



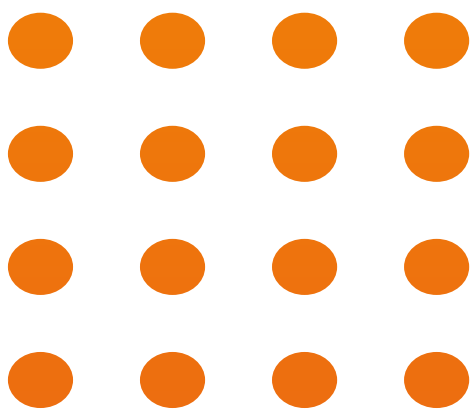


GISFEEL

FEEL FREE. FEEL SMART.

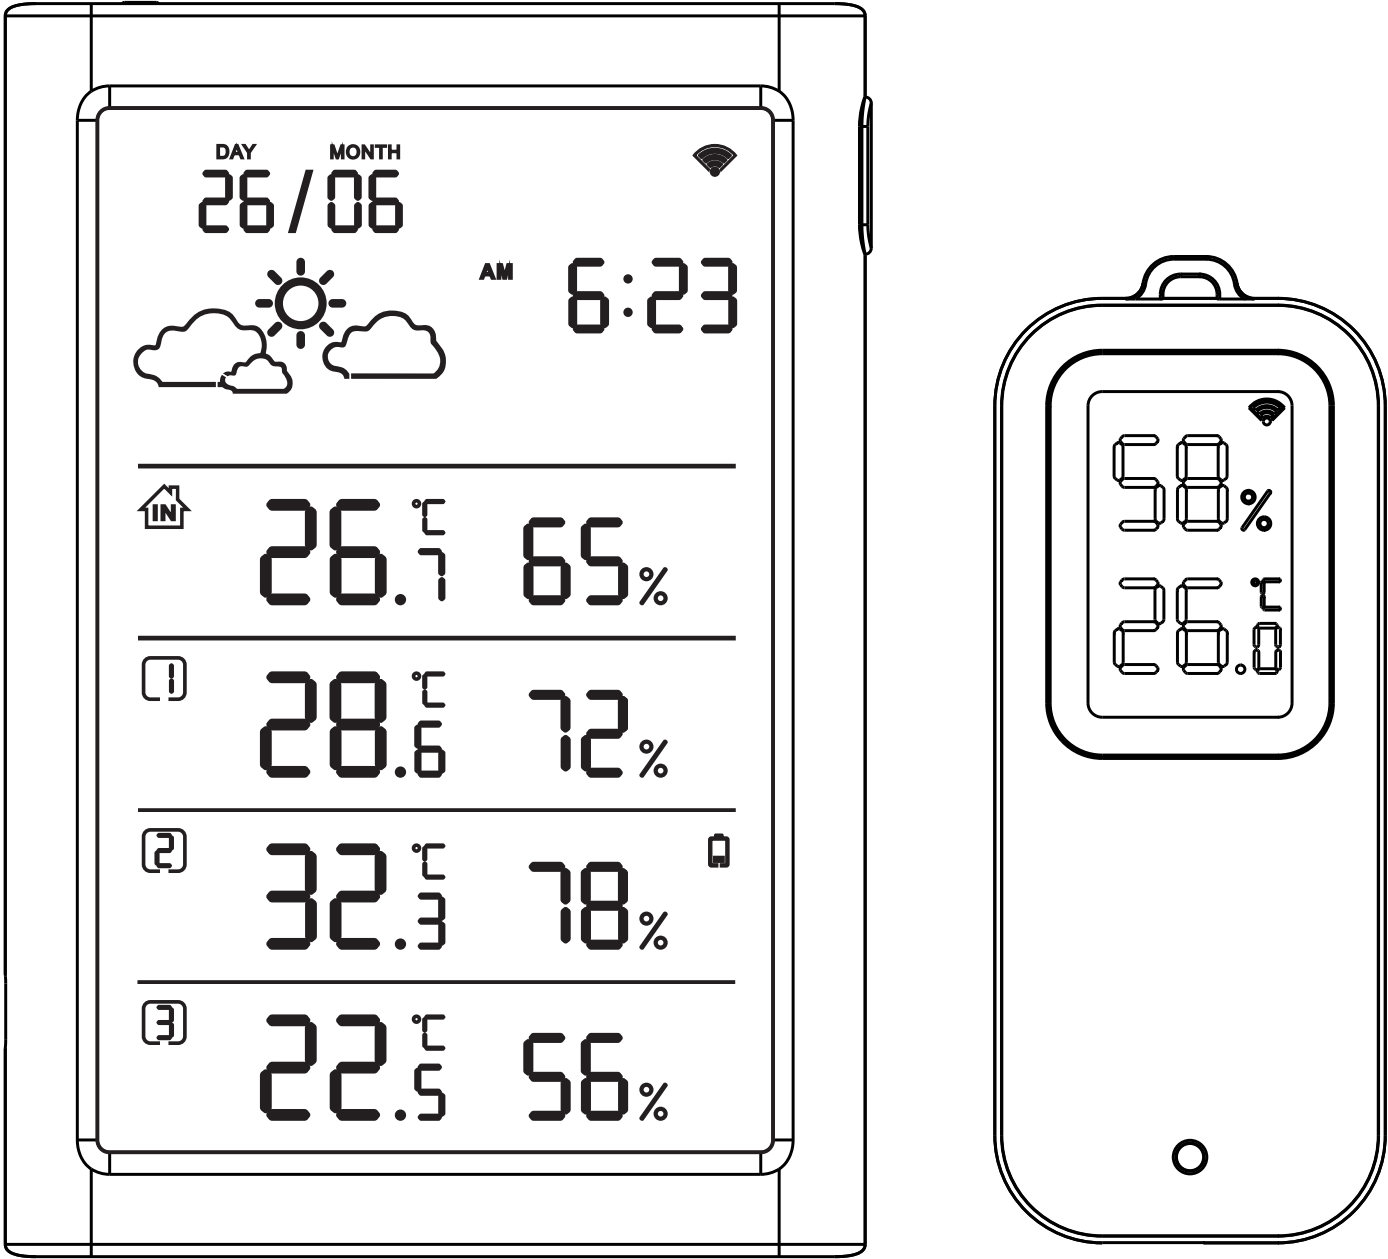

KIT PANEL CON SENSOR TEMPERATURA Y HUMEDAD

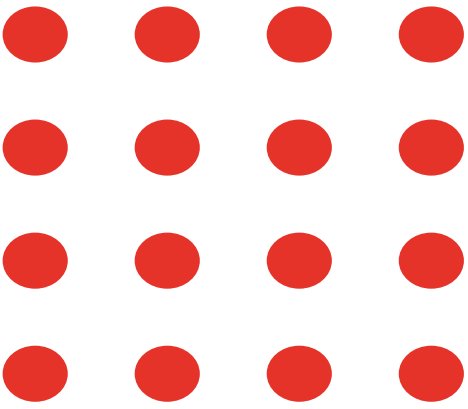


CARACTERISTICAS


El manual es válido para los siguientes modelos:

Producto	Kit panel + 4 sensor de temperatura	
Modelo	ZHS07WRF	
Tamaño	70.5 x 102 x 14 mm	
Batería	DC 5V/1A TIPO A	
Protocolo	WIFI 2.4GHz 802.11 b/g/n	
Frecuencia	RF433 MHz	
Decibelios del zumbador	90dB (MAX)	
Rango de medición de temperatura	-9.9°C ~ 60°C	
Rango de medición de humedad	0%~99% RH	
Precisión	±0.5°C ±5°RH	
Rango de medición luminancia	0%~99% RH	

Presentación del producto

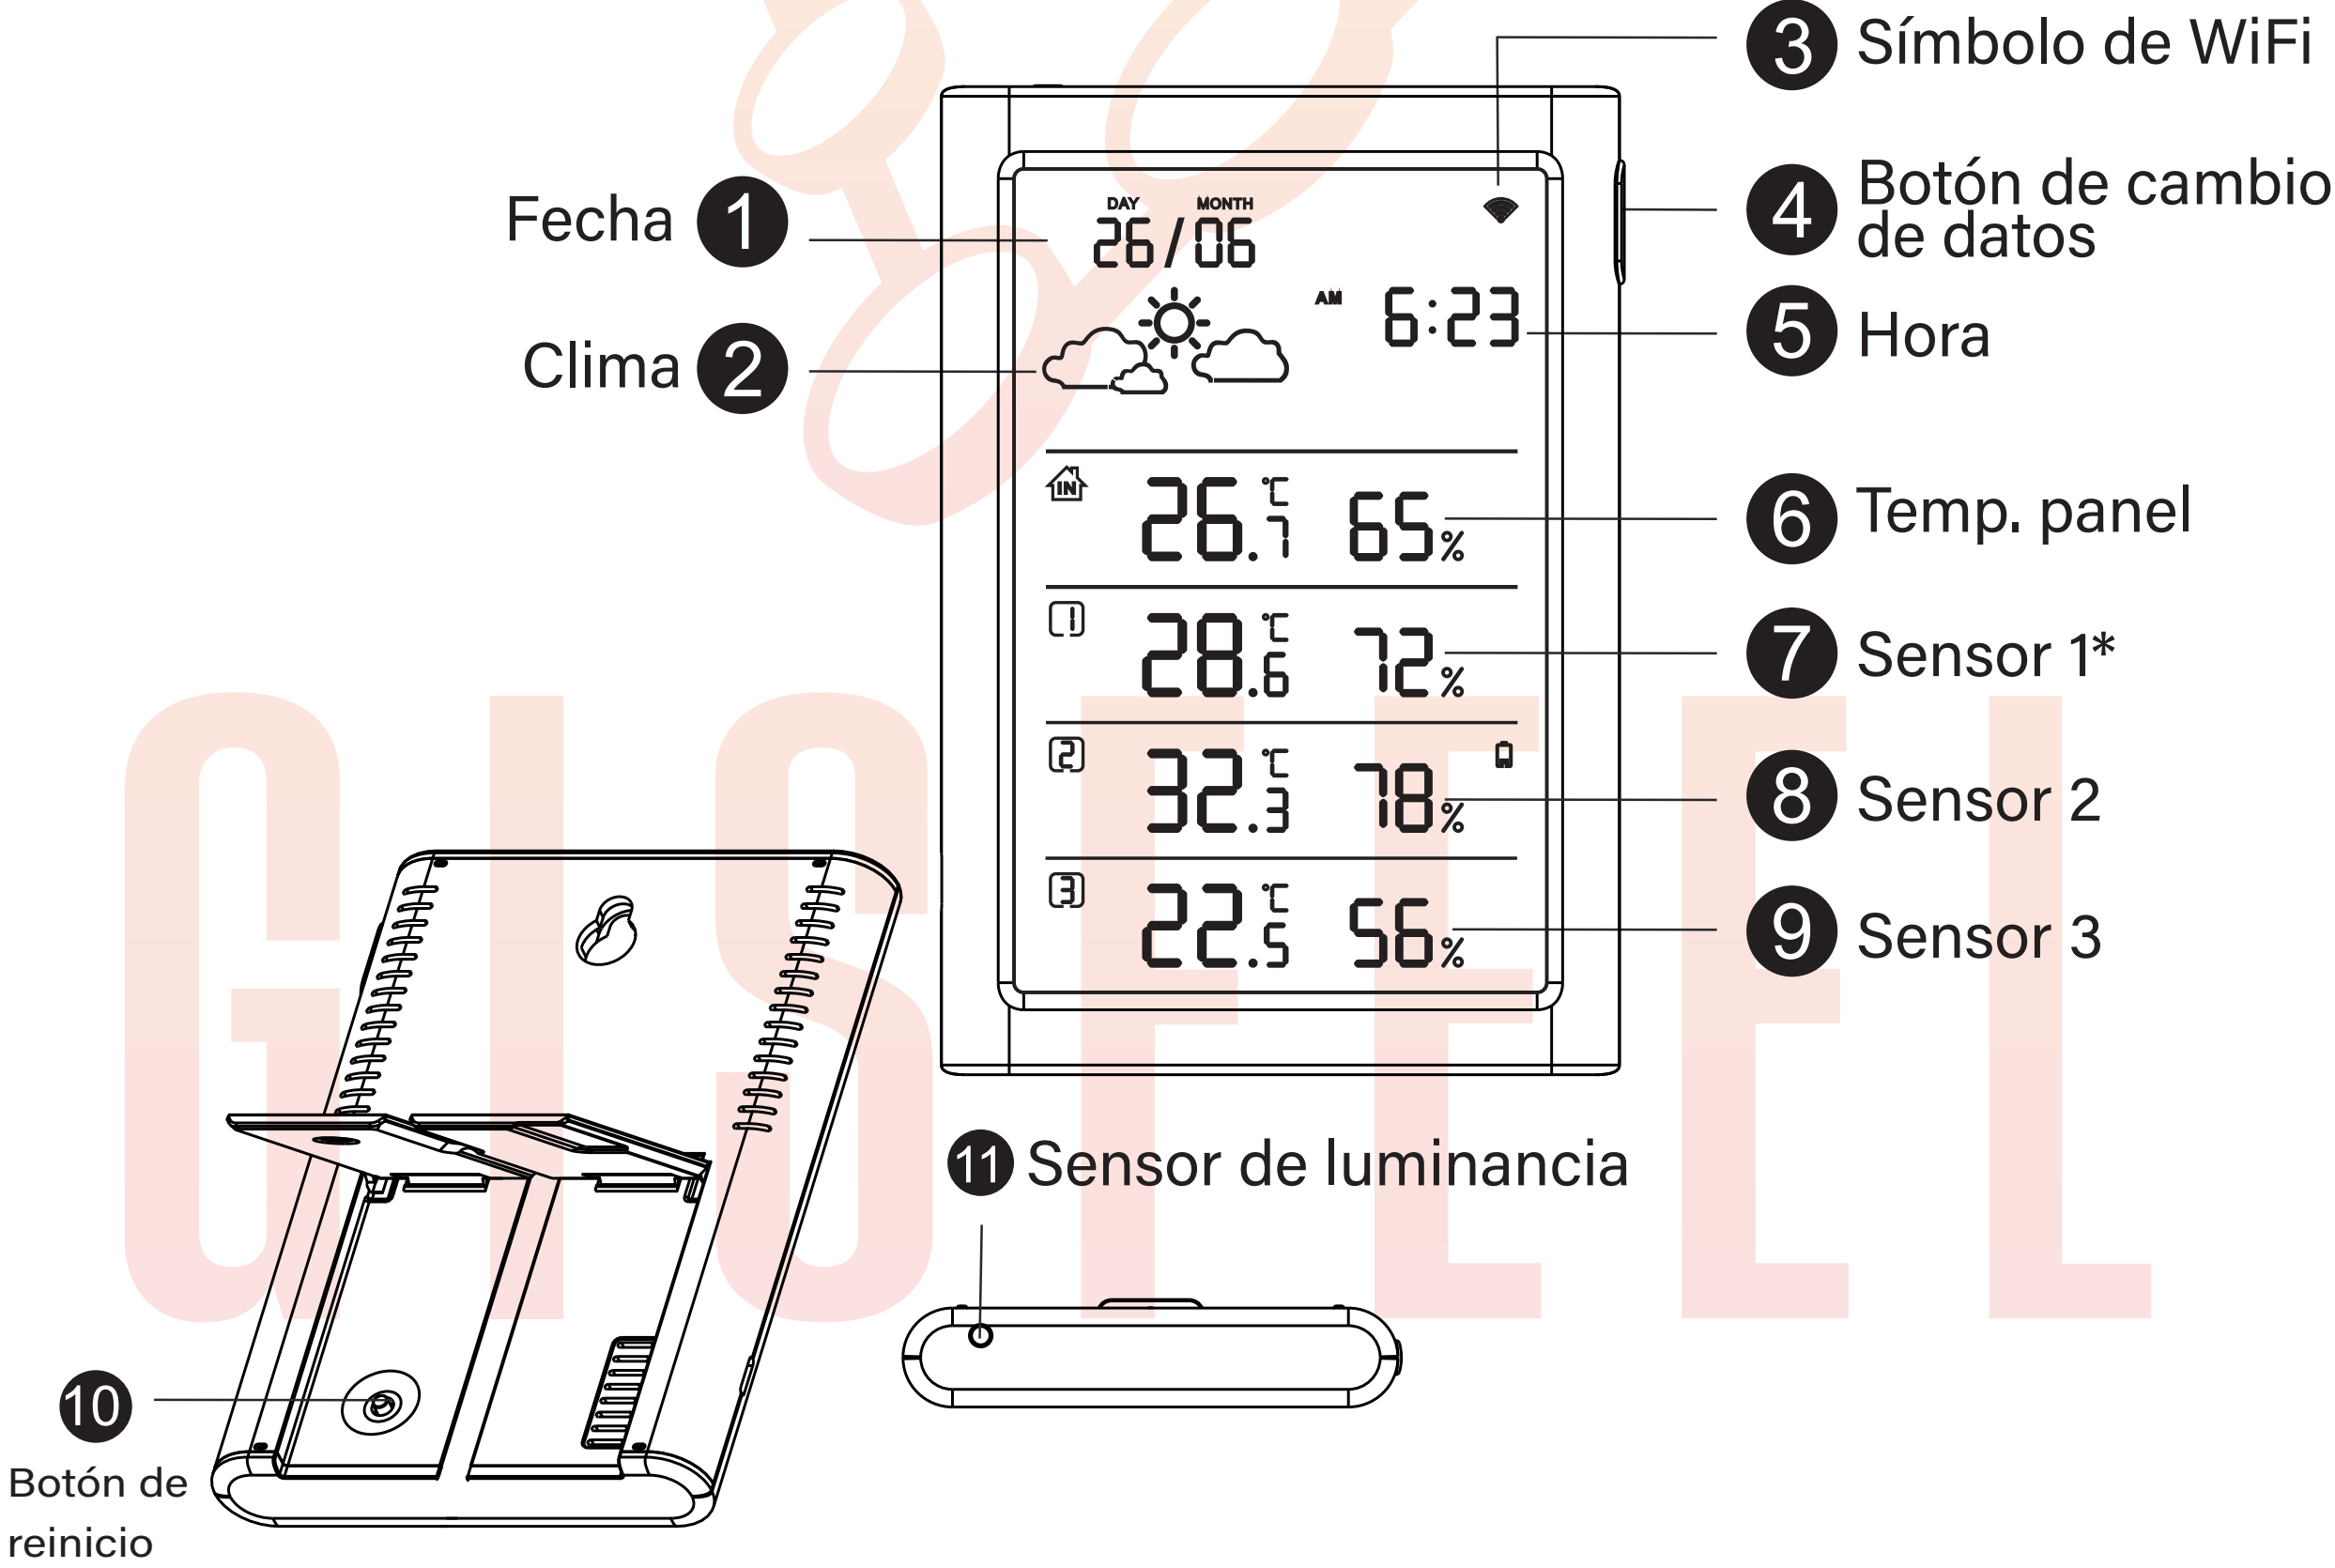

El kit incluye...

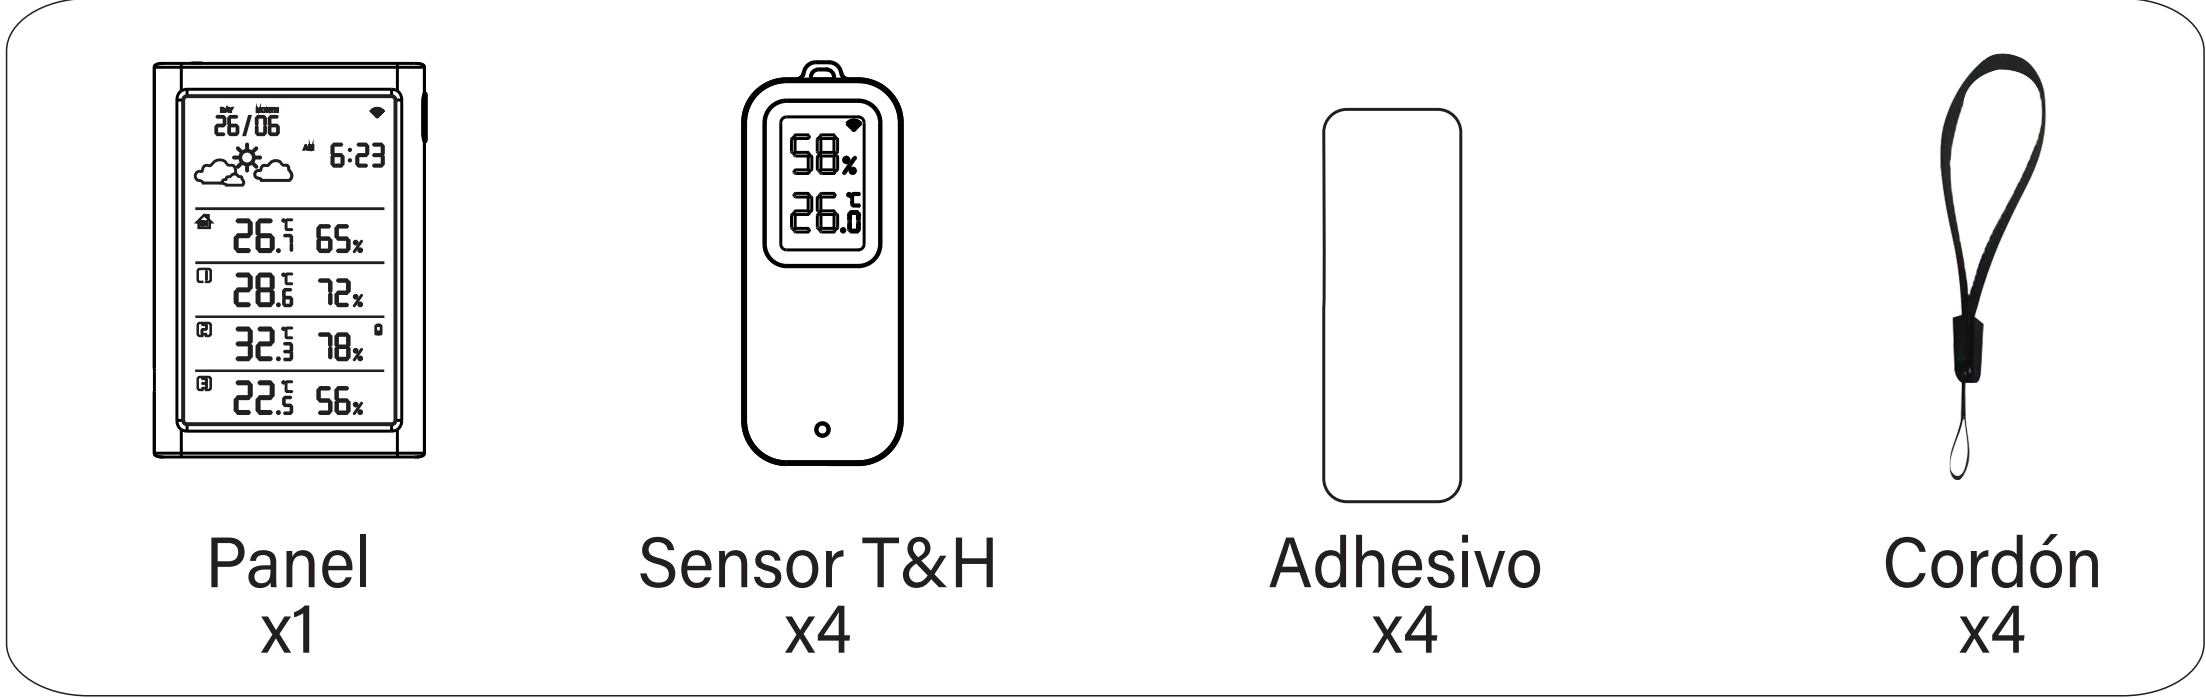

*ESPECIFICACIONES DEL SENSOR

Producto	Sensor de T&H RF con pantalla
Modelo	ZHTH13RF
Tamaño	73x29x23 mm
Batería	LR03 1.5 V AAA x2 (Alcalinas)
Frecuencia	RF433 MHz
Precisión de temperatura	-20°C ~ 60° C
Rango de medición de temperatura	±0.5°C
Rango de medición de humedad	-20°C ~ 60° C
Precisión de temperatura	0%~99% RH
Precisión de humedad	±5% RH

Presentación del producto



ADVERTENCIAS

1. Este producto NO es un juguete, por favor manténgalo alejado de los niños.
2. NO intente repararlo usted mismo; todas las reparaciones deben ser realizadas por un profesional autorizado.
3. NO debe usarse como equipo de seguridad para el hogar, edificios, almacenes u otros lugares. Si un usuario viola las instrucciones de uso, el fabricante no será responsable de ningún riesgo ni pérdida de propiedad.

CONFIGURACION

- 1 Descargue la APP SmartLife o Tuya escaneado el QR o en Google PlayStore o Apple App




Smartlife




Tuya


- 2 Inicie sesión o registre su cuenta con su número móvil o dirección de correo electrónico. Escriba el código de verificación enviado a su teléfono móvil o casilla de correo, luego configure su contraseña de inicio de sesión. Haga click en "Crear familia" para ingresar a la app

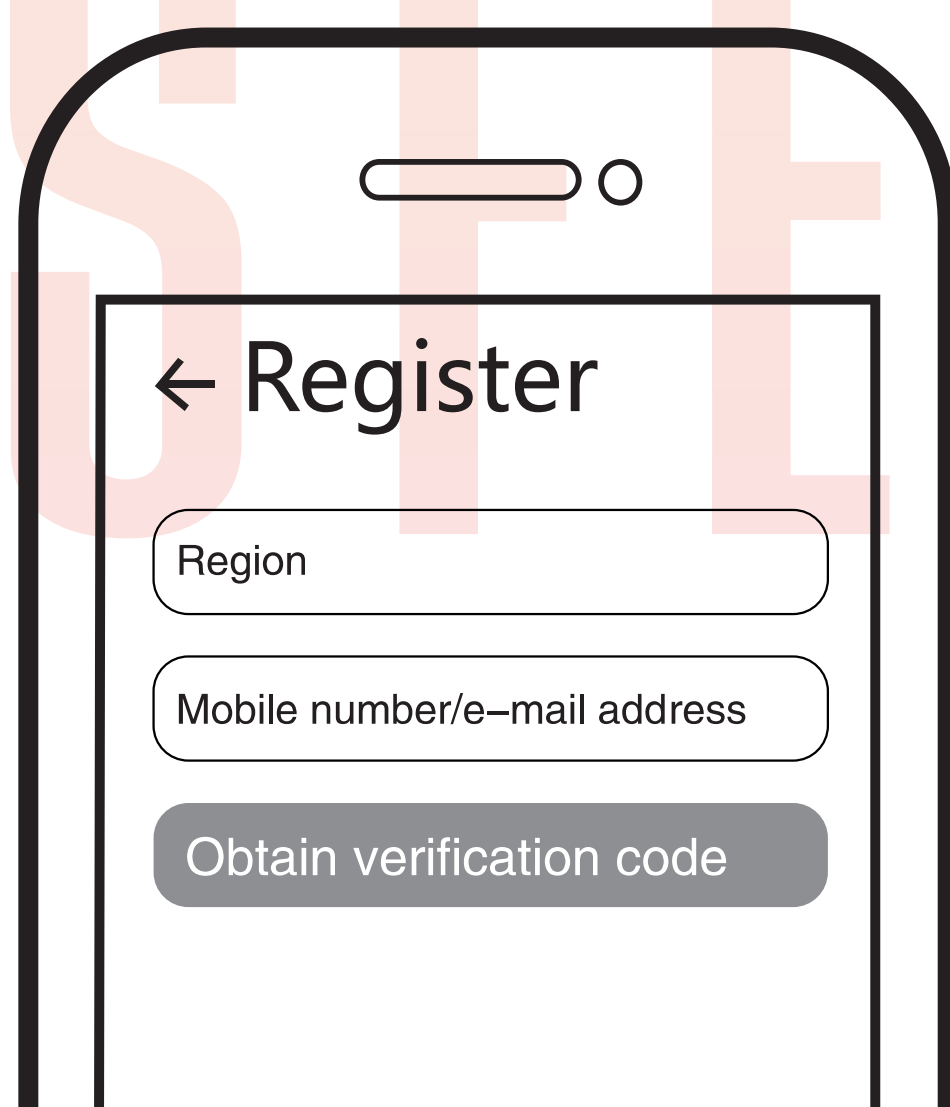



- 3 Conecte su móvil al **Wi-Fi 2.4 GHz**. Haga clic en el signo "+" en la esquina superior derecha de la página de inicio y luego en "Añadir dispositivo".

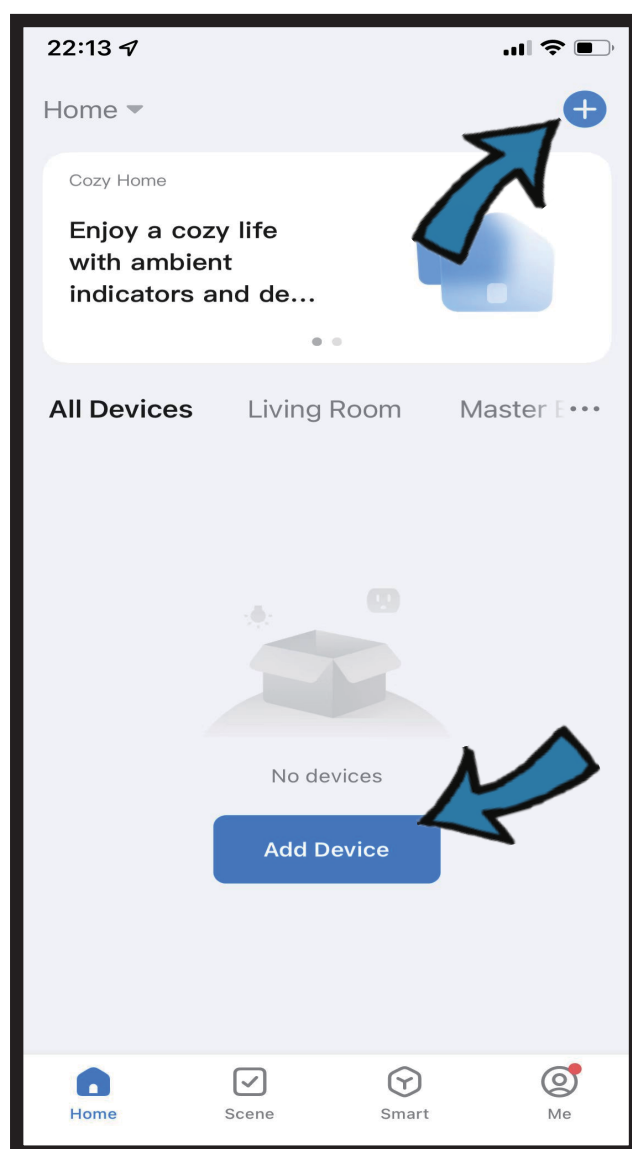

- 4 Modo Automático:** La aplicación solicitará activar el Bluetooth del teléfono móvil. Asegúrese de que el indicador parpadee rápidamente y, a continuación, introduzca la información de la red Wi-Fi para que se conecte automáticamente.

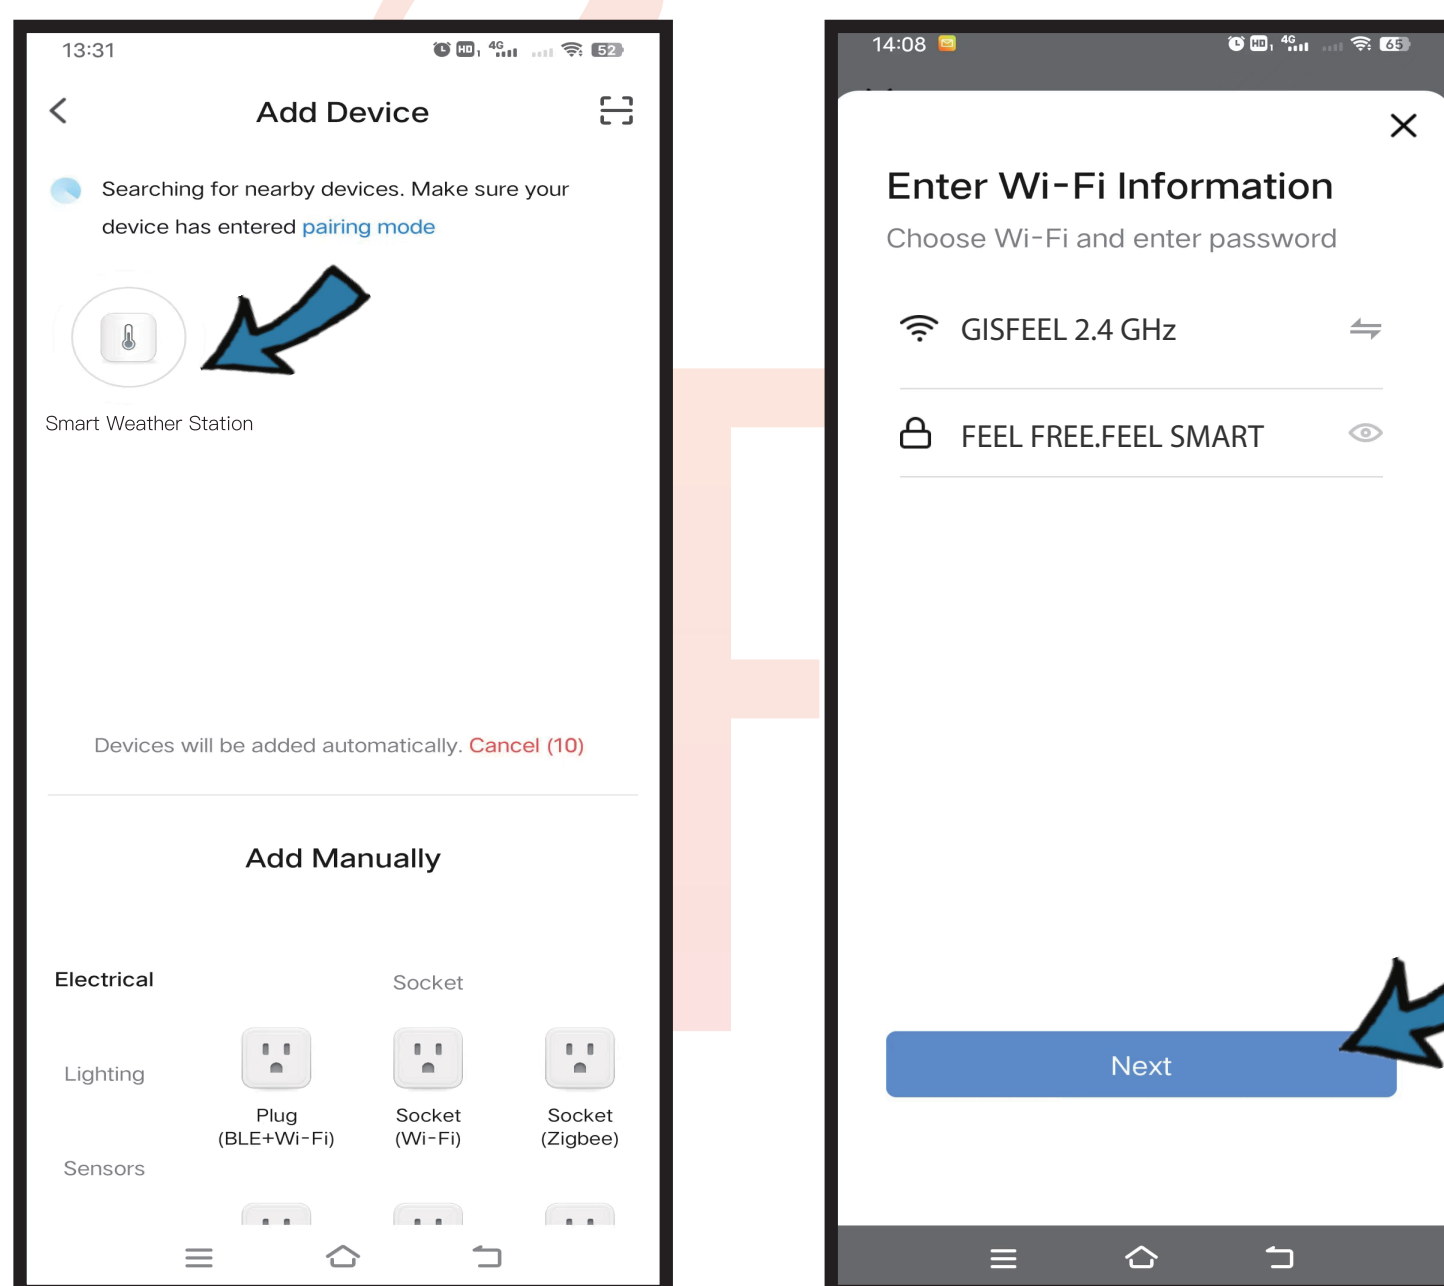





- 5 Modo Manual:**
1. Seleccione "Sensor de temperatura y humedad (BLE+Wi-Fi)" en "Sensores".
 2. Mantenga pulsado el botón de reinicio durante unos 5 segundos hasta que el LED parpadee lentamente.

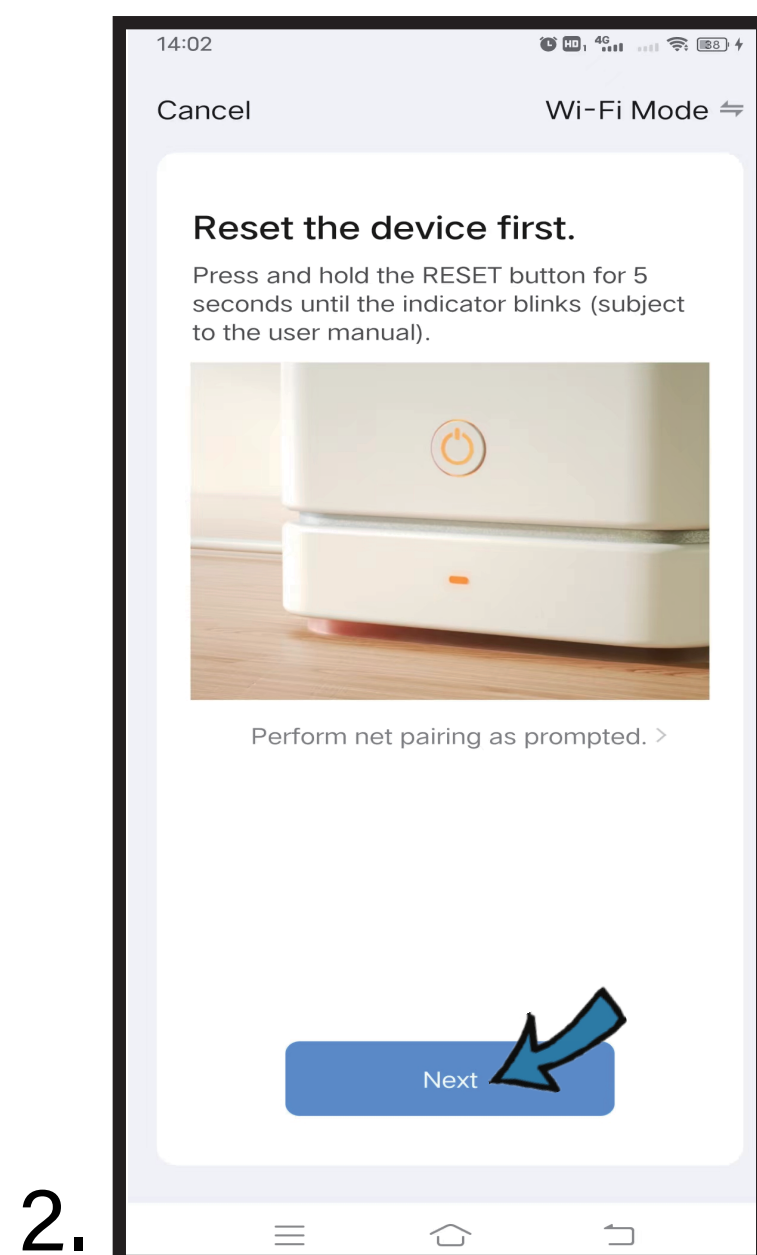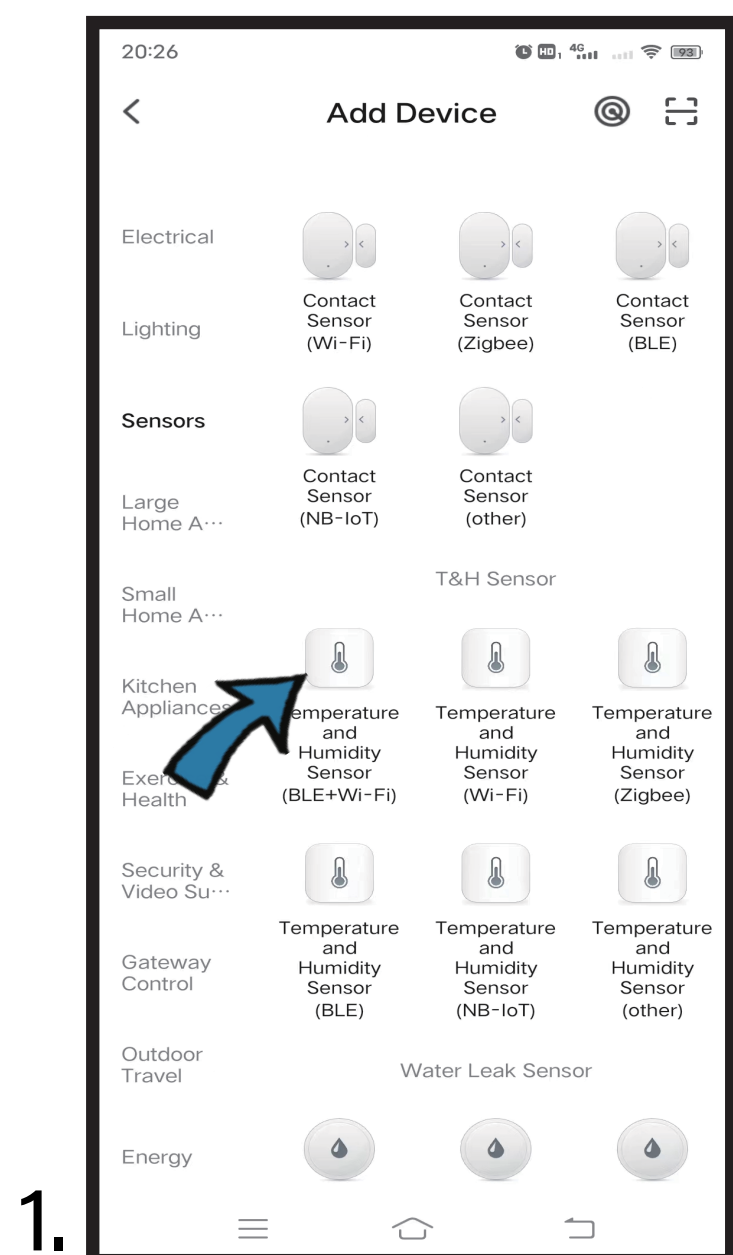

3. Seleccione en la APP "Parpadeo lento" .

4. Conecte su móvil al punto de acceso del dispositivo: "SmartLife-XXXX".

5. Haga clic para volver a la interfaz de la aplicación y se conectará automáticamente.

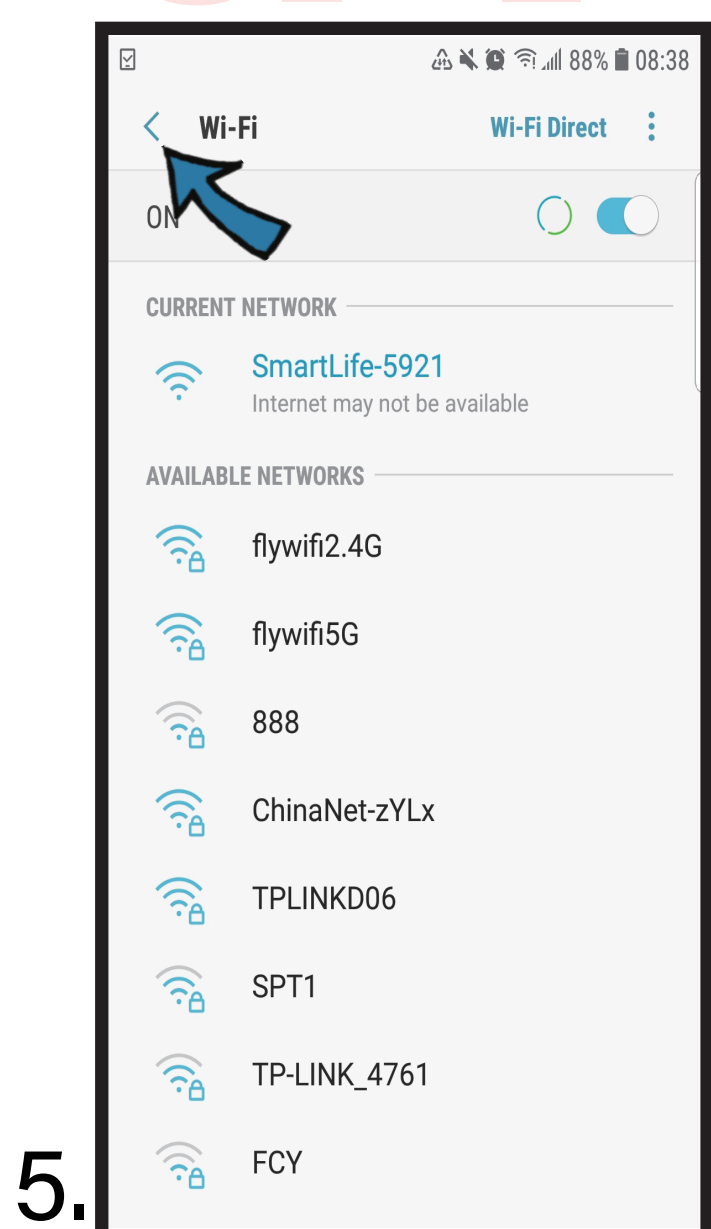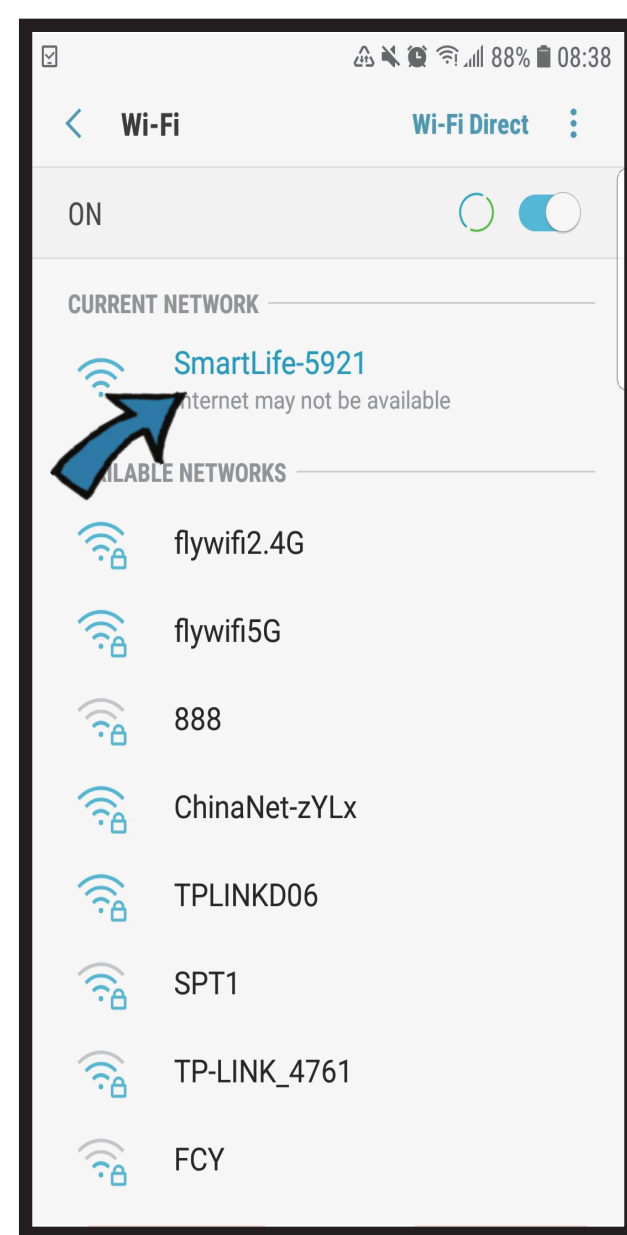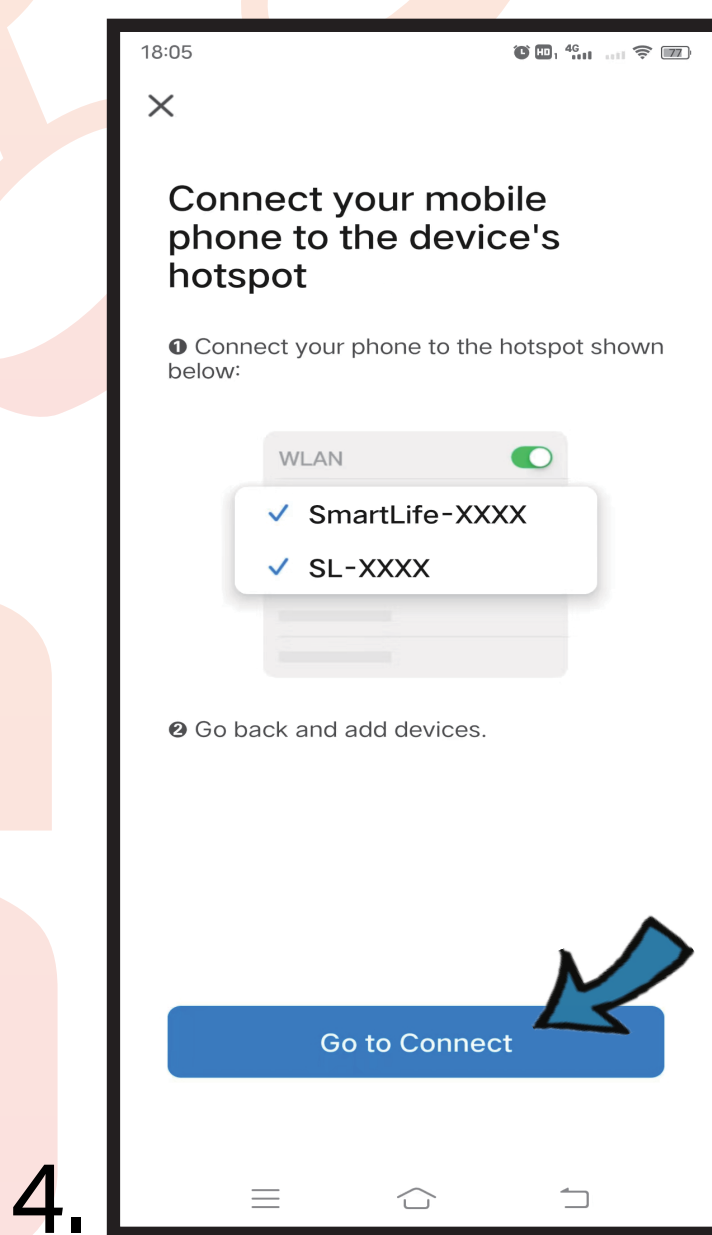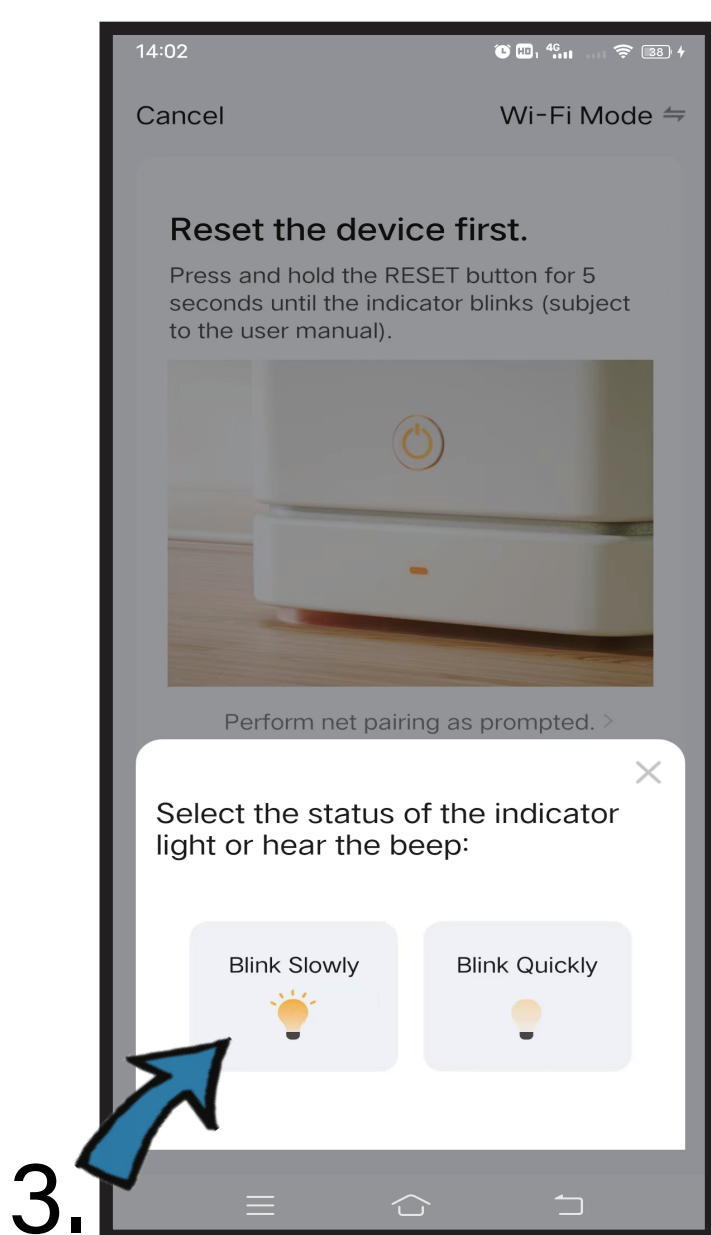


Una vez completada la configuración de la red, cierre la cubierta posterior.

6

Añadir sensores




Retire la tapa trasera del compartimento de la batería, luego instale 2 pilas alcalinas AAA en la dirección correcta de los polos positivo y negativo. Asegúrese de que el indicador blanco esté parpadeando.

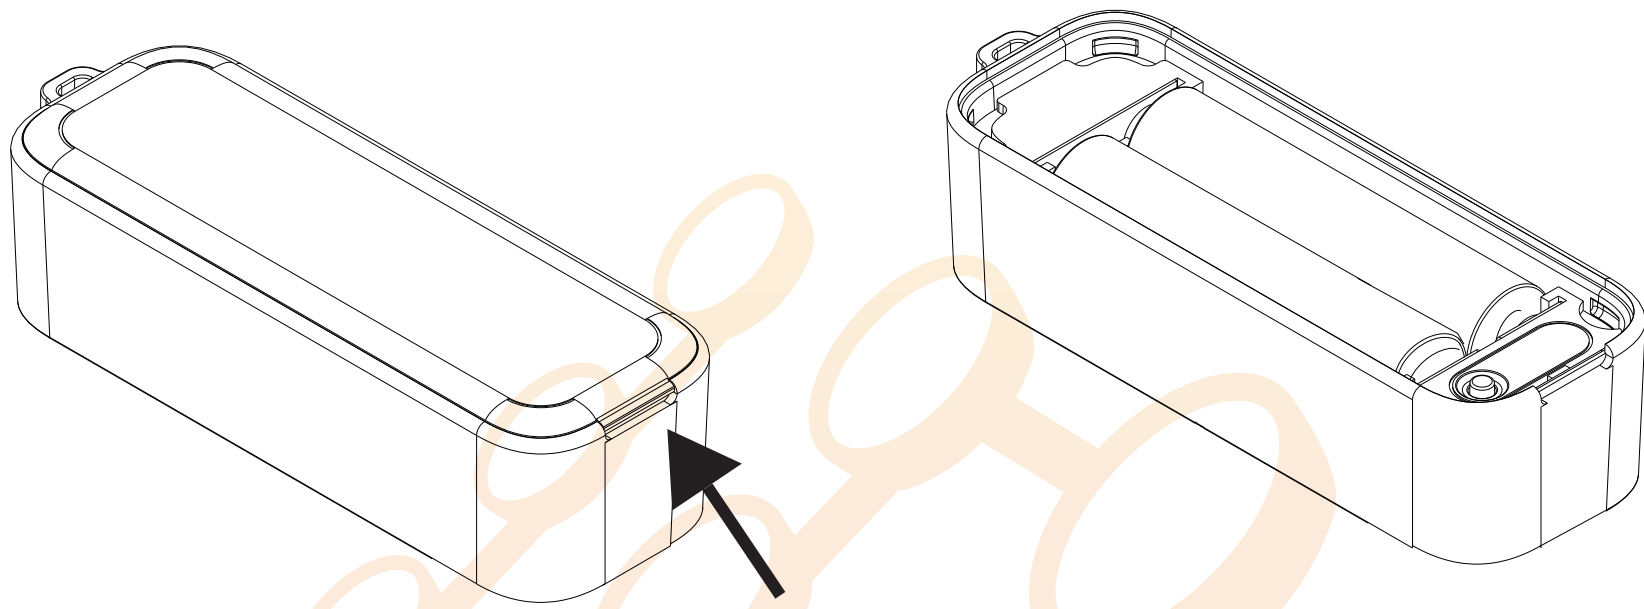

7

Vinculación

Una vez que el indicador blanco esté parpadeando, pulsa el símbolo (+) para añadir el sensor al panel. De inmediato aparecerá el dispositivo, selecciónelo y pulse “guardar”. Luego en el panel principal aparecerán los sensores vinculados.

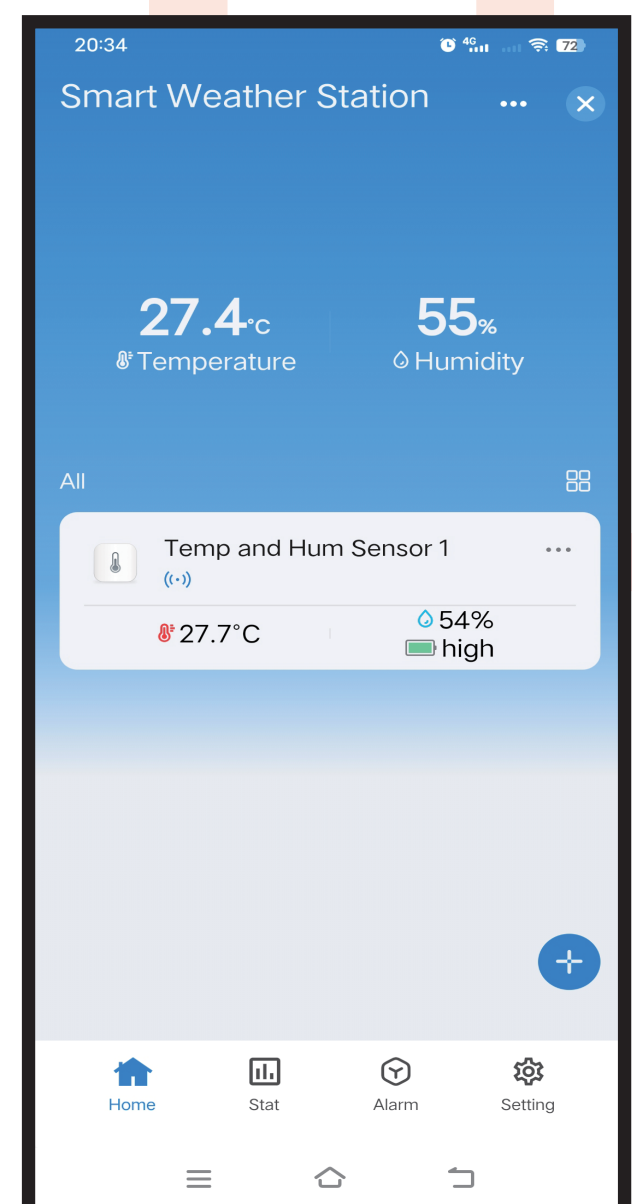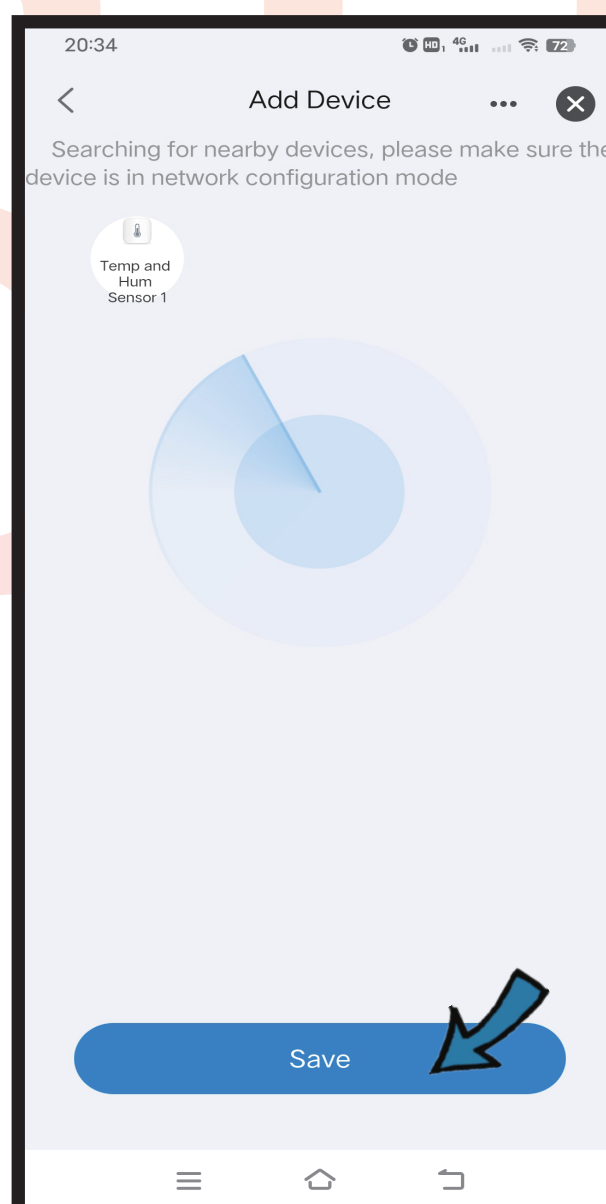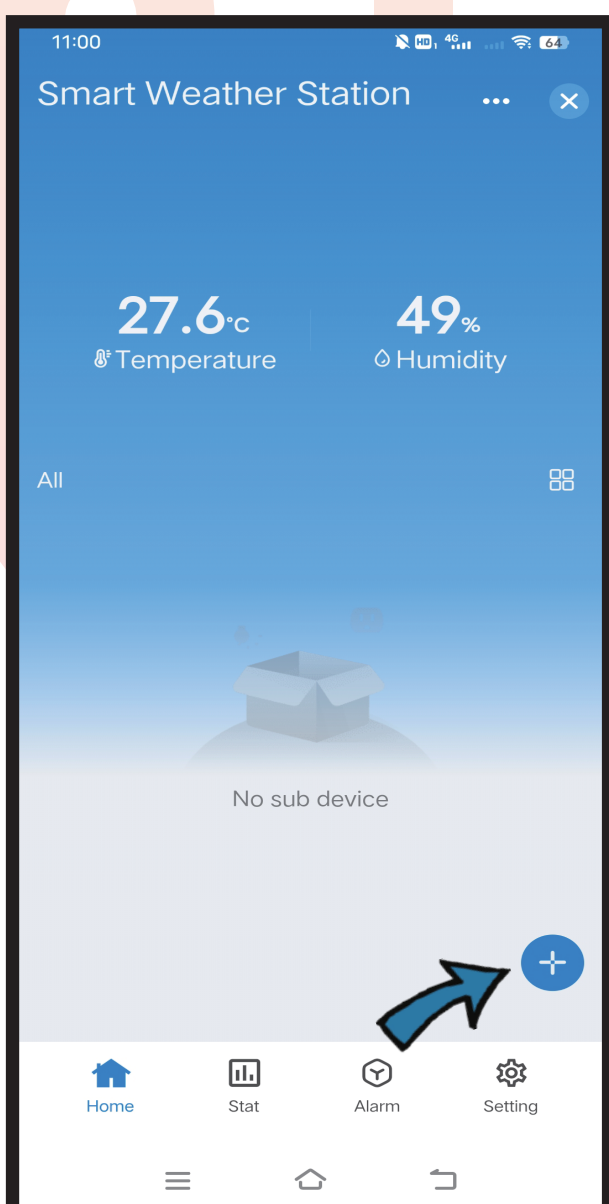

Métodos de instalación

Una vez que el sensor se haya añadido con éxito, cierre la tapa trasera del sensor.

Luego puede:

*Usar una toalla limpia y seca para limpiar el área donde desea montar el sensor.

*Despegue la cinta adhesiva para pegarla en la parte posterior del sensor y luego presione para colgar en la pared.

*Colgarlo en la pared o puerta con el cordón suministrado.


FUNCIONES

1. Detección de iluminancia

Gracias a su sensor de iluminancia integrado, permite medir el nivel de luz ambiental en tiempo real y crear automatizaciones con luces inteligentes, cortinas inteligentes, entre otros dispositivos.

2. Alarma de temperatura y humedad

Puede preestablecer un rango de temperatura y humedad. Cuando la temperatura o la humedad alcancen el rango, se enviará un mensaje de alarma instantáneo a través de la aplicación.

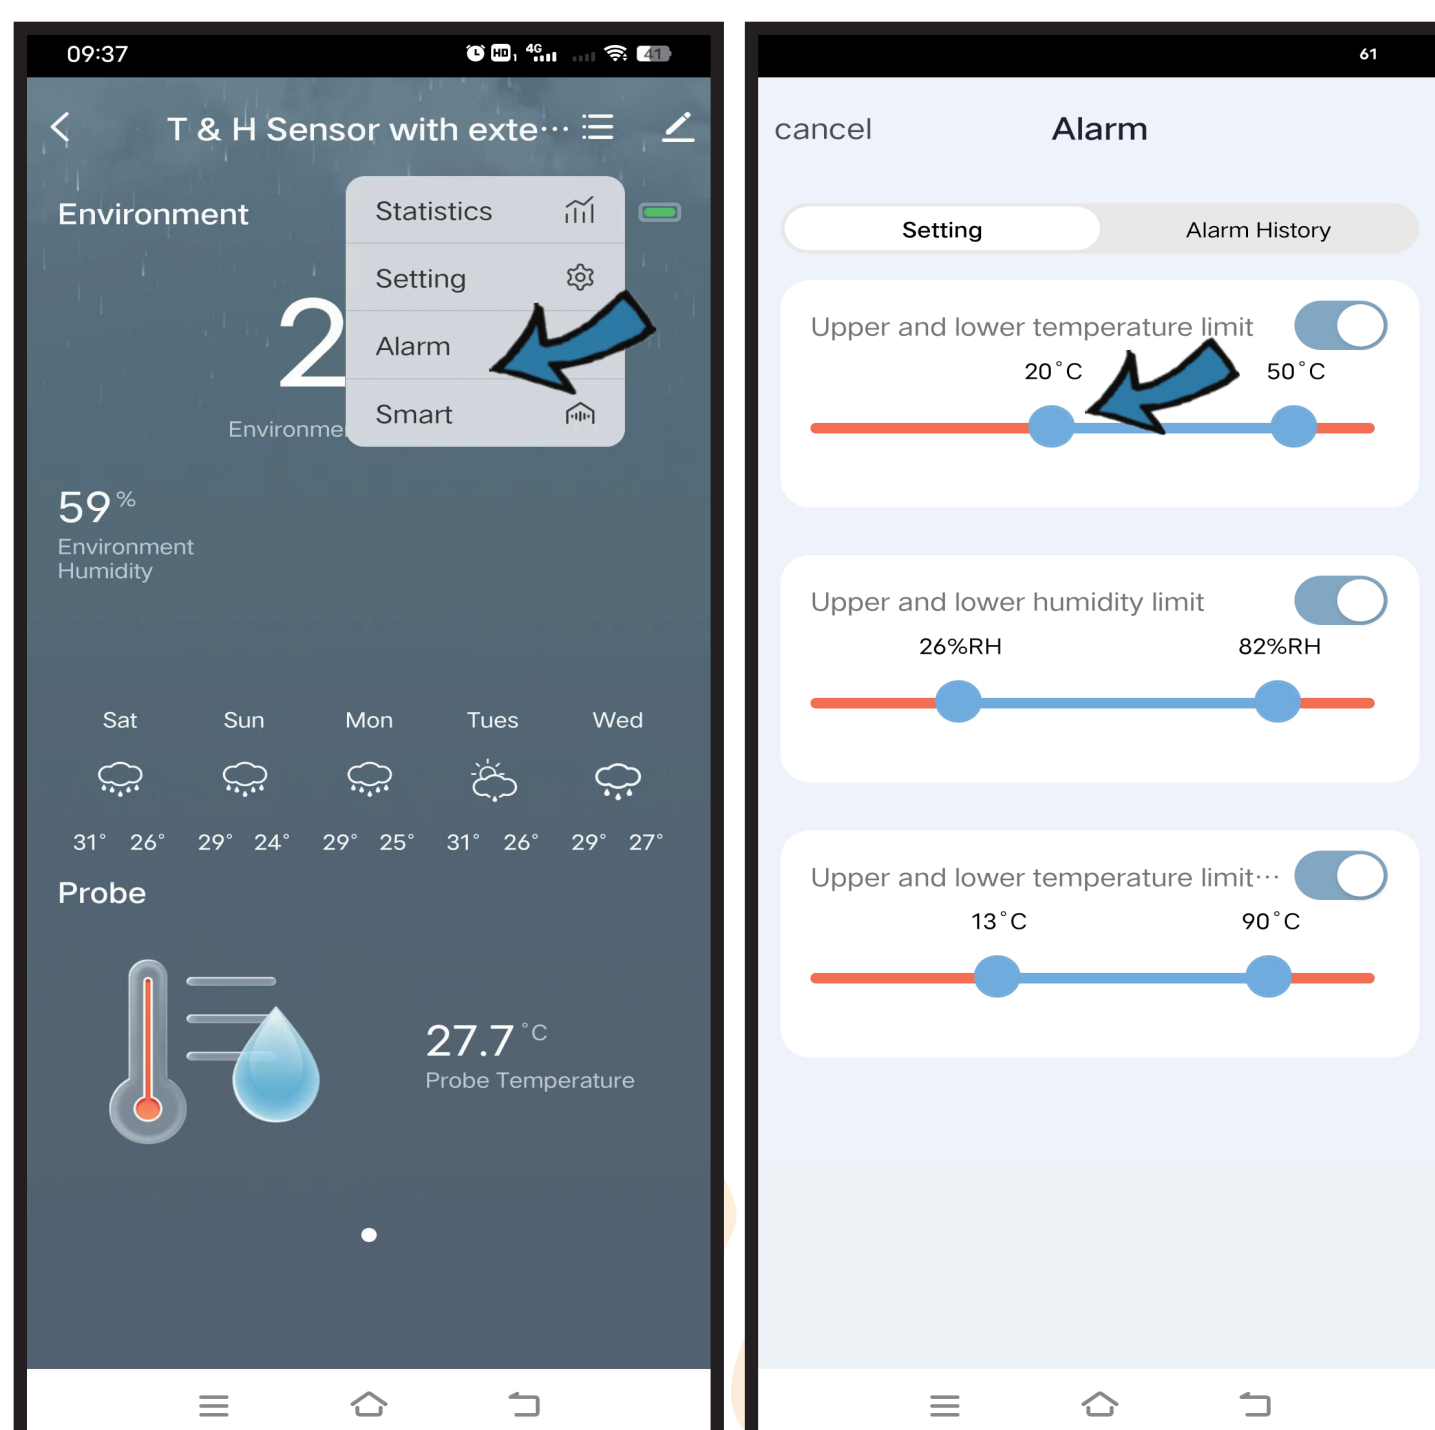

3. Calibración de temperatura y humedad


Puede calibrar la temperatura y la humedad en Ajustes. Selecciona el valor de calibración y los valores de temperatura o humedad se ajustarán en consecuencia.

4. Cambio del sistema 12/24 horas

Haga doble clic en el botón de reinicio para cambiar entre el sistema de 12 y 24 horas.


5. Cambio de unidad de temperatura

Haga un solo clic en el botón de reinicio para cambiar la unidad de temperatura entre Celsius y Fahrenheit. La unidad SÓLO cambiará en la pantalla; debe seleccionar la unidad de temperatura

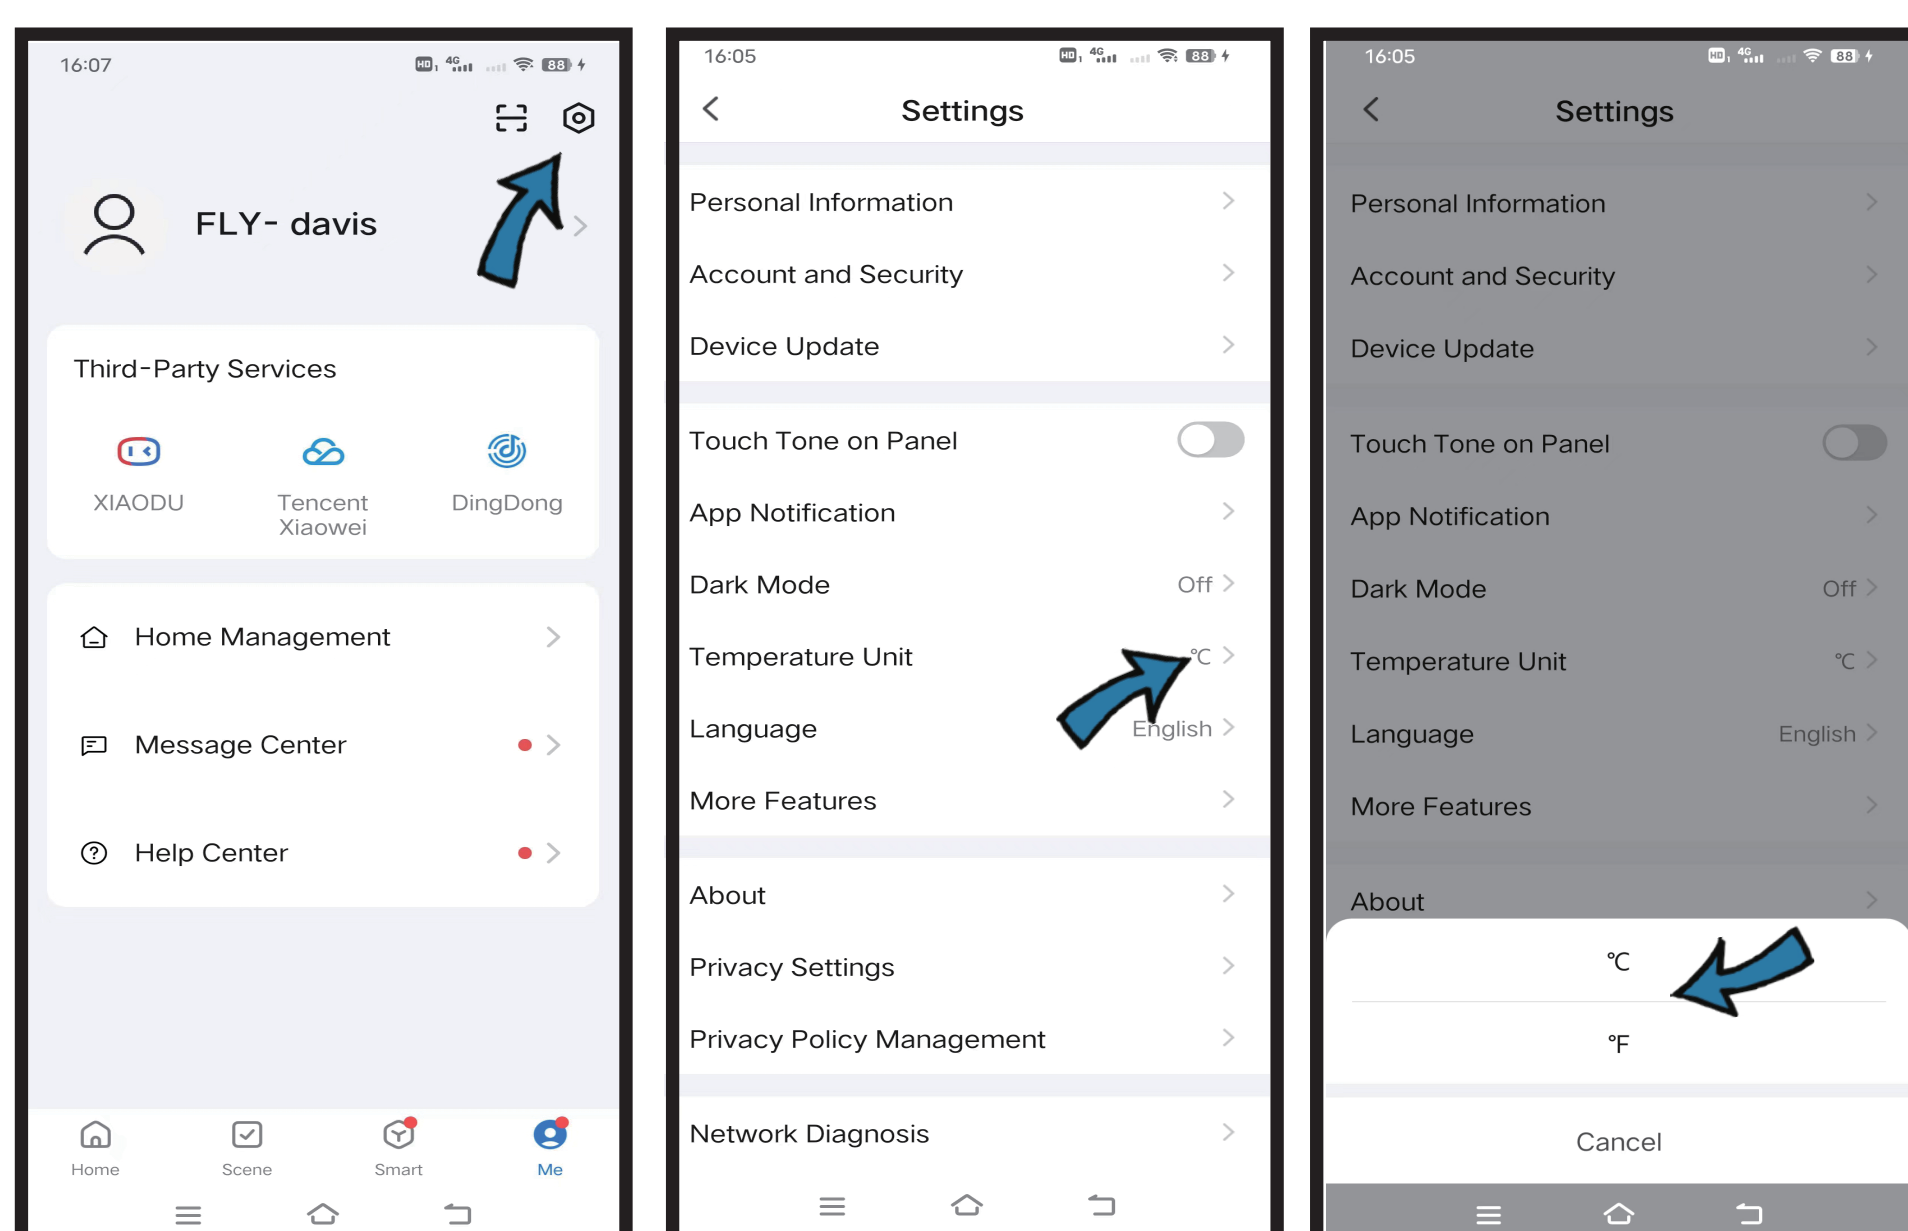

6. Estadísticas de temperatura y humedad

Puede ver estadísticas de temperatura y humedad por día, mes y año, y exportar los datos a tu correo electrónico.

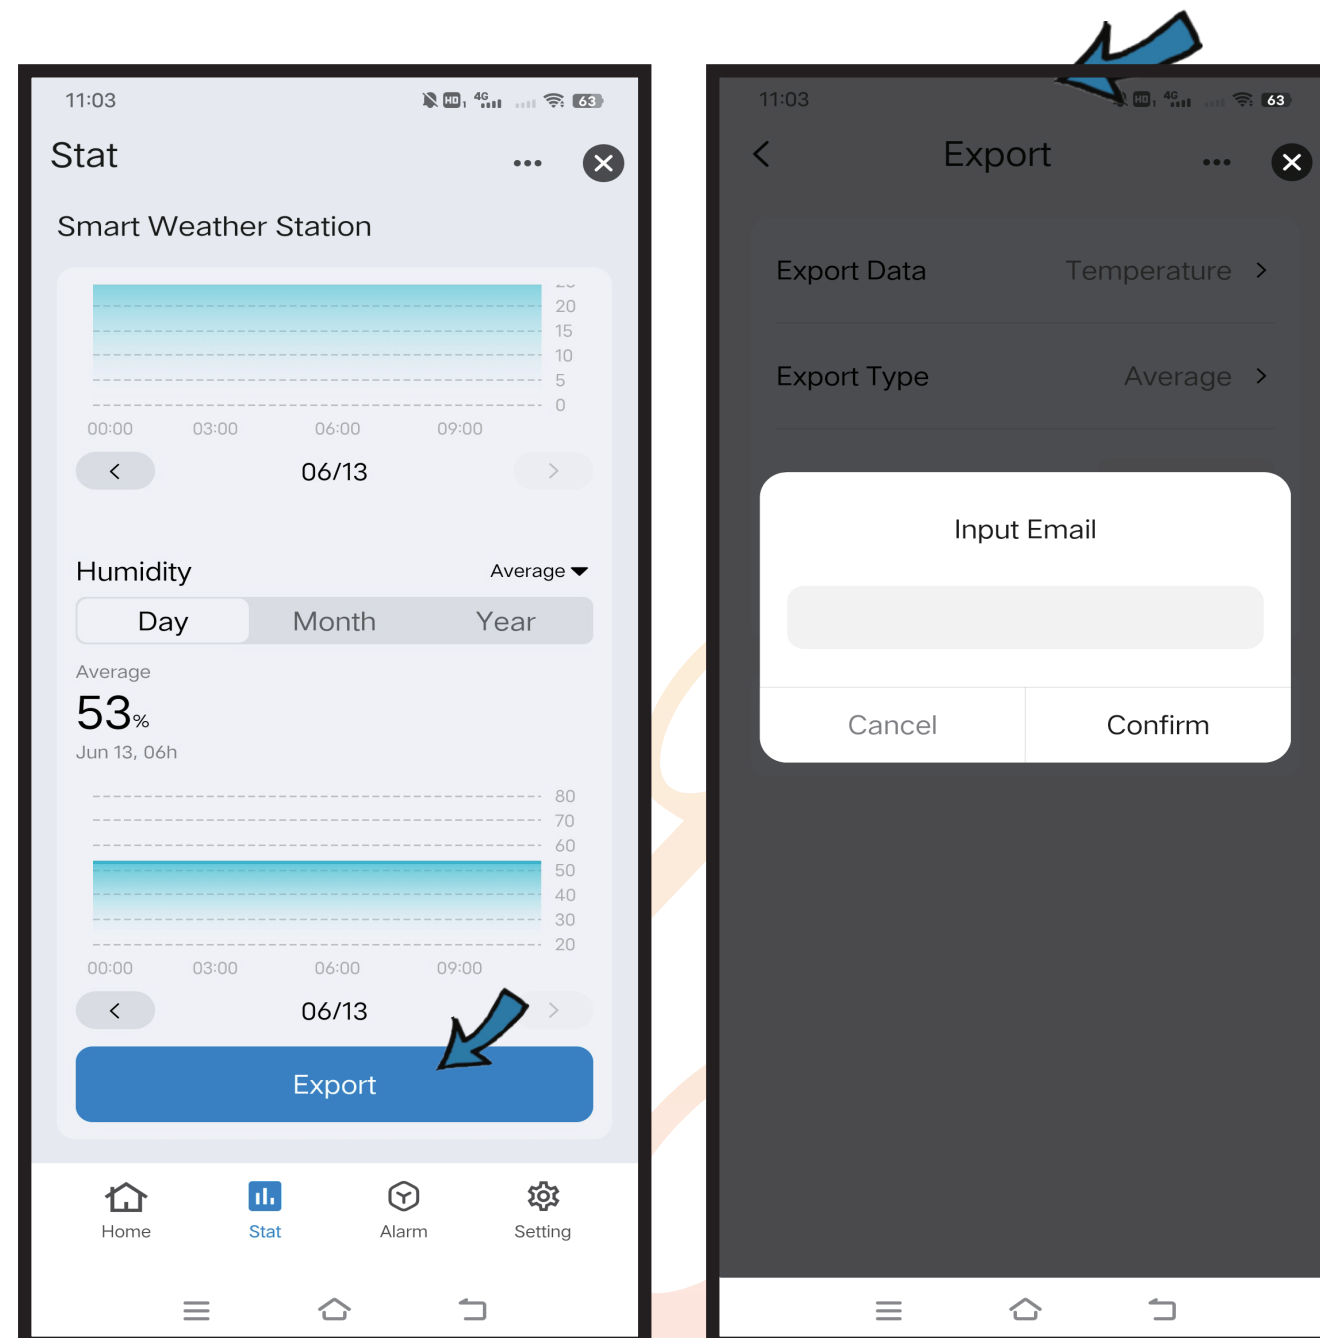

7. Vinculación Smart


Puede crear escenas de vinculación con otros dispositivos inteligentes Tuya, como un control remoto IR inteligente. Por ejemplo, cuando la temperatura interior sea $> 30^{\circ}\text{C}$, el aire acondicionado se encenderá automáticamente,

8. Nivel de batería

Cuando el nivel de batería del sensor sea bajo, enviará un mensaje de alerta a través de la aplicación para recordarle que cambie las baterías.

9. Control de voz de terceros

Permite consultar la temperatura y la humedad del entorno a través de Alexa y el altavoz de Google.

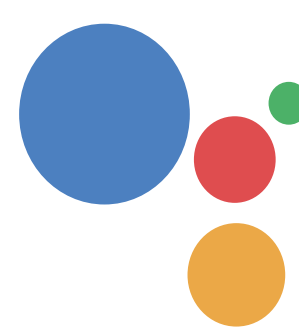

PREGUNTAS FRECUENTES

1 - El sensor tiene un diseño impermeable y puede usarse en exteriores, pero no lo exponga a la lluvia o al sol por mucho tiempo para asegurar su ciclo de vida.

2 - No recomendamos poner el sensor en un refrigerador. Si lo usa en un refrigerador, elija una batería que pueda soportar temperaturas de -20 a 60°C . La baja temperatura en el refrigerador acortará la vida de la batería, y la interferencia electromagnética también causará que la distancia de comunicación de la frecuencia RF 433 se acorte.

3 - Por favor, asegúrese de que la distancia entre la Puerta de Enlace y el router WIFI sea de menos de 10 metros.

4 - Cuando la temperatura ambiente cambie en $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$, o la humedad en $\pm 5\%$, la temperatura y la humedad se actualizarán inmediatamente. 5 - Cuando la temperatura ambiente cambie en $< \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ o la humedad cambie en $< \pm 5\%$, la temperatura y la humedad se actualizarán una vez por hora.

Disfrute de la automatización de su hogar. Gracias por elegirnos.

www.gisfeel.com



WWW.GISFEEL.COM

Marca: Gisfeel

Modelo: ZHS07WF

Batería: DC 5V/1A TIPO A

Origen: CHINA.

Importa y Distribuye: OLIVEAR S.R.L.

Gral. César Díaz 2913, C.A.B.A,

Buenos Aires, República Argentina.