
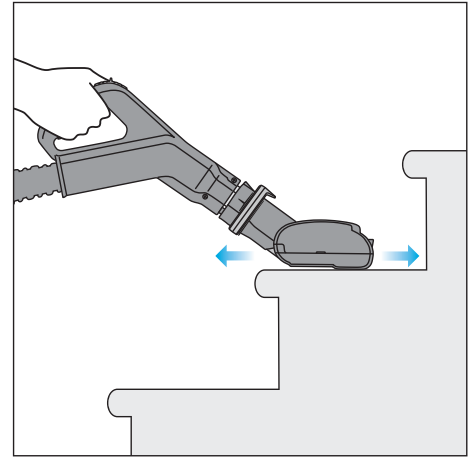
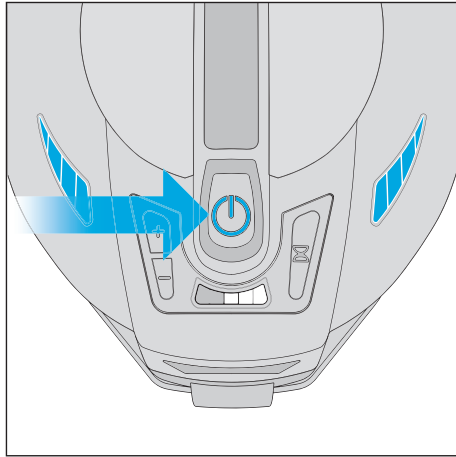
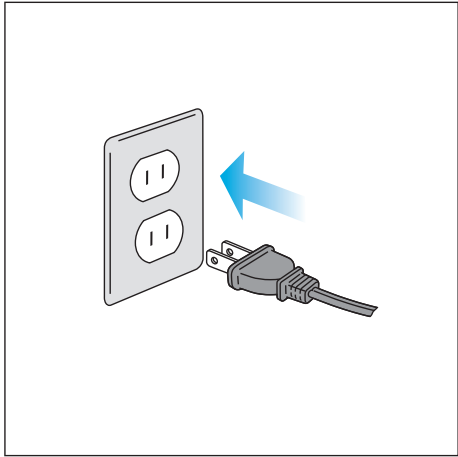
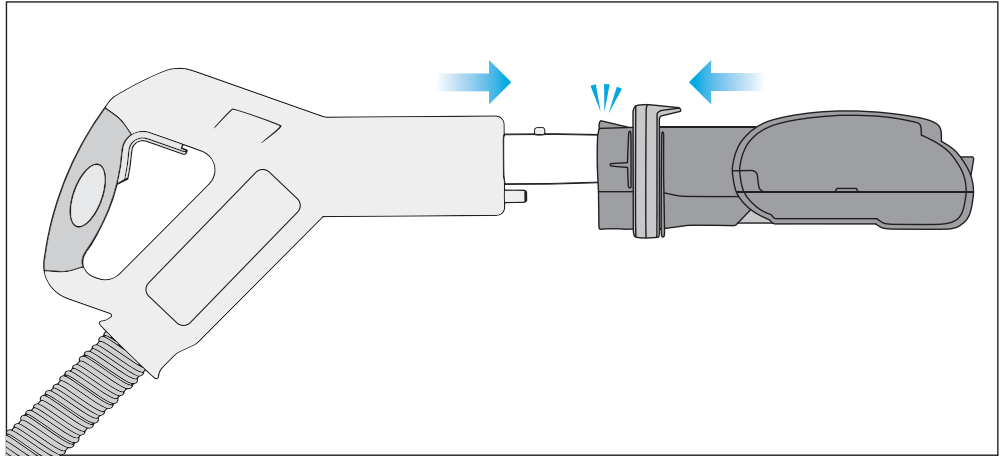


*rainbow*  
**RAINBOWMATE®**

OWNER'S MANUAL

[rainbowsystem.com](http://rainbowsystem.com)

Rexair LLC | Troy, Michigan  
© 2020 Rexair LLC | R17507-1

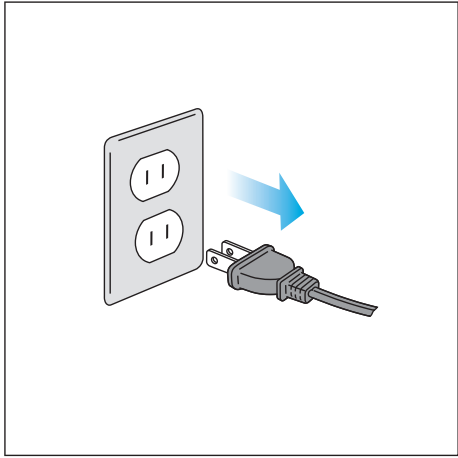

**Instrucciones de seguridad importantes****⚠ ESTE SÍMBOLO SIGNIFICA 'PRECAUCIÓN'.**

**⚠ IMPORTANTE:** Para el uso seguro y efectivo del RainbowMate, lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar la unidad y guárdelas para consultas futuras.

**⚠ ATENCIÓN:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no utilice este aparato en el exterior ni sobre superficies húmedas.

**⚠ ATENCIÓN:** Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o lesiones personales, cuando utiliza un aparato eléctrico, debe tener siempre ciertas precauciones básicas, incluidas las siguientes:

1. No coloque ningún objeto en los orificios.
2. No toque el enchufe o la unidad con las manos húmedas. No lo utilice si alguno de los orificios está obstruido. Manténgalo libre de polvo, pelusas, cabello y cualquier cosa que obstruya el flujo de aire.
3. Mantenga el cabello, la ropa, los dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de los orificios y las piezas móviles.
4. Si este aparato está en mal estado, no intente operarlo.
5. Tenga un cuidado adicional al limpiar sobre escaleras.
6. Es necesario prestar mucha atención cuando cualquier aparato es utilizado por o cerca de los niños. No permita que este aparato sea utilizado como juguete o que sea ejecutado sin la supervisión de un adulto en todo momento.
7. No deje el aparato cuando esté conectado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica o lesiones de las piezas móviles, desconéctelo del tomacorriente cuando no lo esté utilizando o antes de limpiarlo.
8. Para evitar la posibilidad de incendios o explosiones, no utilice este aparato en áreas donde haya vapores o suciedad inflamables o explosivos. Algunos fluidos de limpieza pueden producir dichos vapores. Las zonas en las que se han utilizado fluidos de limpieza inflamables deben secarse completamente y airearse antes de ser aspiradas.
9. Este aparato puede ser usado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o sin experiencia ni conocimientos, siempre que hayan recibido las instrucciones y la supervisión necesarias para usar el aparato de manera segura y que comprendan los riesgos que implica. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben limpiar ni realizar mantenimientos al aparato sin supervisión.
10. Además de las advertencias mencionadas aquí, siga todas las instrucciones y observe todas las condiciones y advertencias contenidas en el Manual del Usuario del Rainbow.

**MANTENIMIENTO DE ELECTRODOMÉSTICOS CON DOBLE AISLACIÓN**

Este aparato está provisto de doble aislación. La revisión de los aparatos con doble aislación requiere de extremo cuidado y conocimiento del sistema y debe ser realizada sólo por personal de servicio de Rainbow. Utilice sólo repuestos idénticos a las piezas reemplazadas.



ESTE APARATO ESTÁ DISEÑADO PARA EL USO DOMÉSTICO ÚNICAMENTE  
UTILICE EL RAINBOWMATE SÓLO CON EL MODELO RHCS19 DE RAINBOW

**Important safety instructions****⚠ THIS SYMBOL MEANS 'CAUTION'.**

**⚠ IMPORTANT:** For effective and safe use of your RainbowMate, please carefully read these instructions before using unit and save for future reference.

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of electric shock, do not use the RainbowMate outdoors or on wet surfaces.

**⚠ WARNING:** To reduce the risk of electric shock or injury when using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

1. Do not put any objects in openings.
2. Do not handle plug or appliance with wet hands. Do not use with any openings blocked. Keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
3. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of the body away from openings and moving parts.
4. If this appliance is in disrepair, do not attempt to operate.
5. Use extra care when cleaning on stairs.
6. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Do not allow this appliance to be used as a toy or to run unsupervised at any time.
7. Do not leave appliance when plugged in. To reduce the risk of electric shock or injury from moving parts, unplug from outlet when not in use or before servicing.
8. To avoid the possibility of fire or explosion, do not use this appliance in areas where flammable and/or explosive vapor or dust is present. Some cleaning fluids can produce such vapors. Areas where flammable cleaning fluids have been used should be completely dry and thoroughly aired before being vacuumed.
9. In addition to the listed warnings and instructions, follow all instructions and observe all conditions and warnings contained in your Rainbow Owner's Manual.

**SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCE**

This appliance is provided with double insulation. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system and should be done only by a qualified Rainbow service person(s). Use only identical replacement parts.



THIS APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY  
USE THE RAINBOWMATE WITH MODEL RHCS19 RAINBOW ONLY