
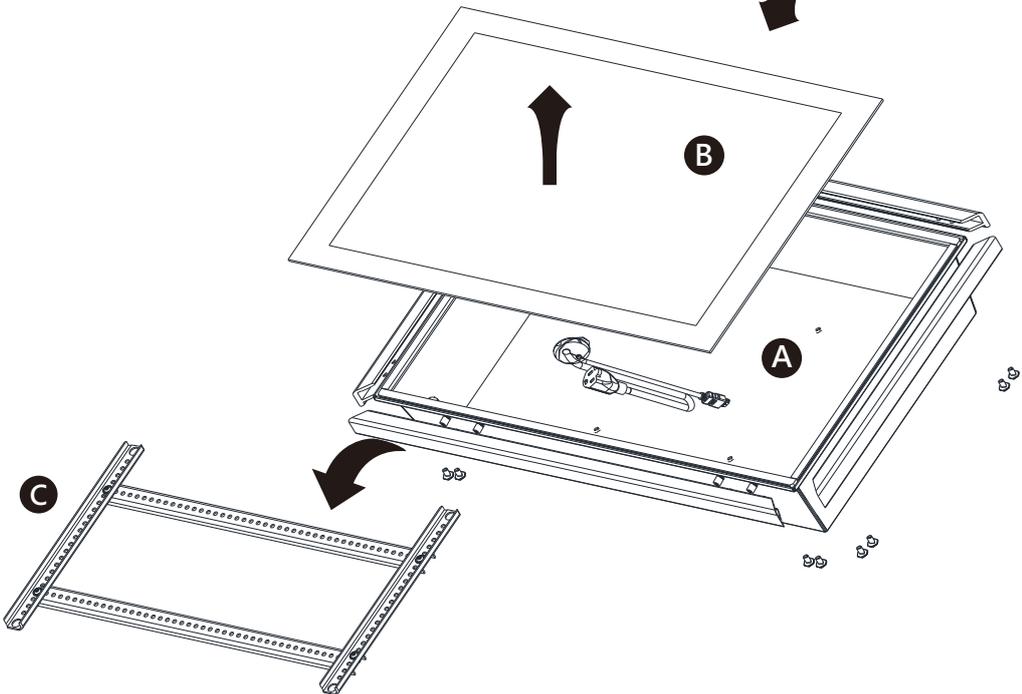


A 	B 	C 	D x4 Tape E Allen Key
F x4 Screw-M6	G x4 Nut-M6	F x4 Screw-M6	H x4 Screw-M14
I x2 foot-front		J x2 foot-back F x8 Screw-M6	
STEP 1 1 利用內六角板手 E 鬆開固定於四周邊框的螺絲 F 後，將機殼四周邊框 A 取下 (四周邊框用保護膜固定可撕開) 2 將壓克力板 B 取出 3 取出電視固定架 C 使用部件： A B C E F			K <p>右側零件 請勿自行鬆開</p>

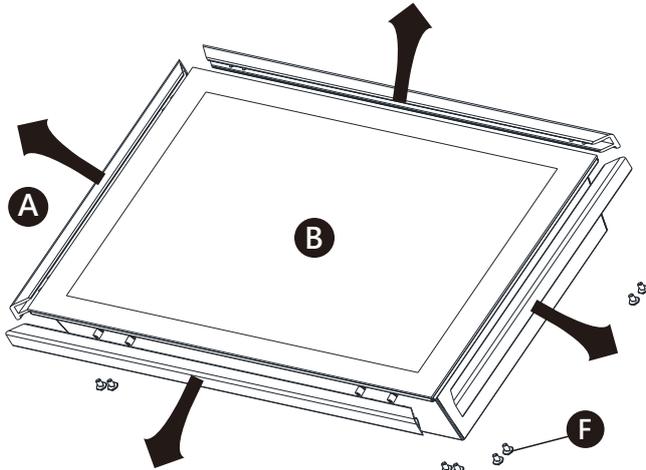


STEP2

- 1 將 4 個螺絲 **F** 及 **G** 鬆開取下
固定架橫桿

使用部件：

C **F** x4 **G** x4

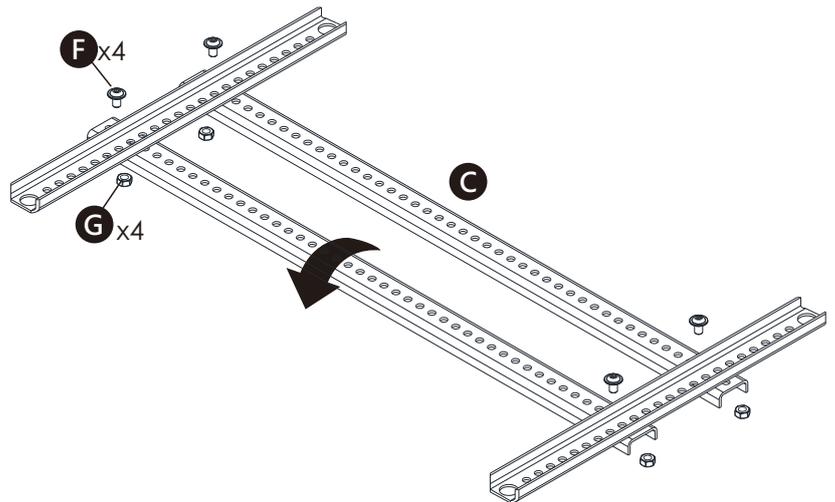


STEP3

* 請先鋪墊紙板在地上 *

- 1 將電視平放，背部朝上
- 2 將 **C** 固定架橫桿置中擺放
- 3 挪動橫桿，使橫桿上的孔位對到
電視機底部VESA孔後 (電視左右
兩側要跟橫桿兩側間的距離要一
致)
- 4 將電視機與固定架橫桿用電視提
供的螺絲鎖緊固定

使用部件：

C

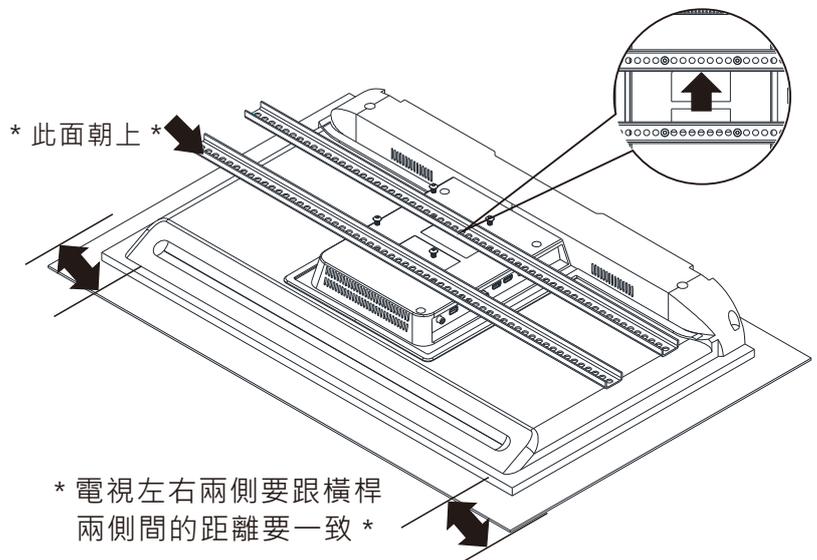


STEP4

- 1 確認固定架橫桿已鎖緊在電視機
- 2 將 **C** 固定架兩側直桿置中擺放
- 3 挪動直桿，使直桿上的孔位對到
固定架橫桿孔位上 (電視上下兩側
跟直桿兩側間的距離要一致)
- 4 確定孔位後，用拆下的螺絲 **F**
及螺帽 **G** 鎖緊固定

使用部件：

C **F** x4 **G** x4

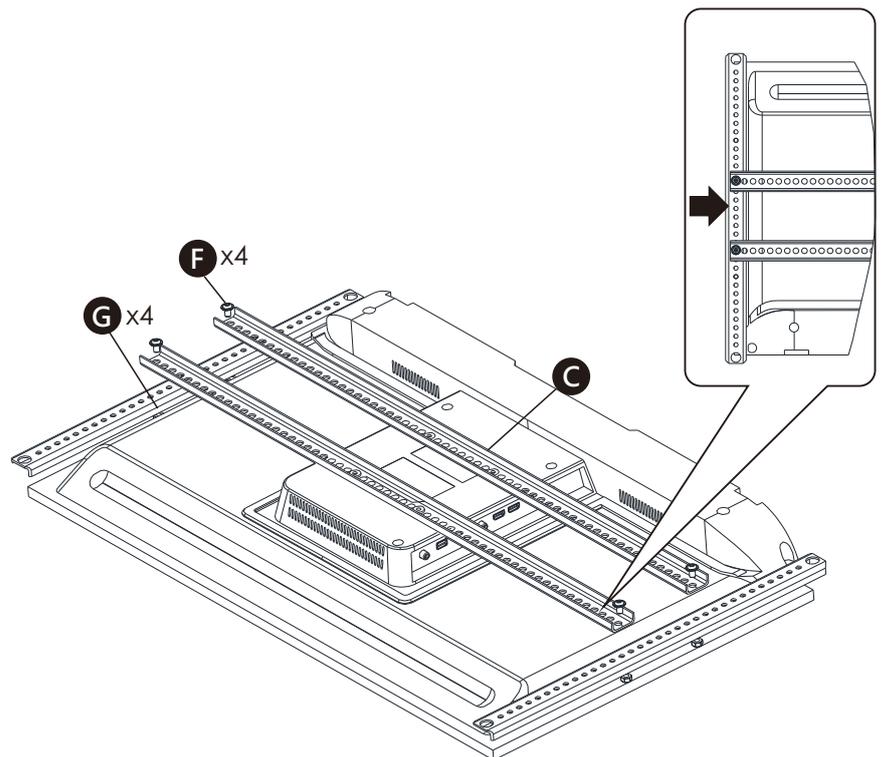


STEP5

- 1 將電視機的電源線安插在防水盒內側的電源延長線母座上
- 2 將防水盒HDMI延長線公座安插在電視機HDMI孔上
- 3 並將線材整理好

使用部件：

K

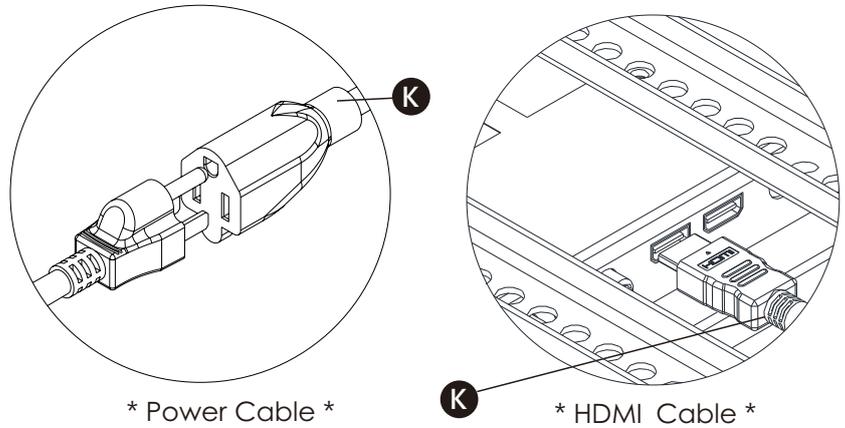


STEP6

- 1 固定架已鎖緊在電視機後，將電視固定架 **C** 安裝至矽膠螺桿 **H** 上
- 2 其餘三個角落安裝至螺桿後，將固定架 **C** 往下按壓，調整到壓克力面板的水平位置
(高度可以自行調整，目測約平行位置即可)

使用部件：

C **H**

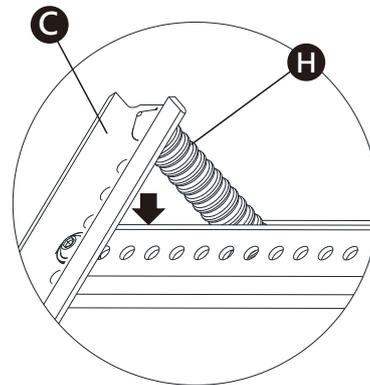


STEP 7

- 1 將防水盒翻回正面平放
- 2 將壓克力板 **B** 重新安裝後
- 3 再將機殼四周邊框對準放上
- 4 邊框對齊安裝後，用膠帶 **D** 固定四周，讓四個角落平整對齊

使用部件：

A **B** **D**

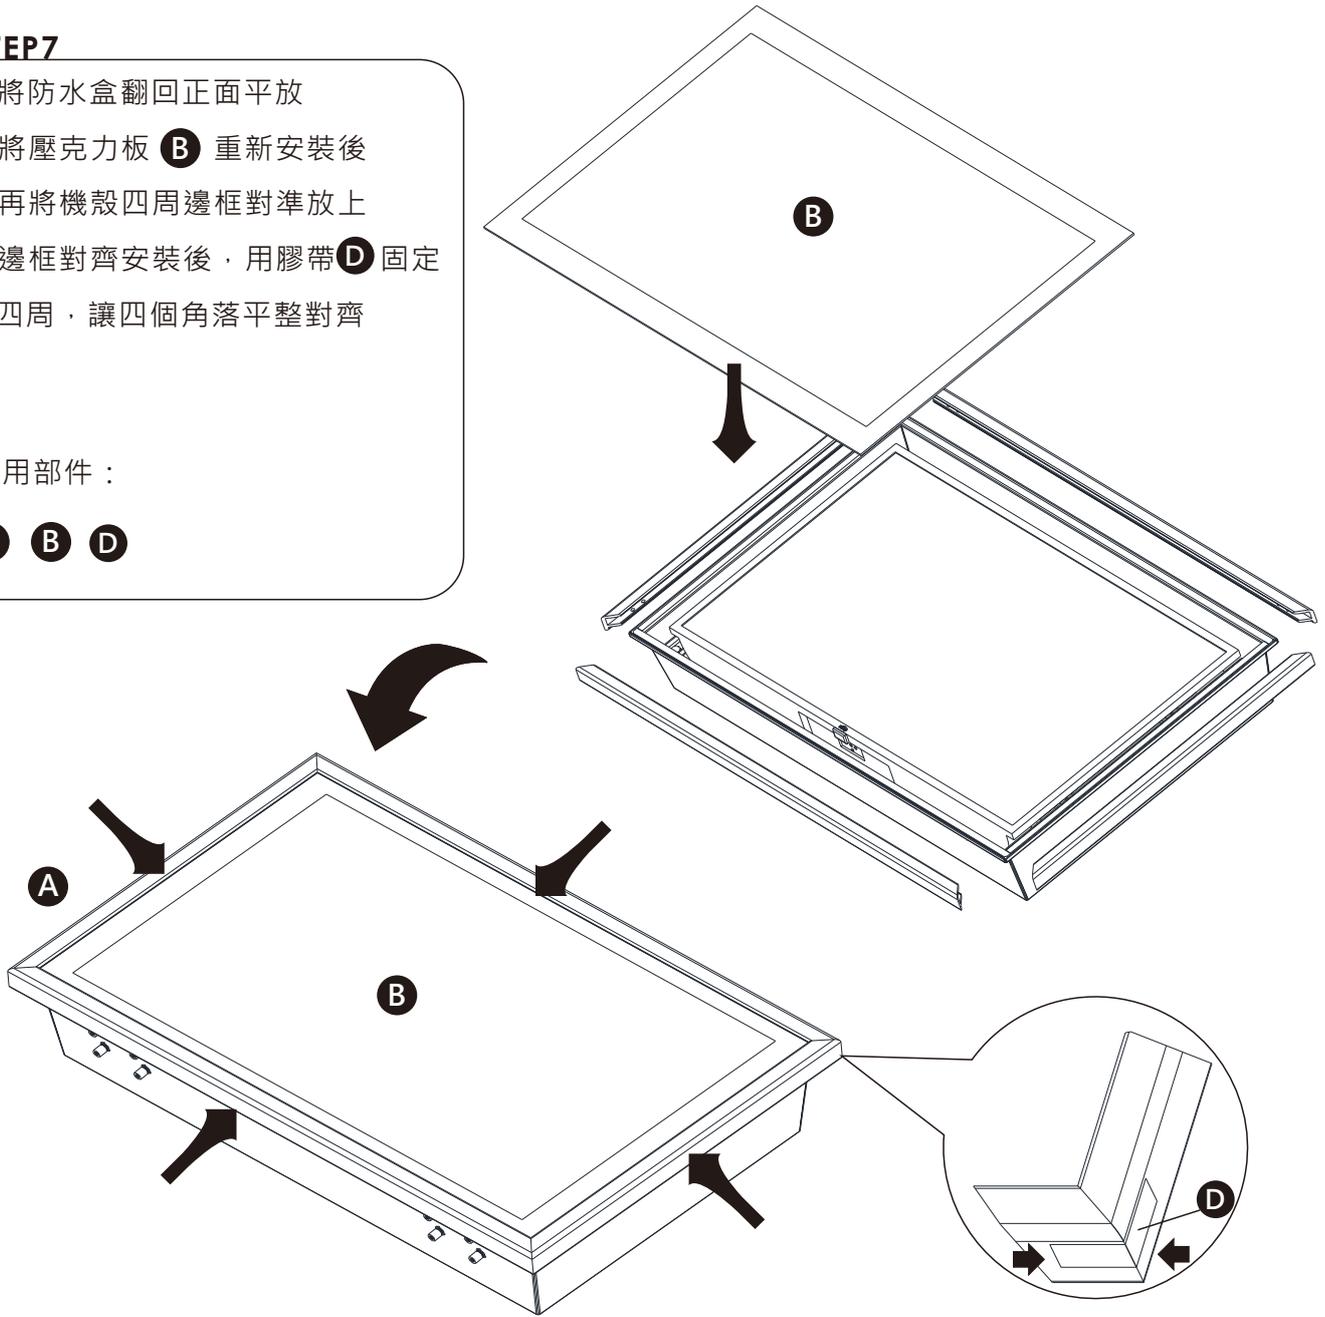


STEP 8

* 請先鋪墊紙板在地上 *

- 1 將原本鎖上在四個活動邊框的螺絲 **F** 利用內六角板手 **E** 鎖固緊
- 2 鎖固緊後，可以將膠帶 **D** 撕除

使用部件：




F x16

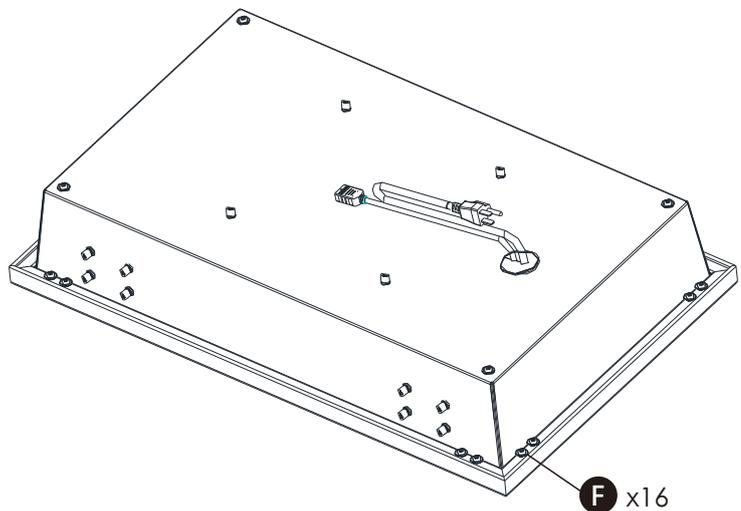

STEP9 (掛壁式可不用安裝腳架)


- 1 將防水盒翻回正面平放
- 2 取出前腳架 **I** (泡棉薄者為前腳架) 套上機殼 **A** 後，並用螺絲 **F** 鎖固緊
- 3 取出後腳架 **J** (泡棉厚者為後腳架) 套上機殼 **A** 後，並用螺絲 **F** 鎖固緊
- 4 安裝完成

使用部件：

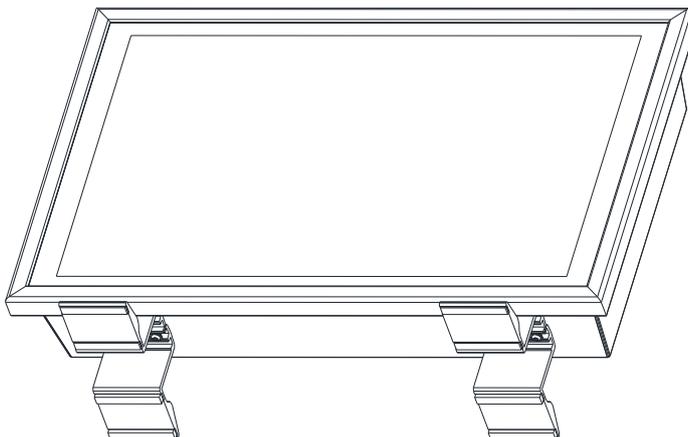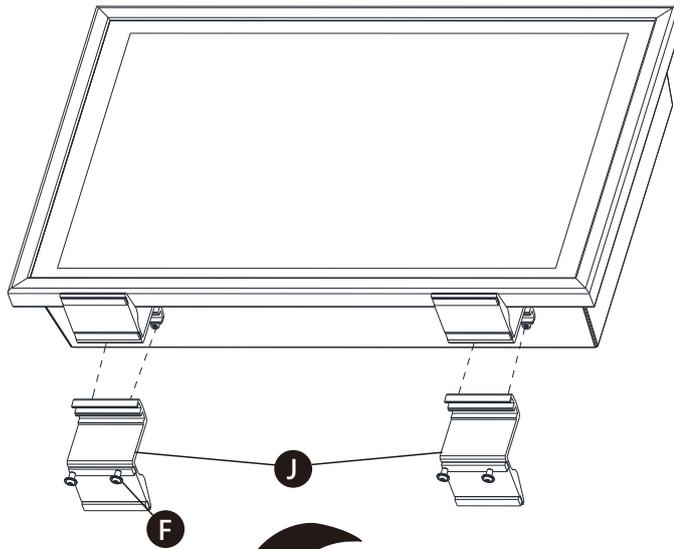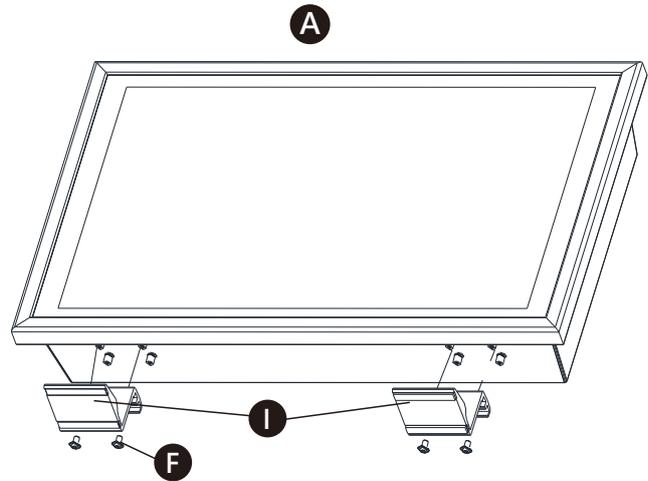

注意事項

- 1 電源延長線及HDMI延長線組 **(K)**
請勿自行拆卸或破壞
- 2 背部外凸的銅柱可搭配市售電視
壁掛架使用

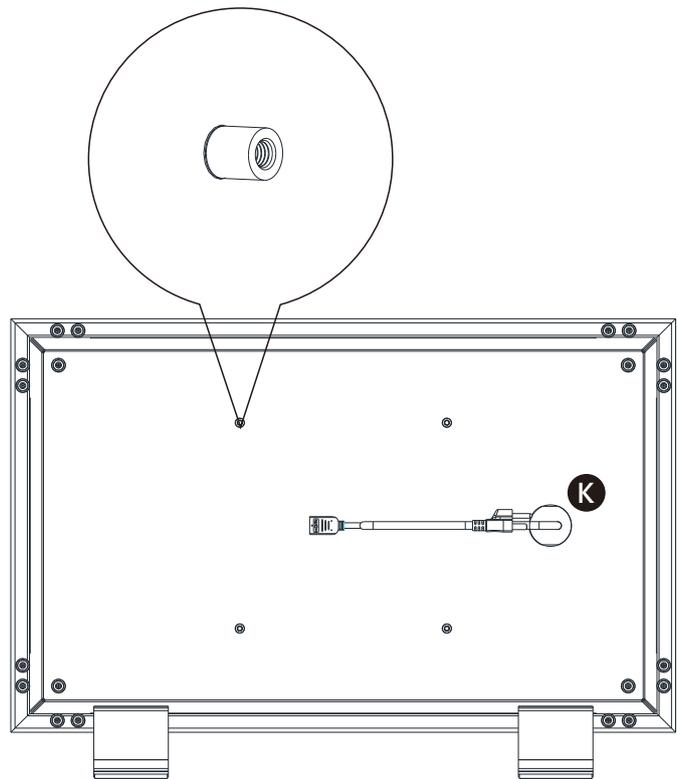

產品保固

GSau 保證所有產品皆經過完整測試，以避免原物料及加工過程之瑕疵並符合公佈之規格。

若您購買的產品在保固期間內，於正常環境使用之下有任何不良或損壞發生您可以先與原購買GSau經銷商聯絡，透過原購買經銷商寄回GSau維修。

經銷商蓋章

吉邵股份有限公司 G-Sau Co., Ltd.

台灣總公司 105407 台北市松山區南京東路三段346-4號6樓602-2
 Headquarter Rm. 602-2, 6F., No. 346-4, Sec. 3, Nanjing E. Rd., Songshan Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.)
 TEL : 886-2-87710006 WEB : www.g-sau.com
 FAX : E-mail : gsaultd111@gmail.com