



MANÚAL DE USUARIO



Canastilla

RESK - 750






INDICE

- 03 Partes
- 04 Antes de usar
- 05 Uso de EPP Obligatorio
- 06 **Procedimiento de trabajo seguro**
 - 07 Gancho de la grúa
 - 08 Venteo de canastilla
 - 09 Riesgo de electrocución
 - 10 Prohibiciones
 - 11 Identificación de obstáculos
 - 12 Traslado
 - 13 Acomodo
 - 14 Almacenamiento





PARTES

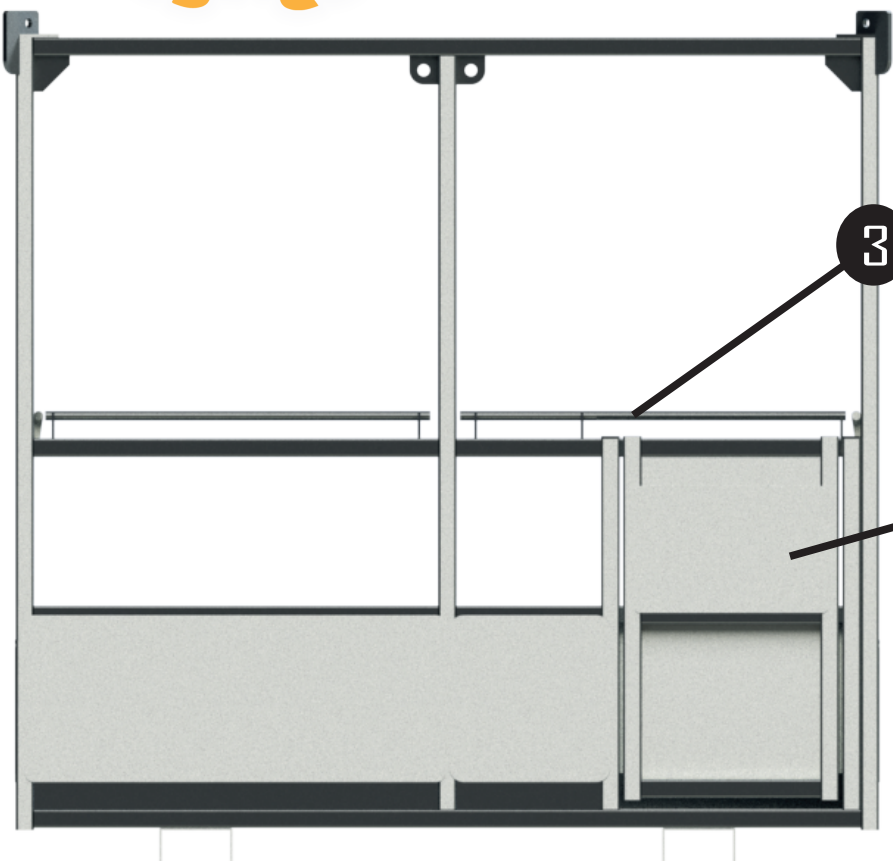

- 1.- Placa de identificación
- 2.- Acceso
- 3.- Pasamanos



CANASTILLA PARA IZAJE DE PERSONAS

MARCA: Estoico Lift

MODELO:

NO.SERIE:

CAPACIDAD:

PESO:

NORMA:

FECHA DE FABRICACION:



ANTES DE USAR

Inspeccione visualmente la canastilla, (sin golpes daños en la estructura)

Verifique que contenga su placa de identidad, (numero de serie, fecha de fabricación, peso, capacidad de carga, capacidad de personas).

Verificar que los grilletes, estén correctamente colocados, (grillete tipo ancla, con pasador roscado).

Inspeccione los ramales de cable de acero, (sin rasgaduras, torones rotos, lubricados, dobles y deformaciones.)

Verifique el correcto funcionamiento del pasador de la puerta de acceso.

Verifique la limpieza del interior, antes y después de las actividades.

El personal debe estar calificado para trabajos en altura y haber realizado un examen de signos vitales.

No usar bajo influencia de alcohol o drogas.

Utilizar cable de acero alma de acero para levantar personal

Nunca utilice eslingas.

Verifique cable de acero y gancho de la grúa

No utilizar con una línea de cable en la grúa.

Anclar al personal directo del gancho u otra parte de la Grúa.

Es recomendable colocar una línea auxiliar de carga a la canastilla.

Planear una eficiente comunicación entre el personal de canastilla y operdor de grua





EPP

USO OBLIGATORIO



Casco de seguridad



Lentes de seguridad



Uso de Arnes



Ropa
reflejante



Guantes




Zapatos de seguridad



PROCEDIMIENTO DE ANCLAJE



Para mayor seguridad,
colocar una línea de vida
al gancho, de la canastilla
y anclarse directamente.

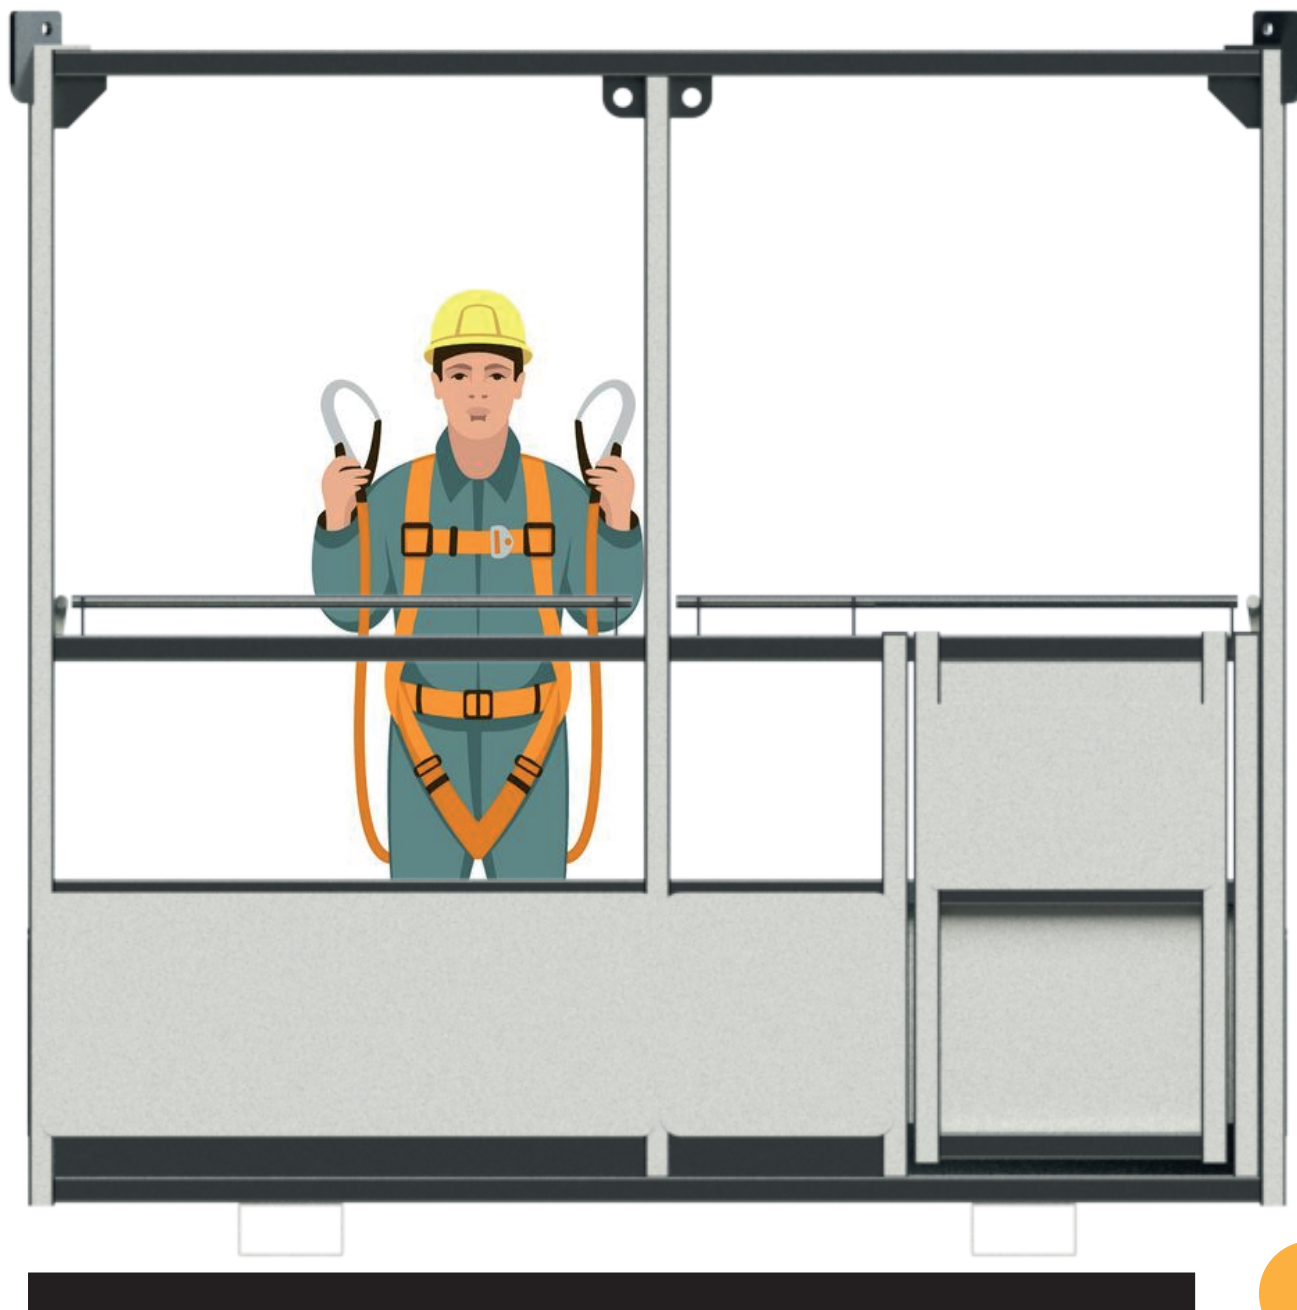



EL GANCHO DE LA GRÚA

El cable y gancho de la grua debe estar libre de defectos.

El pestillo debe estar instalado.

El arreglo del gancho debe ser 7 veces la capacidad


El sistema Anti Two Block debe funcionar





PRACTICAS OPERATIVAS

Siempre asegure la canastilla utilizando 2 vientos, lo suficientemente largos sin nudos, para desarrollar la actividad sin inconvenientes y evitar el balanceo. No amarre la canastilla a ningún poste, estructura, o elemento.

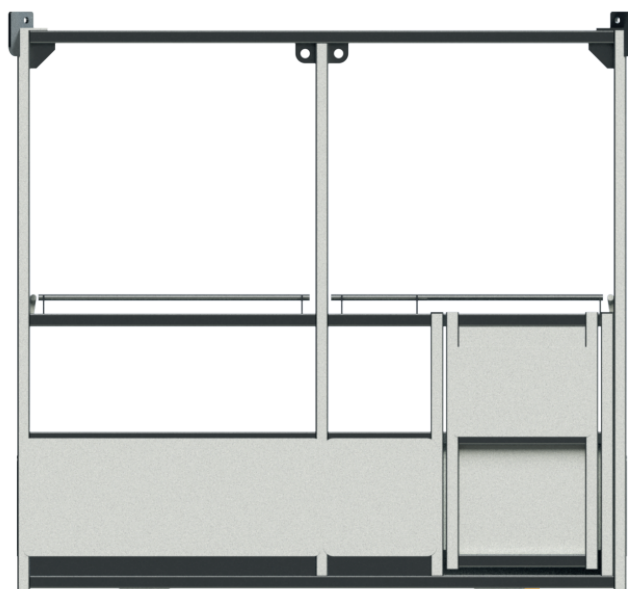

Si la velocidad del viento excede los 30 km/hr. Detenga actividades. No realice trabajos con lluvia y relámpagos.



Acordone el área de trabajo, para evitar que personal ajeno a la actividad pase debajo de la canastilla





RIESGOS ELECTRICOS

PELIGRO



**ALTA
TENSION**

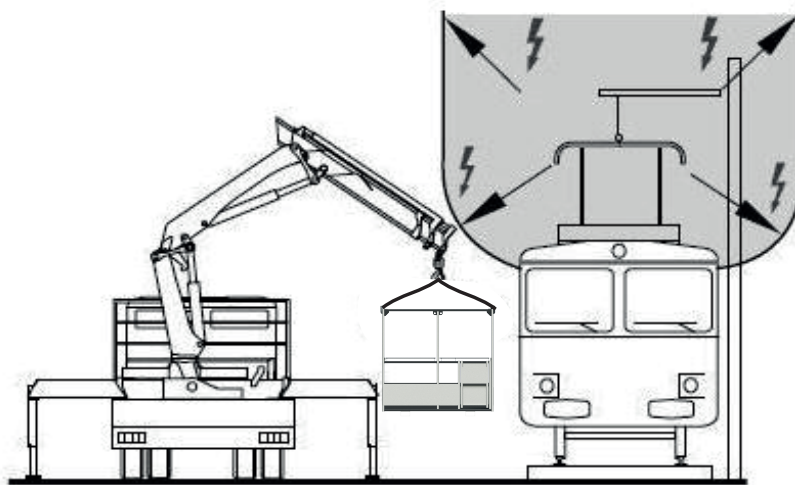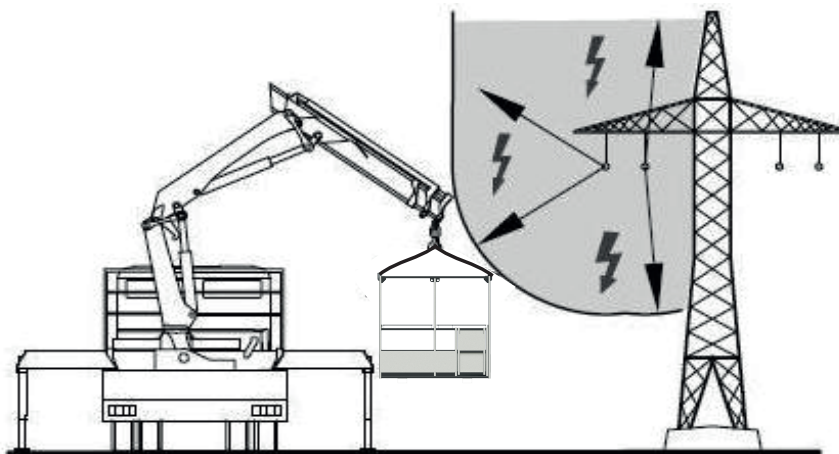

Esta canastilla no está aislada eléctricamente y no protege en modo alguno si se aproxima o entra en contacto con alguna fuente de energía eléctrica.

Manténgase a una distancia prudencial de las líneas y aparatos eléctricos, respetando las normas gubernamentales pertinentes y el siguiente cuadro.

Tensión por tramos	Distancia mínima de seguridad Metros
0 a 300V	Evite el contacto
300V a 50kV	3,05
50kV a 200kV	4,60
200kV a 350kV	6,10
350kV a 500kV	7,62
500kV a 750kV	10,67
750kV a 1.000kV	13,72



PROHIBICIONES



**MANTENER EL CUERPO
Y LAS EXTREMIDADES
DENTRO DE LA CANASTILLA
EN TODO MOMENTO**




NO EXEDER LA CAPACIDAD



IDENTIFICAR OBSTACULOS

Tenga cuidado con los obstáculos que pueda encontrar al subir o bajar la canastilla, mantenga una comunicación efectiva, visual o radio con el operador de grúa.

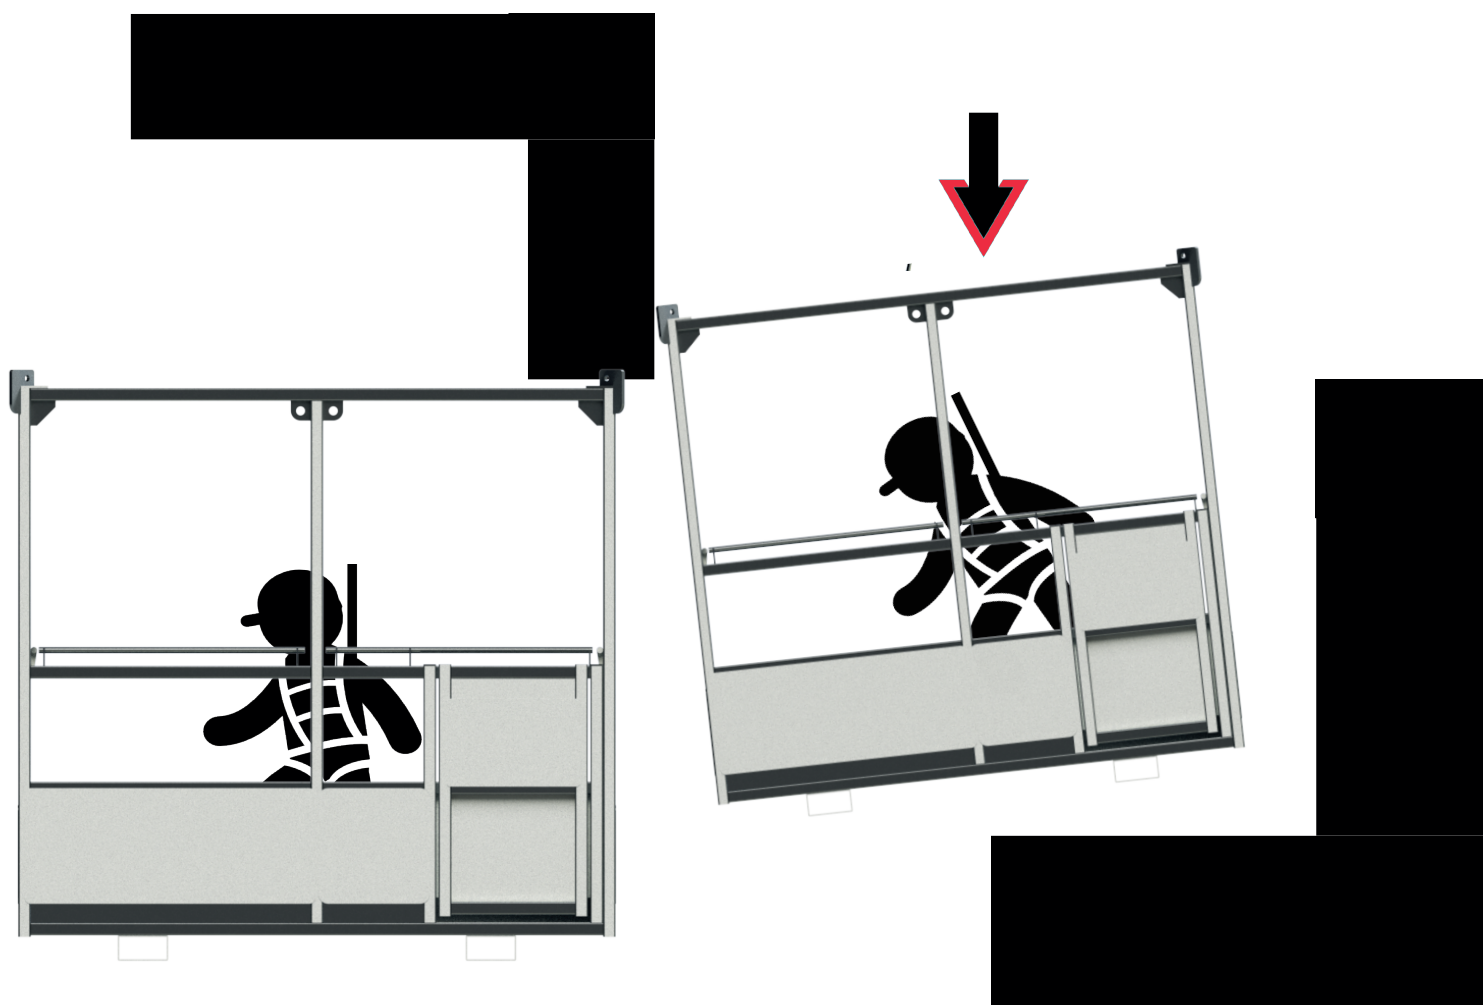



TRANSLADO

DENTRO DE LA OBRA




FUERA DE LA OBRA



Esta debe de ser sujeta con bandas de seguridad para evitar desplazamientos o caídas de la unidad que la transporta



La transportación dentro de la obra debe de ser a través de un montacargas o vehículo autorizado evitando daños a esta y lesiones a trabajadores

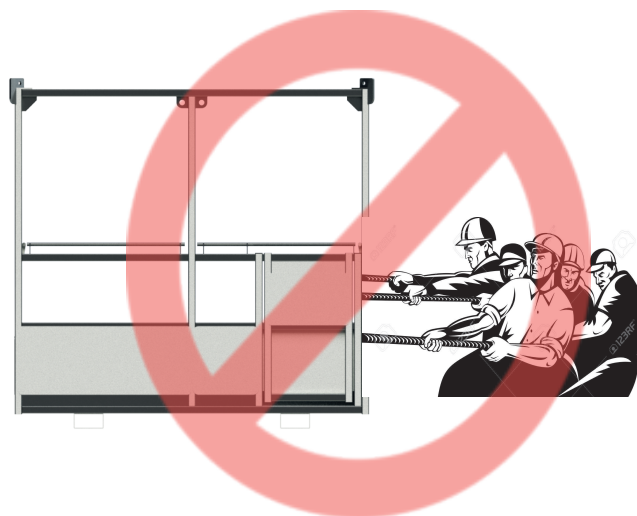



ACOMODO

Mantenerlo en lugares irregulares, puede causar daños, dobladuras, descuadres o daño en la pintura de la estructura



Colocarse en lugares planos para evitar daños a la estructura de la canastilla





ALMACENAMIENTO

Es recomendable, para alargar la vida útil del la canastilla y evitar daños por corrosión, golpes, mantenerla en un área techada, e identificada.

