Manual de instrucciones

Máquina de lavar roupa

[pt] Manual do utilizador e instruções de instalação

3TI983B

Balay
Por un mundo más cómodo

Para obter mais informações, consulte o Guia do usuário digital.

Índice

1 Segurança 4
1.1 Indicações gerais 4
1.2 Utilização correta 4
1.3 Limitação do grupo de utilizadores 4
1.4 Instalação segura 5
1.5 Utilização segura 7
1.6 Limpeza e manutenção seguras 9

2 Evitar danos materiais 11

3 Proteção do meio ambiente e poupança 12
3.1 Eliminação da embalagem 12
3.2 Poupança de energia e recursos 12
3.3 Modo de poupança de energia 12

4 Instalação e ligação 12
4.1 Desembalar o aparelho 12
4.2 Âmbito de fornecimento 12
4.3 Requisitos do local de instalação 13
4.4 Remover os dispositivos de segurança para transporte 14
4.5 Ferramentas para a montagem 15
4.6 Montar o aparelho 15
4.7 Conectar o aparelho 20

5 Antes da primeira utilização 22
5.1 Iniciar ciclo de lavagem em vazio 22

6 Familiarização 23
6.1 Aparelho 23
6.2 Gaveta para detergente 24
6.3 Painel de comandos 24

7 Visor 26

8 Teclas 28

9 Programas 29

10 Acessórios 32

11 Roupa 32
11.1 Preparar a roupa 32
11.2 Indicações de limpeza e conservação nas etiquetas 33

12 Detergentes e produtos de tratamento adicionais 33

13 Operação base 33
13.1 Ligar o aparelho 33
13.2 Regular um programa 33
13.3 Abrir a porta 34
13.4 Introduzir a roupa 34
13.5 Colocar o doseador 34
13.6 Utilizar o doseador 34
13.7 Deitar detergente e produto de tratamento adicional 35
13.8 Iniciar o programa 35
13.9 Manter roupa na água 35
13.10 Colocar +Carga 35
13.11 Cancelar programa 36
13.12 Continuar o programa em caso de paragem no enxaguamento 36
13.13 Retirar a roupa 36
13.14 Desligar o aparelho 36

14 Fecho de segurança para crianças 36
14.1 Ativar fecho de segurança para crianças..... 36
14.2 Desativar o fecho de segurança para crianças 36

15 Regulações base..... 37
15.1 Vista geral das regulações base..... 37
15.2 Alterar as regulações base... 37

16 Limpeza e manutenção..... 37
16.1 Limpe o tambor..... 37
16.2 Limpar a gaveta para detergente 37
16.3 Limpar a bomba de escoamento 38
16.4 Limpar a manga de borracha..... 41

17 Eliminar falhas 42
17.1 Desbloqueio de emergência..... 48
17.2 Reponha o cartão eletrónico..... 48

18 Transportar, armazenar e eliminar 48
18.1 Desmontar o aparelho 48
18.2 Colocar os dispositivos de segurança para transporte.... 49
18.3 Colocar o aparelho novamente em funcionamento 49
18.4 Eliminar o aparelho usado 49

19 Assistência Técnica..... 50
19.1 Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD) 50

20 Valores de consumo 51

21 Dados técnicos 51

1 Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

1.1 Indicações gerais

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

1.2 Utilização correta

Utilize o aparelho apenas:
- para lavar têxteis laváveis à máquina e lã lavável à mão segundo as instruções da etiqueta.
- com água corrente e detergentes e produtos de limpeza convencionais, adequados para a máquina de lavar.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos.
- até uma altitude até 4000 m acima do nível do mar.

1.3 Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.
As crianças não podem brincar com o aparelho.
A limpeza e manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.
Manter crianças com menos de 3 anos e animais domésticos afastados do aparelho.

1.4 Instalação segura

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Instalações indevidas são perigosas.

- ▸ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▸ Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.
- ▸ O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado. A instalação tem de ter uma secção de canalização suficientemente grande.
- ▸ Na utilização de um disjuntor de corrente de fuga usar apenas um tipo com o sinal ⎓.
- ▸ Nunca alimentar o aparelho através de um comutador externo, p. ex., temporizador ou telecomando.
- ▸ Se o aparelho for encastrado, a ficha do cabo tem de ser facilmente acessível ou se não for possível um acesso fácil, é tem de estar montado na instalação elétrica fixa um dispositivo de seccionamento em conformidade com as regras de instalação.
- ▸ Assegurar que o cabo elétrico não fica entalado nem é danificado durante a instalação do aparelho.

É perigoso se o cabo elétrico tiver um isolamento danificado.

- ▸ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- ▸ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- ▸ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A utilização de extensões do cabo elétrico e de adaptadores não homologados é perigosa.

- ▸ Não utilize cabos de extensão ou tomadas múltiplas.
- ▸ Utilize exclusivamente adaptadores e cabos elétricos homologados pelo fabricante.

- Se o cabo elétrico for demasiado curto e não estiver disponível um cabo elétrico mais comprido, contacte um especialista em eletricidade para adaptar a instalação doméstica.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

O elevado peso do aparelho pode provocar lesões ao levantar.

- Não levante o aparelho sozinho.

Se este aparelho for incorretamente instalado numa coluna de lavar/secar, o aparelho instalado pode cair.

- Empilhe a máquina de secar sobre uma máquina de lavar roupa, exclusivamente com o kit de ligação do fabricante da máquina de secar . Outro método de instalação é inadmissível.
- Não coloque o aparelho numa coluna de lavar/secar, se o fabricante da máquina de secar não disponibilizar um kit de ligação adequado.
- Não coloque aparelhos de fabricantes diferentes e com profundidade e largura diferentes numa coluna de lavar/secar.
- Não coloque a coluna de lavar/secar sobre uma plataforma; os aparelhos podem tombar.

⚠ AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

⚠ CUIDADO – Risco de ferimentos!

Durante o funcionamento, o aparelho pode vibrar ou mover-se.

- Instale o aparelho sobre uma superfície limpa, plana e firme.
- Nivele o aparelho com os respetivos pés e um nível de bolha de ar.

Mangueiras e cabos elétricos mal colocados podem constituir perigo de tropeço.

- Coloque as mangueiras e os cabos elétricos de modo a excluir o perigo de tropeço.

Se o aparelho for movido, agarrando-se em partes ou componentes salientes como, por exemplo, a porta do aparelho, os componentes podem partir.
▸ Não mova o aparelho segurando nos componentes salientes.

⚠ CUIDADO – Risco de corte!
As arestas vivas do aparelho podem causar cortes em caso de contacto.
▸ Não toque nas arestas vivas do aparelho.
▸ Utilize luvas de proteção para a instalação e o transporte do aparelho.

1.5 Utilização segura

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!
Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.
▸ Nunca operar um aparelho danificado.
▸ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
▸ Se o aparelho estiver avariado, desligue a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico e feche a alimentação de gás.
▸ Contactar a Assistência Técnica. → *Página 50*
A infiltração de humidade pode provocar um choque elétrico.
▸ Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
▸ Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
▸ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor, de alta pressão, mangueiras ou chuveiros para limpar o aparelho.

⚠ AVISO – Risco de danos para a saúde!
As crianças podem fechar-se dentro do aparelho, correndo perigo de vida.
▸ Não instalar o aparelho por trás de uma porta que bloqueie ou impeça a abertura da porta do aparelho.

- Em caso de aparelhos fora de uso, retirar a ficha elétrica do cabo elétrico e, em seguida, separar o cabo elétrico e destruir a fechadura da porta do aparelho, de modo a que a porta deixe de fechar.

Ao centrifugar peças de roupa maiores e impermeáveis podem surgir desequilíbrios, dando origem a ferimentos.

- Não lave nem centrifuge no aparelho peças de roupa maiores e impermeáveis, tais como, cobertores ou capas de colchão.

⚠ AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.

- Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

⚠ AVISO – Risco de intoxicação!

A ingestão de detergentes e produtos de tratamento adicionais pode causar intoxicação.

- Em caso de ingestão por engano, consultar o médico.
- Guardar os detergentes e os produtos de tratamento adicionais fora do alcance das crianças.

⚠ AVISO – Risco de explosão!

Se a roupa tiver sido pré-tratada com produtos de limpeza inflamáveis contendo solventes, poderá causar uma explosão no aparelho.

- Enxaguar muito bem a roupa pré-tratada com água antes da lavagem.

⚠ CUIDADO – Risco de ferimentos!

Se subir ou trepar para cima do aparelho, a tampa poderá partir.

- Não suba nem trepe para cima do aparelho.

Se se utilizar a porta aberta como assento ou apoio, o aparelho pode tombar.

- Não usar a porta do aparelho como apoio ou assento.
- Não colocar qualquer objeto na porta do aparelho.

Tocar no tambor em rotação pode ferir as mãos.

- Aguardar que o tambor fique completamente imobilizado antes de introduzir as mãos dentro do aparelho.

⚠ CUIDADO – Risco de escaldadela!
A água de lavagem fica quente durante a lavagem a elevadas temperaturas.
▸ Não tocar na água de lavagem quente.

⚠ CUIDADO – Risco de queimaduras químicas!
Ao abrir a gaveta para detergente, o detergente e outros produtos de tratamento adicionais podem salpicar para fora do aparelho. O contacto com os olhos ou com a pele pode causar irritações.
▸ Lavar bem os olhos ou a pele com água limpa em caso de contacto com o detergente ou o produto de tratamento adicional.
▸ Em caso de ingestão por engano, consultar o médico.
▸ Guardar os detergentes e os produtos de tratamento adicionais fora do alcance das crianças.

1.6 Limpeza e manutenção seguras

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!
Reparações indevidas são perigosas.
▸ Nunca modificar o aparelho ou as características do aparelho.
▸ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
▸ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
▸ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.
▸ Antes da limpeza, retire a ficha da tomada ou o fusível da caixa de fusíveis.
▸ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor, de alta pressão, mangueiras ou chuveiros para limpar o aparelho.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!
O uso de peças sobresselentes e acessórios não originais é perigoso.
▸ Usar apenas peças sobresselentes e acessórios originais do fabricante.

⚠ AVISO – Risco de intoxicação!
Ao utilizar-se produtos de limpeza contendo solventes podem ser gerados vapores tóxicos.
▸ Não utilizar produtos de limpeza contendo diluentes.

2 Evitar danos materiais

ATENÇÃO!
Uma dosagem incorreta dos amaciadores, detergentes, produtos de tratamento adicionais e produtos de limpeza pode prejudicar o funcionamento do aparelho.
- Respeitar as recomendações de dosagem do fabricante.

Uma excedência da carga máxima prejudica o funcionamento do aparelho.
- Não ultrapasse e observe a carga máxima para cada programa.
  → *"Programas", Página 29*

O aparelho está protegido com dispositivos de segurança para transporte. Os dispositivos de segurança para transporte não removidos podem provocar danos materiais e danos no aparelho.
- Retire e guarde todos os dispositivos de segurança de transporte antes da colocação em funcionamento.
- Antes de cada transporte, montar todos os dispositivos de segurança para transporte para evitar danos de transporte.

A ligação incorreta da mangueira de entrada de água pode provocar danos materiais.
- Aperte as uniões roscadas na entrada de água à mão.
- Ligue a mangueira de entrada de água diretamente à torneira, sem elementos de união adicionais, como adaptadores, prolongamentos ou válvulas.
- Assegure-se de que o diâmetro interior da torneira de água é de, pelo menos, 17 mm.
- Assegure-se de que o comprimento da rosca na ligação à torneira de água é de, pelo menos, 10 mm.

Uma pressão de água demasiado baixa ou demasiado alta pode prejudicar o funcionamento do aparelho.
- Certifique-se de que a pressão da água no sistema de abastecimento de água é de 100 kPa (1 bar), no mínimo, e de 1000 kPa (10 bar), no máximo.
- Se a pressão da água exceder o valor máximo indicado, tem de ser instalada uma válvula redutora da pressão entre a toma de água potável e o conjunto de mangueiras do aparelho.
- Não ligue o aparelho à torneira misturadora de um sistema de preparação de água quente sem pressão.

Mangueiras modificadas ou danificadas podem provocar danos materiais e no aparelho.
- Não permita, em caso algum, que as mangueiras sejam dobradas, modificadas ou cortadas.
- Apenas devem ser utilizados os tubos da água fornecidos ou tubos de substituição originais.
- Nunca reutilizar mangueiras usadas.

Uma utilização com água suja ou demasiado quente pode provocar danos materiais e danos no aparelho.
- Utilize o aparelho exclusivamente com água corrente fria.

Os produtos de limpeza inadequados podem danificar a superfície do aparelho.
- Não utilizar detergentes agressivos ou abrasivos.
- Não utilize produtos de limpeza com elevado teor de álcool.
- Não utilize esfregões de palha-d'aço ou esponjas abrasivas.
- Limpar o aparelho apenas com água e um pano macio e húmido.
- Remova de imediato todos os resíduos da lavagem, restos da névoa pulverizada ou quaisquer resíduos.

3 Proteção do meio ambiente e poupança

3.1 Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

3.2 Poupança de energia e recursos

Se respeitar estas indicações, o seu aparelho irá consumir menos energia e água.

- Utilize programas a baixas temperaturas e com longos tempos de lavagem, e tire proveito da quantidade máxima de carga. → *Página 29*
- Doseie o detergente de acordo com o grau de sujidade da roupa.
- No caso de roupa com sujidade ligeira e normal, reduza a temperatura de lavagem.
- Caso a roupa deva ser seca posteriormente na máquina de secar roupa, regule a velocidade máxima de centrifugação.
- Lave a roupa sem pré-lavagem.

3.3 Modo de poupança de energia

Se não usar o aparelho durante um curto período de tempo, este comuta automaticamente para o modo de poupança de energia. Todas as indicações apagam-se e **Inicio**/**Pausa + carga** pisca.
O modo de poupança de energia termina ao usar novamente o aparelho.

4 Instalação e ligação

4.1 Desembalar o aparelho

ATENÇÃO!
Objetos que permanecem no tambor e que não estão previstos para o funcionamento no aparelho podem causar danos materiais e no aparelho.

- Antes do funcionamento, remover estes objetos, bem como os acessórios do tambor.

1. Remover por completo o material de embalagem e as mangas de proteção do aparelho.
   → *"Eliminação da embalagem", Página 12*
2. Examinar o aparelho em relação a danos visíveis.
3. Abrir a porta. → *Página 34*
4. Retirar os acessórios do tambor.
5. Feche a porta.

4.2 Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.

ATENÇÃO!
O funcionamento com acessórios incompletos ou defeituosos pode afetar a função do aparelho ou causar danos materiais e no aparelho.

- Não operar o aparelho com acessórios incompletos ou defeituosos.
- Substituir acessórios correspondentes antes do funcionamento do aparelho.
  → *"Acessórios", Página 32*

Nota: Foi executado um teste de funcionamento ao aparelho na fábrica. Isso pode produzir manchas de água no aparelho, que serão removidas com a primeira lavagem.

O fornecimento é constituído por:
- Máquina de lavar roupa
- Documentação de acompanhamento
- Dispositivos de segurança para transporte
- Capa de cobertura[1]
- Mangueira de admissão de água → *"Ligar a mangueira de admissão de água", Página 20*
- Peças para a montagem → *"Montar o aparelho", Página 15*

4.3 Requisitos do local de instalação

⚠ AVISO
Risco de choque elétrico!
O aparelho tem peças sob tensão. O contacto com peças sob tensão é perigoso.
- ▸ Não colocar o aparelho a funcionar sem placa de cobertura.

⚠ AVISO
Risco de ferimentos!
Se for utilizado sobre uma base, o aparelho pode tombar.
- ▸ Antes da colocação em funcionamento sobre uma base, não esquecer de fixar os pés do aparelho com as ligadores de fixação → *Página 32* do fabricante.

ATENÇÃO!
Água residual congelada no aparelho pode originar danos no aparelho.
- ▸ Não instalar nem utilizar o aparelho em locais com risco de formação de gelo ou no exterior.

Se o aparelho for inclinado mais de 40°, pode verter água residual do aparelho e provocar danos materiais.
- ▸ Inclinar o aparelho com cuidado.
- ▸ Transportar o aparelho na vertical.

Local de instalação	Requisitos
Base 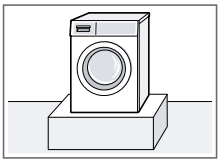	Fixar o aparelho com patilhas de fixação → *Página 32*.
Revestimento em barrotes de madeira 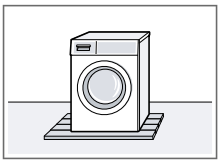	Instalar o aparelho sobre uma placa de madeira impermeabilizada (com 30 mm de espessura mínima) fixamente aparafusada ao chão.

[1] O número de tampas varia em função do modelo.

Local de instalação	Requisitos
Cozinha 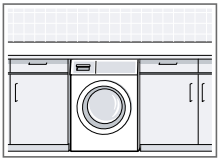	Instalar o aparelho apenas por baixo de uma bancada, que esteja bem fixada aos armários vizinhos. Largura do nicho necessária: 60 cm. **Nota:** A utilização de chapas deslizantes → *"Acessórios", Página 32* facilita a inserção do aparelho no nicho. Antes de inserir, humedeça as chapas deslizantes com uma mistura de água e detergente. Não utilize óleos ou gorduras.
Numa parede 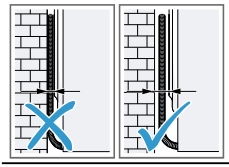	Não entalar nenhum cabo de alimentação nem mangueiras entre a parede e o aparelho.

4.4 Remover os dispositivos de segurança para transporte

O aparelho está protegido com dispositivos de segurança para transporte na parte de trás.

Nota: Guarde os parafusos dos dispositivos de segurança para transporte e as mangas para um transporte posterior.

1. Retirar a mangueira ① e o cabo de alimentação ② dos suportes.

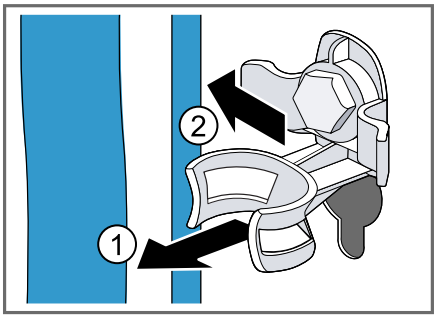

2. Solte todos os parafusos das 4 proteções de transporte com uma chave tamanho 13 ① e retire-os ②.

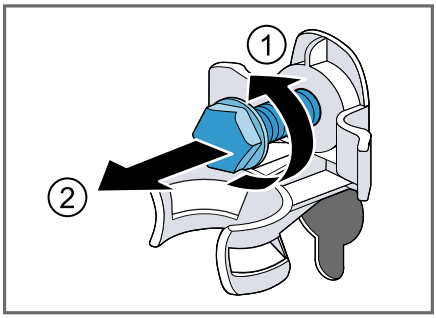

3. Retire as 4 mangas.

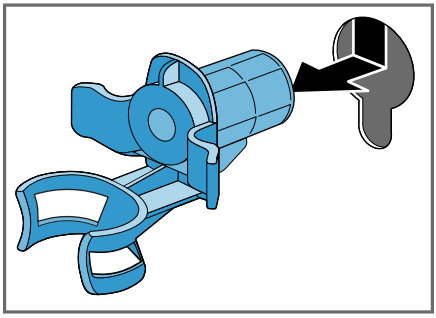

4. Coloque a tampa e empurre para baixo.

Notas

- Preste atenção ao número de capas de cobertura incluídas no volume de fornecimento

- Se existirem quatro capas de cobertura no volume de fornecimento, coloque as capas de cobertura nas quatro aberturas das proteções de transporte.

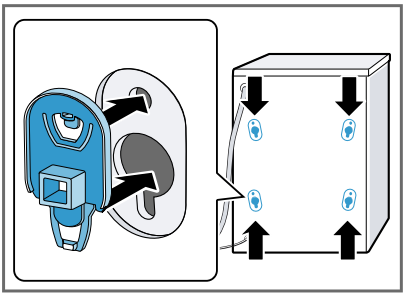

- Se existir uma capa de cobertura no volume de fornecimento, coloque a capa de cobertura na abertura inferior esquerda da proteção de transporte.

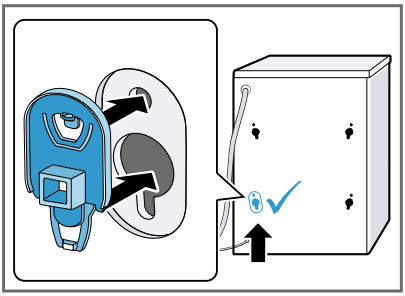

Nota: Para colocar os dispositivos de segurança para o transporte no aparelho, execute estes passos na sequência inversa.

4.5 Ferramentas para a montagem

Para a montagem necessita das seguintes ferramentas:
- Nível de bolha de ar
- Chave de fendas tamanho 13
- Chave de fendas tamanho 17
- Broca Forstner com 35 mm de Ø
- Broca helicoidal com 2 mm de Ø
- Chave de fendas

4.6 Montar o aparelho

Preparar o aparelho

1. Para facilitar a inserção do aparelho, enrosque os pés traseiros do aparelho, até o aparelho estar sobre os patins.

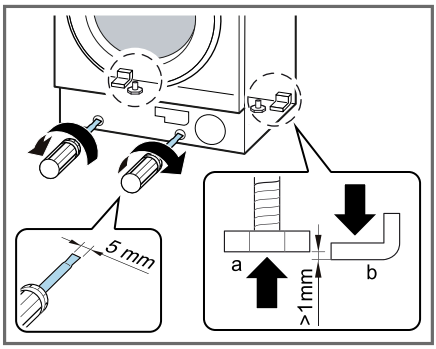

2. Meça o nicho para montagem embutida.

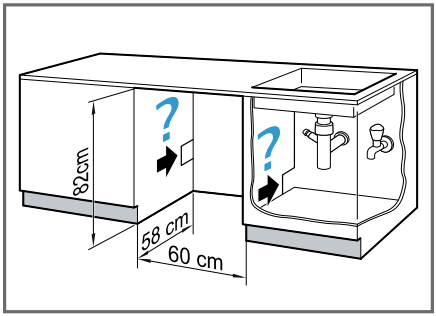

3. Instale o cabo de ligação à rede, bem como a mangueira de admissão e de escoamento de água.

4. Insira o aparelho e, ao mesmo tempo, reaperte o cabo de ligação à rede e a mangueira de admissão e de escoamento de água.

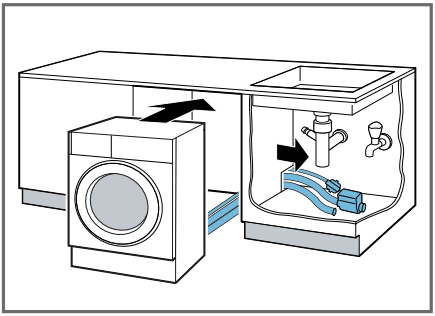

5. Ligue a mangueira de admissão de água. → *Página 20*
6. Ligue a mangueira de escoamento de água. → *Página 21*
7. Desenrosque os pés traseiros do aparelho.

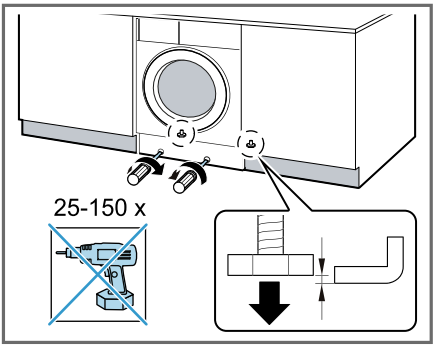

8. Nivele o aparelho com um nível de bolha de ar.

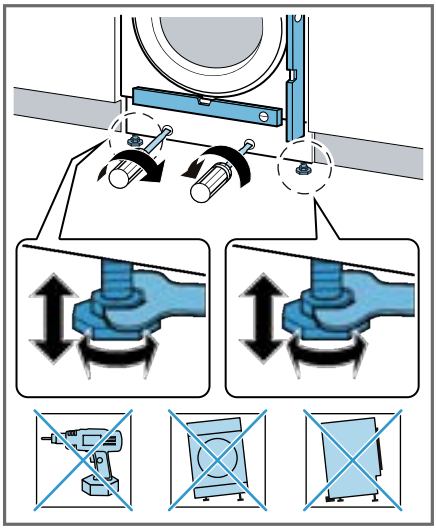

Montar a porta do móvel

Nota: Os elementos metálicos podem afetar o funcionamento do painel de comandos.
Não utilize portas do móvel com elementos metálicos na área do painel de comandos.

1. Encoste a porta do móvel ao aparelho, à altura pretendida, e assinale a aresta superior do aparelho no interior da porta do móvel.

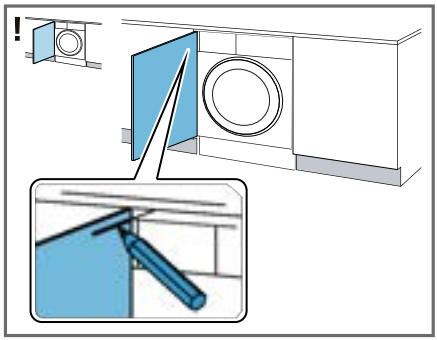

Marcação da aresta superior do aparelho com dobradiça à esquerda

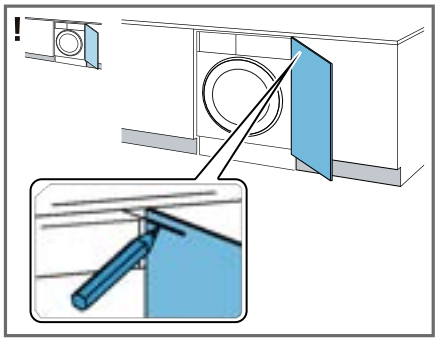

Marcação da aresta superior do aparelho com dobradiça à direita

2. Com base na marcação da aresta superior do aparelho no interior da porta, assinale os orifícios broqueados como se segue.

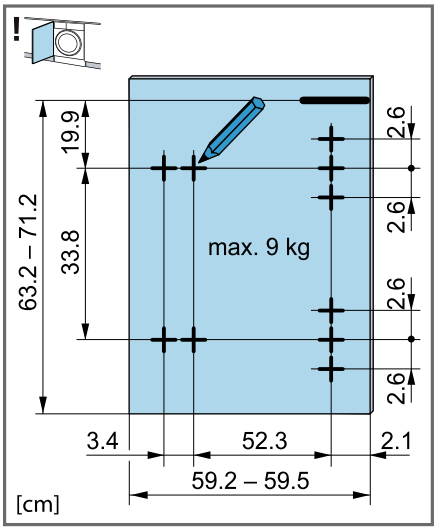

Marcação dos orifícios broqueados com dobradiça à esquerda

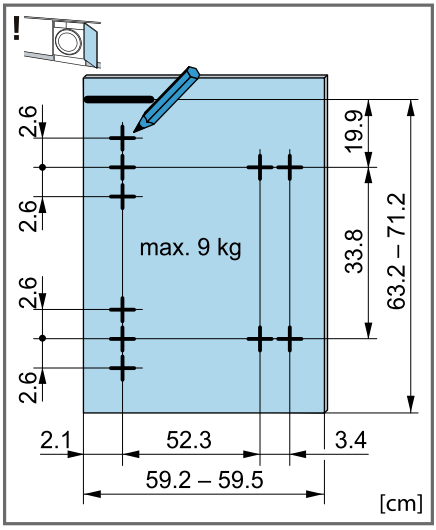

Marcação dos orifícios broqueados com dobradiça à direita

3. Faça orifícios para as dobradiças nos locais previamente assinalados, utilizando uma broca Forstner com 35 mm de Ø. Faça orifícios para os parafusos nos locais previamente assinalados, utilizando uma broca helicoidal com 2 mm de Ø.

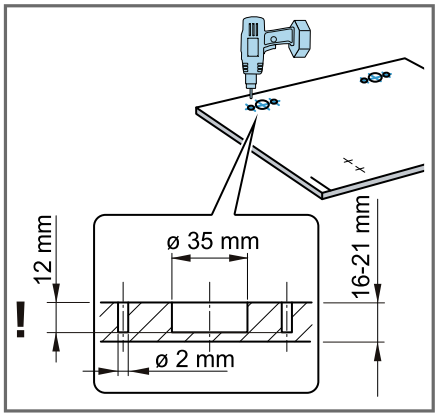

4. Insira as dobradiças nos orifícios broqueados e aparafuse.

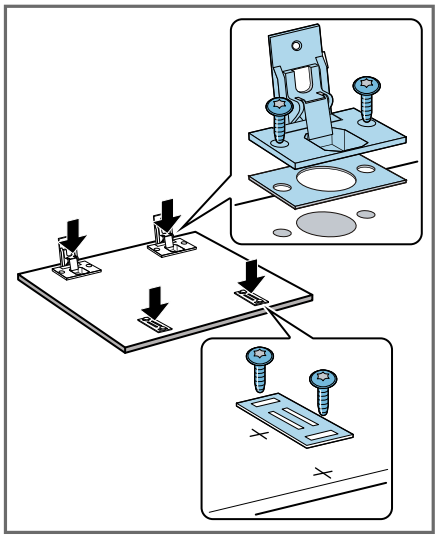

5. Aparafuse as contraplacas dos fechos magnéticos.

6. Coloque as dobradiças no aparelho ① - ②.

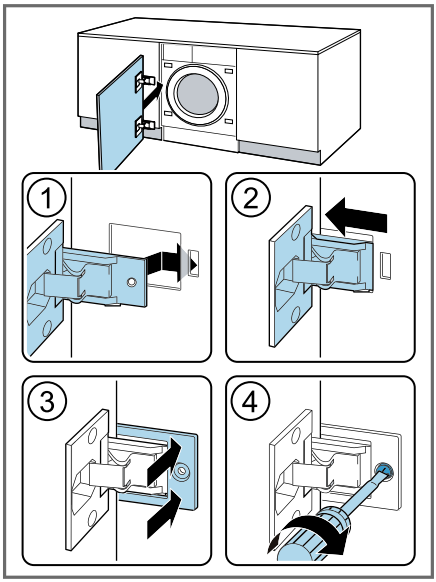

7. Insira a calha de cobertura ③ e aparafuse-a ④.
8. Insira os fechos magnéticos no aparelho.

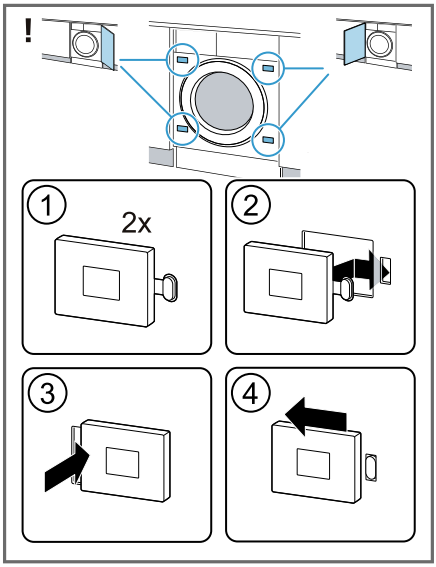

Alinhar a porta do móvel

Alinhar a porta do móvel na vertical

▸

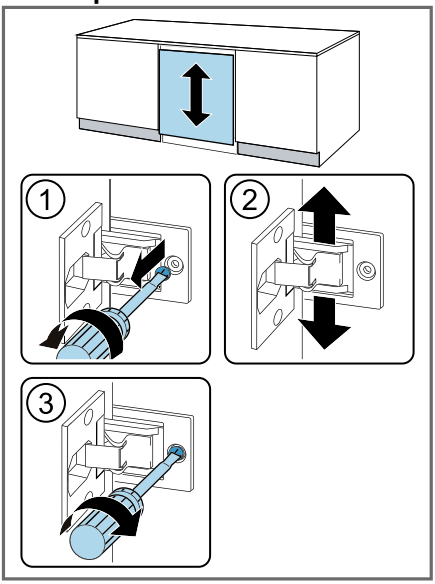

Alinhar a porta do móvel na horizontal

▸

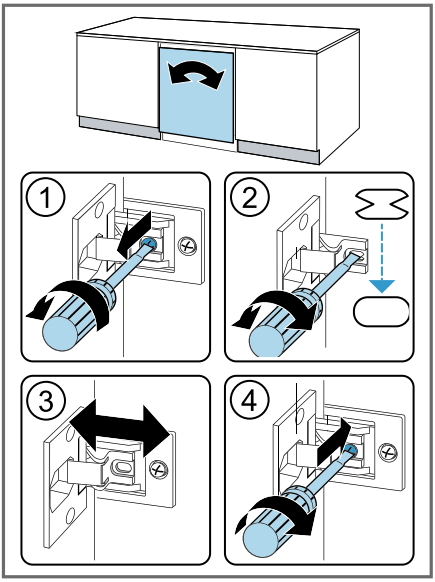

Montar o rodapé

1. Insira o distanciador do rodapé.

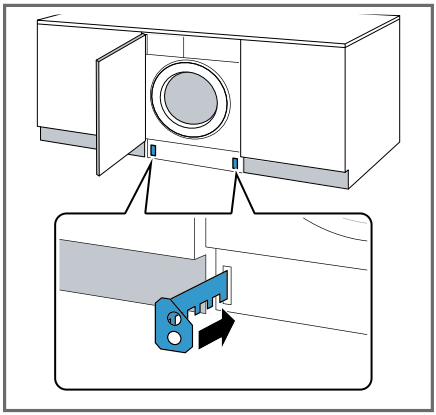

2. Meça a medida Z e a medida Y.

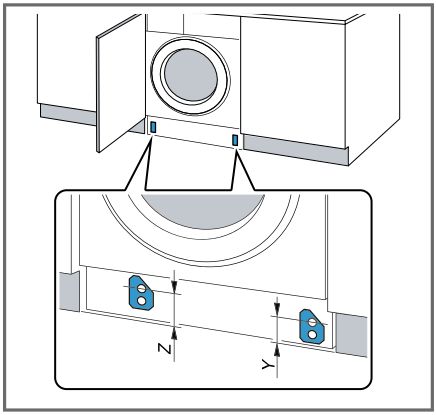

3. Aparafuse o distanciador de acordo com as medidas.

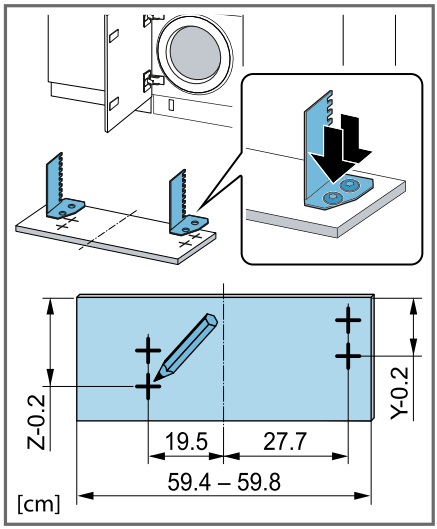

4. Monte o rodapé.

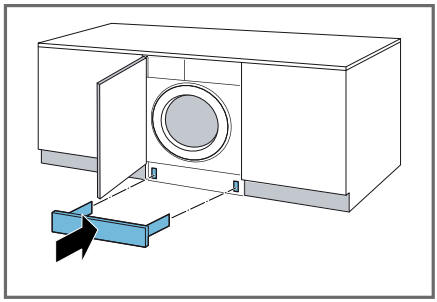

5. Ligue o aparelho à alimentação elétrica
→ *"Ligação elétrica do aparelho", Página 21.*

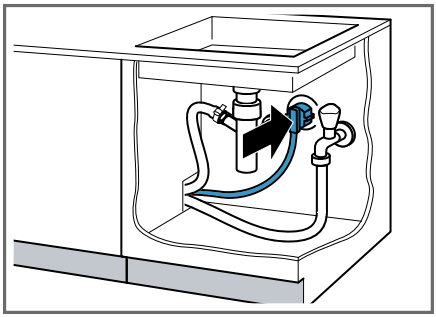

4.7 Conectar o aparelho

Ligar a mangueira de admissão de água

ATENÇÃO!
A ligação incorreta da mangueira de entrada de água pode provocar danos materiais.
- Aperte as uniões roscadas na entrada de água à mão.

1. Ligar a mangueira de entrada de água ao aparelho.

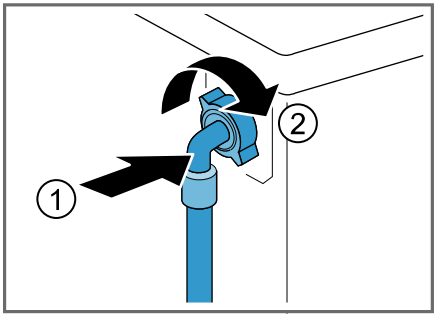

2. Ligar a mangueira de admissão de água à torneira de água (26,4 mm = 3/4").

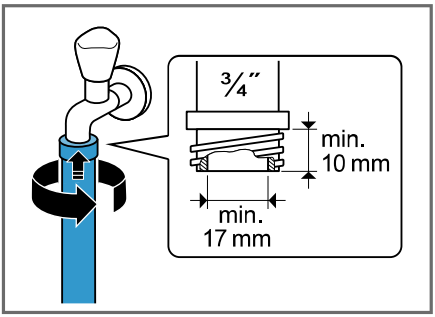

3. Abra cuidadosamente a torneira da água, verificando se os pontos de união estão bem vedados.

Tipos de ligações de escoamento de água

As informações ajudam a ligar este aparelho ao escoamento de água.

ATENÇÃO!
Durante a bombagem, mangueira de escoamento de água fica sob pressão e pode soltar-se do ponto de união instalado.

- Fixar a mangueira de escoamento de água contra desconexão involuntária.

Se o escoamento estiver obstruído ou tapado, a água residual acumulada para fluir de volta para o aparelho.

- Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que a água residual escoa rapidamente e elimine as obstruções.

Nota: Tenha em atenção as alturas de bombagem.
A altura de bombagem máxima é de 100 cm.

Sifão 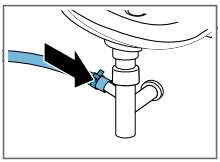	Fixe o ponto de união com uma braçadeira da mangueira (24-40 mm).
Lavatório 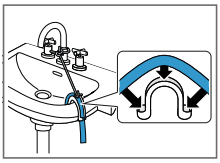	Fixe e imobilize uma mangueira de escoamento de água com um cotovelo. → *"Acessórios", Página 32*
Tubo de plástico com manga de borracha ou esgoto 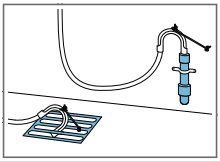	Fixe e imobilize uma mangueira de escoamento de água com um cotovelo. → *"Acessórios", Página 32*

Ligação elétrica do aparelho

Nota: A sua instalação elétrica doméstica para este aparelho deve estar em conformidade com as normas legais locais e as normas de segurança e deve conter um disjuntor diferencial.

1. Ligue a ficha elétrica do cabo elétrico do aparelho a uma tomada na proximidade do aparelho.

   Os dados de ligação do aparelho encontram-se nos Dados técnicos → *Página 51*.
2. Verifique o assentamento fixo da ficha elétrica.

5 Antes da primeira utilização

Prepare o aparelho para a utilização.

5.1 Iniciar ciclo de lavagem em vazio

O seu aparelho foi minuciosamente testado antes de sair da fábrica. Para eliminar possíveis restos de água, lave a primeira vez sem roupa.

1. Regule o seletor de programas para **Algodón/Algodão 60°**.
2. Feche a porta.
3. Abra a gaveta para detergente.
4. Deitar aprox. 1 litro de água da torneira no compartimento II.

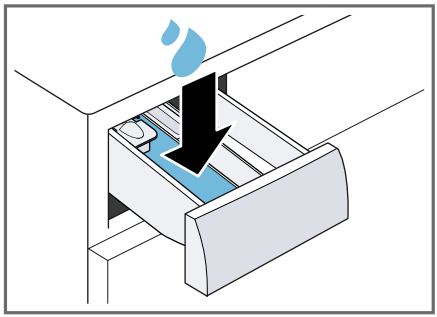

5. Introduza detergente convencional em pó com agentes branqueadores oxigenados no compartimento II.

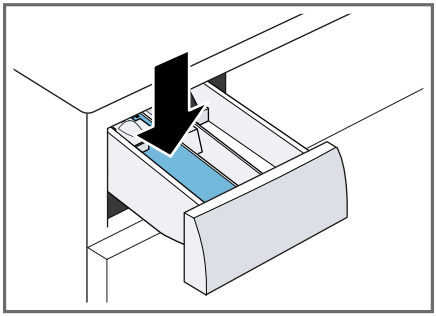

Utilize apenas metade da quantidade de detergente recomendada pelo fabricante do detergente para sujidade leve, de modo a evitar a formação de espuma. Não utilize detergente para lãs ou detergente para roupa delicada.

6. Feche a gaveta para detergente.
7. Para iniciar o programa, prima **Inicio/Pausa + carga**.

✔ O visor indica o tempo de duração restante do programa.
✔ Após o fim do programa, o visor indica: **End**.

8. Iniciar o primeiro ciclo de lavagem ou colocar o seletor de programas para ○ para desligar o aparelho.
→ *"Operação base", Página 33*

6 Familiarização

6.1 Aparelho

Aqui encontra uma vista geral dos componentes do seu aparelho.

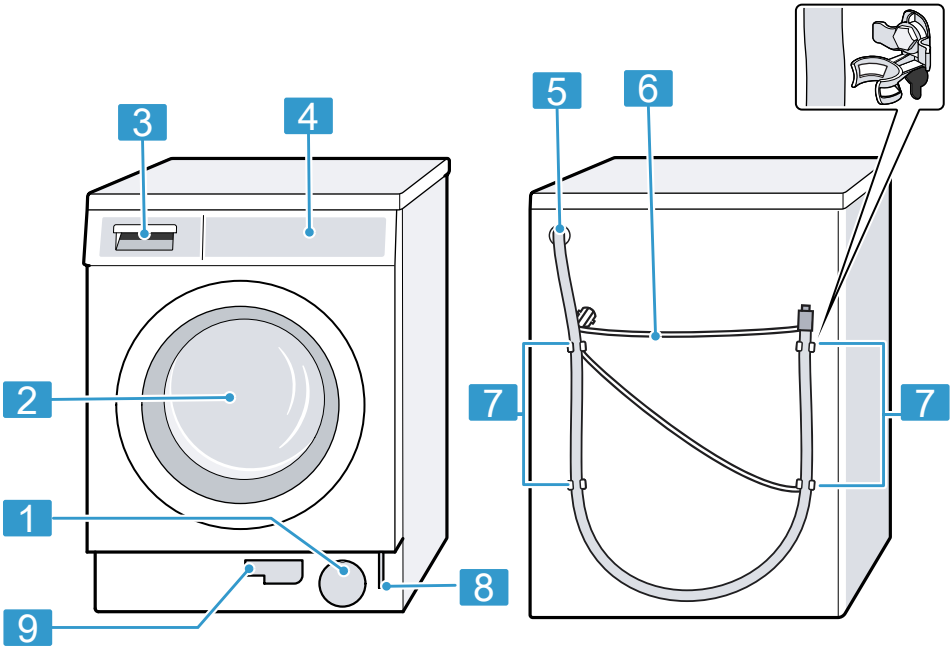

Consoante o tipo de aparelho, poderão divergir alguns detalhes da figura, p. ex., a cor e a forma.

1	Porta de manutenção da bomba de escoamento → *Página 38*
2	Porta → *Página 34*
3	Gaveta para detergente → *Página 24*
4	Painel de comandos → *Página 24*
5	Mangueira de escoamento de água → *Página 21*
6	Cabo de alimentação → *Página 21*
7	Dispositivos de segurança para transporte
8	Desbloqueio de emergência → *Página 48*
9	Mangueira de esvaziamento → *Página 38*

6.2 Gaveta para detergente

Nota: Observe as especificações dos fabricantes relativamente à utilização e dosagem dos detergentes e produtos de tratamento e as especificações nas descrições do programa.

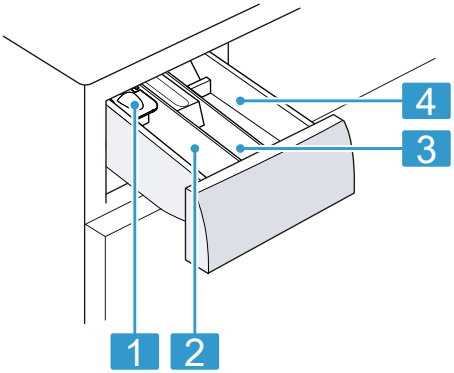

1	Doseador para detergente líquido → *Página 34*
2	Compartimento II: detergente para a lavagem principal
3	Compartimento ❀: amaciador
4	Compartimento I: detergente para a pré-lavagem

6.3 Painel de comandos

O painel de comandos permite regular todas as funções do seu aparelho e obter informações sobre o estado de operação.

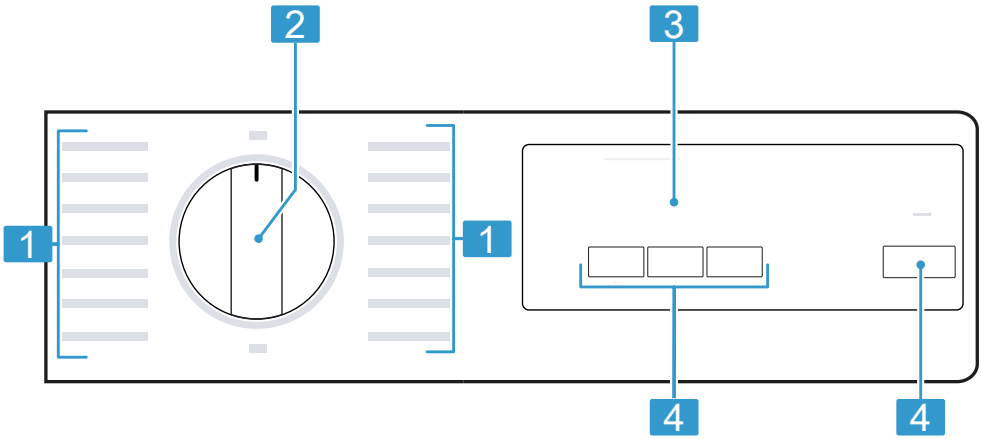

1	Programas → *Página 29*
2	Seletor de programas → *Página 33*

3	Visor → *Página 26*
4	Teclas → *Página 28*

7 Visor

No visor são apresentados os valores de regulação atuais, as opções possíveis ou textos informativos.
Consoante o estado do programa, o visor apresenta algumas indicações na zona 8:88, p. ex., End.

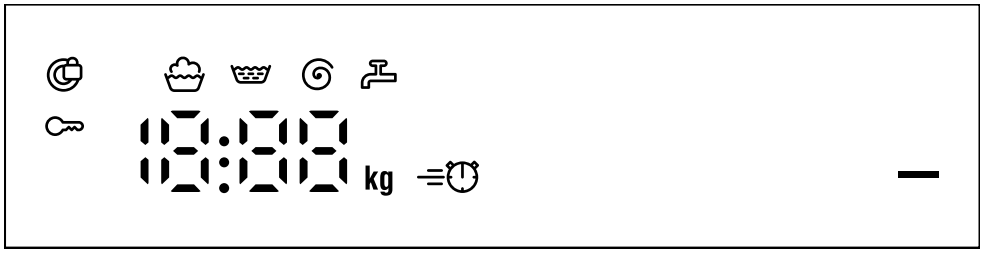

Exemplo de indicação no display

Indicação	Descrição
0:40 [1]	Duração previsível do programa ou tempo restante do programa em horas e minutos.
10h[1]	Hora de conclusão do programa → *"Teclas", Página 28*
8,0[1]	Recomendação do volume máximo de carga para o programa regulado, em kg.
– – – – – 1200	Velocidade de centrifugação regulada em r.p.m. → *Página 28* 0: sem centrifugação final, apenas escoamento – – – –: paragem no enxaguamento, sem escoamento
—	Iniciar, cancelar ou interromper ■ aceso: o programa está a decorrer e pode ser cancelado ou interrompido. ■ pisca: o programa pode ser iniciado ou continuado.
	Estado do programa: lavar
	Estado do programa: enxaguar

[1] Exemplo

Indicação	Descrição
	Estado do programa: centrifugar
– – – –	Estado do programa: paragem de enxaguamento
End	Estado do programa: fim do programa
	■ aceso: o fecho de segurança para crianças está ativado. ■ pisca: o fecho de segurança para crianças está ativado e o aparelho foi operado. → *"Desativar o fecho de segurança para crianças", Página 36*
	A duração encurtada do programa está ativada. → *"Teclas", Página 28*
	■ aceso: a porta está trancada e não pode ser aberta. ■ pisca: a porta não está fechada. ■ desligado: a porta está destrancada e pode ser aberta.
	■ Sem pressão de água. ■ A pressão da água da torneira é demasiado baixa.
E:35[1]	Código de falha, indicação de falha, sinal. → *Página 42*

[1] Exemplo

8 Teclas

A seleção das regulações dos programas depende do programa regulado.

Tecla	Seleção	mais informações
Inicio/Pausa + carga	■ iniciar ■ cancelar ■ colocar em pausa	Iniciar, cancelar ou interromper o programa.
+rápido ≡⏱	■ ativar ■ desativar	Ativar ou desativar duração encurtada do programa. **Nota:** O consumo de energia aumenta. No entanto, isso não influencia o resultado de lavagem.
Pr. Diferida	até 24 horas	Definir a hora de conclusão do programa. A duração do programa já está incluída nas horas definidas. A duração do programa é indicada após o início do programa.
Centrif.	– – – – - 1200	Ajustar a velocidade de centrifugação ou ativar – – – – (paragem no enxaguamento). Velocidade de centrifugação regulada em r.p.m. Com a seleção – – – – a água não é escoada no fim do ciclo de lavagem e a centrifugação é desativada. A roupa permanece na água de enxaguamento.
🔑 3 seg	■ ativar ■ desativar	→ *"Fecho de segurança para crianças", Página 36*
Inicio/Pausa + carga	Seleção múltipla	→ *"Regulações base", Página 37*

9 Programas

Notas

- As etiquetas de limpeza e conservação da roupa dão informações adicionais para a seleção do programa.
  → *"Indicações de limpeza e conservação nas etiquetas", Página 33*
- Com a regulação da temperatura do programa garante-se que a temperatura recomendada na etiqueta não é excedida. A temperatura alcançada no aparelho pode divergir da temperatura regulada. Consegue-se assim a máxima eficiência de lavagem, com uma eficiência energética ideal.

Programa	Descrição	carga de roupa máx. (kg)
Algodón/Algodão	Lavar tecidos resistentes de algodão e linho. Também indicado como programa de curta duração para roupa com sujidade normal, se ativar +rápido ≒⏱. Regulação do programa: ■ máx. 60 °C ■ máx. 1200 rpm	8,0 5,0 [1]
Eco 40 - 60	Lavar tecidos de algodão e linho. **Nota:** Os tecidos que, de acordo com o símbolo de cuidados, podem ser lavados a uma temperatura entre 40 °C 40 e 60 °C 60, podem ser lavados em conjunto. O efeito de lavagem corresponde à melhor classe de eficiência de lavagem possível segundo as especificações legais. Para este programa, a temperatura de lavagem é automaticamente ajustada em função da carga, de modo a obter uma eficiência energética ideal, com o melhor efeito de lavagem possível. A temperatura de lavagem não pode ser alterada. A velocidade de centrifugação é de, no máximo, 1200 rpm.	8,0
Algodón/Algodão + Prelav.	Lavar tecidos resistentes de algodão e linho. Programa com pré-lavagem para roupa muito suja. Distribua o detergente na gaveta para detergente para a pré-lavagem e a lavagem principal. → *Página 24*	8,0 5,0[1]

[1] **+rápido** ≒⏱ ativado

Programa	Descrição	carga de roupa máx. (kg)
	Regulação do programa: ■ máx. 40 °C ■ máx. 1200 rpm	
Sintéticos	Lavar tecidos de fibras sintéticas. Regulação do programa: ■ máx. 40 °C ■ máx. 1200 rpm	4,0
Rápido/Mix	Lavar tecidos de algodão, linho e fibras sintéticas. Indicado para roupa pouco suja. Regulação do programa: ■ máx. 40 °C ■ máx. 1200 rpm	4,0
Delicados	Lavar tecidos delicados e laváveis de seda, viscose e fibras sintéticas. Utilize um detergente para tecidos delicados ou seda. **Nota:** Lave peças de roupa mais delicadas ou com colchetes, ilhós ou ganchos no interior do saco de rede. **Dica:** Através de uma lavagem suave da roupa consegue-se uma menor abrasão das fibras têxteis e das microfibras de plástico. Regulação do programa: ■ máx. - °C ■ máx. 800 rpm	2,0
Lana/Lã	Lavar tecidos de lã ou com percentagem de lã laváveis à mão ou na máquina. Para evitar o encolhimento da roupa, o tambor move os tecidos de forma delicada e com pausas longas. Utilize um detergente para lãs. Regulação do programa: ■ máx. - °C ■ máx. 800 rpm	2,0
	Enxaguamento com subsequente centrifugação e escoamento da água. Regulação do programa: máx. 1200 rpm	–

[1] **+rápido** ⏱ ativado

Programa	Descrição	carga de roupa máx. (kg)
⊚/	Centrifugação e escoamento da água. Se apenas quiser escoar a água, ative 0. A roupa não é centrifugada. Regulação do programa: máx. 1200 rpm	–
Camisas	Lavar camisas e blusas sem engomar de algodão, linho e fibras sintéticas. **Nota:** Lave camisas/blusas de seda/material delicado no programa Delicados. Regulação do programa: ■ máx. 40 °C ■ máx. 800 rpm	2,0
Super rápido 15/30 min	Lavar tecidos de algodão e fibras sintéticas. Programa curto para pequenos lotes de roupa pouco suja. A duração do programa é de aprox. 30 minutos. Se quiser encurtar a duração do programa para 15 minutos, ative +rápido ≡⏱. A carga máxima diminui para 2,0 kg. Regulação do programa: ■ máx. 30 °C ■ máx. 1200 rpm	4,0 2,0[1]

[1] **+rápido** ≡⏱ ativado

10 Acessórios

Utilize acessórios originais. Estes foram especialmente concebidos para o seu aparelho.

	Utilização	Referência
Prolongamento da mangueira de entrada de água	Prolongar a mangueira de entrada de água para água fria ou Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Extensão da mangueira de escoamento da água	Estender mangueira de escoamento da água (2,20 m).	11057910
Ligadores de fixação	Melhorar a estabilidade do aparelho.	WMZ2200
Tubo curvo	Fixar a mangueira de escoamento de água.	00655300
Peça de doseamento para detergente líquido	Dosear detergente líquido.	00605740
Chapas de deslize	Facilita a inserção do aparelho no nicho para montagem embutida.	00661827
Módulo de elevação	Módulo de elevação para instalação ou montagem por baixo de uma bancada alta.	WMZ30400
Produto de limpeza para máquina de lavar roupa	Produto de limpeza para a conservação do interior do aparelho.	00311928

11 Roupa

11.1 Preparar a roupa

ATENÇÃO!
Objetos deixados na roupa podem danificar a roupa e o tambor.
- ▸ Antes da operação, tire todos os objetos dos bolsos.

Nota
Se preparar a sua roupa, protege o aparelho e os tecidos.
- Escove terra e areia
- Separe a roupa por cor e tecido, nessa altura, preste atenção à etiqueta de conservação
- fechar fechos de correr, fechos de velcro, colchetes e ilhós
- Ate os cintos de tecido, fitas de tecido e cordões
- Remova roletes e fitas de chumbo das cortinas
- Lave peças de roupa pequenas ou delicadas no interior do saco de rede
- lavar peças de roupa pequenas com peças de roupa grandes
- Lave de imediato roupa com nódoas ainda frescas

- Trate previamente a roupa com nódoas secas e lavar várias vezes
- Coloque a roupa desdobrada no tambor
- Enxague várias vezes a roupa pré-tratada com lixívia branqueadora antes de a colocar no tambor

11.2 Indicações de limpeza e conservação nas etiquetas

Etiquetas de lavagem

Símbolo	Programa recomendado
95 60 40 30	Algodão (normal)
60 40 30	Roupa de tratamento fácil (delicada)
40 30	Delicada / seda para lavagem à mão (particularmente suave)
	Lã (lavagem manual)
	(não lavável na máquina de lavar roupa)

12 Detergentes e produtos de tratamento adicionais

Com a seleção e a utilização corretas de detergentes e produtos de tratamento protege o seu aparelho e a sua roupa.
Encontra indicações do fabricante relativas à utilização e à dosagem na embalagem.

Notas
- no caso detergentes líquidos, utilizar apenas detergentes líquidos que fluam facilmente
- não misturar diferentes detergentes líquidos
- não misturar o detergente e o amaciador
- não utilizar produtos sobrepostos ou muito espessos
- Não utilize produtos que contenham solventes, que sejam corrosivos ou libertem gases
- não utilizar lixívia branqueadora
- Use raramente agente de coloração, visto que o sal de fixação poderá danificar o aço inoxidável
- não utilizar produtos descolorantes no aparelho

13 Operação base

13.1 Ligar o aparelho

Requisito: O aparelho está corretamente instalado e ligado. → *Página 12*

▸ Regular o seletor de programas para um programa.

Nota: A iluminação do tambor apaga-se automaticamente.

13.2 Regular um programa

1. Rode o seletor de programas e regule o programa desejado.
   → *"Programas", Página 29*Rode o seletor de programas e regule o programa desejado.
2. É possível adaptar as regulações do programa.
   → *"Teclas", Página 28*

   As regulações não são guardadas de modo permanente para o programa.

13.3 Abrir a porta

1. Segure por baixo do puxador da porta e puxe pela porta.

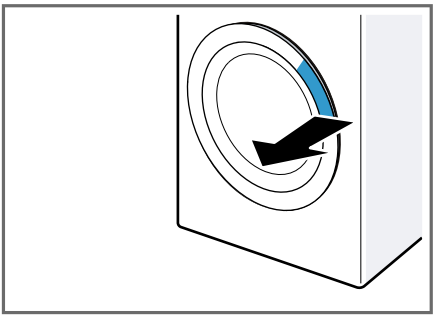

2. Abrir a porta.

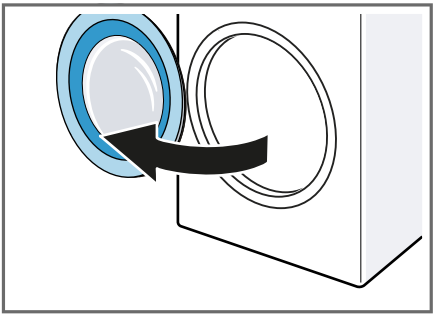

13.4 Introduzir a roupa

Nota: Para evitar a formação de vincos, tenha em atenção a carga máxima dos programas.
→ *"Programas", Página 29*

Requisitos

- A roupa está preparada e separada.
  → *"Roupa", Página 32*
- O tambor está vazio.

1. Abrir a porta. → *Página 34*
2. Coloque a roupa no tambor.
3. Feche a porta.

   Certifique-se de que não fica presa roupa na porta.

13.5 Colocar o doseador

1. Puxar a gaveta para detergente.
2. Pressione a peça de doseamento para baixo e remova a gaveta para detergente.

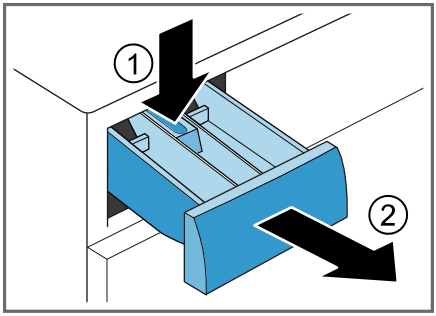

3. Coloque o doseador.

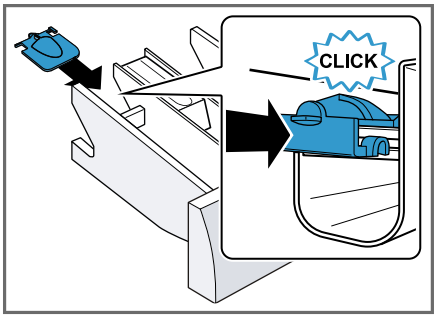

13.6 Utilizar o doseador

Para facilitar a dosagem do detergente líquido, utilize o doseador na gaveta para detergente.

Nota: Não utilize nenhum doseador para detergentes espessos, pós de lavagem nos programas com pré-lavagem ativada ou quando estiver selecionado Termina em.

Requisitos

- A gaveta para detergente → *Página 24* está puxada para fora.
- O doseador está colocado.
  → *Página 34*

1. Empurre o doseador para a frente.

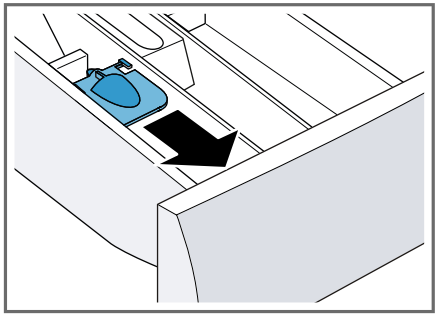

2. Rebata o doseador e encaixe.

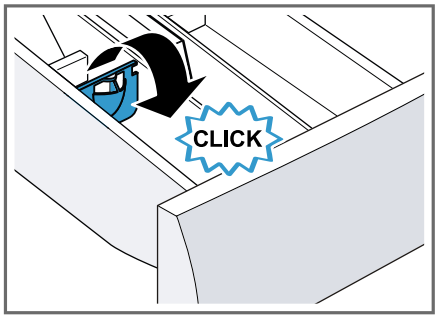

13.7 Deitar detergente e produto de tratamento adicional

Nota: Observe as indicações relativas ao detergente e produto de tratamento adicional → *Página 33*.

1. Puxar a gaveta para detergente.
2. Se desejado, utilize o doseador. → *Página 34*
3. Coloque o detergente. → *"Gaveta para detergente", Página 24*
4. É possível deitar o produto de tratamento adicional.
5. Feche a gaveta para detergente.

13.8 Iniciar o programa

Requisito: Um programa está regulado. → *Página 33*

- ▸ Prima **Inicio**/**Pausa + carga**.
- ✔ O tambor gira e segue-se uma deteção de carga que pode levar até 2 minutos e em seguida é feita a entrada de água.
- ✔ O visor mostra a duração do programa ou a hora de conclusão do programa.
- ✔ Após o fim do programa, o visor indica: **End**.

13.9 Manter roupa na água

Nota: Para demolhar não é necessário detergente adicional. O aparelho utiliza o detergente injetado para demolhar e lavar.

Requisitos

- A roupa está carregada. → *Página 34*
- O programa está iniciado. → *Página 35*

1. Aprox. 10 minutos após o início do programa, prima **Inicio**/**Pausa + carga**.

   O programa entra em pausa e a roupa pode demolhar.
2. Após o tempo de demolha pretendido, prima **Inicio**/**Pausa + carga**.

13.10 Colocar +Carga

Após o início do programa, pode retirar ou colocar roupa consoante o estado do programa.

1. Prima **Inicio**/**Pausa + carga**.

   O aparelho faz uma pausa.

   Nota: Caso pretenda colocar mais roupa, observe as indicações no visor. → *"Visor", Página 27*
2. Abrir a porta. → *Página 34*

3. Coloque mais roupa ou retire-a.
4. Feche a porta.
5. Prima **Inicio/Pausa + carga**.

13.11 Cancelar programa

1. Prima **Inicio/Pausa + carga**.
2. Abrir a porta. → *Página 34*

   Em caso de temperatura elevada e nível de água elevado, a porta do aparelho permanece trancada por razões de segurança.
   - Em caso de temperatura elevada, inicie o programa .
   - Em caso de nível de água elevado, inicie o programa ou ajuste um programa adequado para escoar.
     → *"Programas", Página 29*
3. Retire a roupa. → *Página 36*

13.12 Continuar o programa em caso de paragem no enxaguamento

Requisitos
- A paragem de enxaguamento está ativada.
  → *"Teclas", Página 28*
- O último enxaguamento do programada regulado está terminado e a roupa permanece na água de enxaguamento.

1. Regule o programa ou um programa para escoamento. → *Página 29*
2. Prima **Inicio/Pausa + carga**.

13.13 Retirar a roupa

1. Abrir a porta. → *Página 34*
2. Retirar a roupa do tambor.

13.14 Desligar o aparelho

1. Regule o seletor de programas para .
2. Fechar a torneira da água.
3. Limpar a manga de borracha.
   → *Página 41*

Nota: Deixe a porta do aparelho e a gaveta do detergente abertas para que sequem.

14 Fecho de segurança para crianças

Bloquear o aparelho contra uma operação involuntária nos comandos.

14.1 Ativar fecho de segurança para crianças

- ▸ Prima as duas teclas **3 seg** durante cerca de 3 segundos.
- ✔ O visor exibe .
- ✔ Os comandos estão bloqueados.
- ✔ O fecho de segurança para crianças permanece ativado mesmo depois de desligar o aparelho e em caso de falha de energia.

14.2 Desativar o fecho de segurança para crianças

Requisito: Para desativar o fecho de segurança para crianças, o aparelho tem de estar ligado.

- ▸ Prima as duas teclas **3 seg** durante cerca de 3 segundos.

  Para não cancelar o programa em curso, o seletor de programas tem de estar no programa inicial.
- ✔ No visor apaga-se .

15 Regulações base

Pode ajustar as regulações base do seu aparelho às suas necessidades.

15.1 Vista geral das regulações base

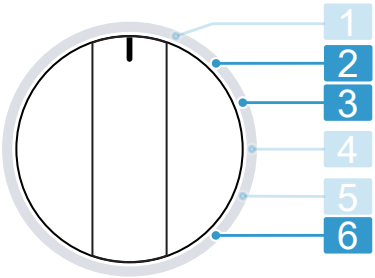

Seletor de programas com posições de programa

2	Regular o volume do sinal após o fim do programa: 0 (desligado) a 4 (muito alto)
3	Regular o volume do sinal ao selecionar as teclas: 0 (desligado) a 4 (muito alto)
6	Mostrar o número de programas terminados.

15.2 Alterar as regulações base

1. Regular o seletor de programas para a posição 1. → *Página 37*
2. Prima **Inicio/Pausa + carga** e regule simultaneamente o seletor de programas para a posição 2.

✔ O visor mostra o valor atual.

3. Selecionar a regulação base pretendida com o seletor de programas. → *Página 37*
4. Para alterar o valor, prima **Pr. Diferida**.
5. Para guardar a alteração, desligue o aparelho.

16 Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

16.1 Limpe o tambor

Limpe o tambor depois de realizar 20 lavagens a uma temperatura igual ou inferior a 40°C ou se não tiver utilizado o aparelho durante muito tempo. No entanto, deverá limpa-lo no mínimo uma vez por ano.

⚠ CUIDADO
Risco de ferimentos!
A lavagem permanente a baixas temperaturas e uma ventilação deficiente do aparelho podem danificar o tambor e causar ferimentos.

- ▸ Executar regularmente um programa para limpeza do tambor ou lavar a temperaturas de, no mínimo, 60 °C.
- ▸ Deixar secar o aparelho após cada utilização com a porta e a gaveta para detergente abertas.

- ▸ Execute o programa **Algodón/Algodão 60°** sem roupa com um detergente convencional em pó com agentes branqueadores oxigenados ou um produto de limpeza para conservação do interior do aparelho.

16.2 Limpar a gaveta para detergente

1. Abra a gaveta para detergente.

2. Pressionar a peça de doseamento para baixo e remover a gaveta para detergente.

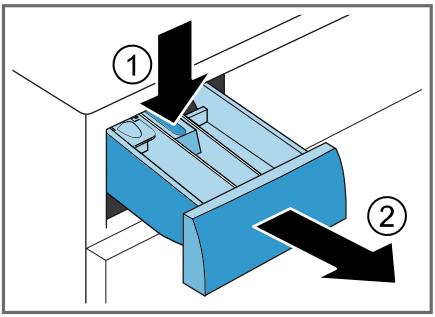

3. Extrair a peça de doseamento de baixo para cima.

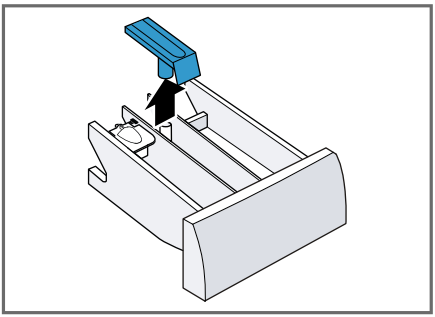

4. Lavar a gaveta para detergente e a peça de doseamento com água e uma escova e secar bem.

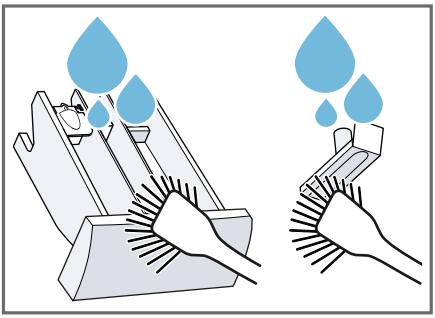

5. Inserir e encaixar a peça de doseamento.

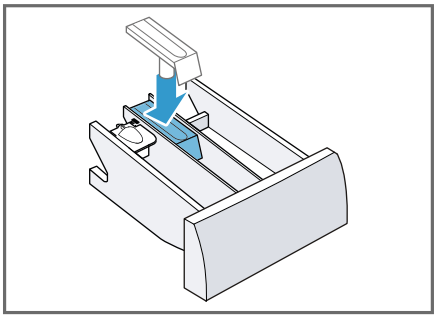

6. Limpar a abertura da gaveta para detergente.

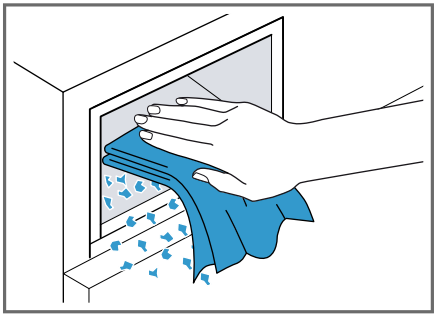

7. Feche a gaveta para detergente.

16.3 Limpar a bomba de escoamento

Limpe a bomba de escoamento regularmente, no mínimo, uma vez por ano, e também em caso de avarias, p. ex., obstruções ou ruídos de batida.

Esvaziar bomba de escoamento

1. Feche a torneira da água.

2. Desligue o aparelho.
3. Desligue a ficha do aparelho da fonte de alimentação.
4. Retire o rodapé.

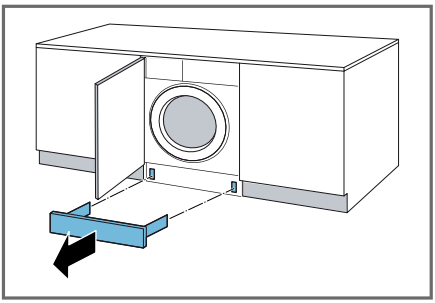

5. Empurre um recipiente adequado para debaixo da abertura para escoar a água de lavagem.

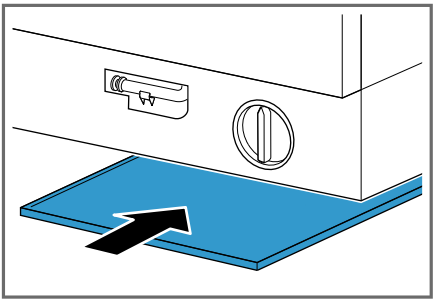

6. Retire a mangueira de esvaziamento do suporte.

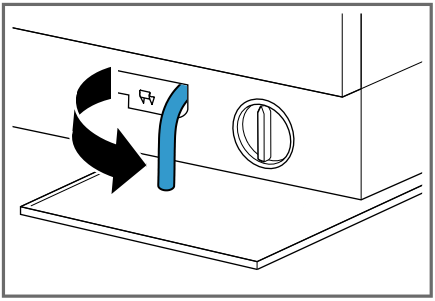

7. ⚠ **CUIDADO - Risco de escaldadela!** A água de lavagem fica quente durante a lavagem a elevadas temperaturas.
   ▸ Não tocar na água de lavagem quente.
   Retire a tampa de fecho para deixar a água de lavagem escorrer para o recipiente.

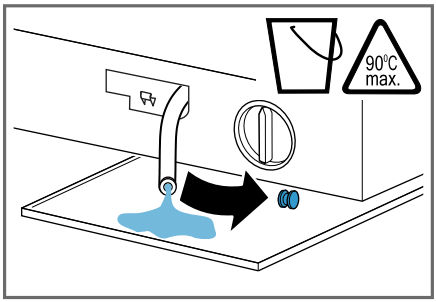

8. Após o esvaziamento, coloque a tampa de fecho.

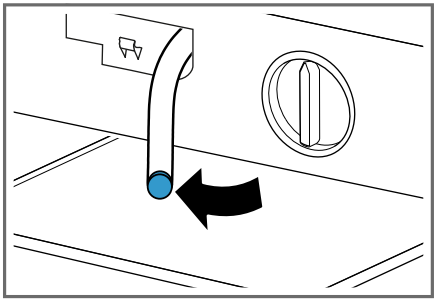

9. Fixe a mangueira de esvaziamento no suporte.

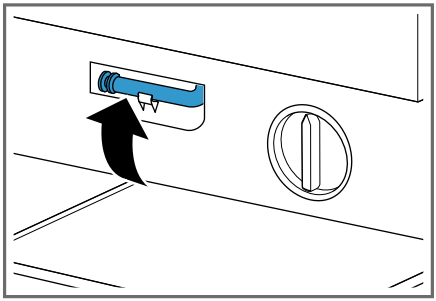

Limpar a bomba de escoamento

Requisito: A bomba de escoamento está vazia.

1. Como ainda pode existir água residual na bomba de escoamento, desenrosque a tampa da bomba com cuidado.
   – O elemento filtrante pode ficar preso à carcaça da bomba devido a sujidade grosseira. Solte a sujidade e retire o elemento filtrante.

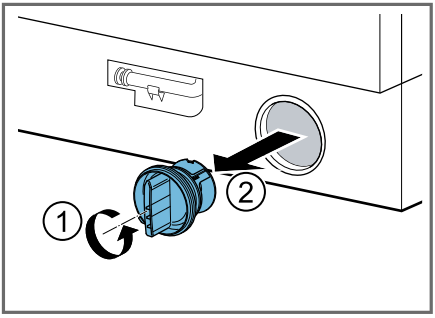

2. Limpe o interior, a rosca da tampa da bomba e a carcaça da bomba.

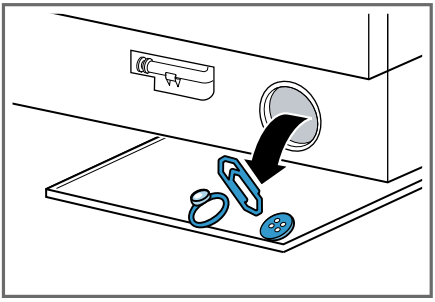

3. Assegure-se de que a roda de pás da bomba de escoamento se deixa girar.

4. Coloque a tampa da bomba e aperte-a até ao batente.

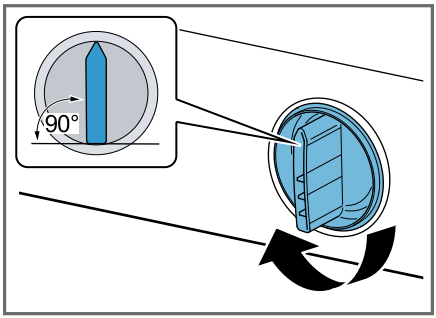

A pega da tampa da bomba tem de ficar em posição vertical.

5. Monte o rodapé.

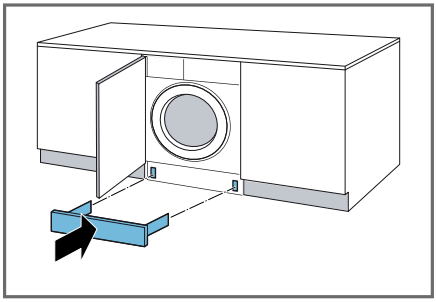

Antes da lavagem seguinte

Para evitar que na próxima lavagem escorra detergente não utilizado para o esgoto, execute um programa adequado para o escoamento, depois de ter esvaziado a bomba de escoamento.

1. Abra a torneira da água.
2. Ligue a ficha à tomada.
3. Ligue o aparelho.

4. Deite um litro de água no compartimento II.
5. Selecione um programa adequado para escoamento.
→ *"Programas", Página 29*

16.4 Limpar a manga de borracha

Limpe regularmente a manga de borracha.

1. Abrir a porta. → *Página 34*
2. Remova corpos estranhos e cotão da manga de borracha.

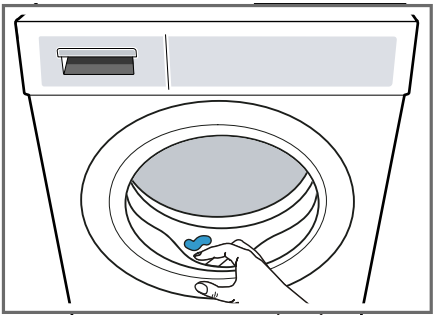

3. Limpe a manga de borracha externa e internamente com um pano húmido e seque.

17 Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

⚠ AVISO
Risco de choque elétrico!
Reparações indevidas são perigosas.
- ▸ Nunca modificar o aparelho ou as características do aparelho.
- ▸ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▸ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▸ Se o cabo de alimentação deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído pelo fabricante ou pela sua Assistência Técnica, ou por um técnico devidamente qualificado para o efeito, para se evitarem situações de perigo.

Avaria	Causa e diagnóstico
O visor está apagado e **Inicio**/**Pausa + carga** pisca.	O modo de poupança de energia está ativo. ▸ Prima **Inicio**/**Pausa + carga**.
E:36 -10 / E:30 -80 / E:18 A água de lavagem não é escoada.	A mangueira de escoamento da água está ligada a uma altura demasiado elevada, está vincada, entalada ou foi extendida de forma não permitida. ▸ Verifique a instalação da mangueira de escoamento da água. → *Página 20*
	Tubo de descarga ou mangueira de escoamento da água obstruído(a). ▸ Limpe o tubo de descarga e a mangueira de escoamento da água.
	A bomba de escoamento está obstruída ou a tampa da bomba não está corretamente instalada. ▸ Verifique se a tampa da bomba está corretamente instalada. → *Página 38* ▸ Limpe a bomba de escoamento. → *Página 38*
	A dose de detergente é demasiado alta. ▸ No próximo ciclo de lavagem com a mesma carga, reduza a quantidade de detergente.
	– – – – está ativa. ▸ Inicie o programa ⟳ ou um programa adequado para escoamento. → *Página 29*

Avaria	Causa e diagnóstico
E:36 -25 -26	A bomba de escoamento está obstruída. ▸ Limpe a bomba de escoamento. → *Página 38*
E:60 -2B / E:32 / H:32	O aparelho interrompeu a centrifugação devido a uma distribuição desigual da roupa. ▸ Volte a distribuir a roupa no tambor.
E:30 -10 / 🚰	A torneira da água está fechada. ▸ Abra a torneira da água.
	A mangueira de admissão de água está dobrada ou entalada. ▸ Verifique a instalação da mangueira de entrada de água. → *Página 20*
	Os filtros de rede na admissão de água estão entupidos. ▸ Limpe os filtros de rede na entrada de água.
	A pressão da água é baixa. ▸ Verifique se a torneira de água dispõe de pressão de água suficiente.
	O sistema de medição do nível de água está avariado. Com a mensagem de erro, o aparelho inicia uma operação de escoamento. **1.** Aguarde cerca de 5 minutos até que a operação de escoamento termine. **2.** Reinicie o aparelho. Se necessário, a operação de escoamento volta a iniciar. **3.** Se a avaria persistir, contacte o Serviço de Assistência Técnica. → *Página 50*
E:30 -20	Falha de funcionamento crítica. ▸ Feche a torneira da água. Com a mensagem de erro, o aparelho inicia uma operação de escoamento. **1.** Aguarde cerca de 5 minutos até que a operação de escoamento termine. **2.** Reinicie o aparelho. Se necessário, a operação de escoamento volta a iniciar. **3.** Se a avaria persistir, contacte o Serviço de Assistência Técnica. → *Página 50*
	A dose de detergente é demasiado alta.

Avaria	Causa e diagnóstico
E:30 -20	▸ No próximo ciclo de lavagem com a mesma carga, reduza a quantidade de detergente.
	Foi colocada água adicional. ▸ Não deite água adicional no aparelho durante o funcionamento.
Todos os outros códigos de falha.	Falha de funcionamento **1.** Reinicie o aparelho. **2.** Se a avaria voltar a surgir, desligue o aparelho, no mínimo durante 30 segundos, da fonte de alimentação. Retire a ficha da tomada ou desligue o disjuntor na quadro elétrico. **3.** Se a avaria persistir, contacte o Serviço de Assistência Técnica. → *Página 50* No contacto deve indicar com precisão a mensagem de erro. Se possível, documente a avaria com fotos e vídeos.
Forte formação de espuma.	A dose de detergente é demasiado alta. ▸ Misture uma colher de sopa de amaciador com 0,5 litros de água e deite a mistura no compartimento II (exceto no caso de microfibras, roupa desportiva e edredons). ▸ No próximo ciclo de lavagem com a mesma carga, reduza a quantidade de detergente.
pisca.	A porta não está completamente fechada. **1.** Certifique-se de que não fica presa roupa na porta. **2.** Feche a porta.
O programa não inicia.	O fecho de segurança para crianças está ativado. ▸ Desative o fecho de segurança para crianças. → *Página 36*
	Pr. Diferida está ativa. ▸ Verifique se **Pr. Diferida** está ativo. → *Página 28*
Enquanto o programa está em curso, o visor não exibe nenhum estado do programa.	Não se trata de uma avaria. Nenhum programa de lavagem, por conseguinte, não está prevista nenhuma indicação do estado do programa. Nenhuma ação necessária.
O programa está em pausa ou cancelado, mas a porta não se deixa abrir.	A temperatura é demasiado alta. ▸ Inicie o programa ou aguarde que a temperatura desça.
	O nível da água é demasiado elevado.

Avaria	Causa e diagnóstico
O programa está em pausa ou cancelado, mas a porta não se deixa abrir.	▸ Inicie o programa ⟲ ou um programa adequado para escoamento. → *Página 29*
Em caso de falha de corrente, a porta não se deixa abrir.	A porta está bloqueada. ▸ Abra a porta com o desbloqueio de emergência. → *Página 48*
O tambor estremece após o início do programa.	Não se trata de uma avaria. Foi iniciado teste interno do motor. Nenhuma ação necessária.
O tambor gira, a água não entra.	Não se trata de uma avaria. A deteção de carga está ativa durante até 2 minutos. Nenhuma ação necessária.
A água não é visível dentro do tambor.	Não se trata de uma avaria. A água encontra-se abaixo da área visível. Nenhuma ação necessária.
Arranques repetidos na fase inicial de centrifugação.	Não se trata de uma avaria. O aparelho controla o desequilíbrio através da distribuição repetida da roupa. Nenhuma ação necessária.
Vibrações, movimento e ruídos altos do aparelho durante a centrifugação.	O aparelho não está bem alinhado. ▸ Alinhe o aparelho.
	Os pés do aparelho não estão fixos. ▸ Fixe os pés do aparelho.
	Os dispositivos de segurança de transporte não foram retirados. ▸ Retire os dispositivos de segurança para transporte.
Velocidade de centrifugação elevada não é alcançada.	O aparelho compensa o desequilíbrio através de uma velocidade de centrifugação reduzida. Nenhuma ação necessária.
A duração do programa altera-se durante o processo de lavagem.	Não se trata de uma avaria. A execução do programa é otimizada eletronicamente, é adicionado um outro ciclo de enxaguamento devido à forte formação de espuma ou é compensado desequilíbrio. Nenhuma ação necessária.
Ruídos altos, sibilantes ou de aspiração.	Não se trata de uma avaria. É adicionada água ou é escoada água de lavagem. Nenhuma ação necessária.
Ruídos de trepidação, chocalhar na bomba de escoamento.	Partículas estranhas na bomba de escoamento. ▸ Limpe a bomba de escoamento. → *Página 38*

Avaria	Causa e diagnóstico
Resíduos de detergente na roupa.	Os detergentes podem conter substâncias insolúveis na água, que se acumulam na roupa. ▸ Inicie o programa 🧺 ou escove a roupa após a secagem.
Roupa demasiado molhada após a centrifugação.	Está regulada uma velocidade de centrifugação baixa. ▸ Inicie o programa 🌀. ▸ No próximo ciclo de lavagem, regule uma velocidade de centrifugação mais alta.
	O aparelho compensa o desequilíbrio através de uma velocidade de centrifugação reduzida. **1.** Volte a distribuir a roupa no tambor. **2.** Inicie o programa 🌀.
Formação de vincos.	O programa selecionado é inadequado para o tipo de tecido. ▸ Regule um programa adequado. → *Página 29*
	Está regulada uma velocidade de centrifugação elevada. ▸ No próximo ciclo de lavagem, regule uma velocidade de centrifugação mais baixa.
	Carga de roupa não adequada. ▸ Respeite o volume máximo de carga dos programas. → *Página 29* ▸ Prepare a roupa. → *Página 32*
Sai água pela mangueira de admissão de água.	A mangueira de entrada de água não está corretamente ligada ou está danificada. ▸ Verifique a instalação da mangueira de entrada de água. → *Página 12* Se estiver danificada, substitua a mangueira de entrada de água.
Sai água pela mangueira de escoamento da água.	A mangueira de escoamento da água não está corretamente ligada ou está danificada. ▸ Verifique a instalação da mangueira de escoamento da água. → *Página 12* Se estiver danificada, substitua a mangueira de escoamento da água.
Sai água por baixo da porta.	Sujidade na porta ou manga origina fuga. ▸ Limpe a porta e a manga.

Avaria	Causa e diagnóstico
Detergente ou amaciador pinga da manga e acumula-se na porta ou na dobra da manga.	Existe demasiado detergente ou amaciador na gaveta para detergente. ▸ Ao dosear, respeite a marcação na gaveta para detergente. → *Página 35*
Encontra-se água residual no compartimento ❀.	A aplicação no compartimento ❀ está obstruída. ▸ Limpe a gaveta do detergente. → *Página 37*
Fica amaciador na gaveta para detergente.	O uso de amaciador não está previsto para o programa selecionado. ▸ Verifique se o uso de amaciador está previsto para o programa selecionado. → *Página 29*
Formaram-se odores no interior do aparelho.	A humidade e os restos de detergente podem favorecer a formação de bactérias. ▸ Limpe o tambor. → *Página 37* ▸ Quando não estiver a utilizar o aparelho, deixe a porta e a gaveta para detergente abertas, para que restos de água possam secar.

17.1 Desbloqueio de emergência

Desbloquear a porta

Requisito: A bomba de escoamento está vazia.

1. **ATENÇÃO!** A água derramada pode causar danos materiais.
▸ Não abra a porta se for visível a presença de água no vidro.

   Puxe o desbloqueio de emergência para baixo com uma ferramenta e solte.

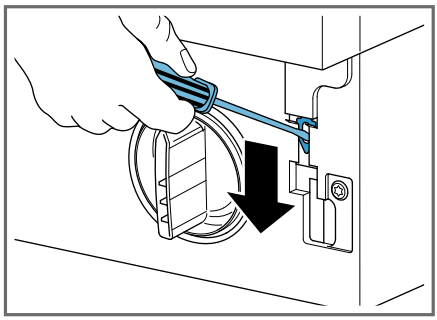

✔ O fecho da porta está destrancado.
2. Coloque e engate a tampa de manutenção.
3. Feche a tampa de manutenção.

17.2 Reponha o cartão eletrónico

1. Reinicie o aparelho.
2. Se a avaria voltar a surgir, desligue o aparelho, no mínimo durante 30 segundos, da fonte de alimentação.

   Retire a ficha da tomada ou desligue o disjuntor na quadro elétrico.
3. Se a avaria persistir, contacte o Serviço de Assistência Técnica.
→ *Página 50*

   No contacto deve indicar com precisão a mensagem de erro. Se possível, documente a avaria com fotos e vídeos.

18 Transportar, armazenar e eliminar

18.1 Desmontar o aparelho

1. Feche a torneira da água.
2. Esvaziar a mangueira de admissão de água.
3. Desligue o aparelho.
→ *Página 36*
4. Desligar a ficha do aparelho da tomada.
5. Drenar a água de lavagem.
→ *"Limpar a bomba de escoamento", Página 38*
6. Desmontar as mangueiras.

18.2 Colocar os dispositivos de segurança para transporte

Para evitar danos durante o transporte, fixe o aparelho primeiro com dispositivos de segurança para transporte.

1. Remova as capas de cobertura[1] com uma chave de parafusos.

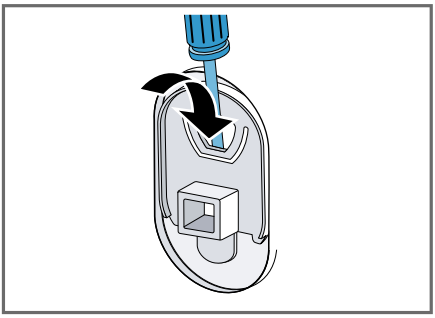

Guarde a capa de cobertura.

2. Colocar as 4 proteções de transporte.

18.3 Colocar o aparelho novamente em funcionamento

- Para mais informações, ver → *"Instalação e ligação", Página 12* e → *"Iniciar ciclo de lavagem em vazio", Página 22*.

18.4 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

⚠ AVISO
Risco de danos para a saúde!
As crianças podem fechar-se dentro do aparelho, correndo perigo de vida.

- Não instalar o aparelho por trás de uma porta que bloqueie ou impeça a abertura da porta do aparelho.
- Em caso de aparelhos fora de uso, retirar a ficha elétrica do cabo elétrico e, em seguida, separar o cabo elétrico e destruir a fechadura da porta do aparelho, de modo a que a porta deixe de fechar.

1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
2. Cortar o cabo elétrico.
3. Elimine o aparelho de forma ecológica.

   Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.

Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de reco-

[1] O número de tampas varia em função do modelo.

lha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

19 Assistência Técnica

Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 10 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

Nota: A Assistência Técnica é gratuita no âmbito das condições de garantia do fabricante.

Pode obter informações detalhadas sobre o período e as condições de garantia no seu país junto da nossa Assistência Técnica, do comerciante ou na nossa página web.
Se contactar a Assistência Técnica, deve ter à mão o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) do seu aparelho.
Os dados de contacto da Assistência Técnica encontram-se no registo de pontos de Assistência Técnica em anexo ou na nossa página web.

19.1 Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD)

Encontra o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD) na placa de características do aparelho. Consoante o modelo, a placa de características encontra-se:

- do lado interior da porta.
- do lado interior da tampa de manutenção.
- na parte traseira do aparelho.

Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

20 Valores de consumo

As informações seguintes correspondem ao regulamento de design ecológico da UE. Os valores indicados para outros programas como **Eco 40 - 60** são apenas valores de referência e foram determinados com base na norma em vigor EN60456.

Programa	Carga (kg)	Duração do programa (h:min)[1]	Consumo de energia (kWh/ciclo)[1]	Consumo de água (l/ciclo)[1]	Temperatura máxima (°C) 5 min[1]	Velocidade de centrifugação (rpm)[1]	Humidade residual (%)[1]
Eco 40 - 60[2]	8,0	3:26	1,090	55,0	48	1200	52,00
Eco 40 - 60[2]	4,0	2:40	0,560	45,0	38	1200	52,00
Eco 40 - 60[2]	2,0	2:25	0,170	33	25	1200	56,00
Algodón/Algodão 20 °C	8,0	3:20	0,320	88,0	23	1200	56,00
Algodón/Algodão 40 °C	8,0	3:20	1,030	88,0	45	1200	56,00
Algodón/Algodão 60 °C	8,0	3:20	1,350	88,0	53	1200	56,00
Sintéticos 40 °C	4,0	2:30	0,770	64,0	44	1200	30,00
Rápido/Mix 40 °C	4,0	1:05	0,610	45,0	41	1200	57,00
Lana/Lã Frio	2,0	0:45	0,220	42,0	24	800	27,00

[1] Os valores efetivos podem divergir dos valores introduzidos em função da influência da pressão da água, da dureza e da temperatura de entrada, da temperatura ambiente, do tipo, quantidade e sujidade da roupa, do detergente utilizado, das variações da alimentação elétrica e das funções adicionais.

[2] Programa de teste de acordo com o Regulamento UE de design ecológico e o Regulamento UE de rótulo energético com água fria (15°C).

21 Dados técnicos

Altura do aparelho	81,8 cm
Largura do aparelho	59,6 cm
Profundidade do aparelho	54,4 cm
Profundidade do aparelho com a porta fechada	57,4 cm

Profundidade do aparelho com a porta aberta	95,6 cm
Peso	71,3 kg
Volume máximo de carga	8,0 kg
Tensão eléctrica	220-240 V, 50 Hz
⇔ Fixação de instalação mínima	10 A
Potência nominal	2300 W
Consumo de potência	■ Estado desligado: 0,12 W ■ Estado ligado: 0,50 W
Pressão da água	■ No mínimo: 100 kPa (1 bar) ■ No máximo: 1000 kPa (10 bar)
Comprimento da mangueira de admissão de água	220 cm
Comprimento da mangueira de escoamento da água	220 cm
Comprimento do cabo de alimentação	210 cm

Este produto dispõe de fontes de luz da classe de eficiência energética F. As fontes de luz estão disponíveis como peça de reposição e só podem ser substituídas por pessoal especializado.
Pode encontrar mais informações sobre o seu modelo na Internet em https://eprel.ec.europa.eu/qr/1105167[1]. Este endereço de Internet encaminha para a base de dados oficial de produtos da UE, a EPREL.

[1] Aplicável apenas para países do Espaço Económico Europeu

Balay, más contigo que nunca

Balay contigo

Registra tus electrodomésticos en **www.balay.es/balay-contigo** y disfruta de un sinfín de beneficios como estos:

- **Ofertas, descuentos y promociones** en exclusiva.
- **Trucos** para sacar partido a tu electrodoméstico.
- **Consulta y descarga de manuales** de instrucciones.

Tienda Balay

Todo lo que necesites para tu electrodoméstico, a un clic. Entra en **www.balay.es/tienda** y encuentra:

- **Repuestos y accesorios originales.**
- **Productos de limpieza y mantenimiento testados por Balay.**
- **Un outlet con increíbles descuentos de hasta el 40%.**

Servicio Técnico Oficial

Estamos a tu lado siempre que nos necesites:

- **Servicio Tranquilidad Balay:** Podrás disfrutar de 3 años adicionales al terminar los 2 años de garantía de tu electrodoméstico.
- **Atención telefónica las 24 horas, los 7 días de la semana:** 976 305 712 y posibilidad de solicitar online la visita de un técnico en balay.es
- **Mejor precio garantizado.**
- **Dos años de garantía en reparaciones.**

N.I.F.: A-28893550

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.balay.es

Síguenos en:

9001727013 (041212)
pt