

Guida Rapida CEI 021


INVERTER MONOFASE SOLAMICO

3K/3,6K/4,6K/5K/6K




1. Configurazione Rapida

1.1 Impostazioni rapide

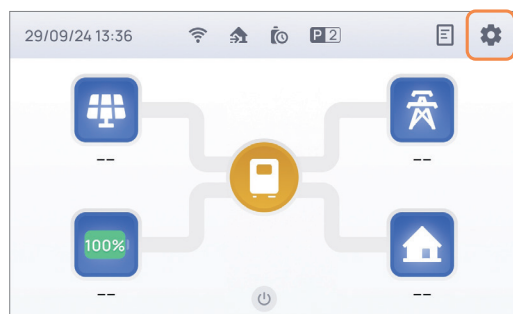


Toccare l'icona **Impostazioni** nella schermata iniziale **LCD**.

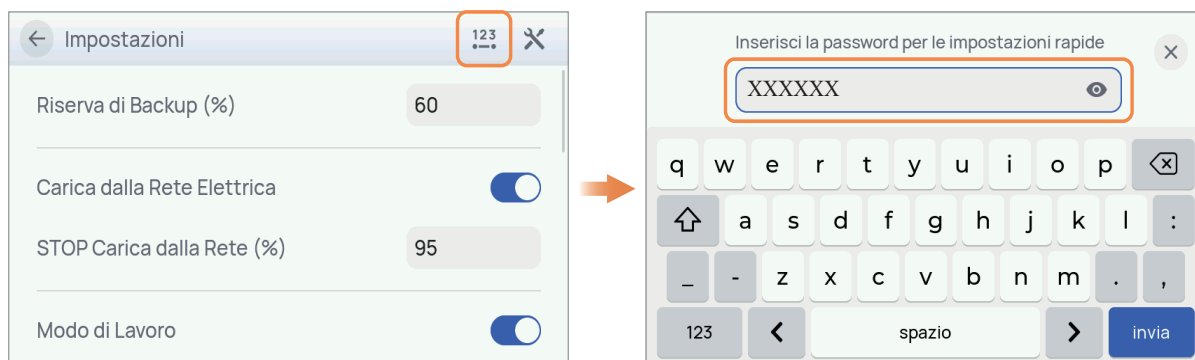

Toccare l'icona **Impostazioni Rapide** e inserire la password "cesol".

1.2. CEI 021

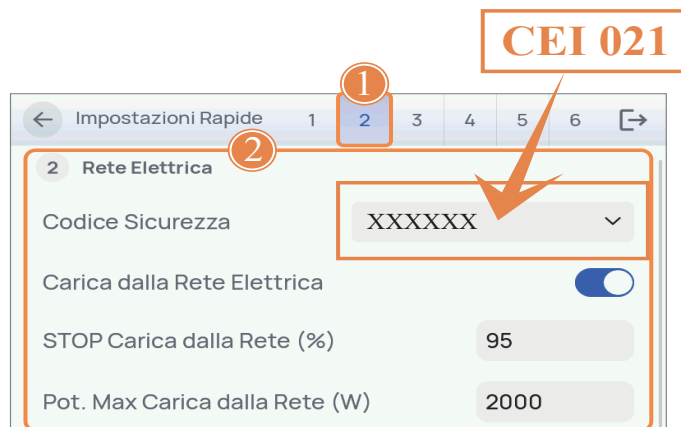

Accedere all'interfaccia del Passaggio 2 per impostare i parametri di rete.