


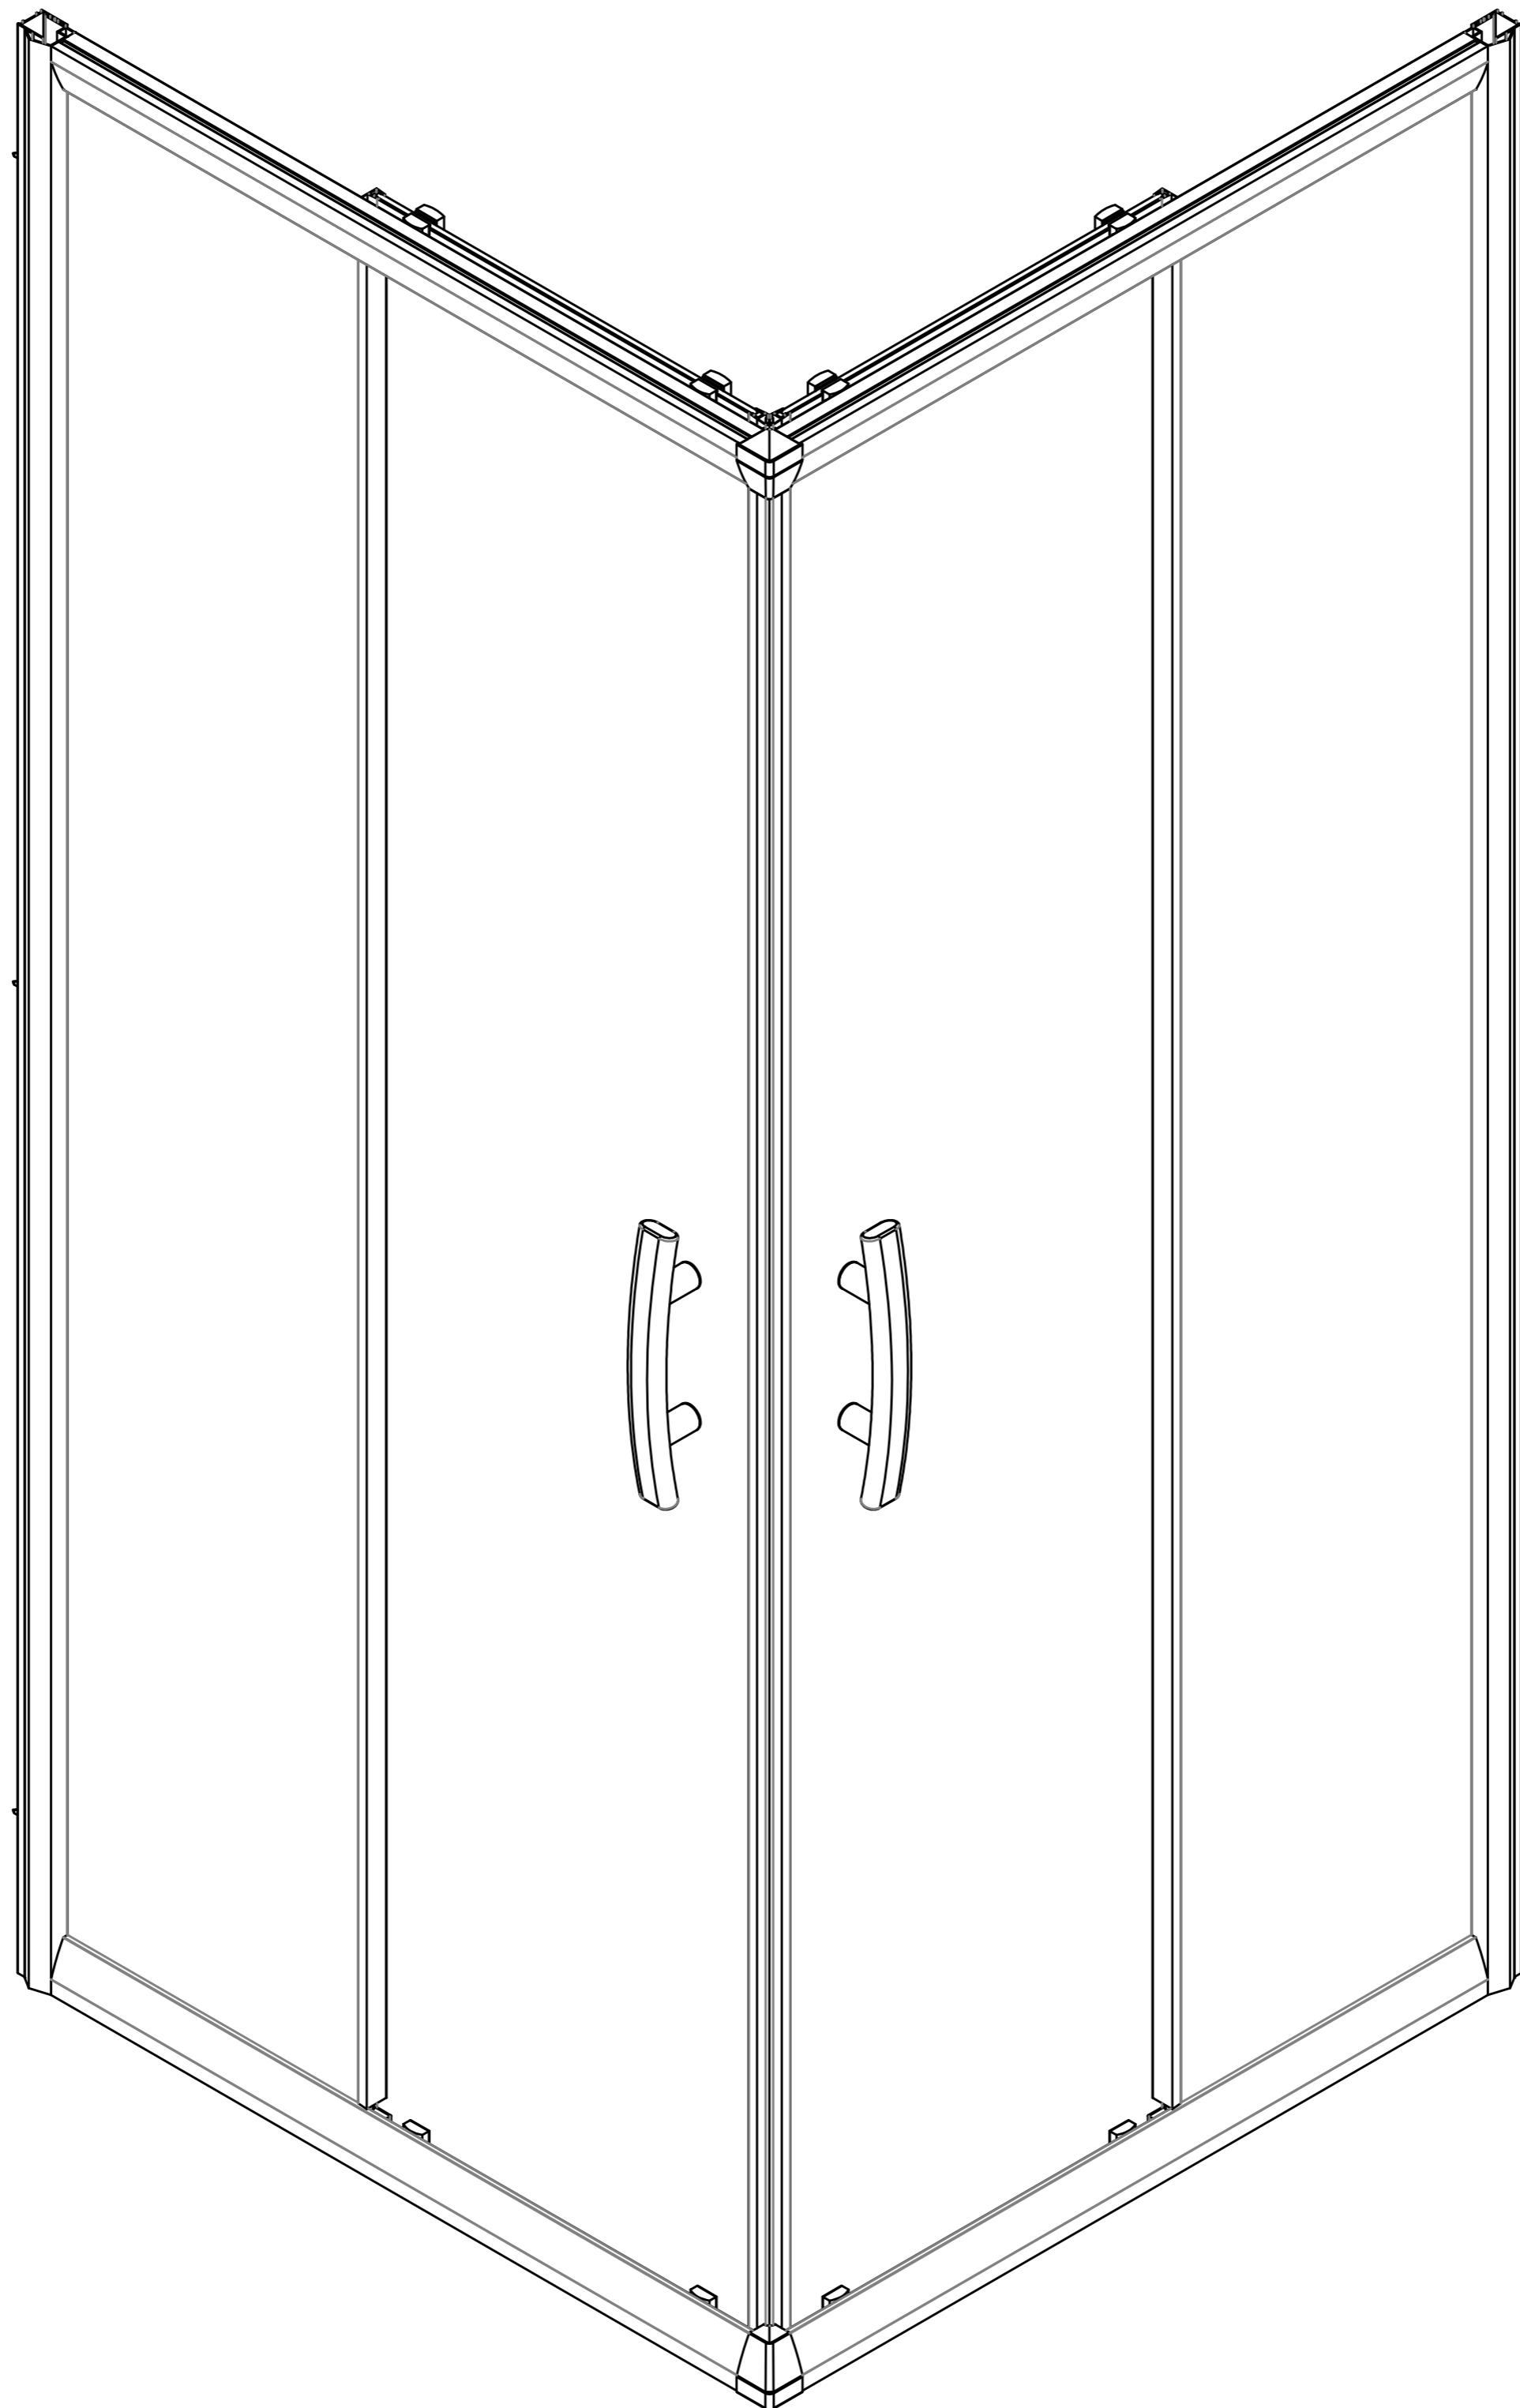
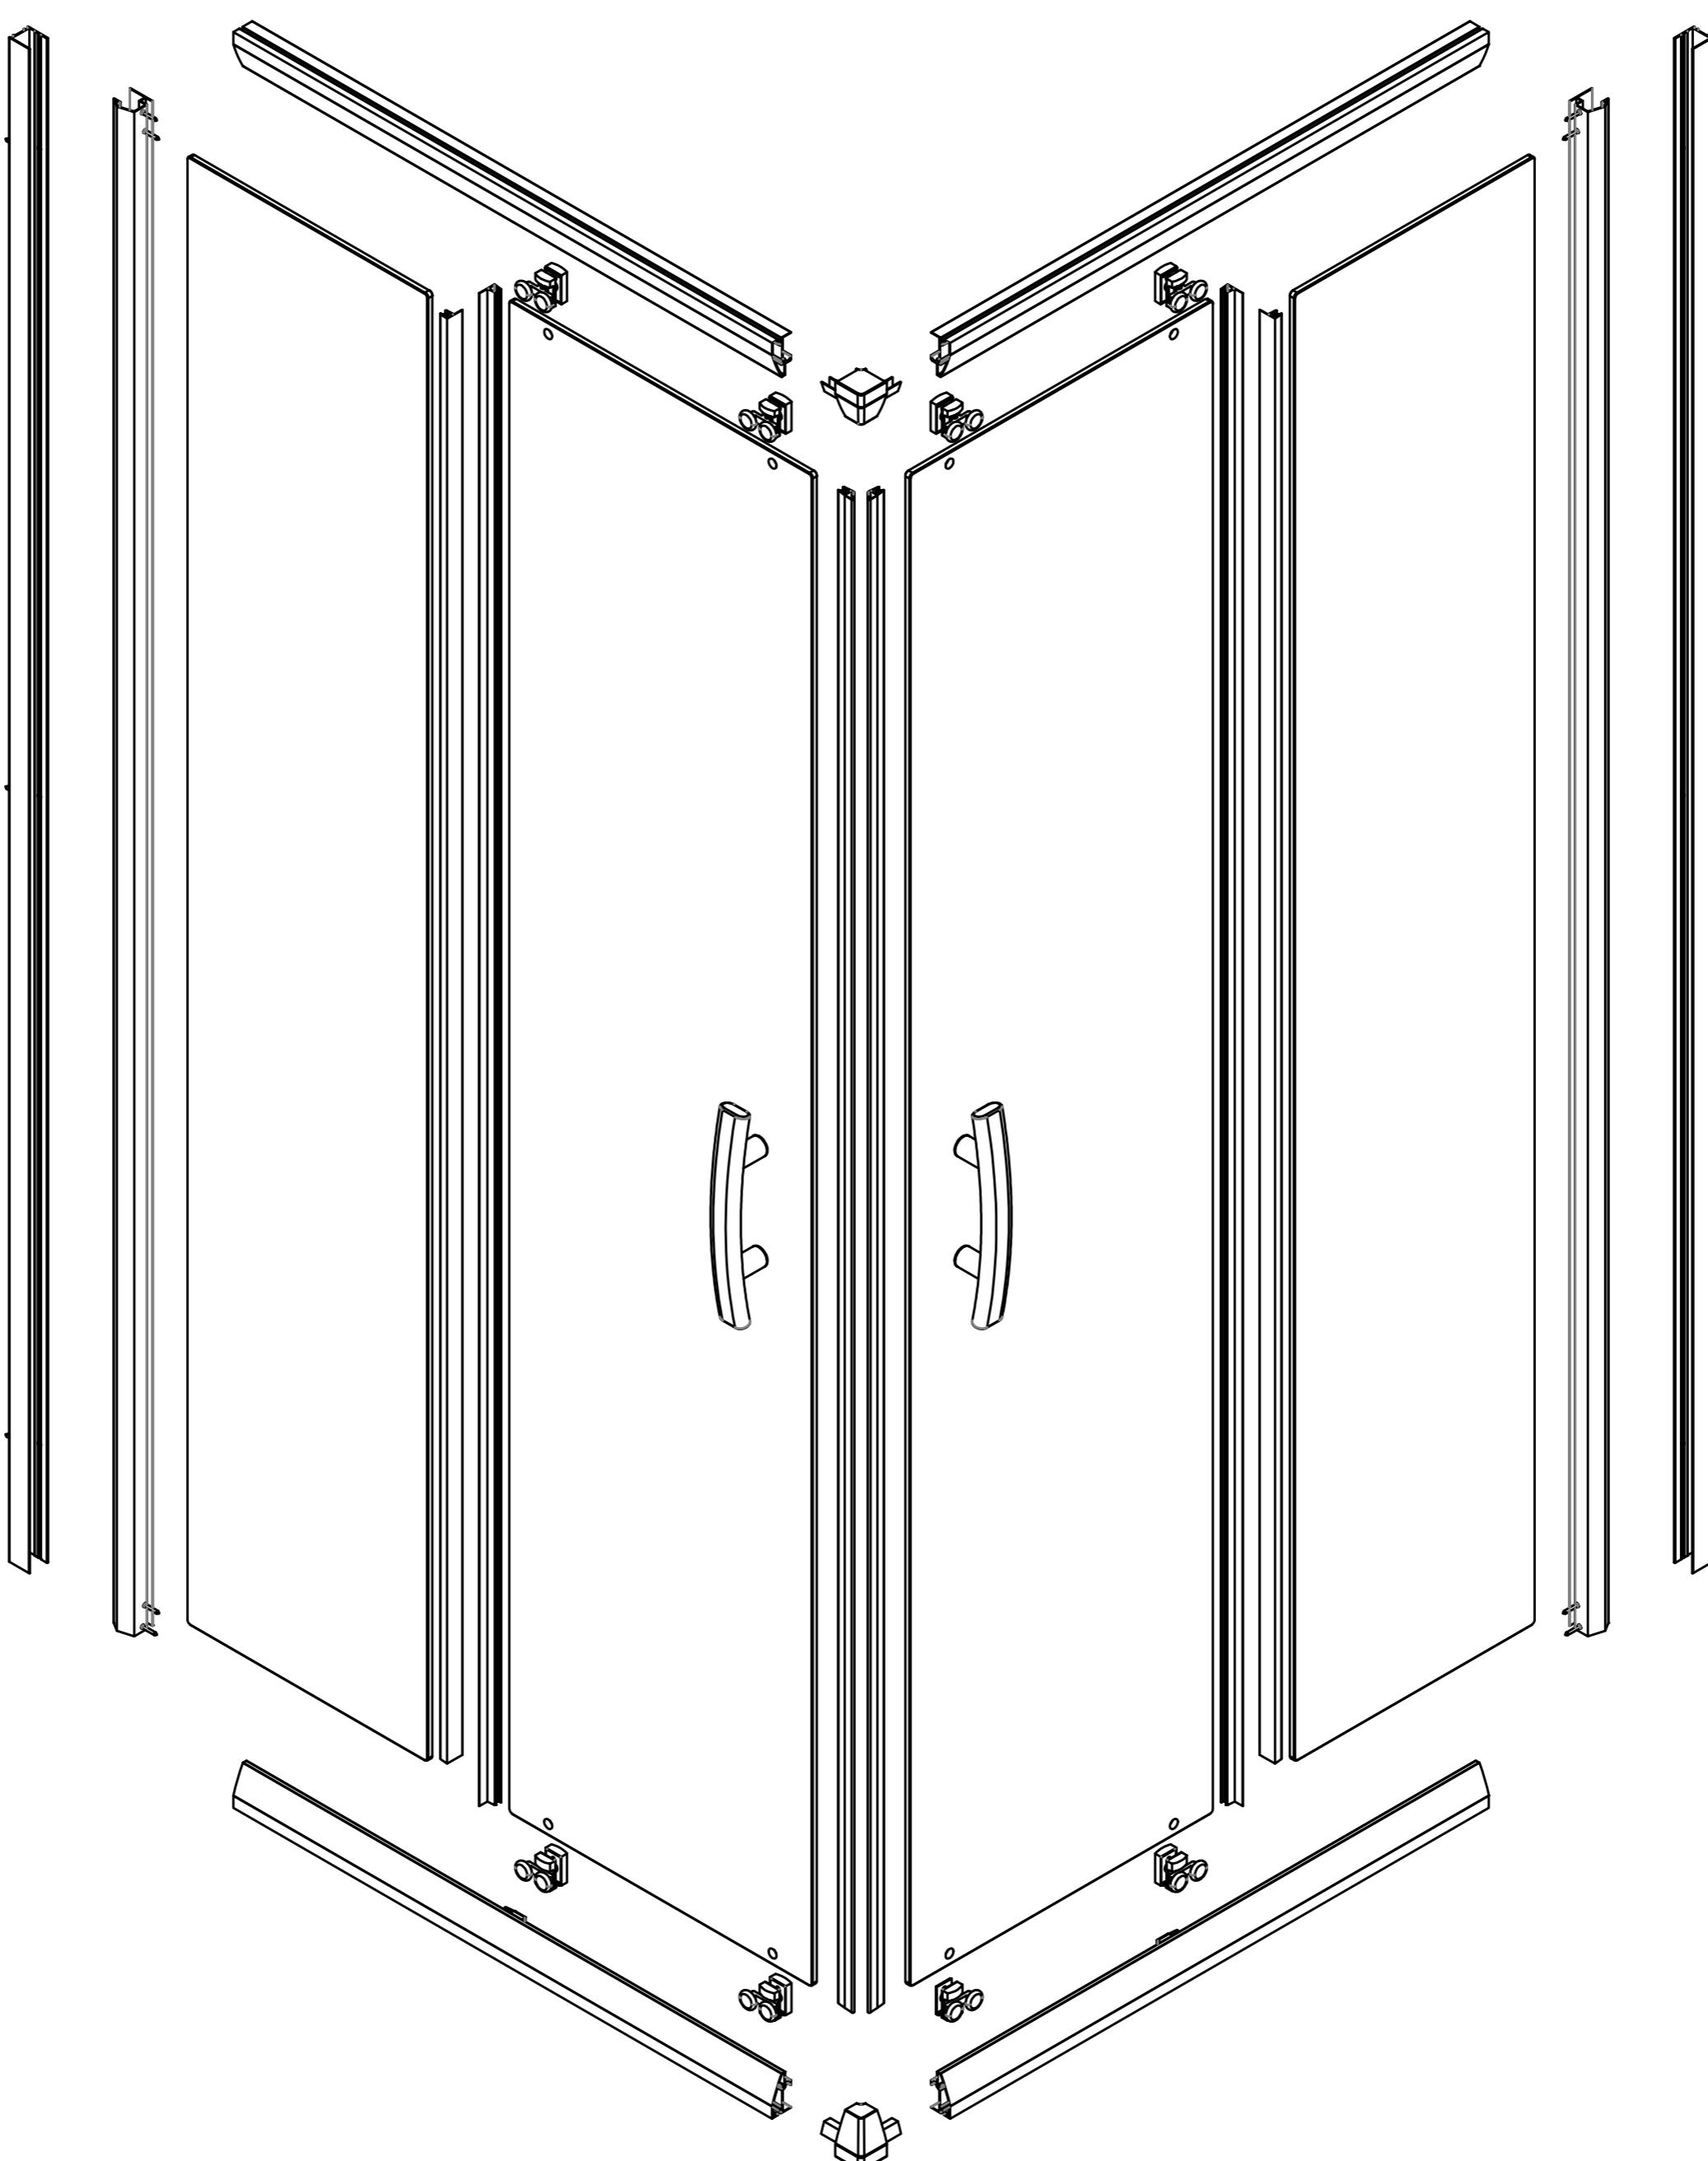
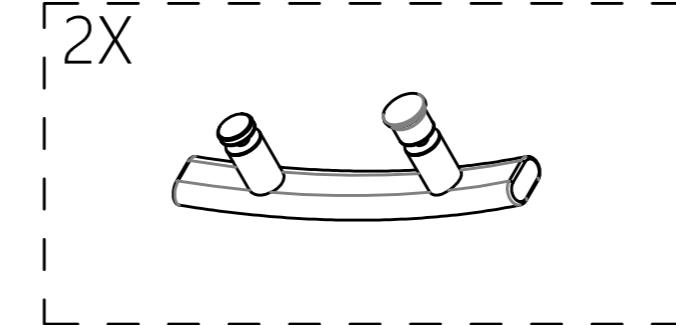
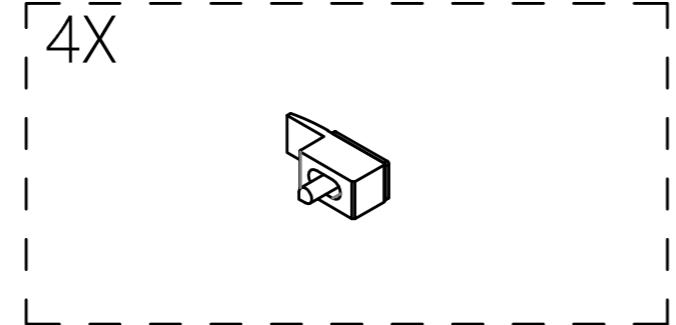
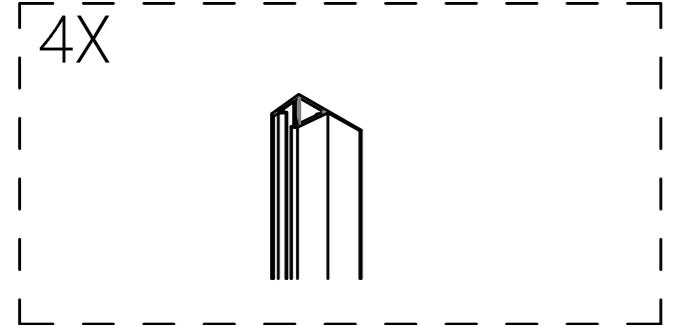
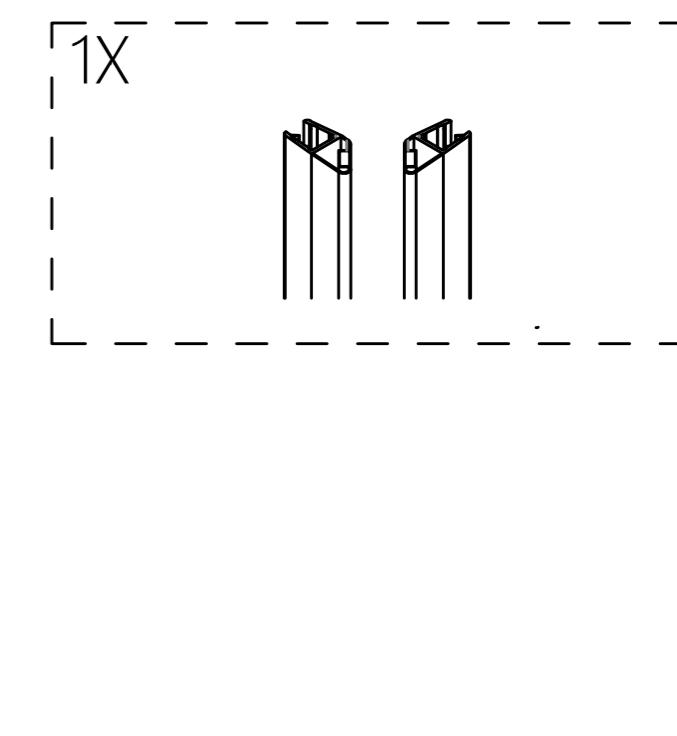
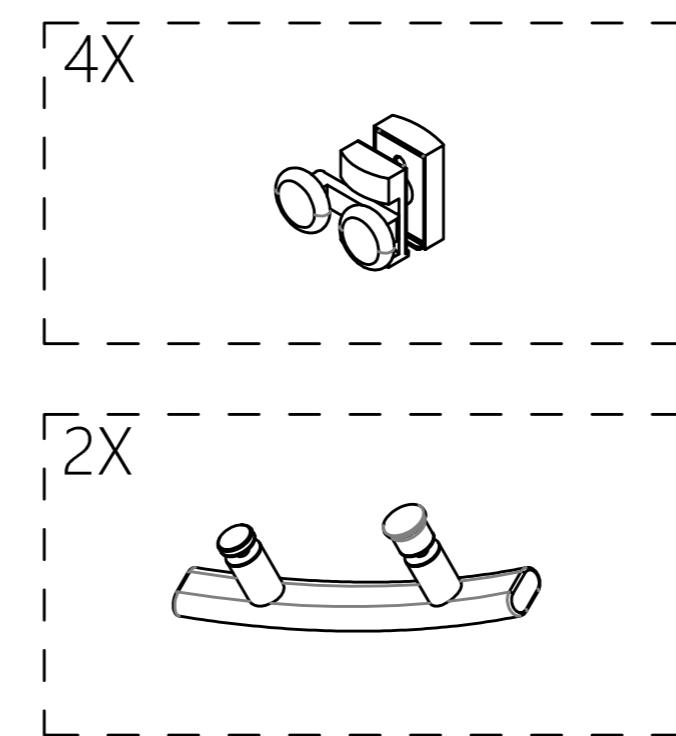
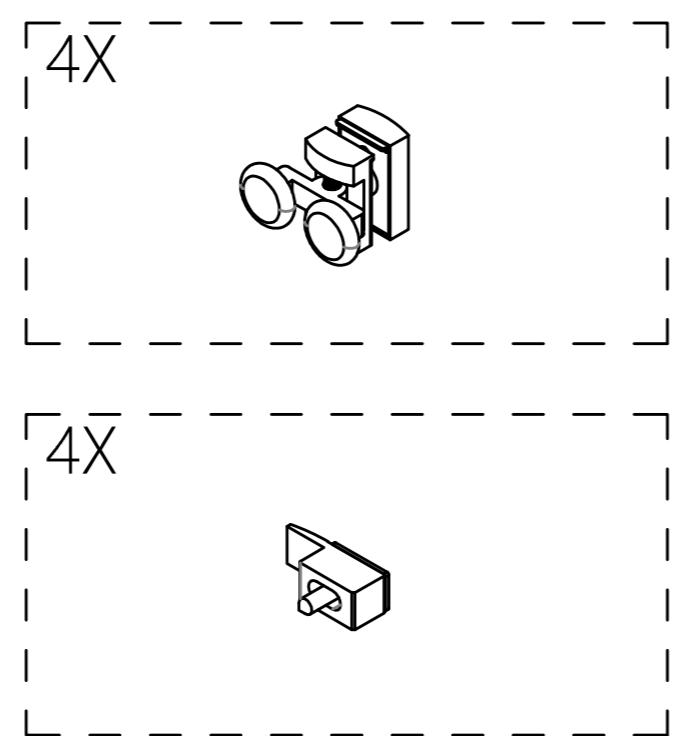
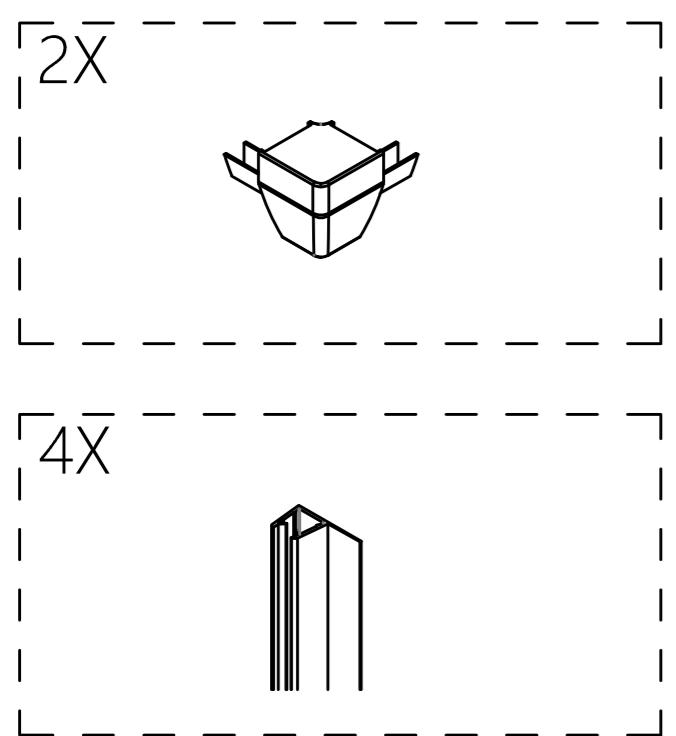
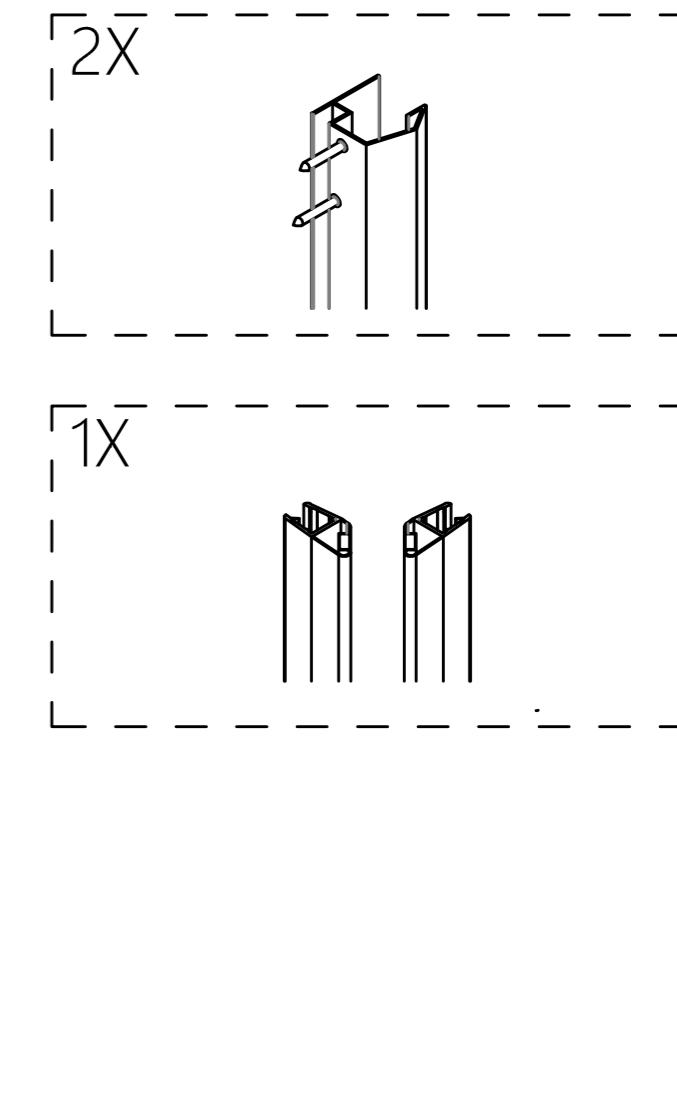
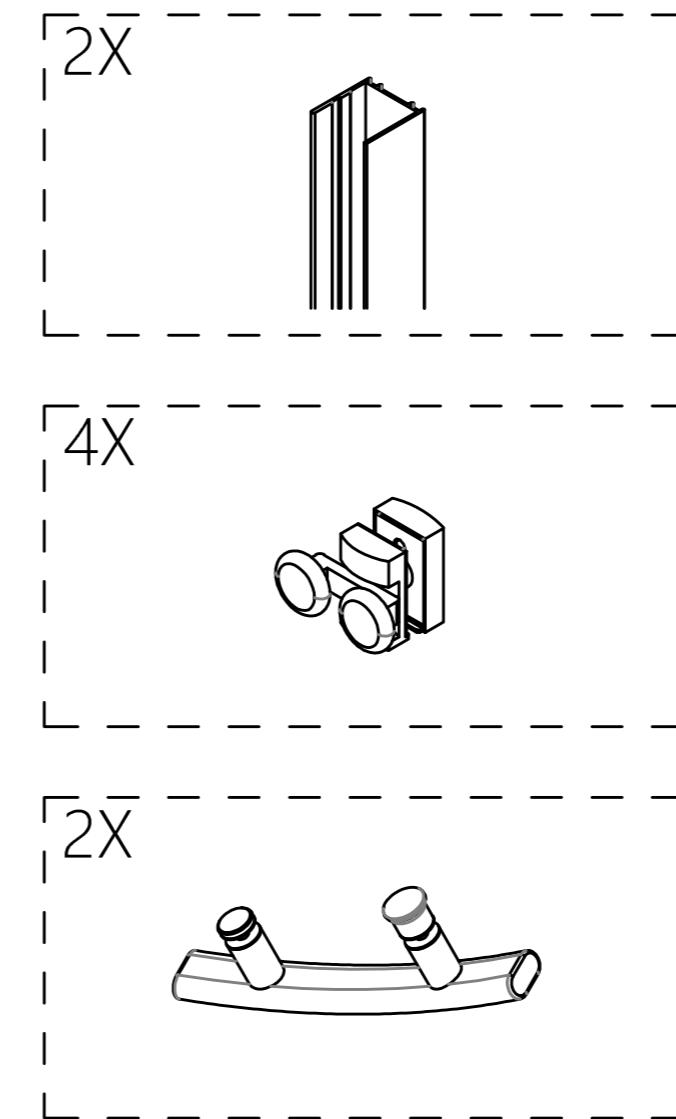



型号：B082 开门方式：对开移门

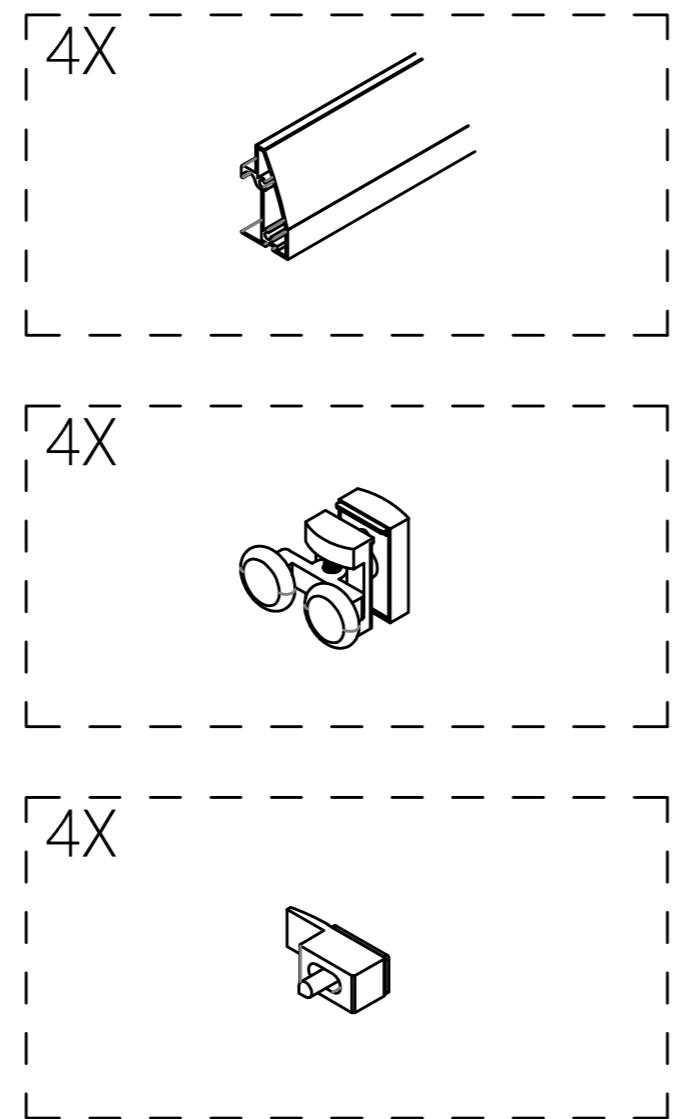



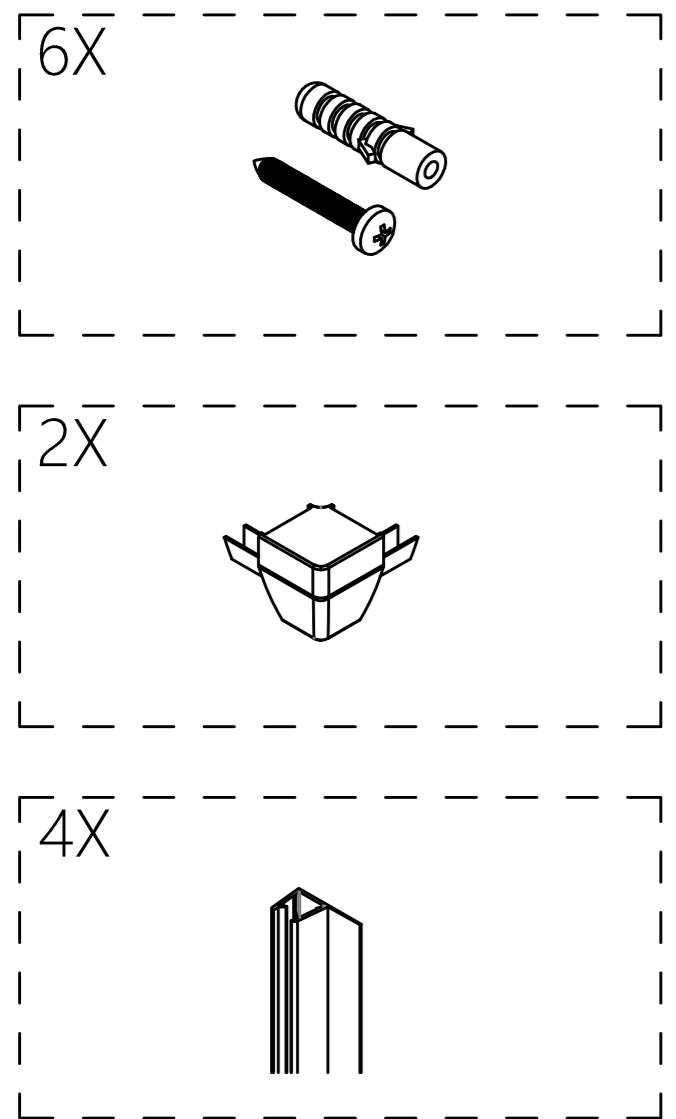


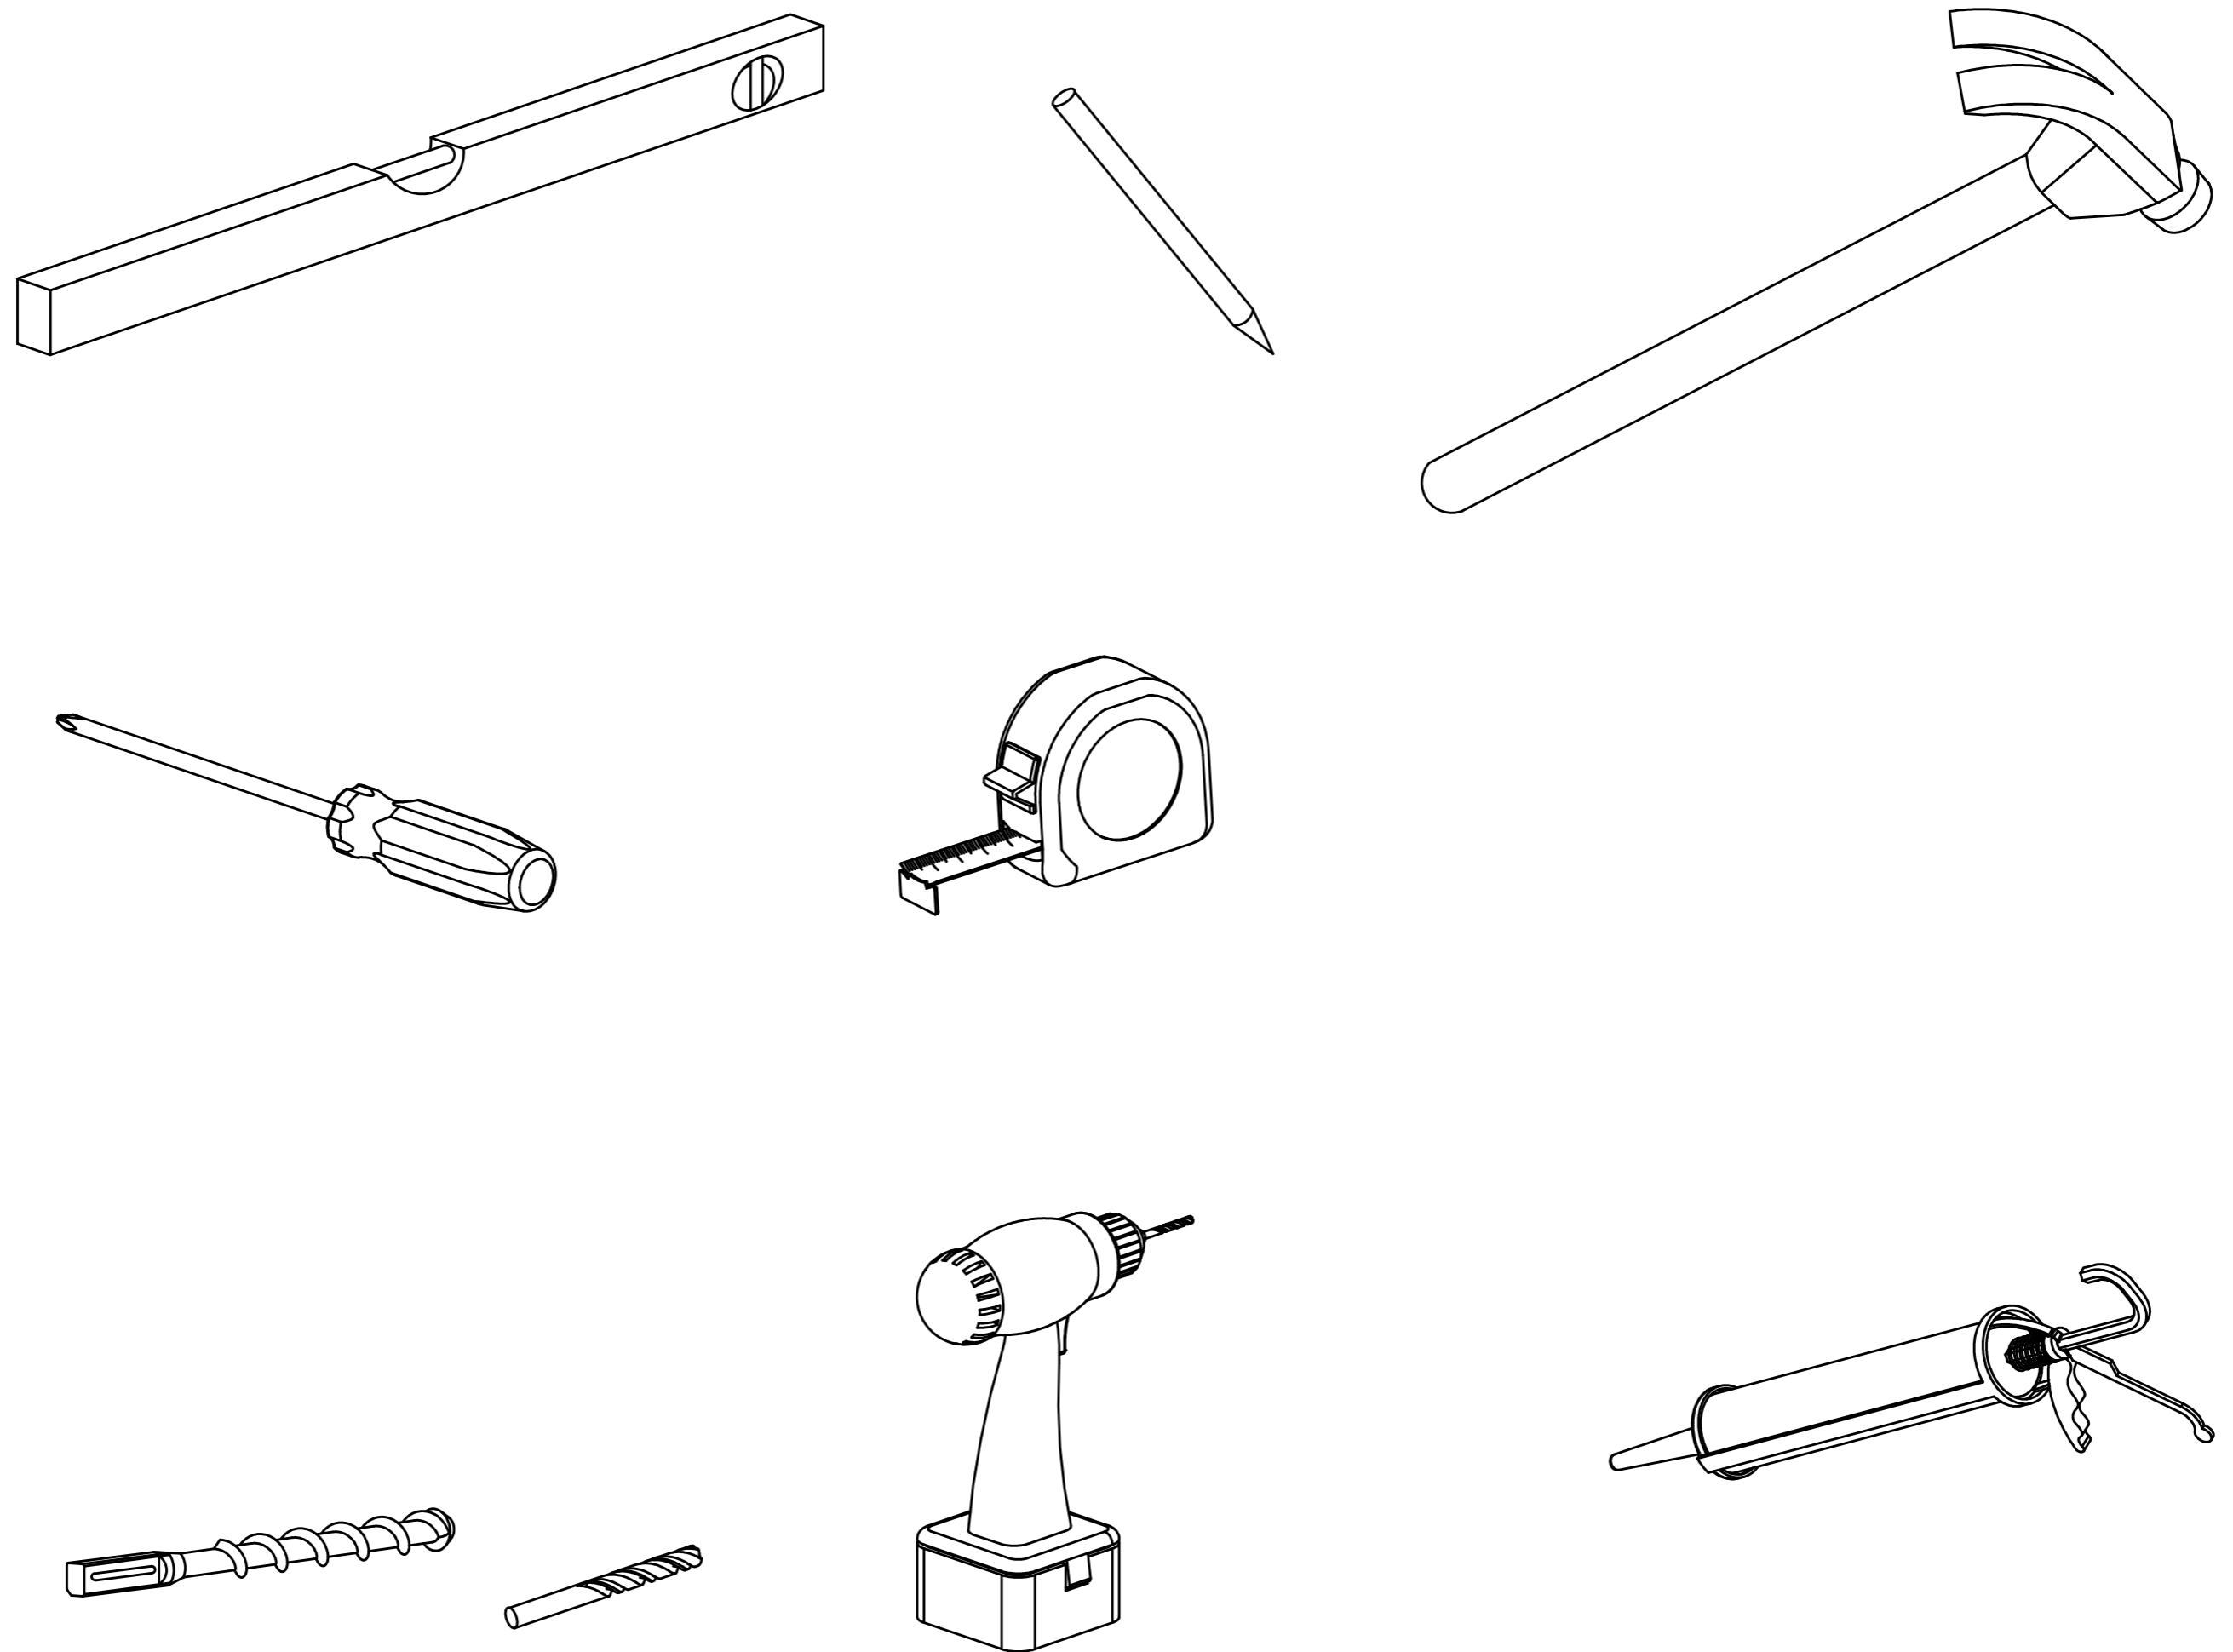


1.按照房宽尺寸画安装辅助线(W1/W2为房宽辅助线，内侧为连墙立柱辅助线)

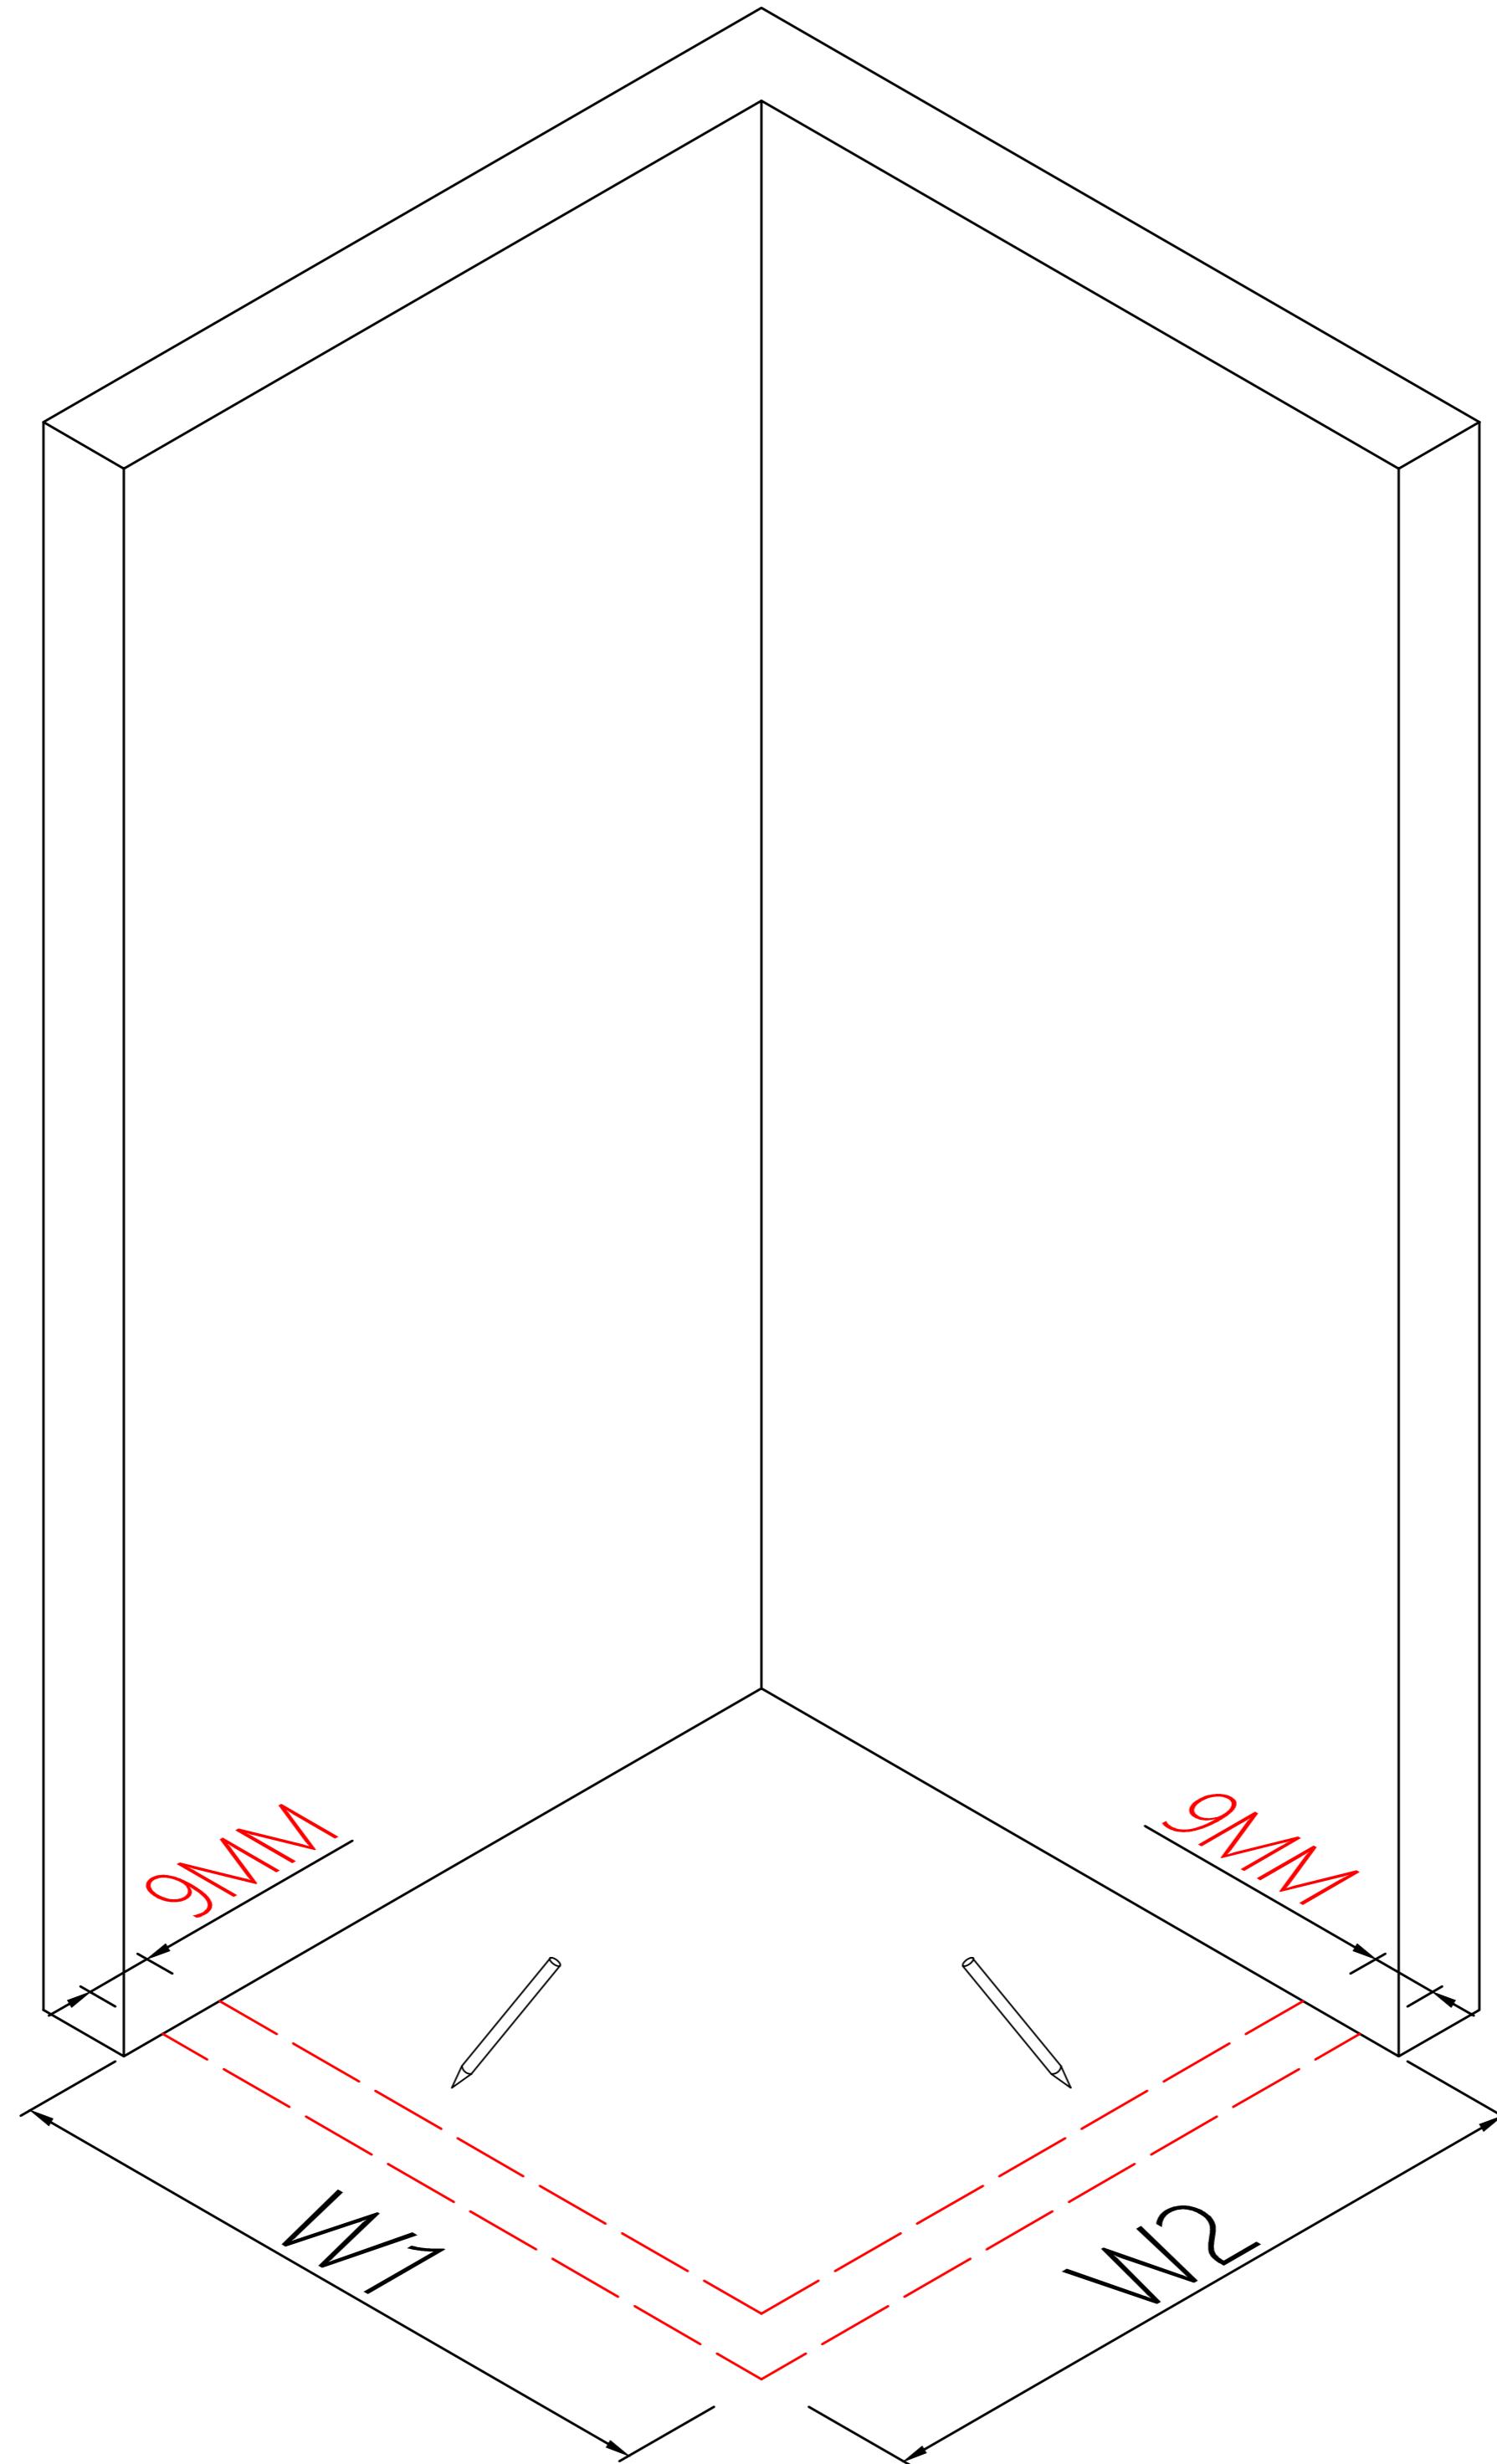

# 1. 安装连墙立柱, 确保水平, 画线打孔

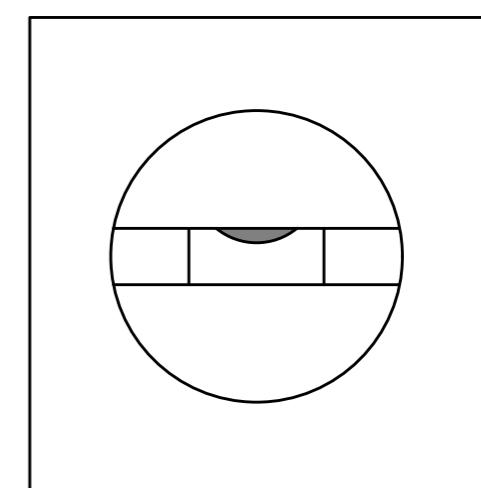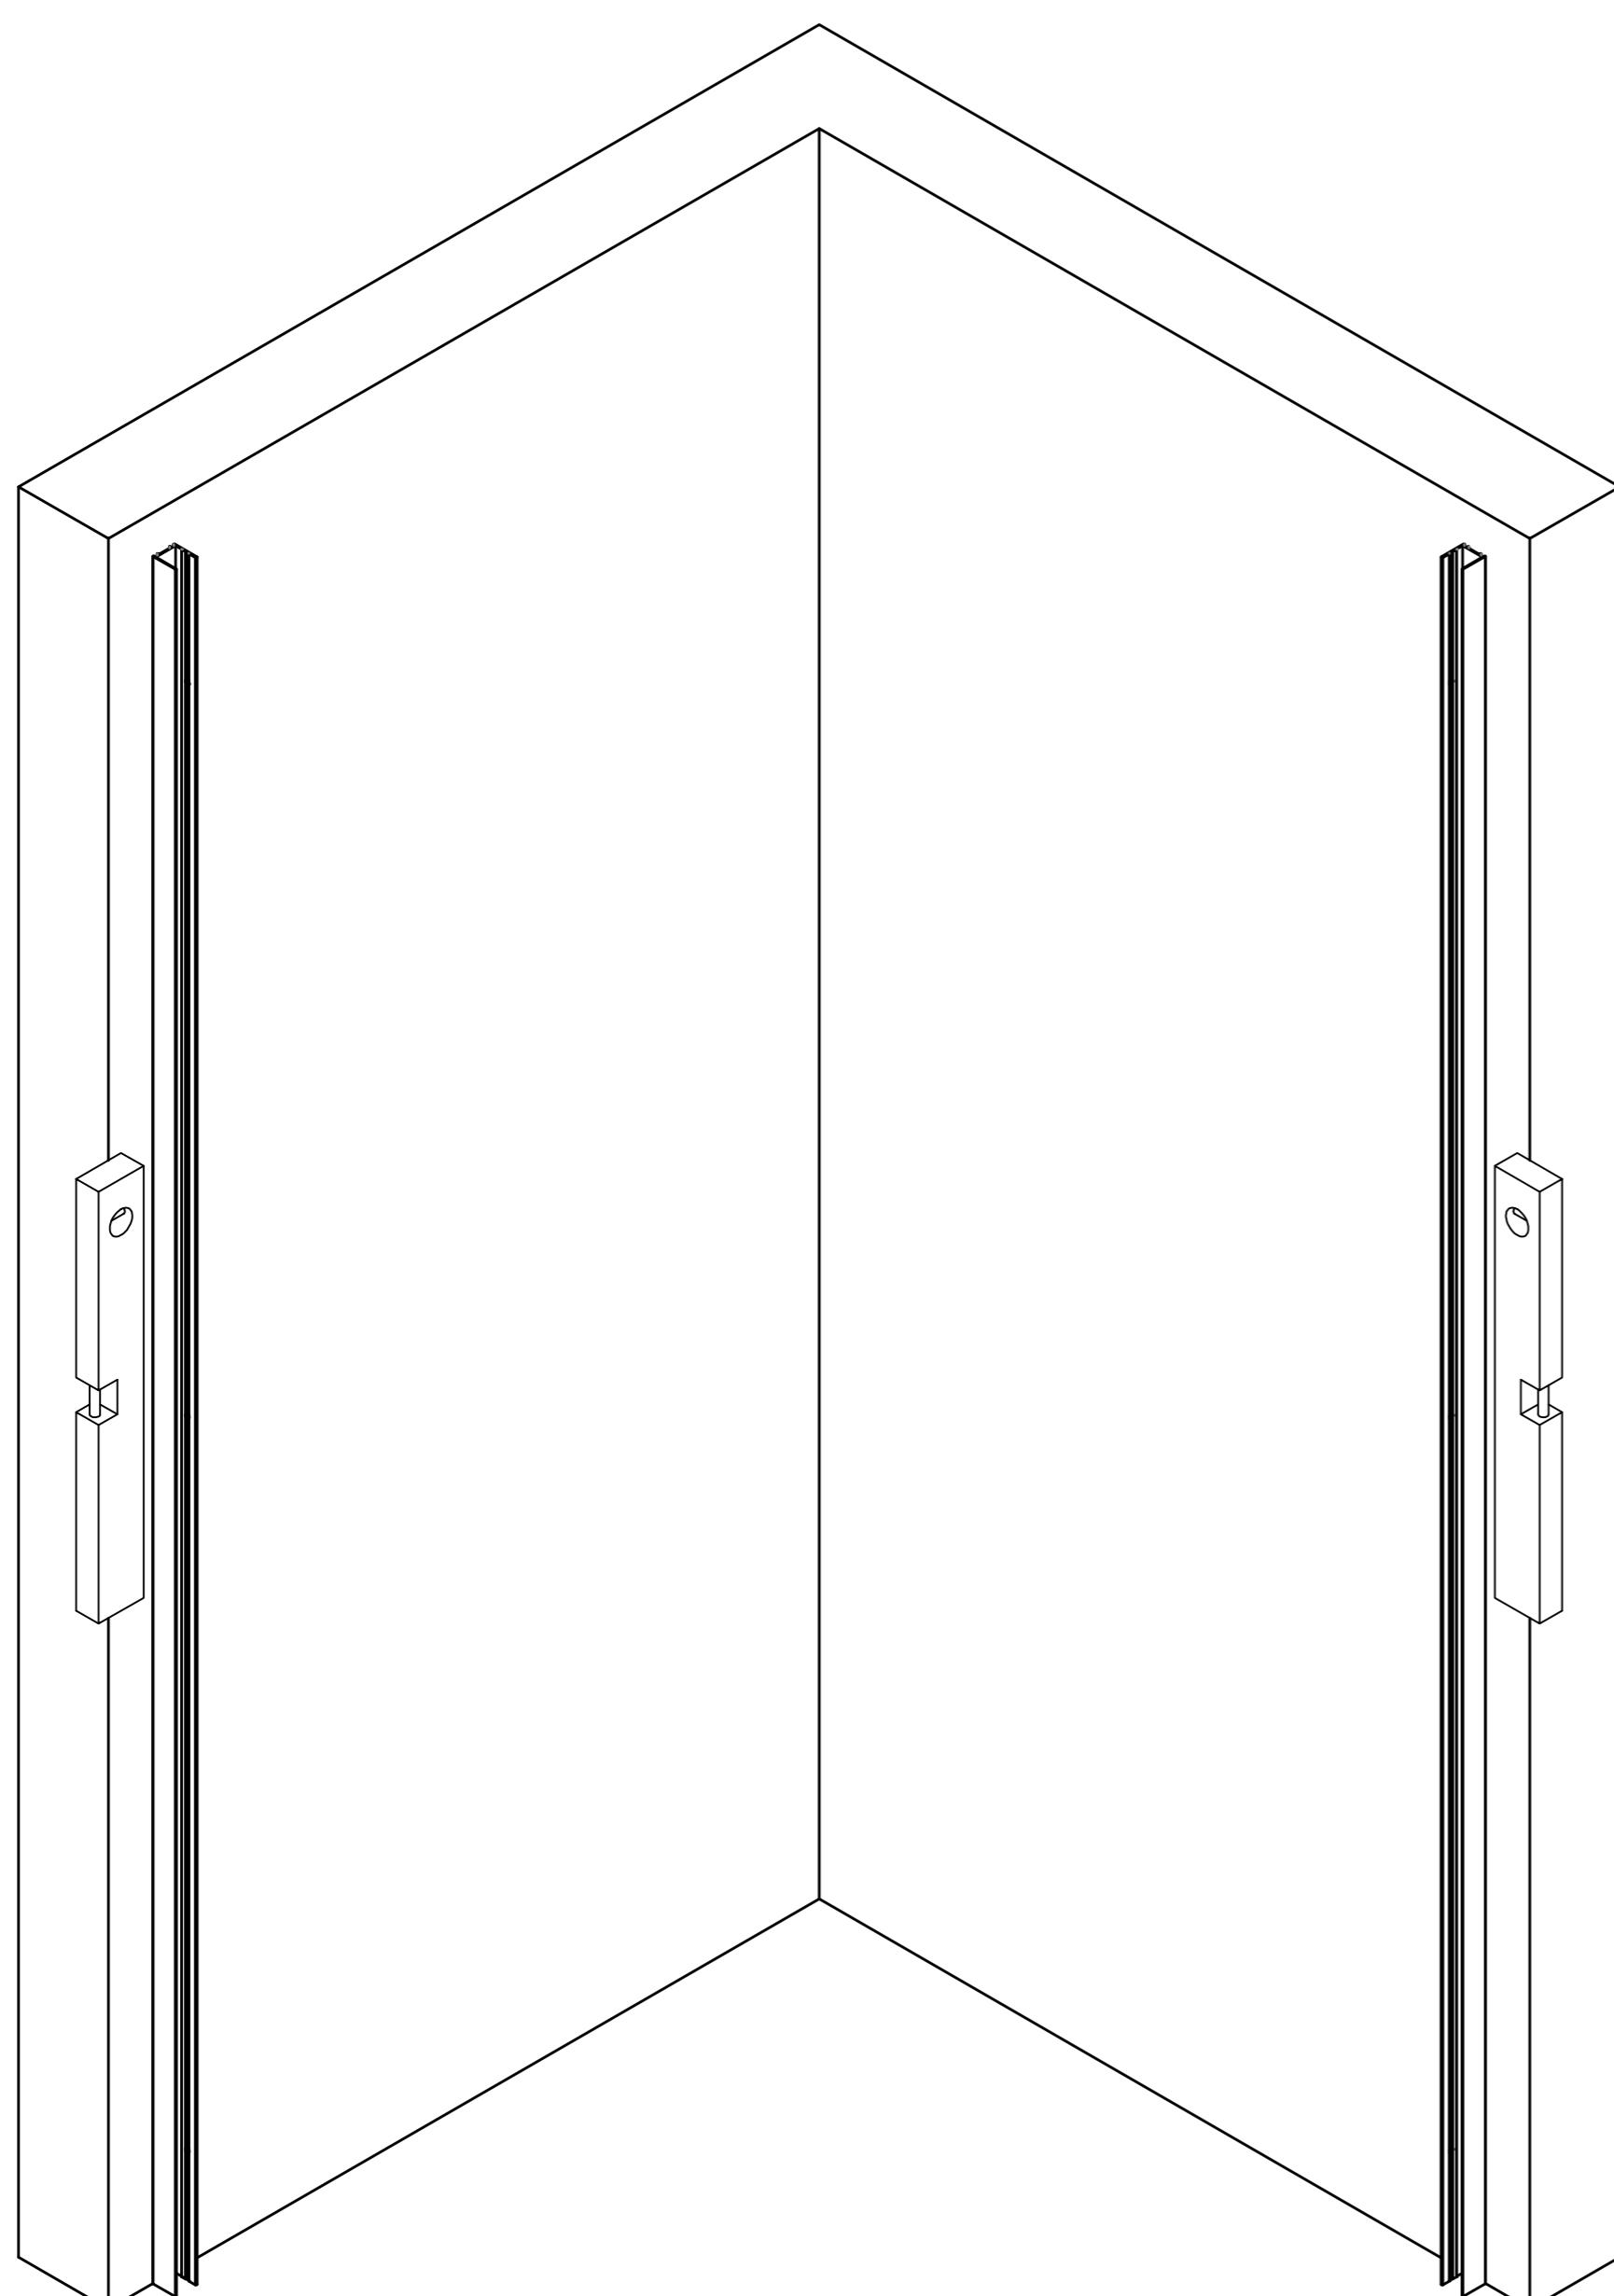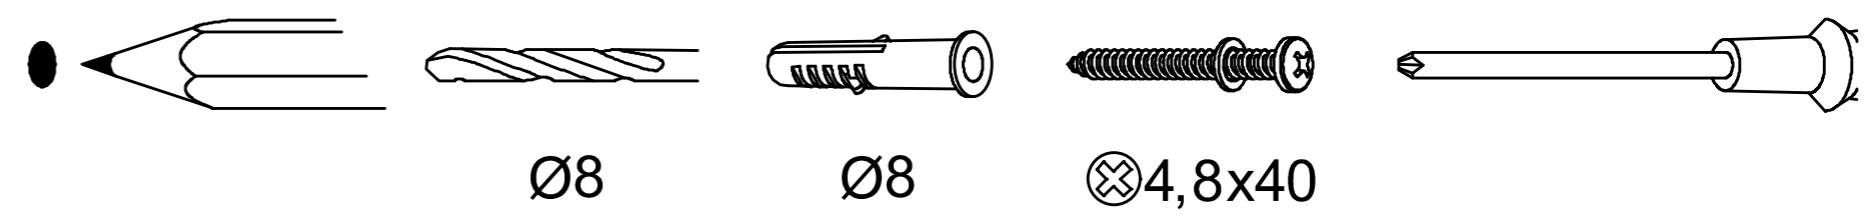


# 1.组框

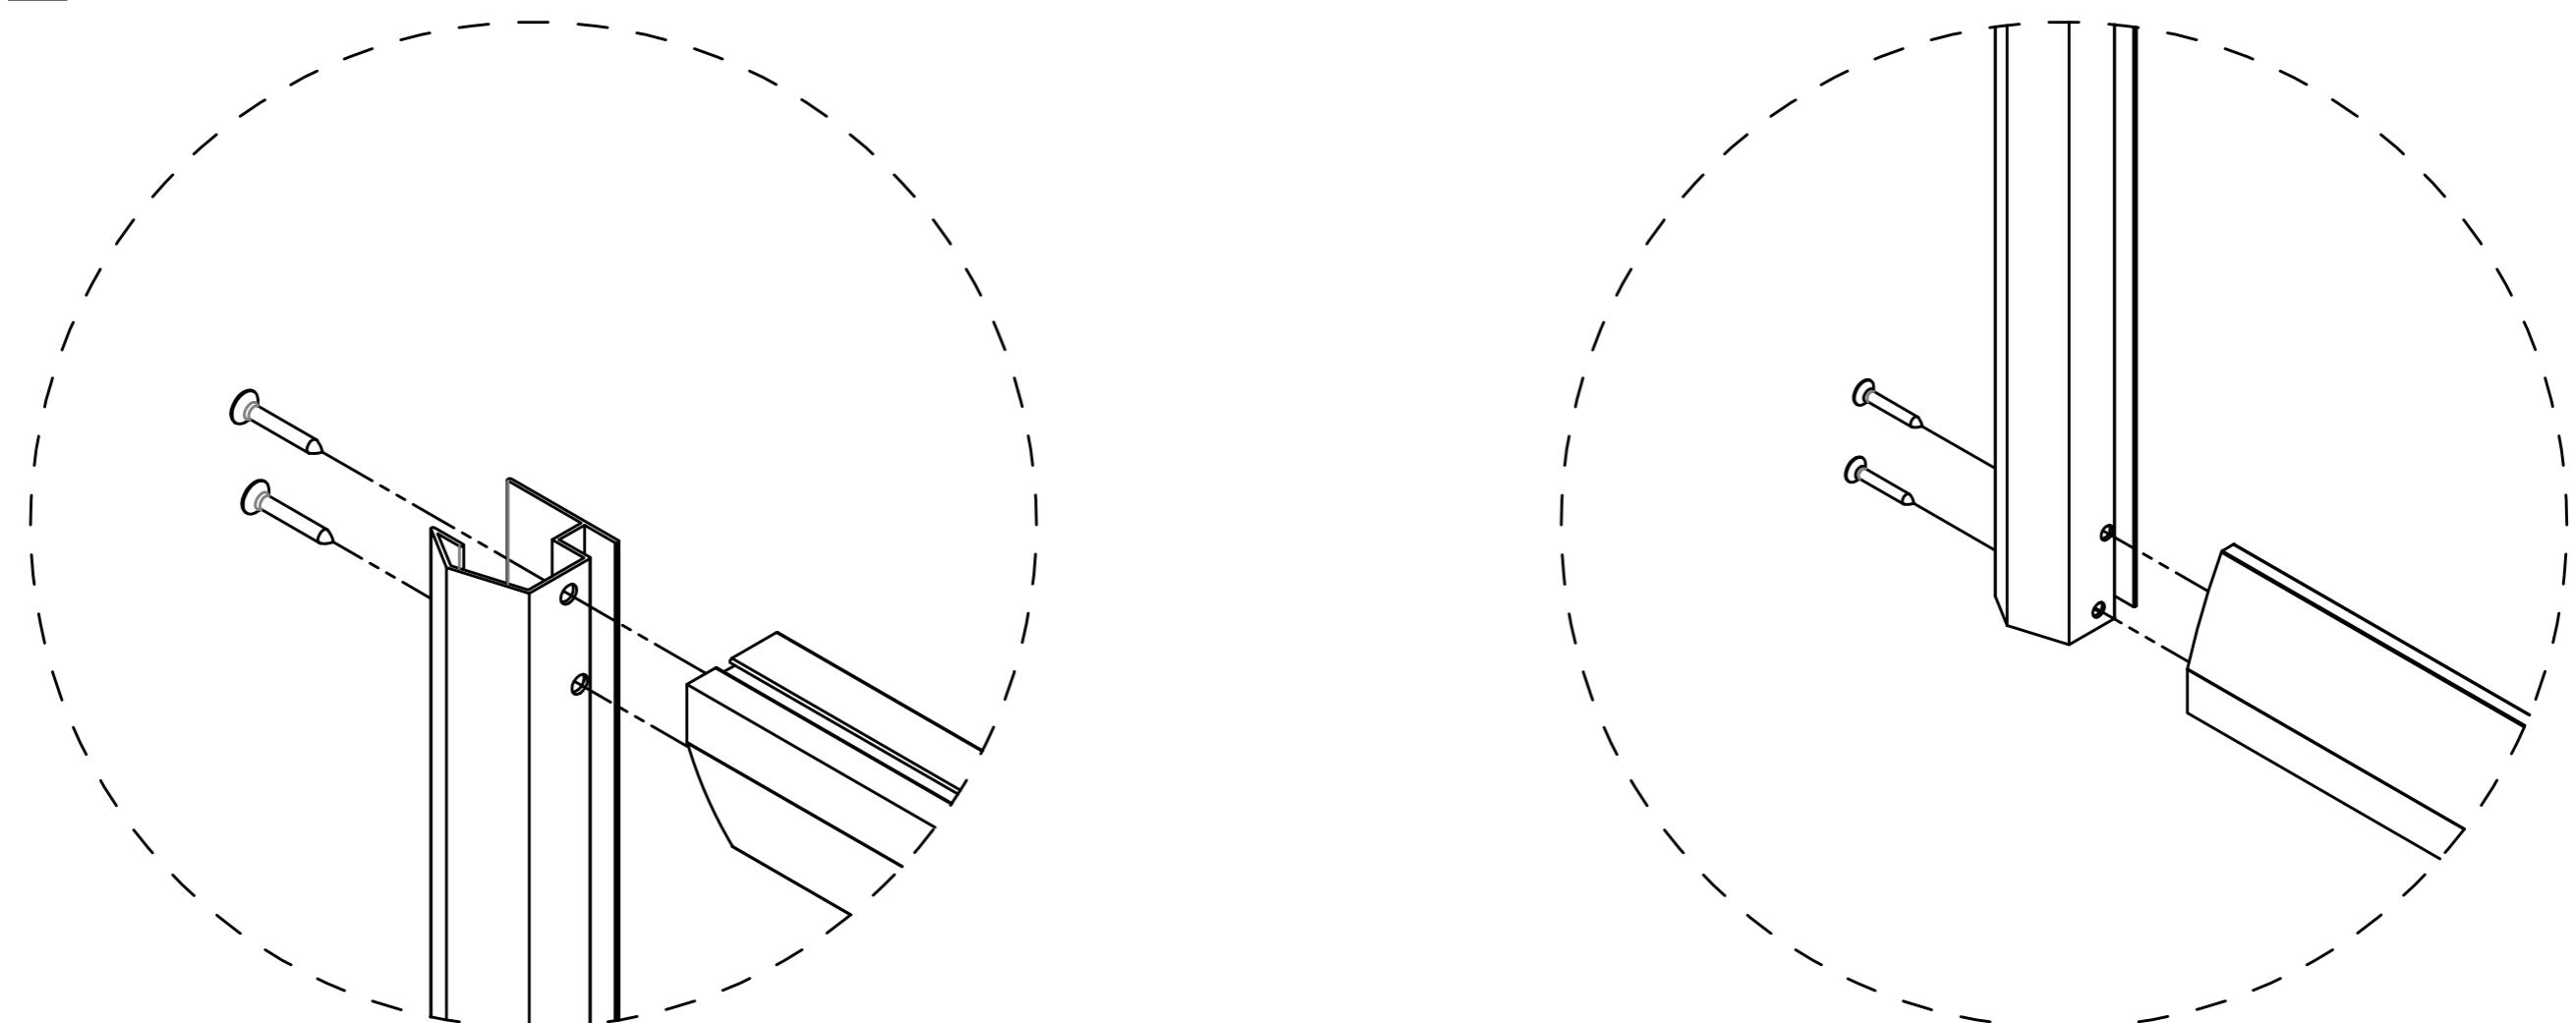


A处放大

A处放大

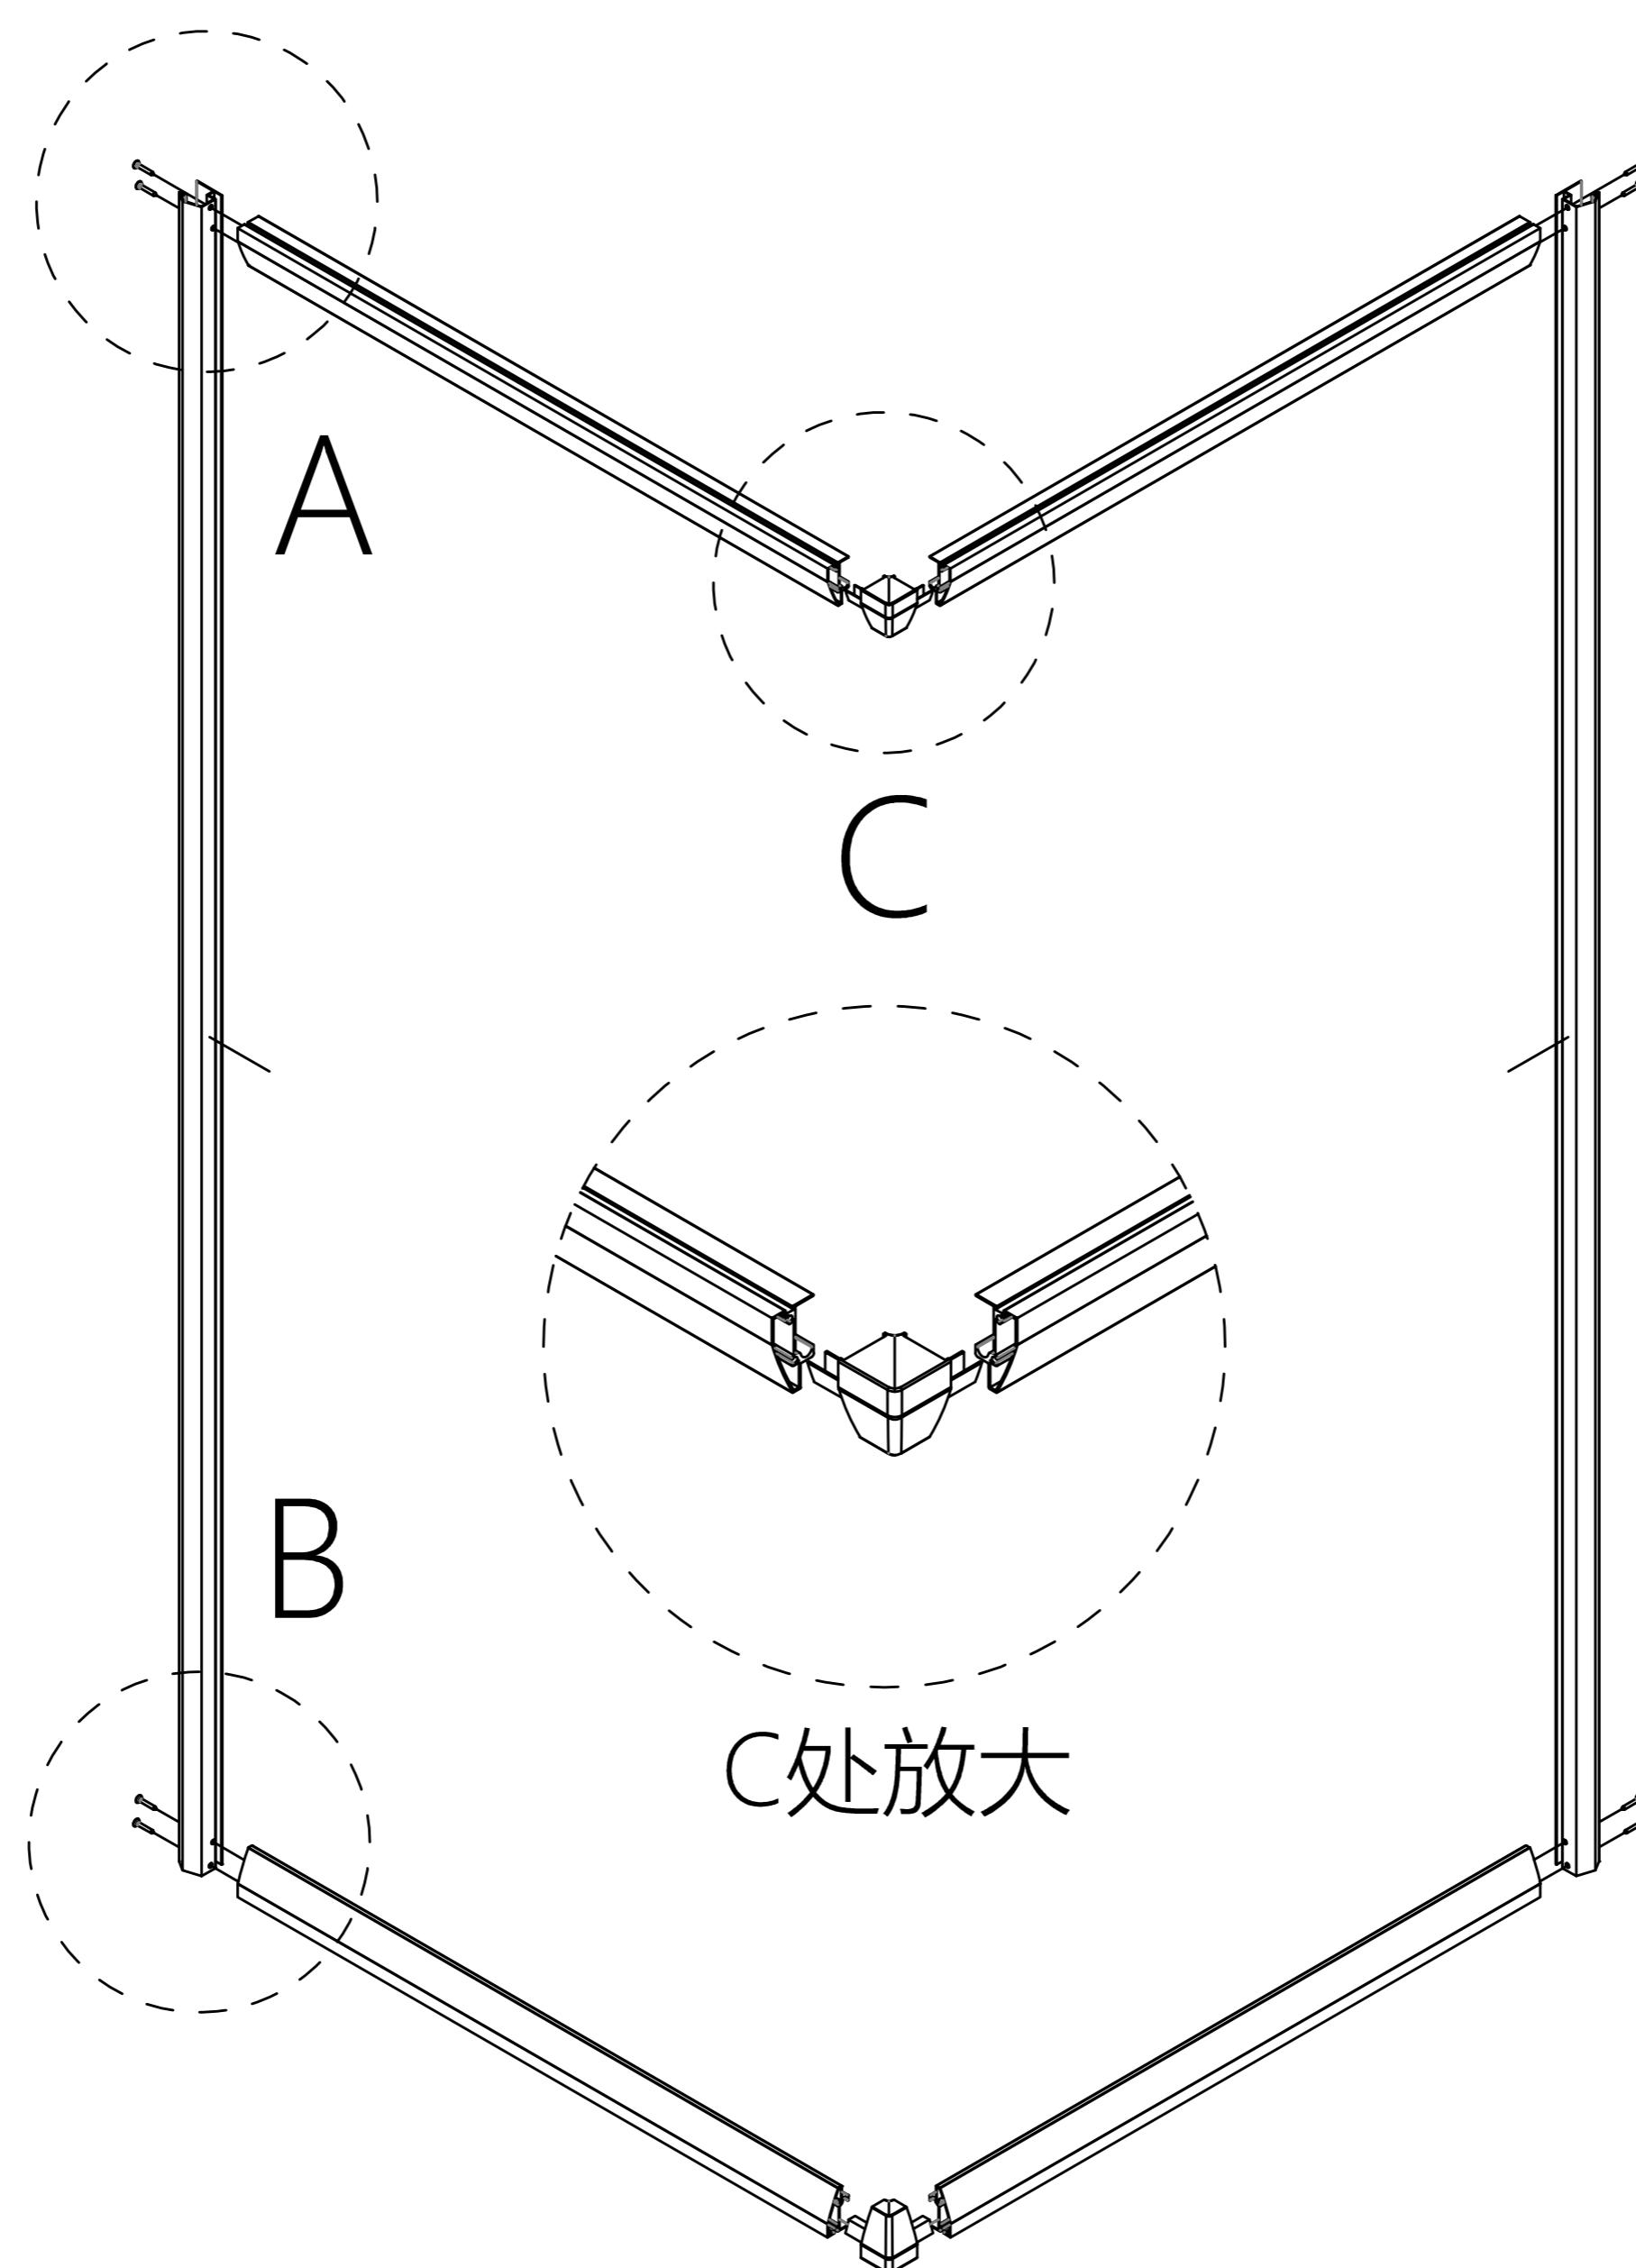


C处放大


- 1.门框嵌入两侧连墙立柱
- 2.连墙立柱与门框用螺丝连接

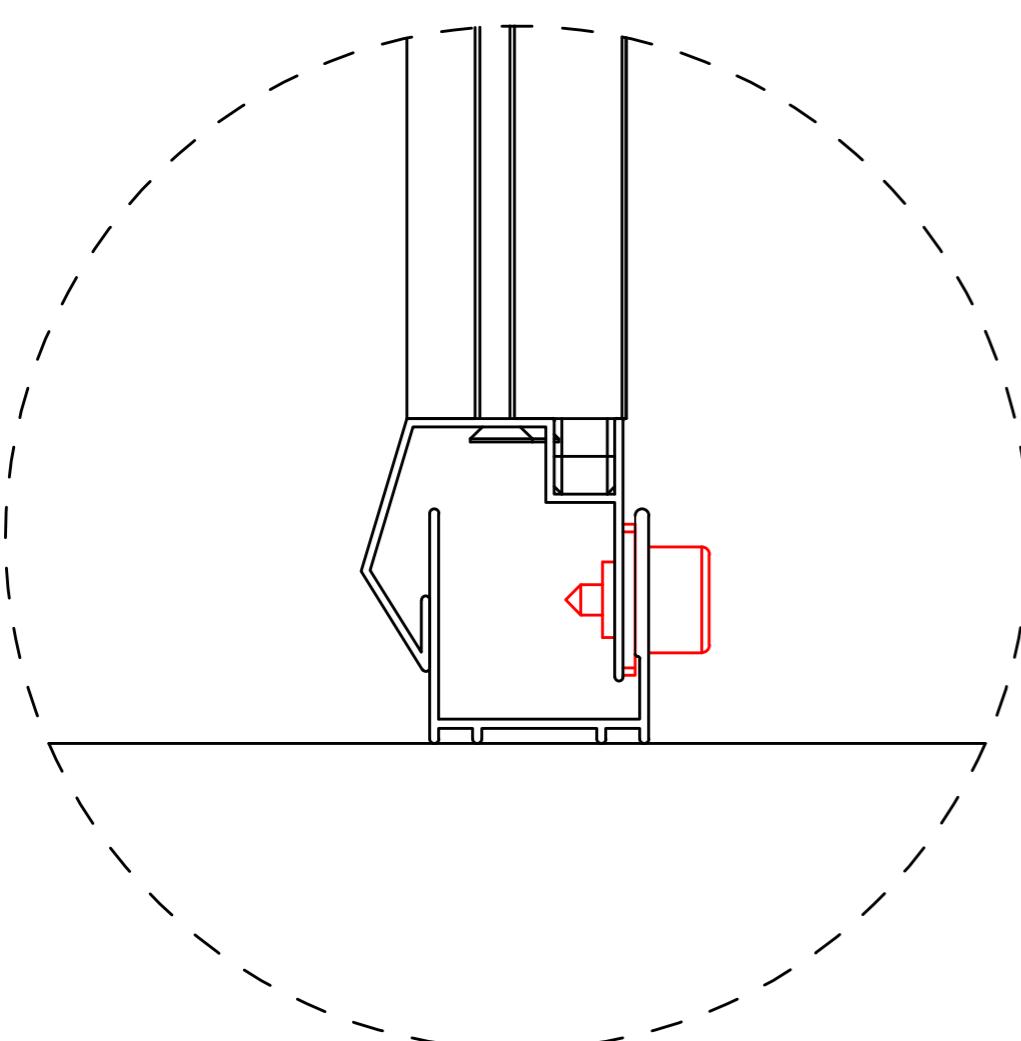


边框可前后调节

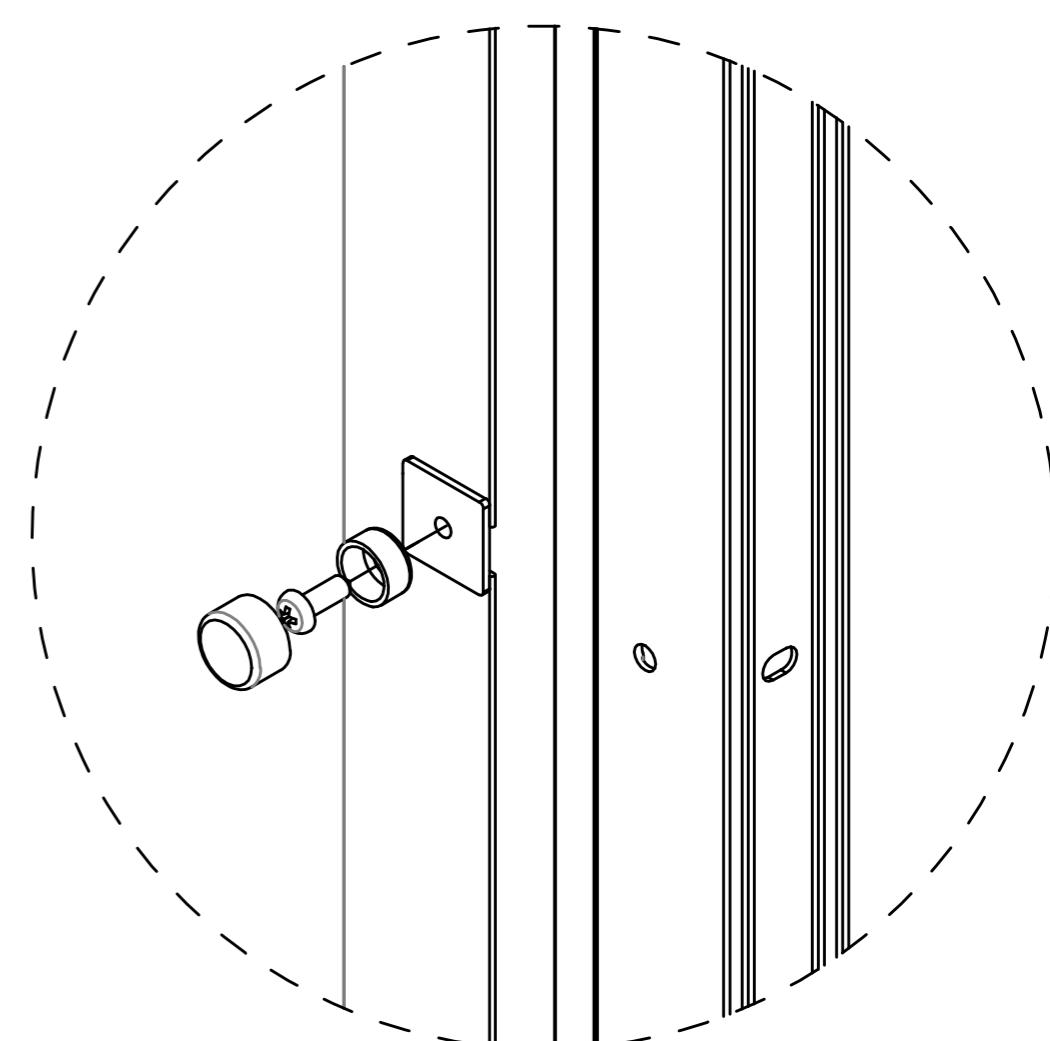



A处放大

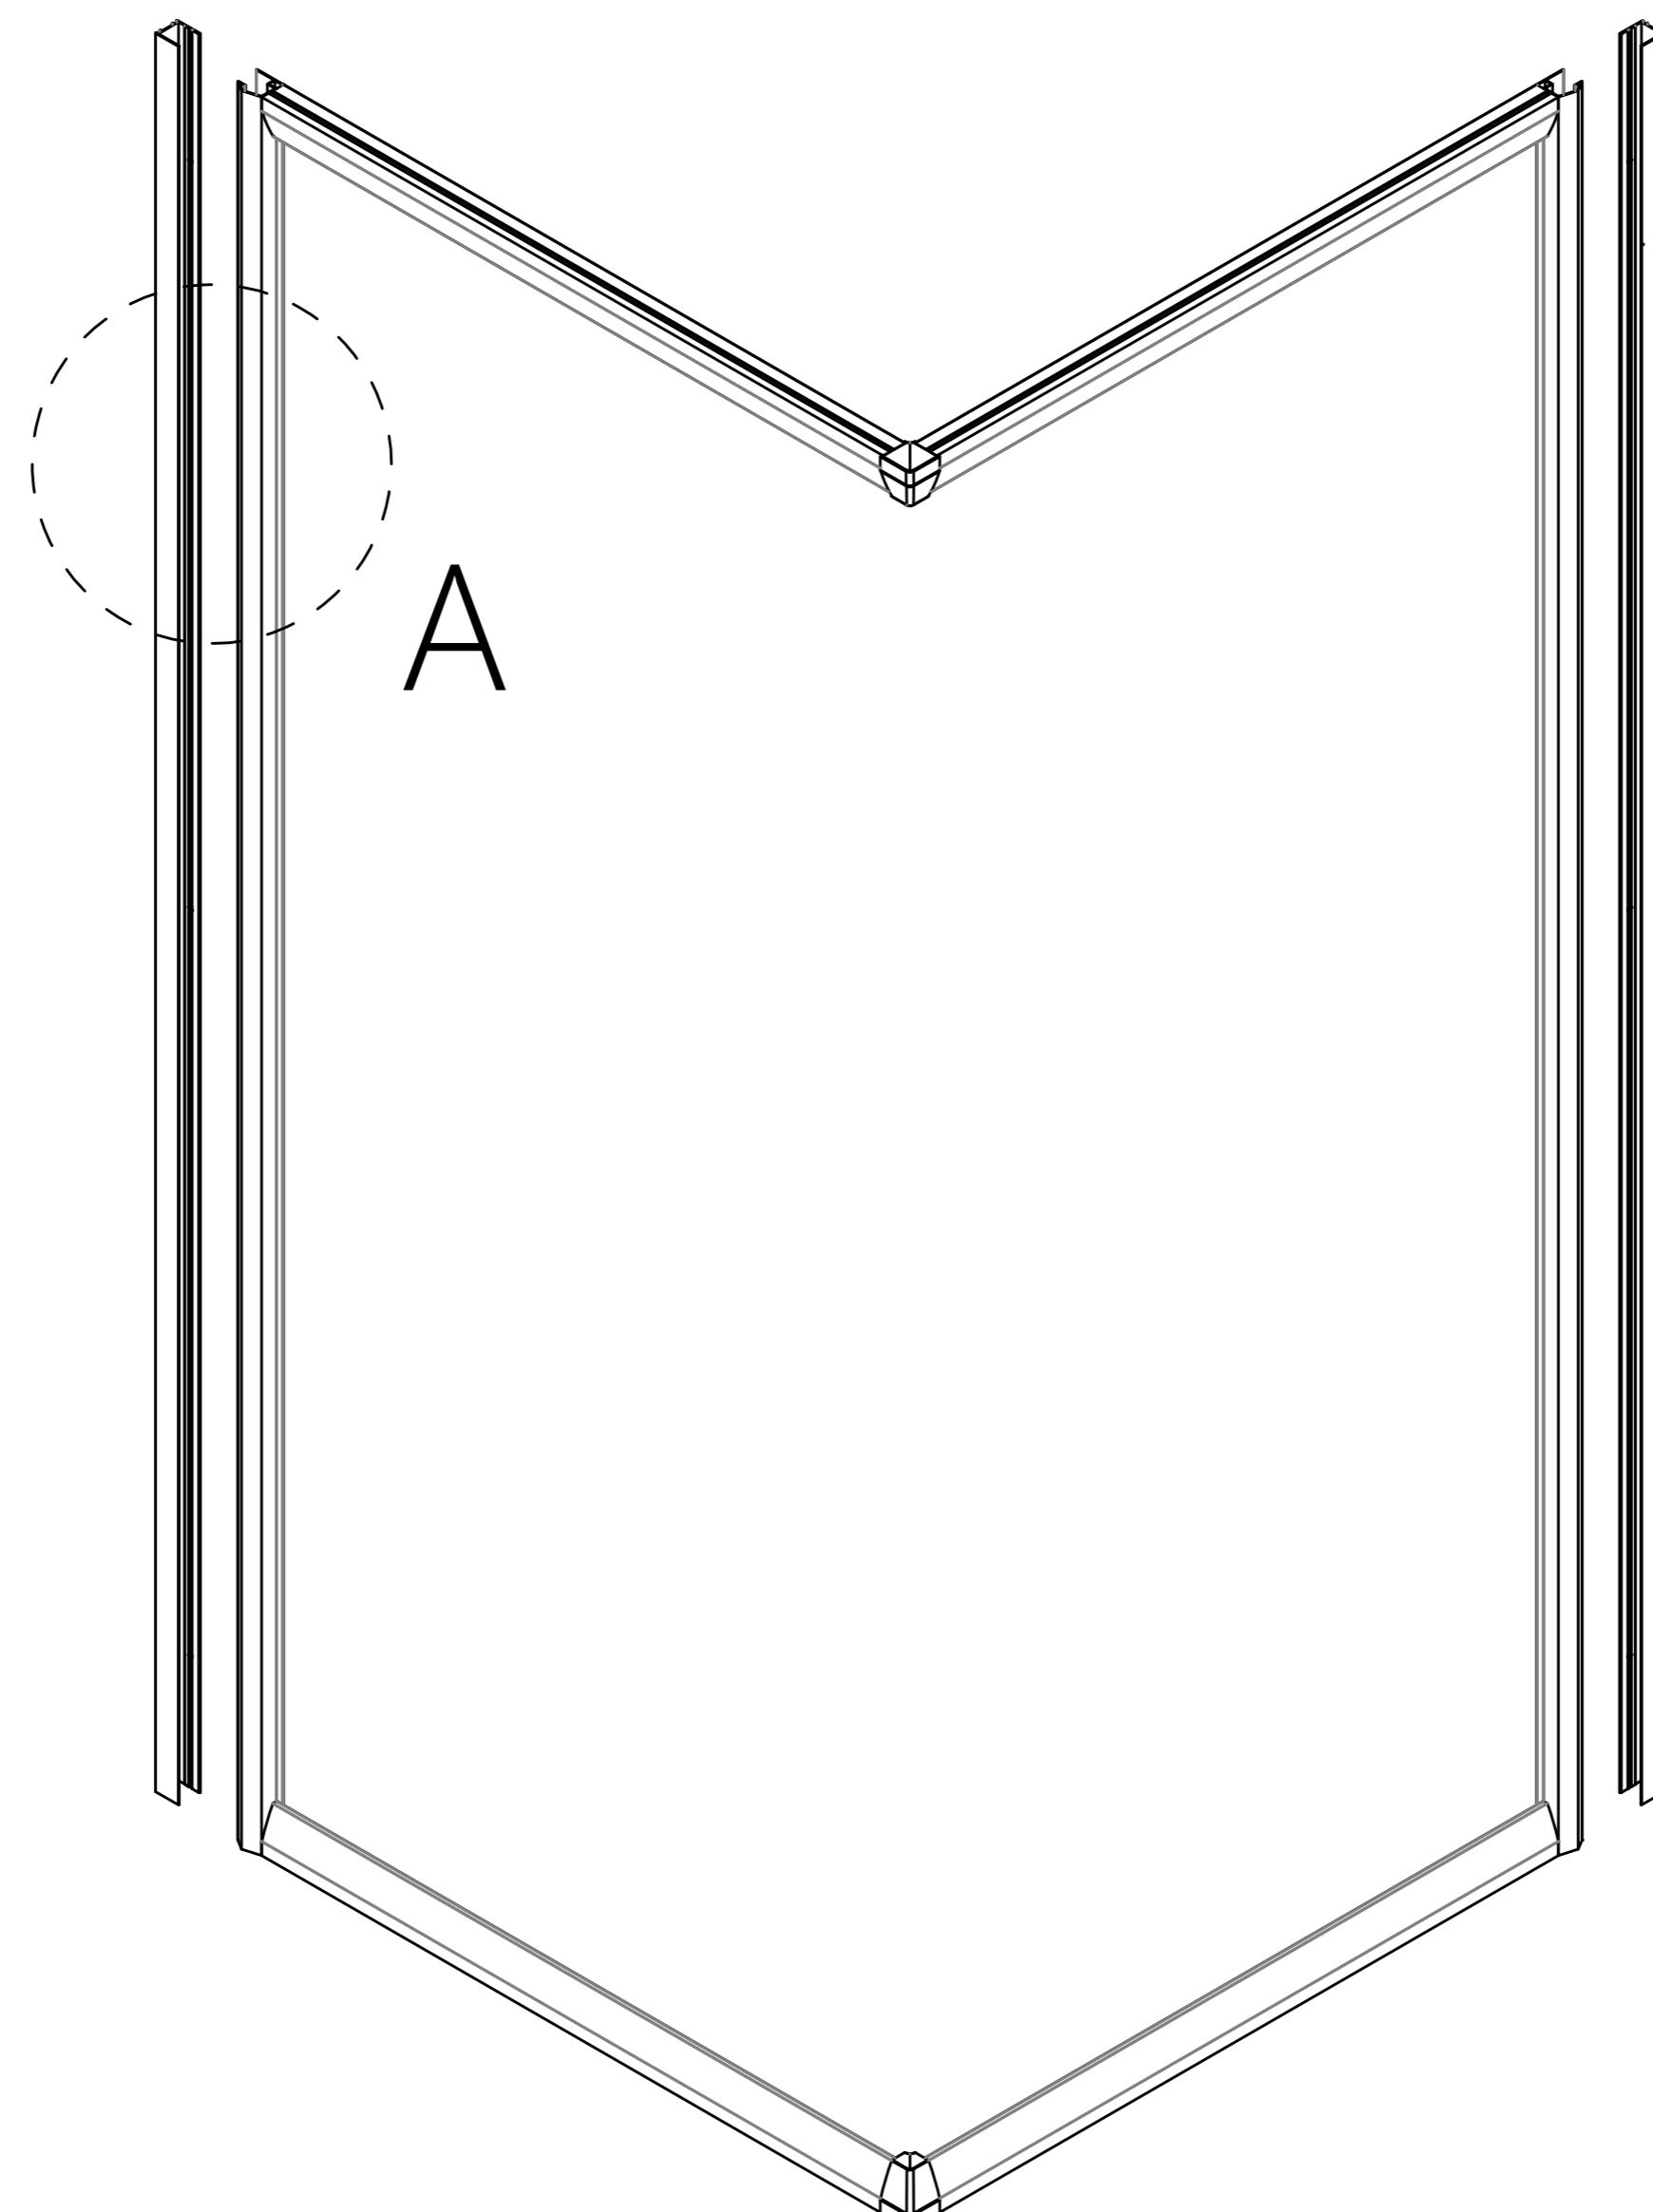


# 1.安装固玻

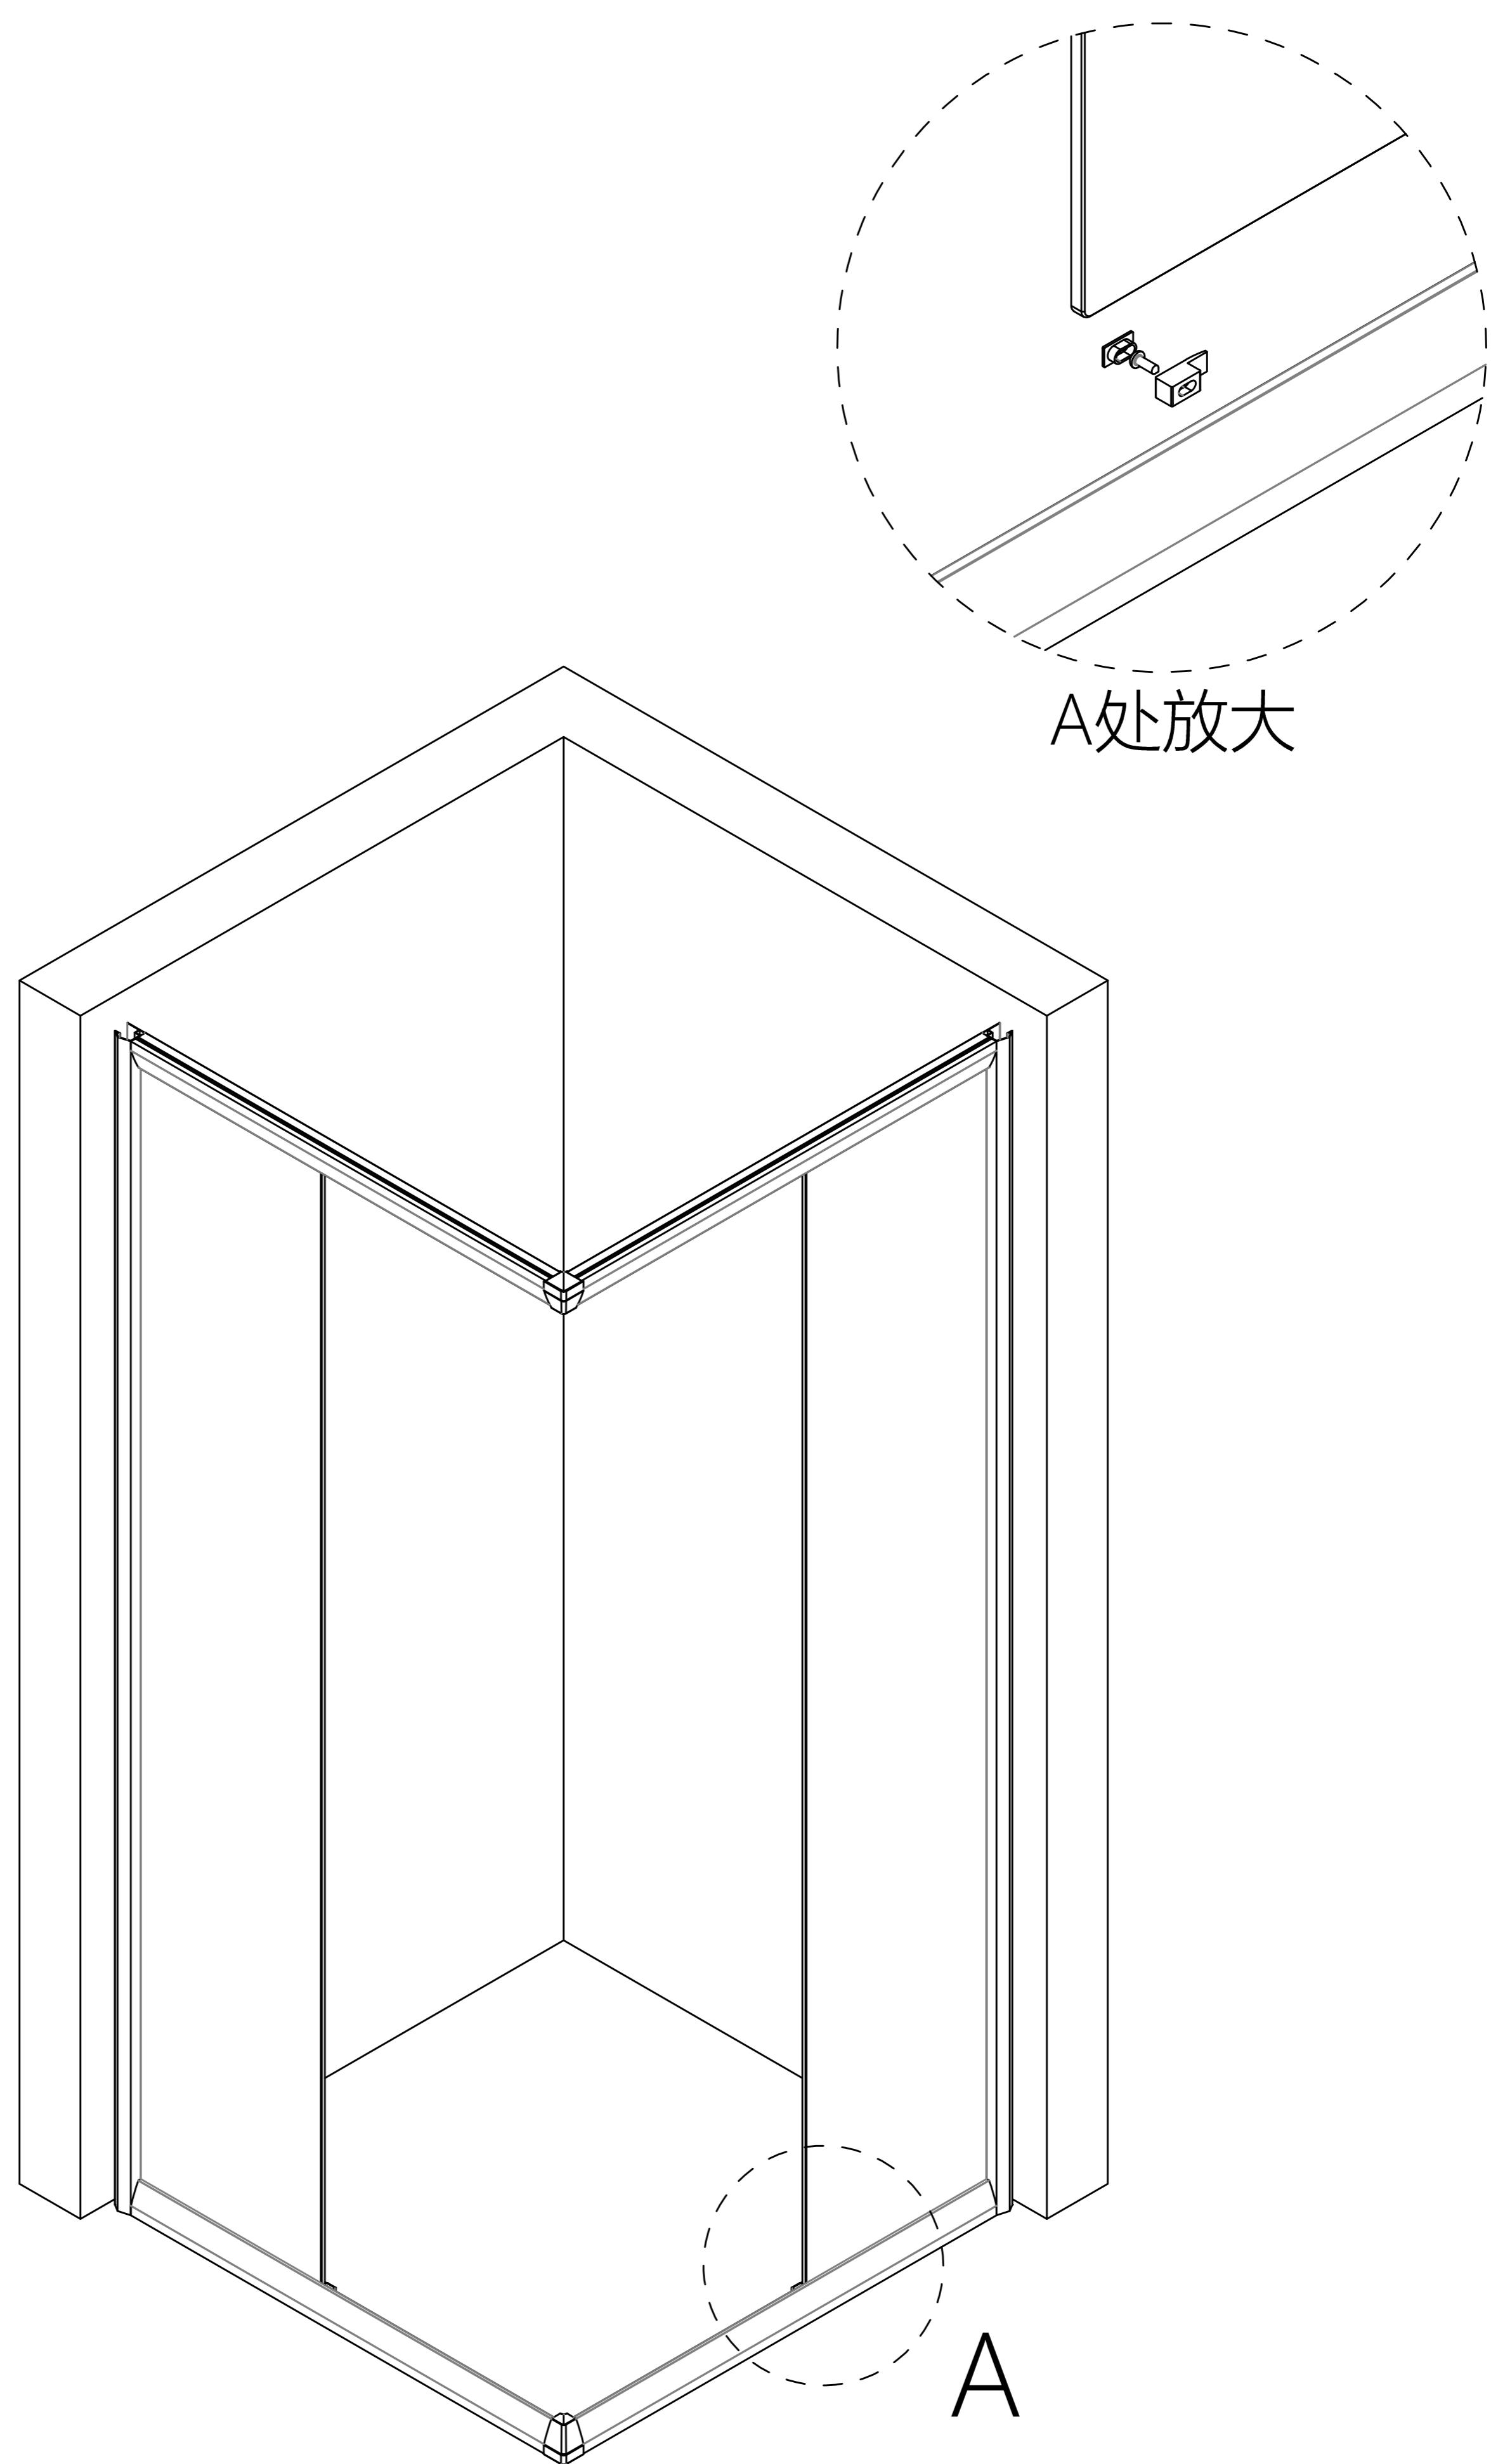

# 1.门玻预先安装滑轮

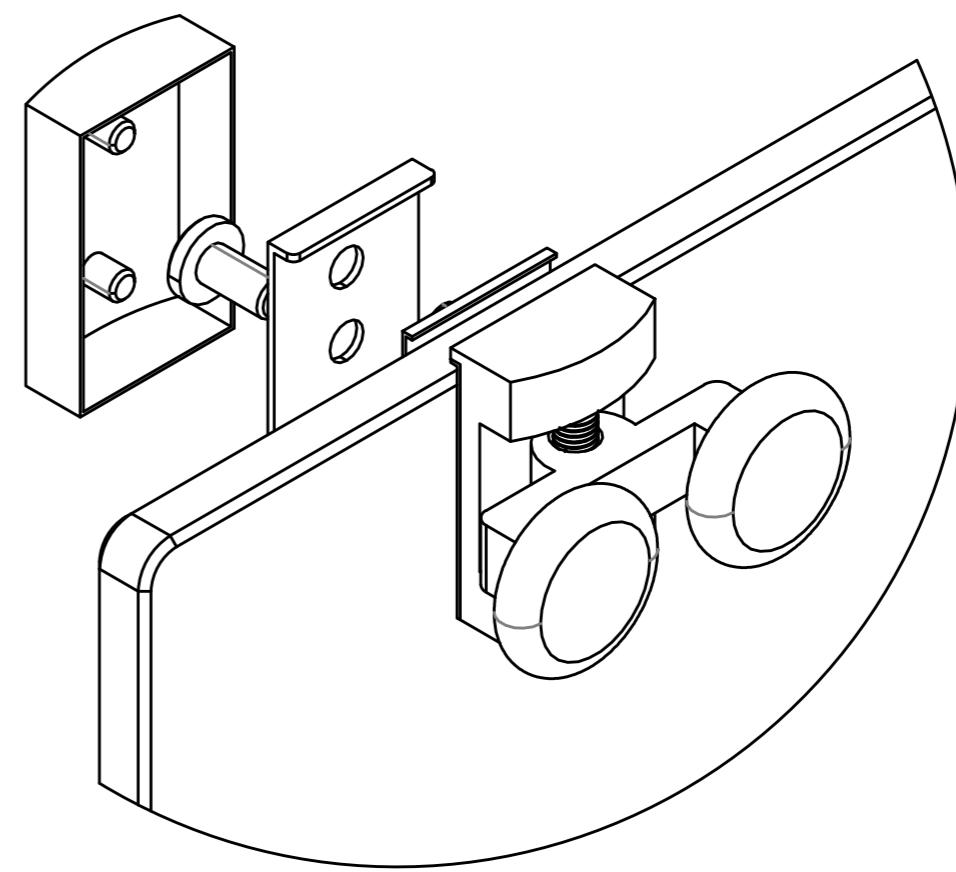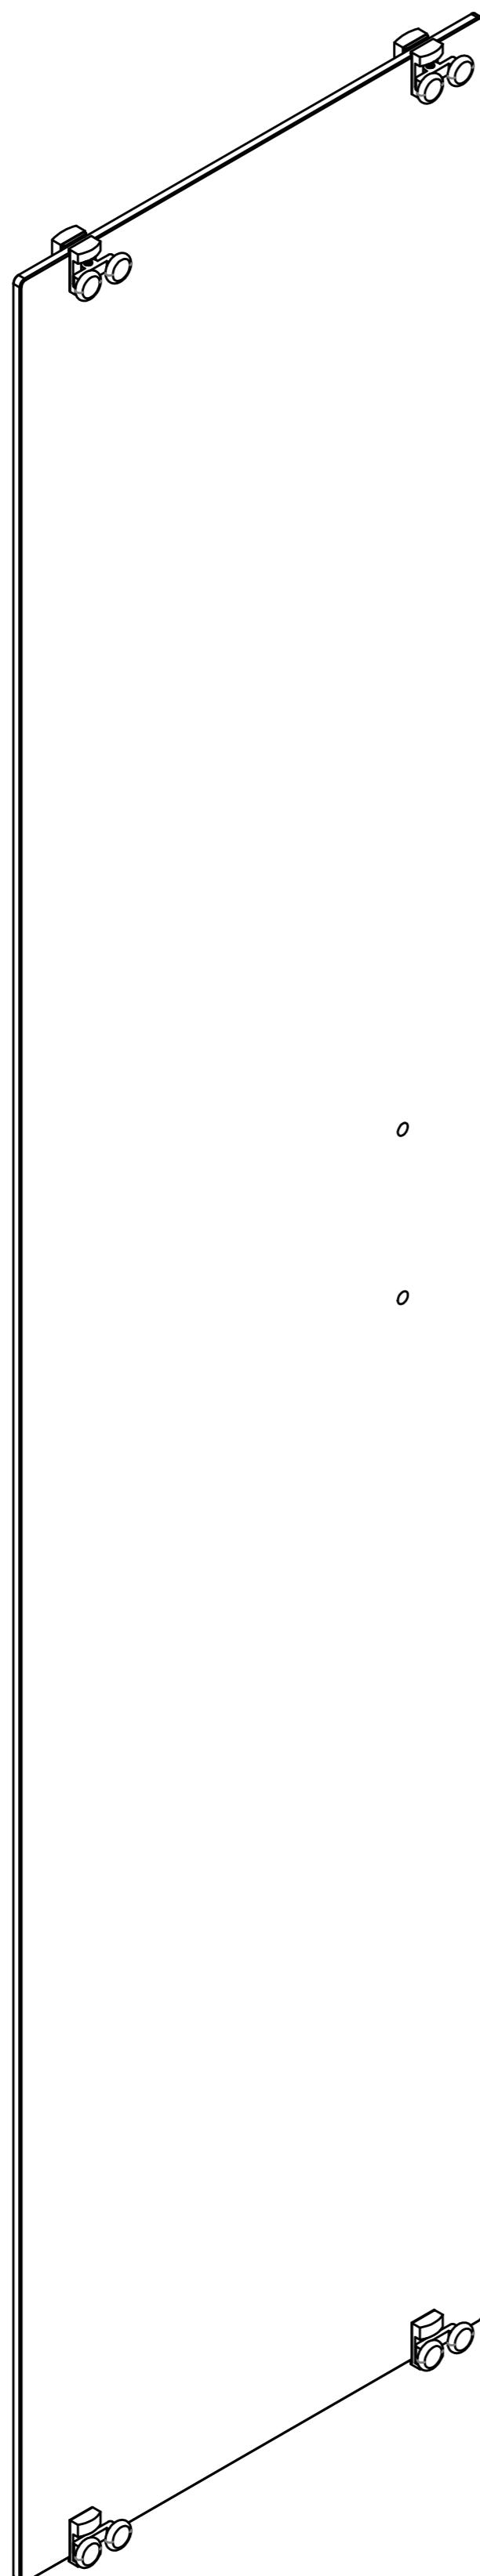


上轮

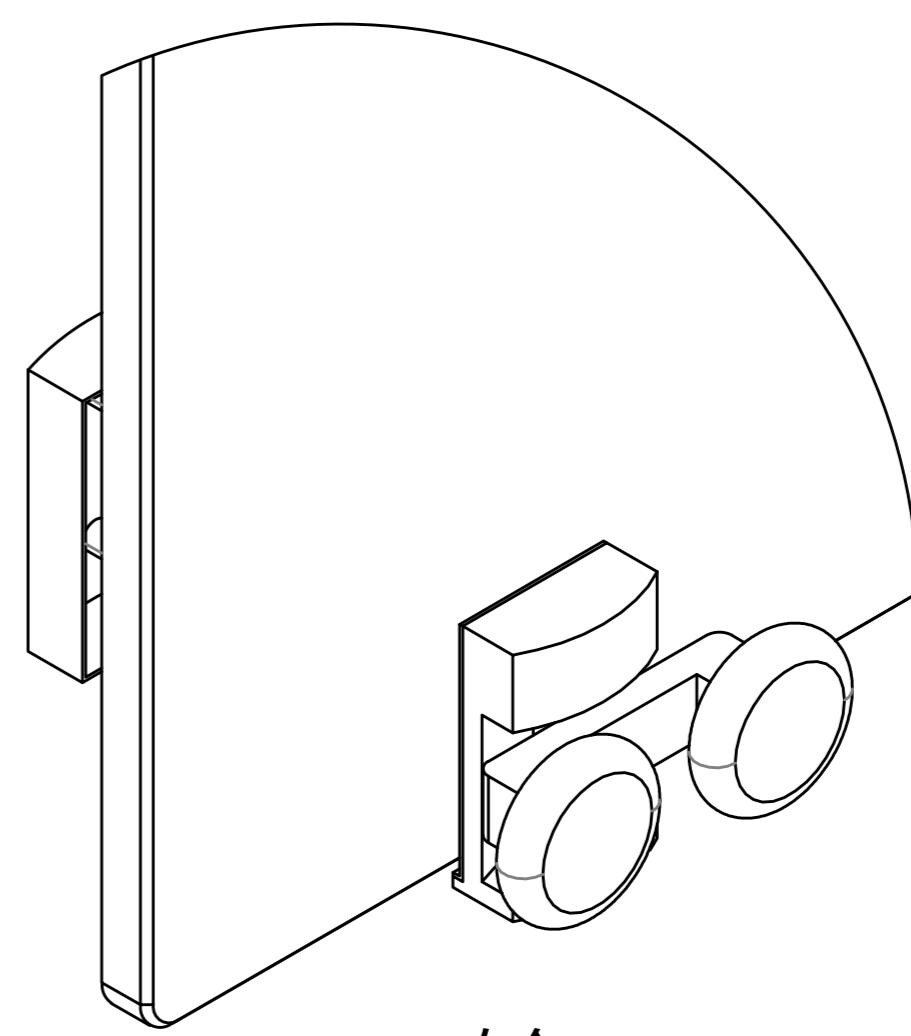


下轮



# 1.挂门玻

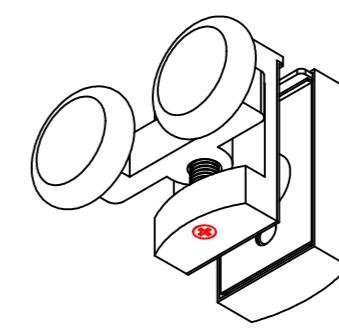


上轮可调节门玻高低

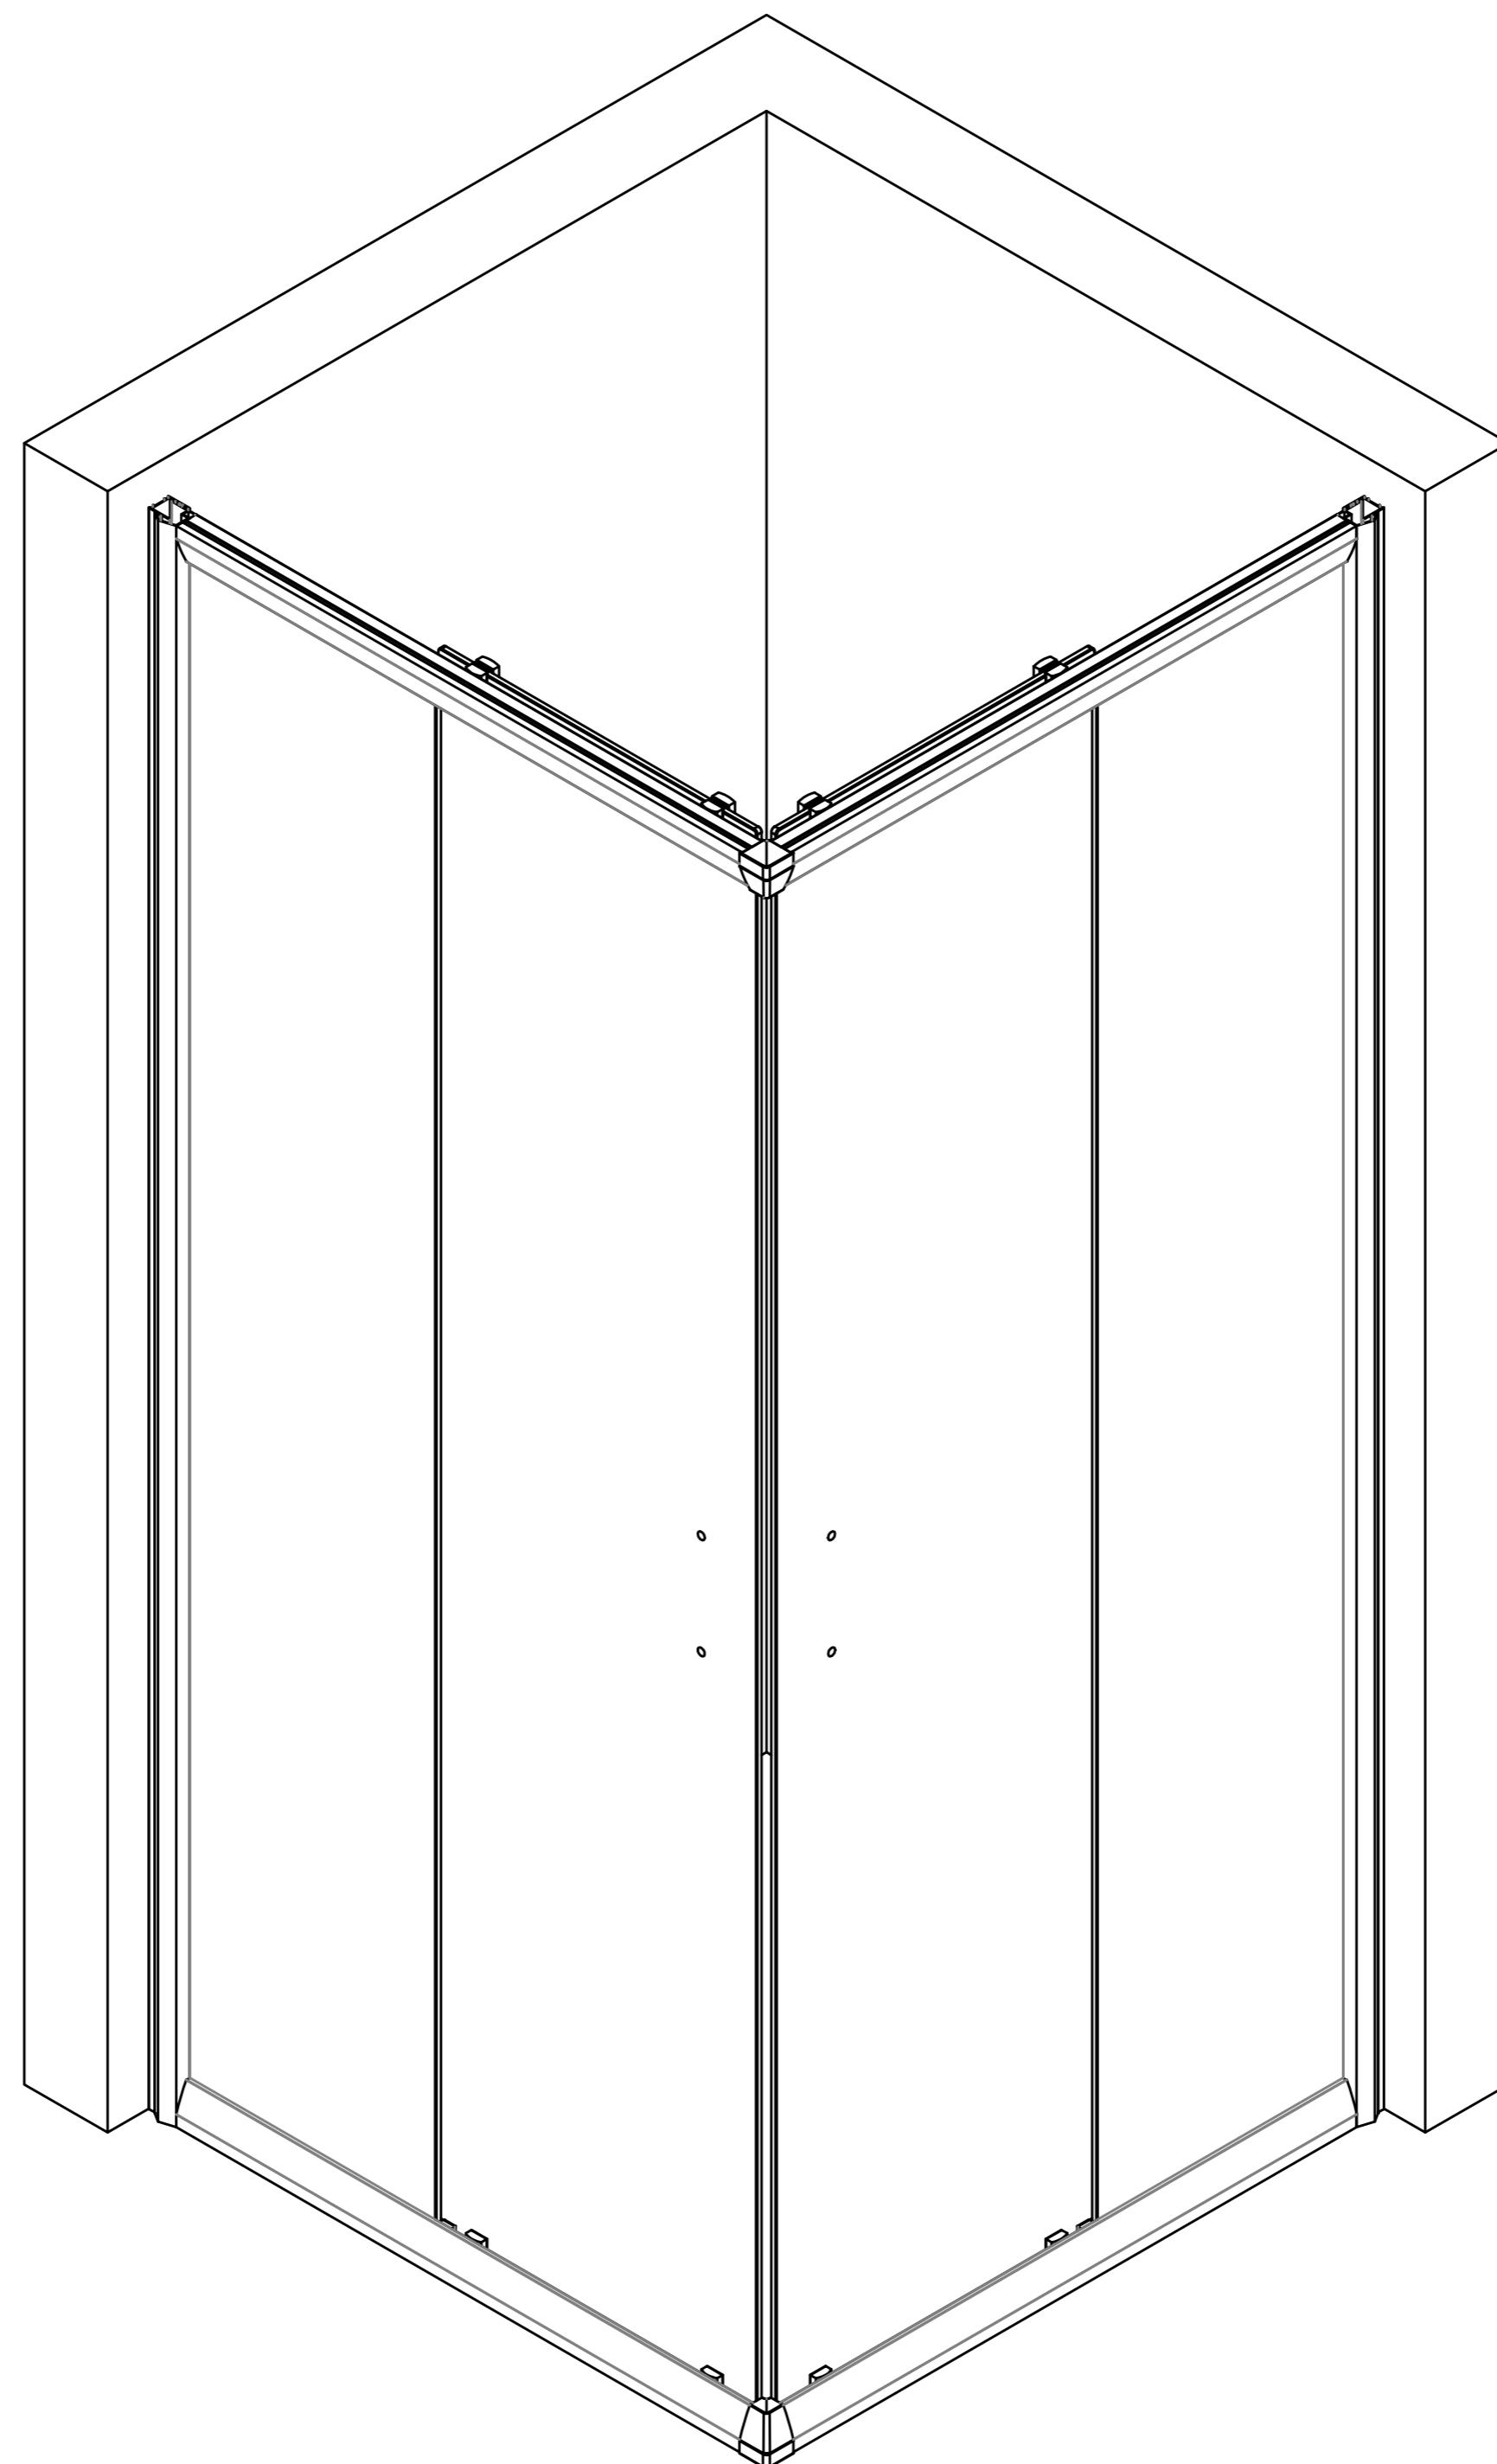


- 1.安装胶条磁条
- 2.安装拉手

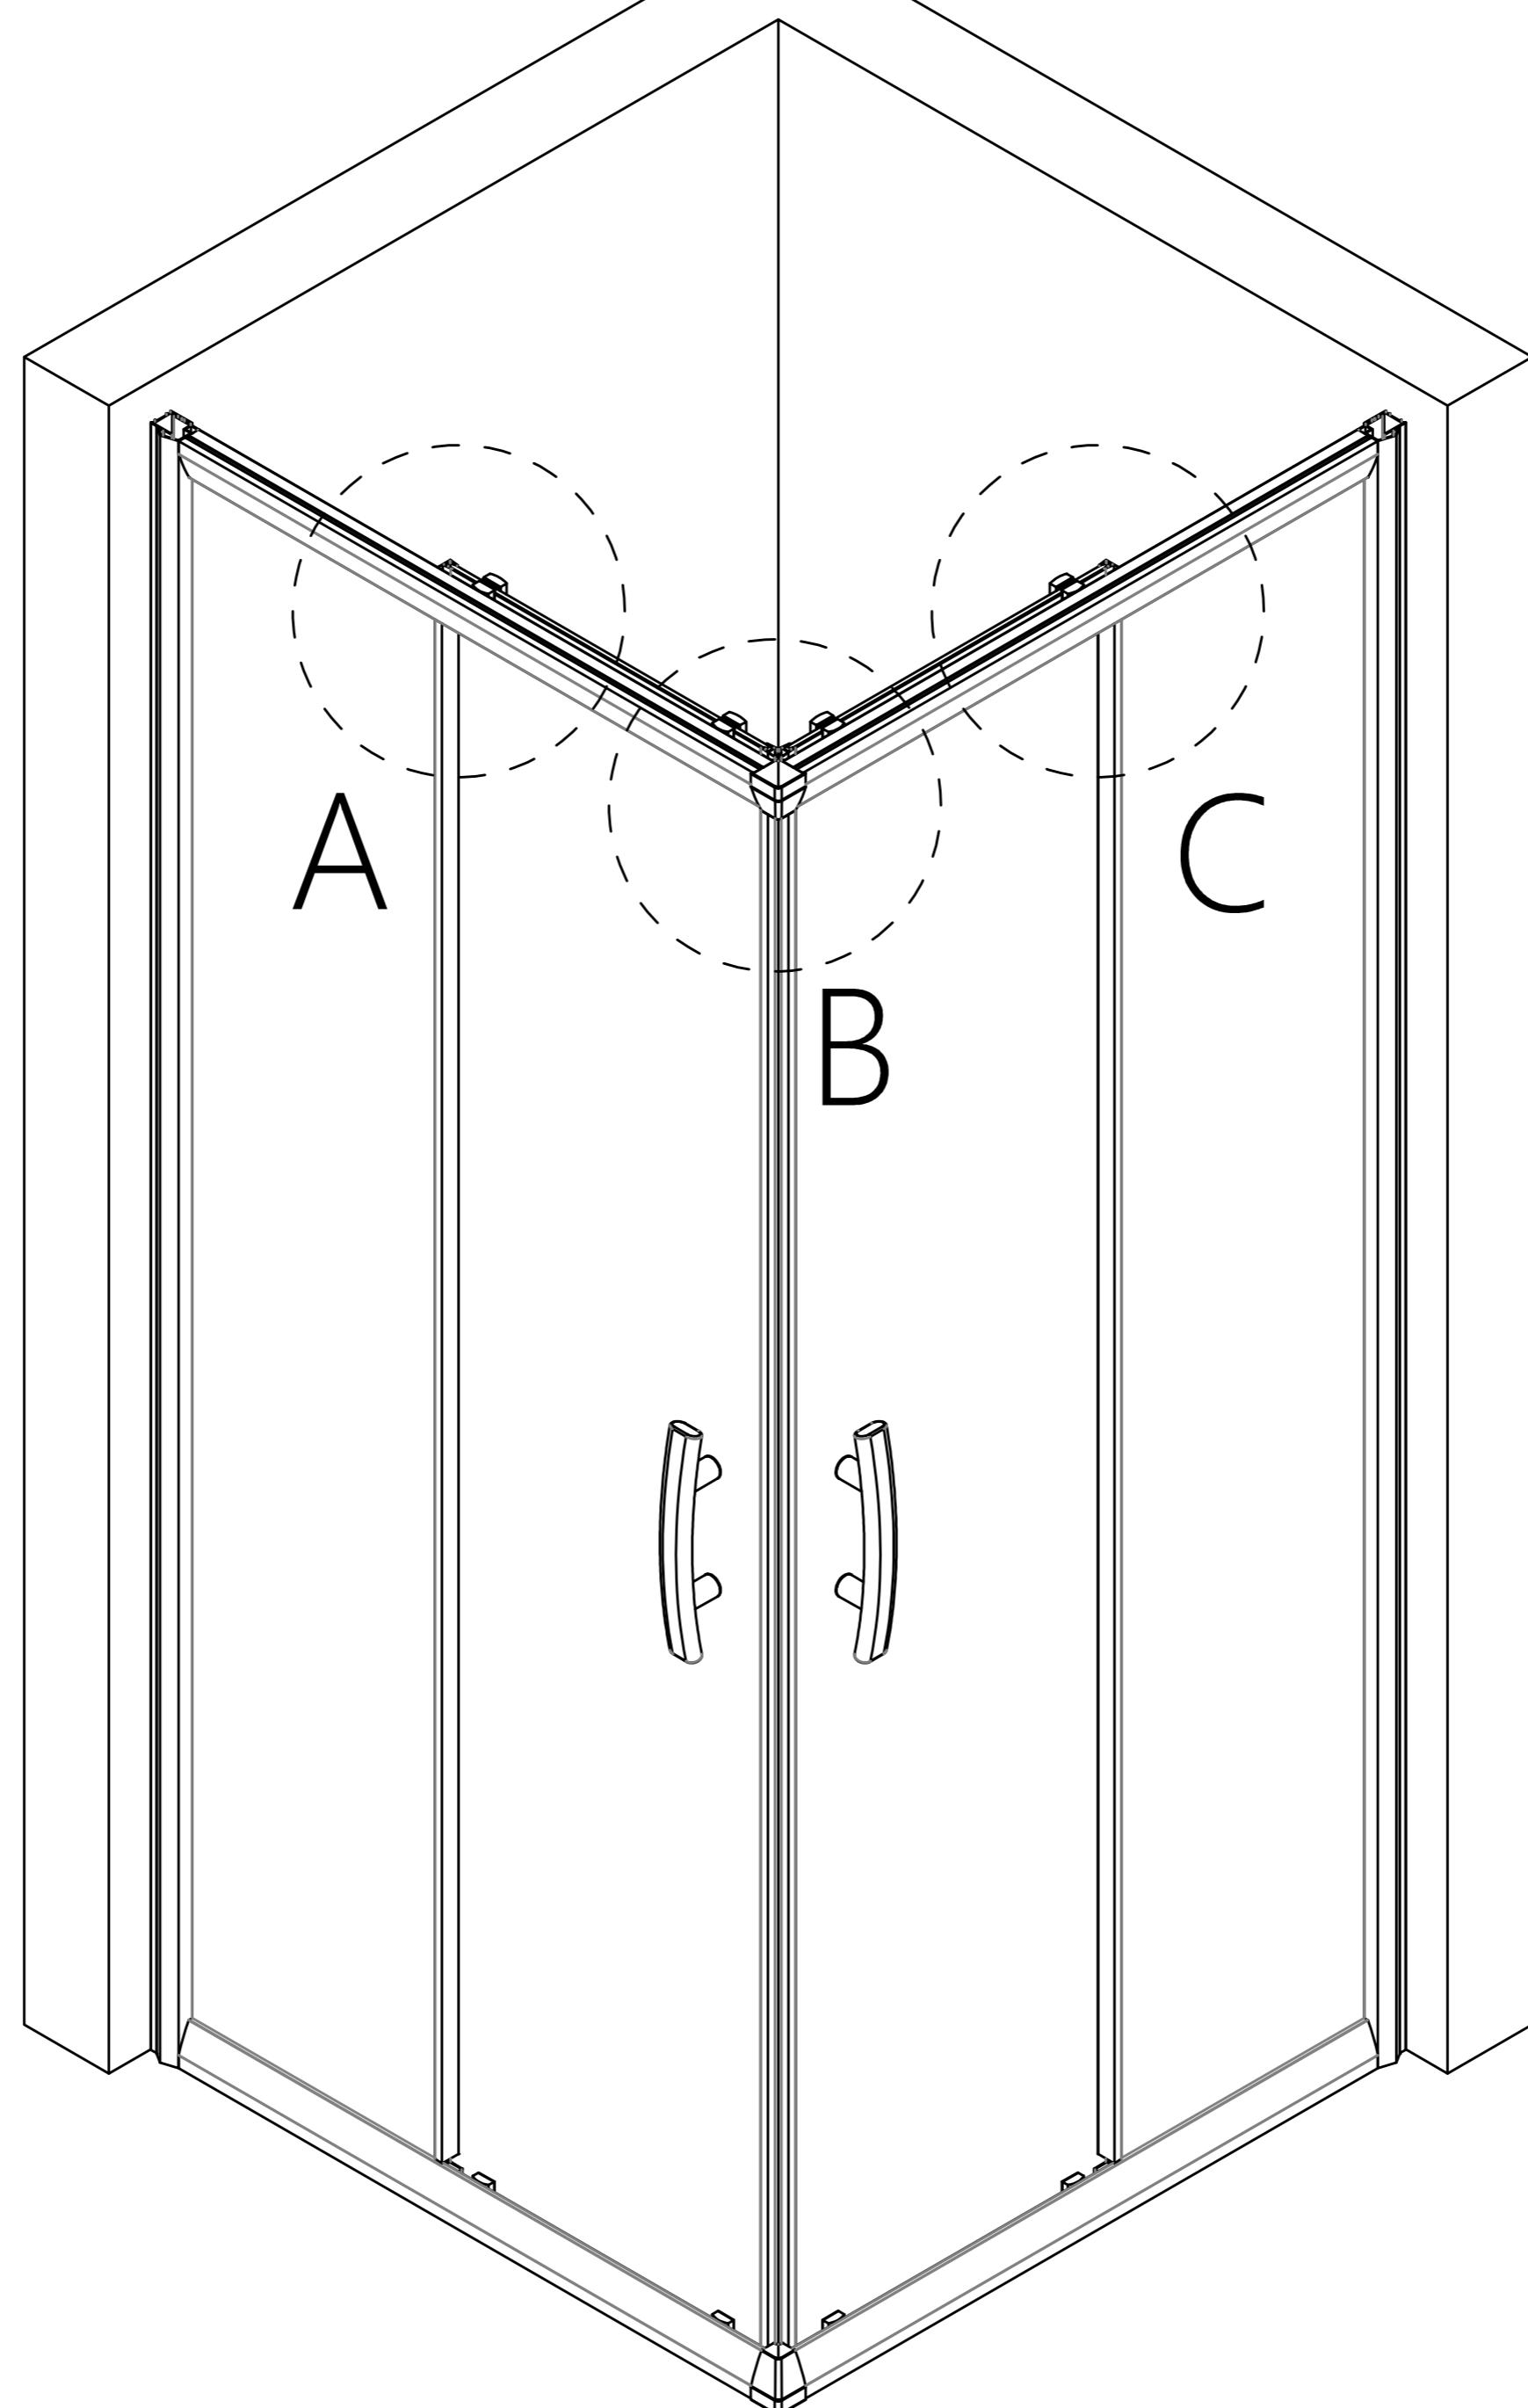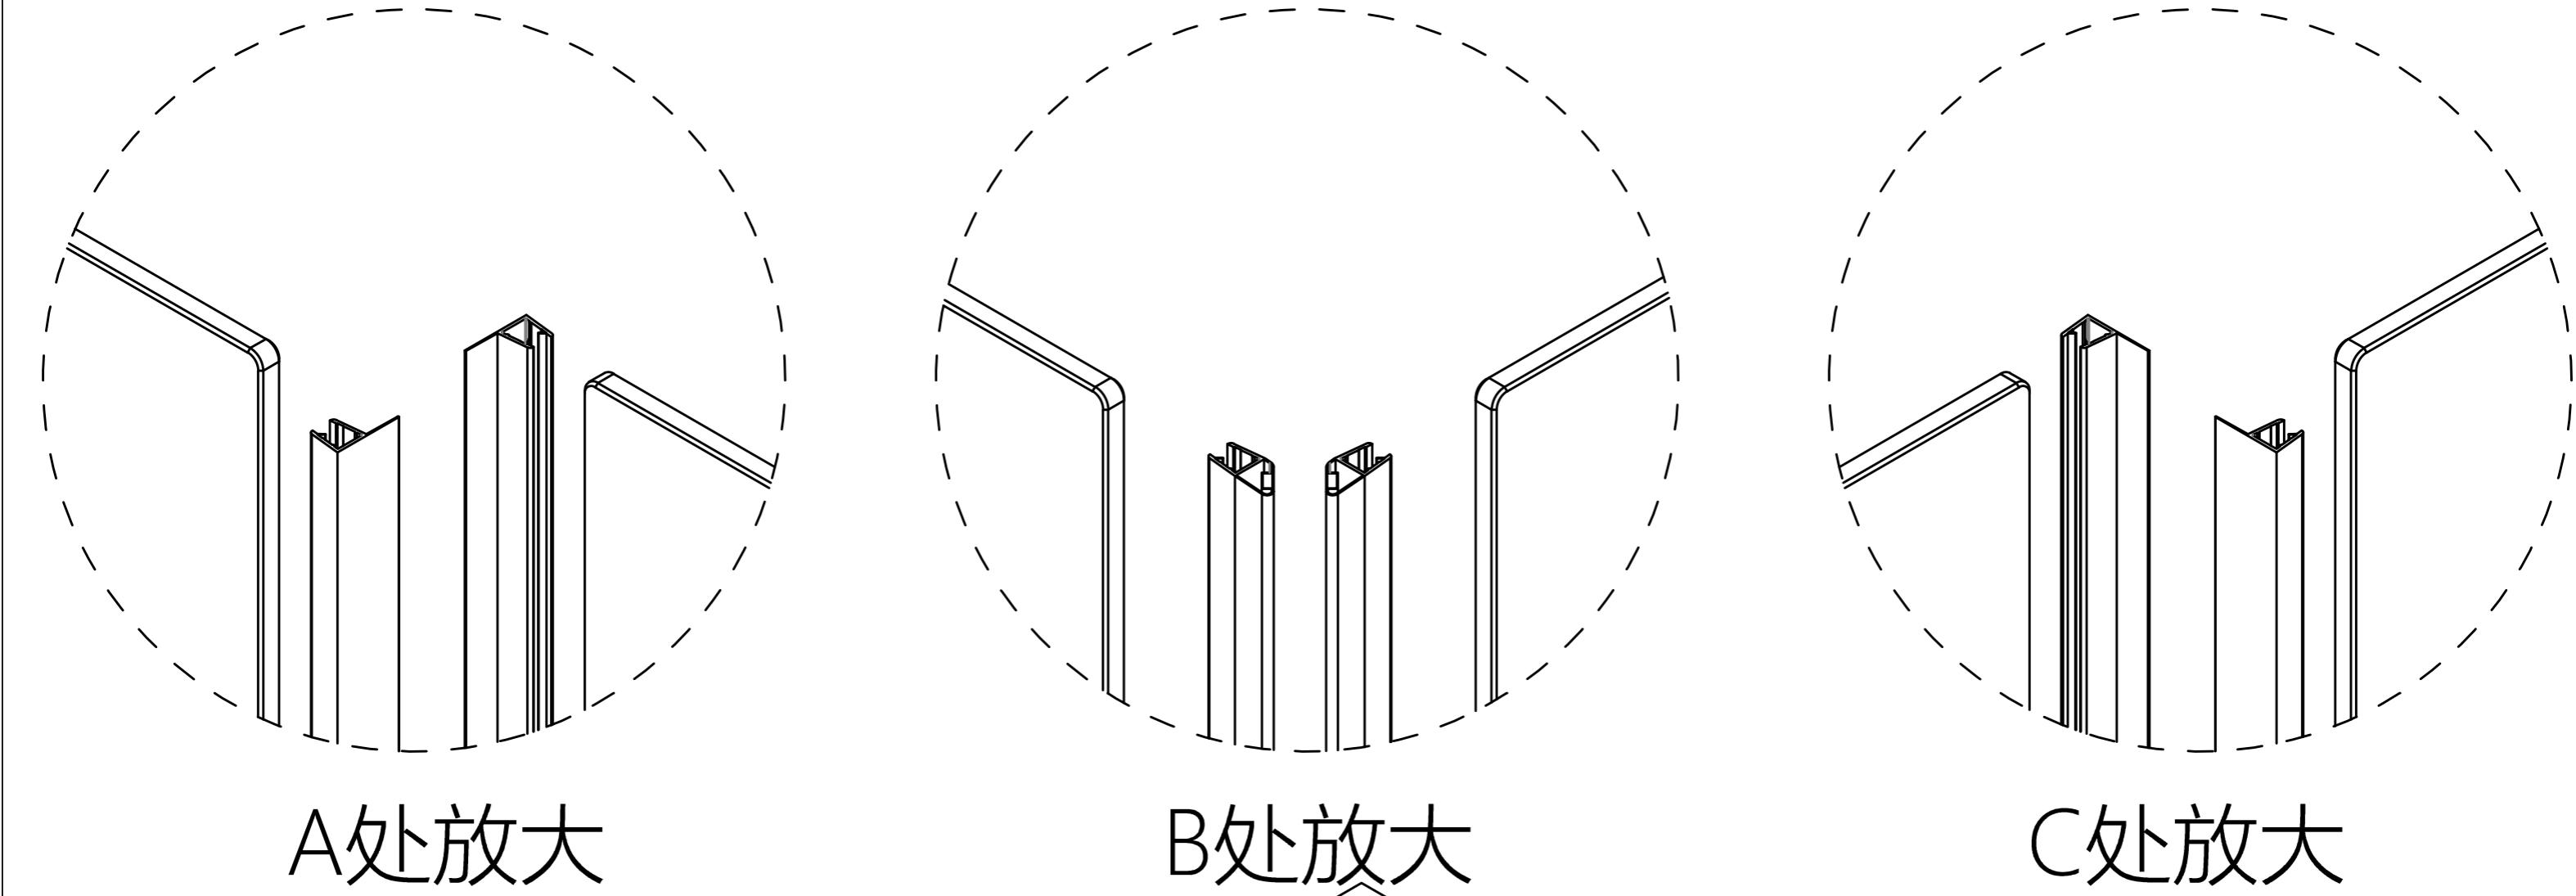

# 1.打防水胶

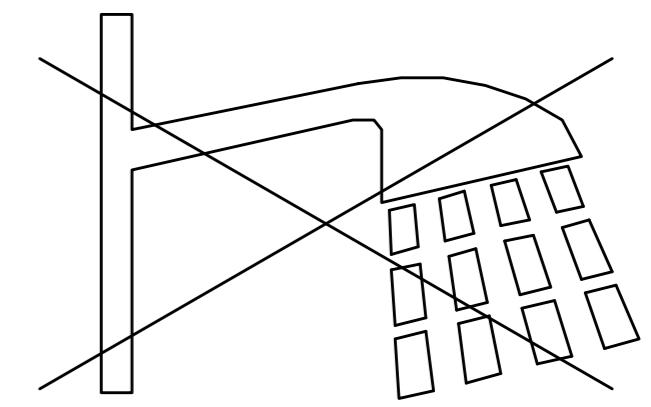

24 H

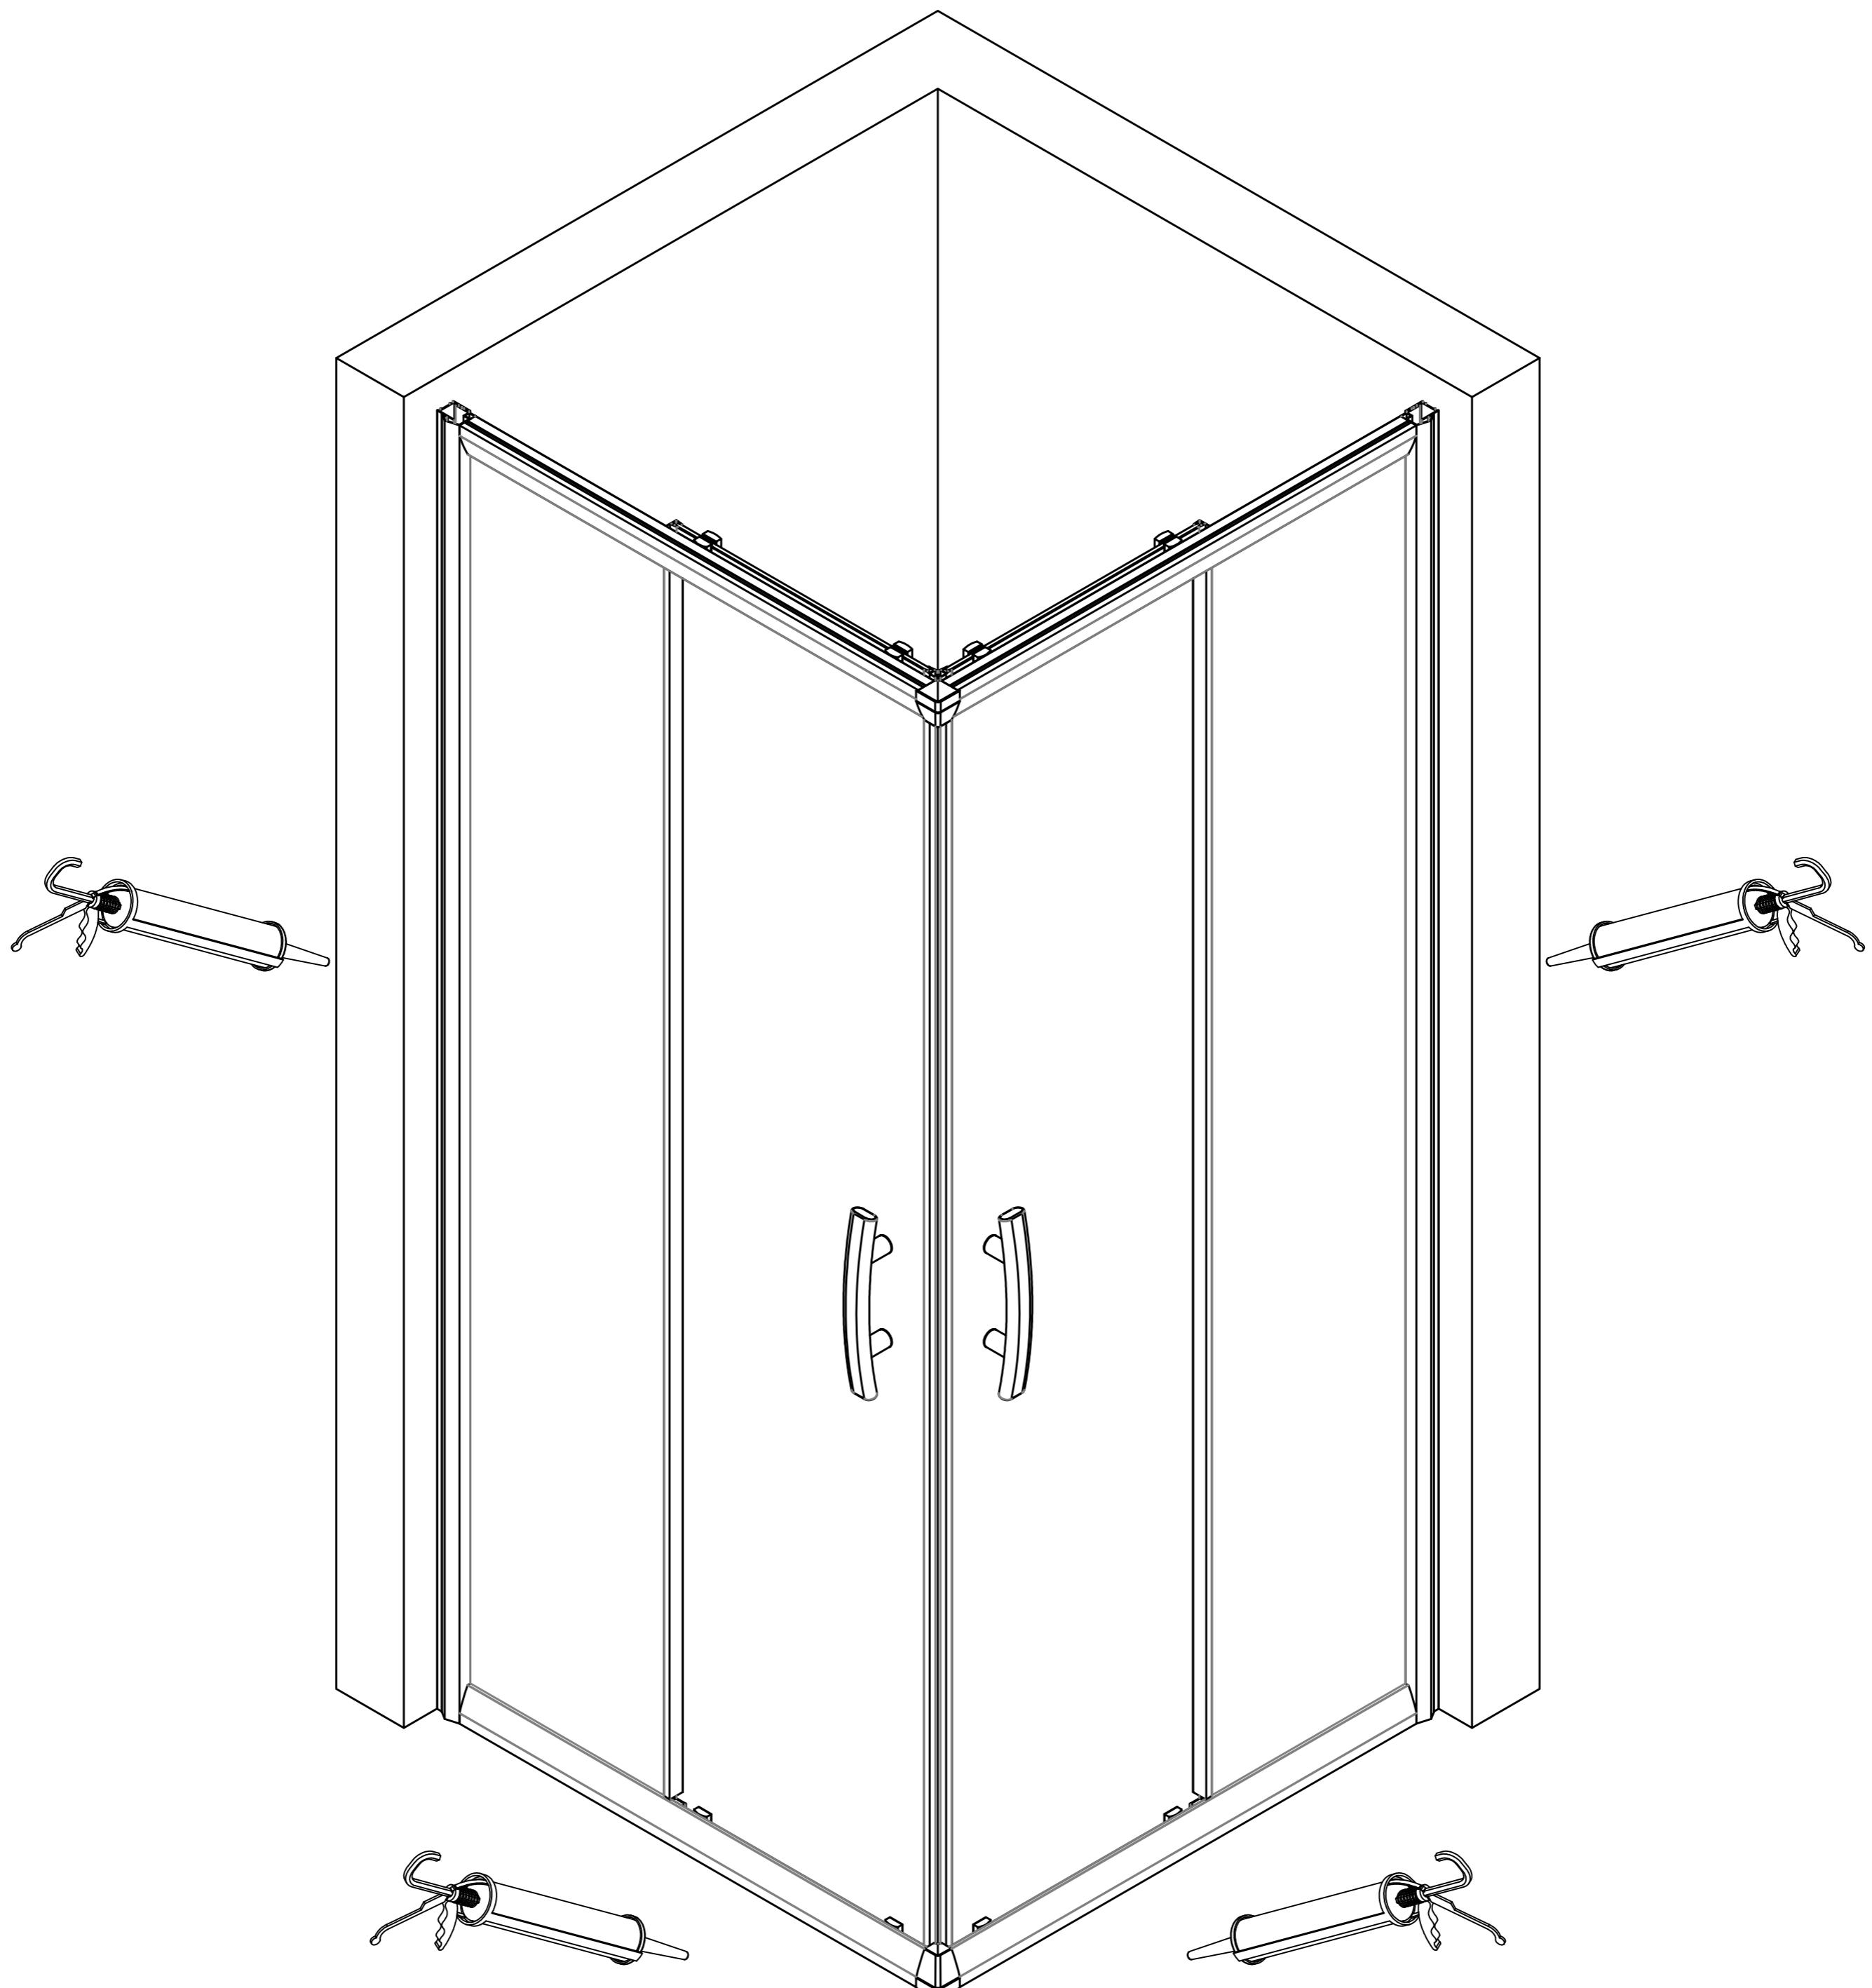

12



镇威五金玻璃制品(中山)有限公司

12