




型号：B372 开门方式：转角互移

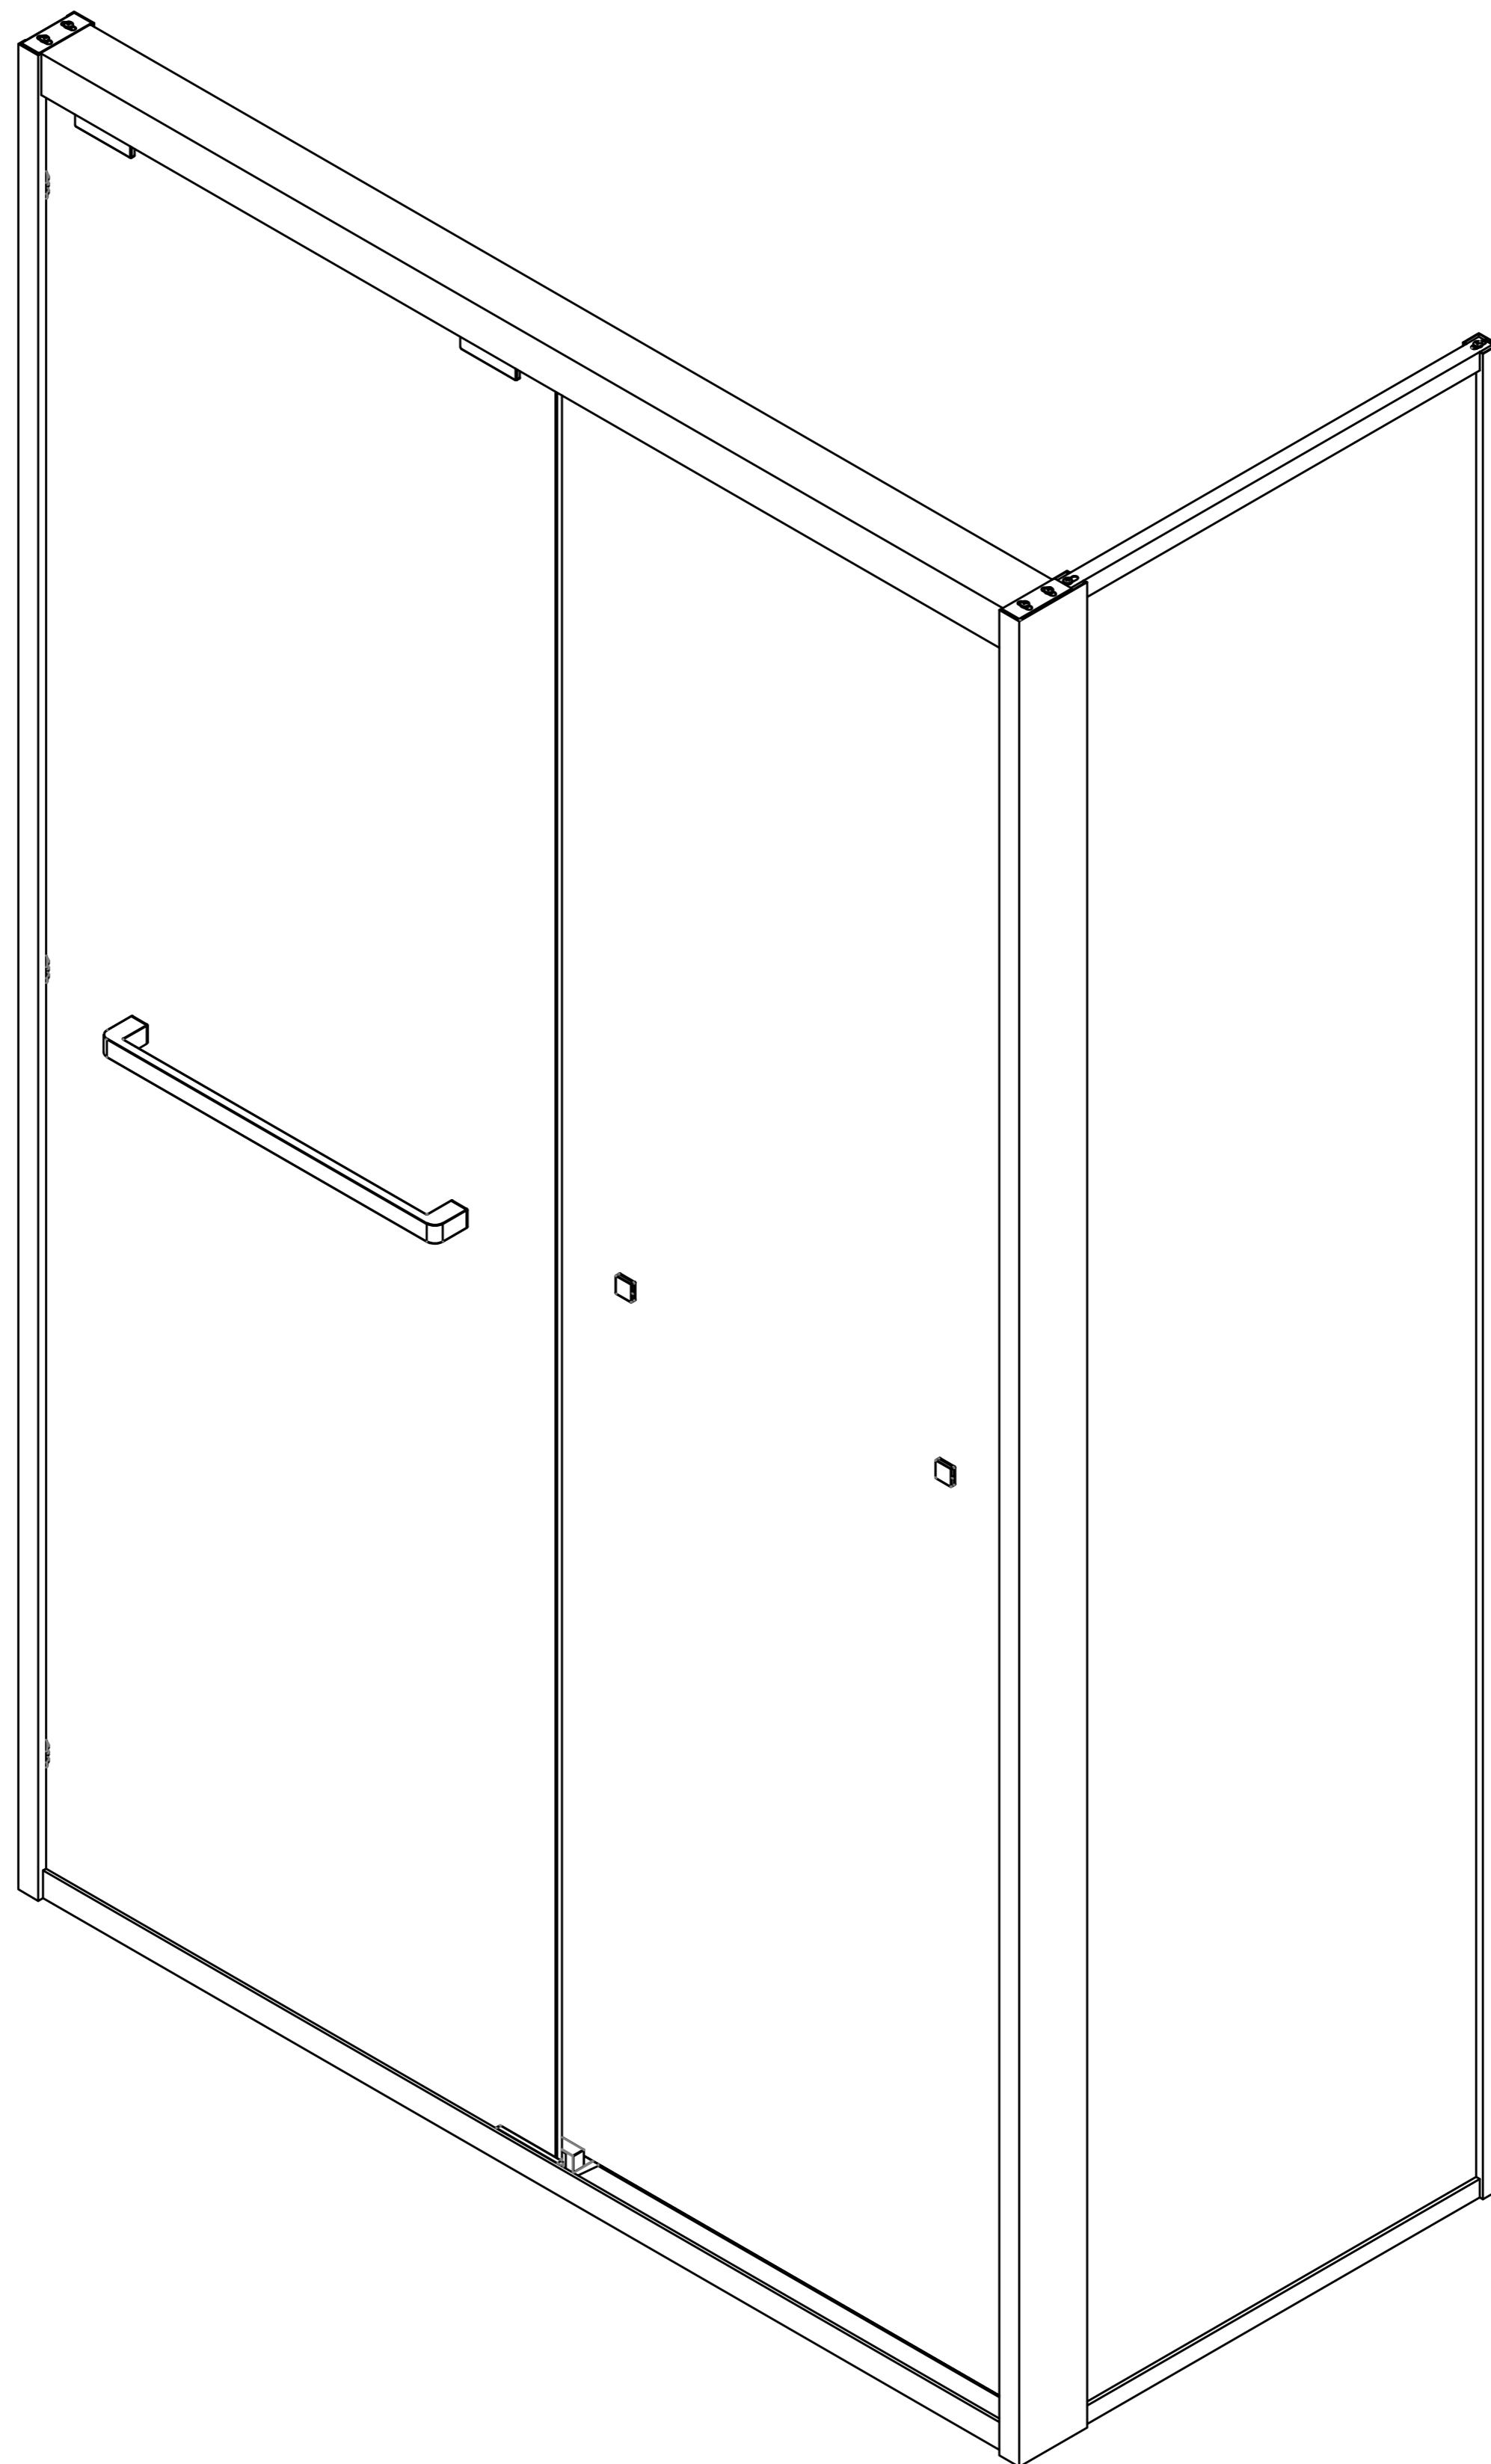

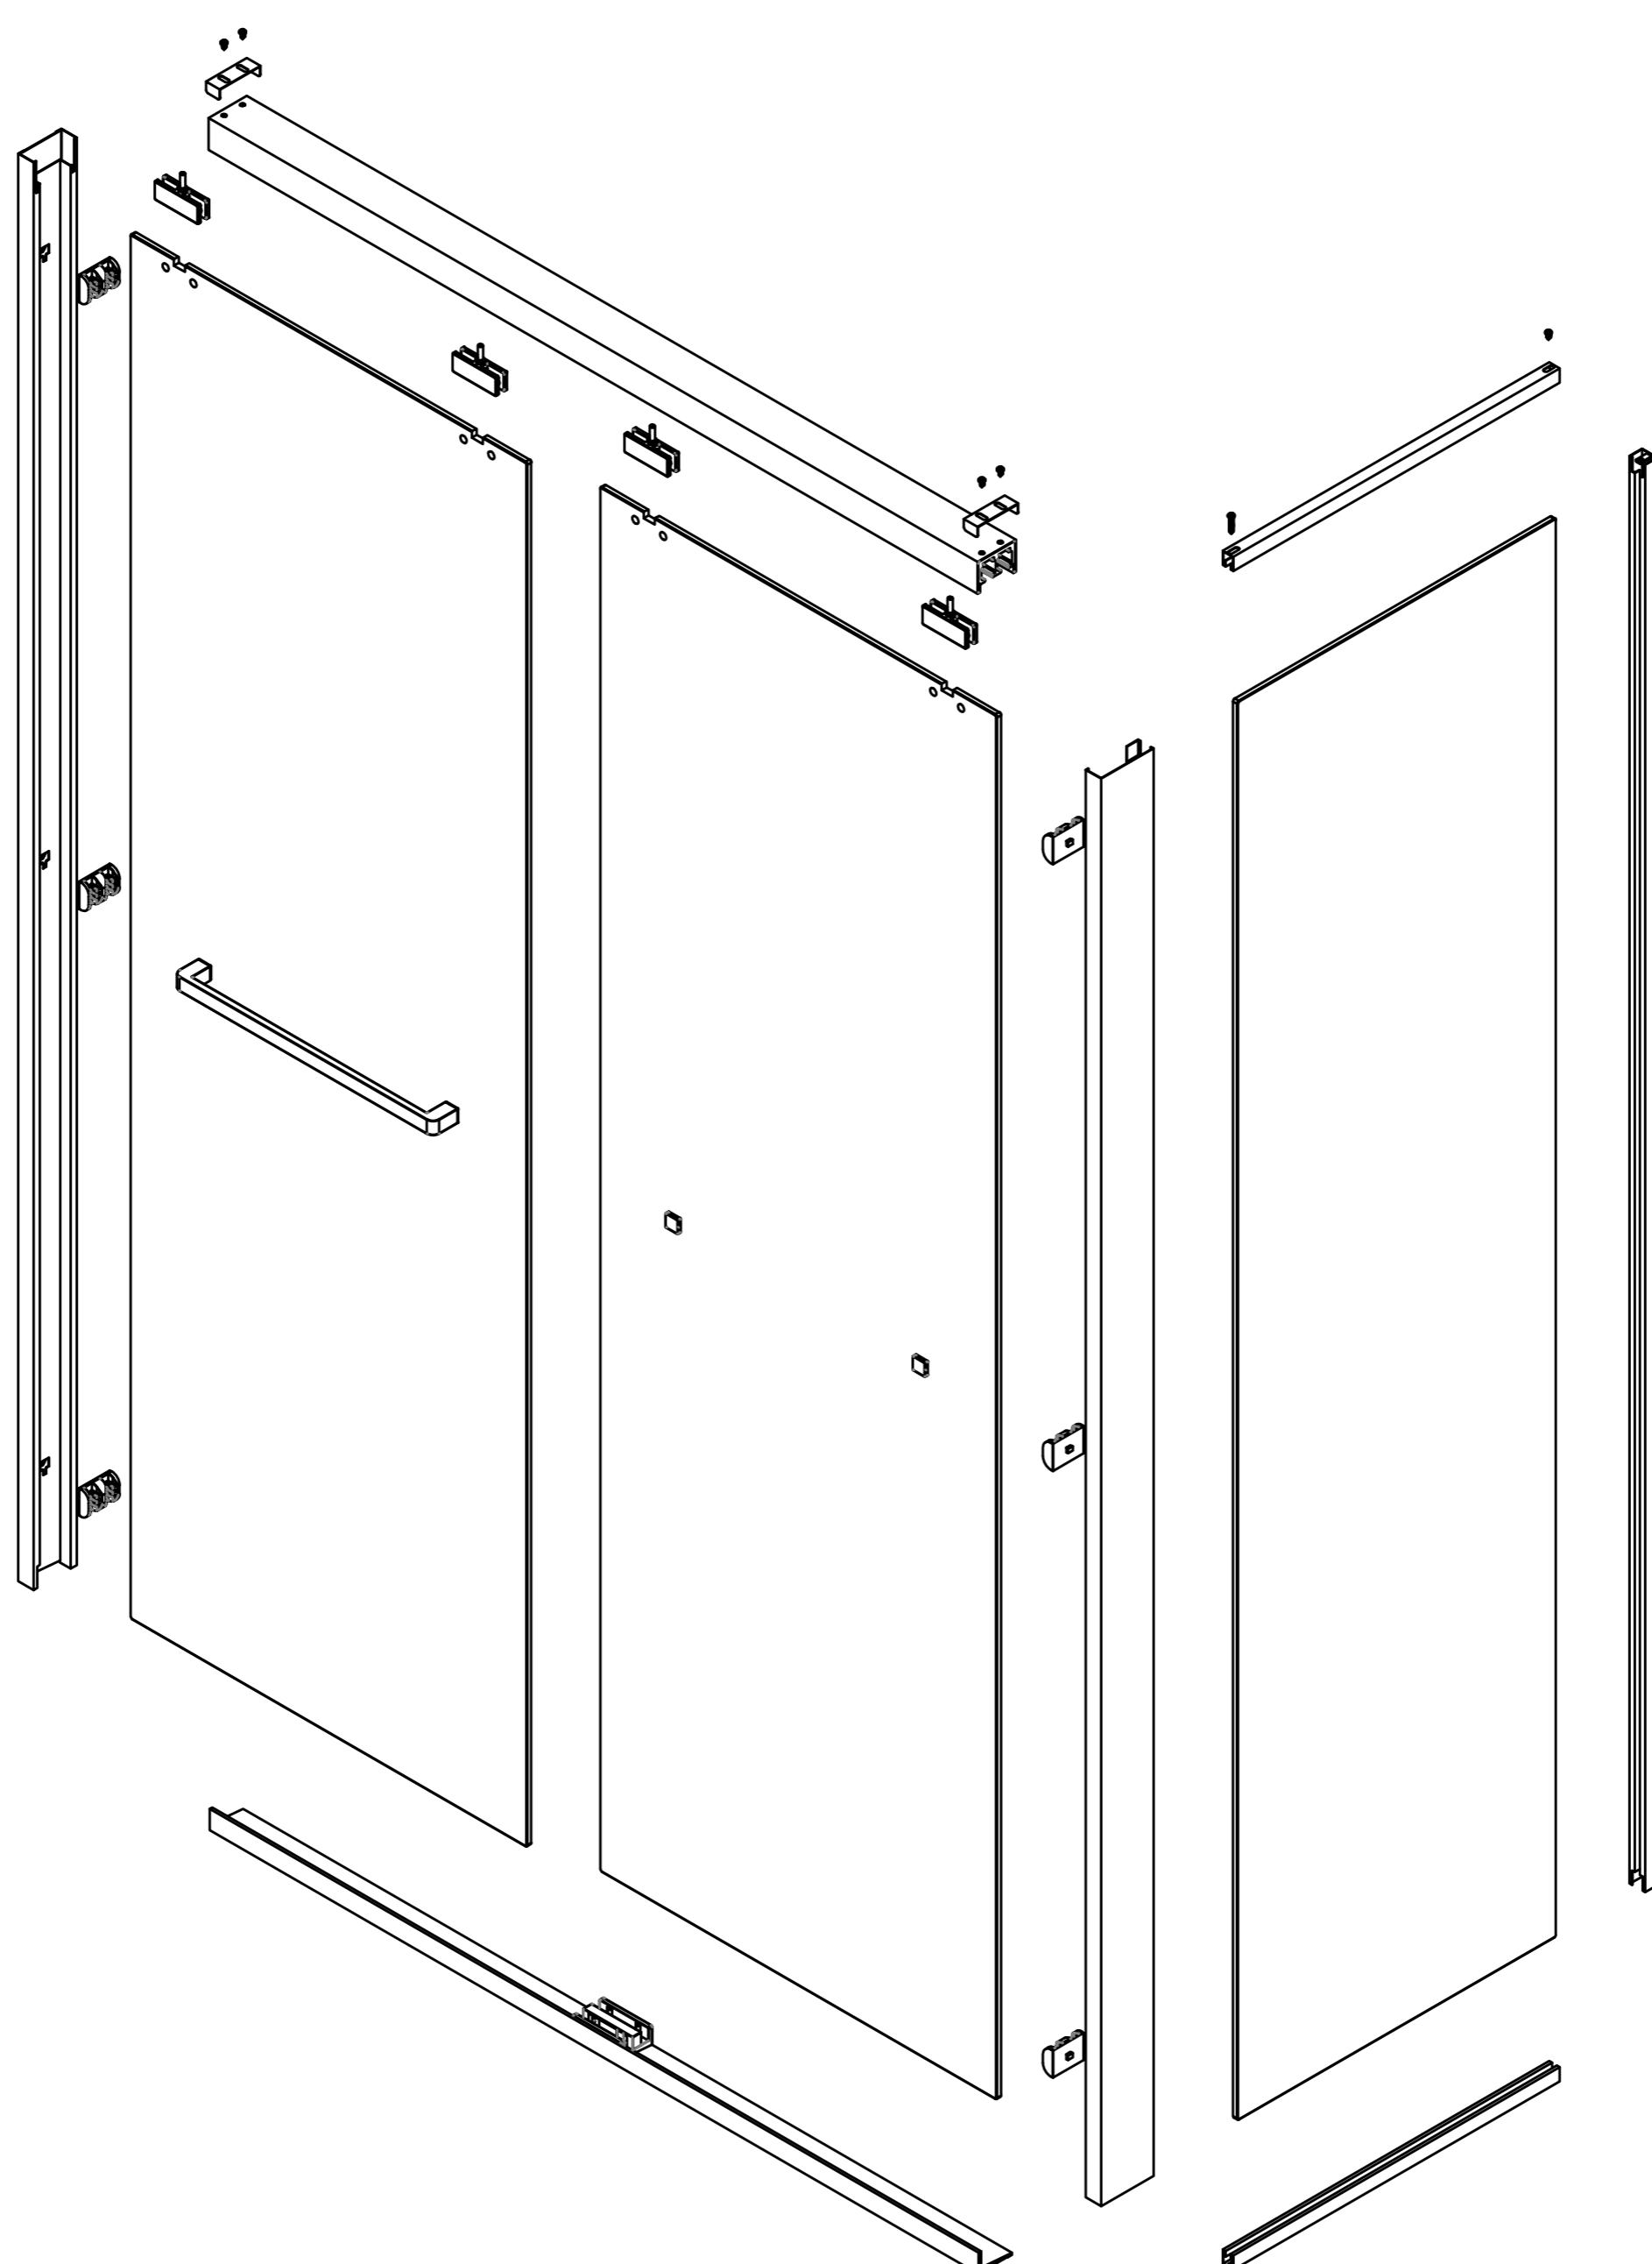


2





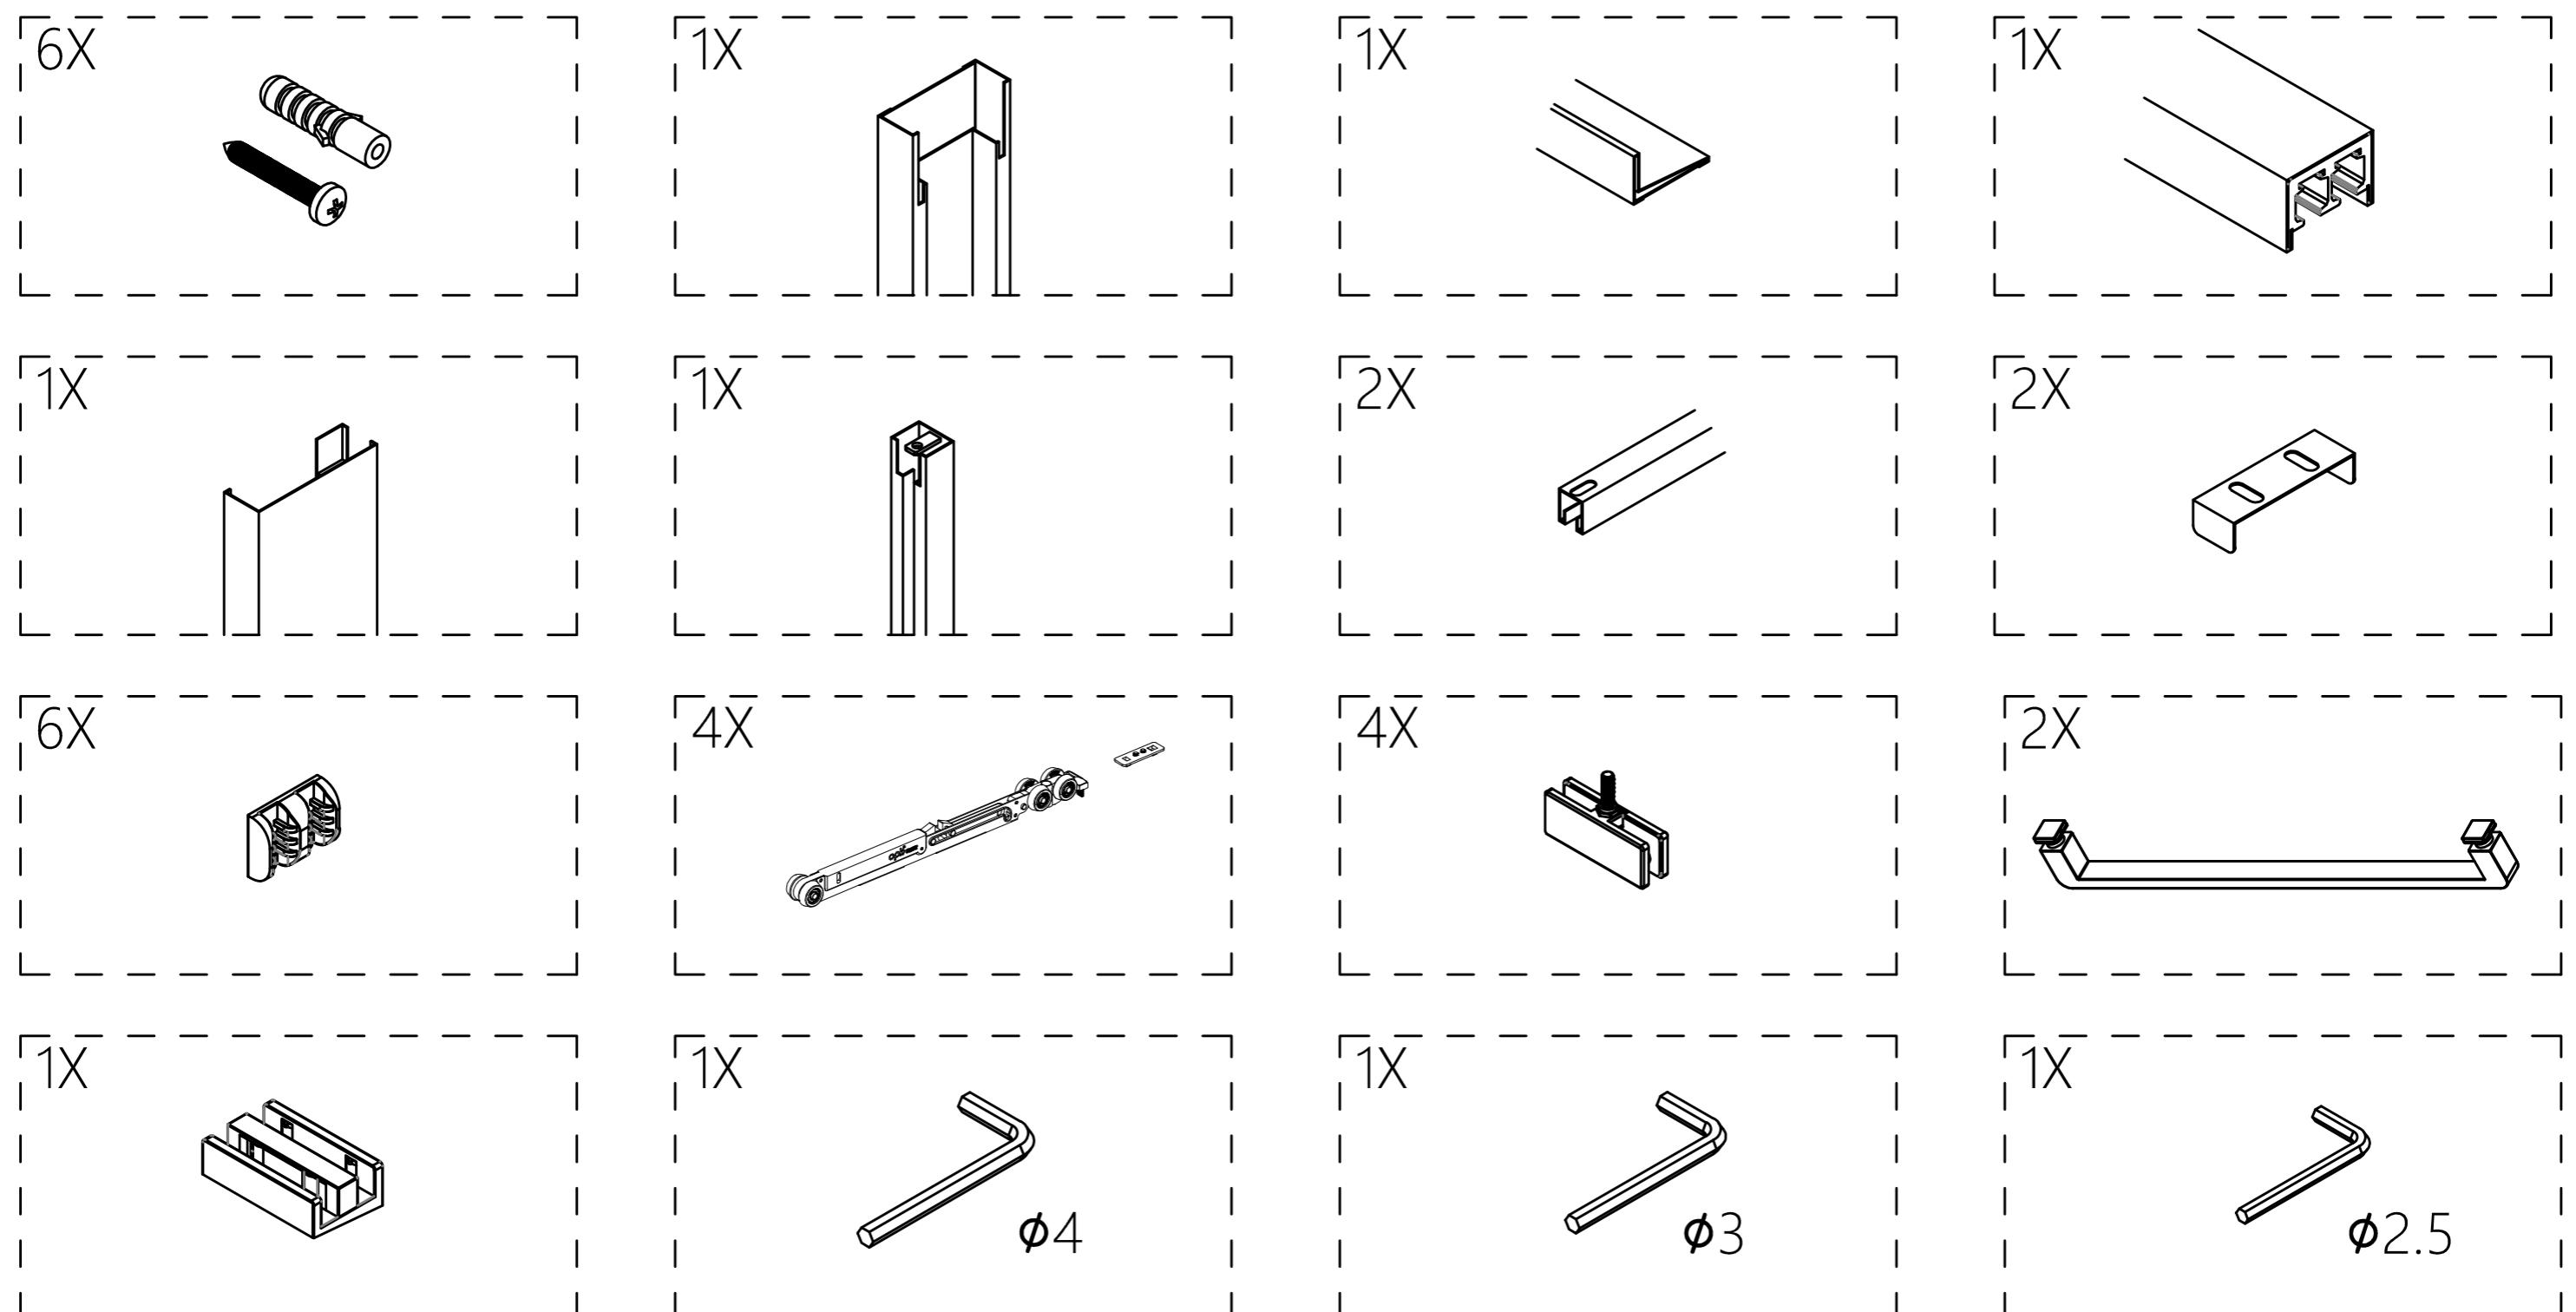


镇威五金玻璃制品(中山)有限公司


11

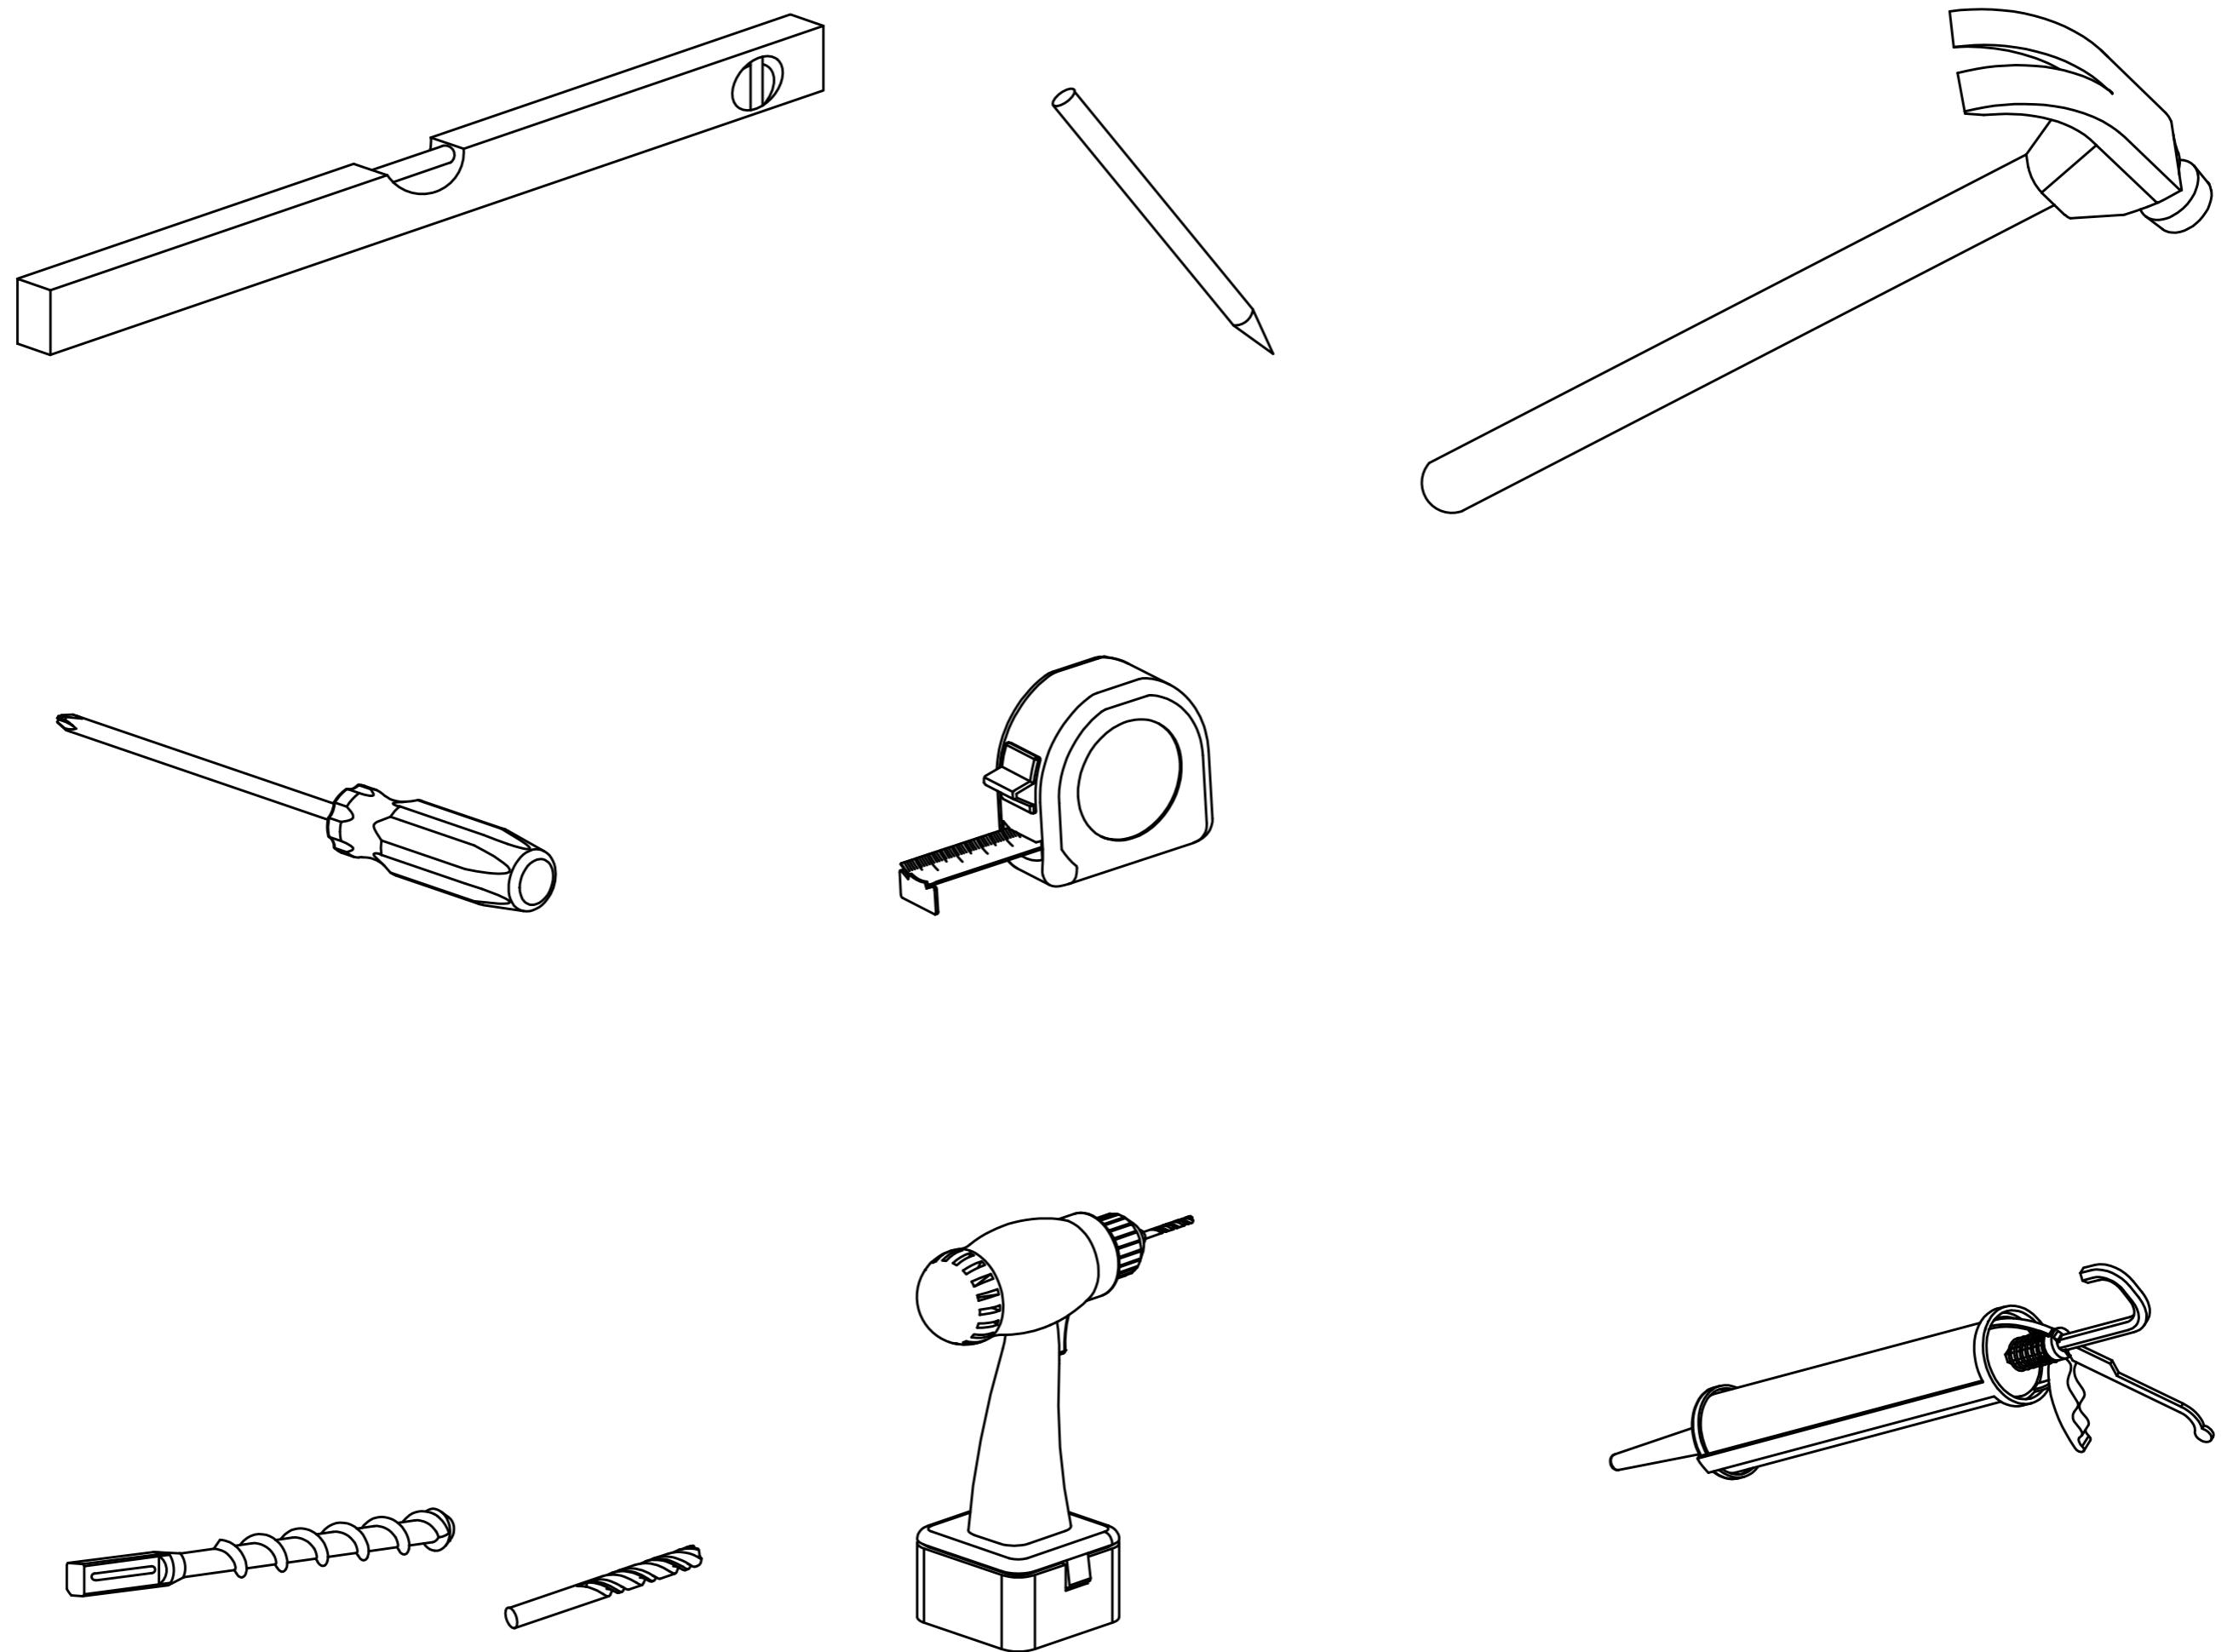



- 1.石基确保放置水平
- 2.画安装辅助线(无石基按照房体尺寸划线)
- 3.放置连墙立柱,划线打孔
- 4.立柱与墙面用螺丝固定

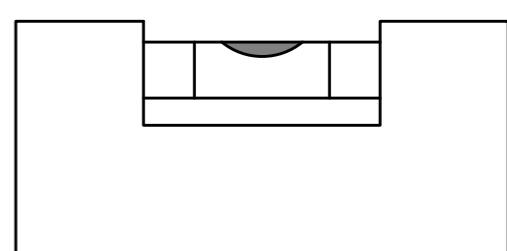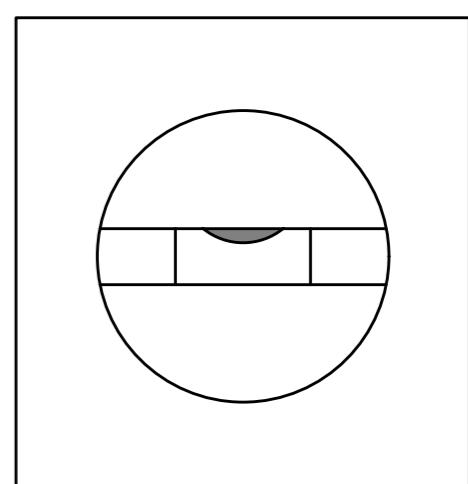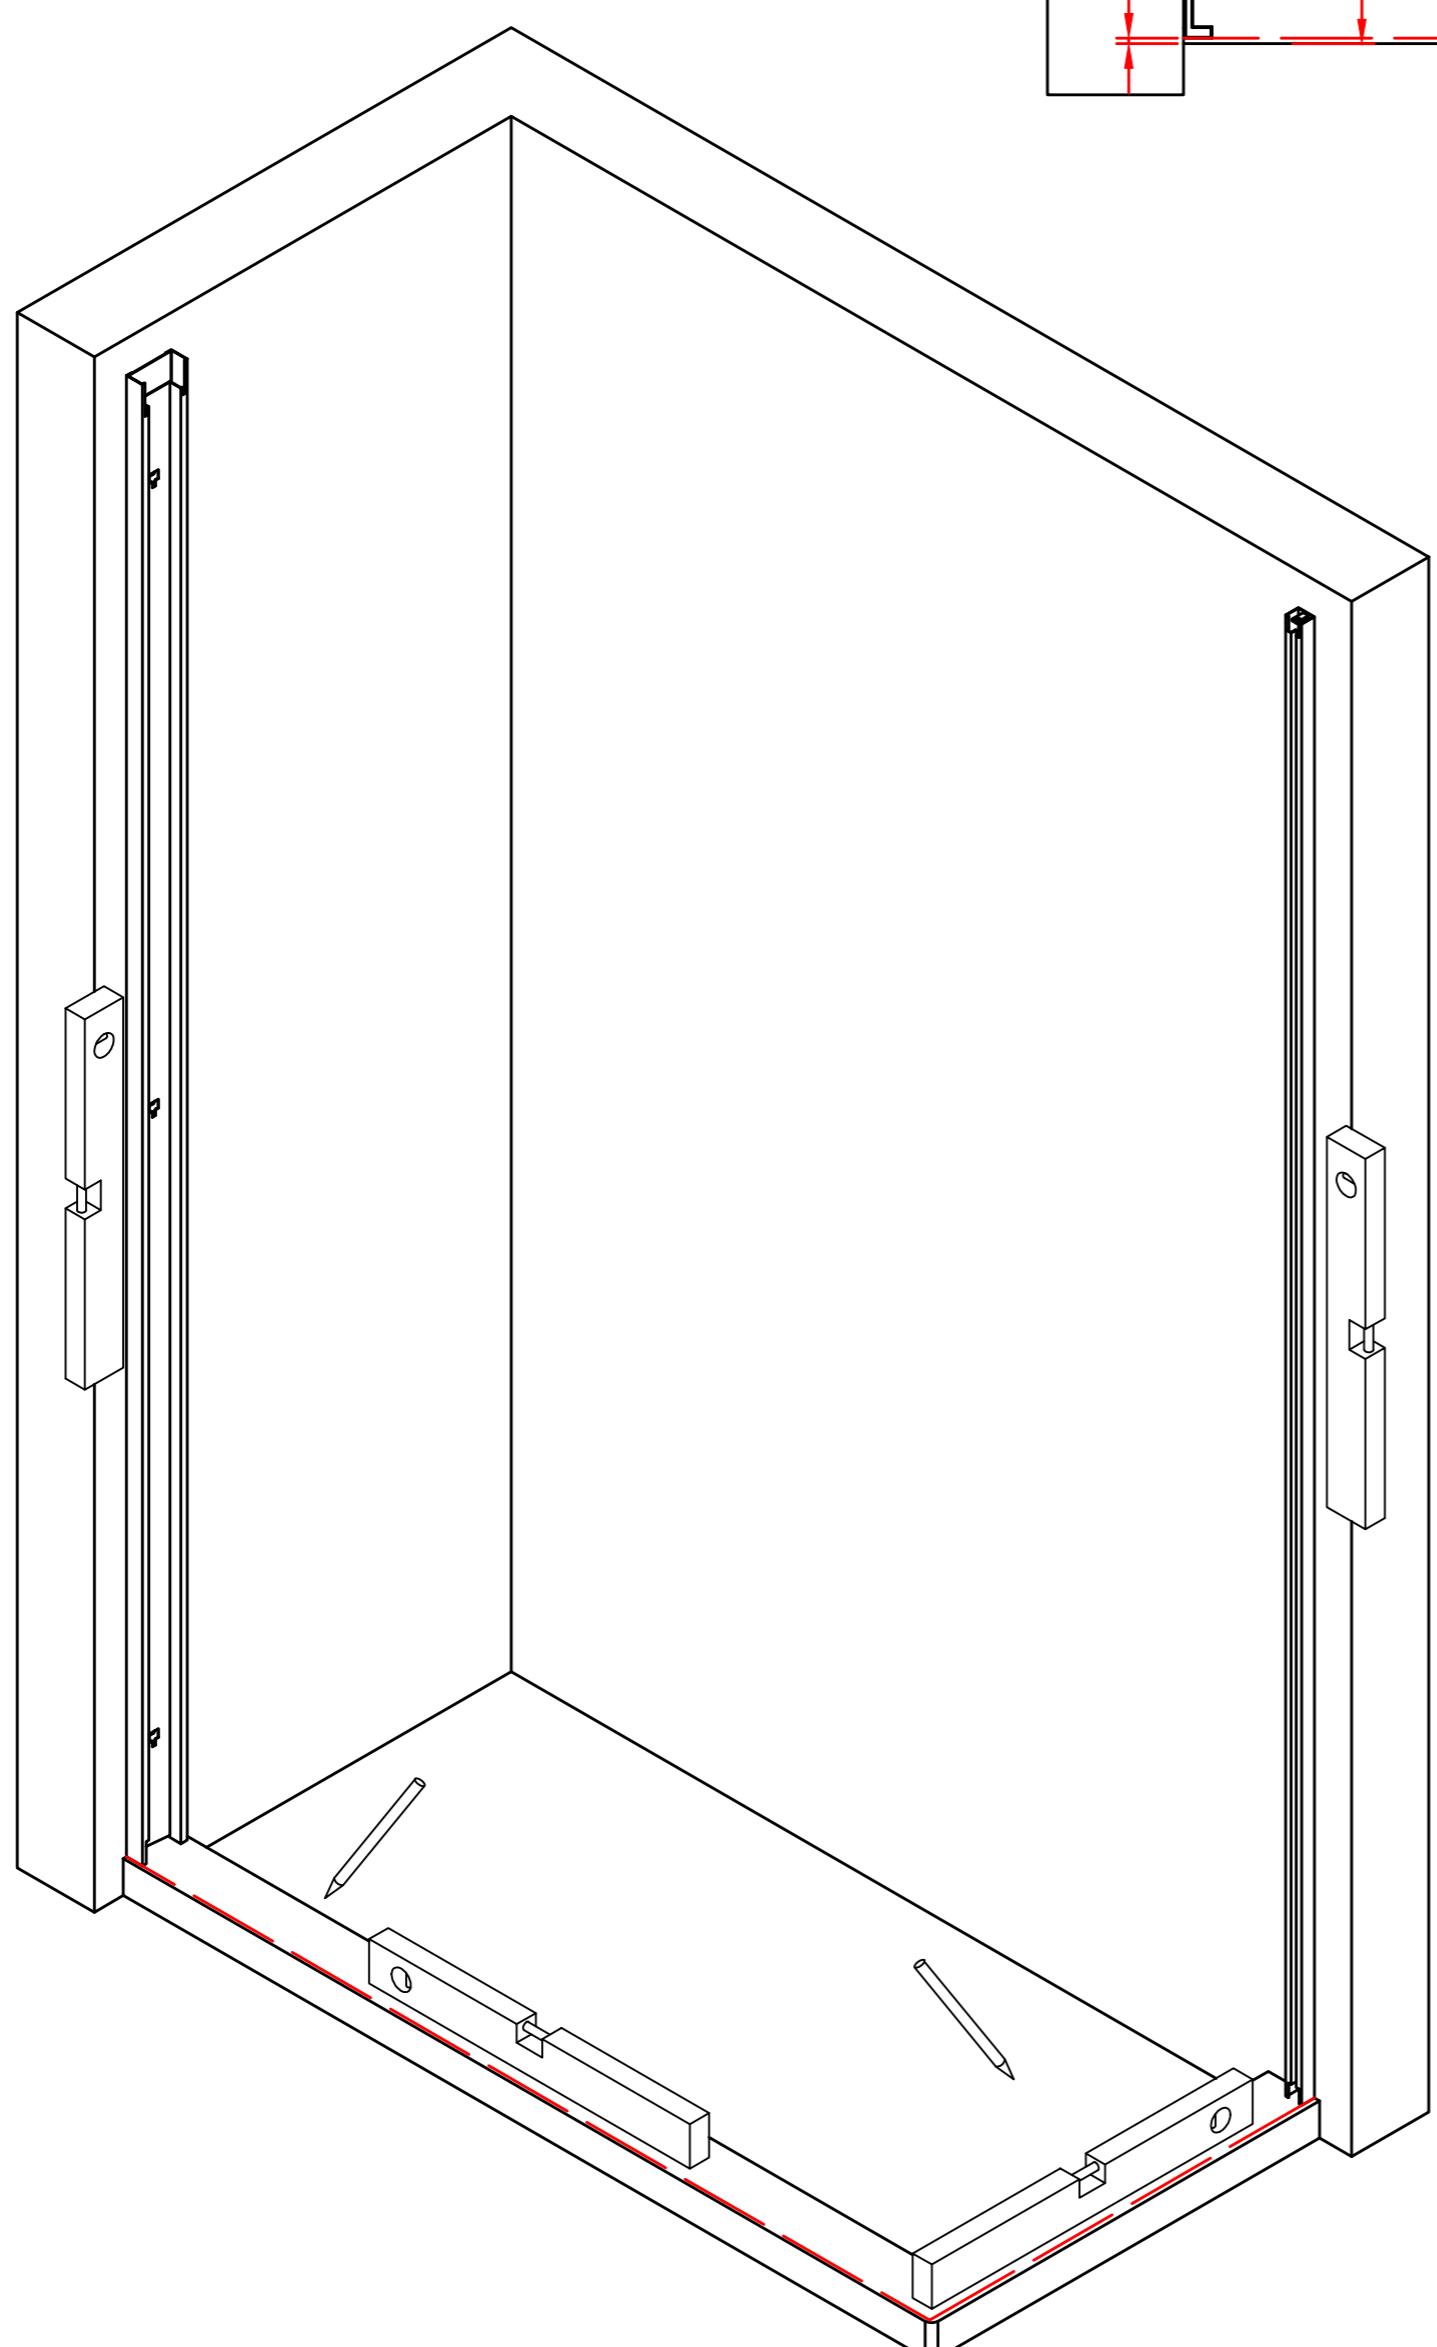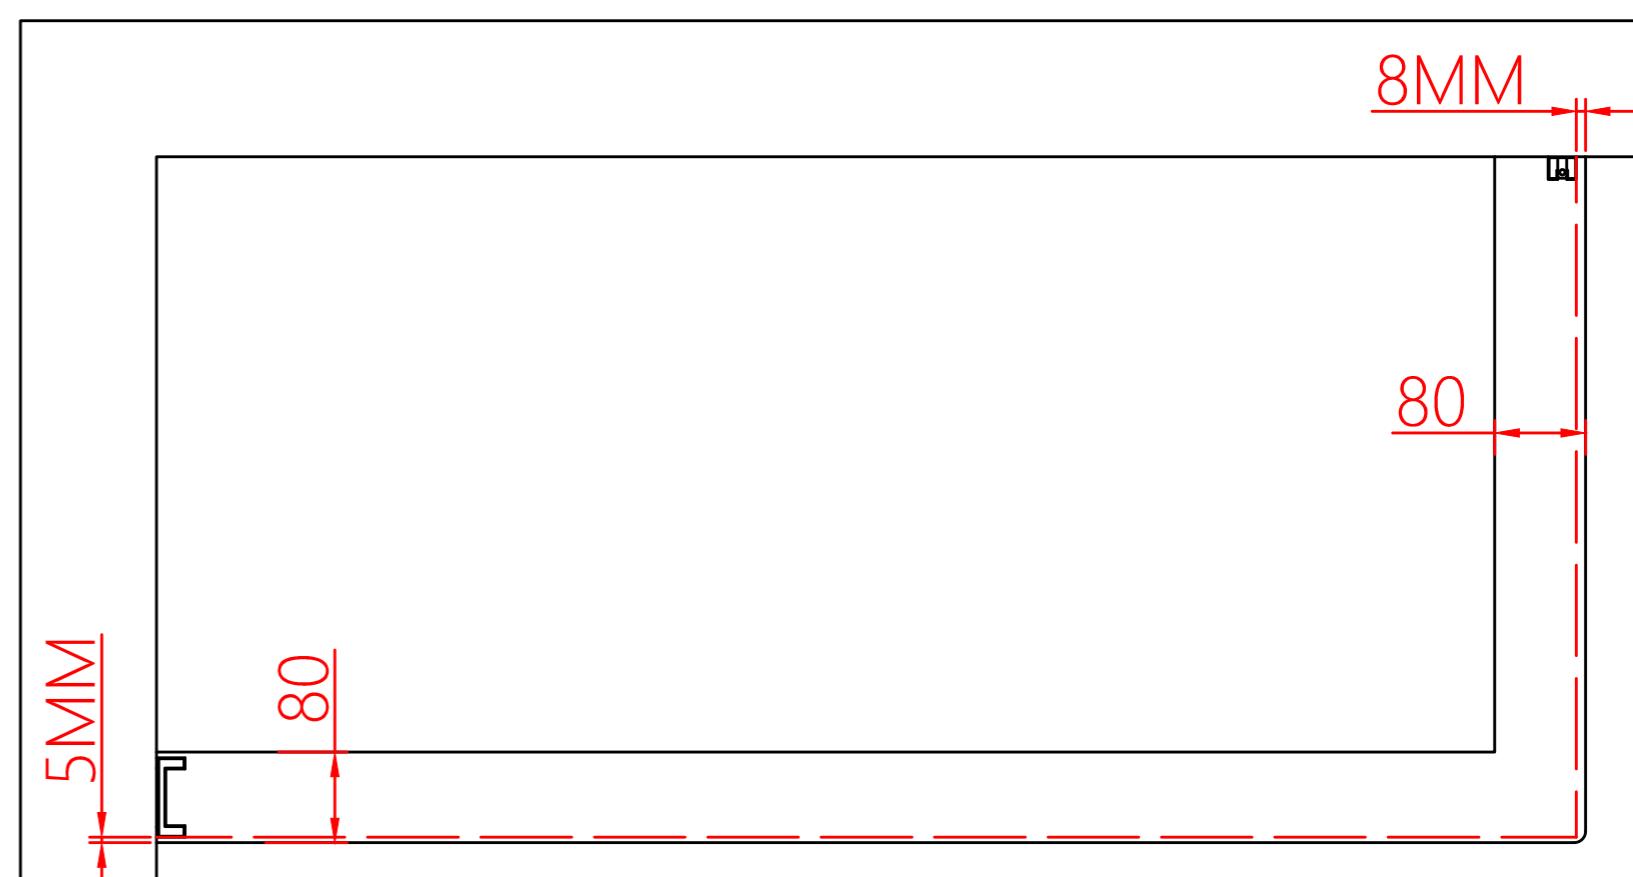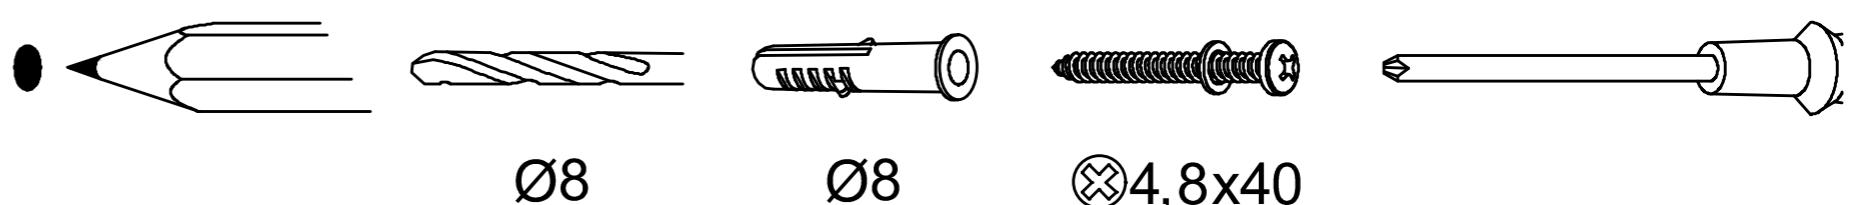

- 1.放置下轨道
- 2.安装侧固定
- 3.侧横梁用螺丝固定

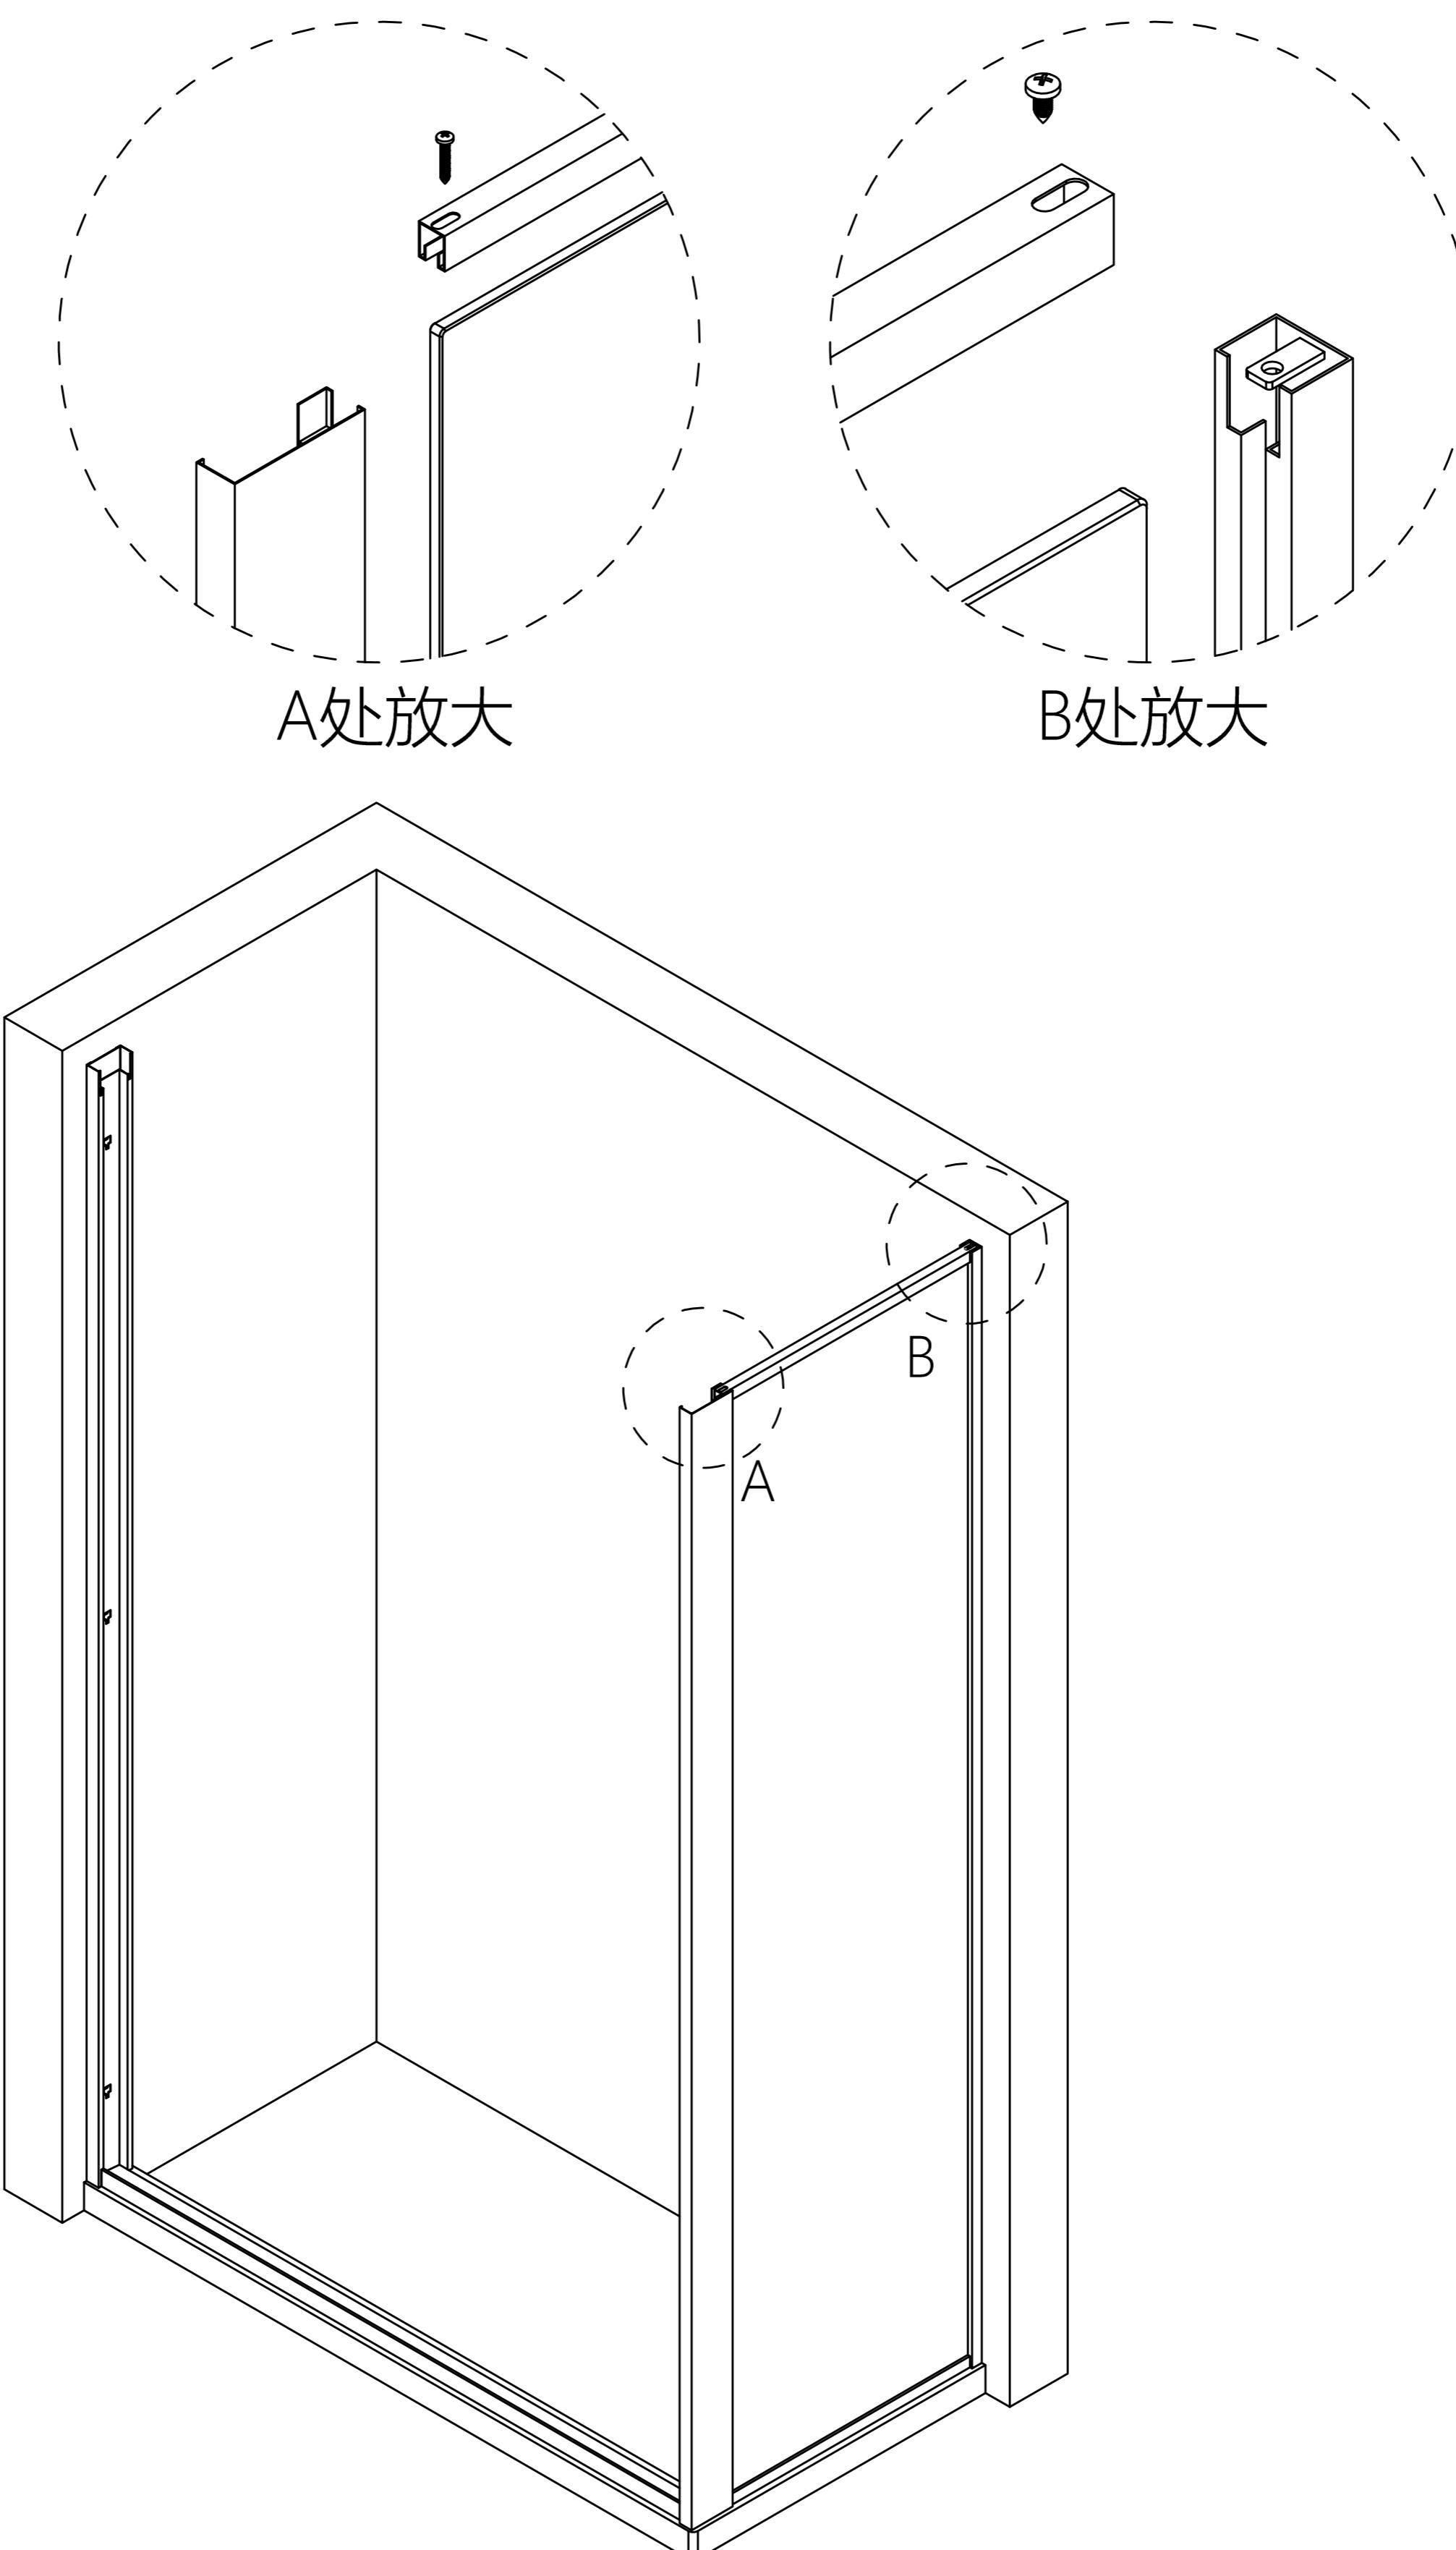


1.预装缓冲器与吊夹  
2.缓冲器手动开启

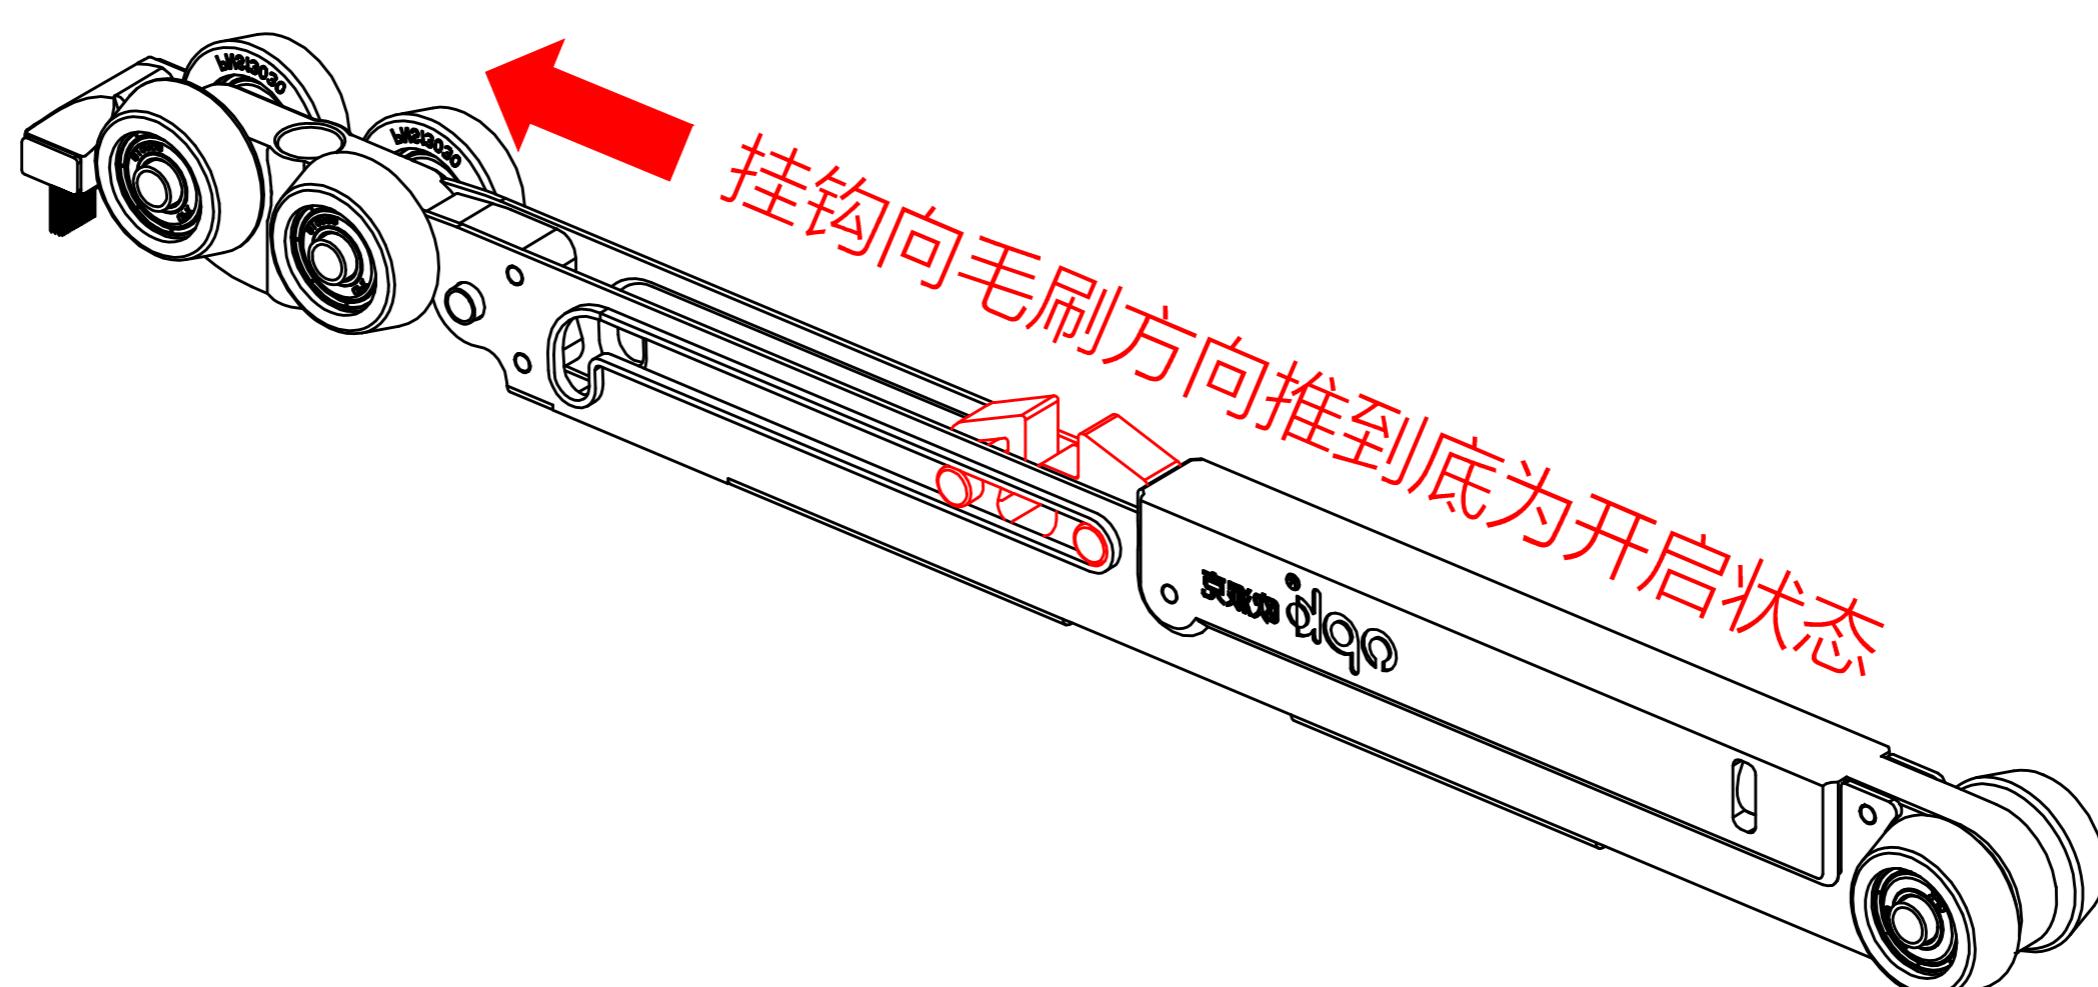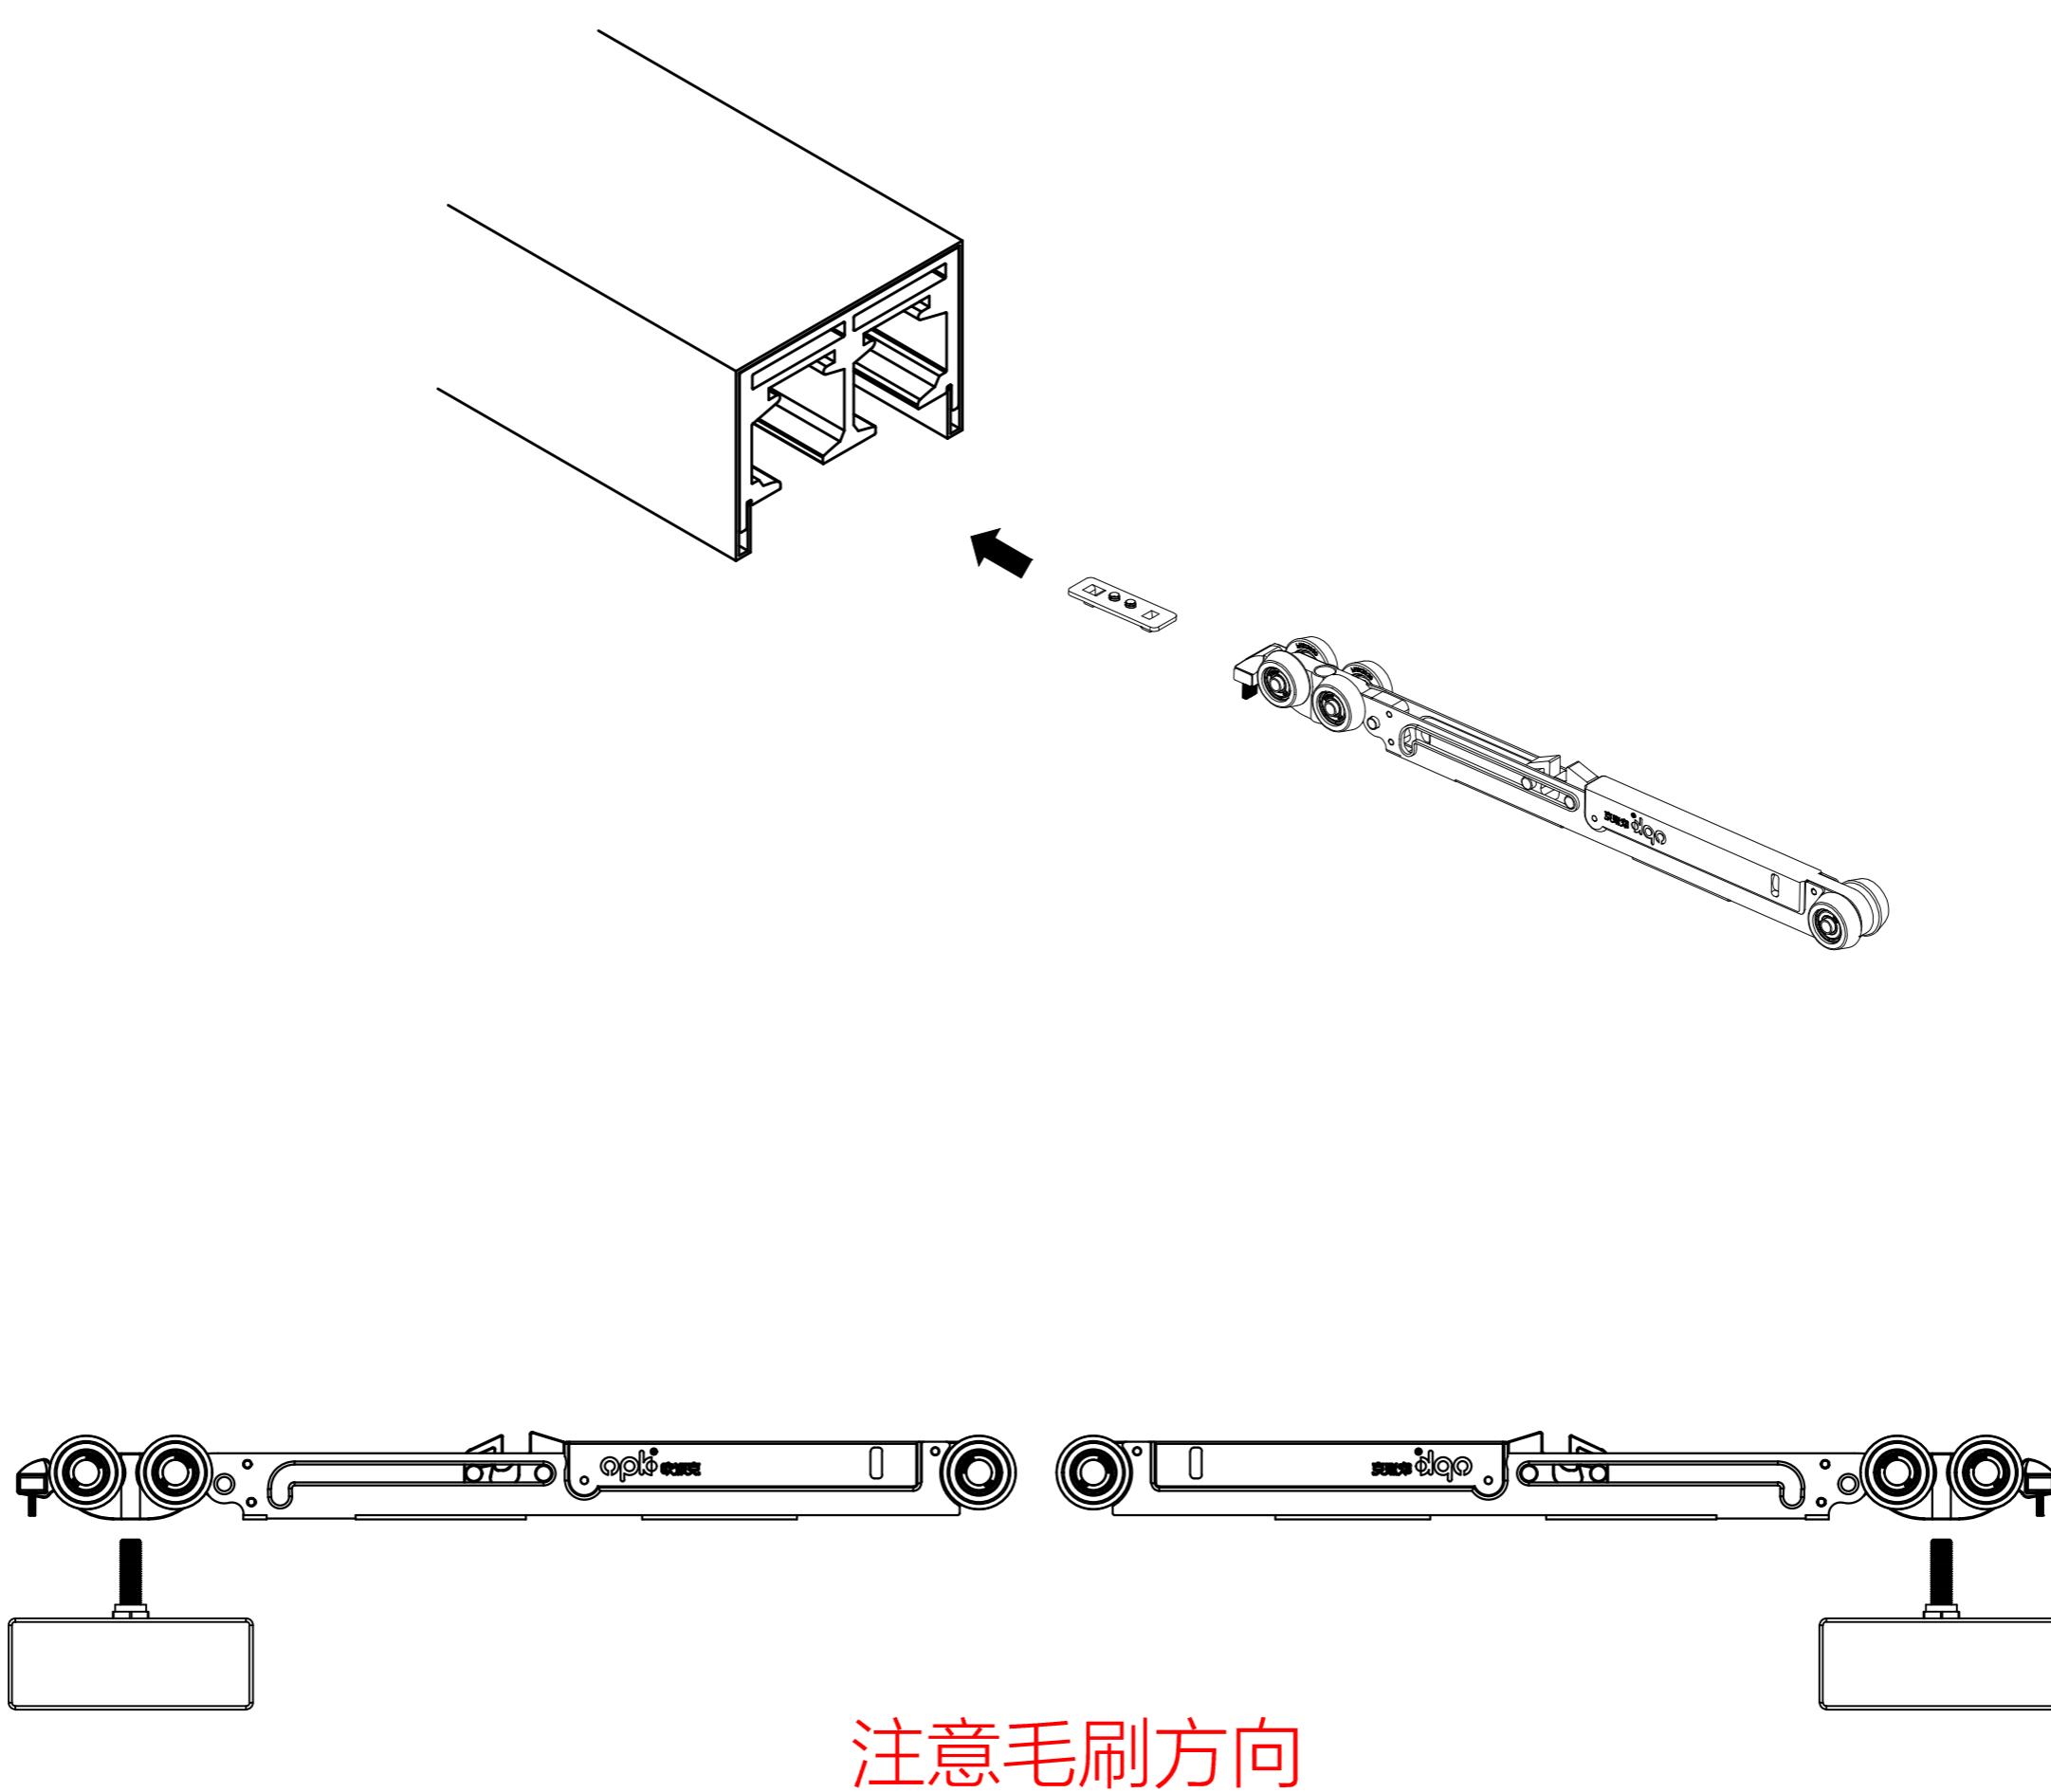


1.放置上轨道


2.上轨道用螺丝固定

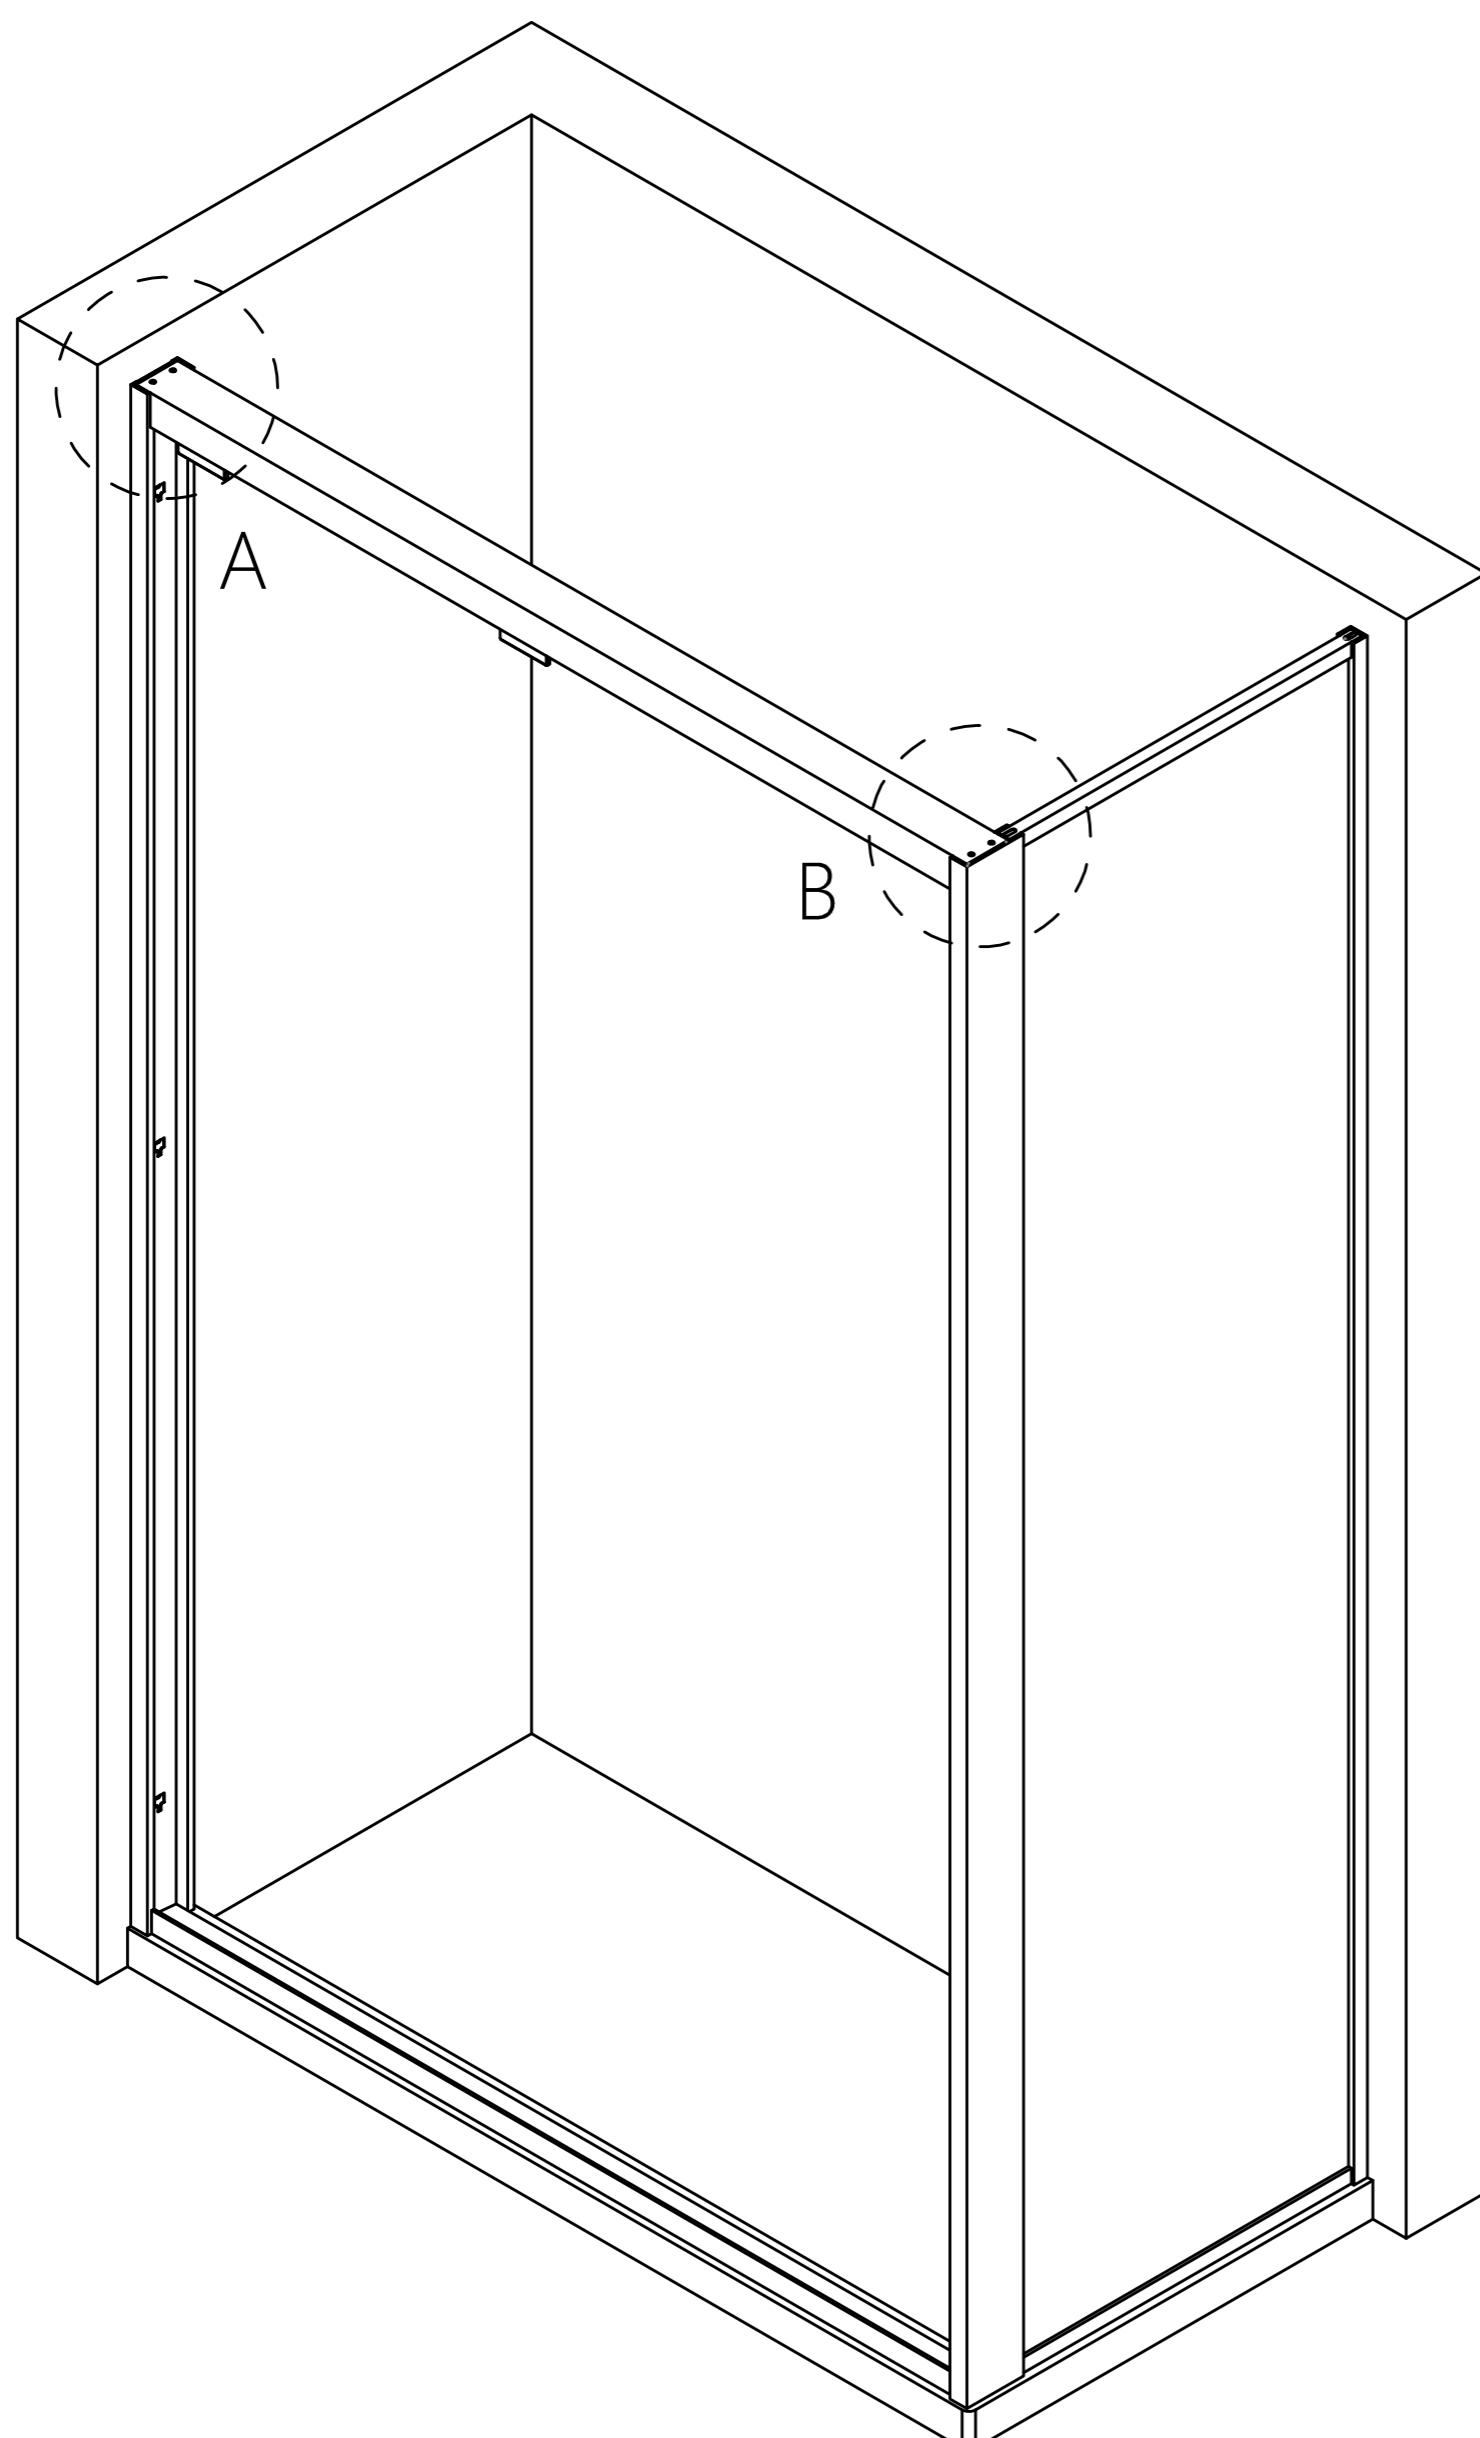


A处放大

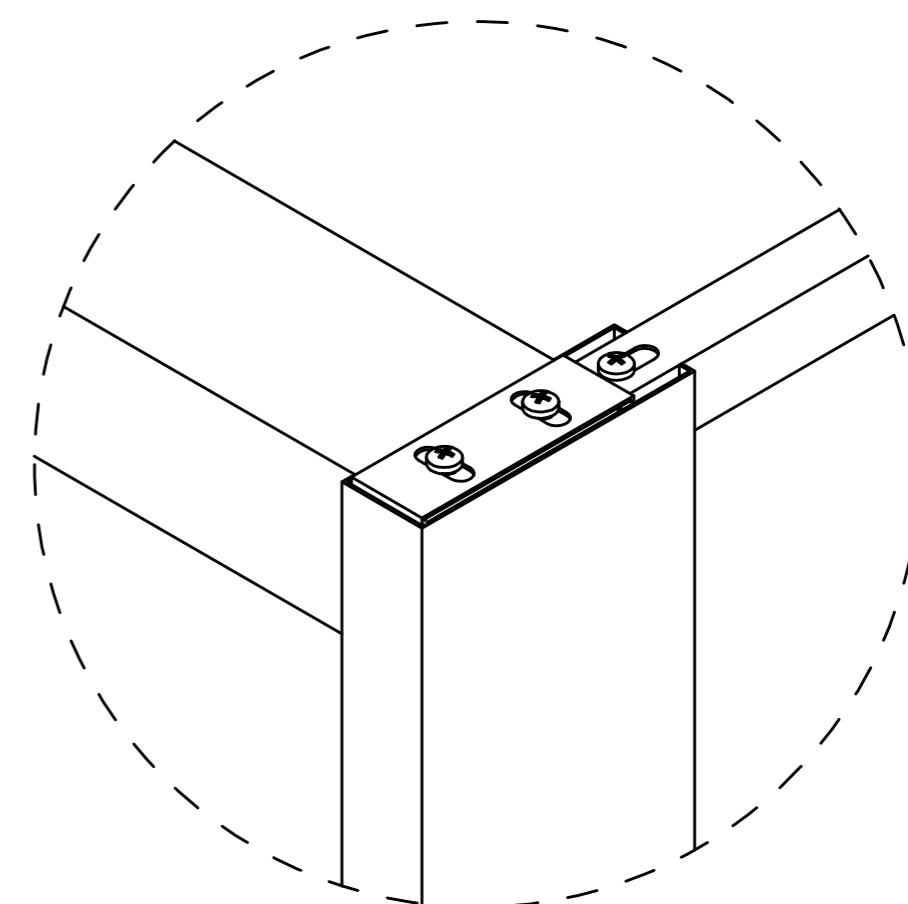

B处放大

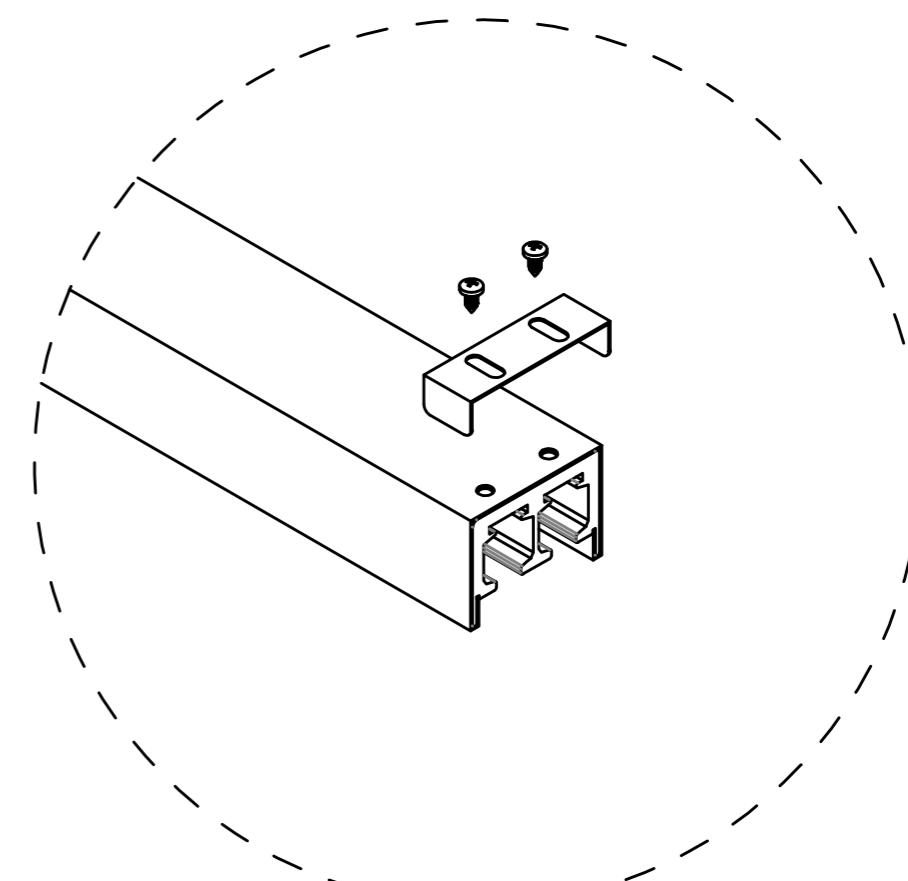


# 1.安装门玻

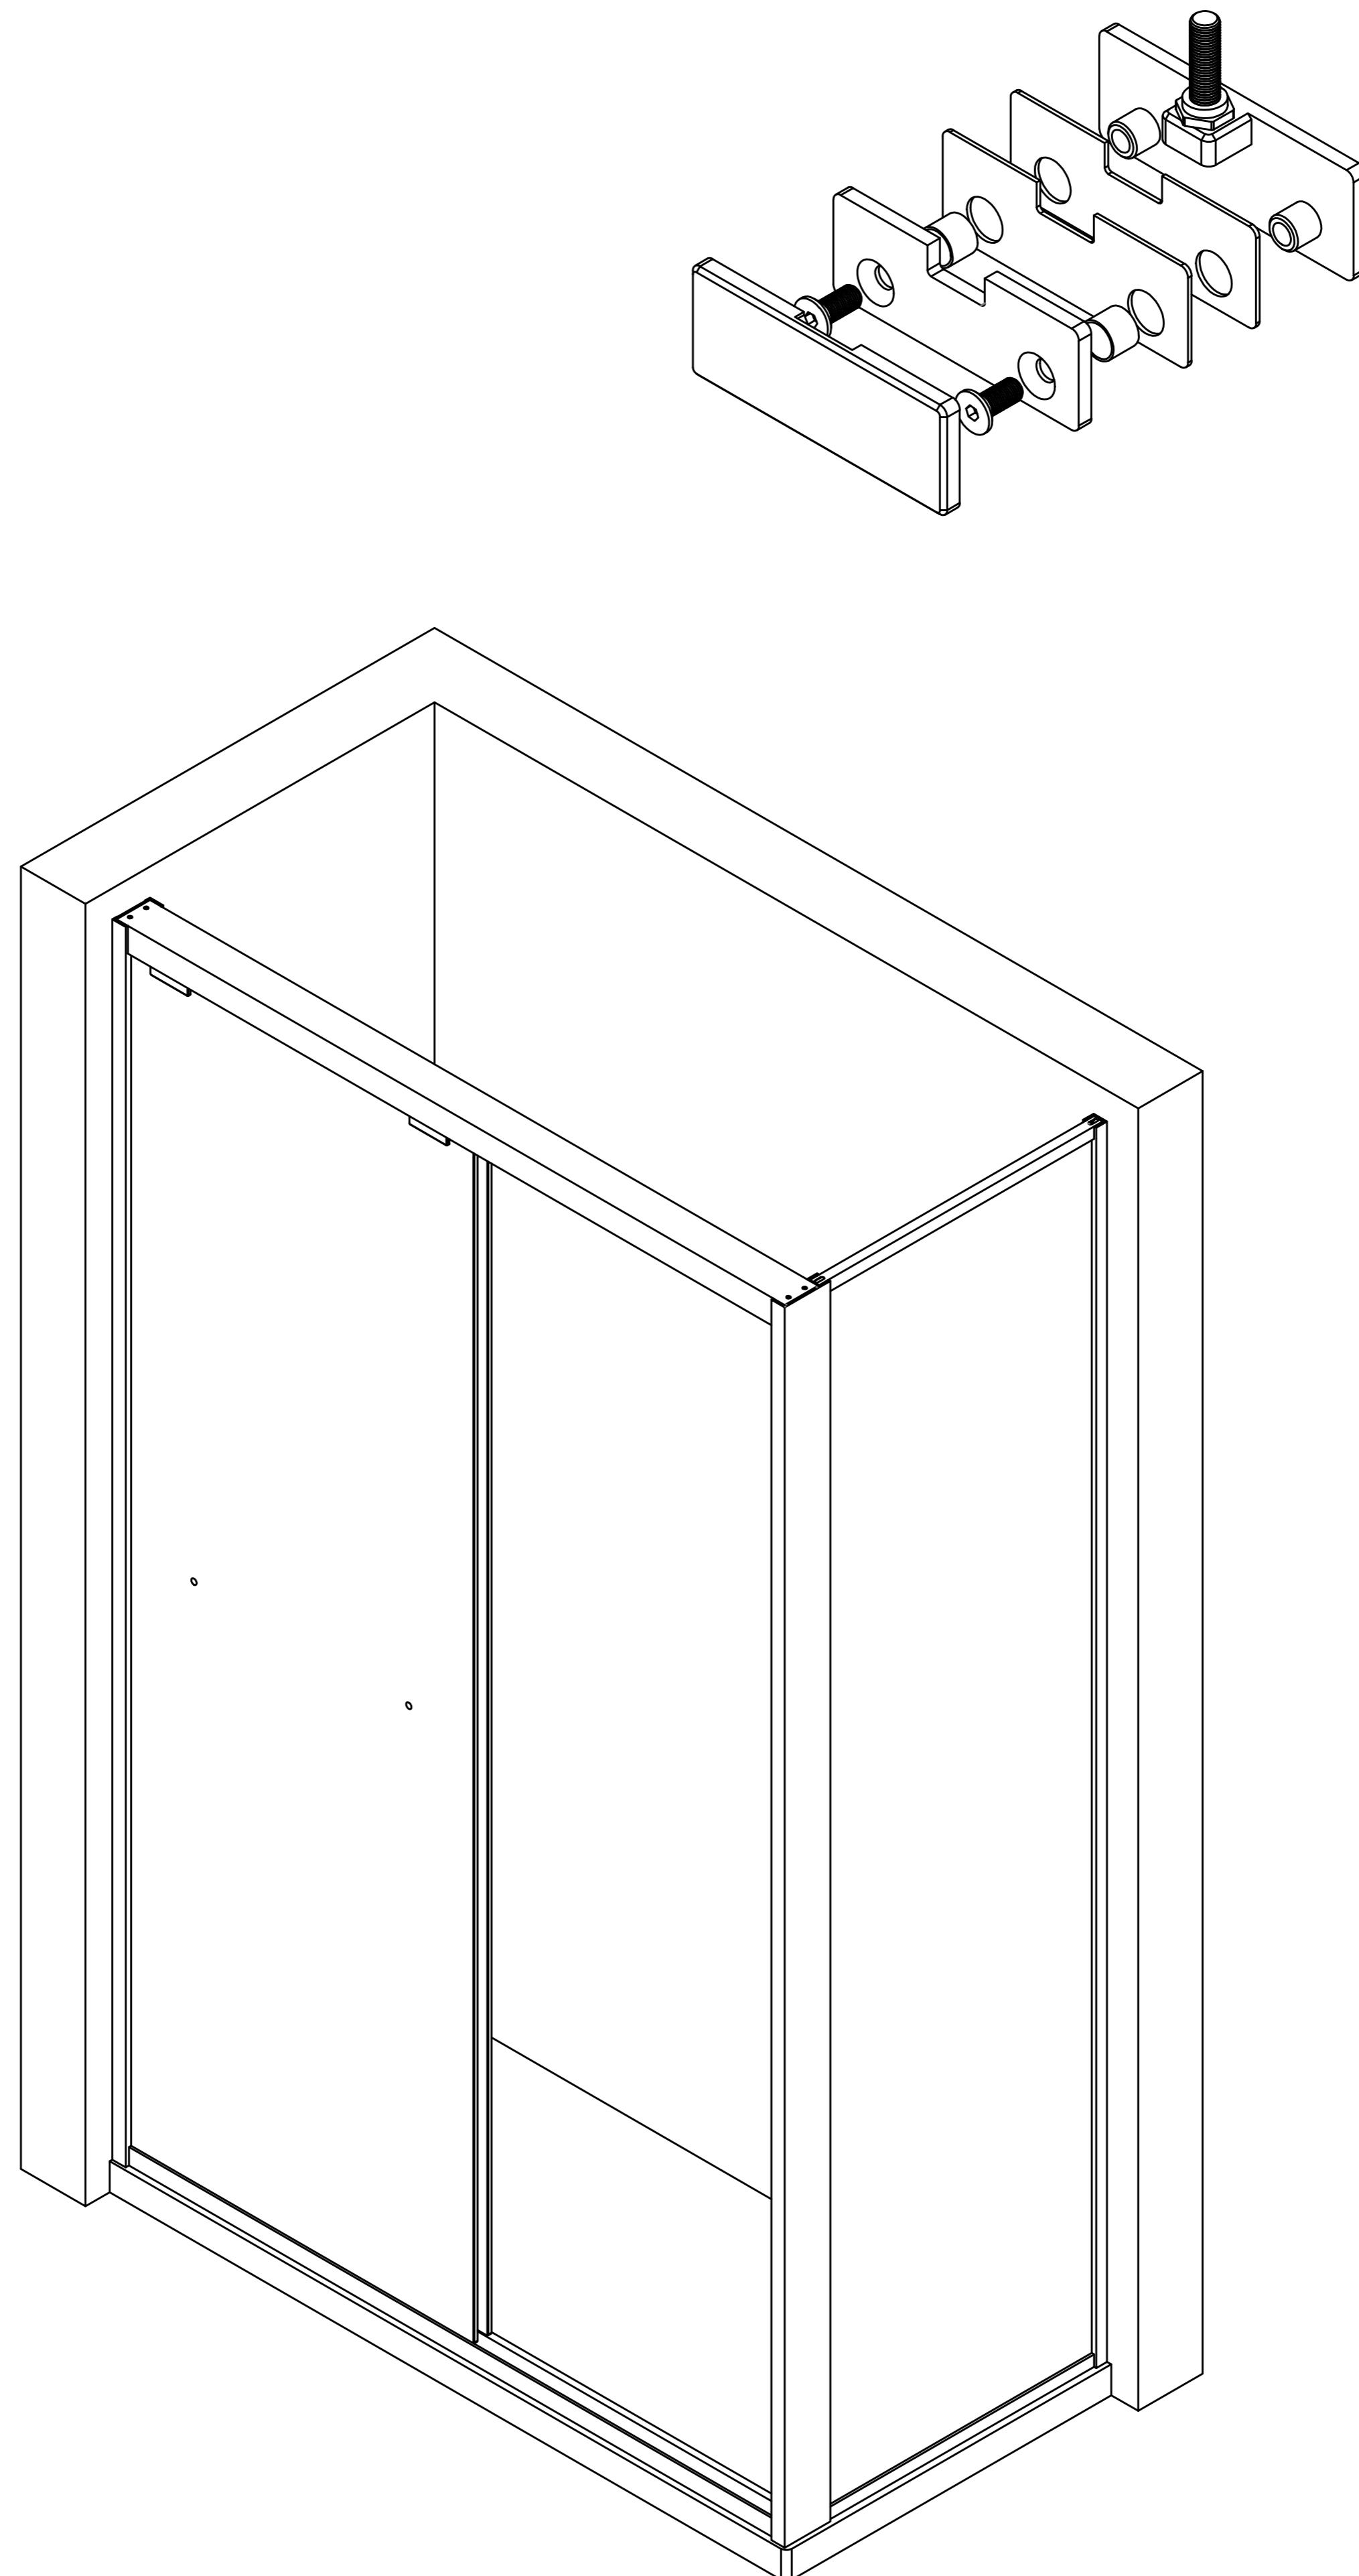


1. 安装防撞胶


2. 安装拉手

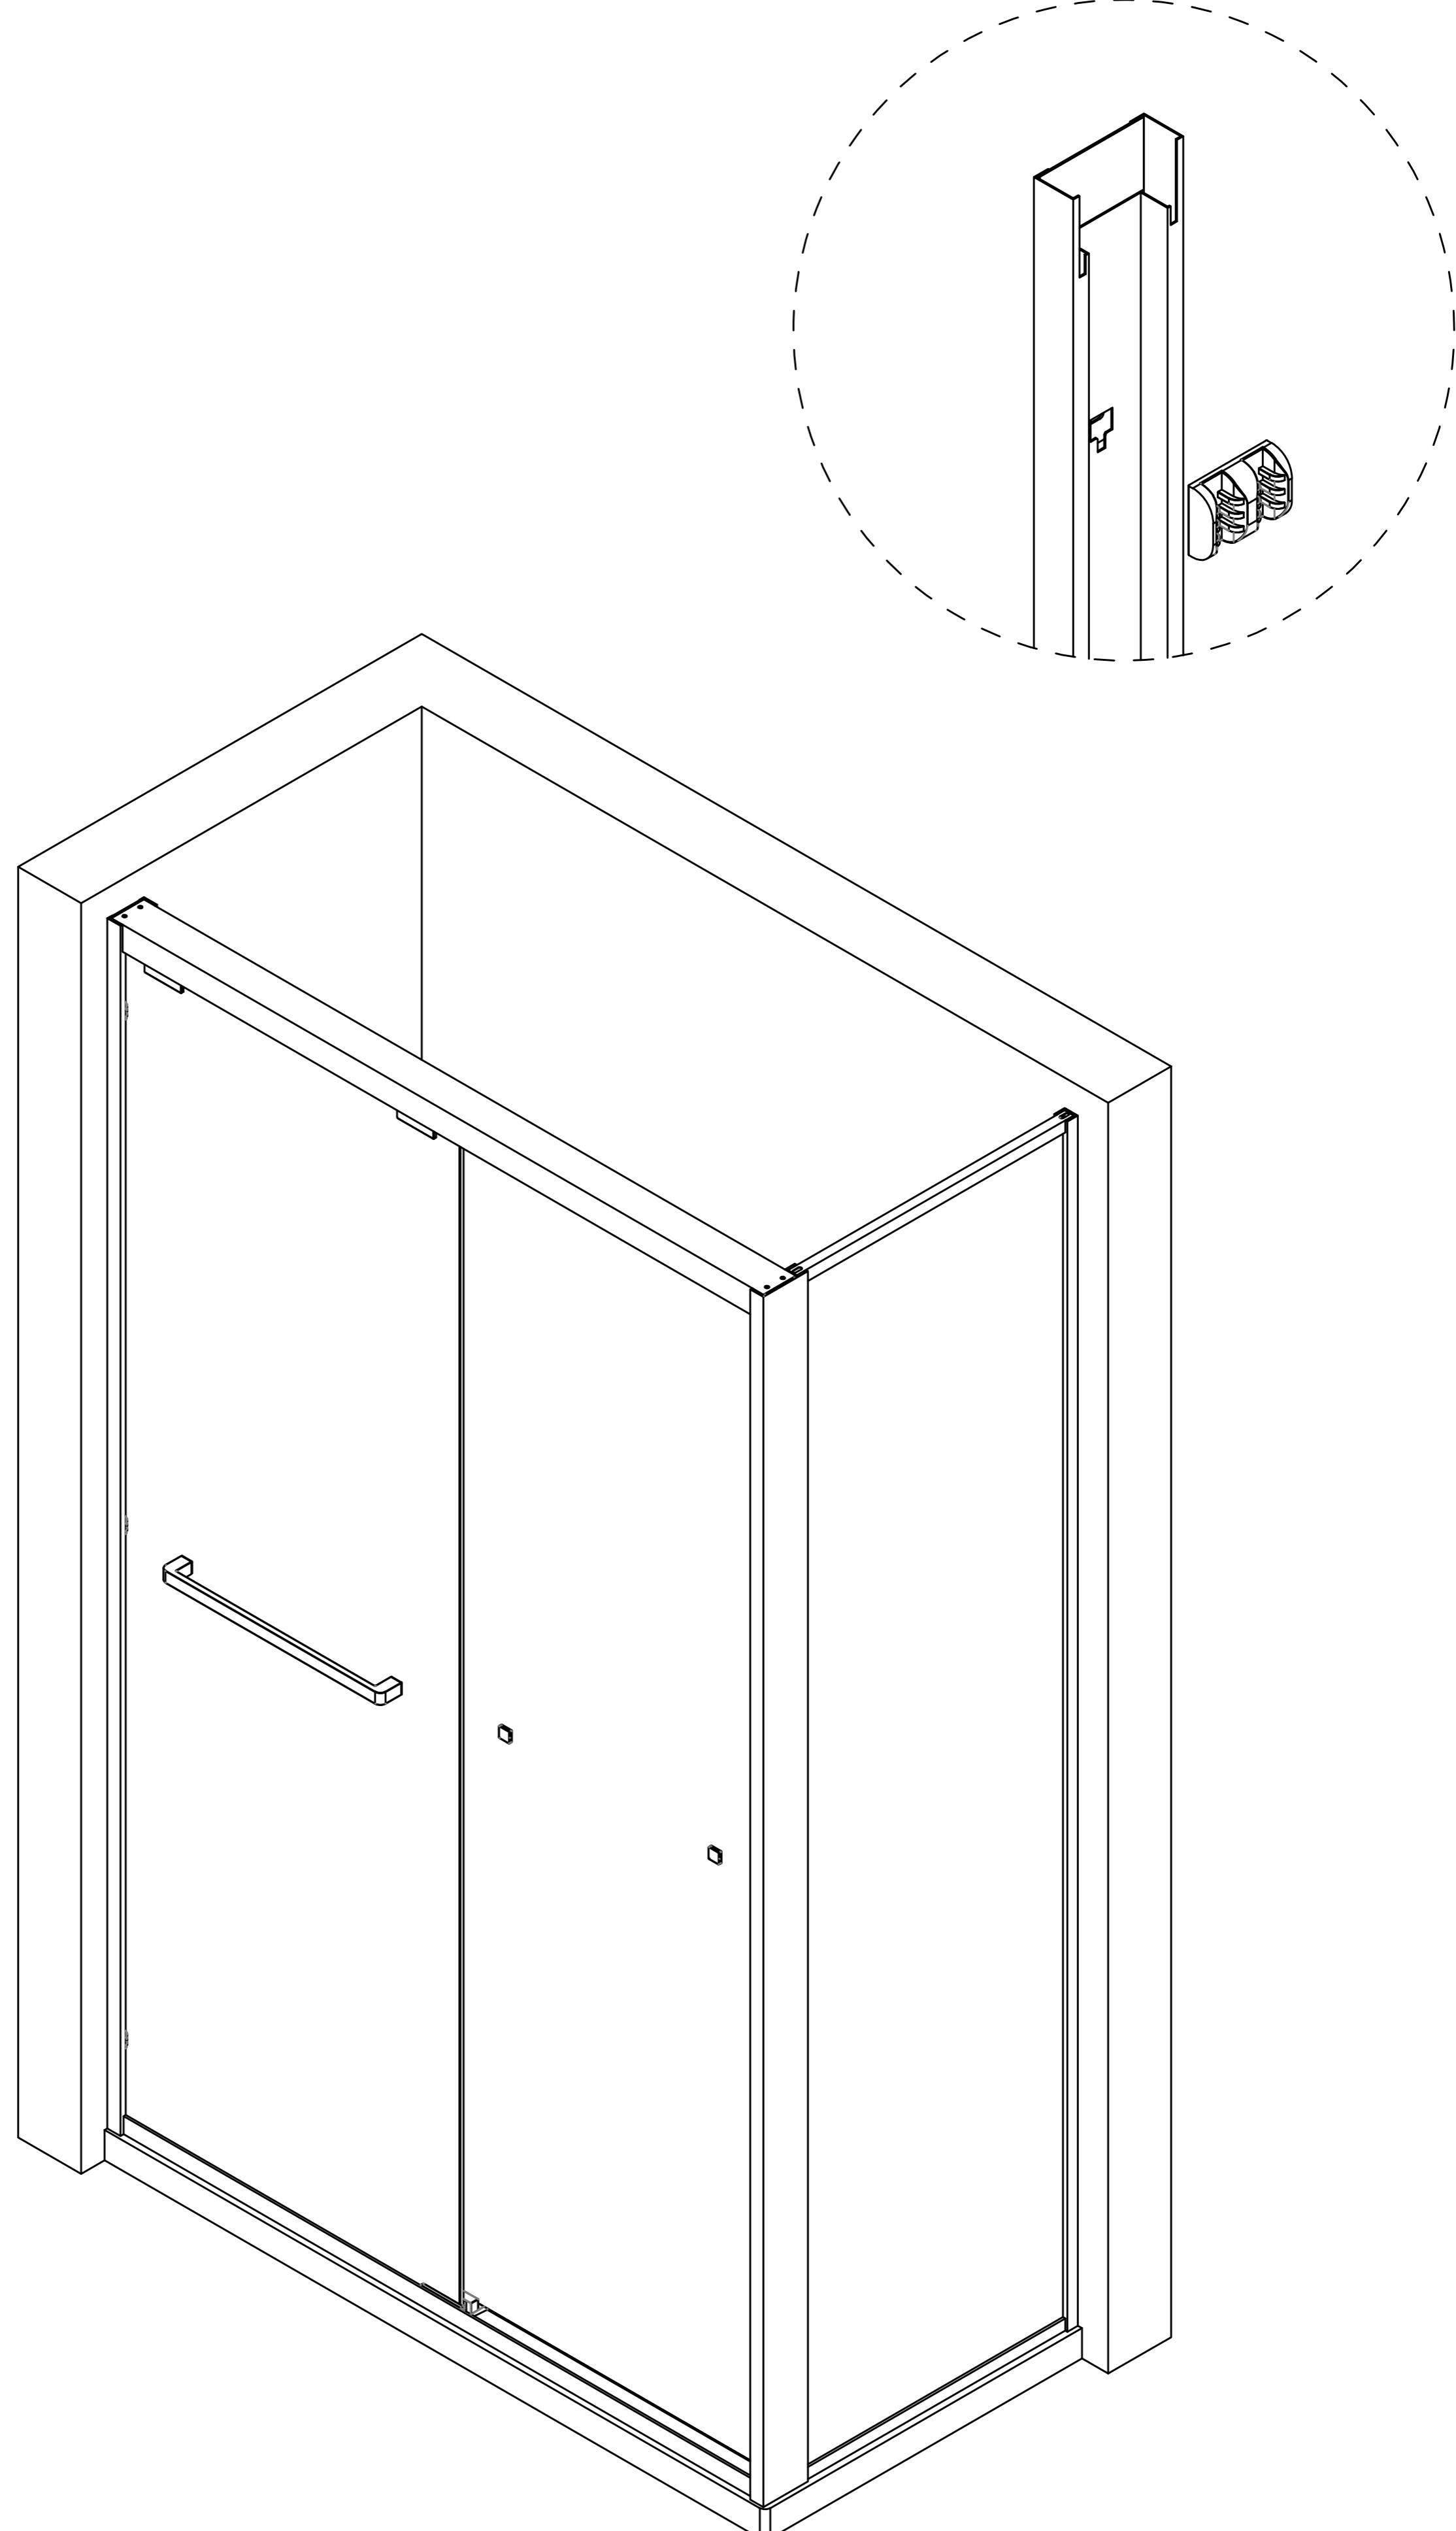

# 1. 调整淋浴房，使之推拉顺畅

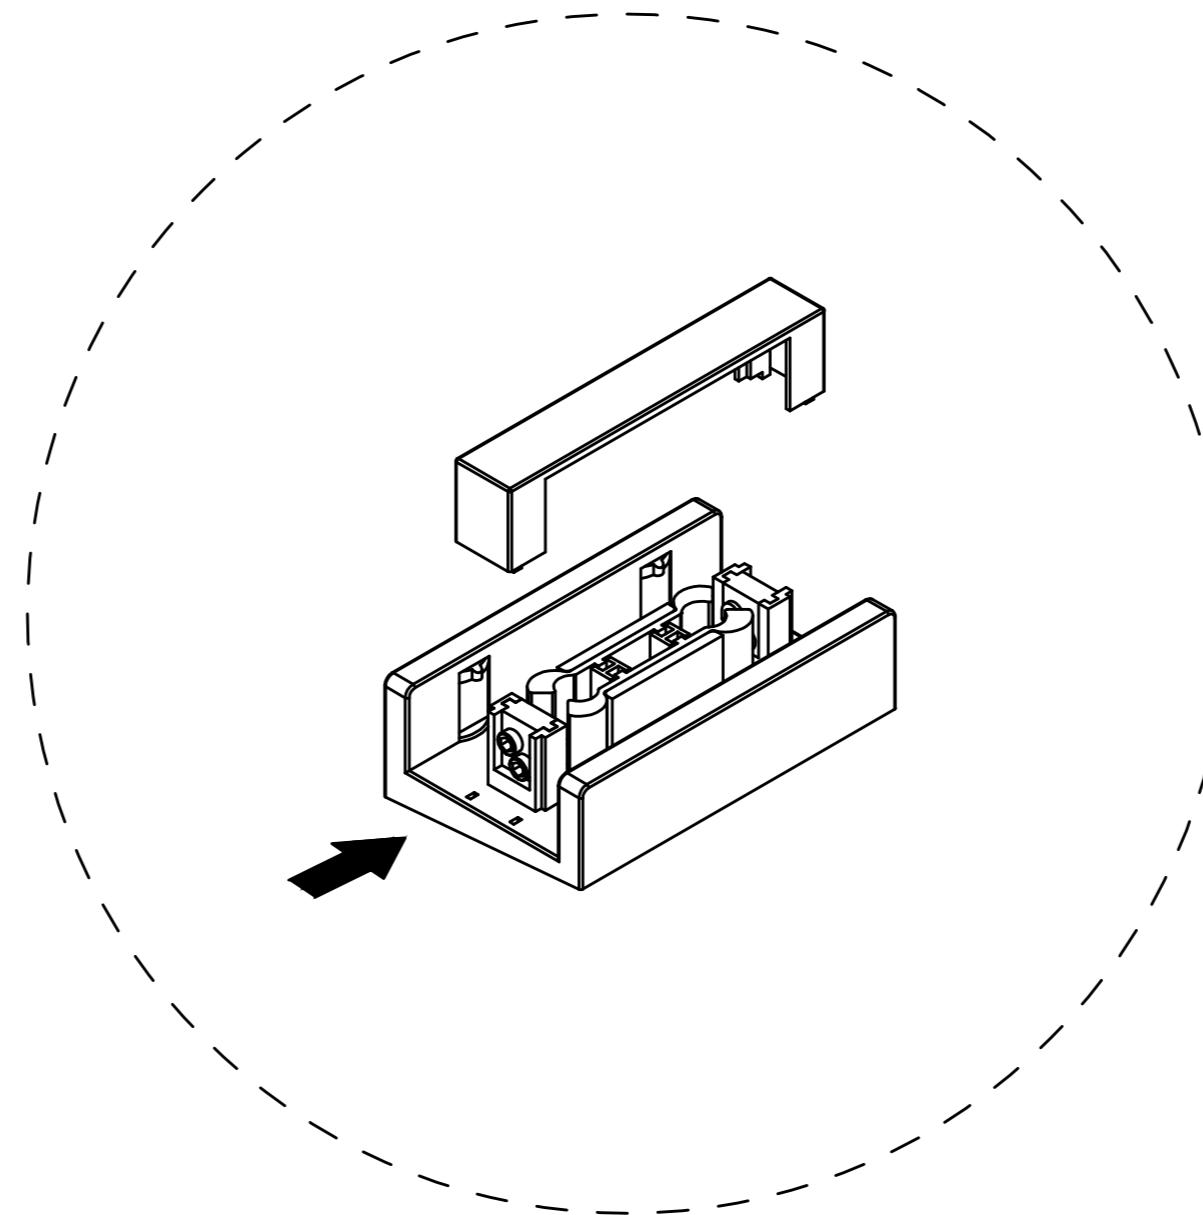


门玻晃动过大，调节滑块左右螺丝

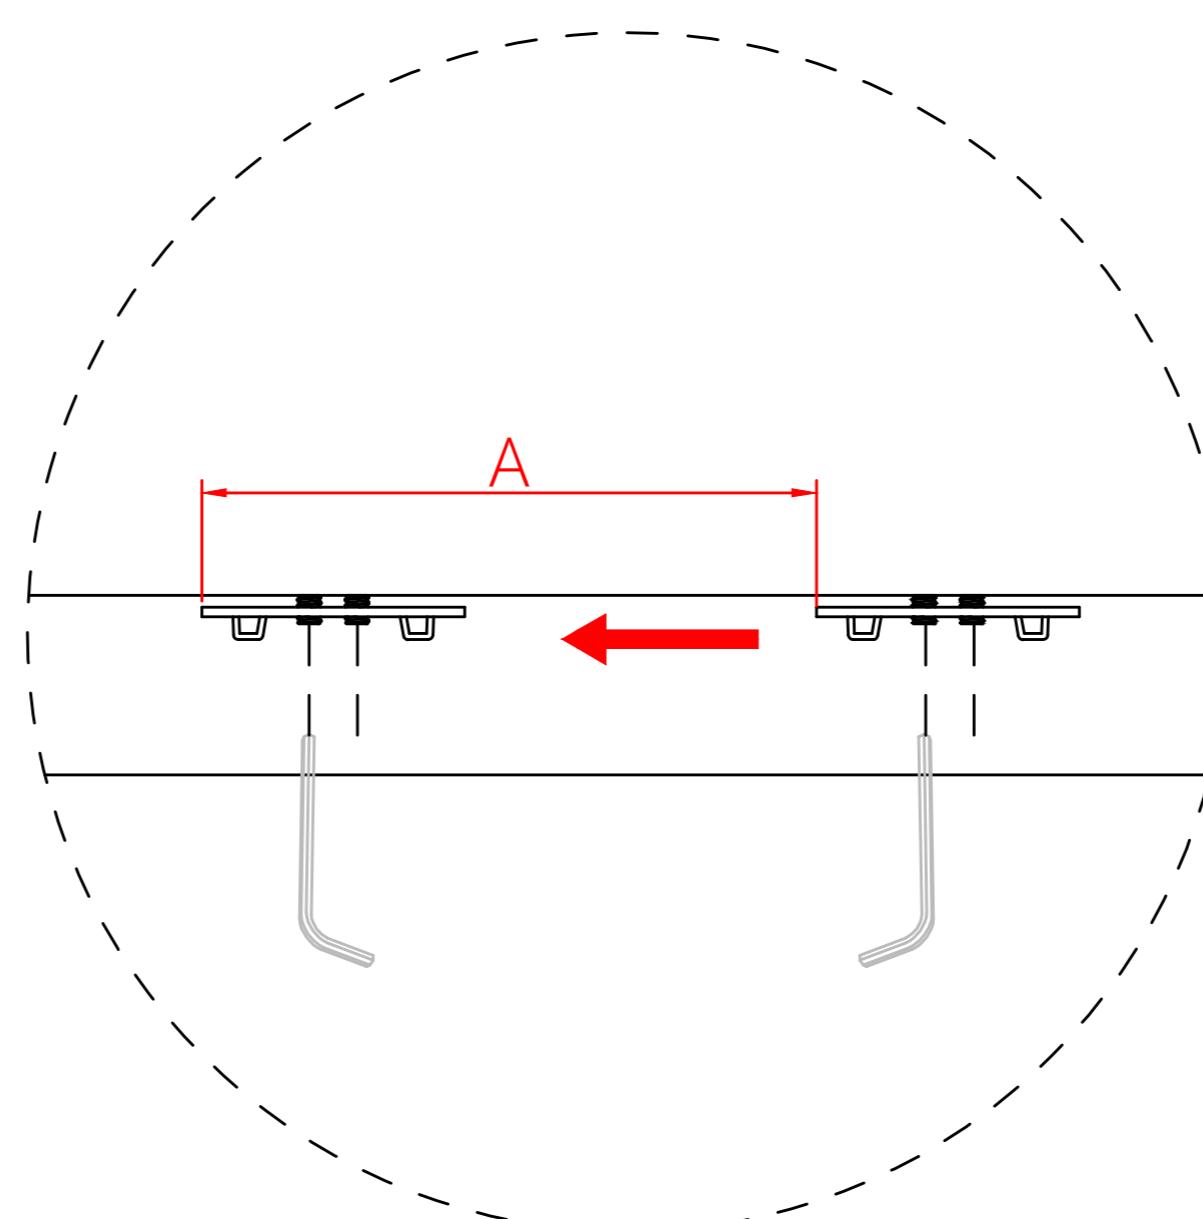

调节缓冲定位键以便门玻入槽顺畅

# 1.打防水胶

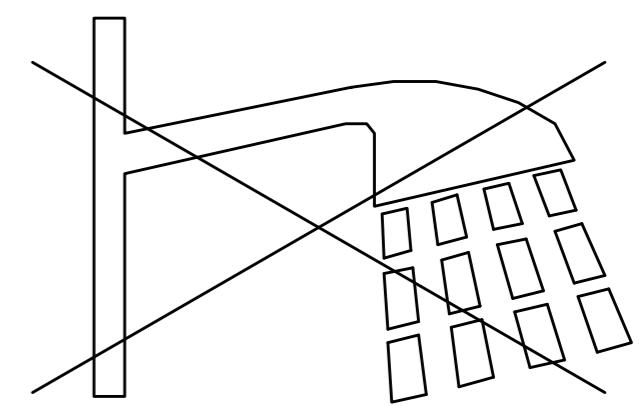

24 H

