


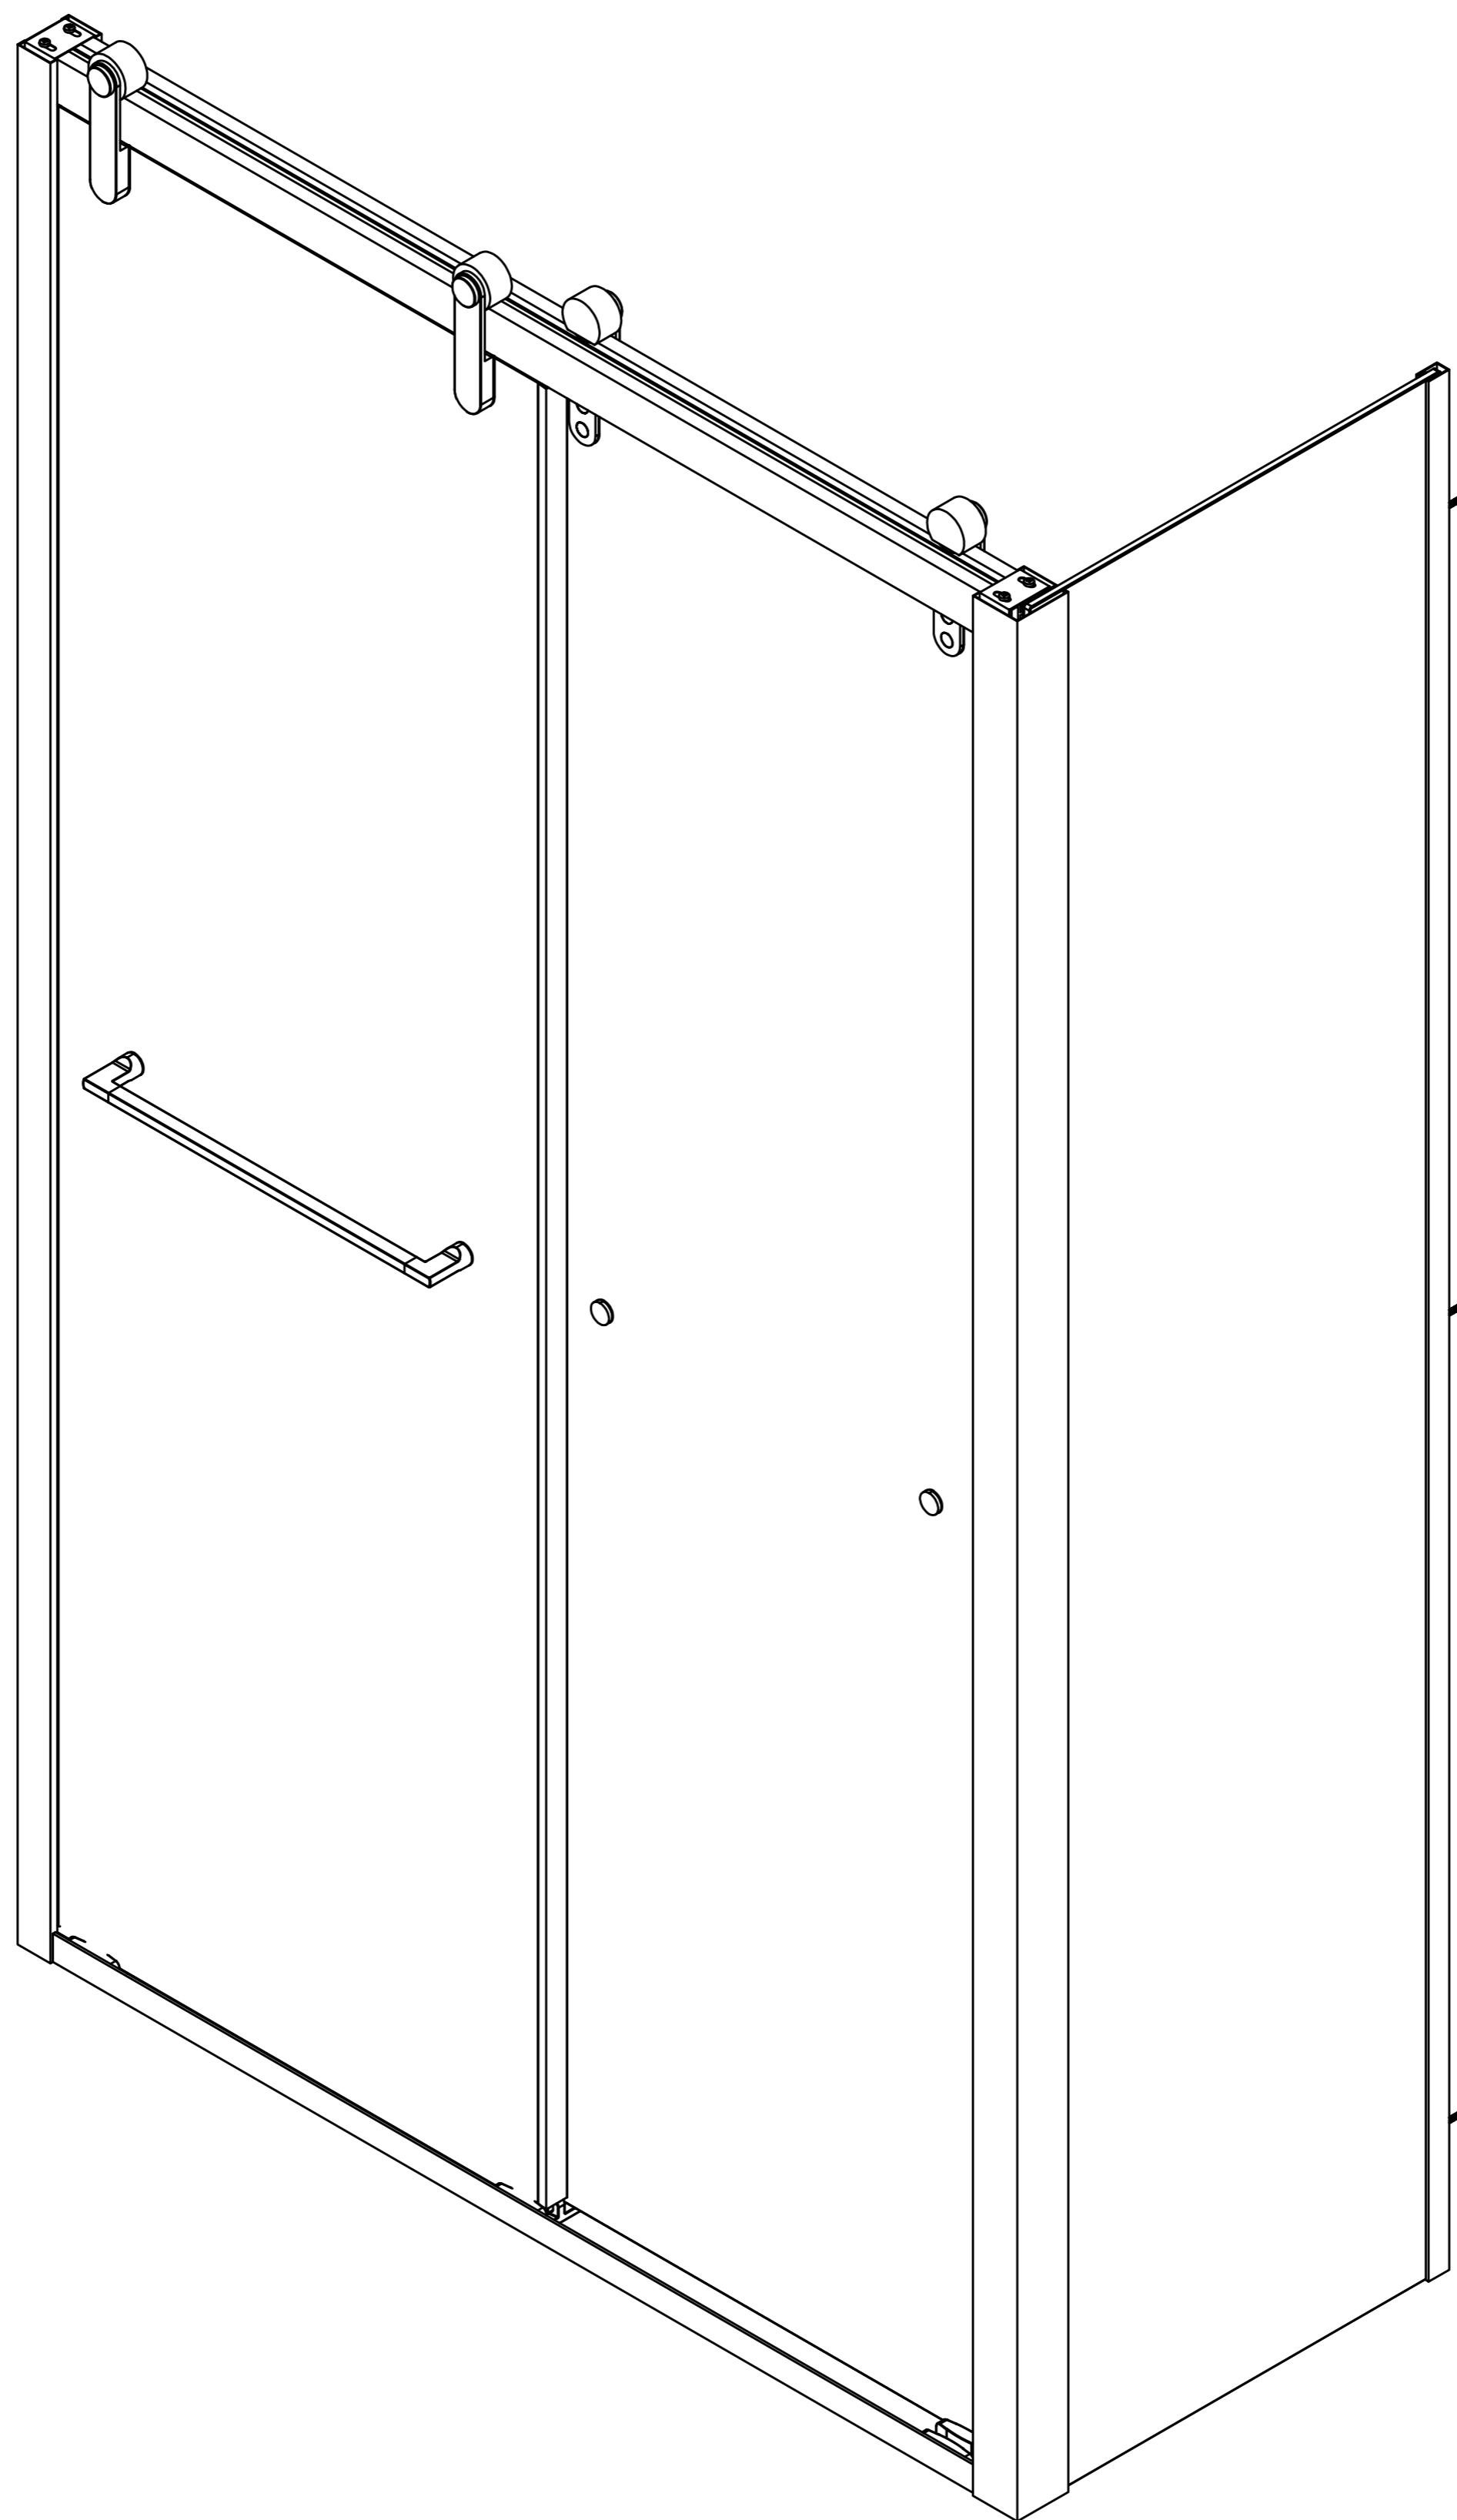
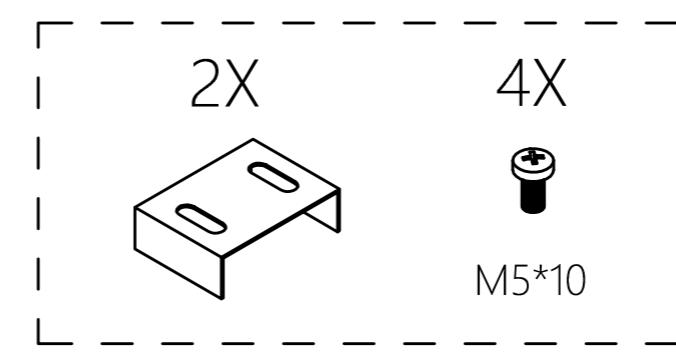
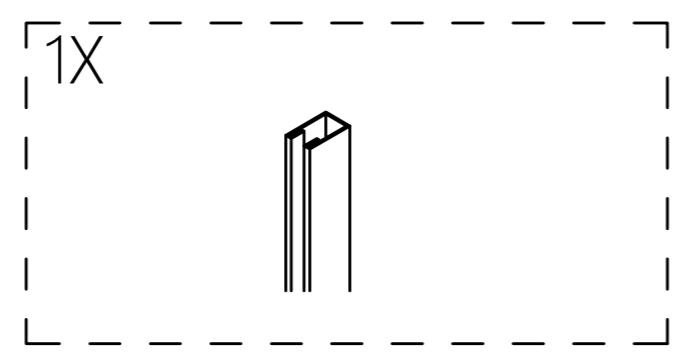
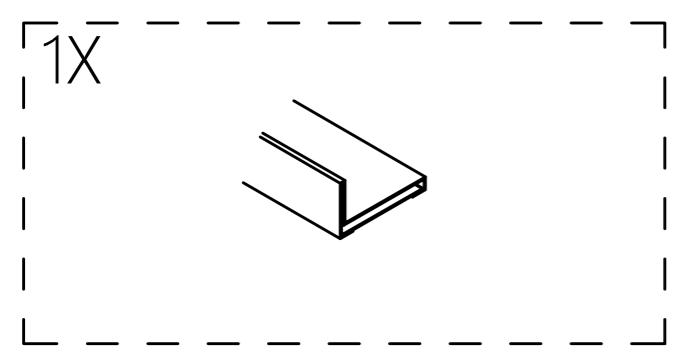
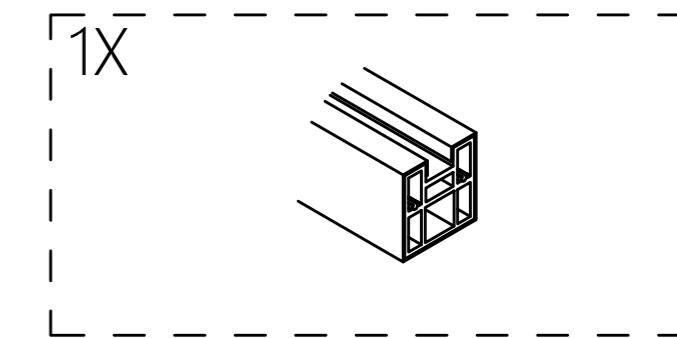
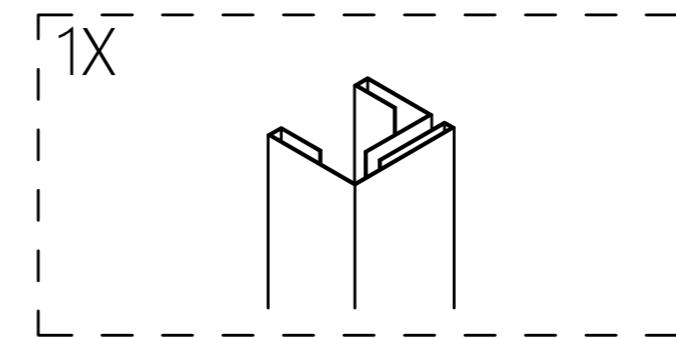
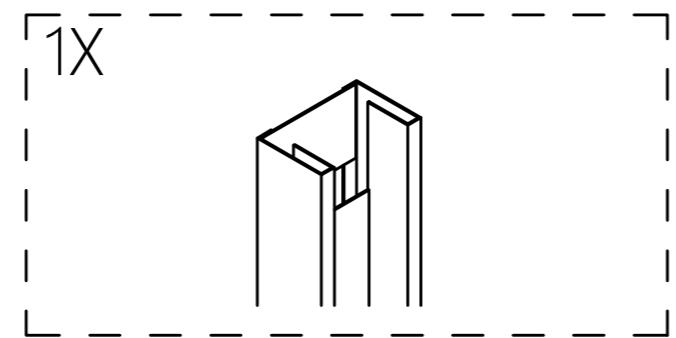
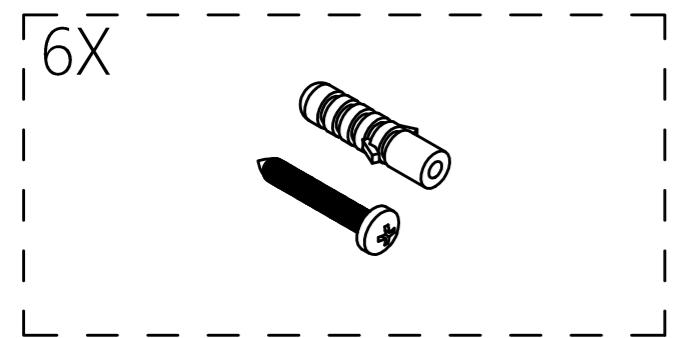
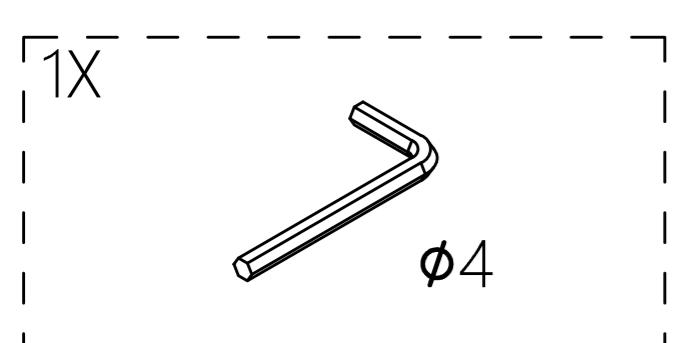
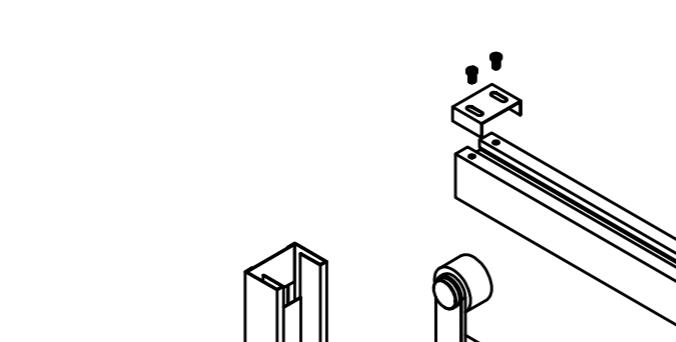
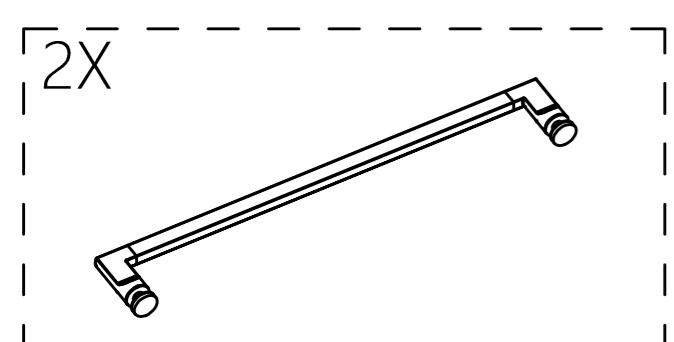
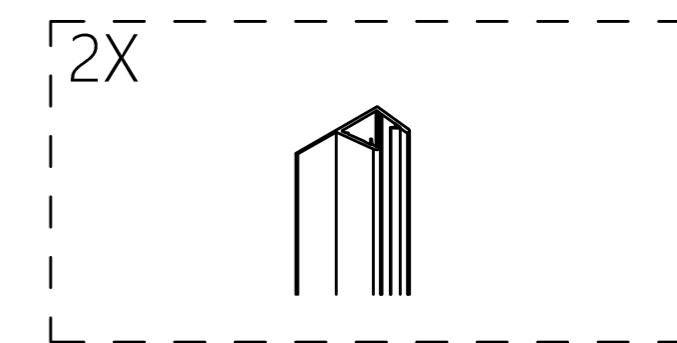
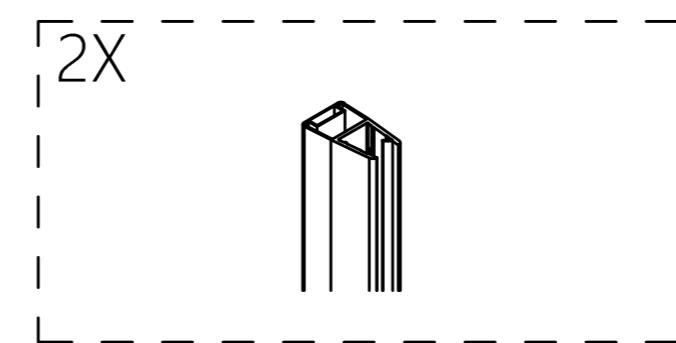


型号：B222 开门方式：转角移门

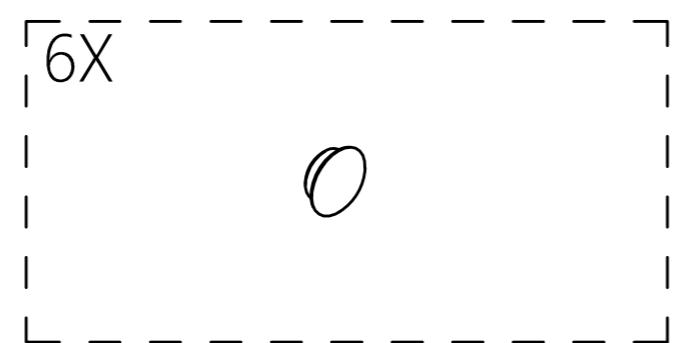


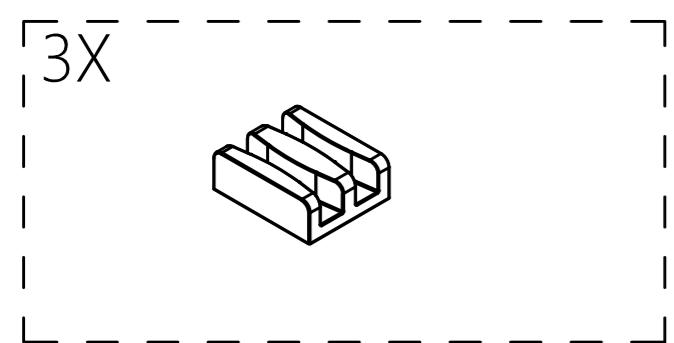


4X
M5*10

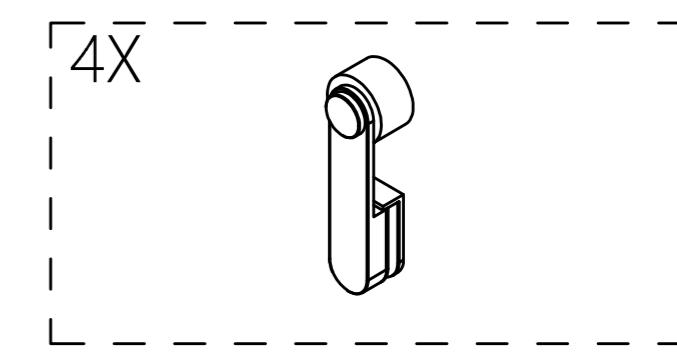


$\phi 4$

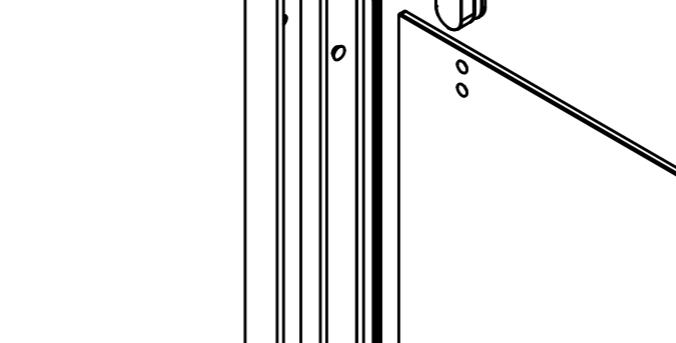

$\phi 3$

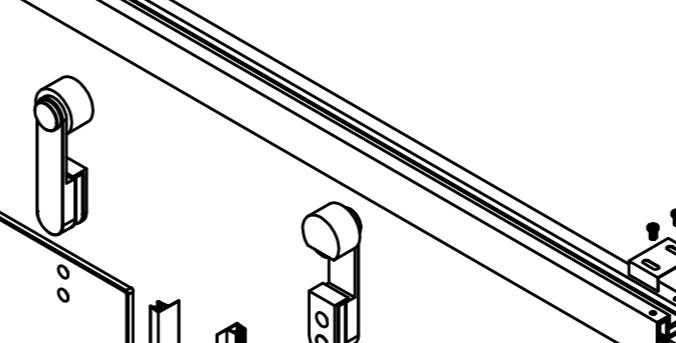

$\phi 2.5$

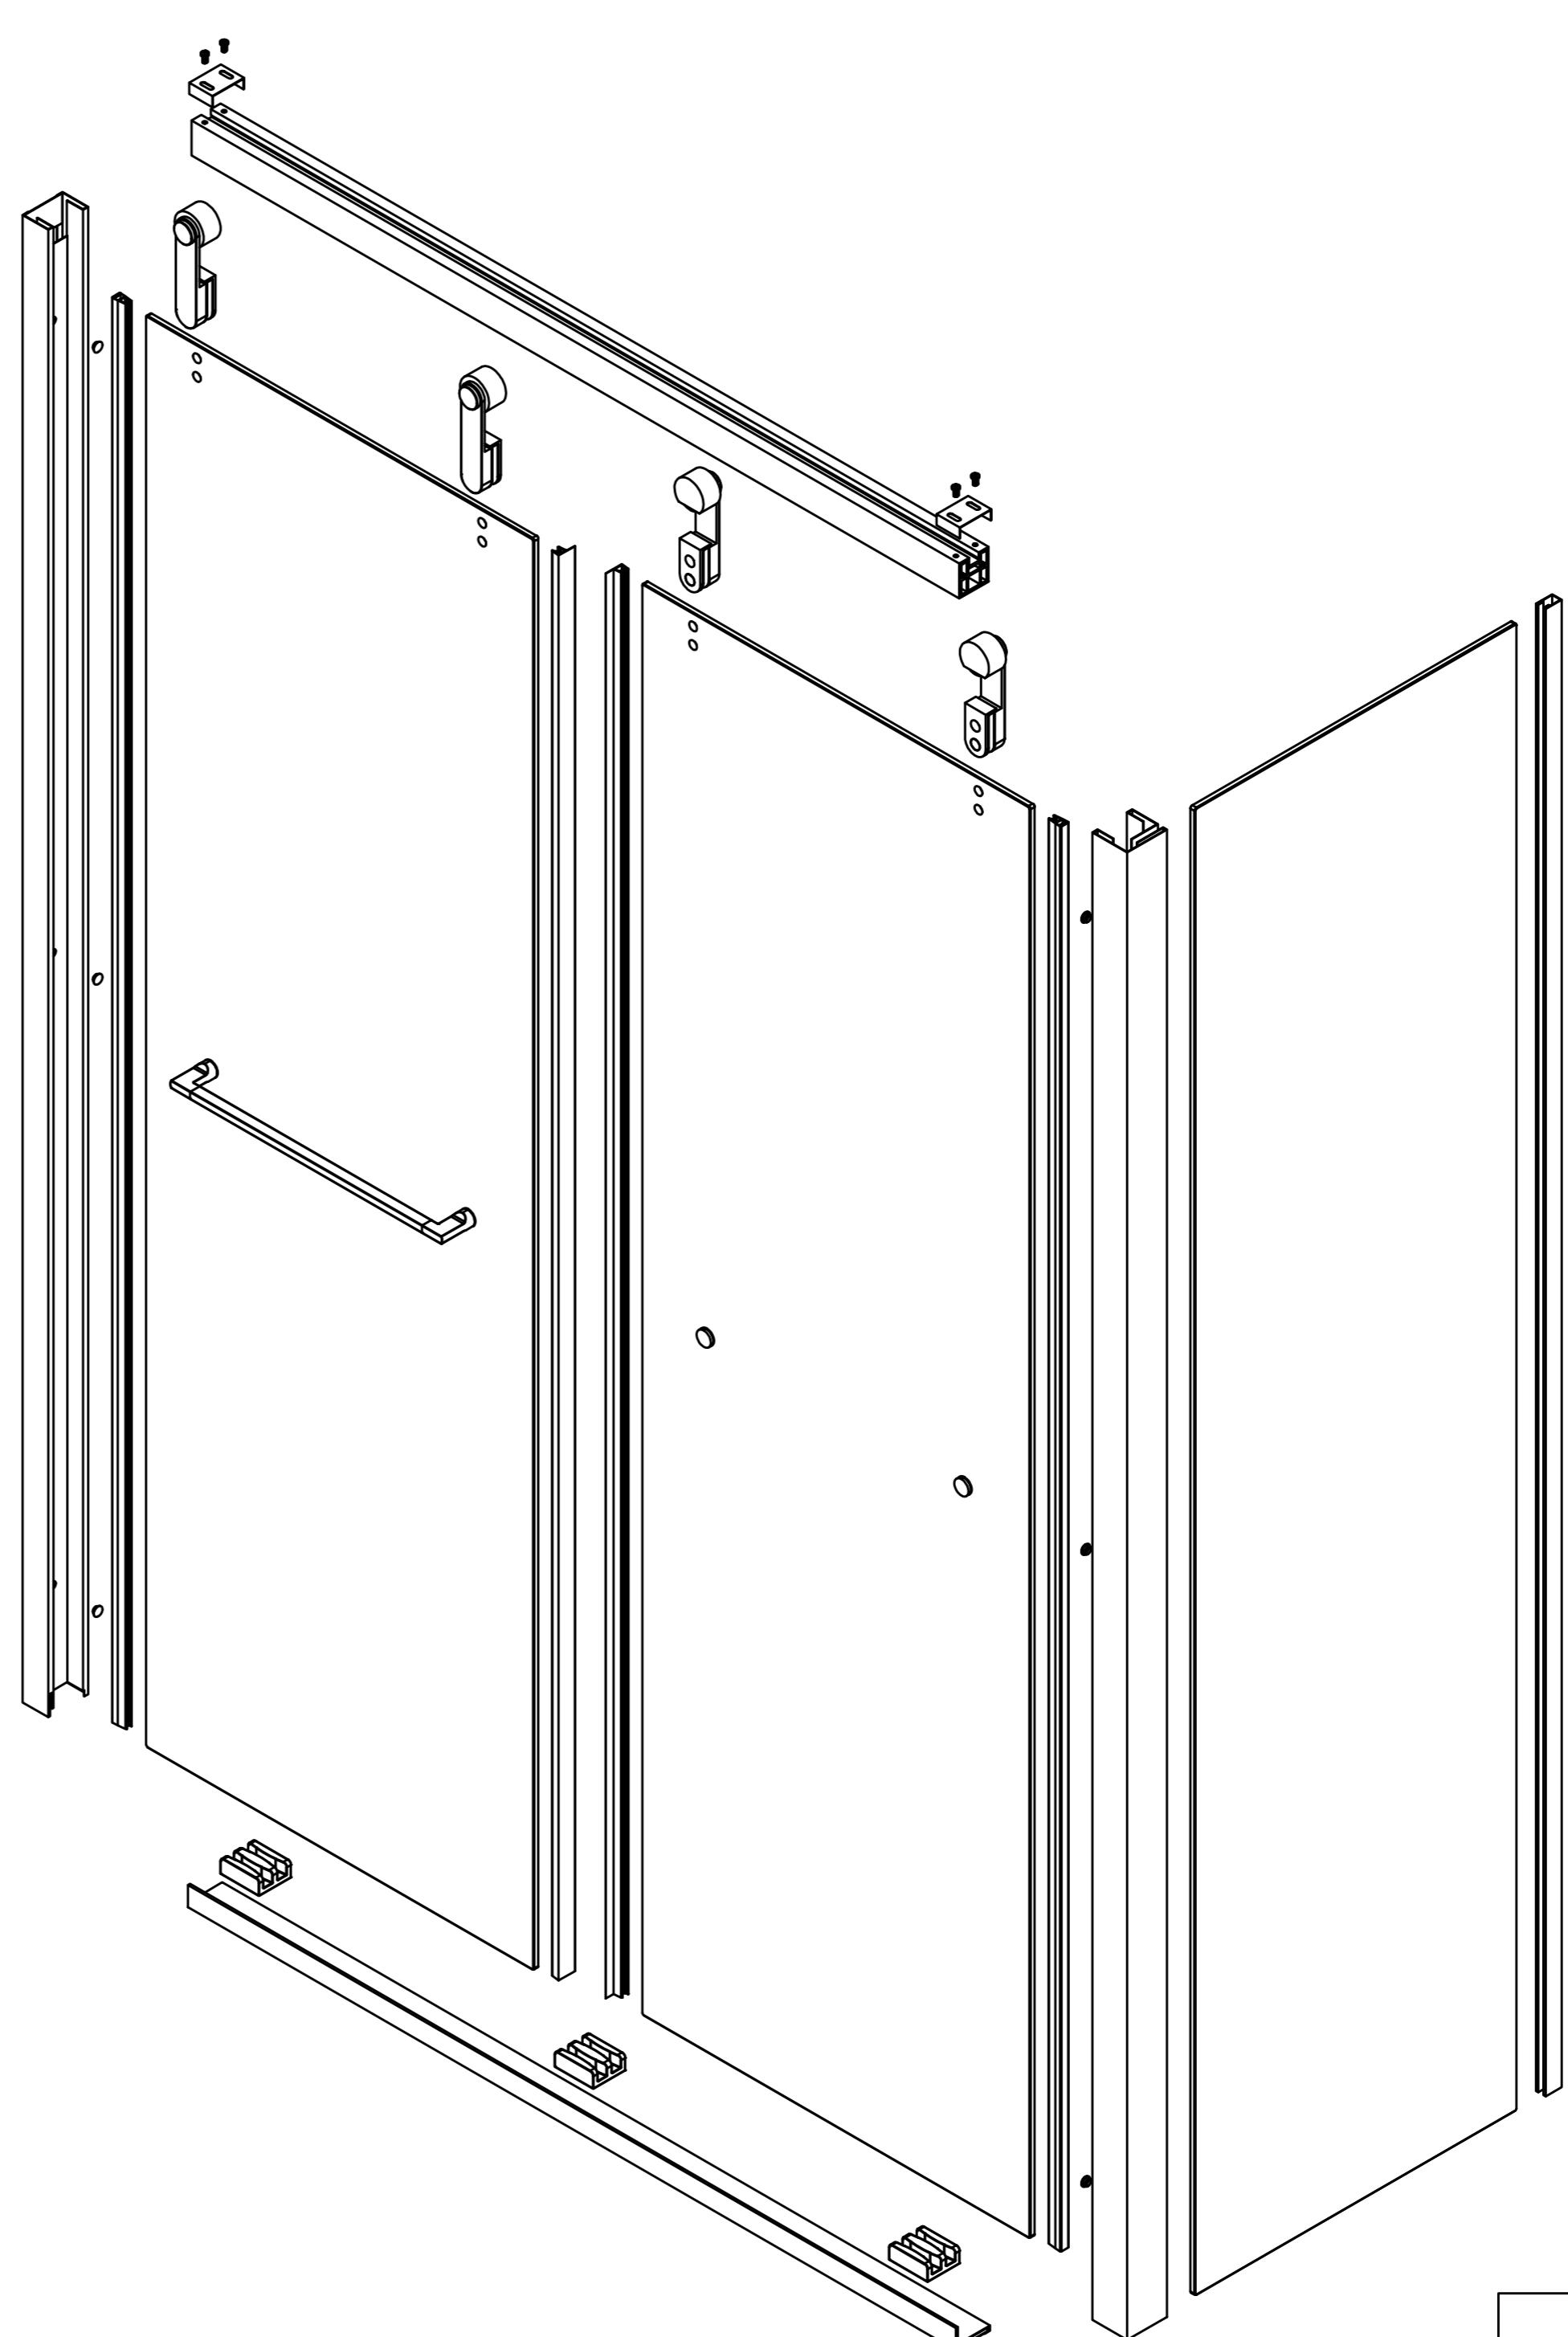


2


12





镇威五金玻璃制品(中山)有限公司

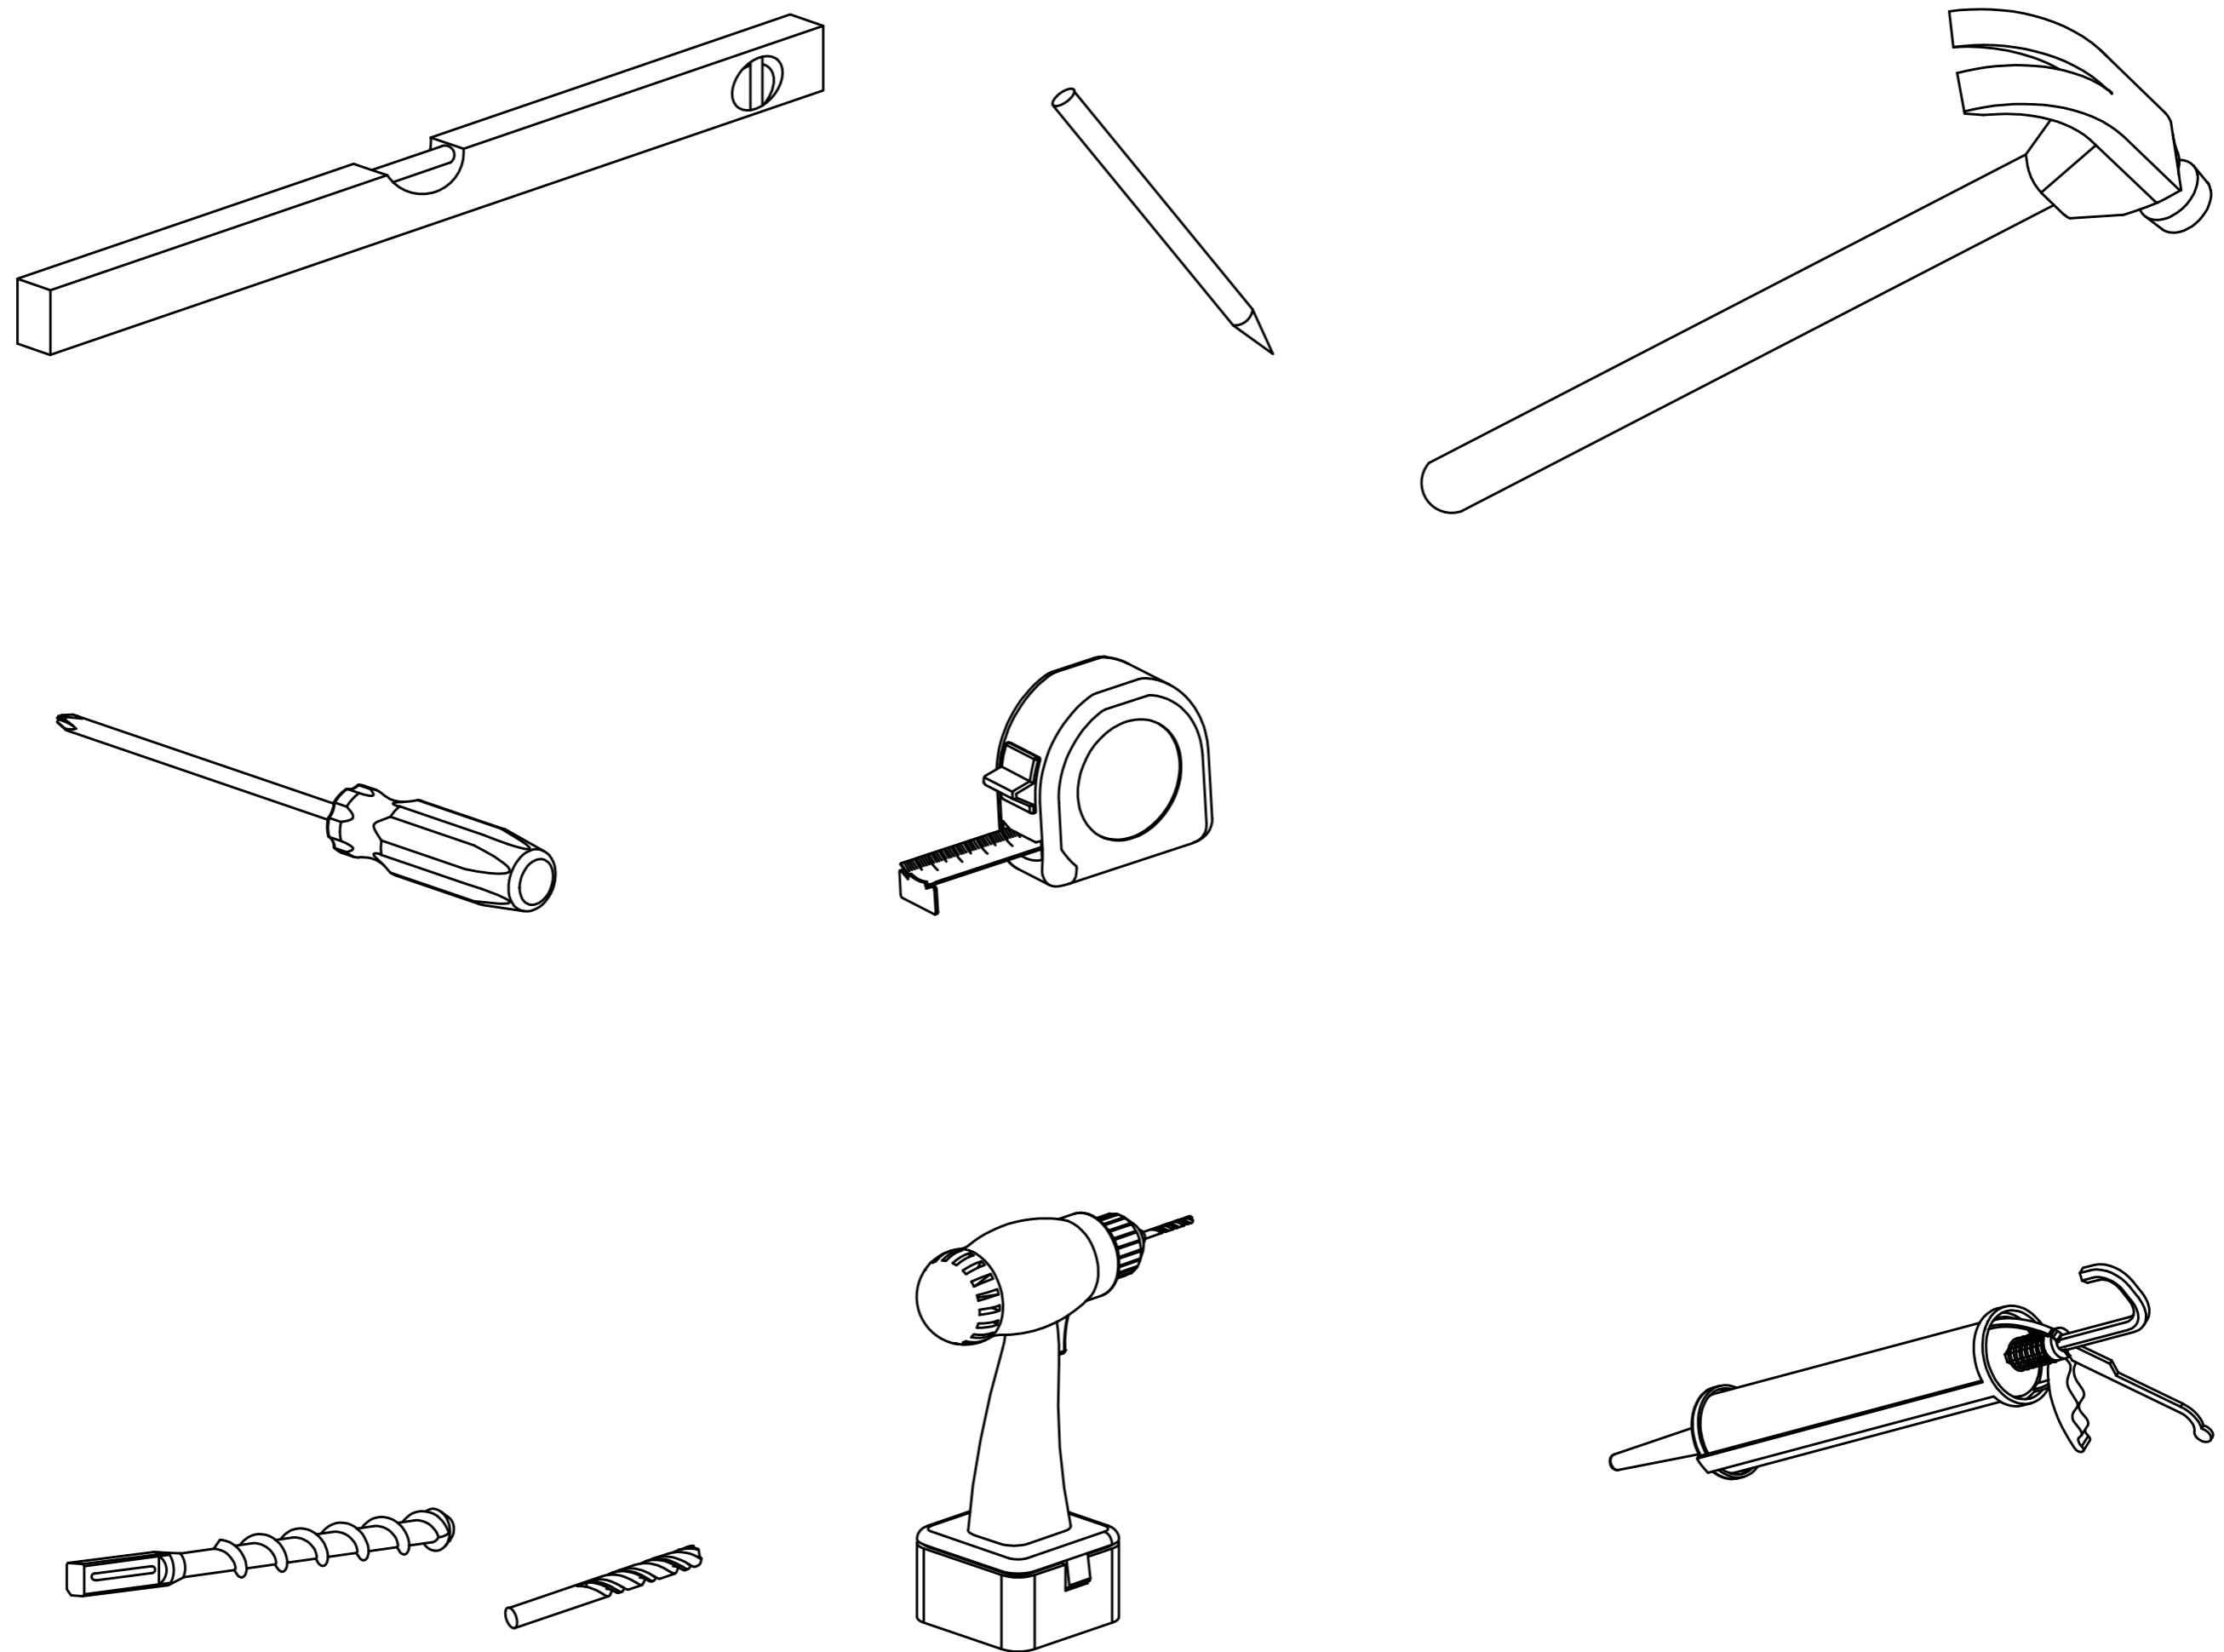

1.地面划安装辅助线(以房宽尺寸划线)

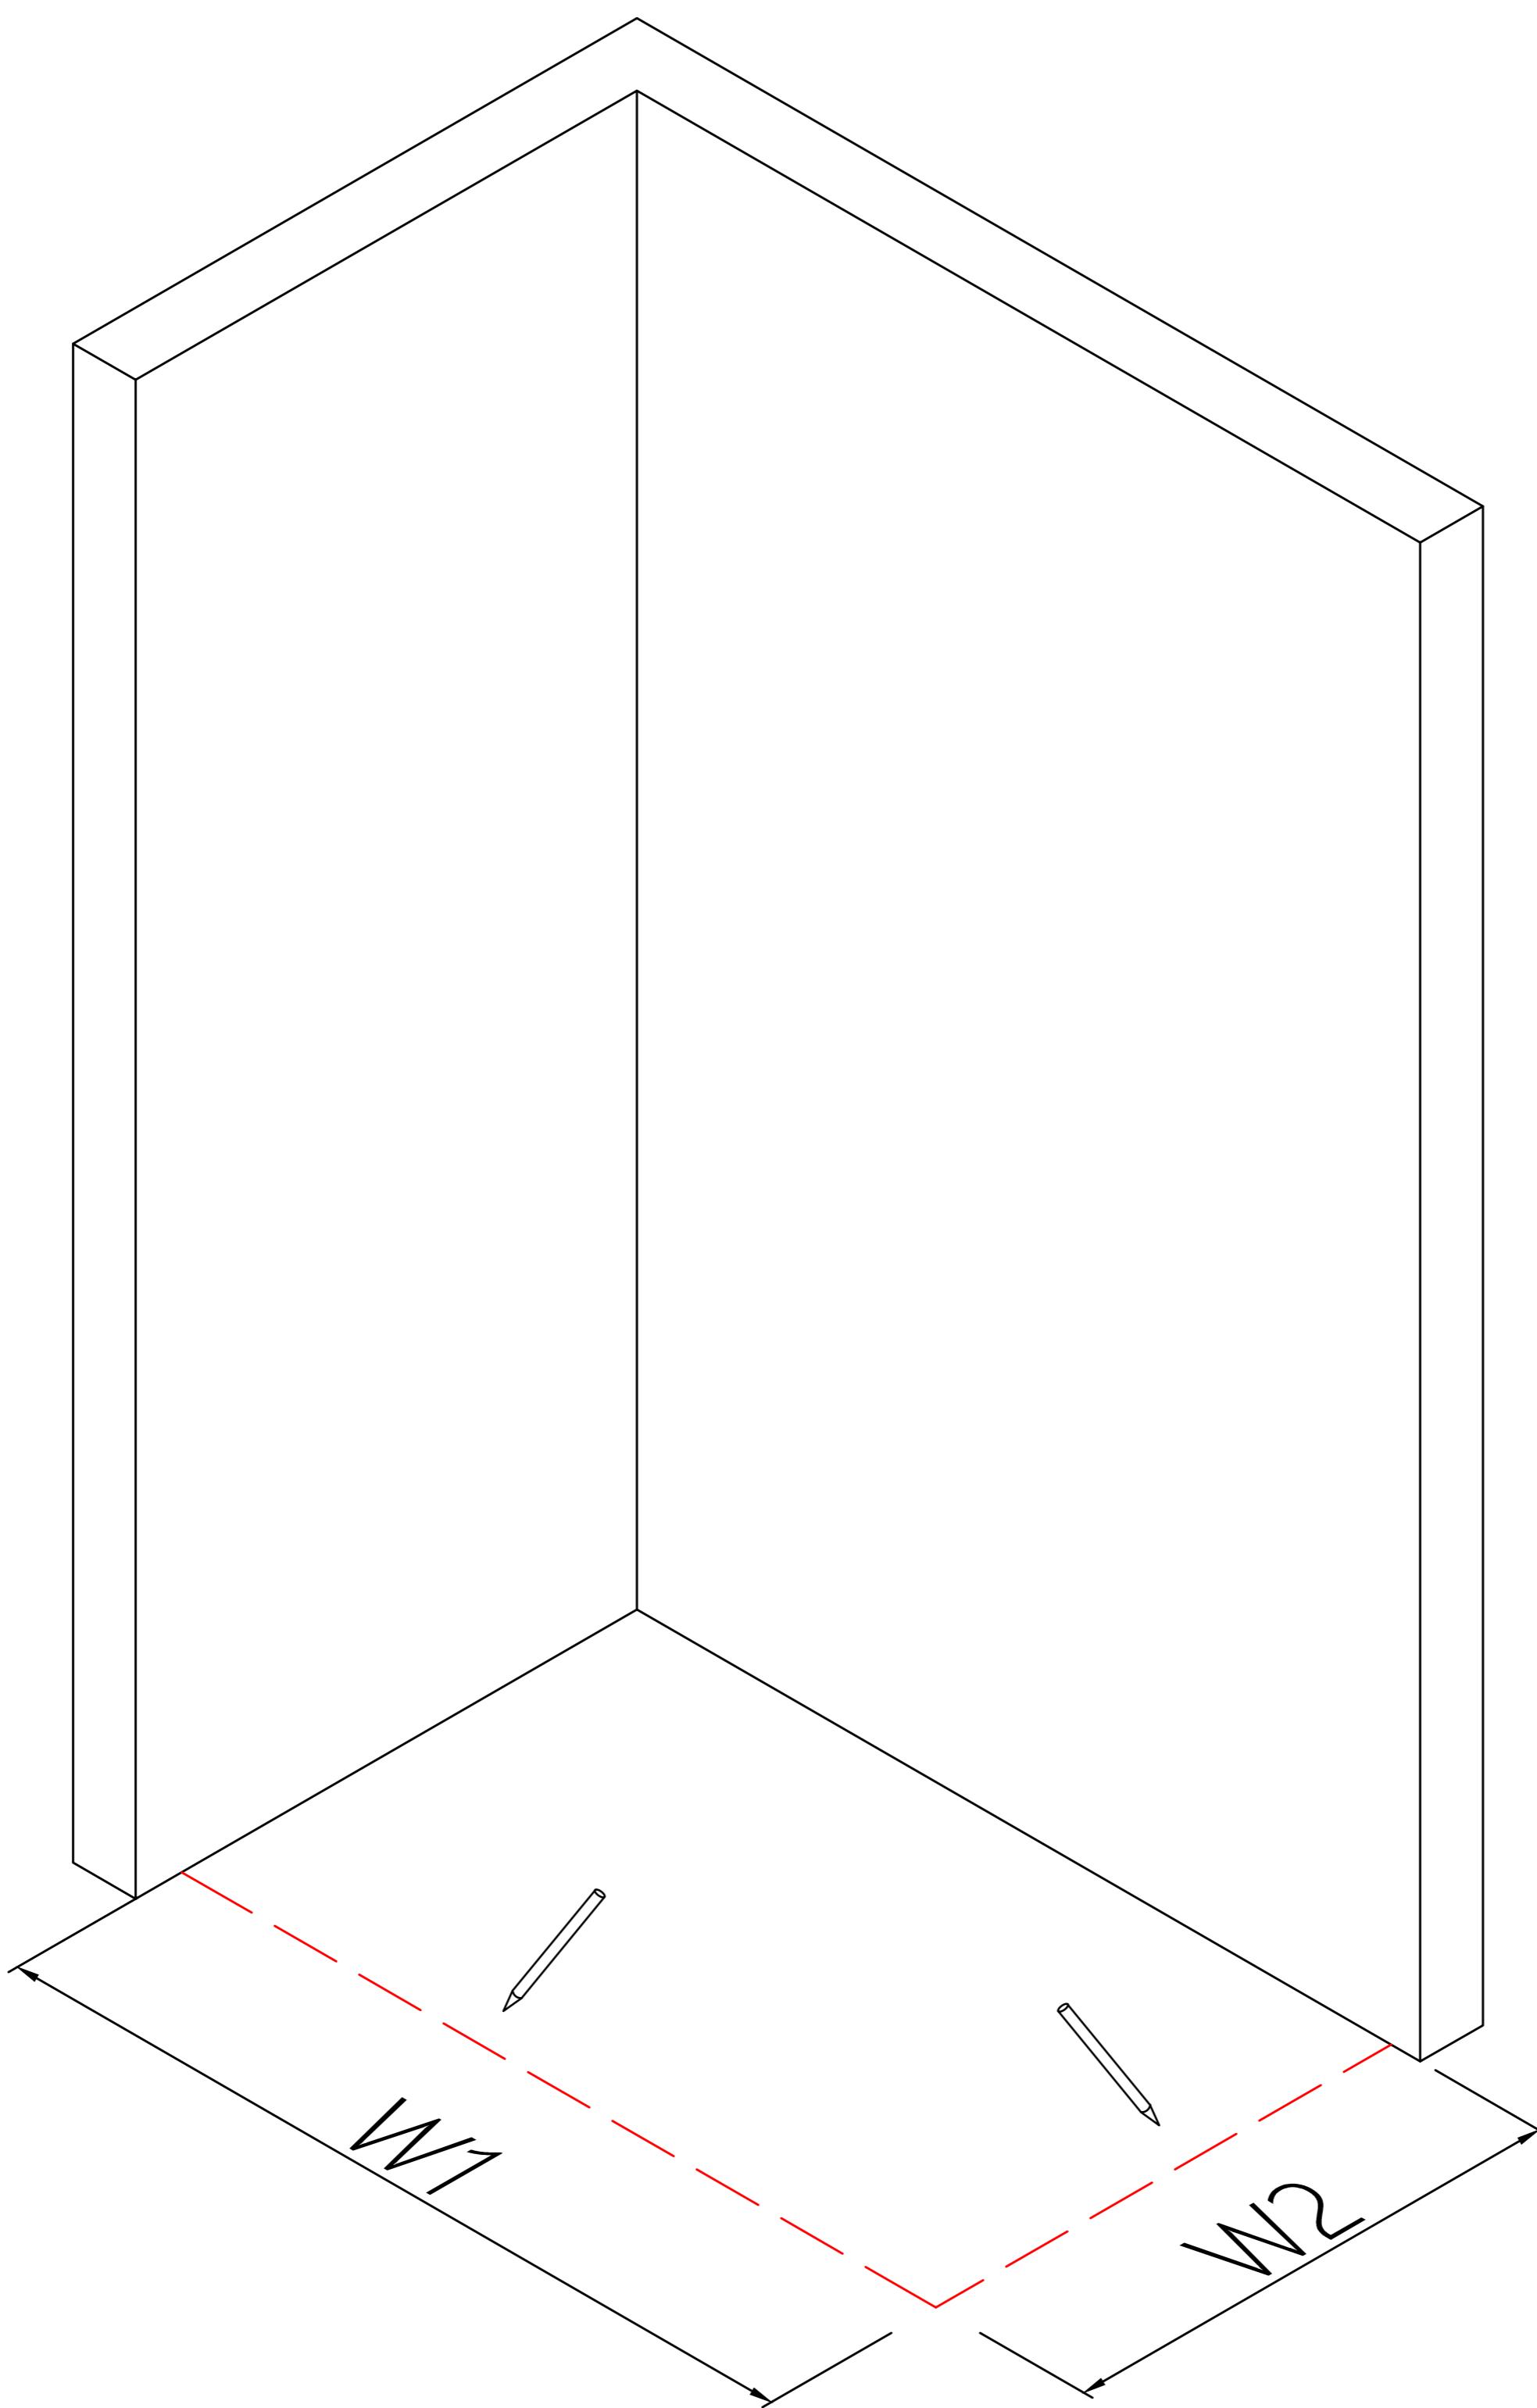


- 1.按照辅助线放置两侧立柱
- 2.确保水平，画线打孔
- 3.立柱与墙面用螺丝固定

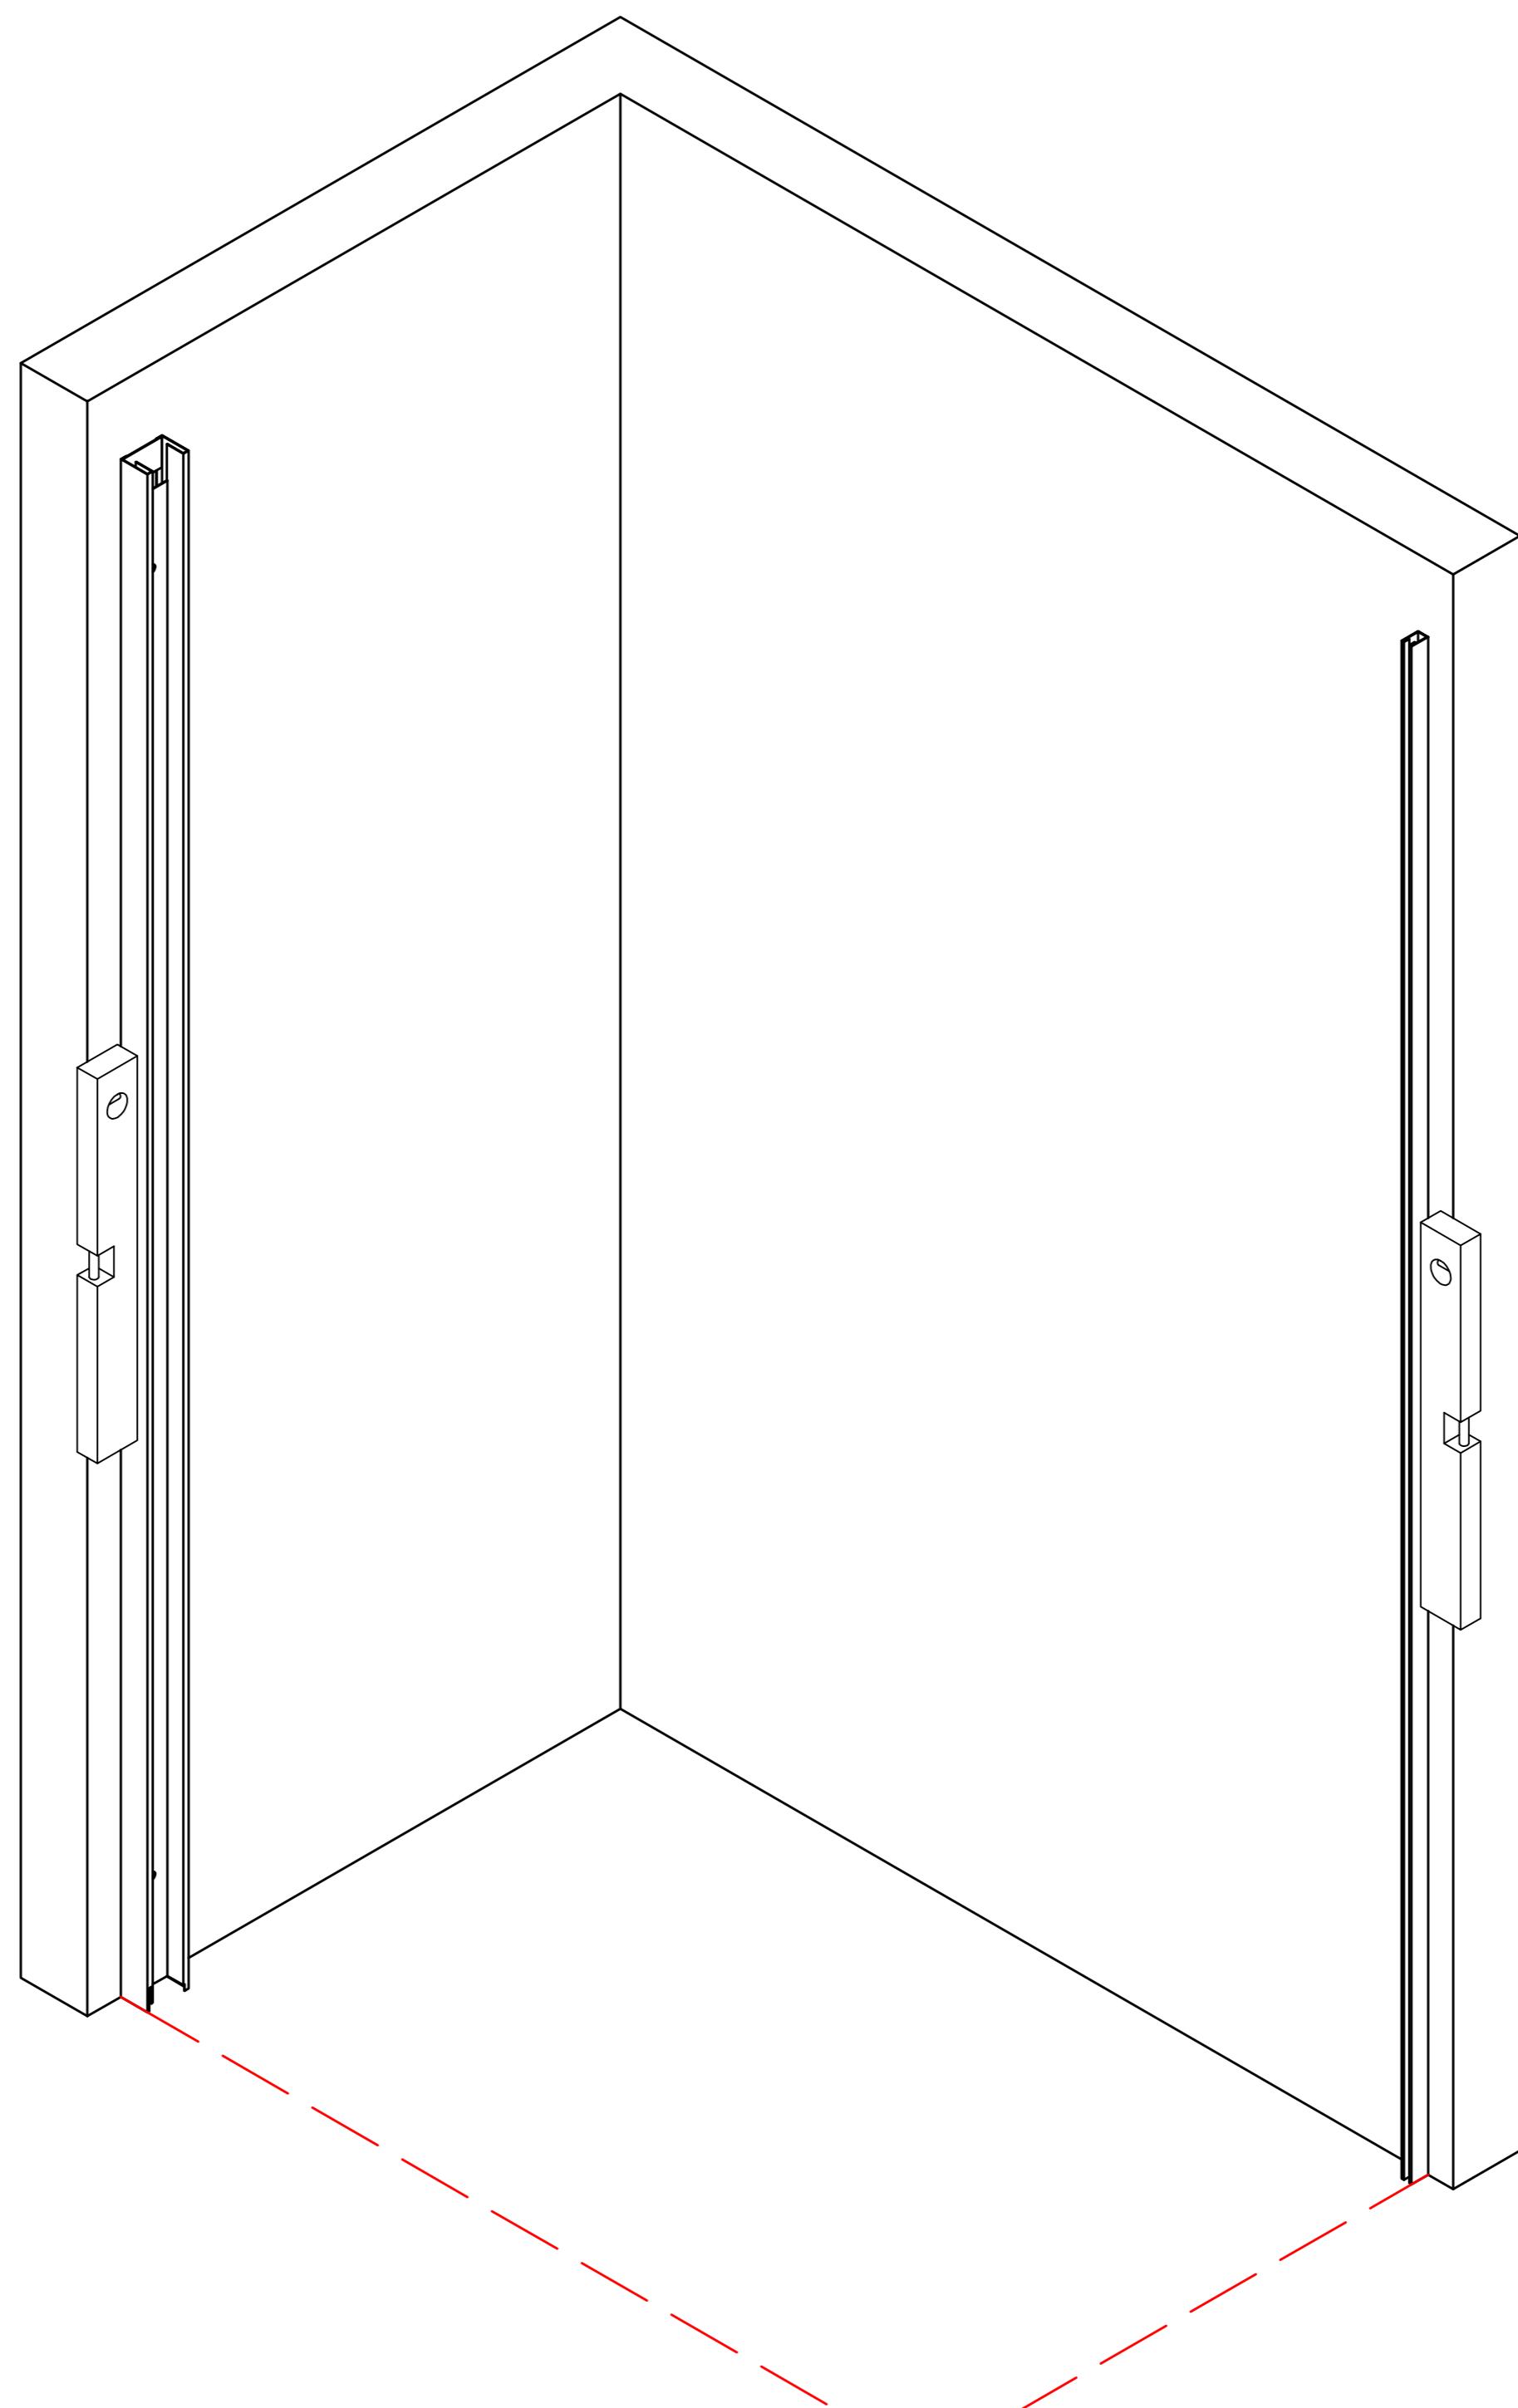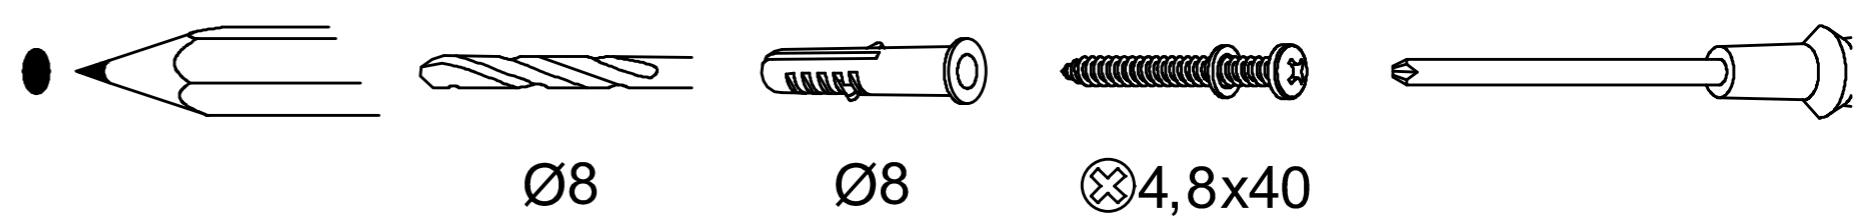



1.放置下轨道

2.安装侧固玻，对齐下轨道放置转角立柱

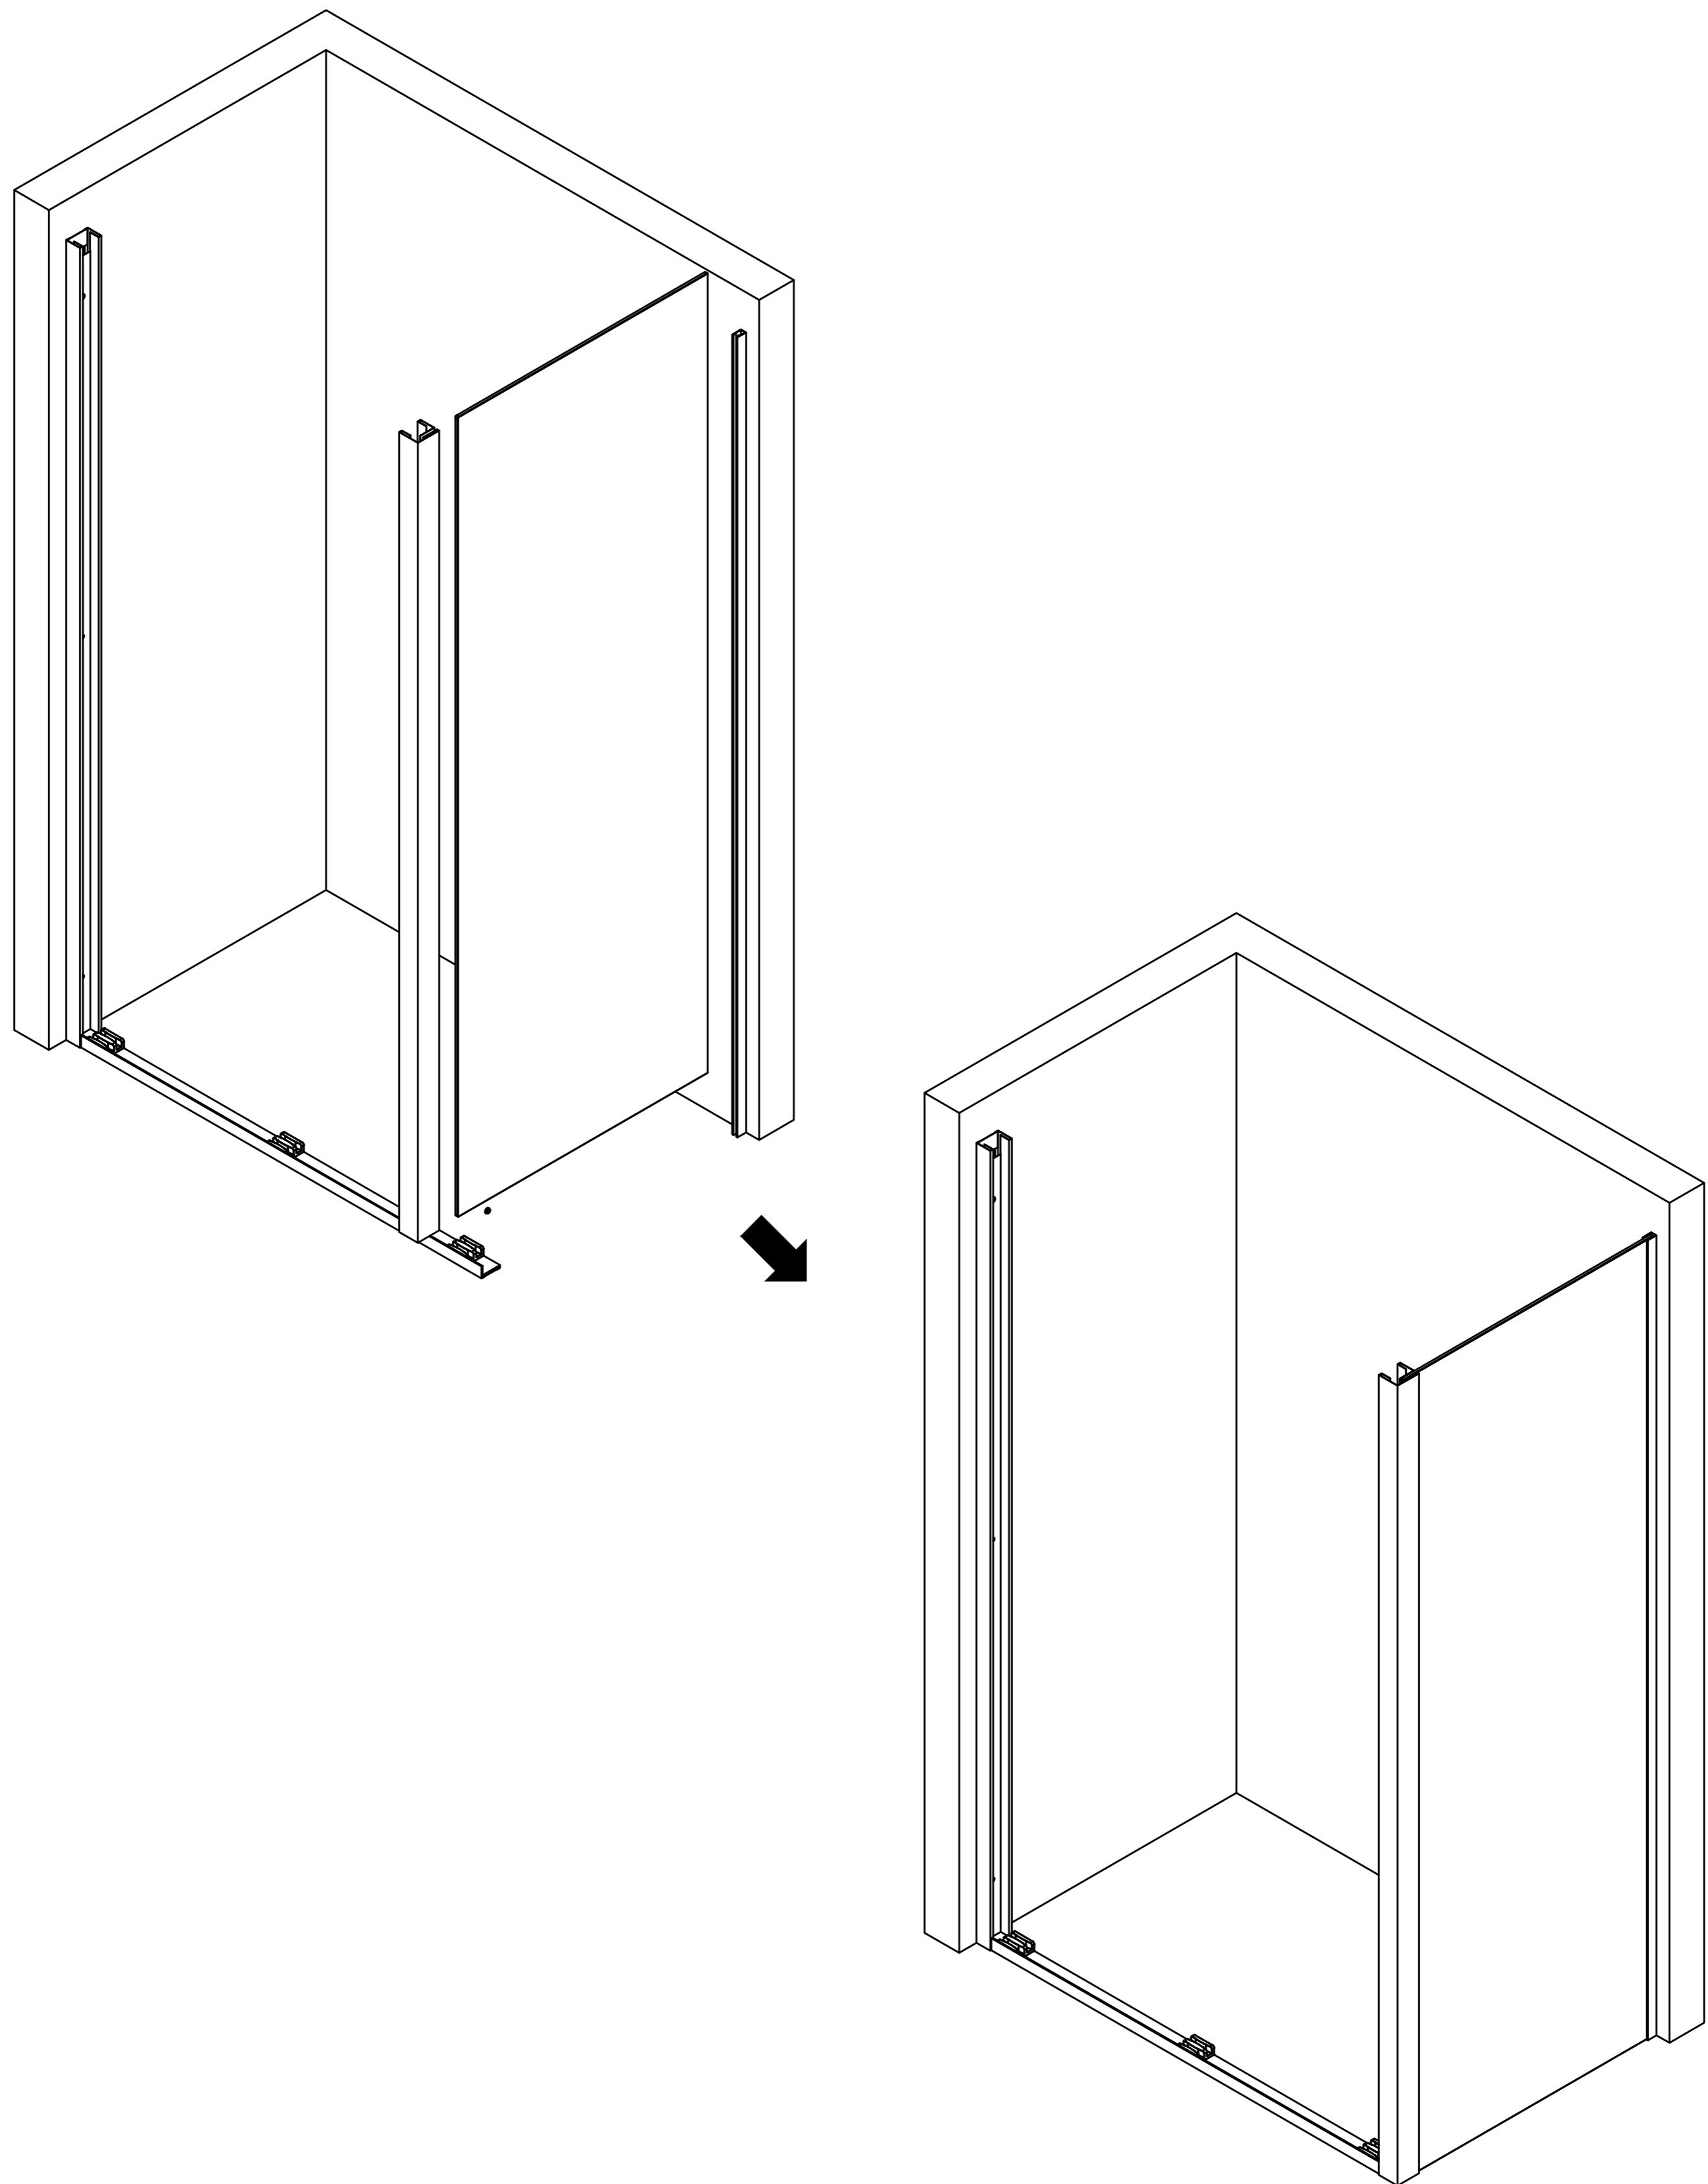


1.放置上轨道


2.用U槽固定上轨道与转角立柱

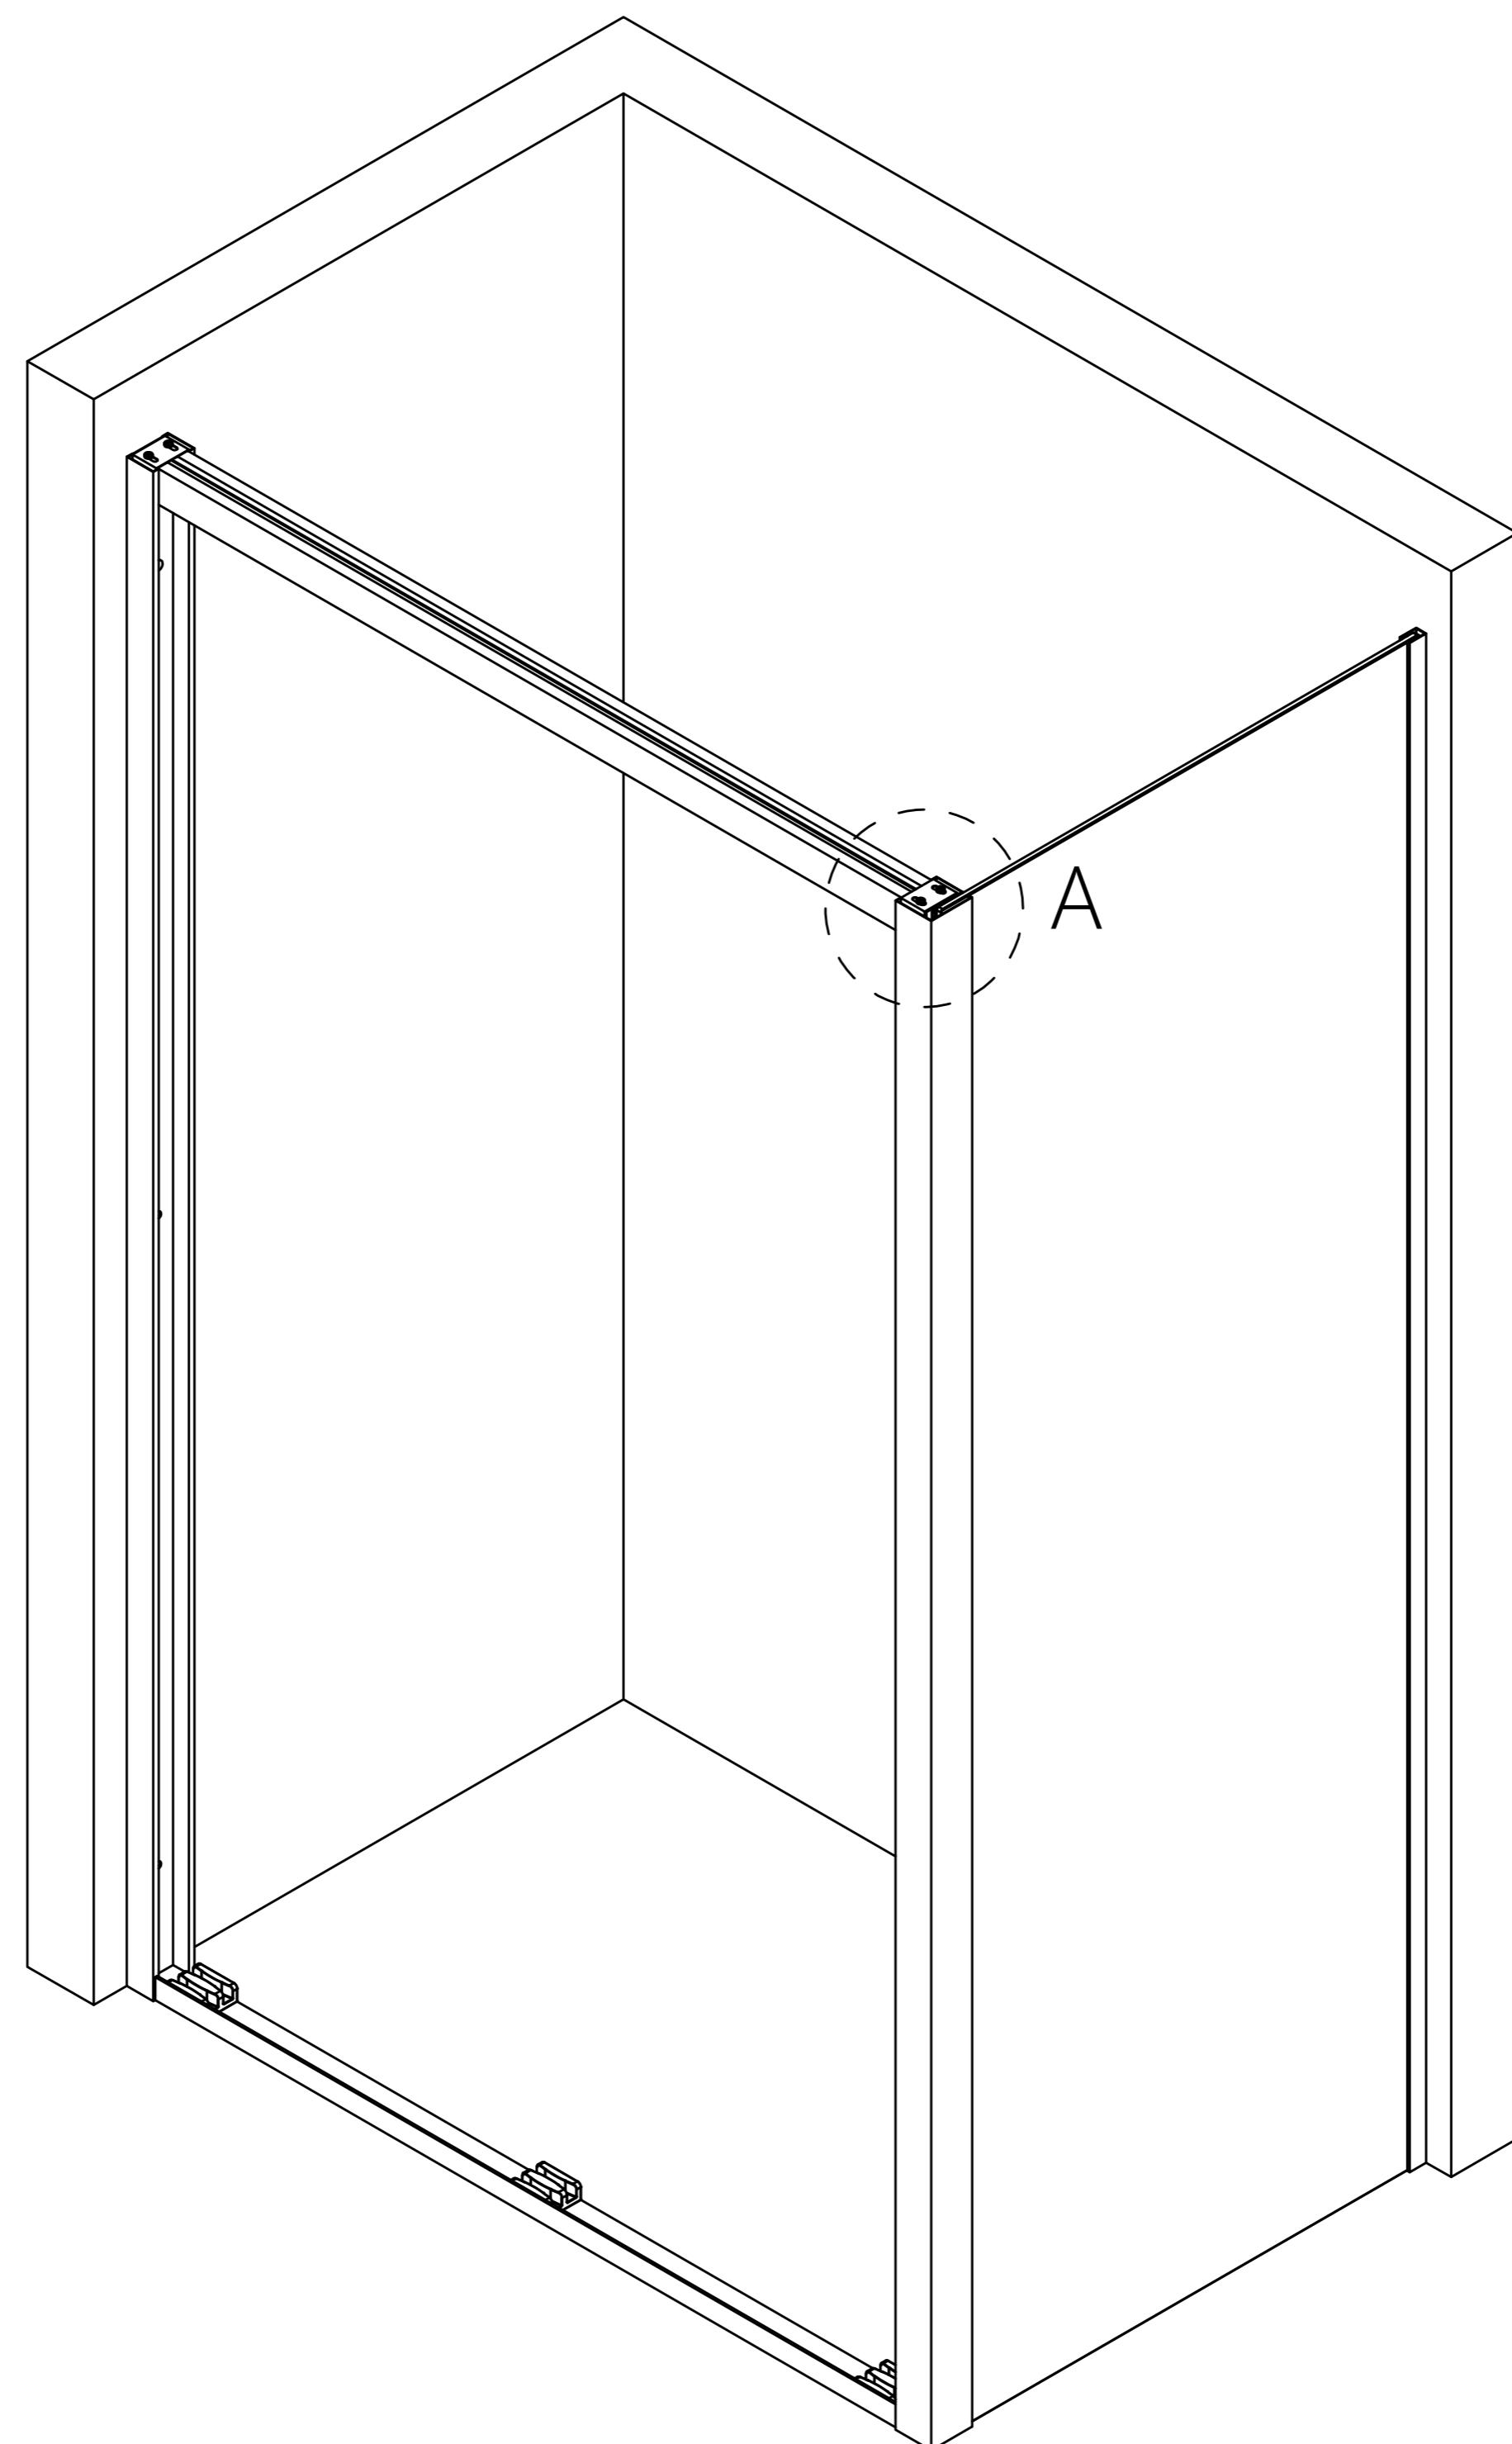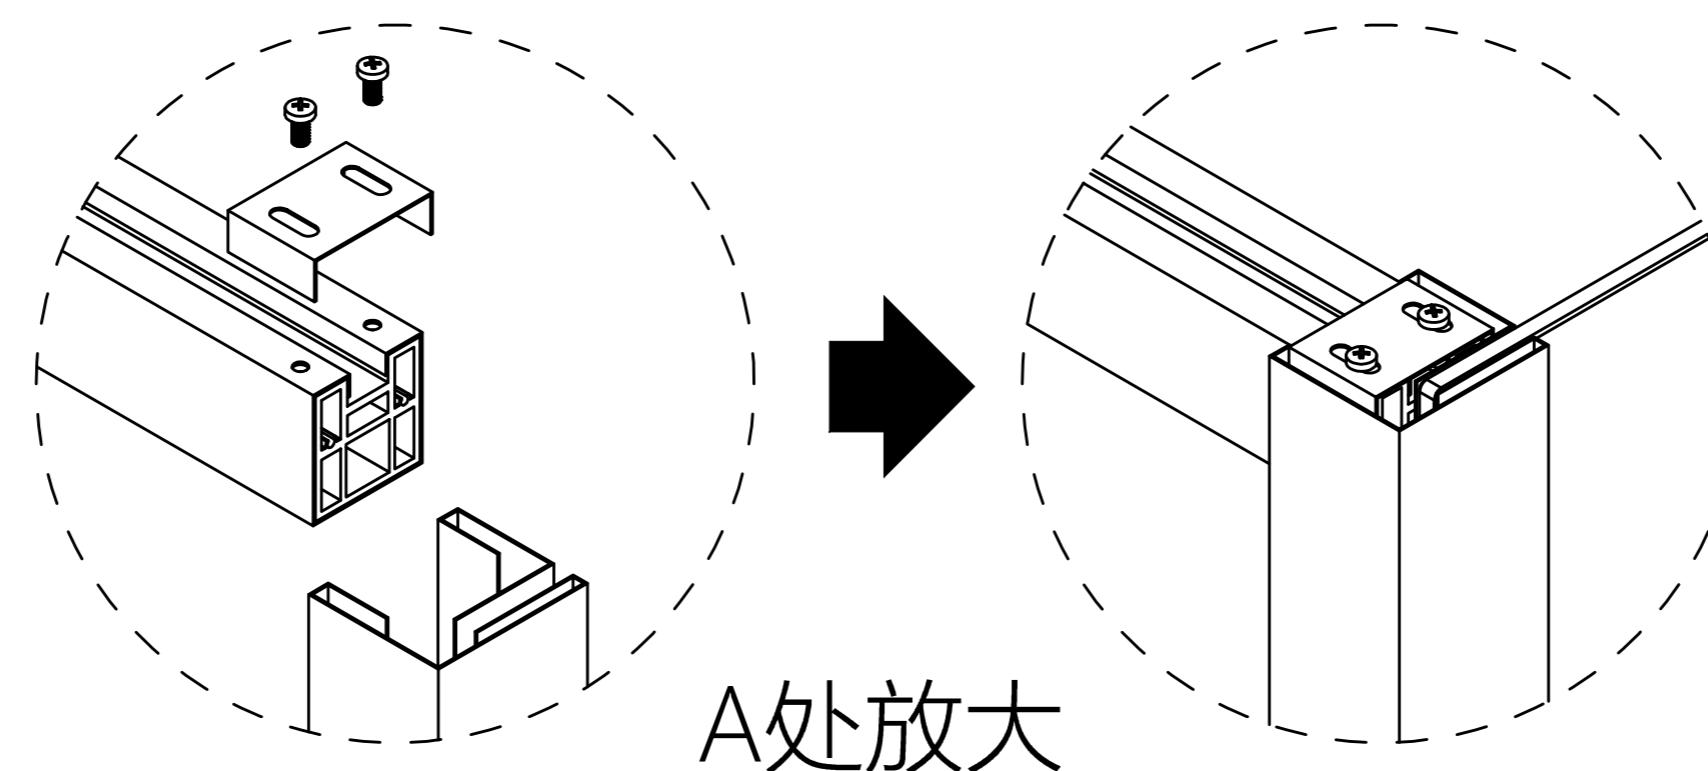


1.安装上吊轮

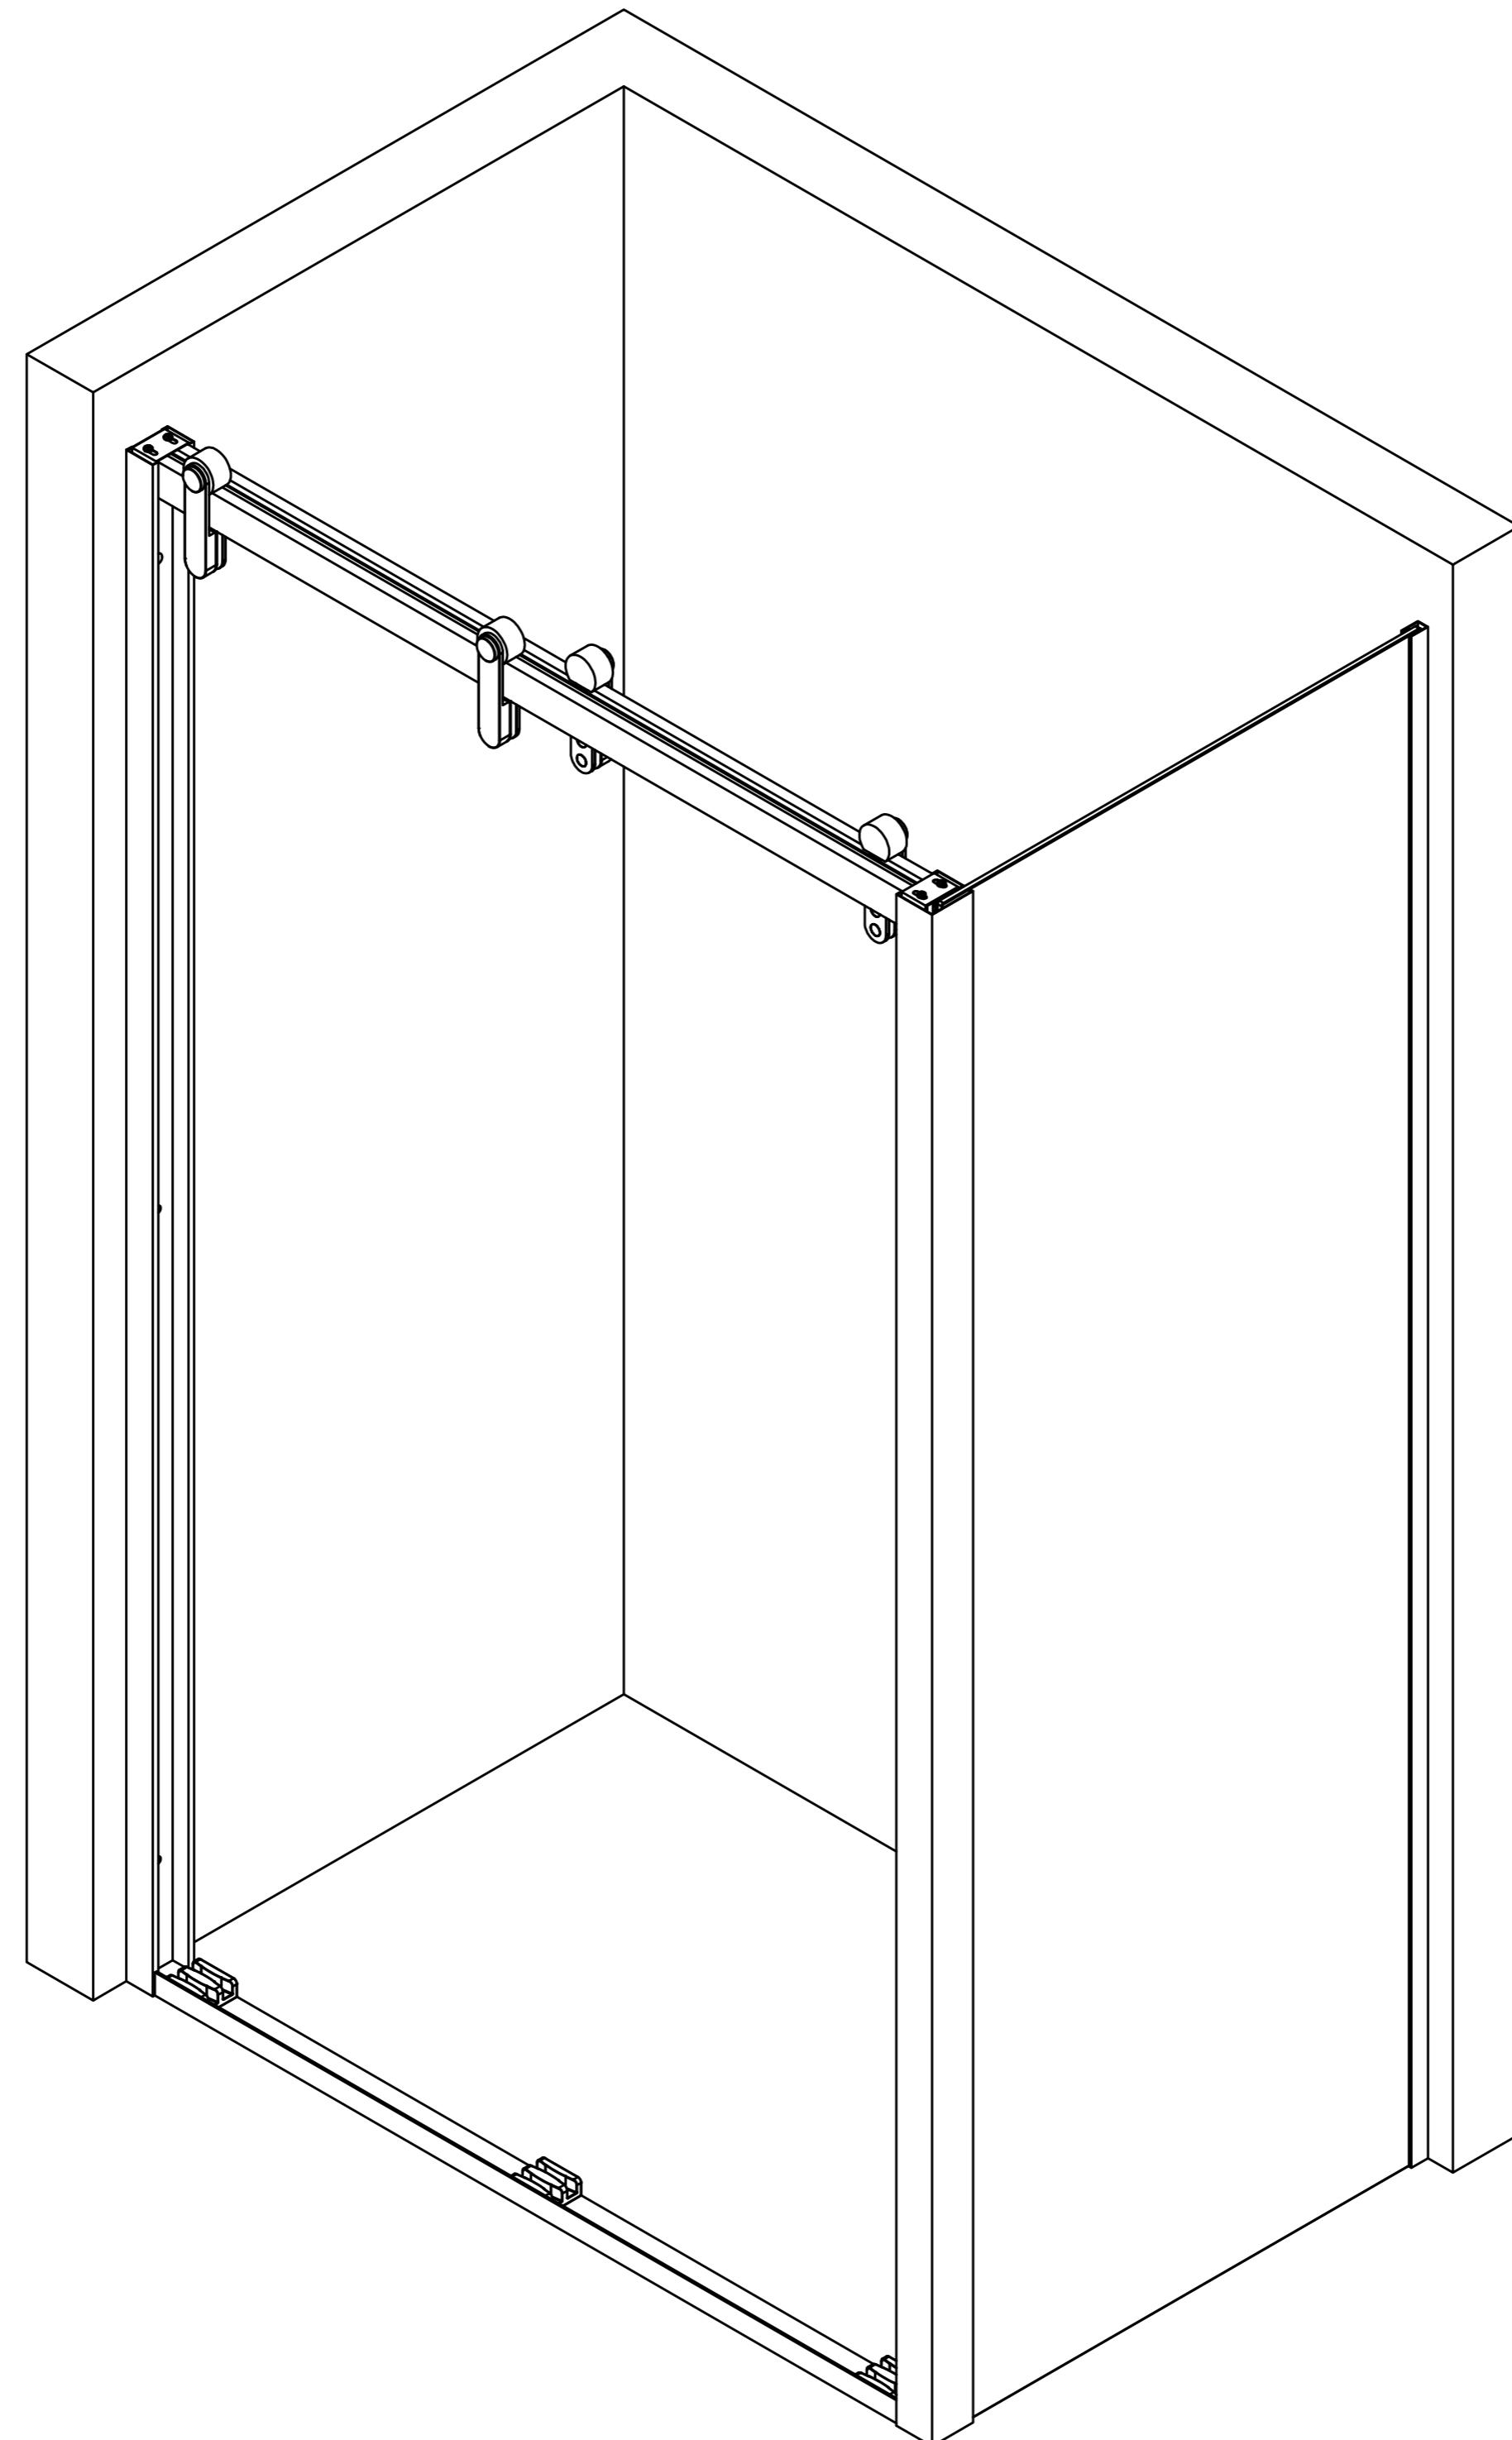

1.安装门玻


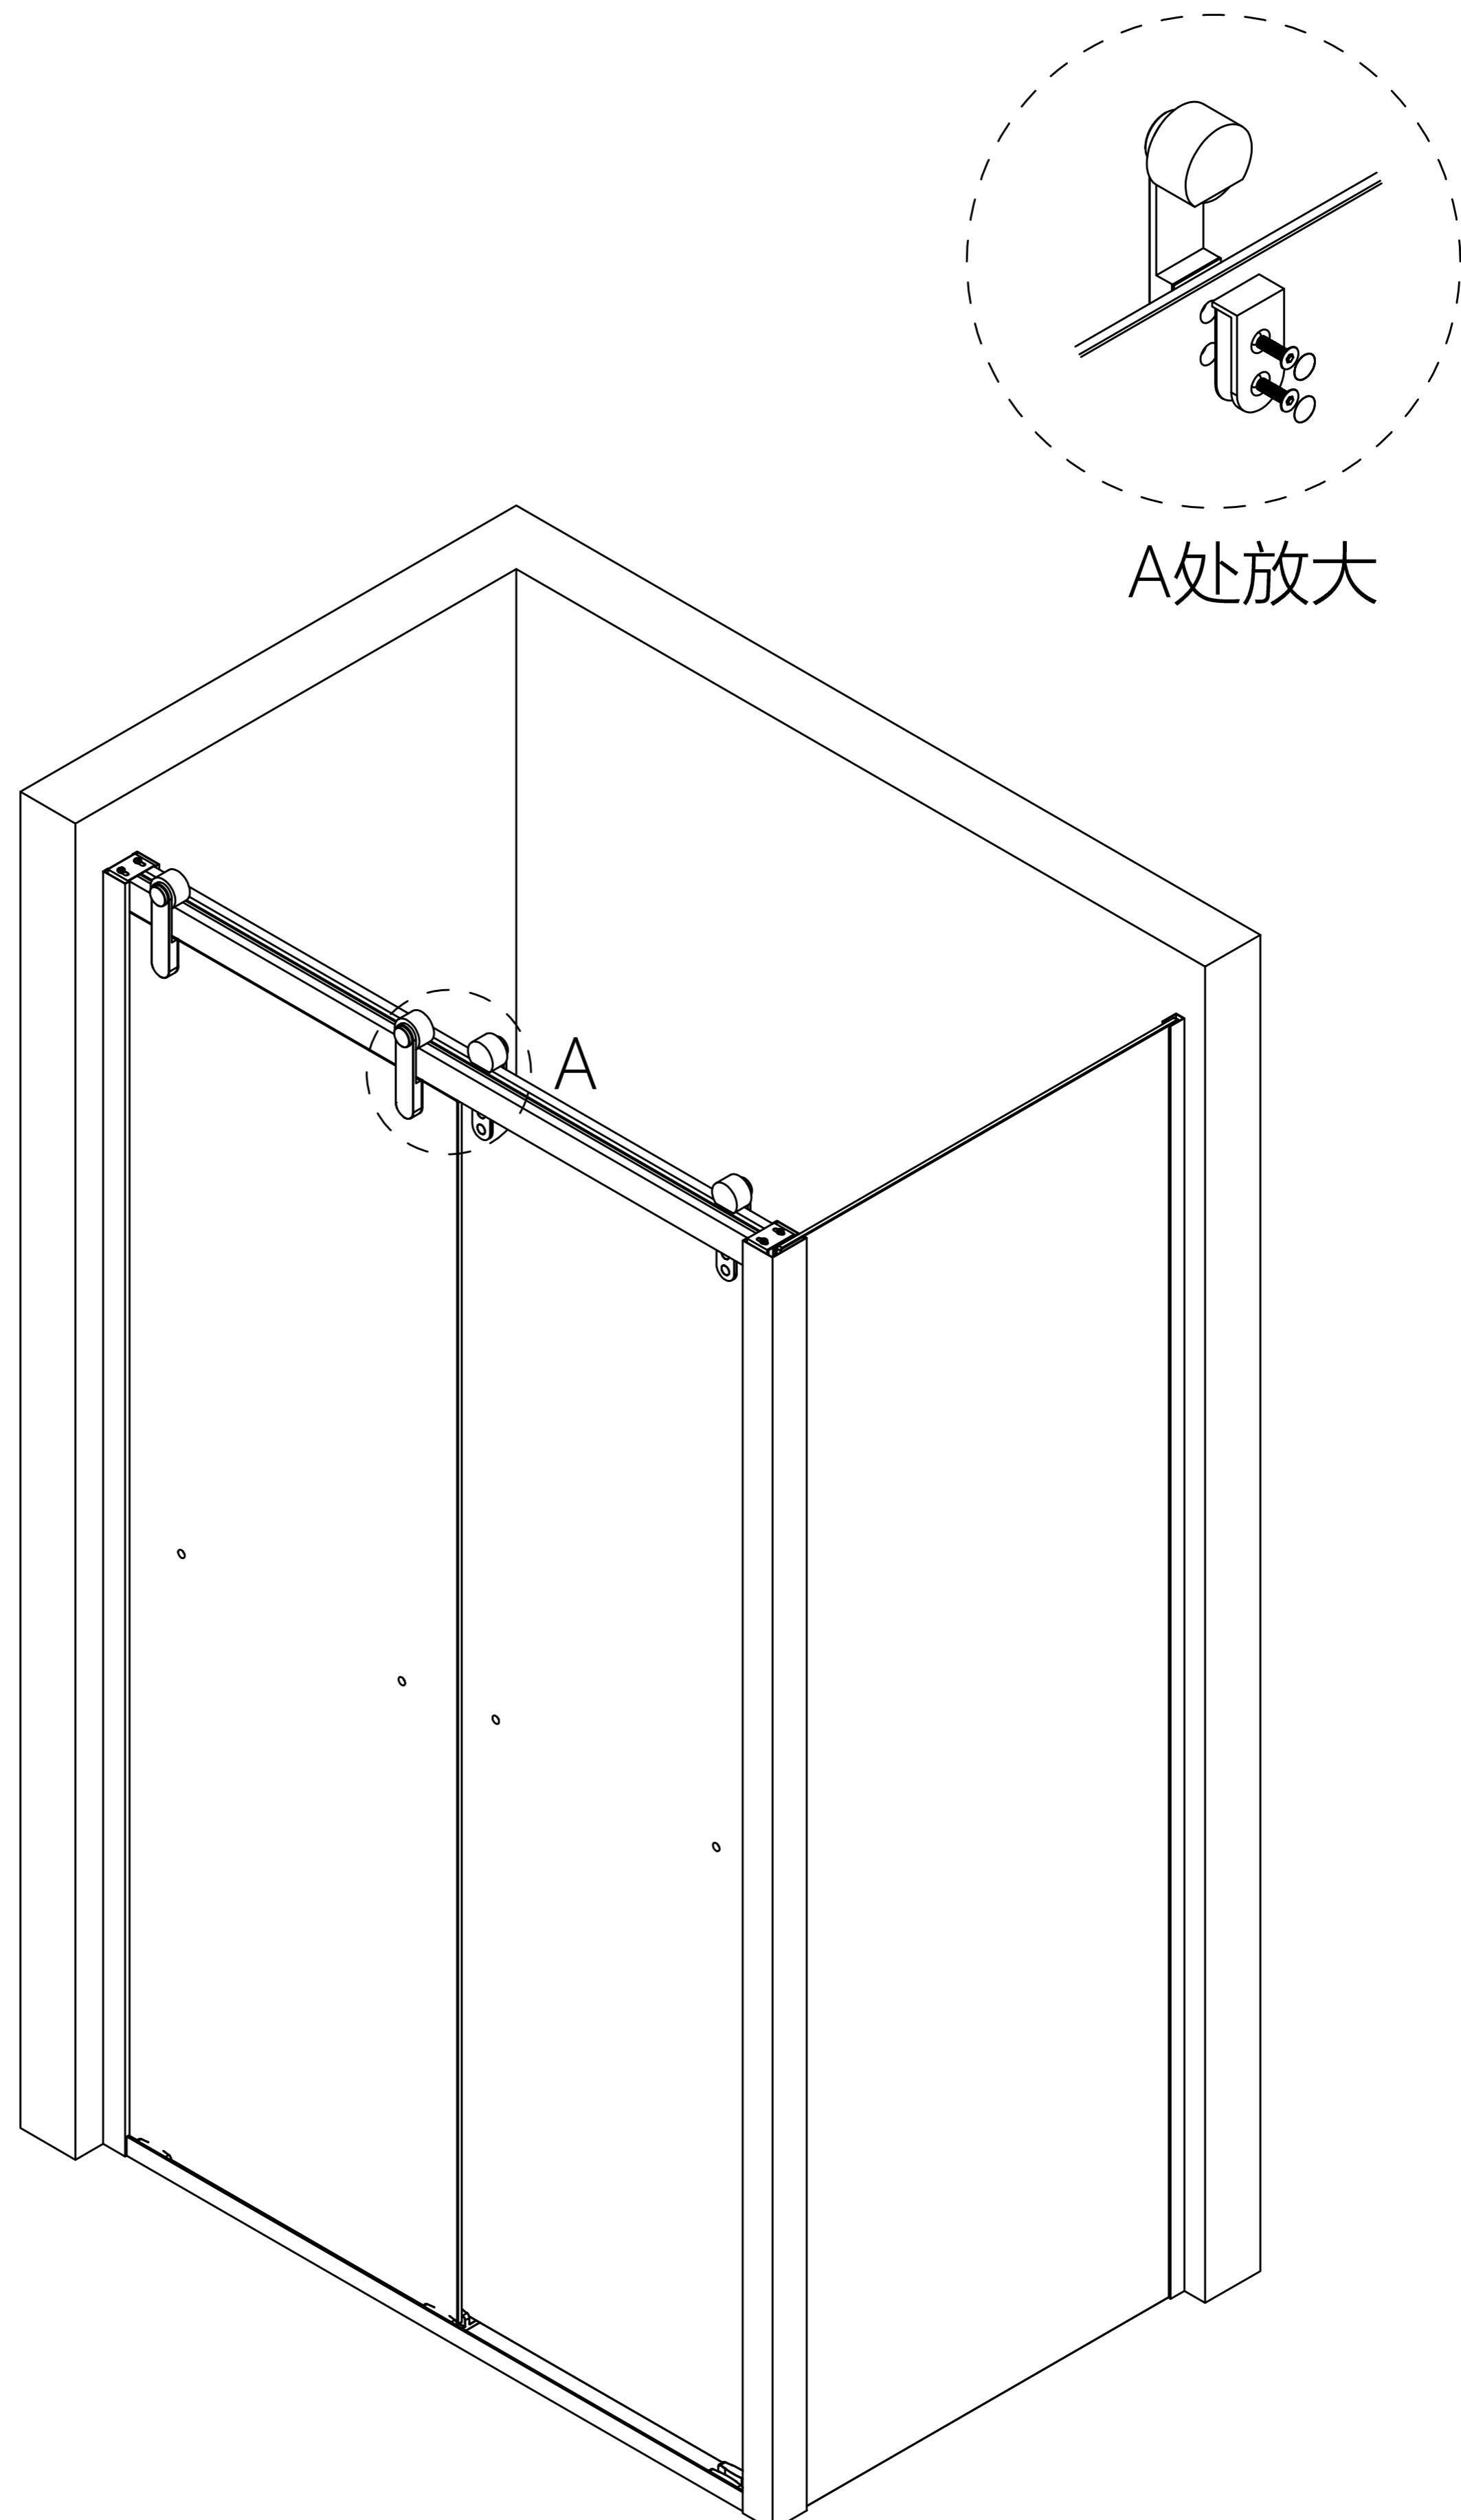


1.安装拉手

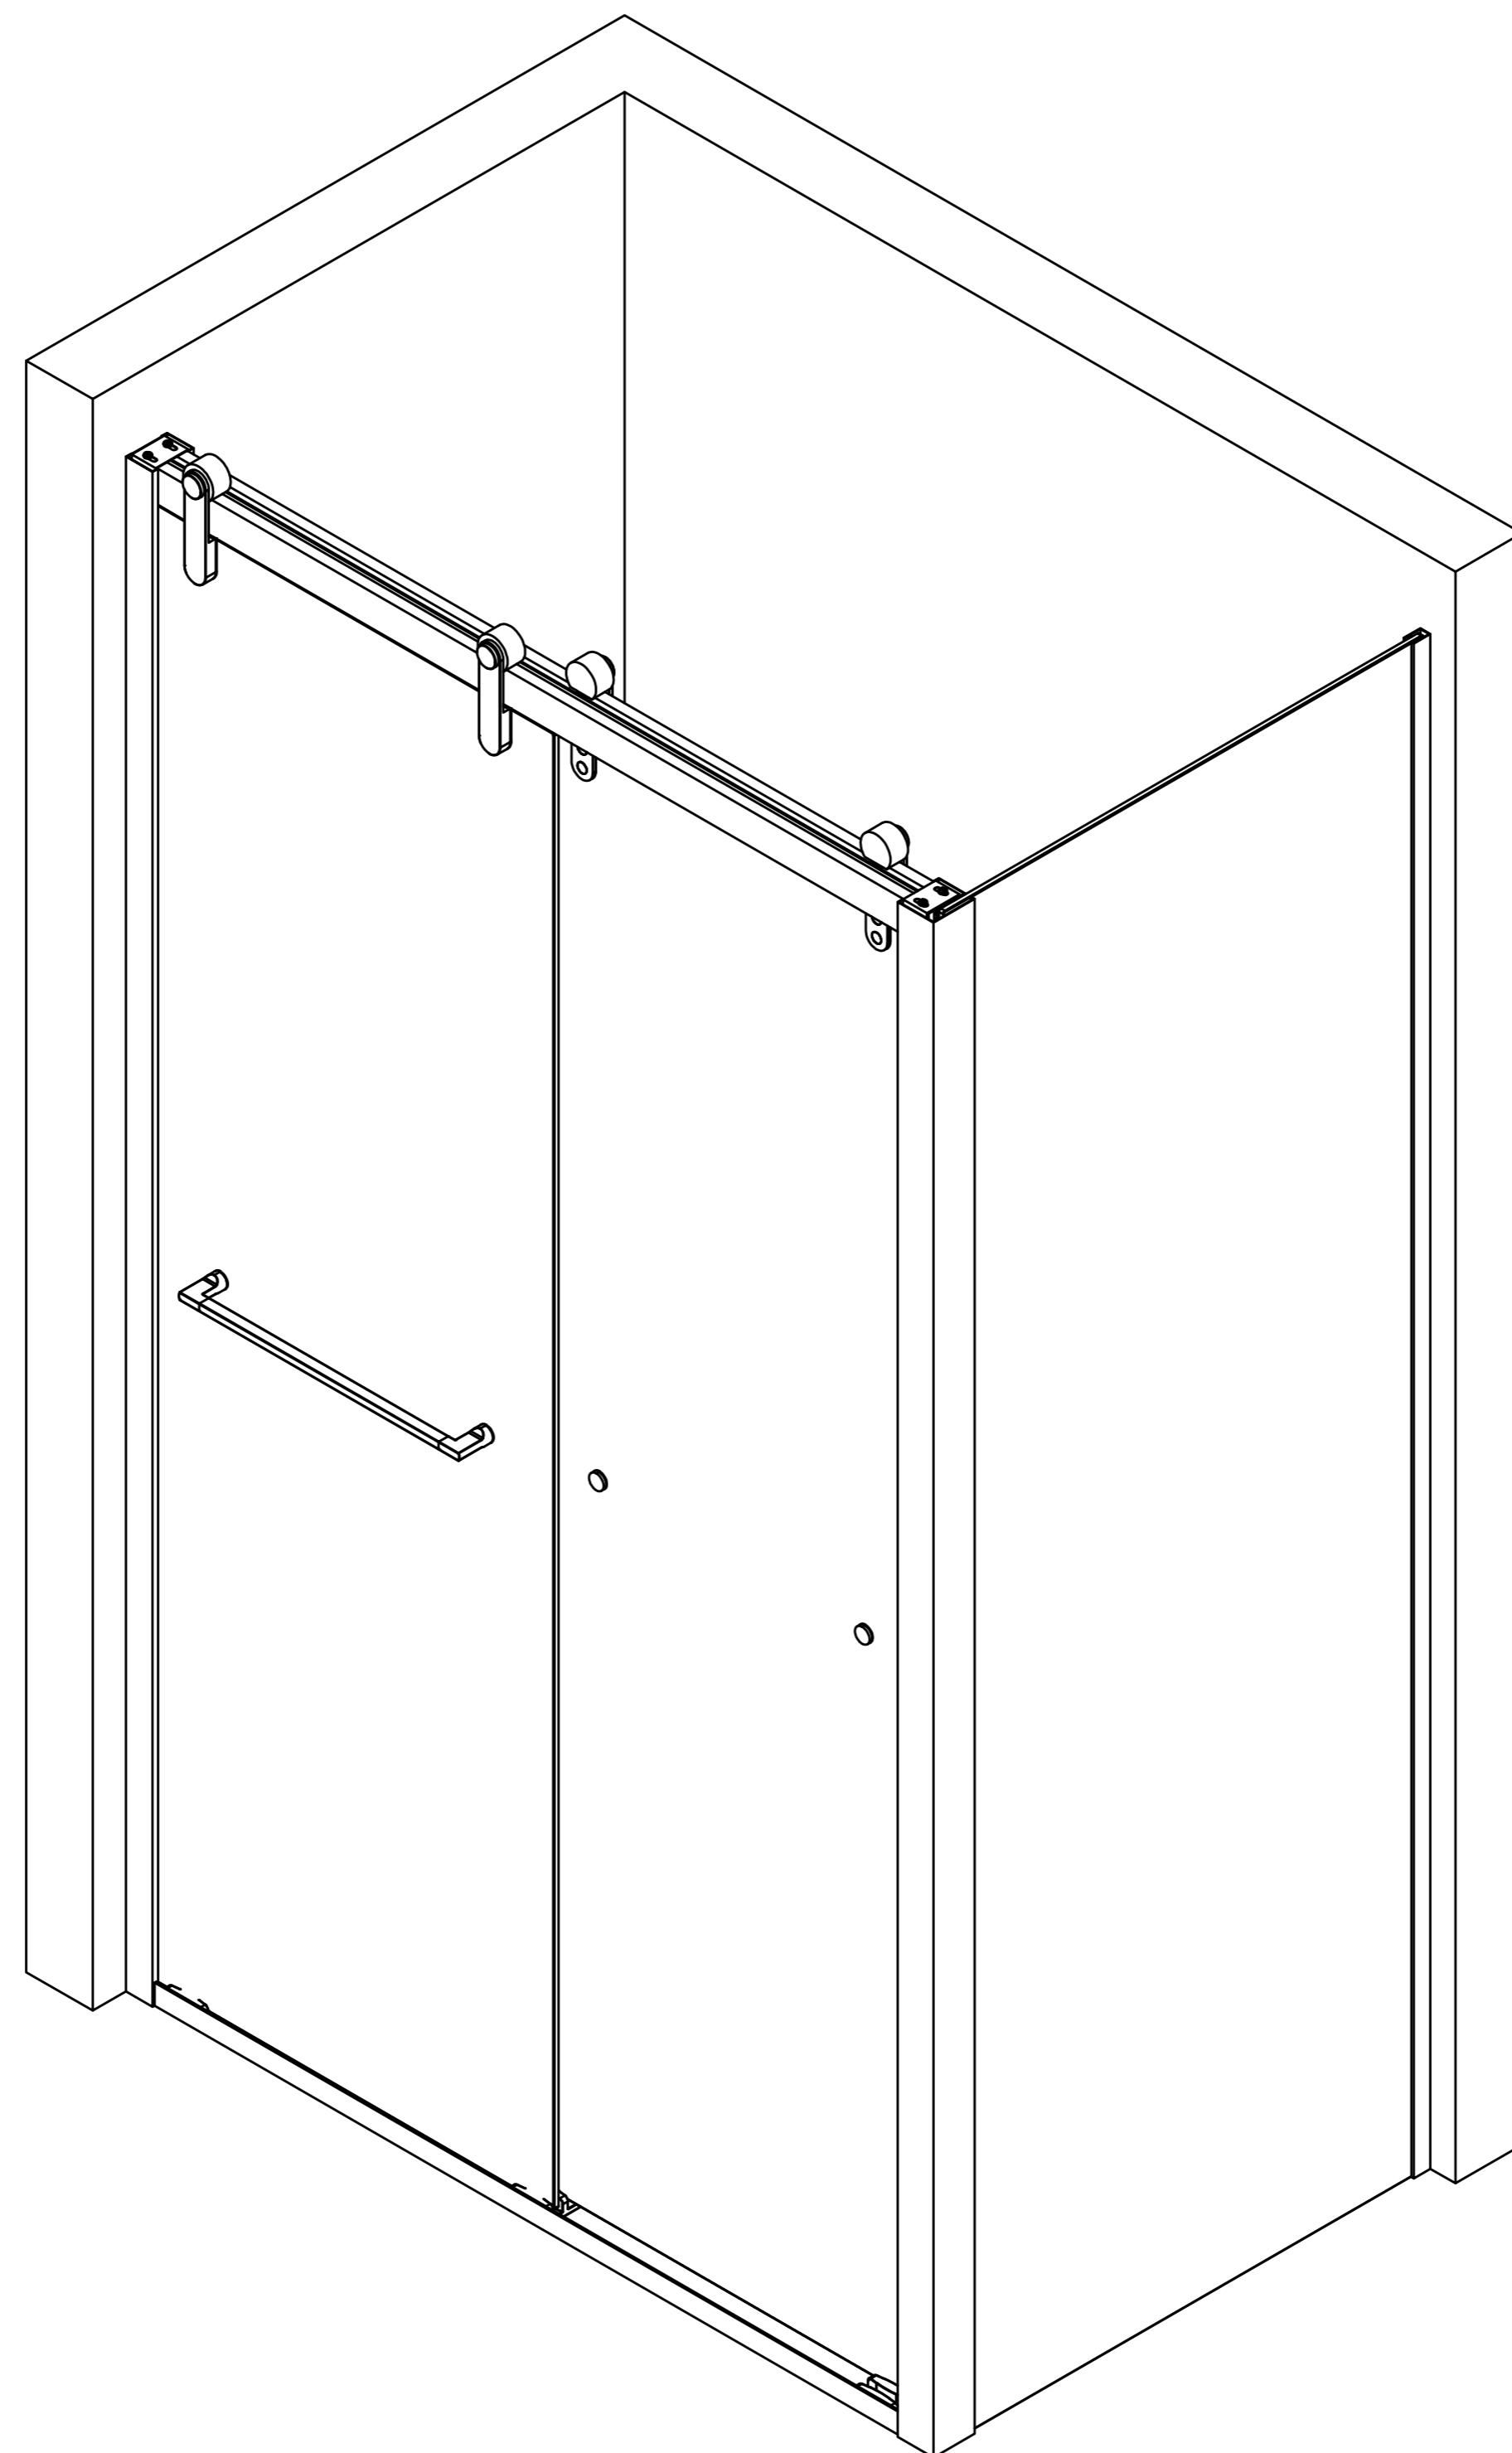

1. 安装磁条/胶条(磁条与立柱磁性配对)

2. 安装立柱装饰盖

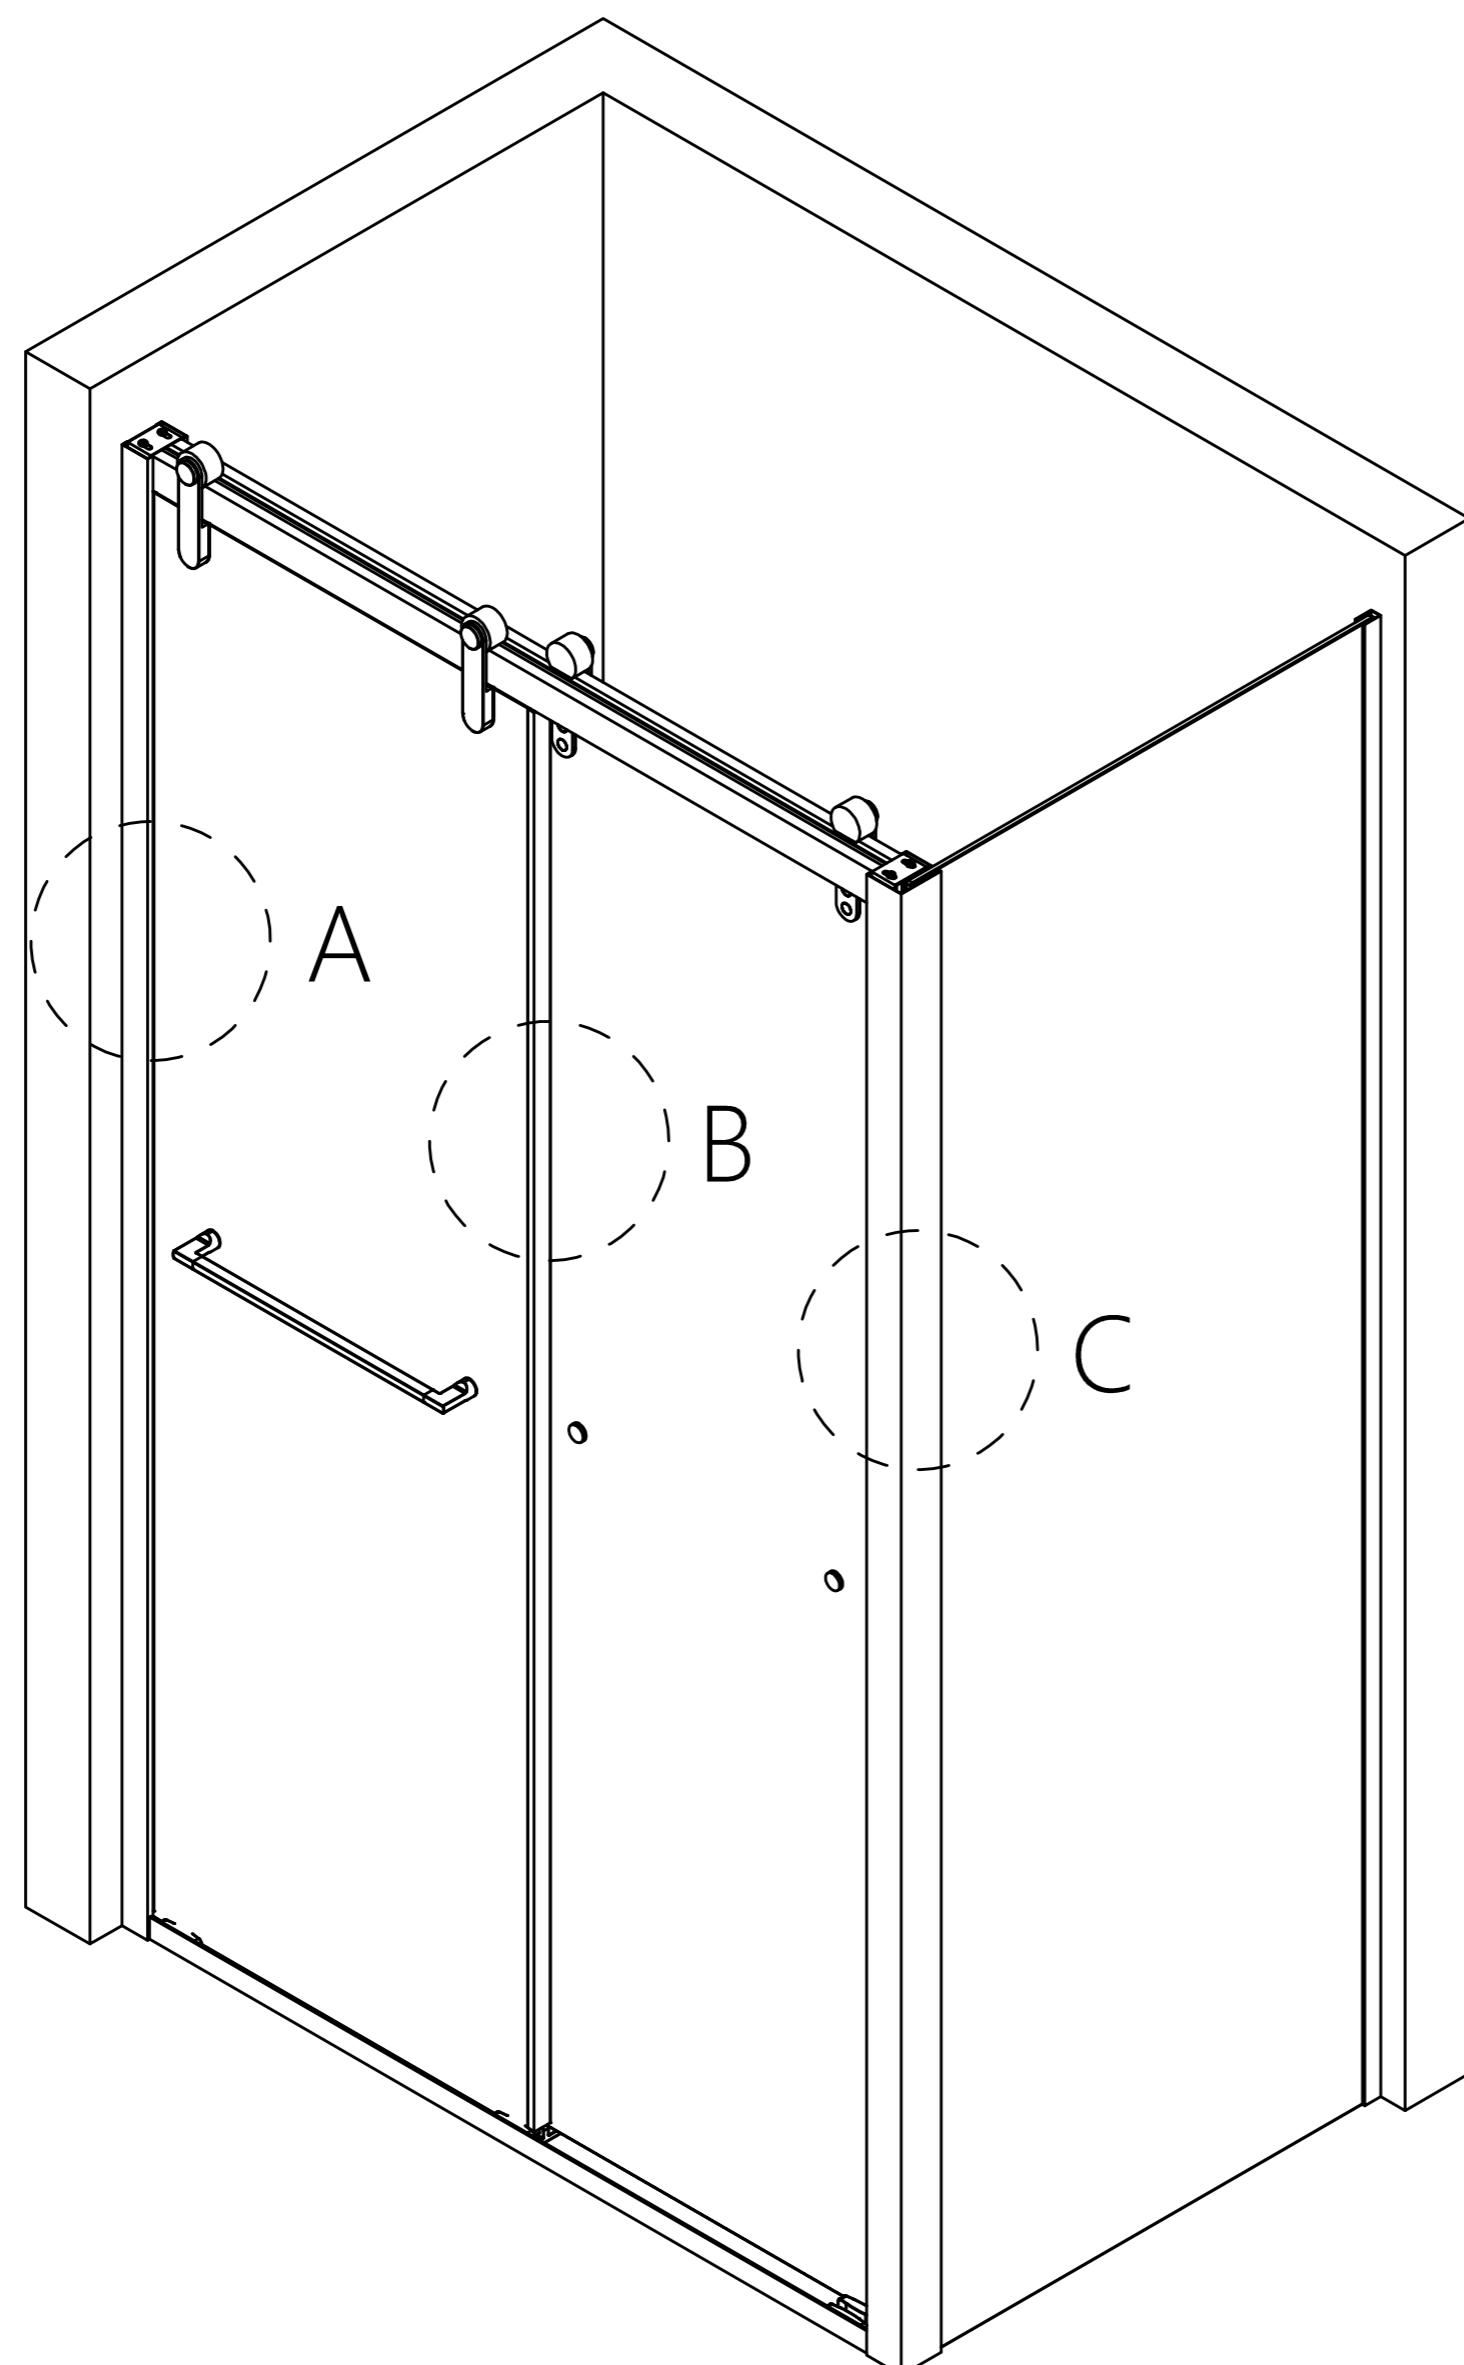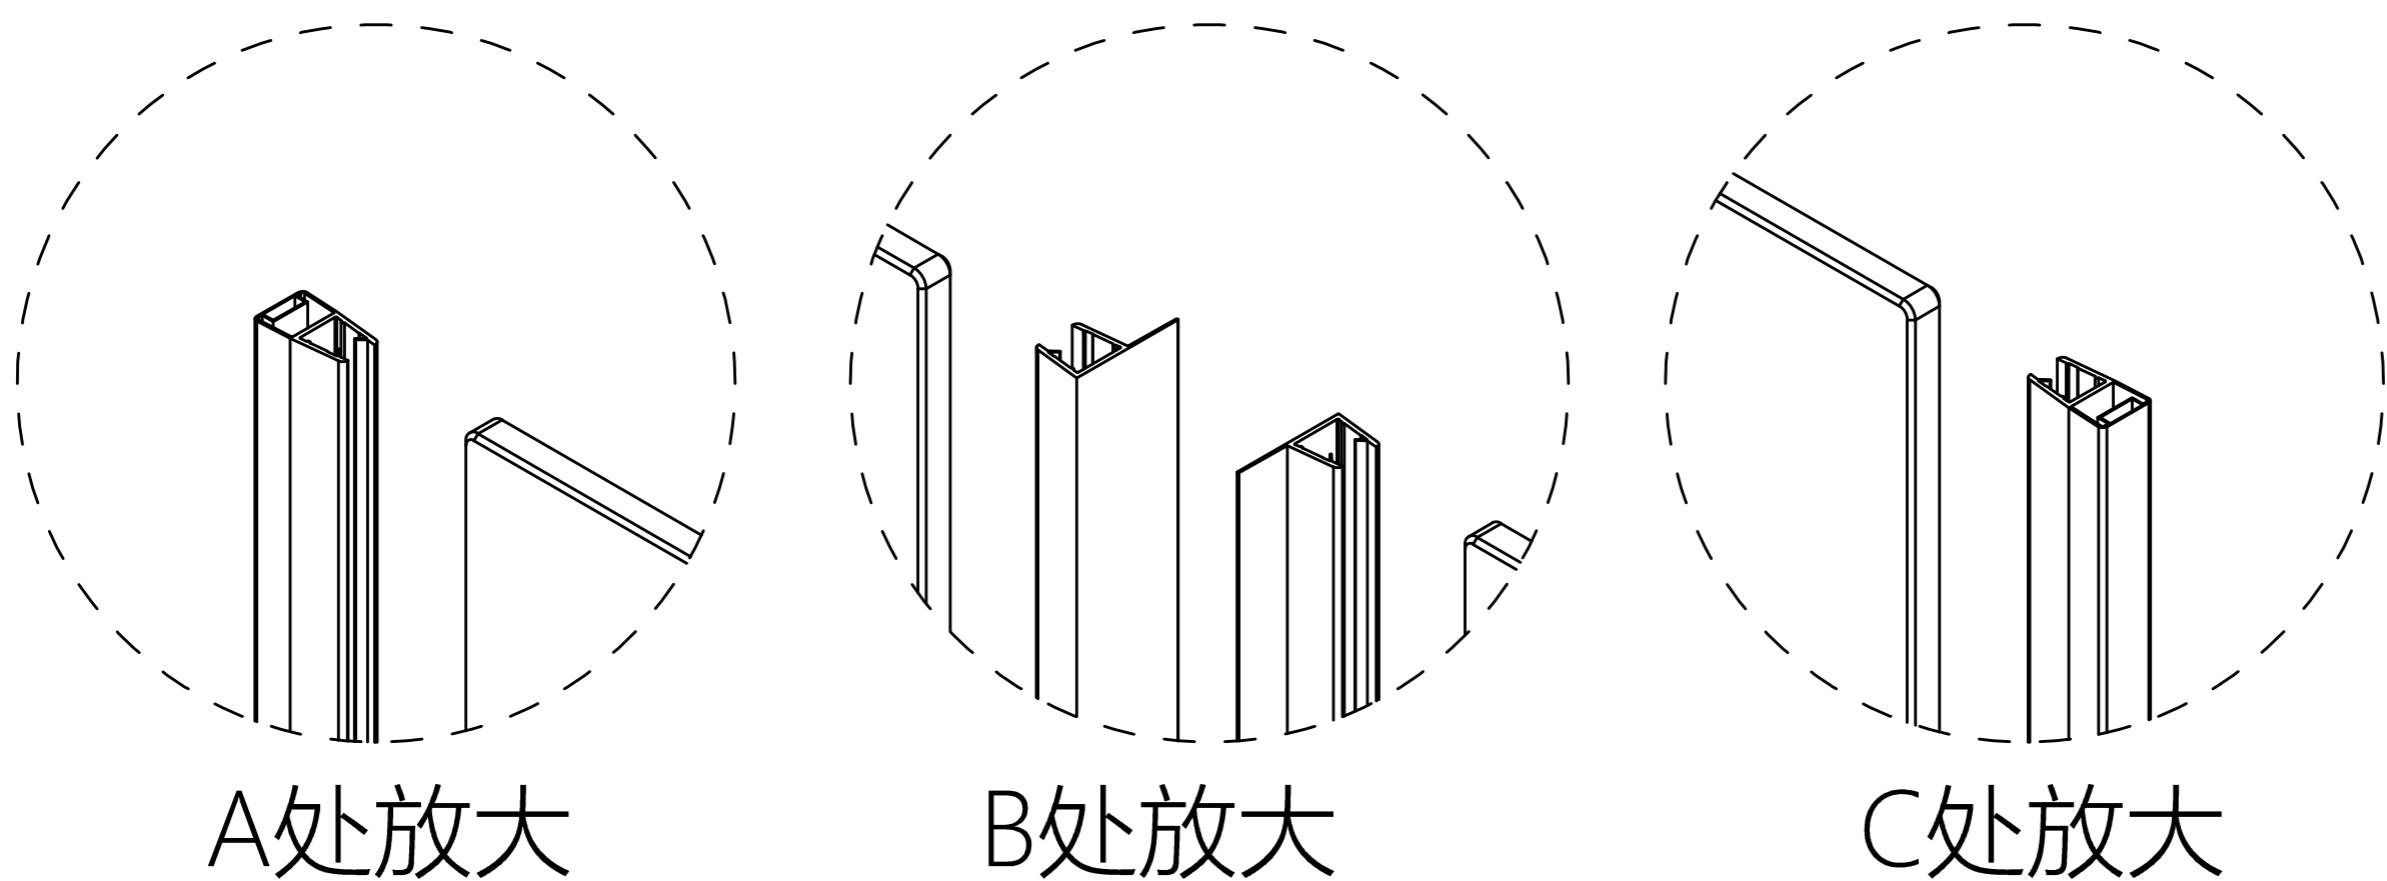

1.打防水胶

