


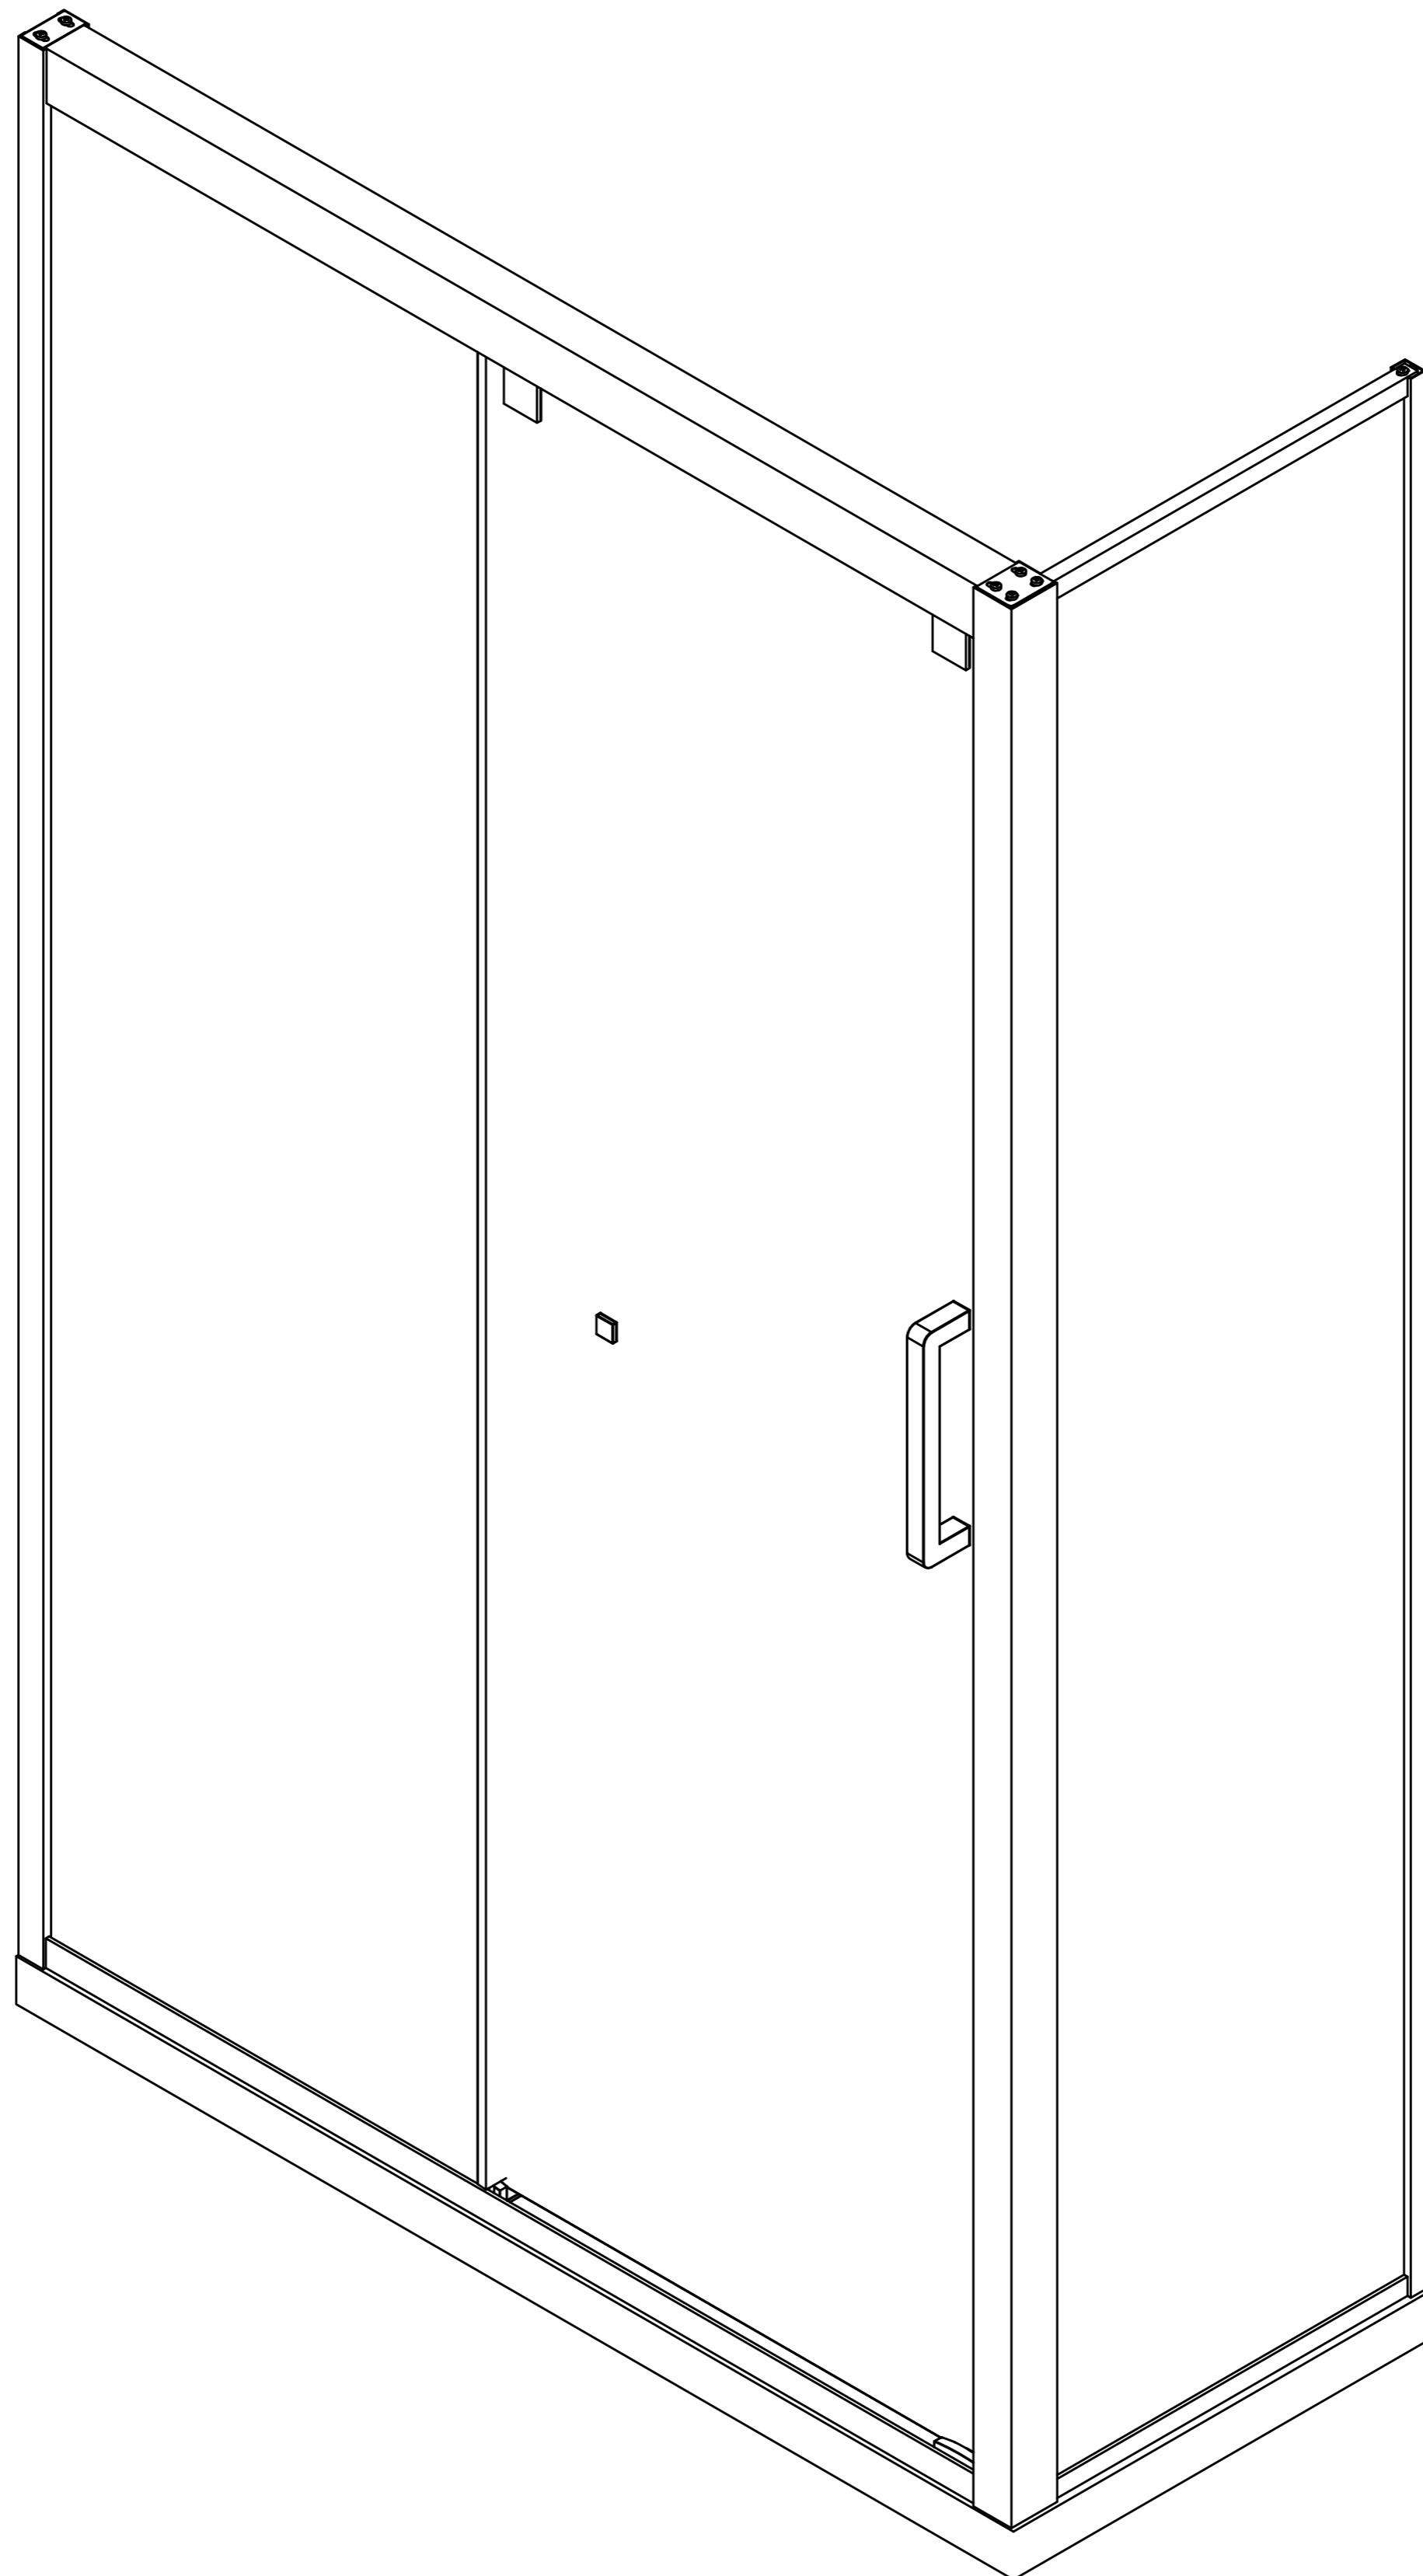
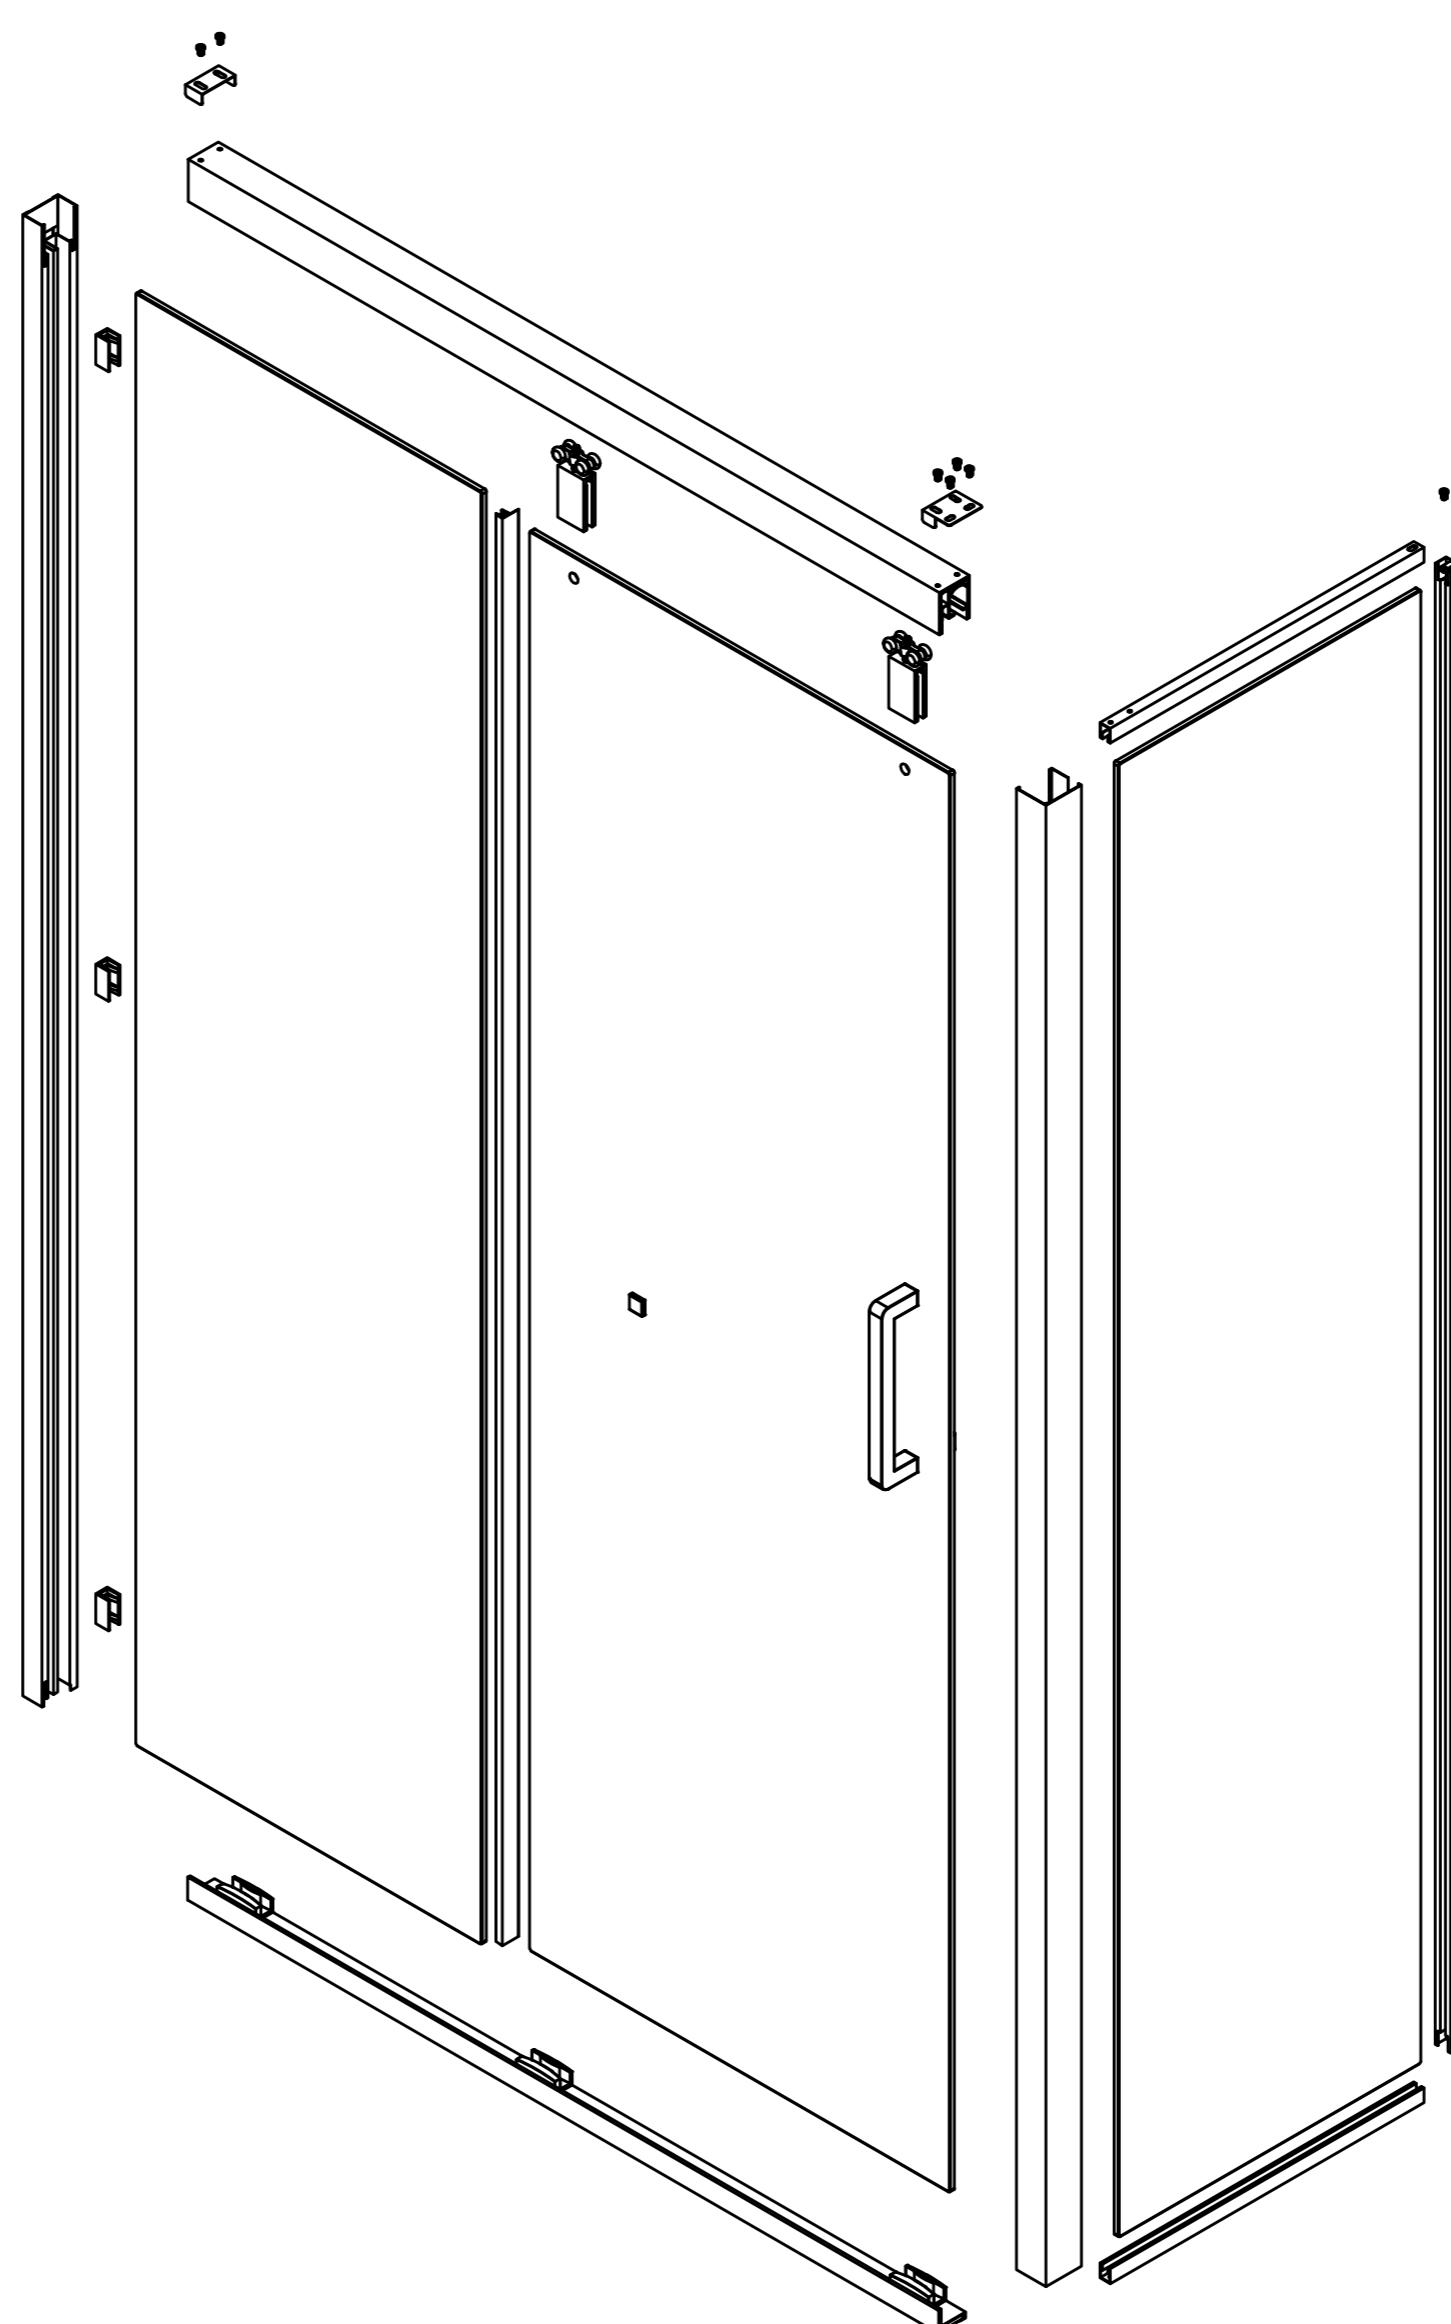
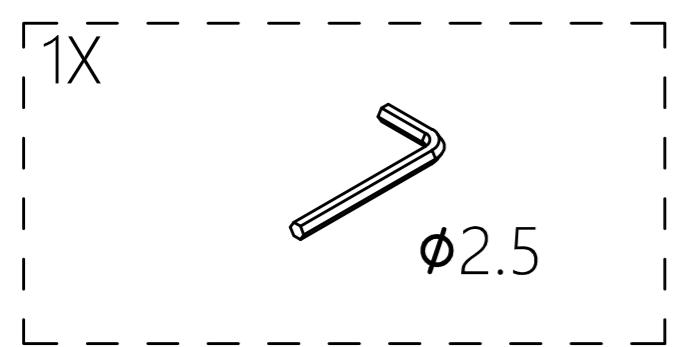
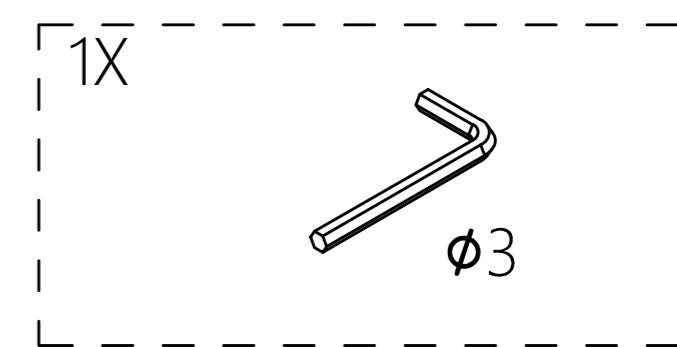
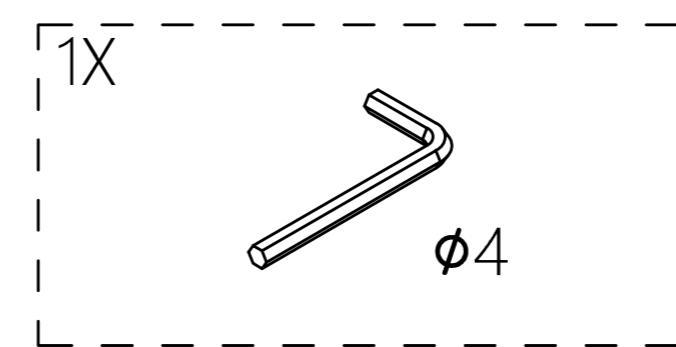
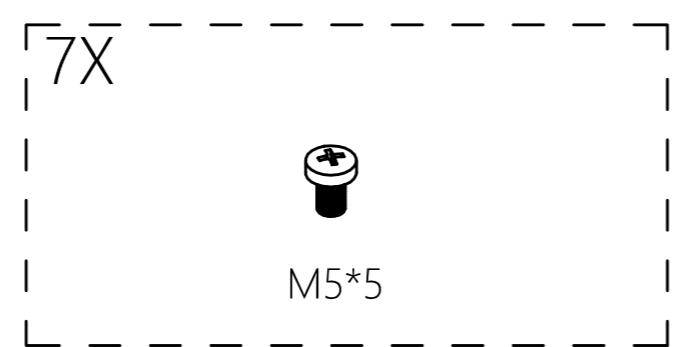
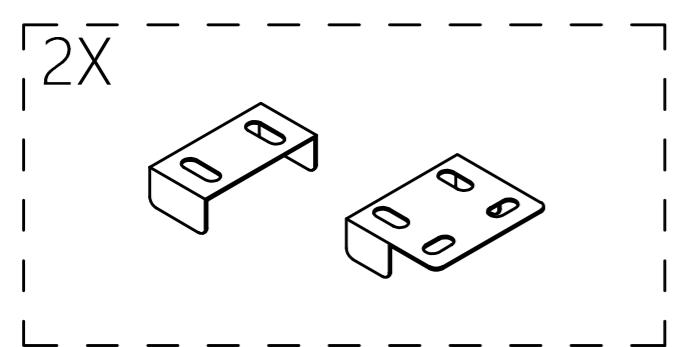
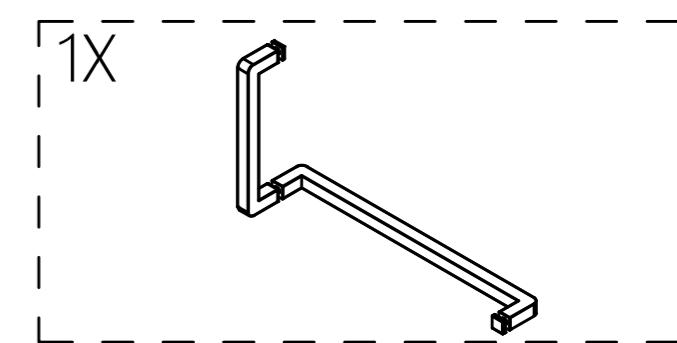
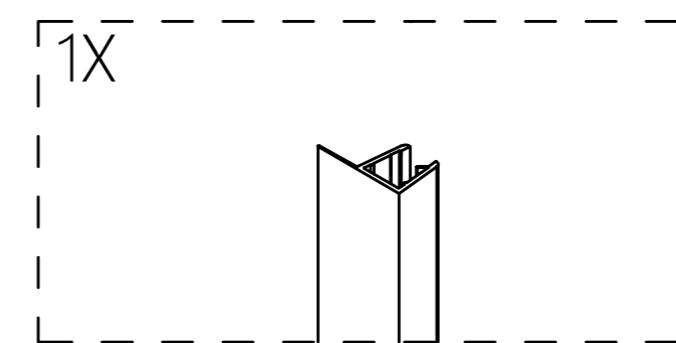
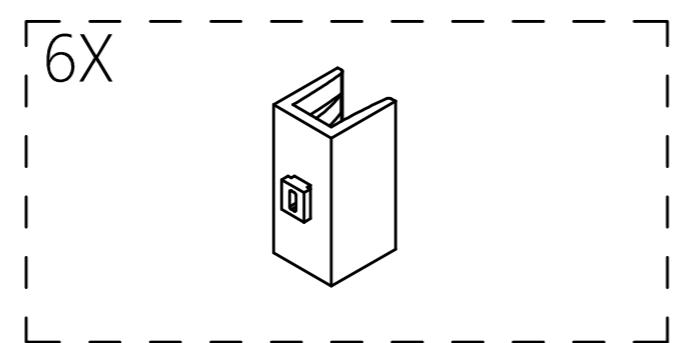
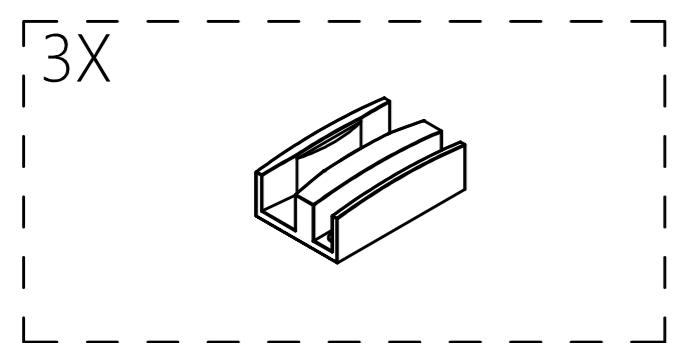
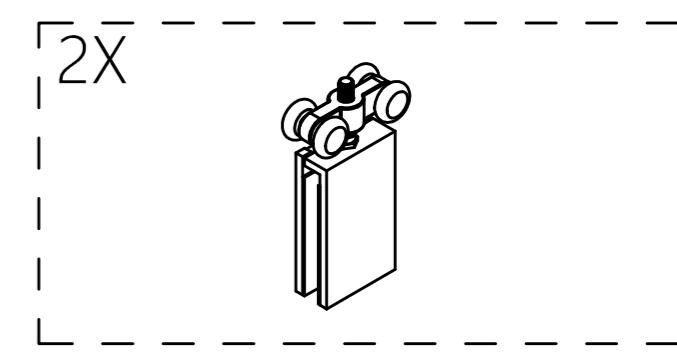
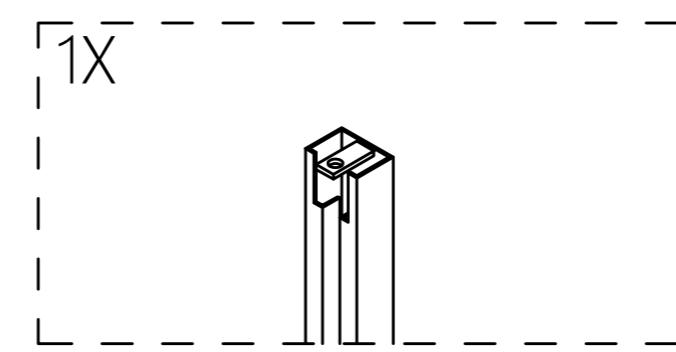
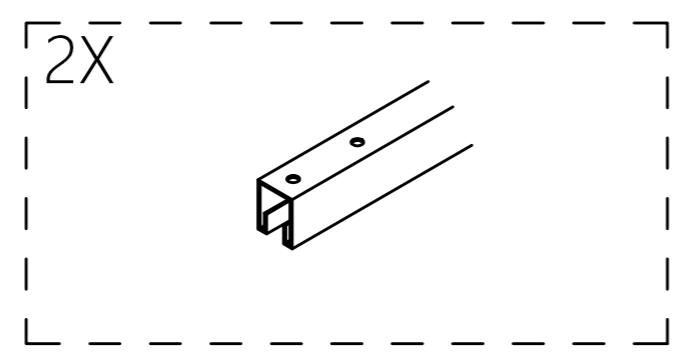
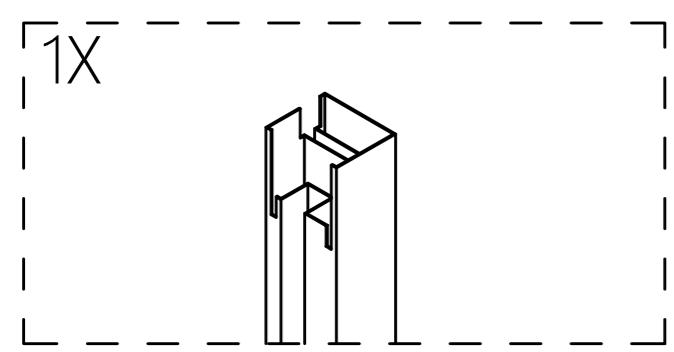
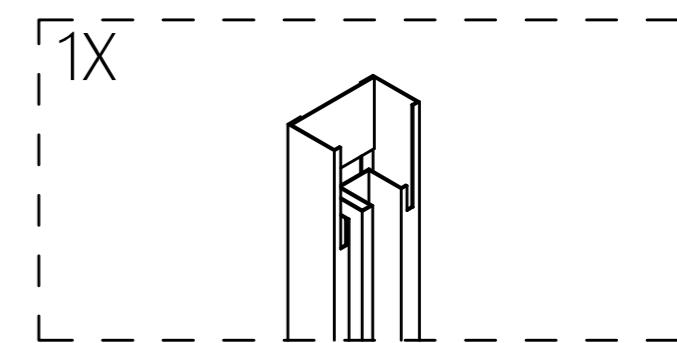
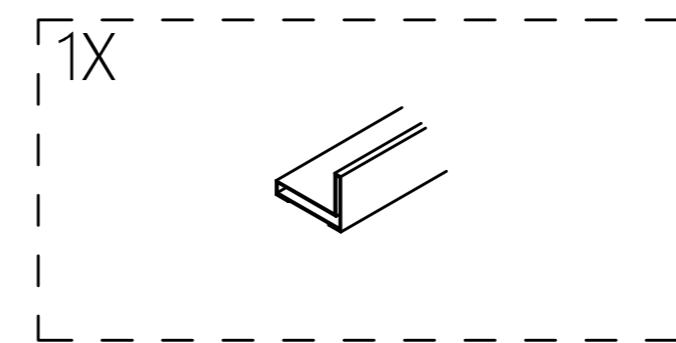


型号：B901 开门方式：转角移门

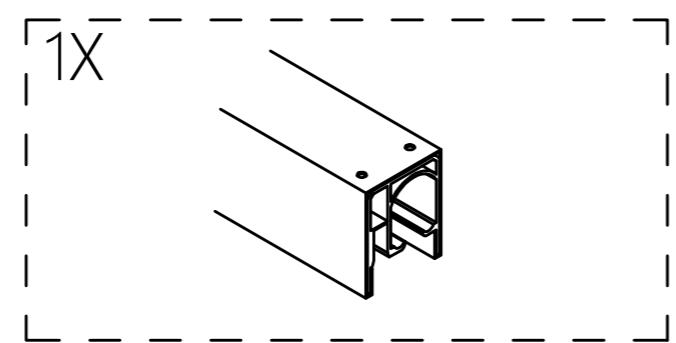


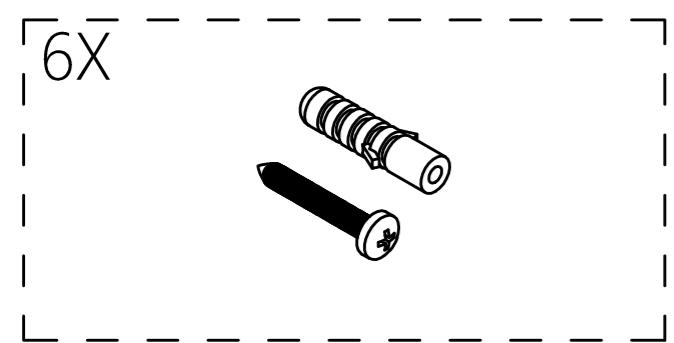


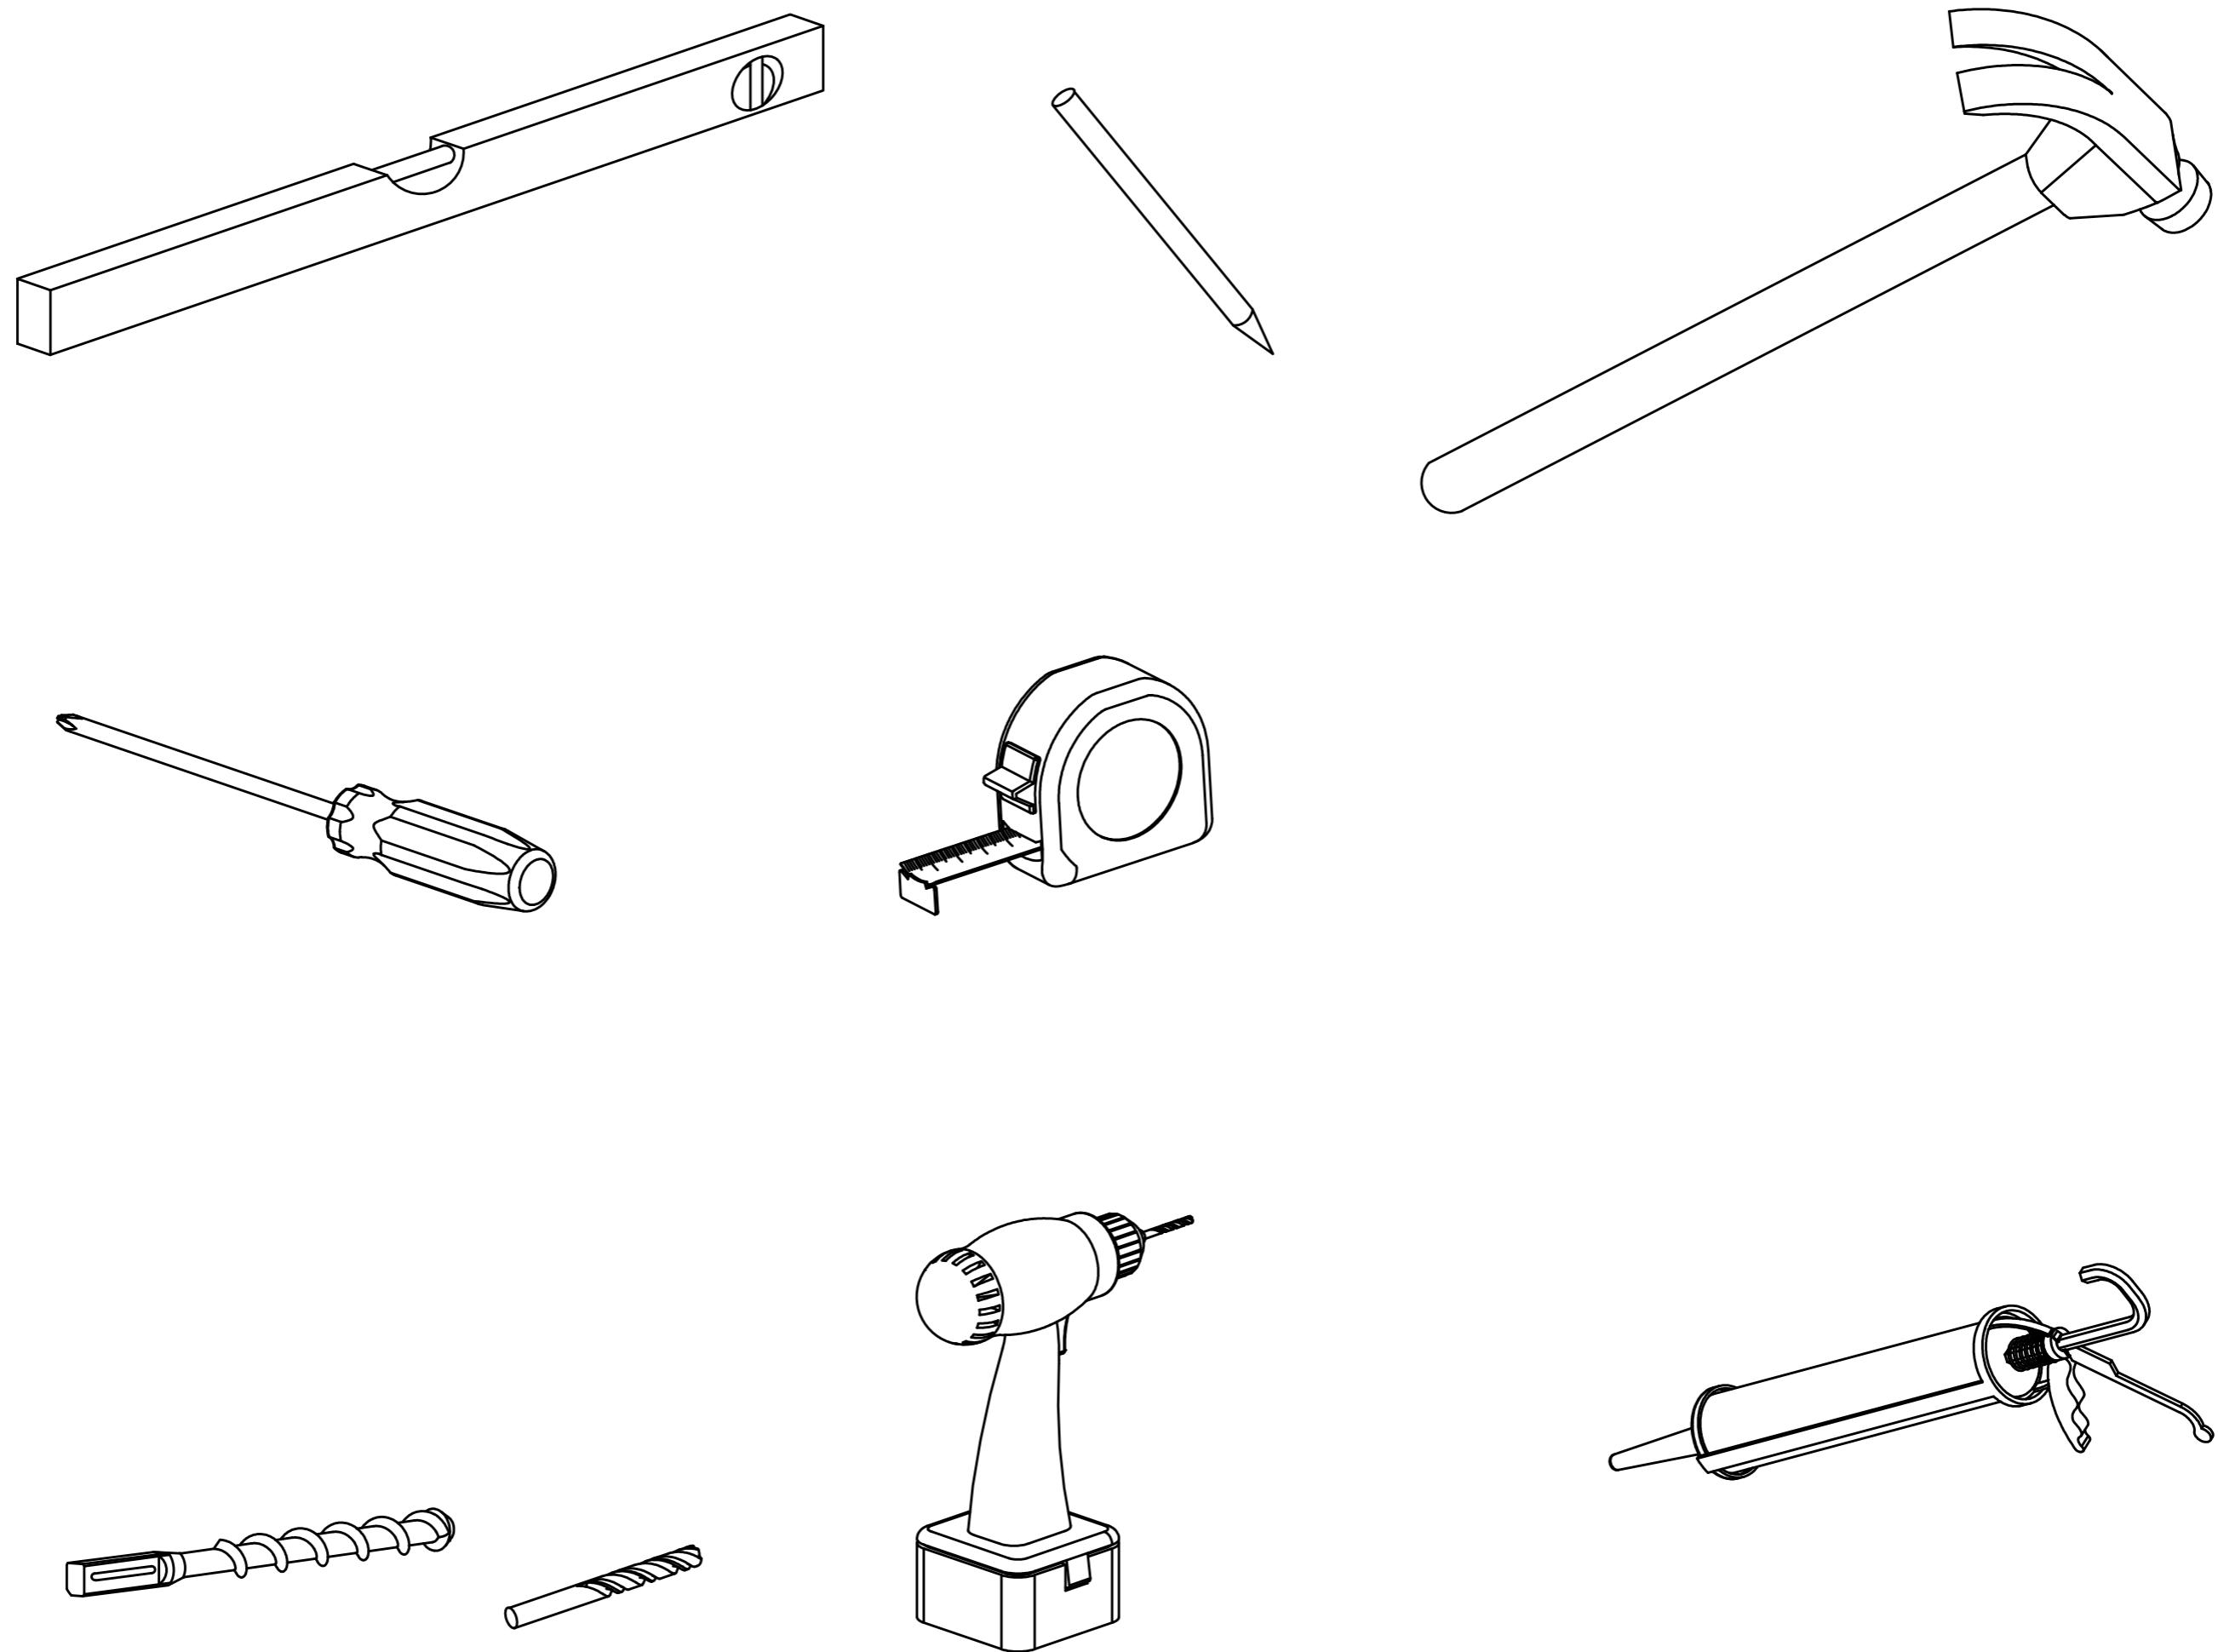


1.放置石基，确保水平


2.画安装辅助线

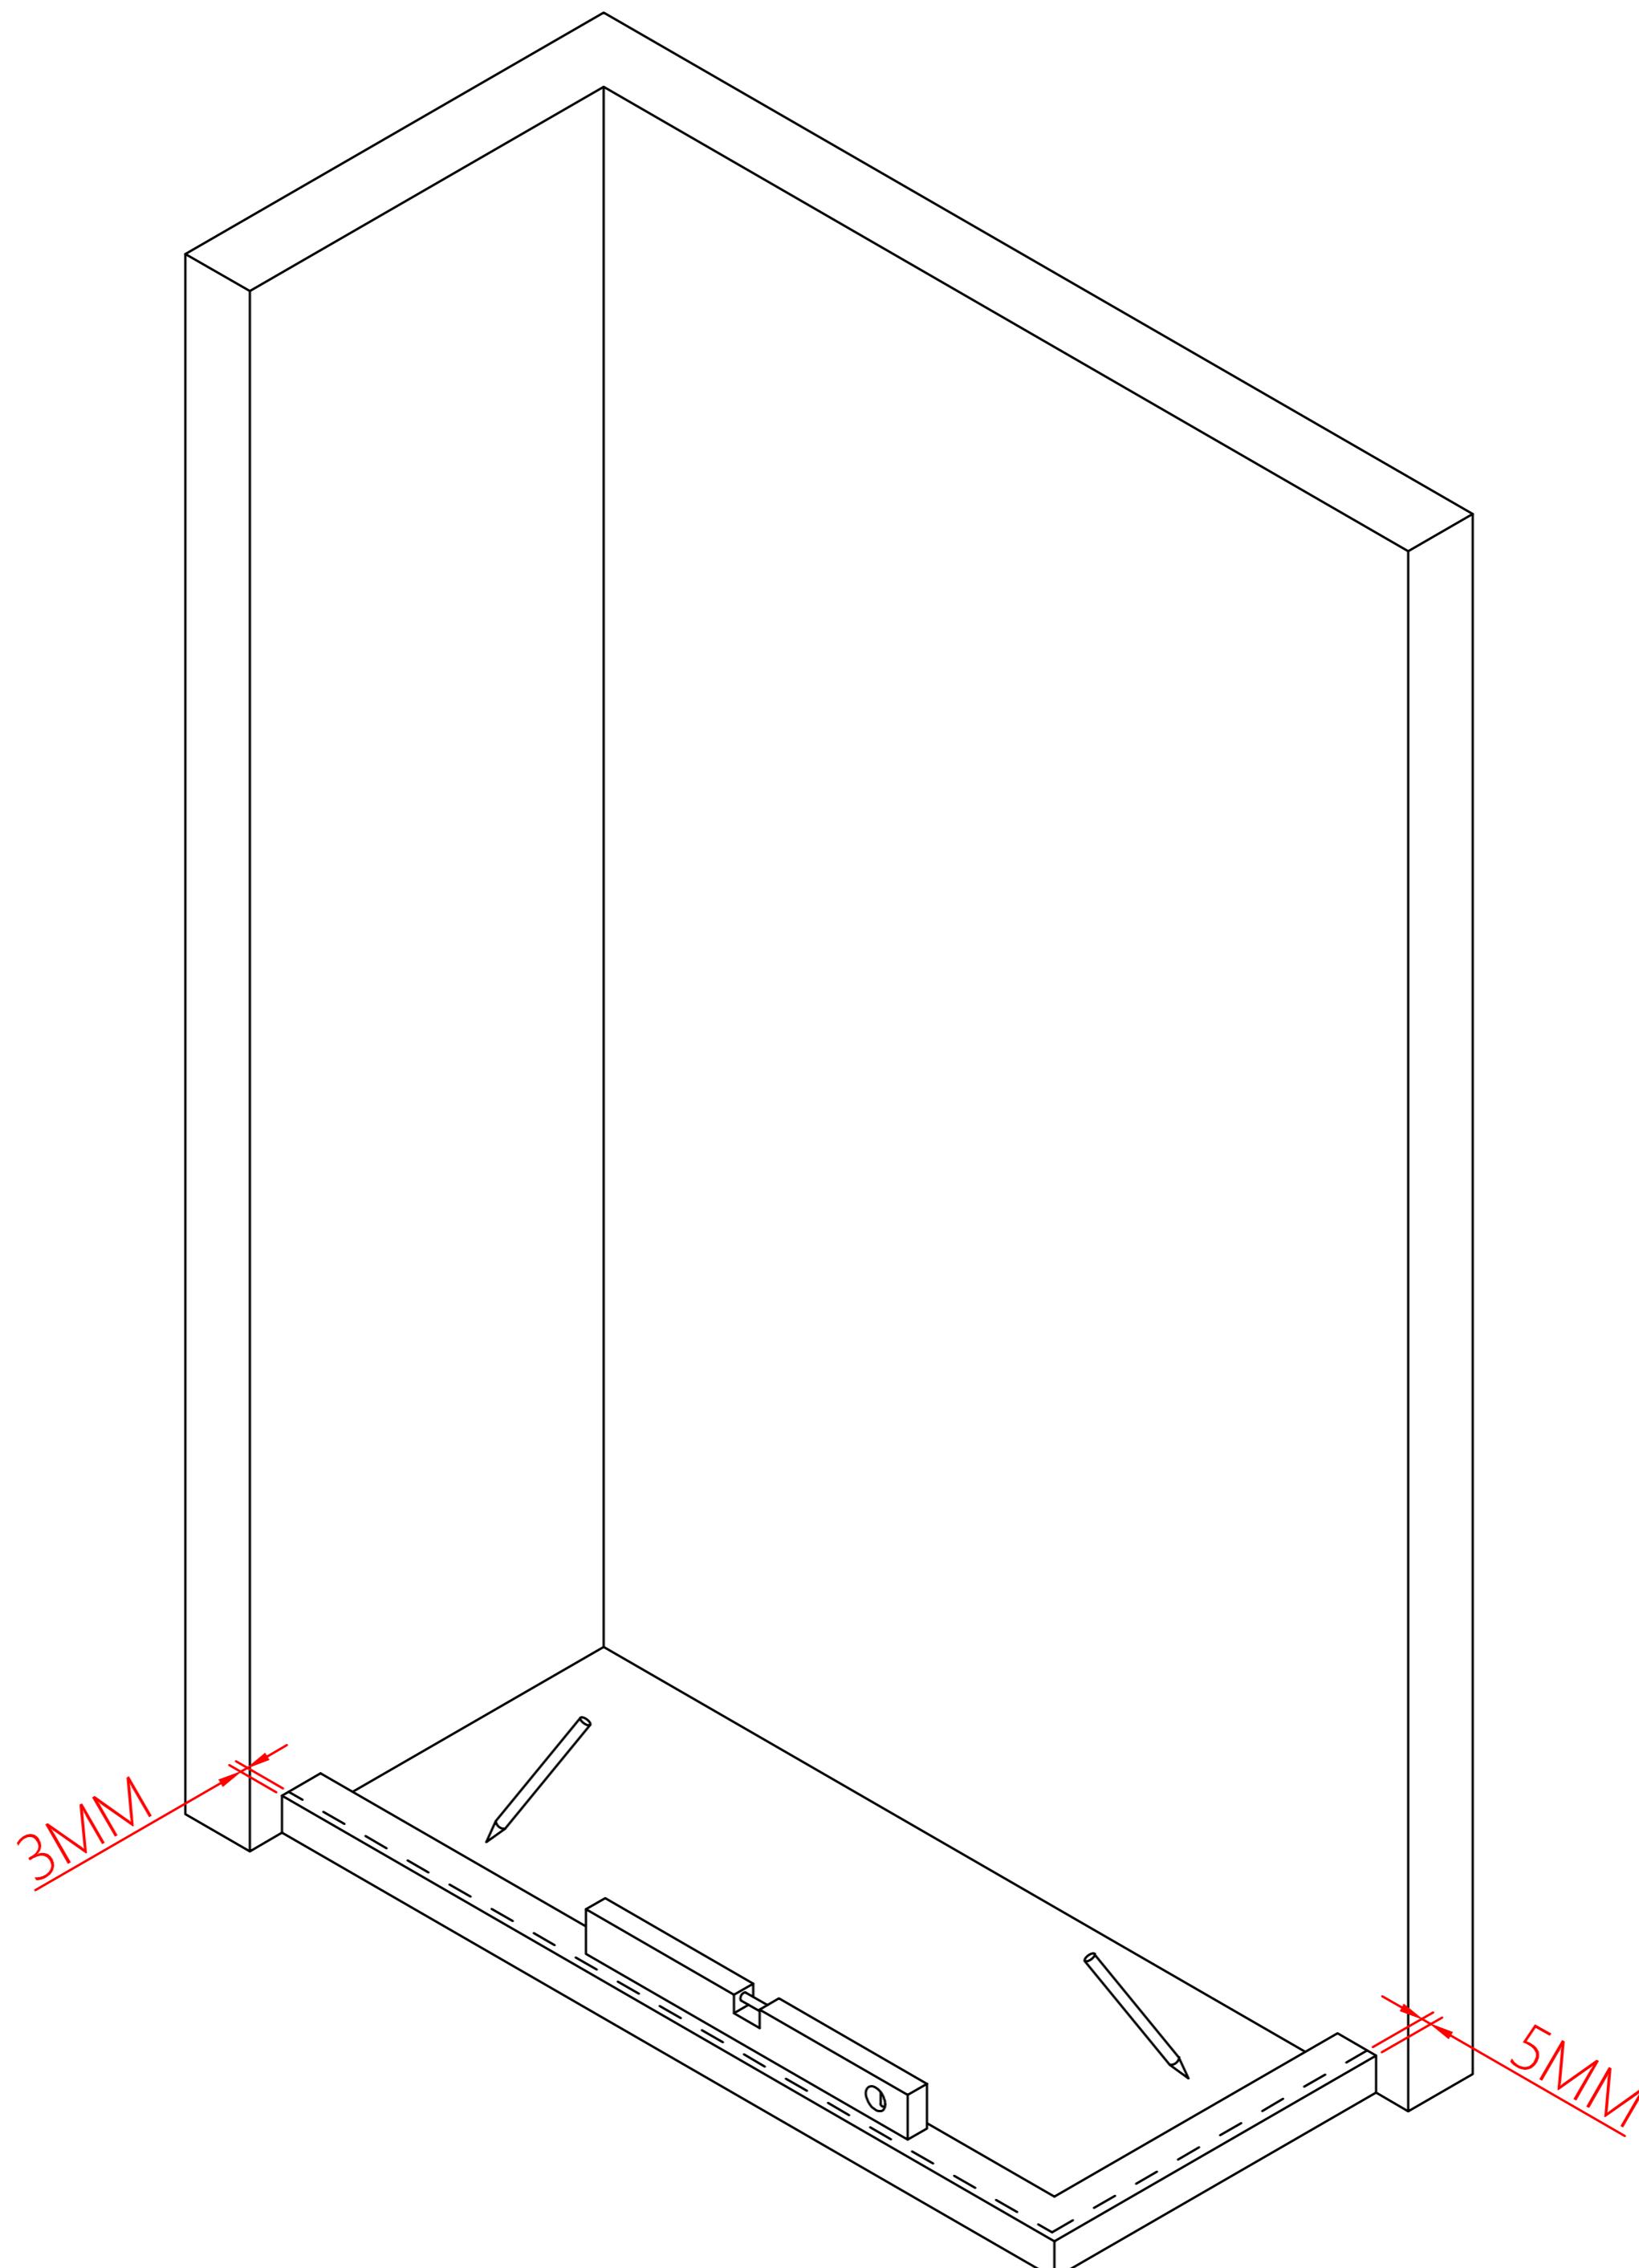


- 1.按照辅助线放置两侧立柱
- 2.确保水平,画线打孔
- 3.立柱与墙面用螺丝固定

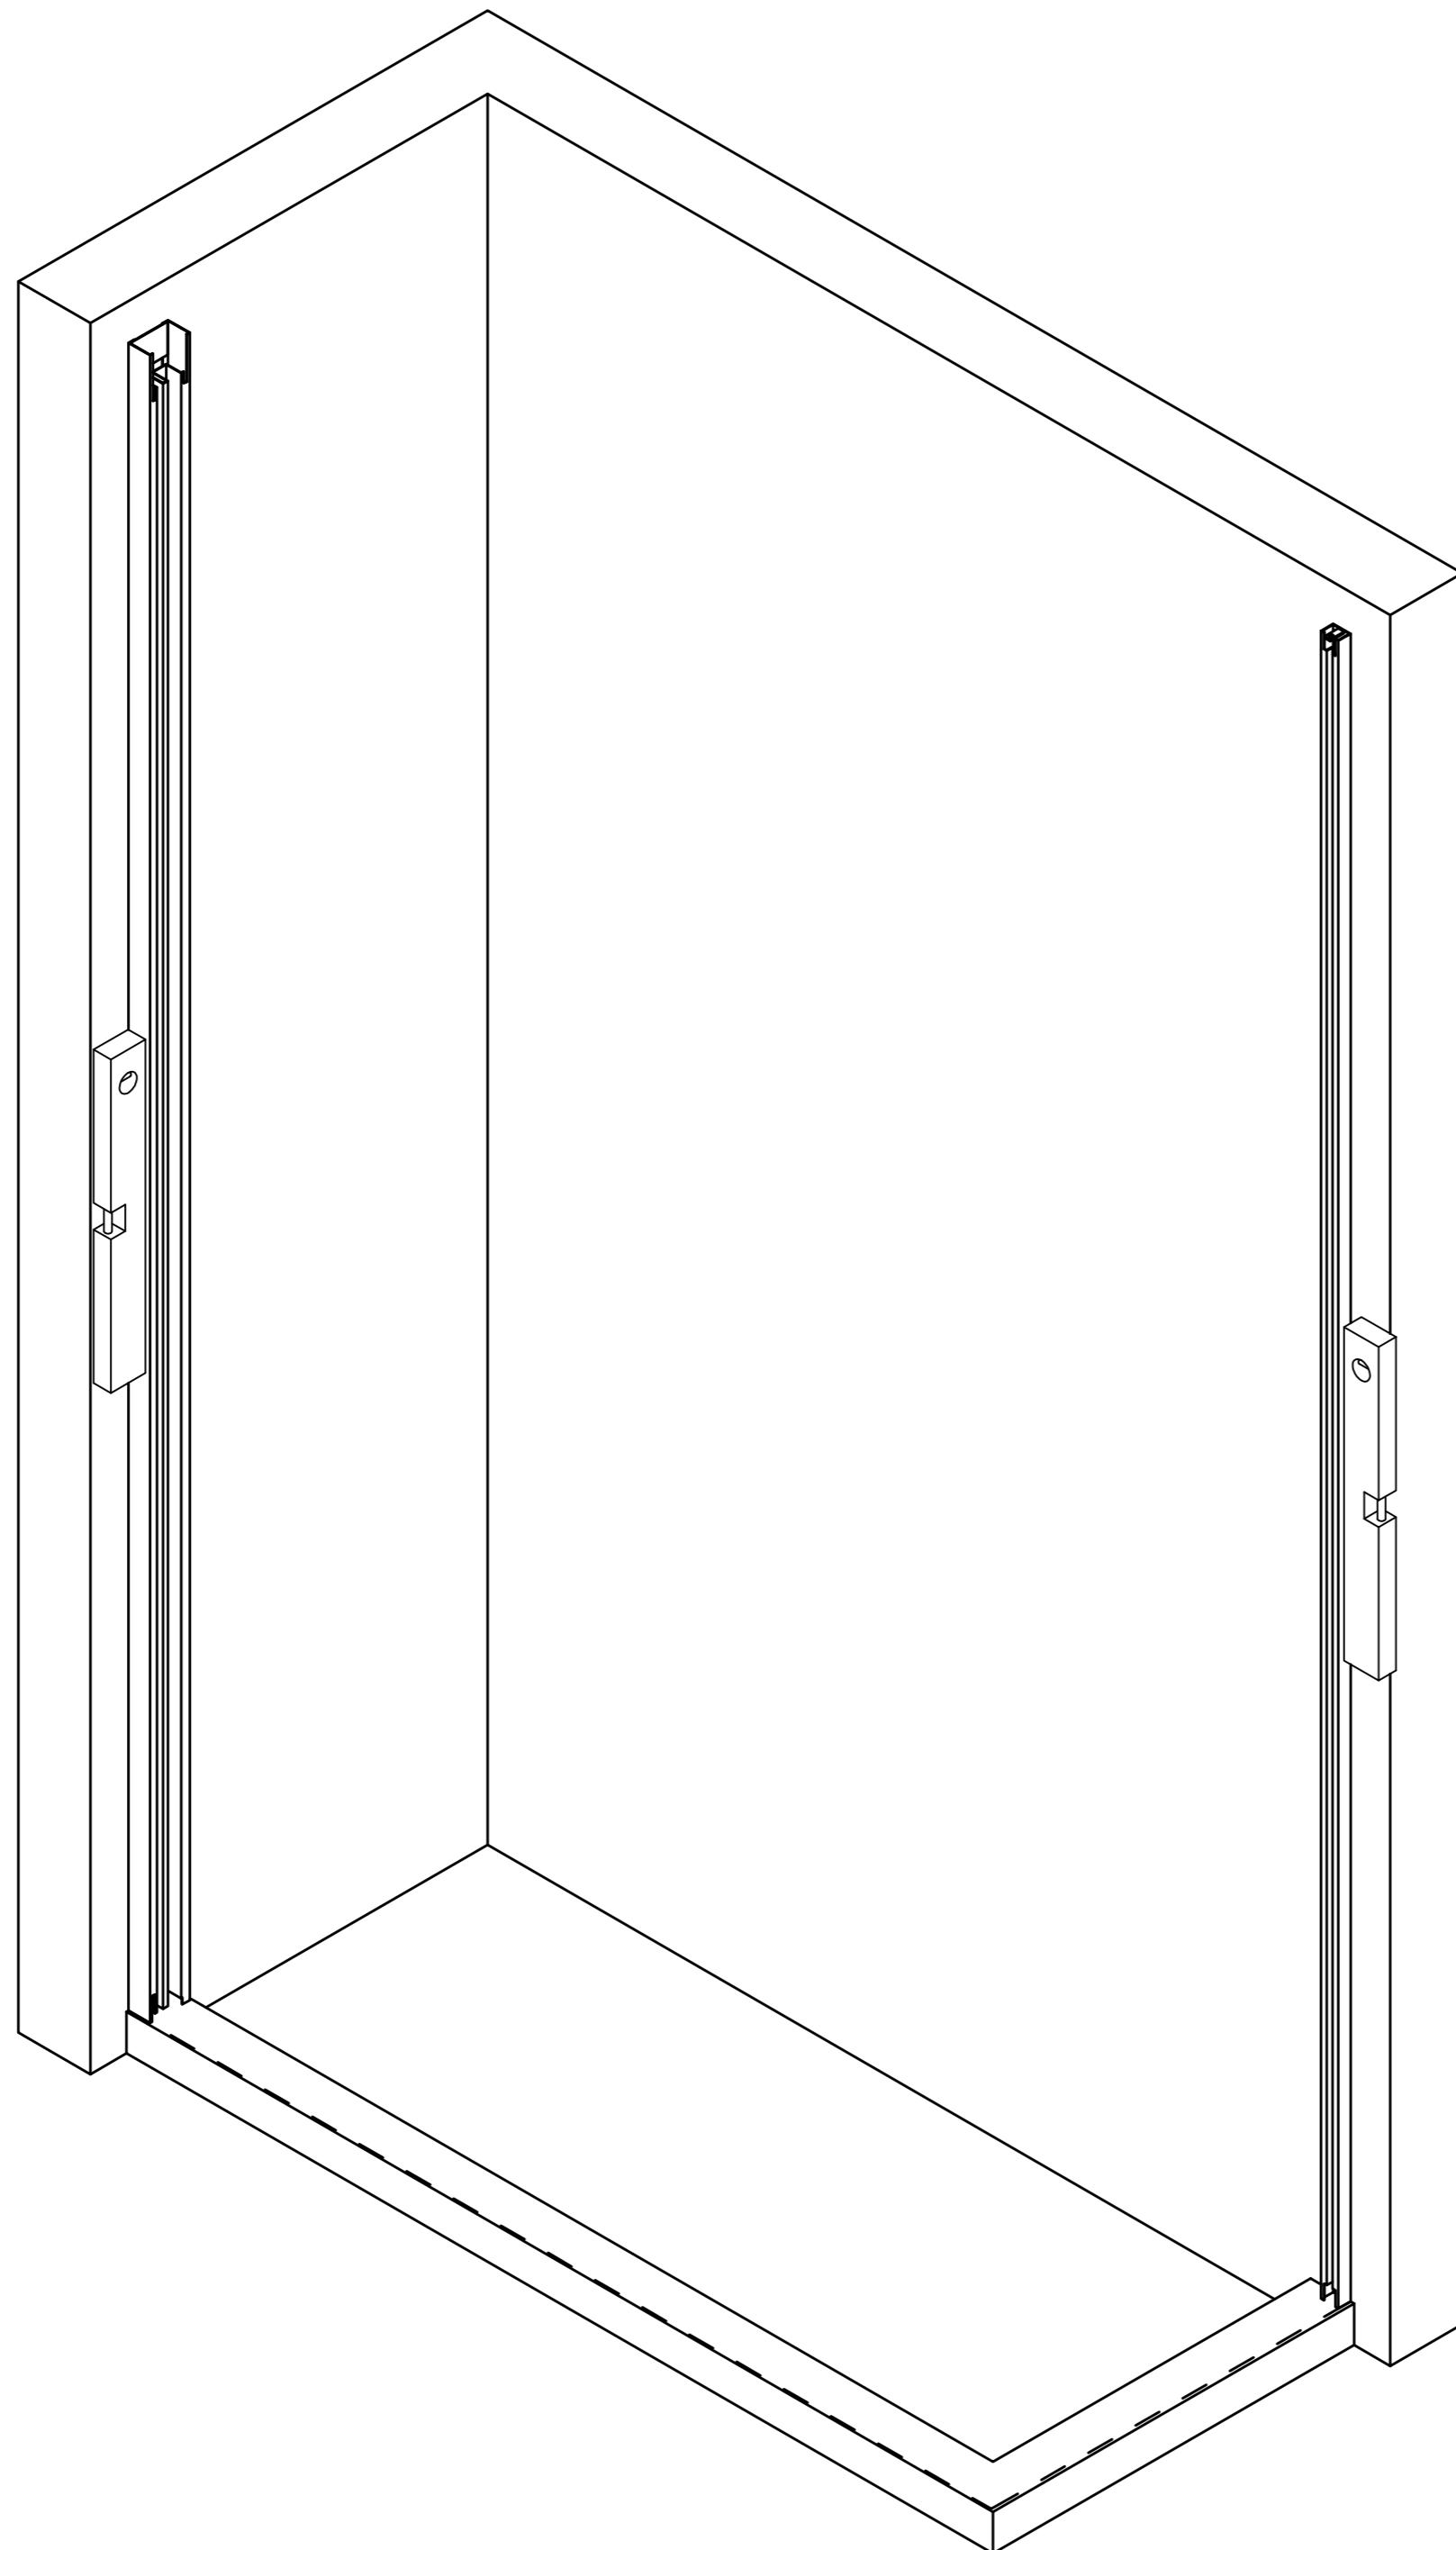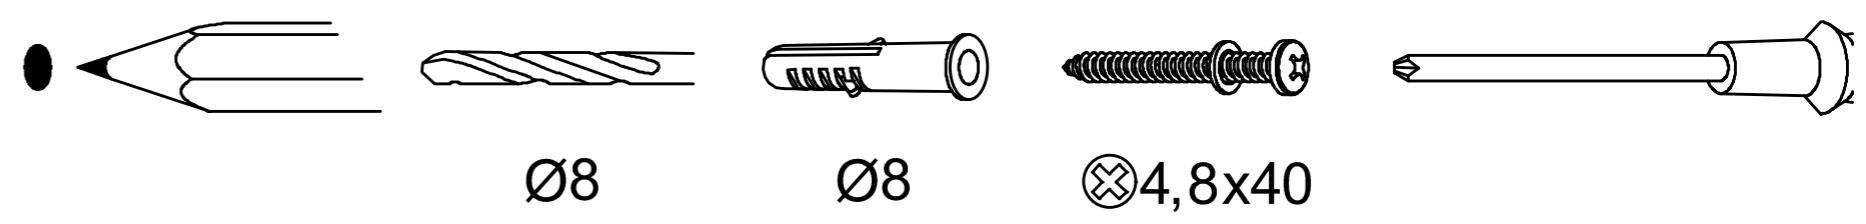


1.放置下轨道

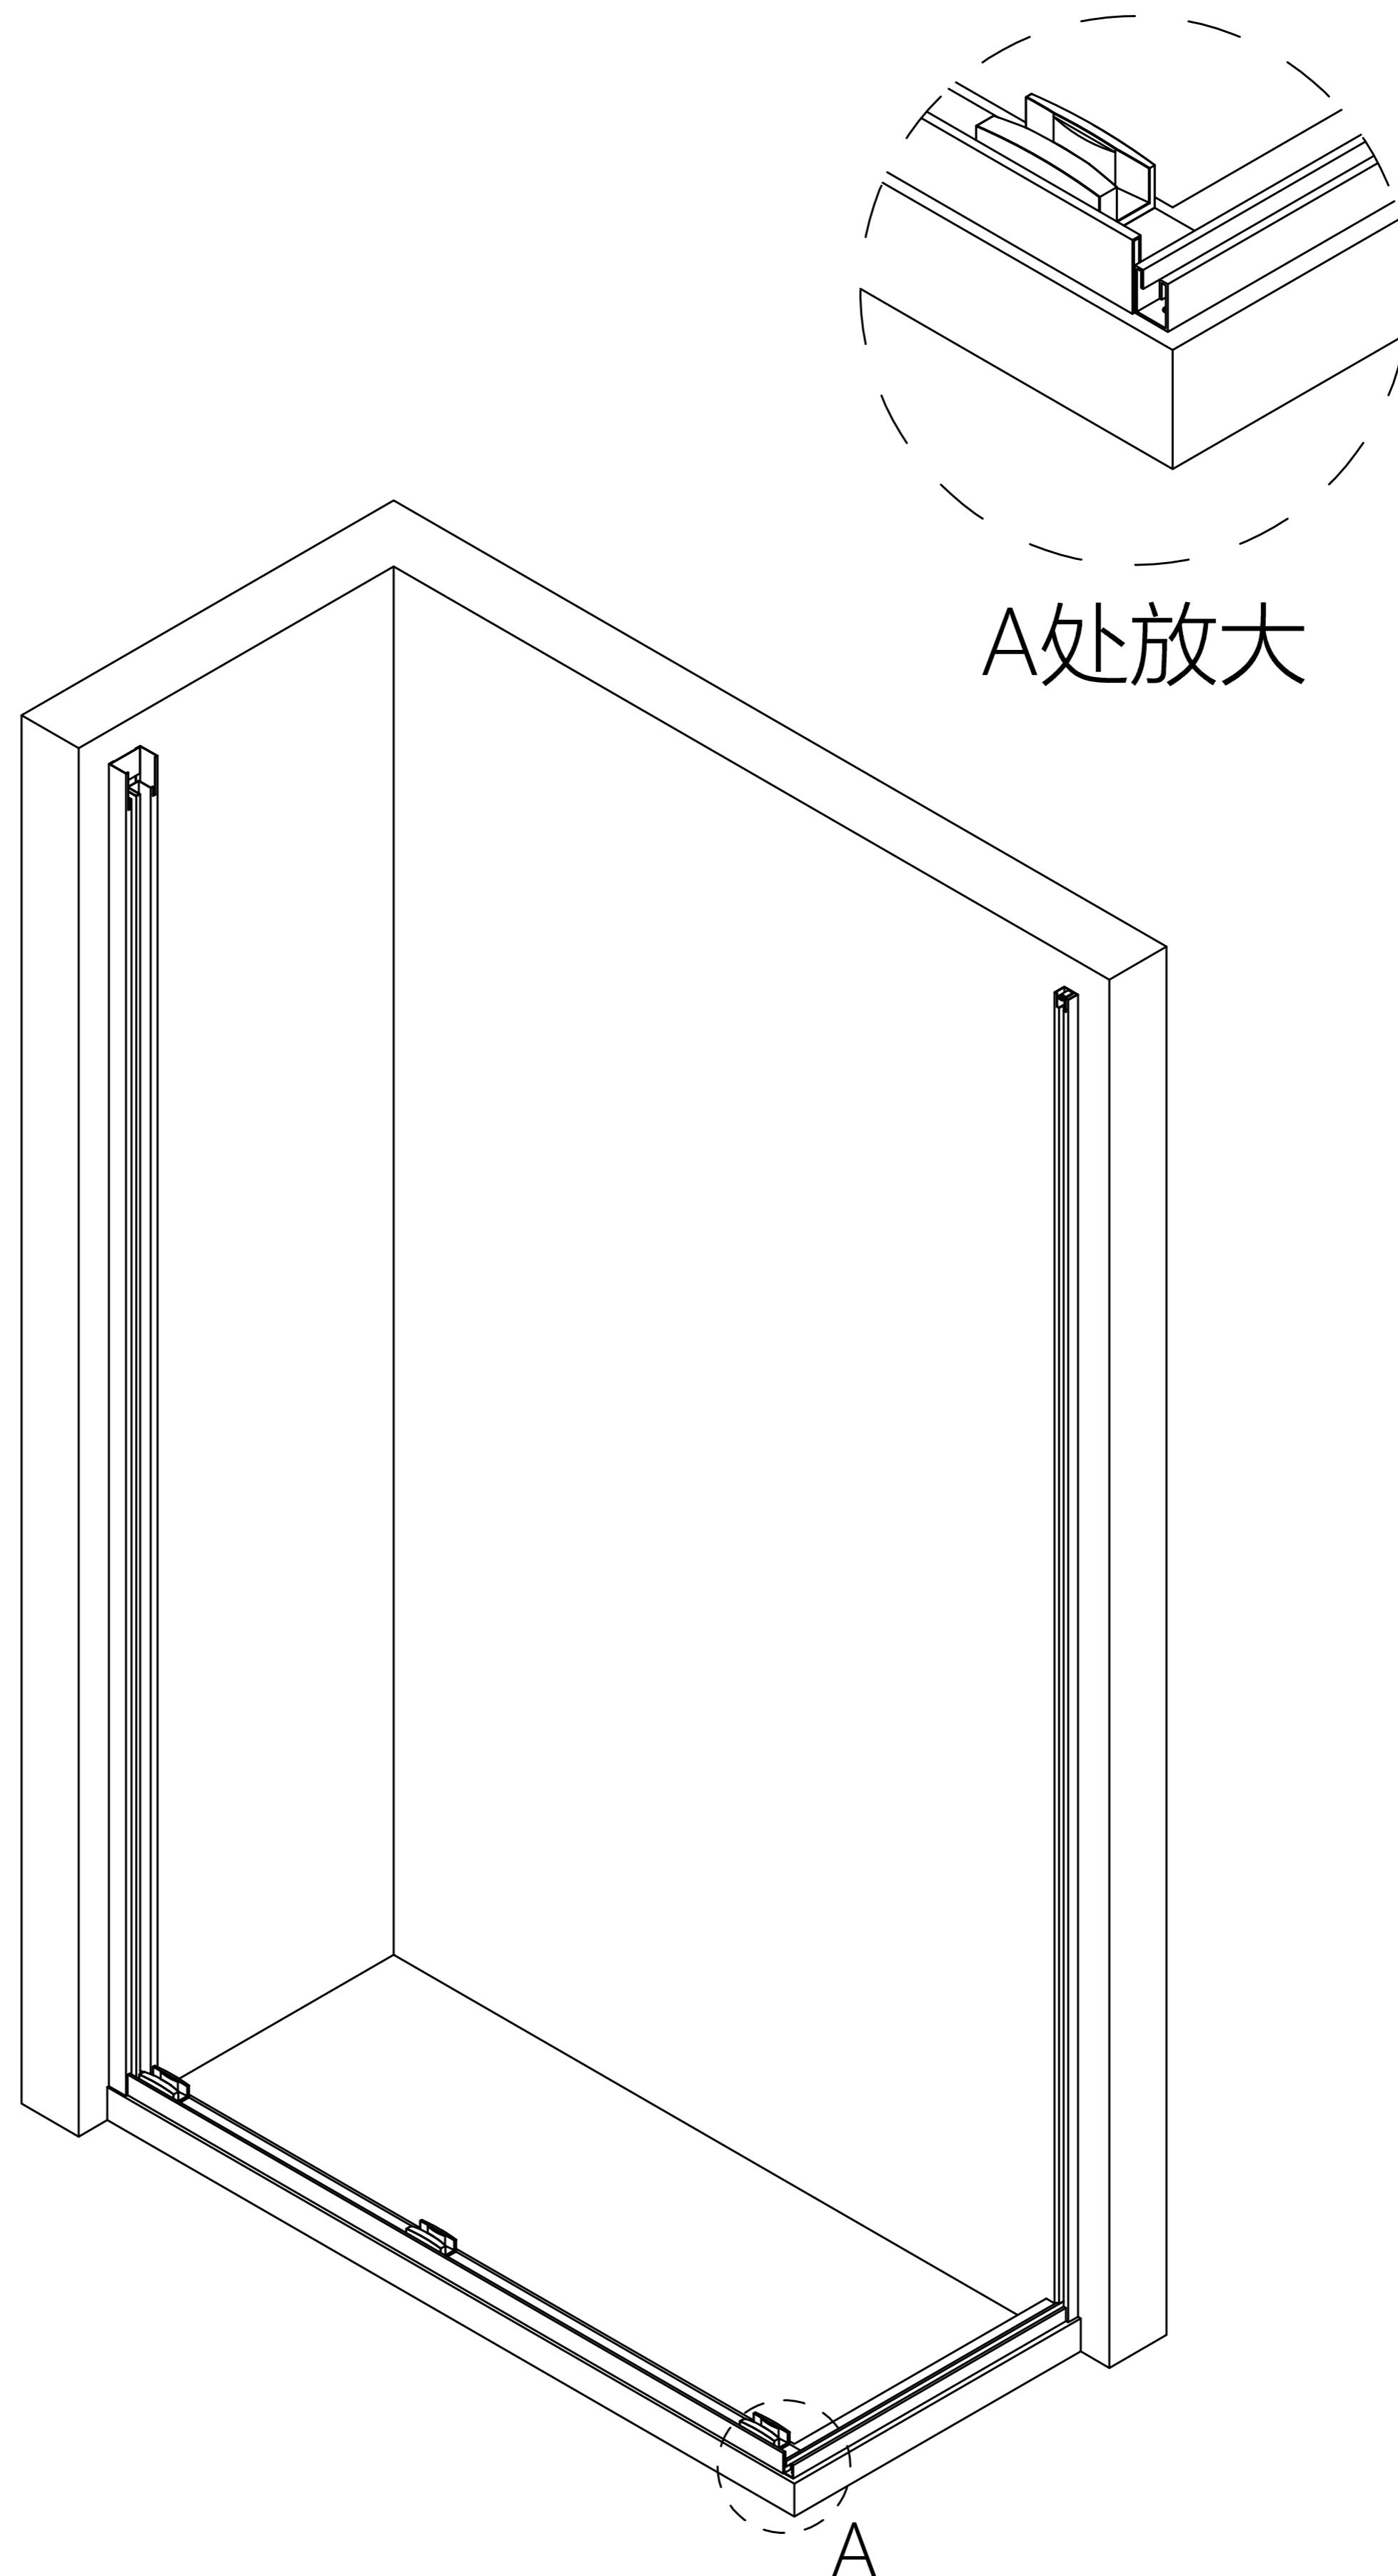




1.放置两侧固玻

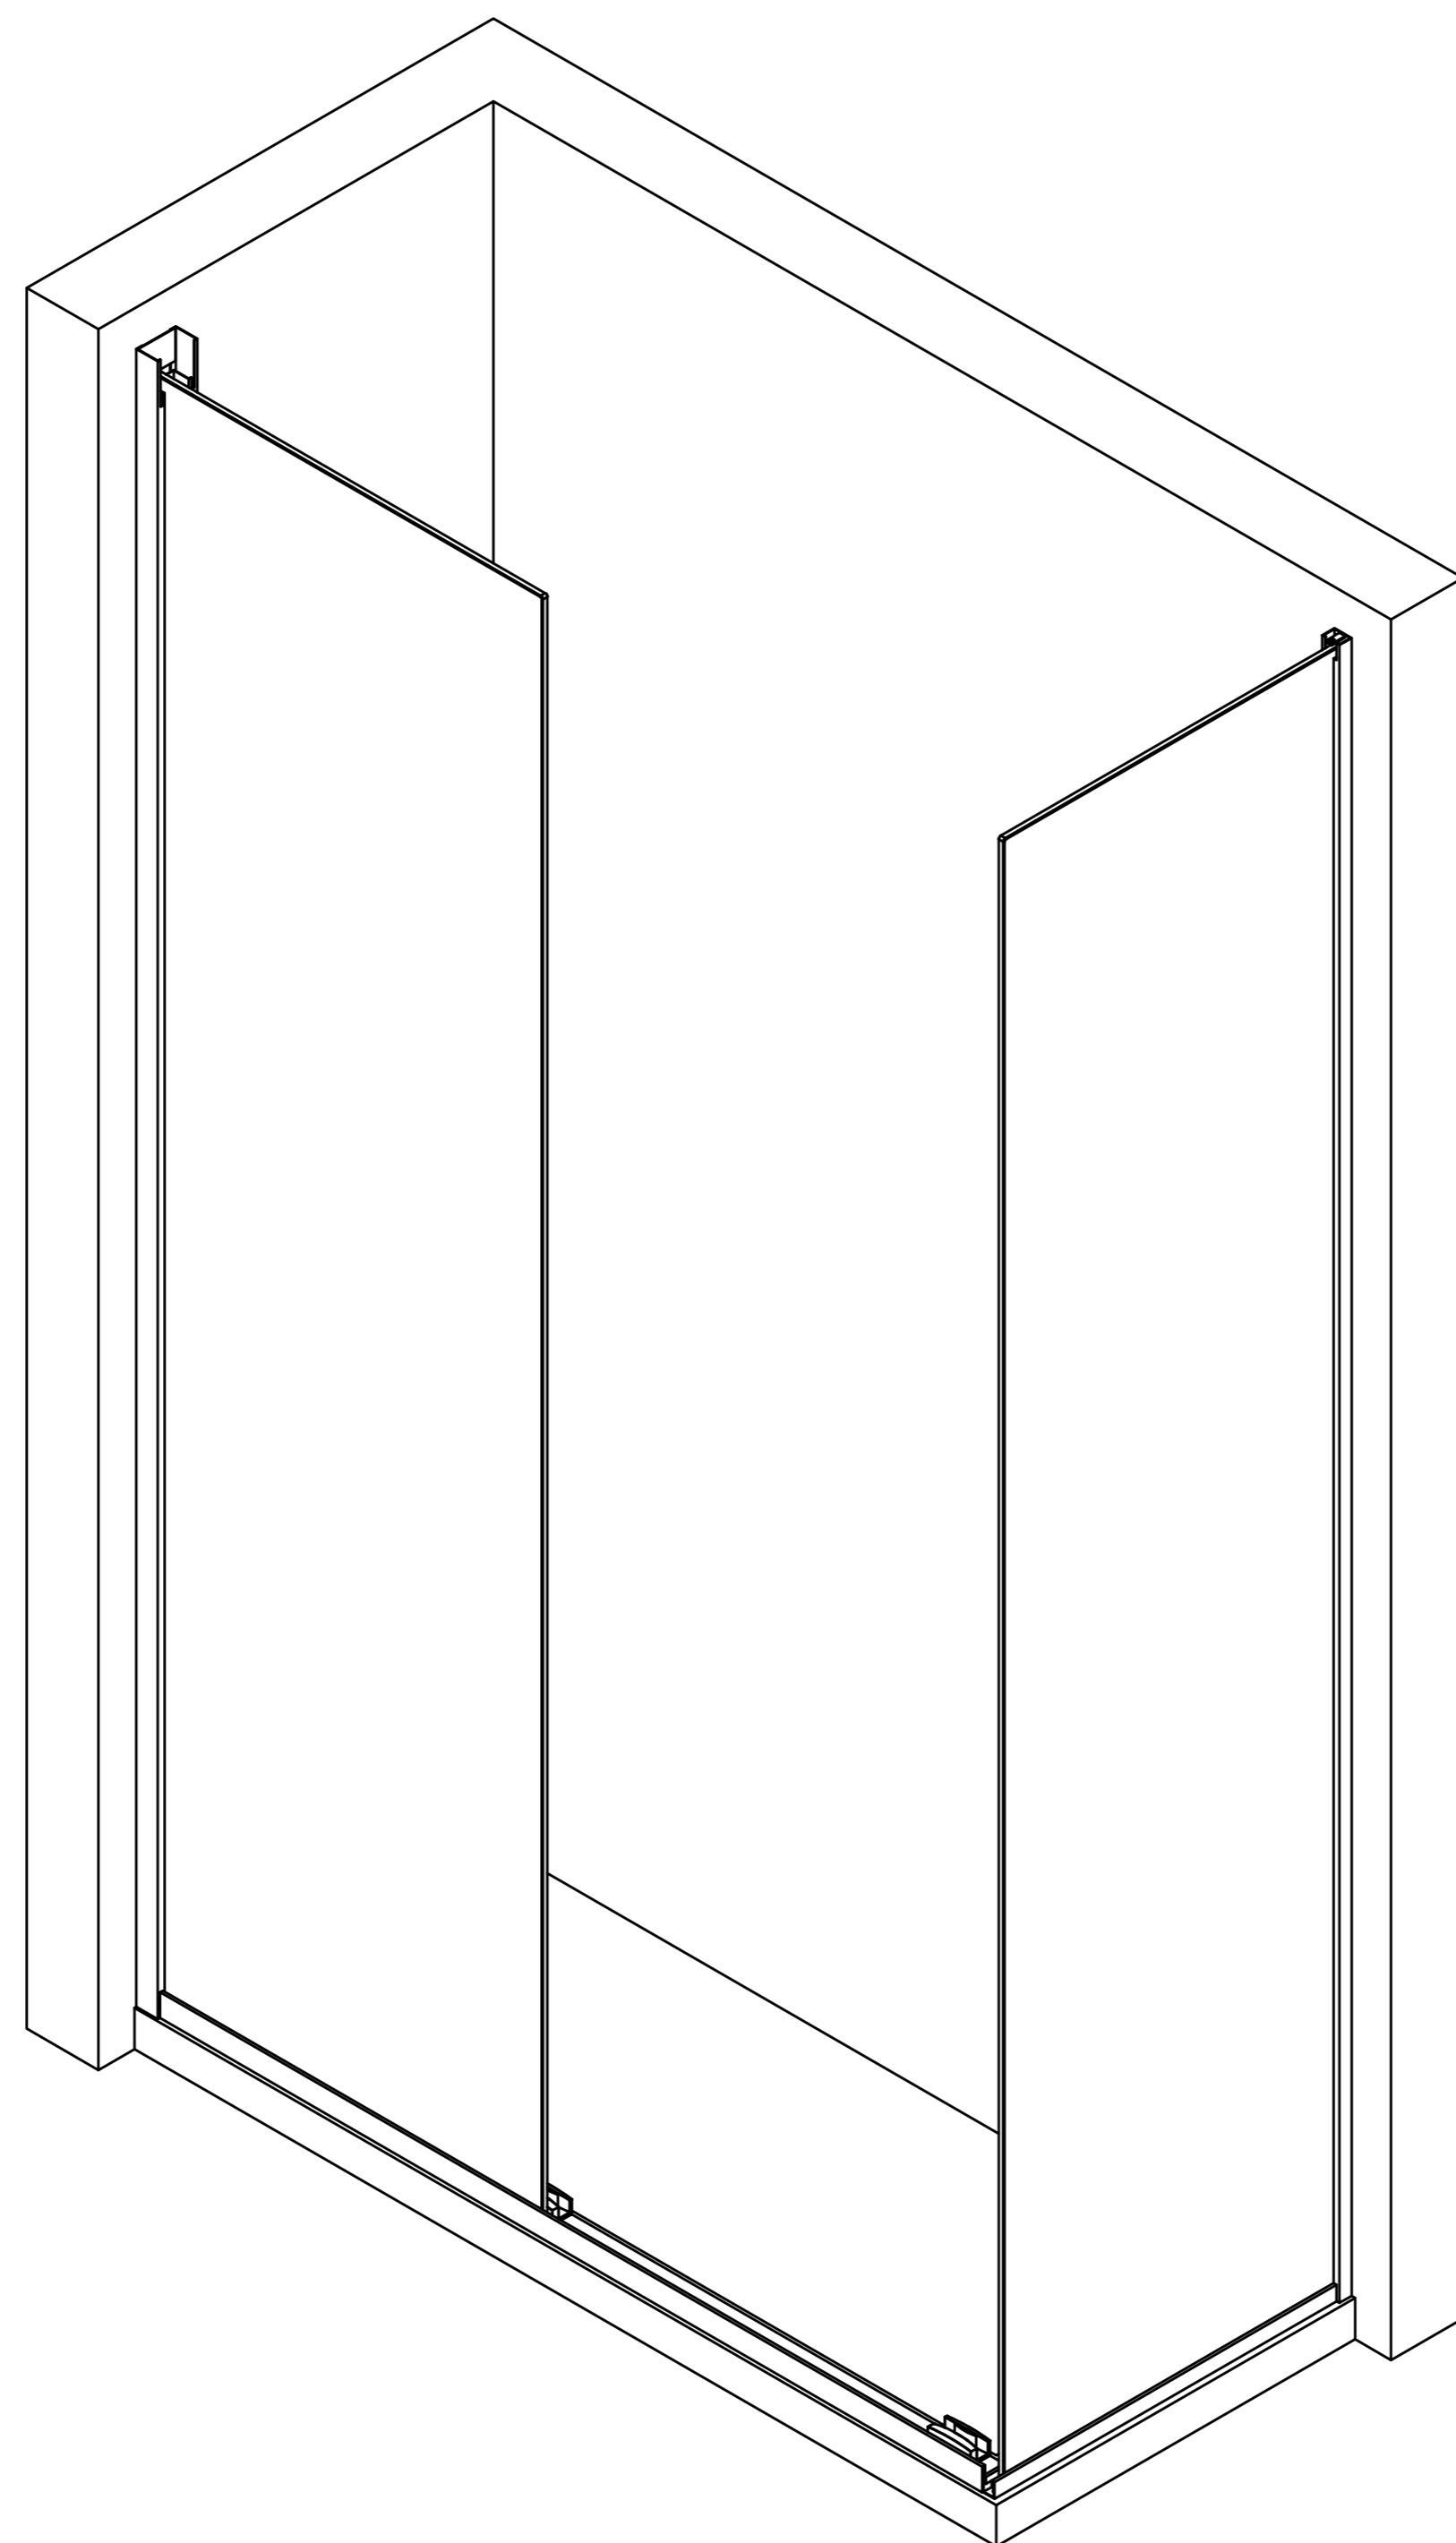


1.安装转角立柱

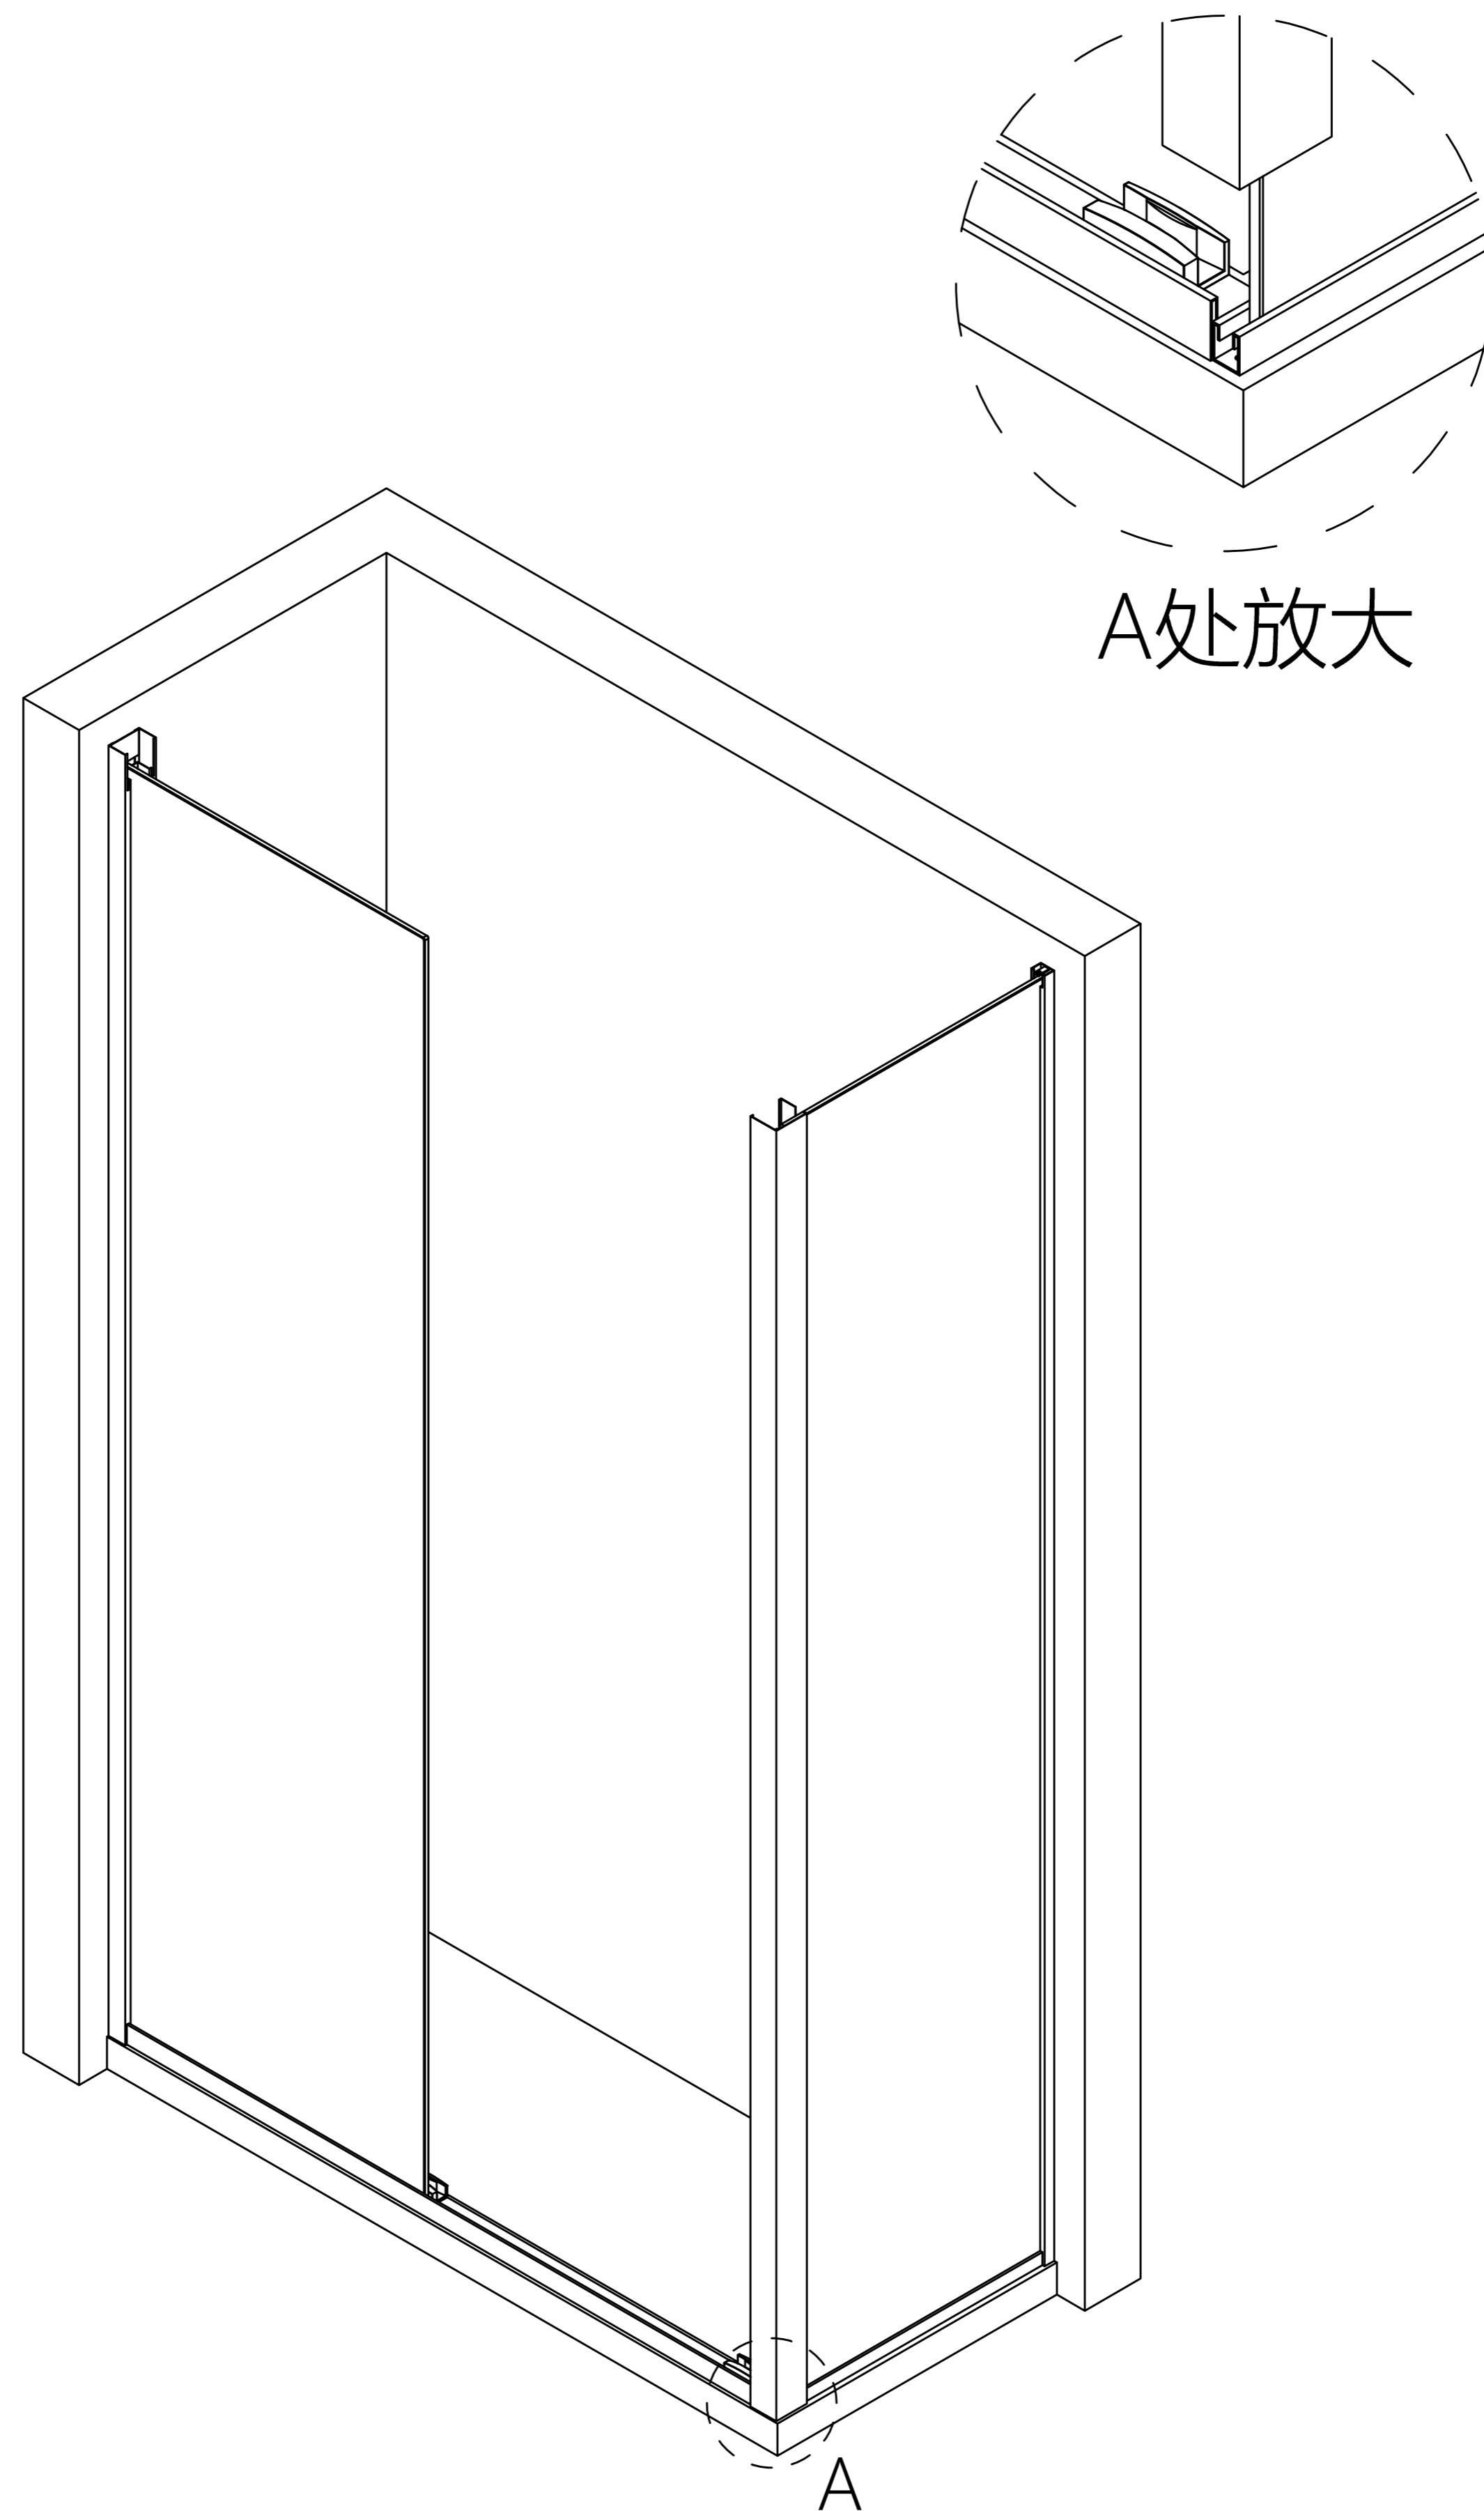


- 1.上轨道预装滑轮
- 2.安装上轨道与侧面横梁
- 3.上轨道与横梁用连接片固定

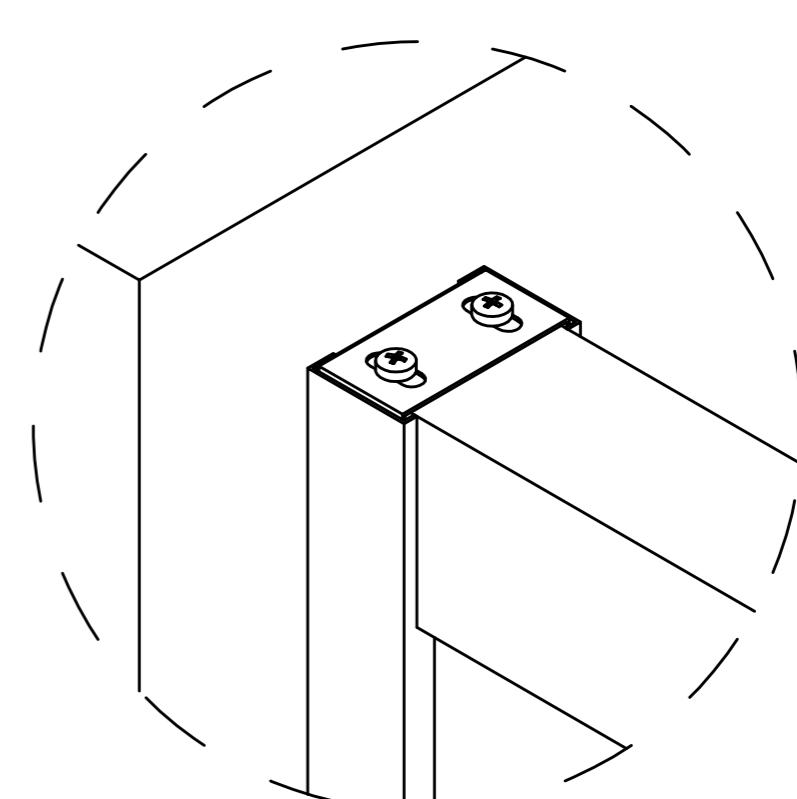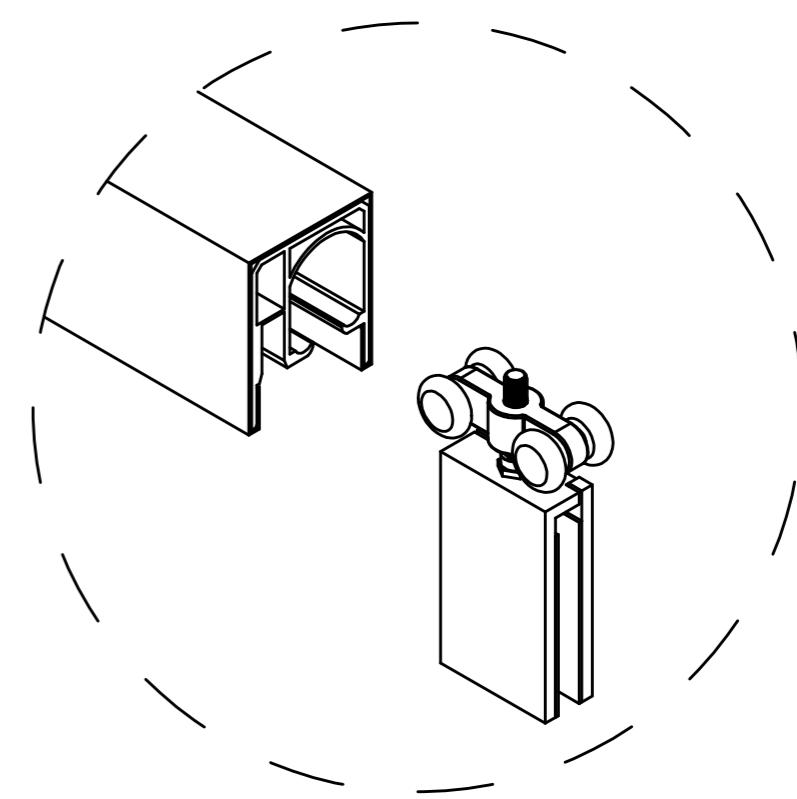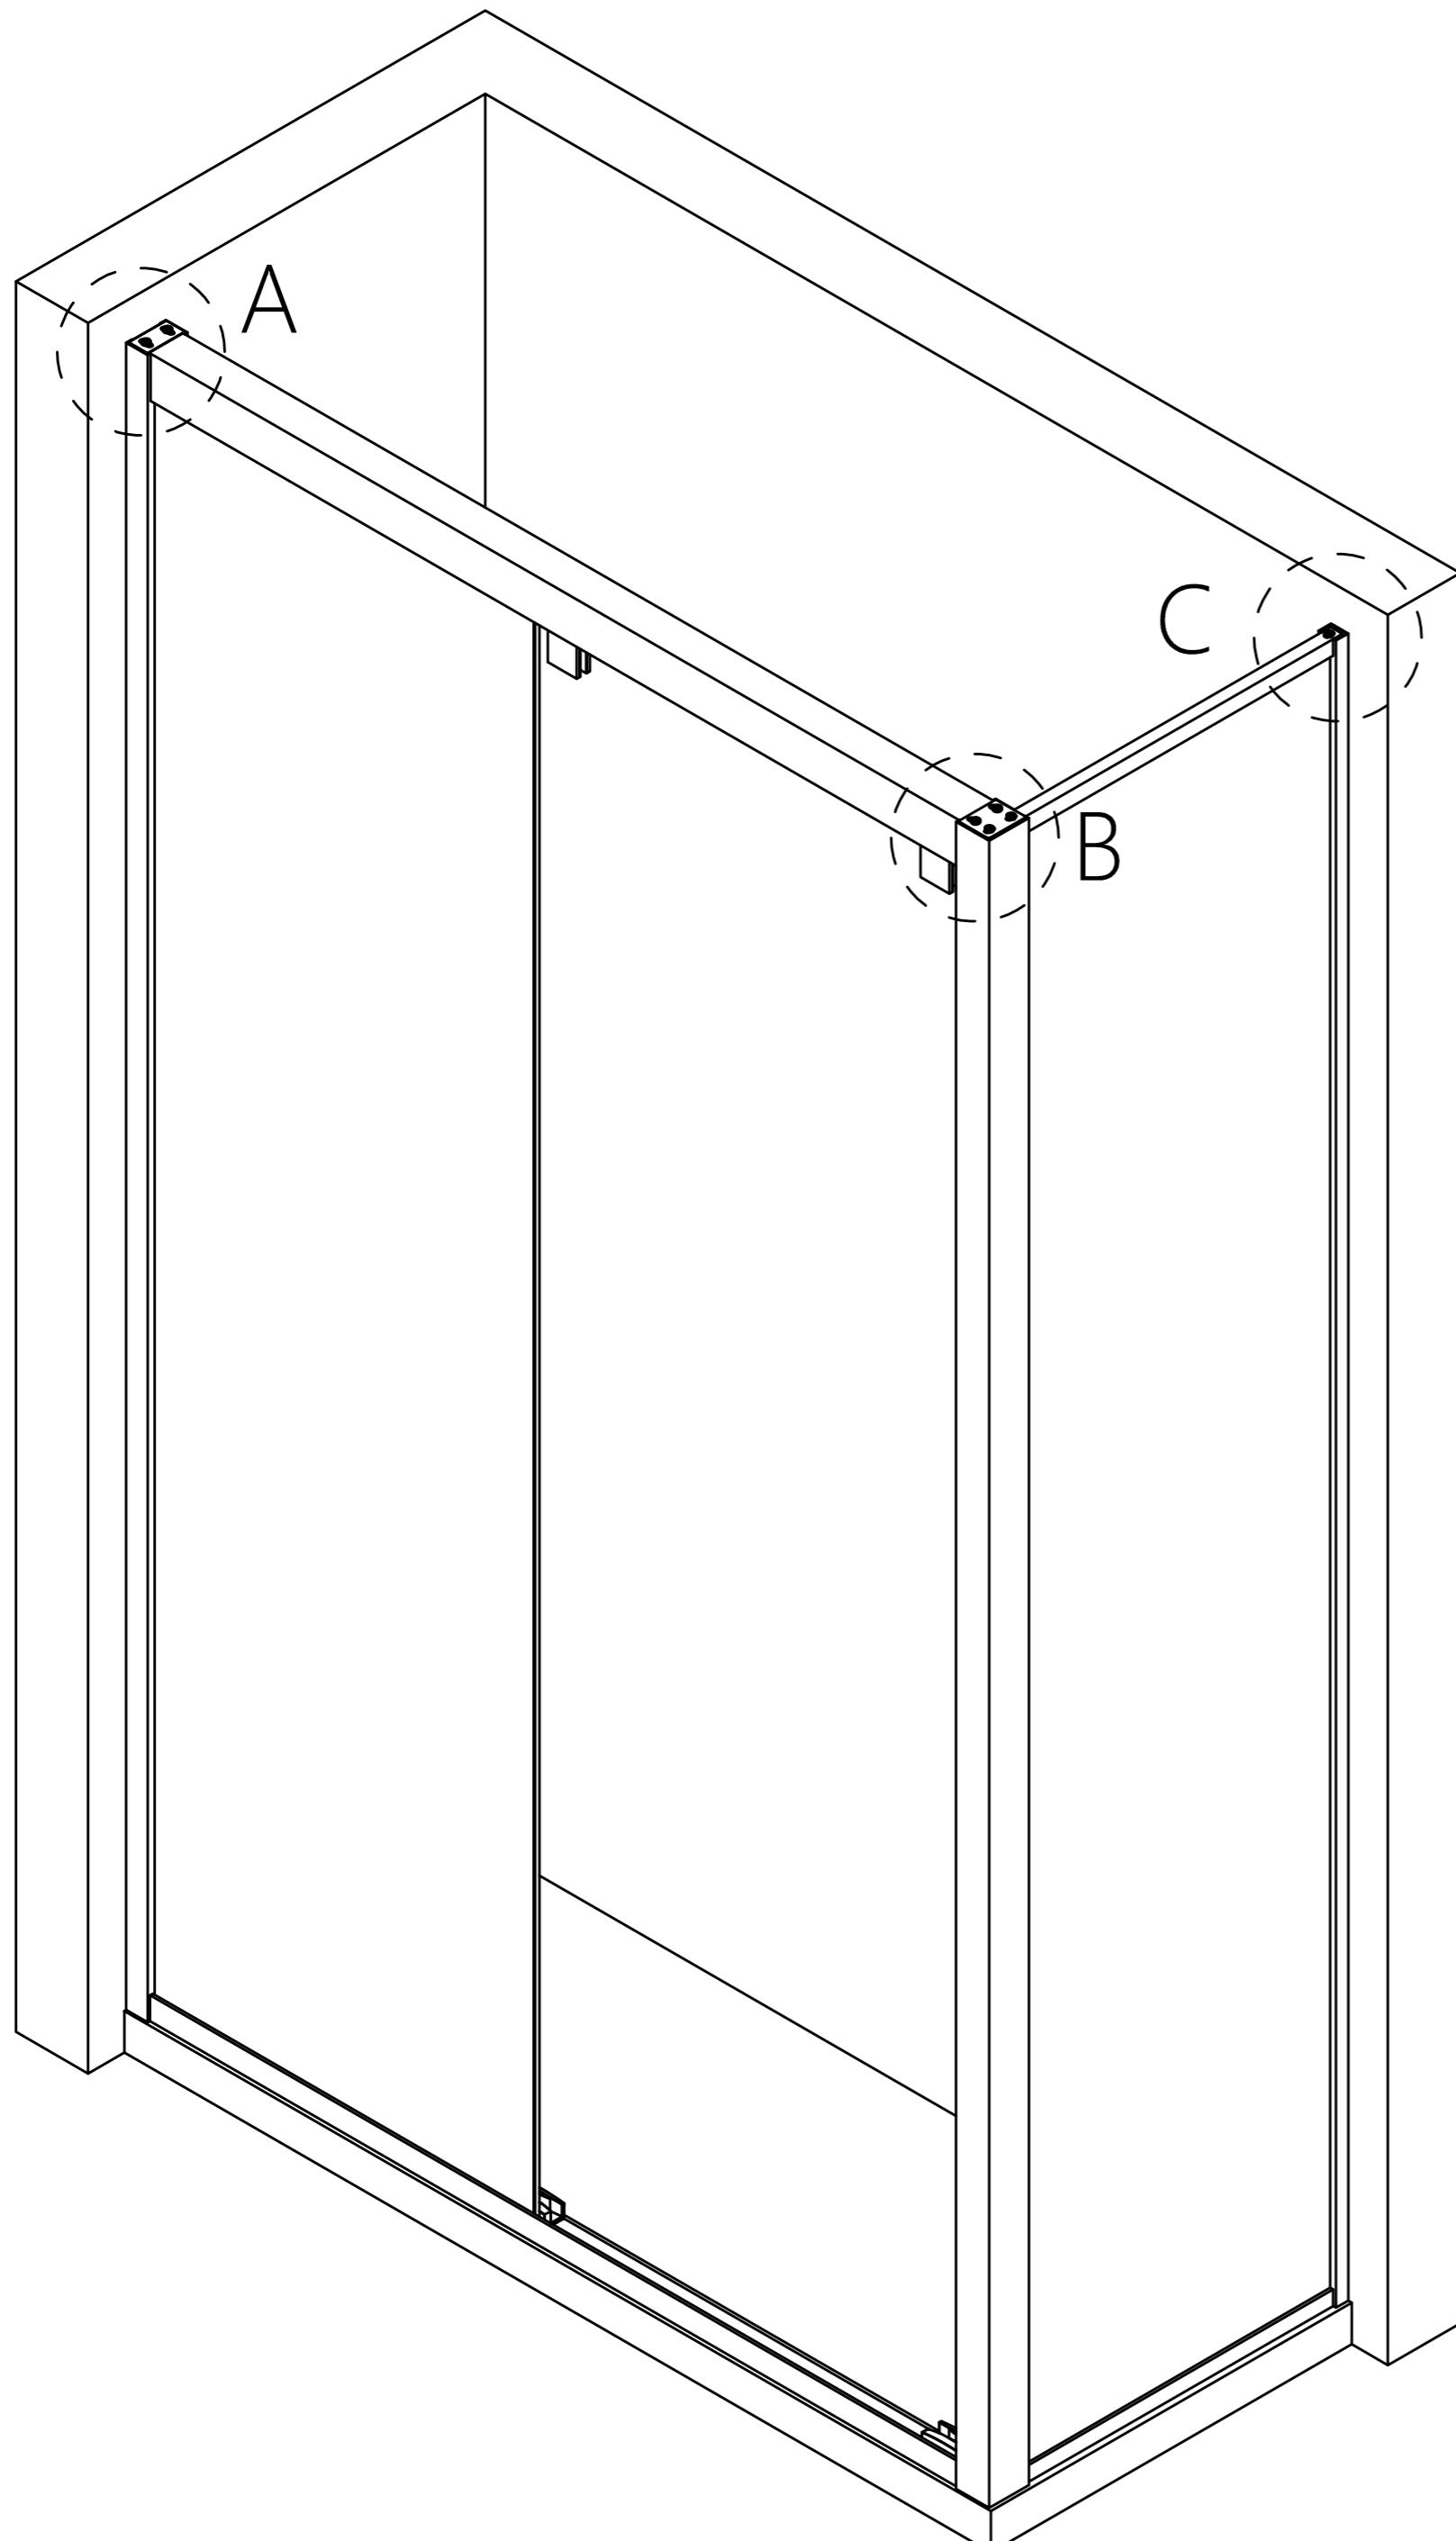

A处放大

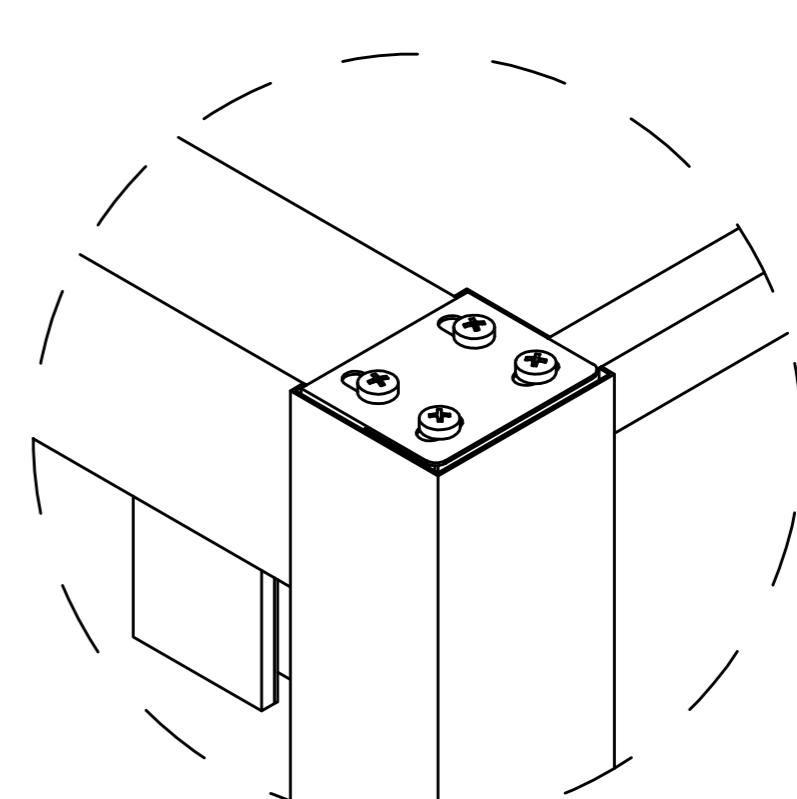


B处放大

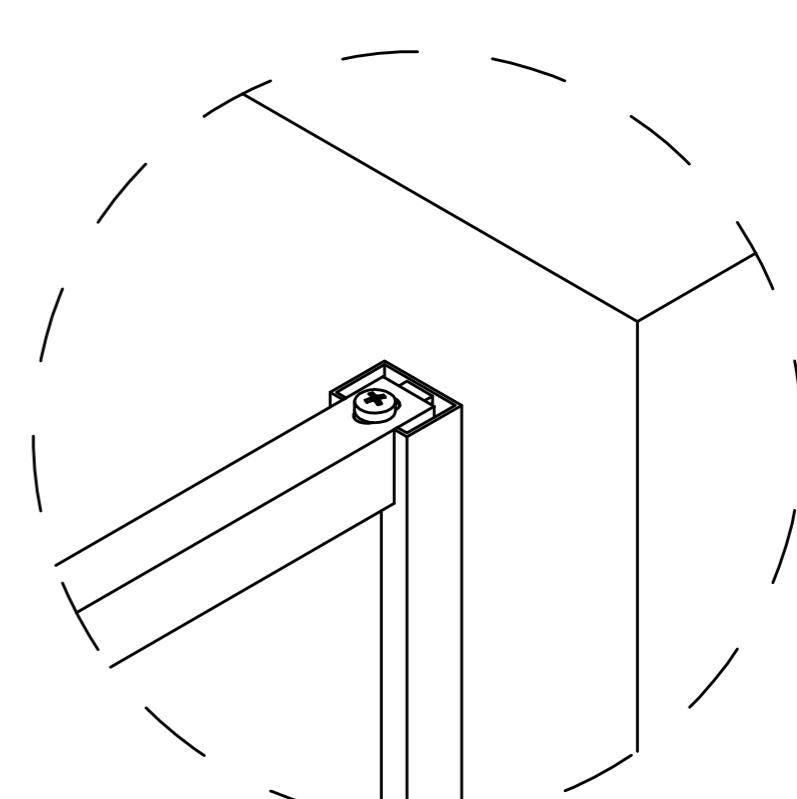




C处放大

1.安装门玻

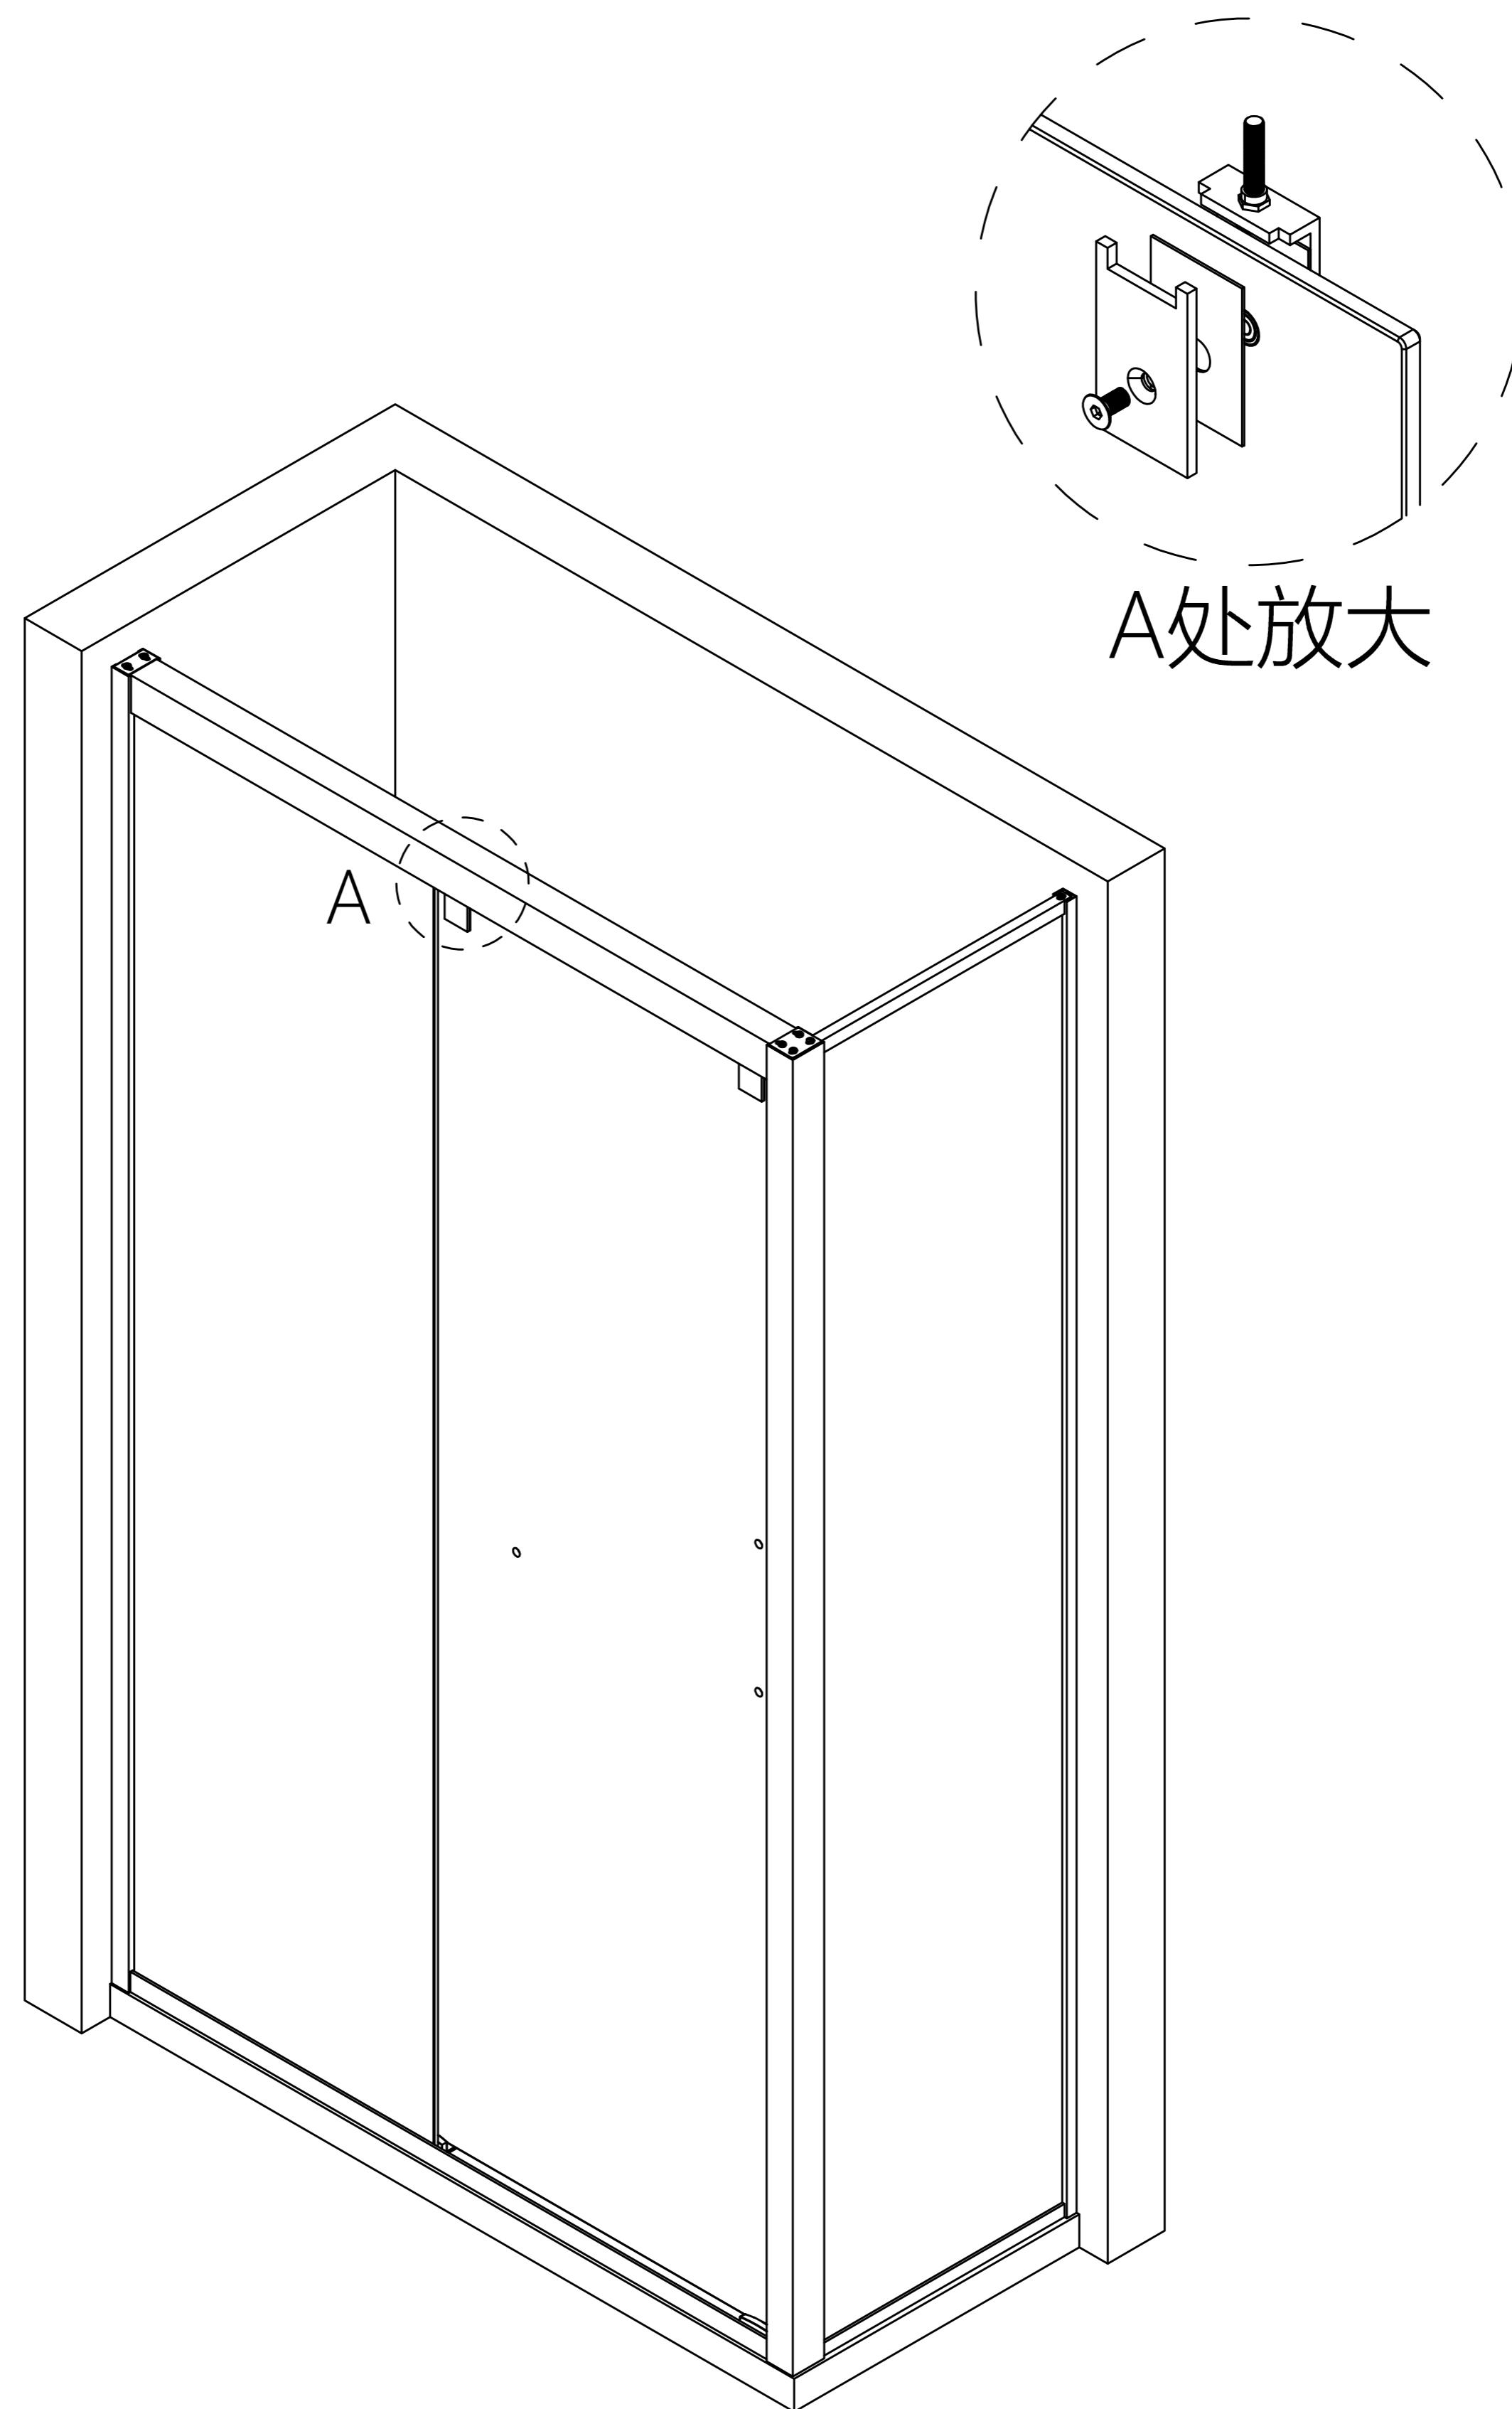


1. 安装两侧立柱防撞块


2. 安装拉手/胶条

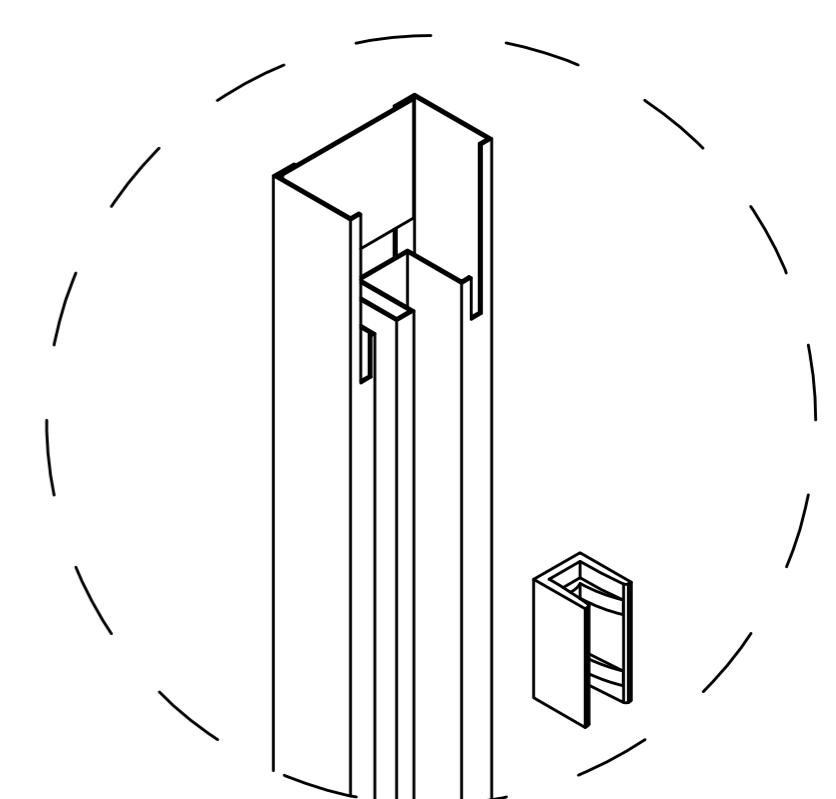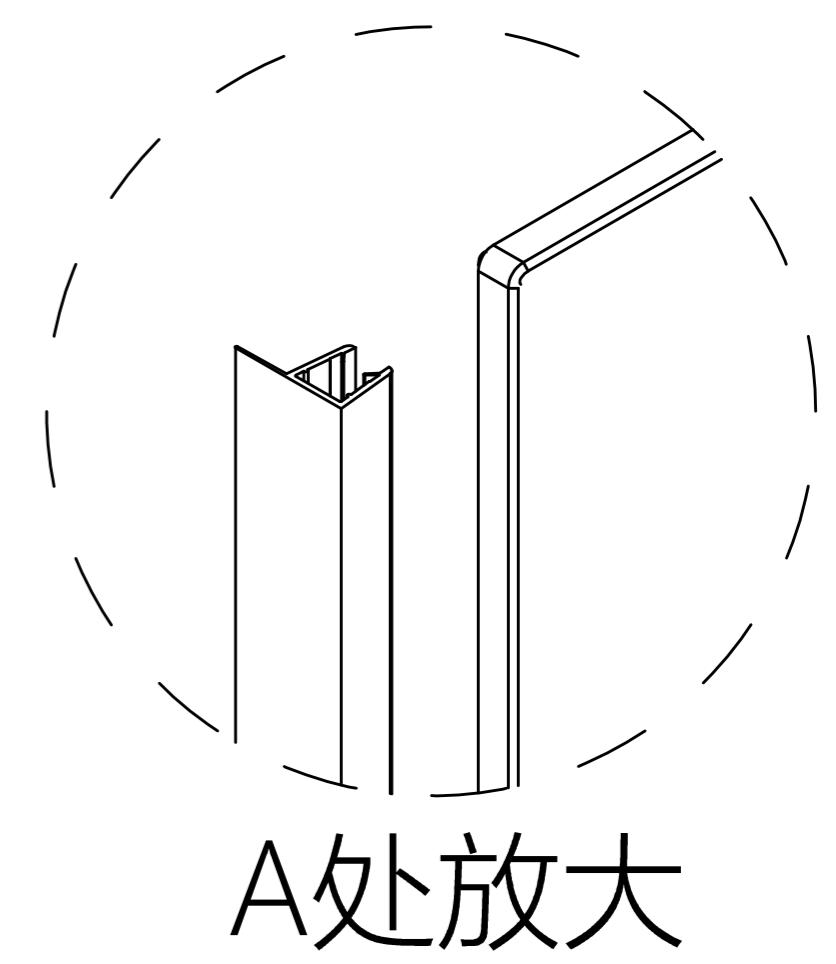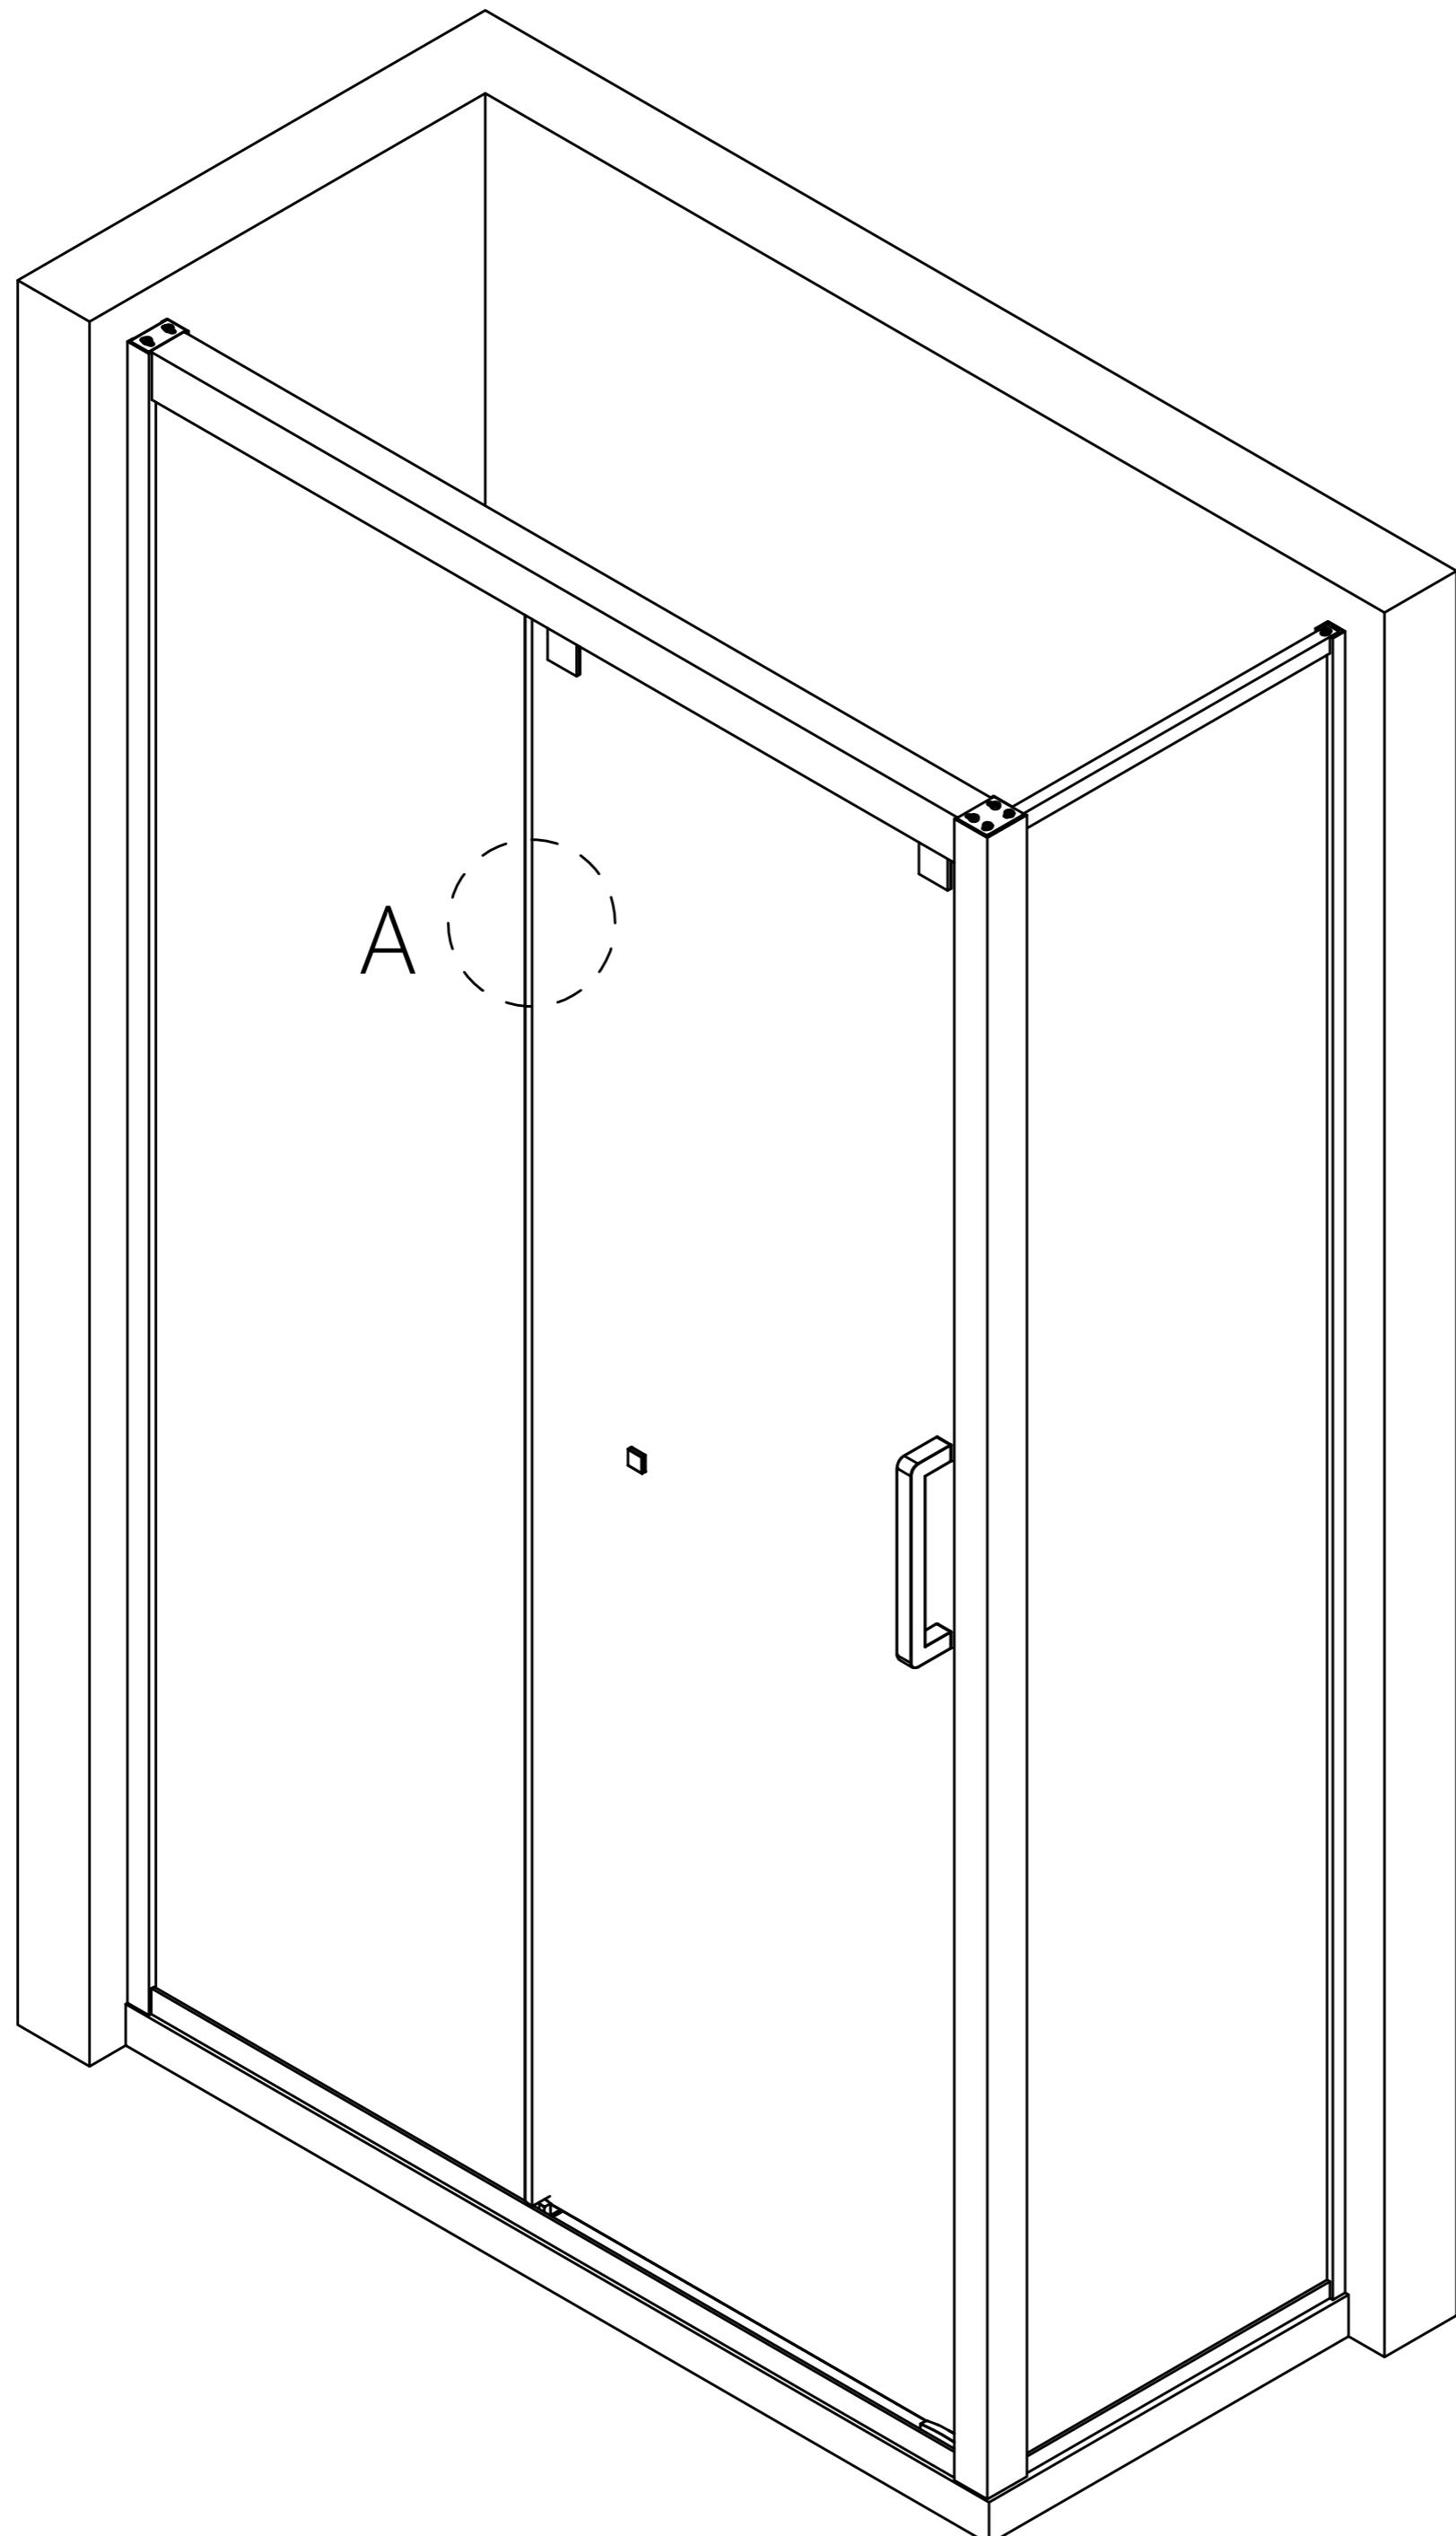

1.打防水胶

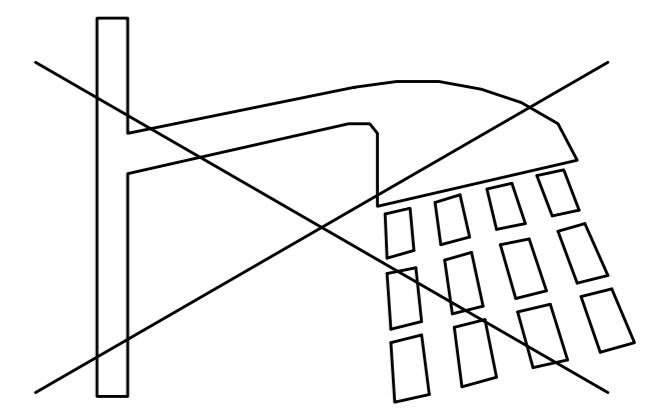

24 H

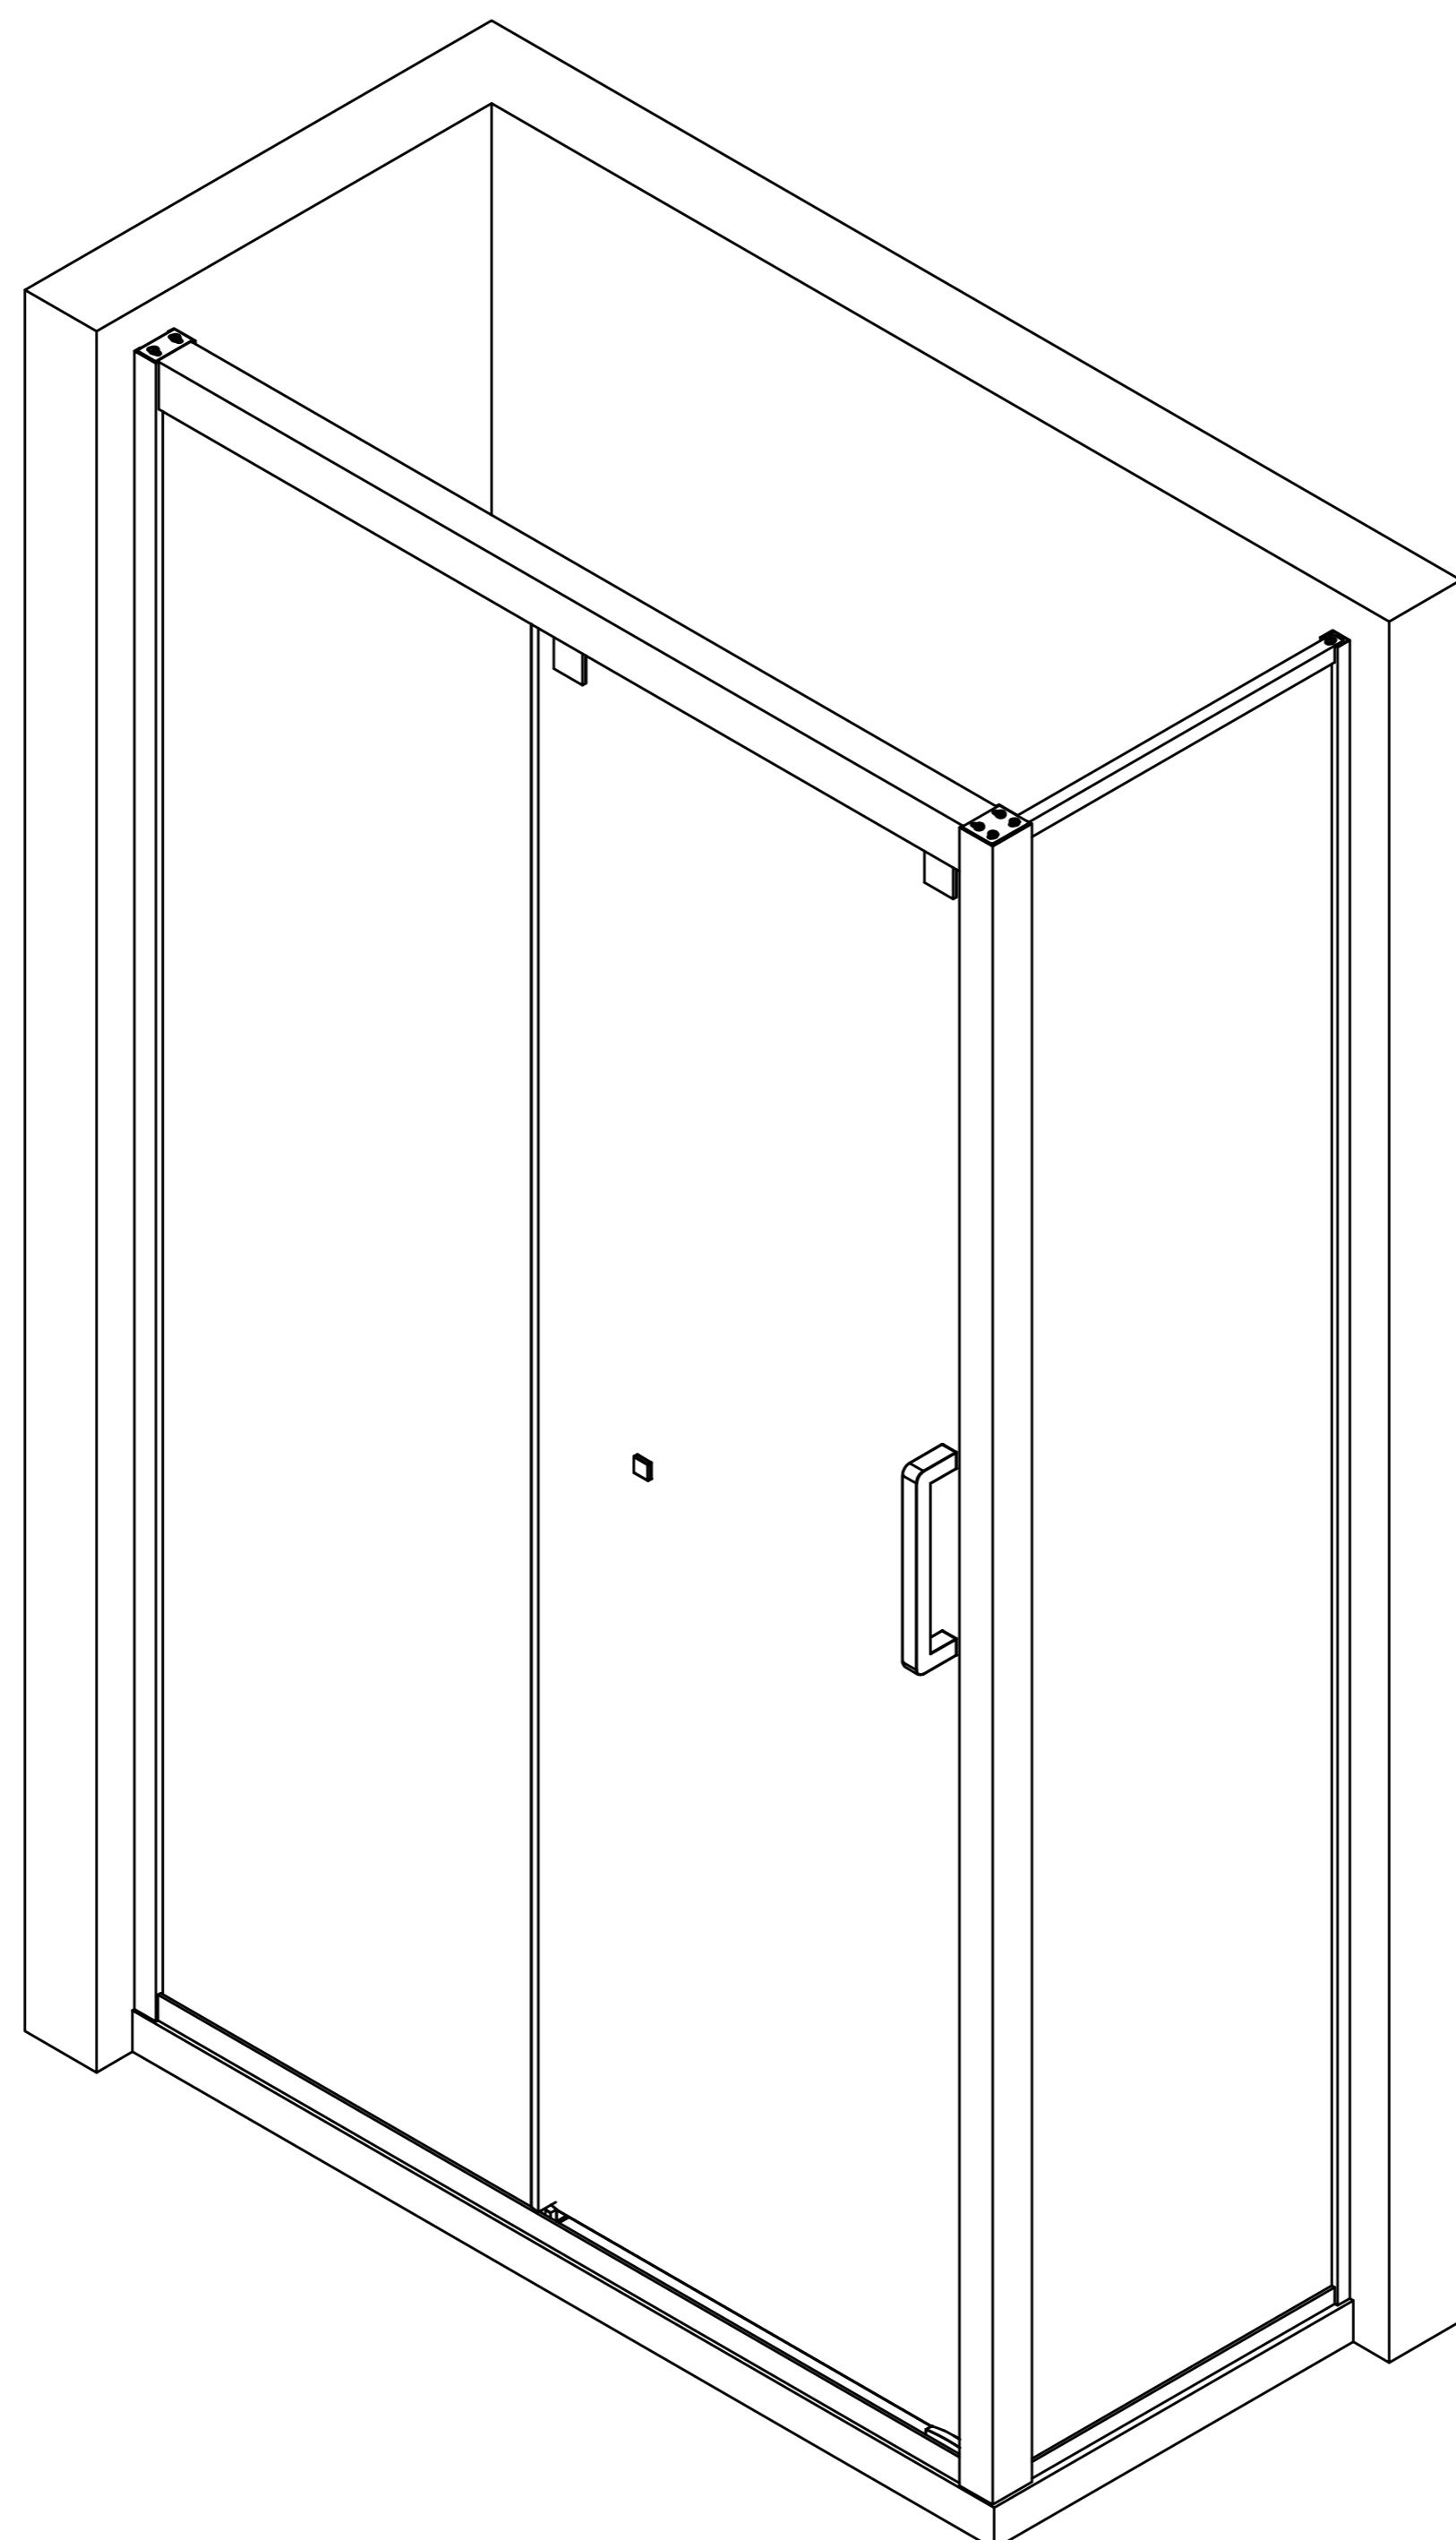

12

12



镇威五金玻璃制品(中山)有限公司