


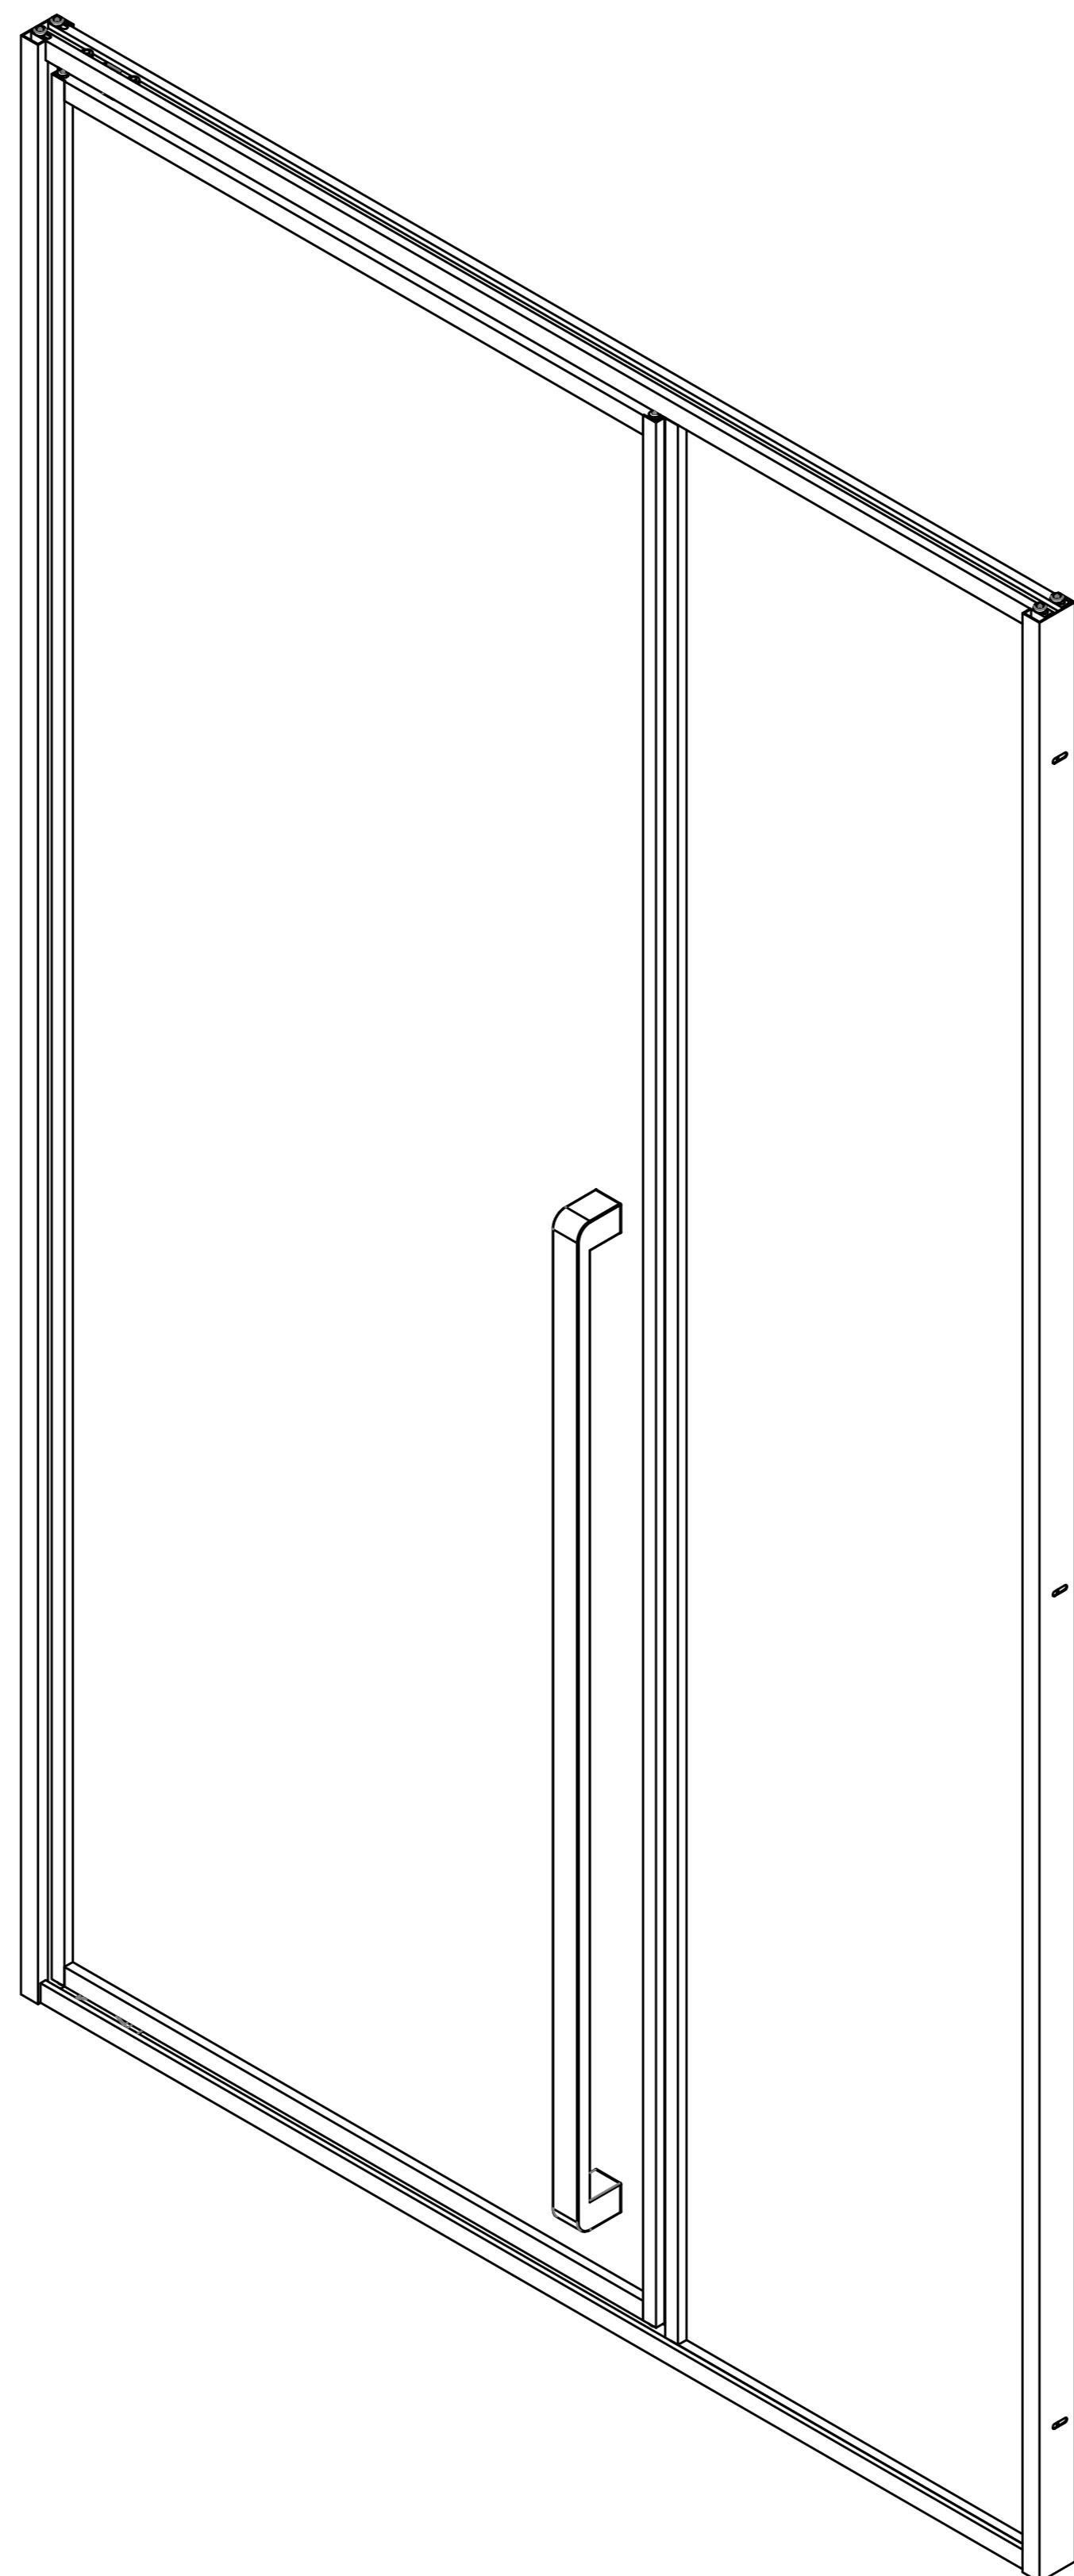
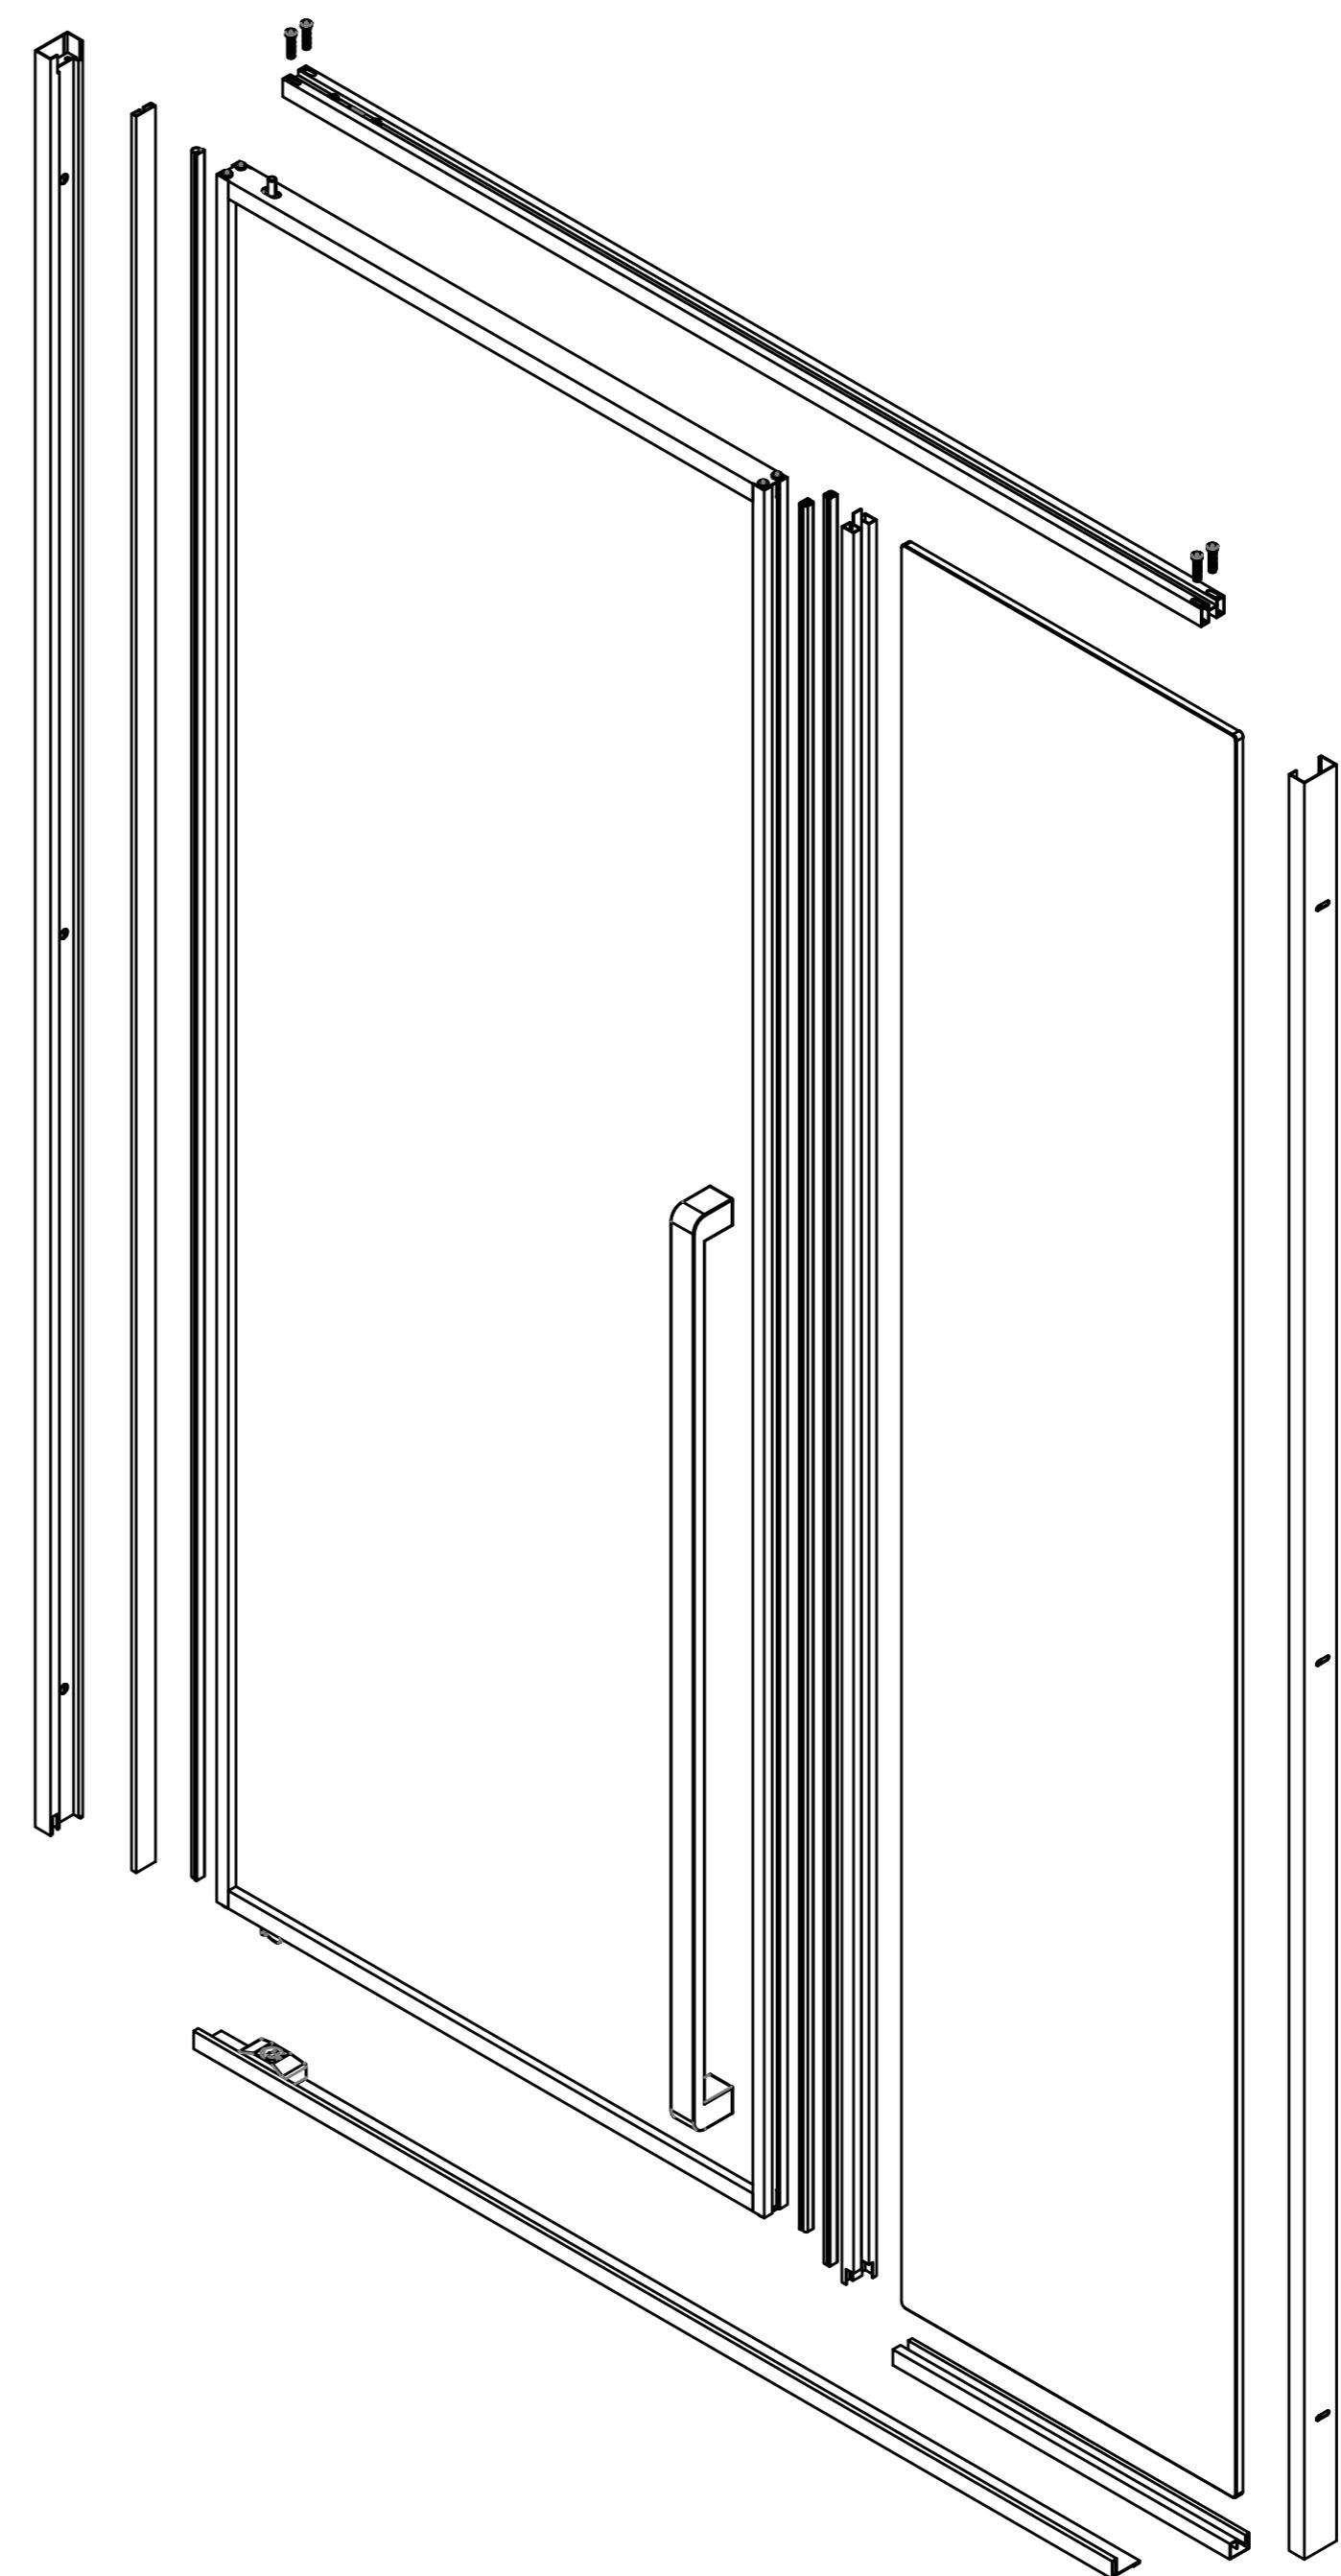
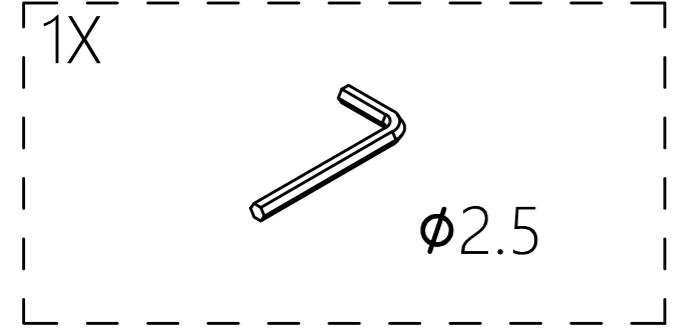
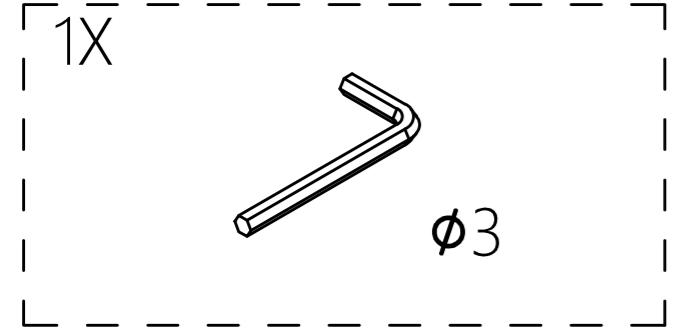
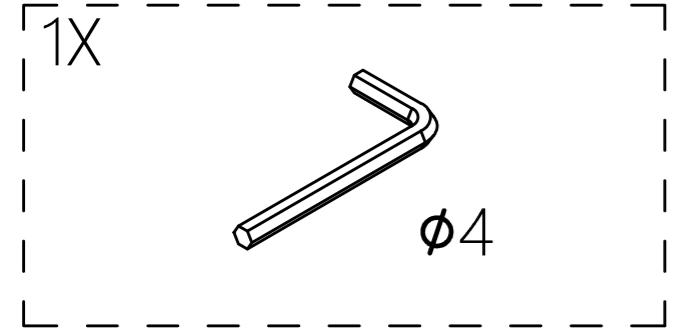
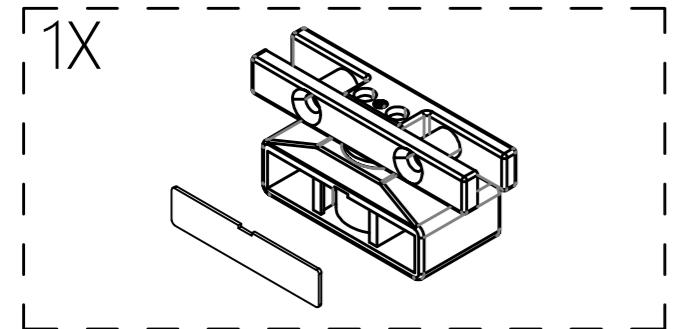
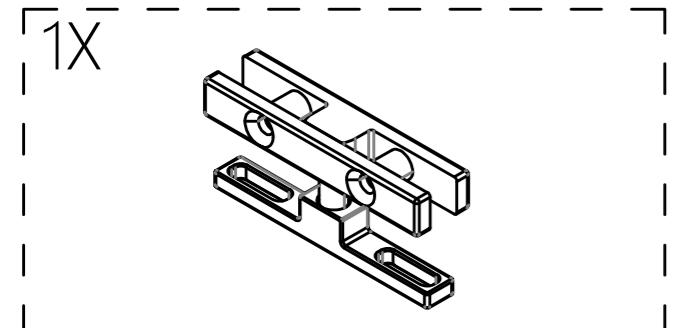
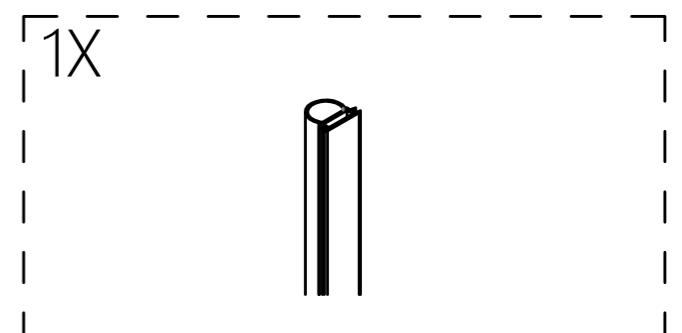
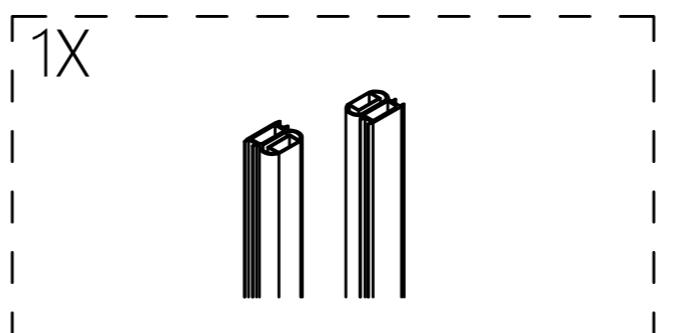
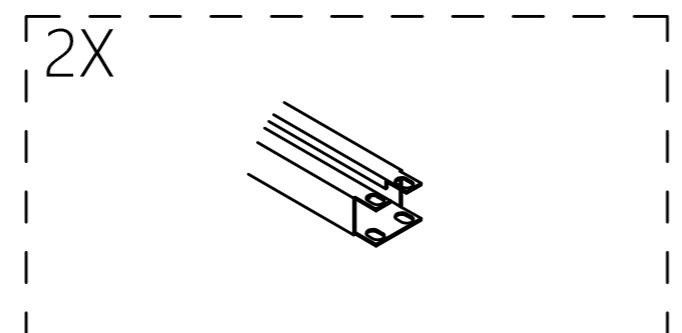
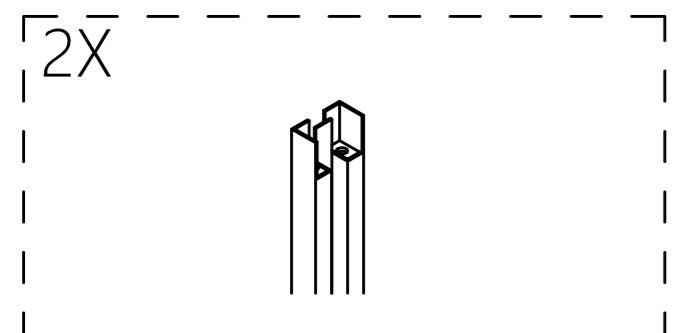
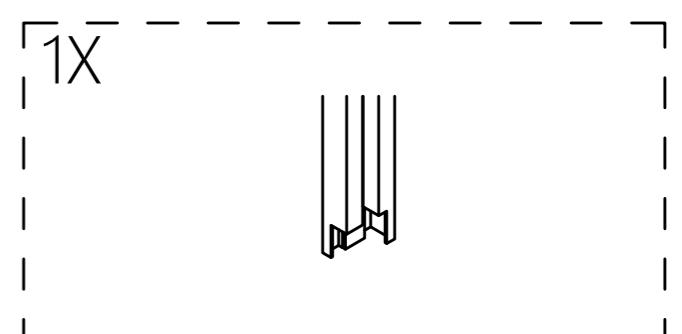
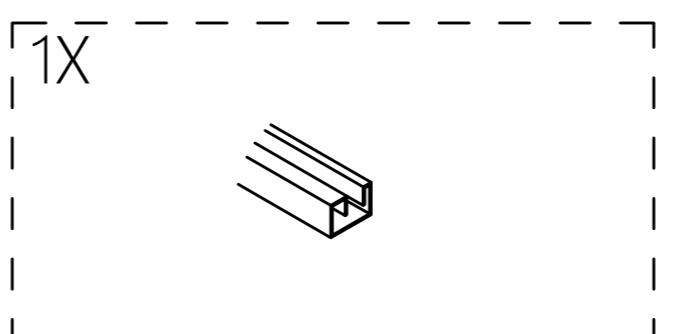
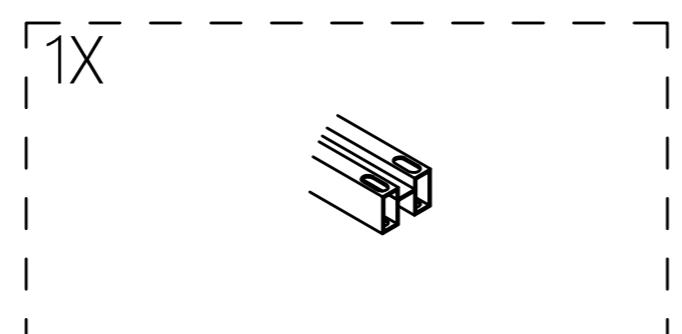
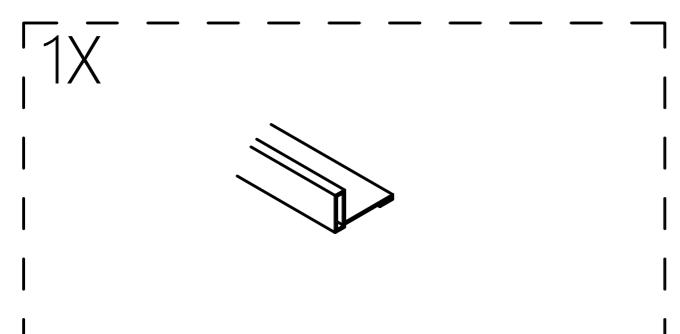
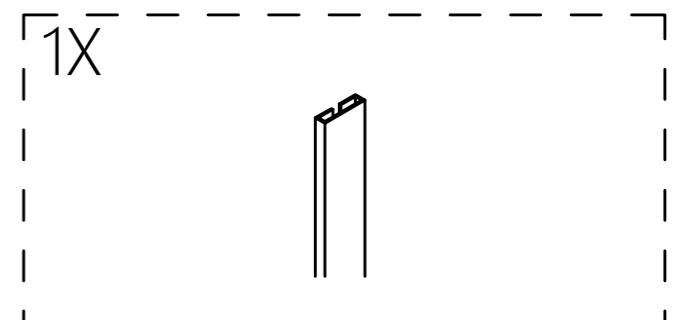
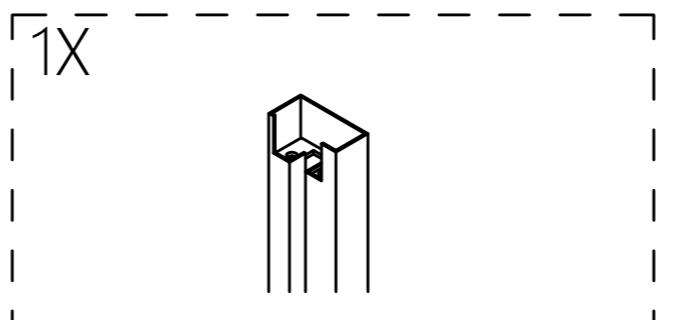



型号：A151 开门方式：转轴平开门

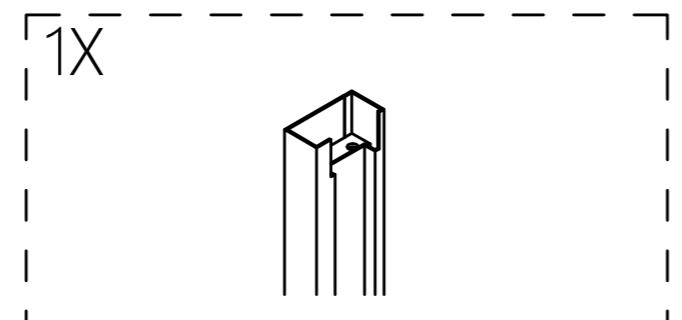

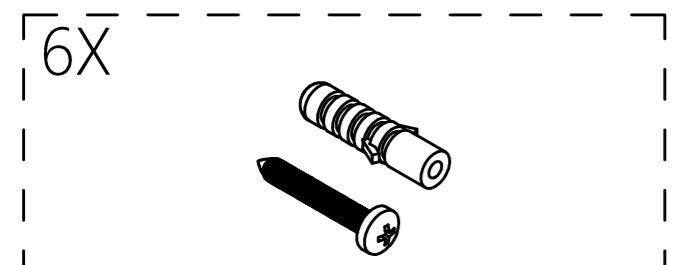

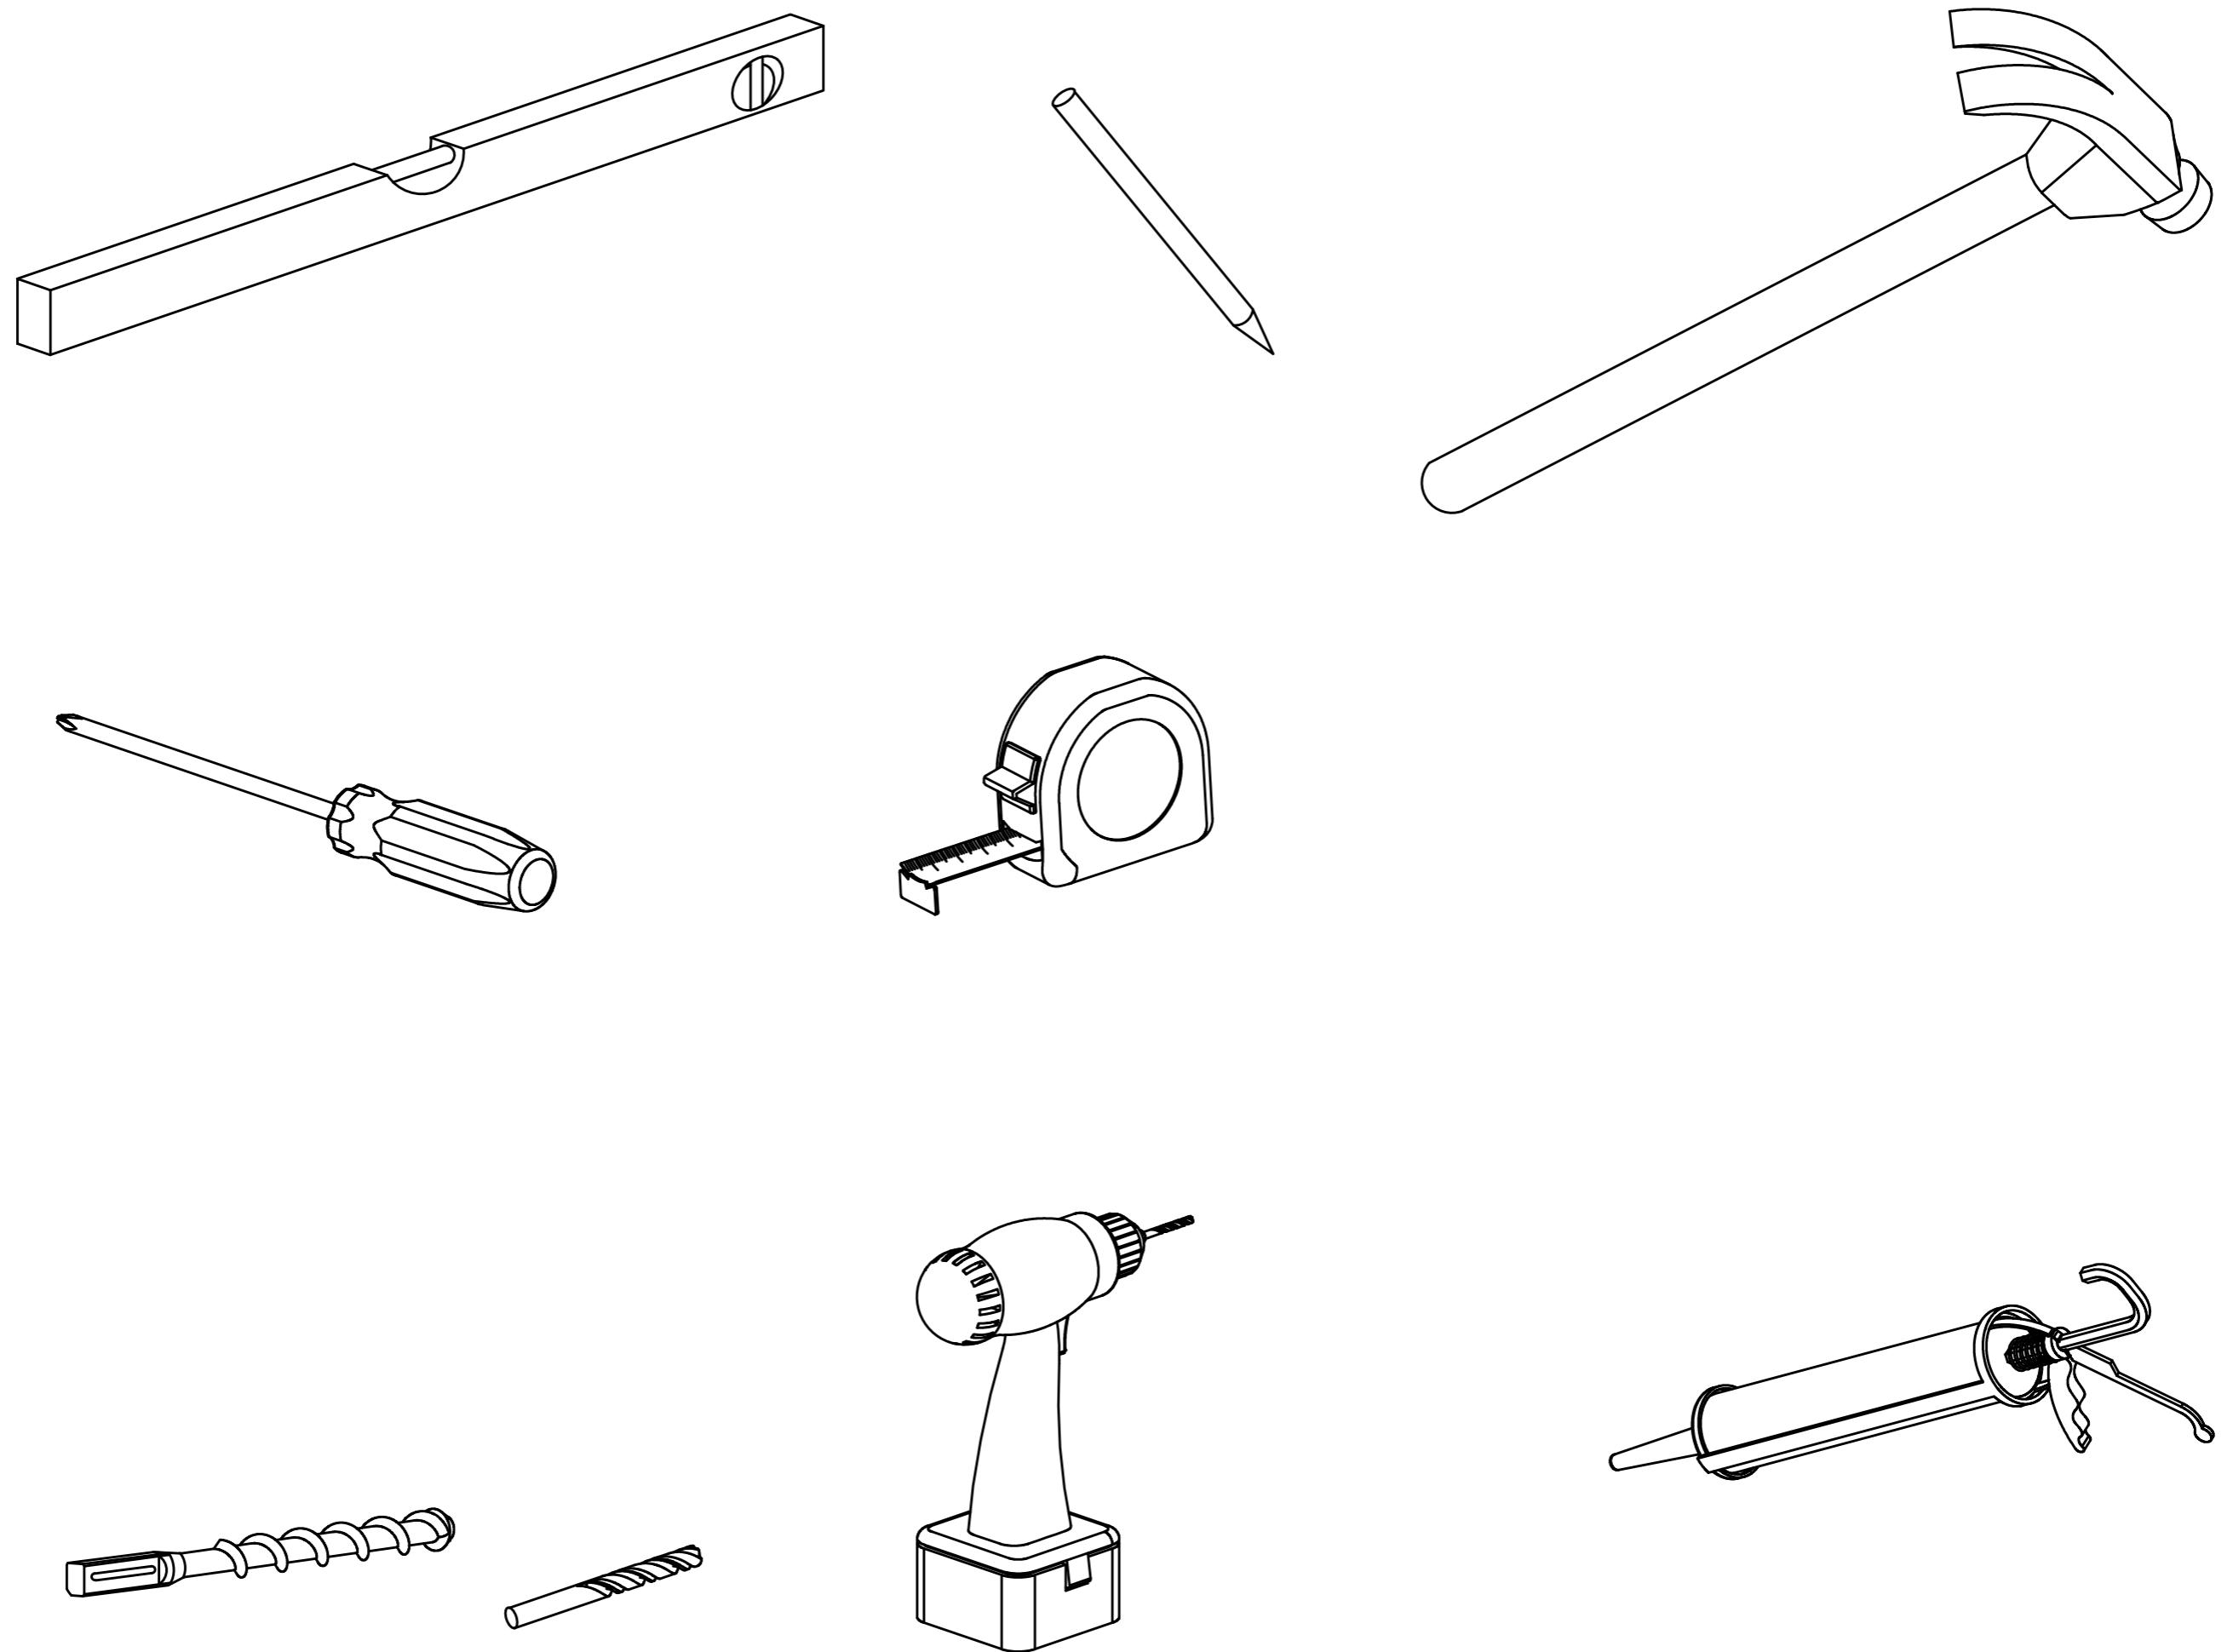

- 1.下轨道居中放置
- 2.两侧立柱确保水平，画线打孔
- 3.立柱与墙面用螺丝固定

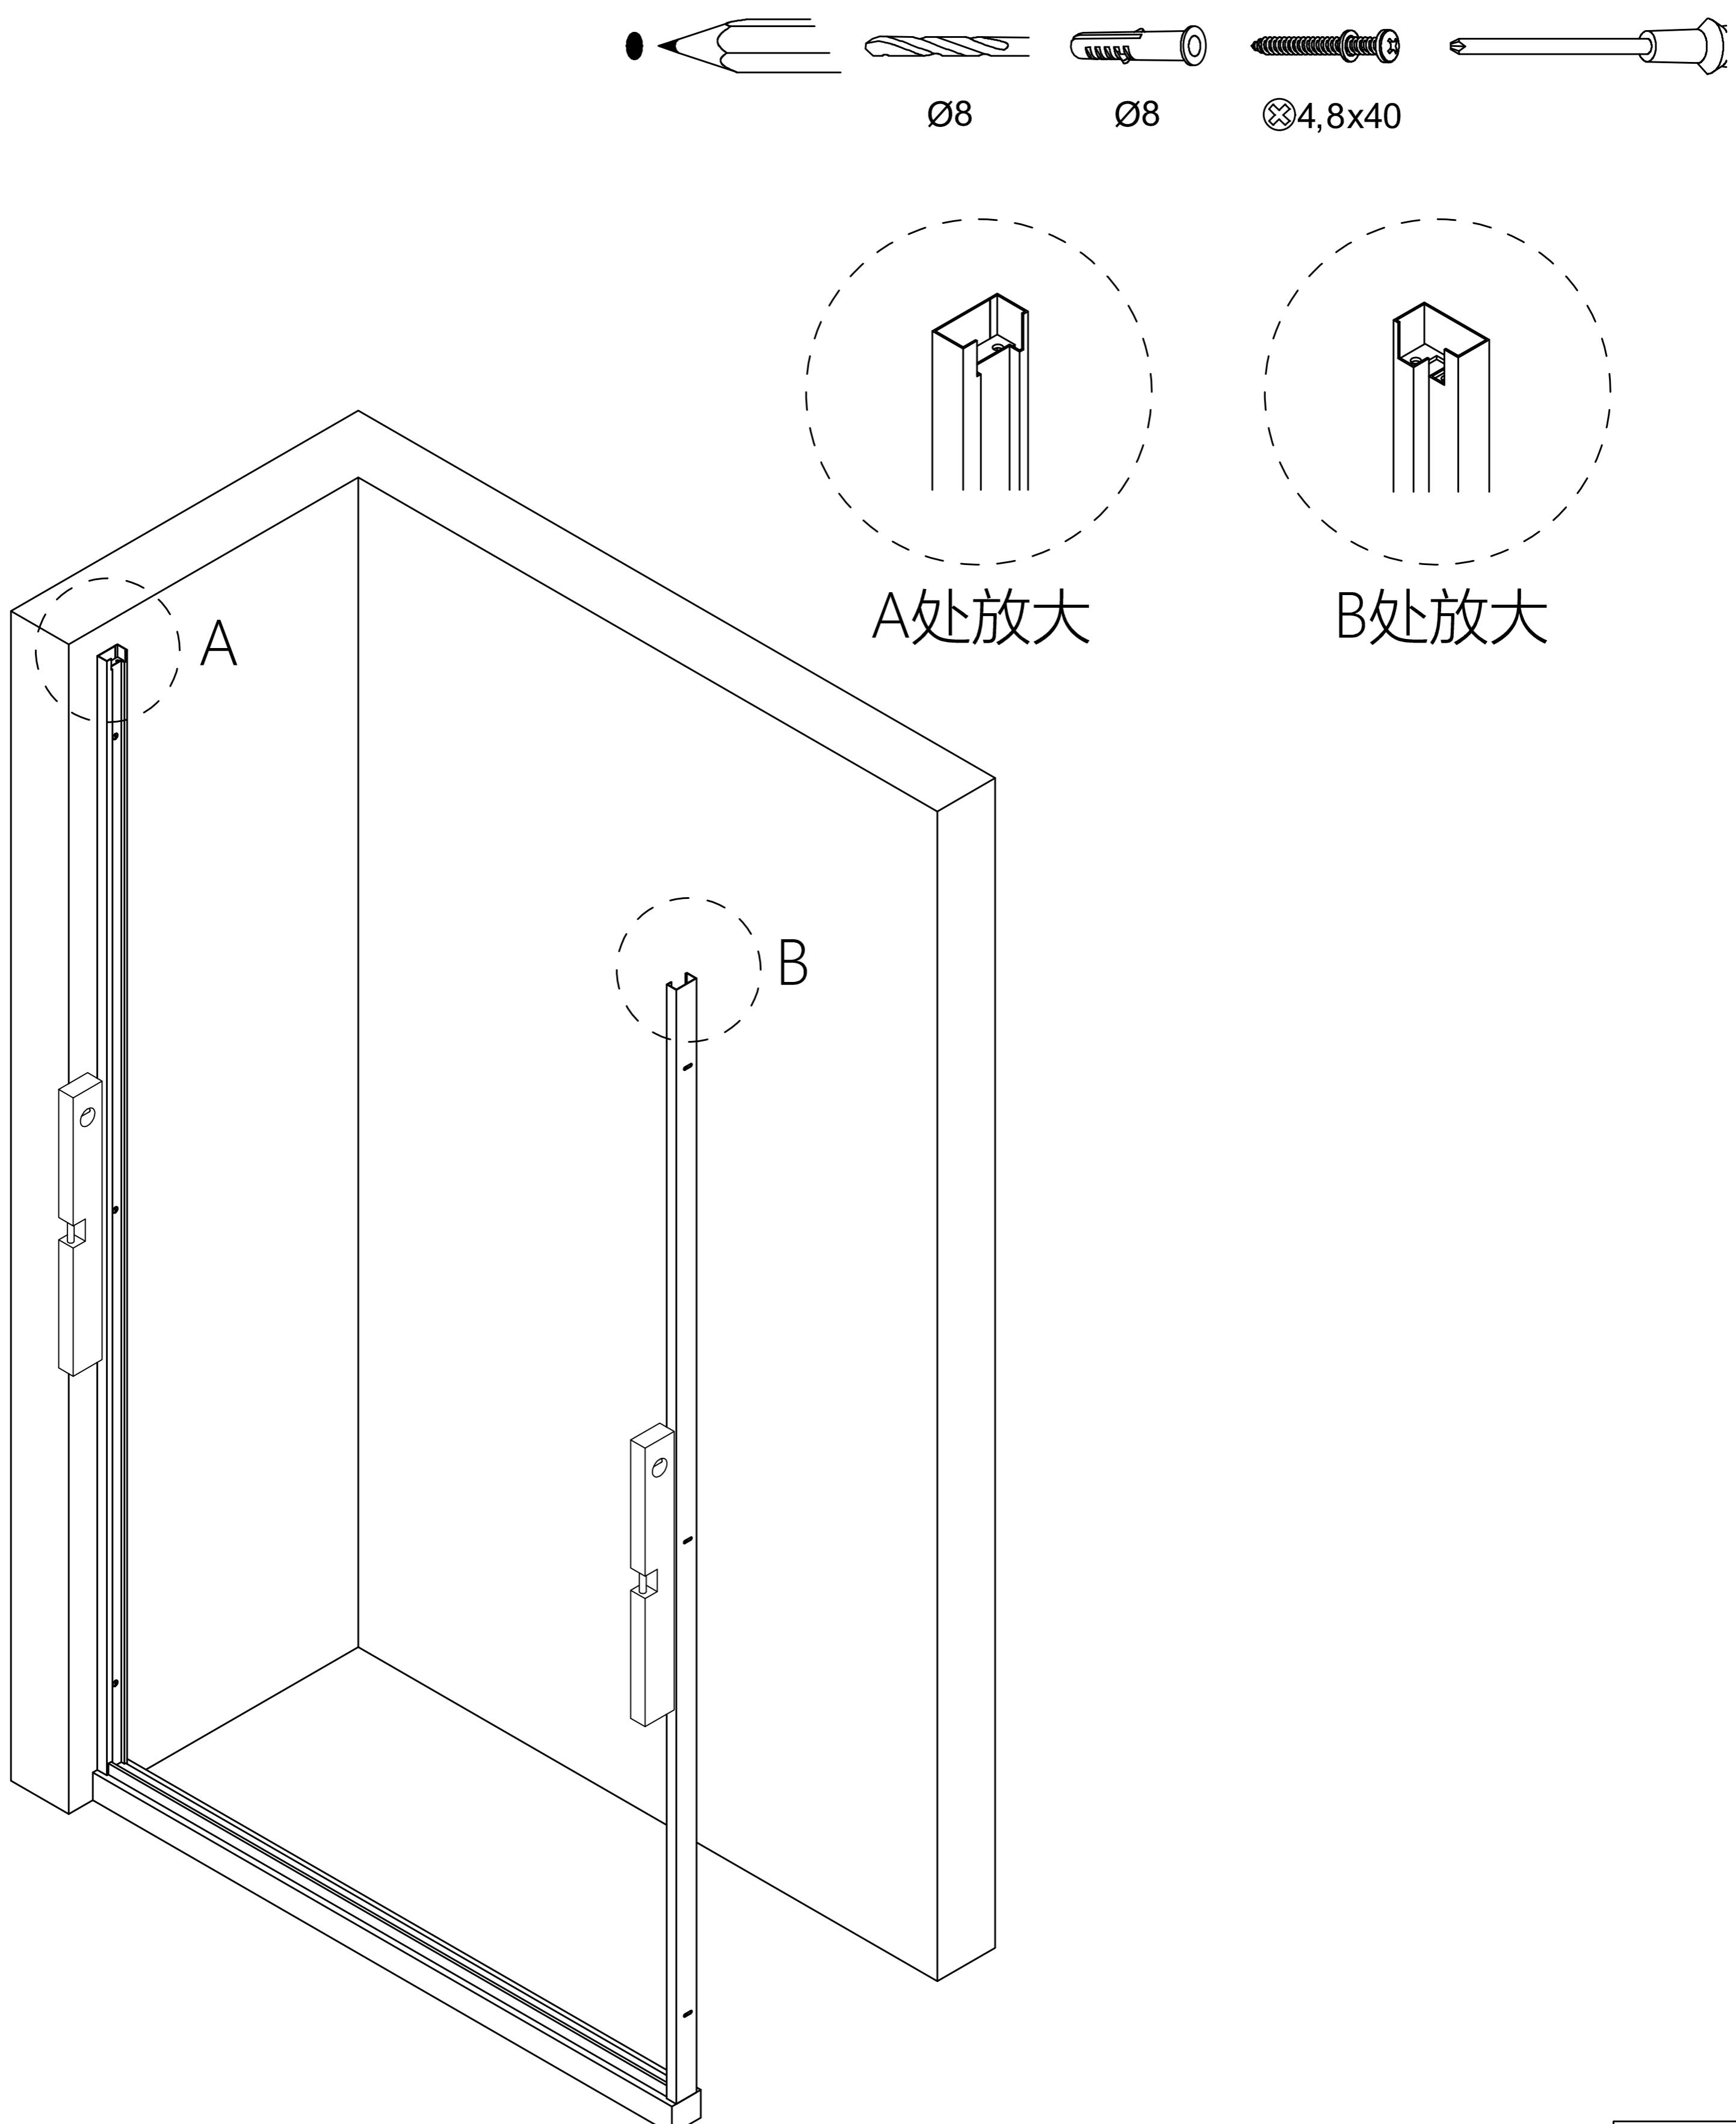


4

13




镇威五金玻璃制品(中山)有限公司

1.安装固玻

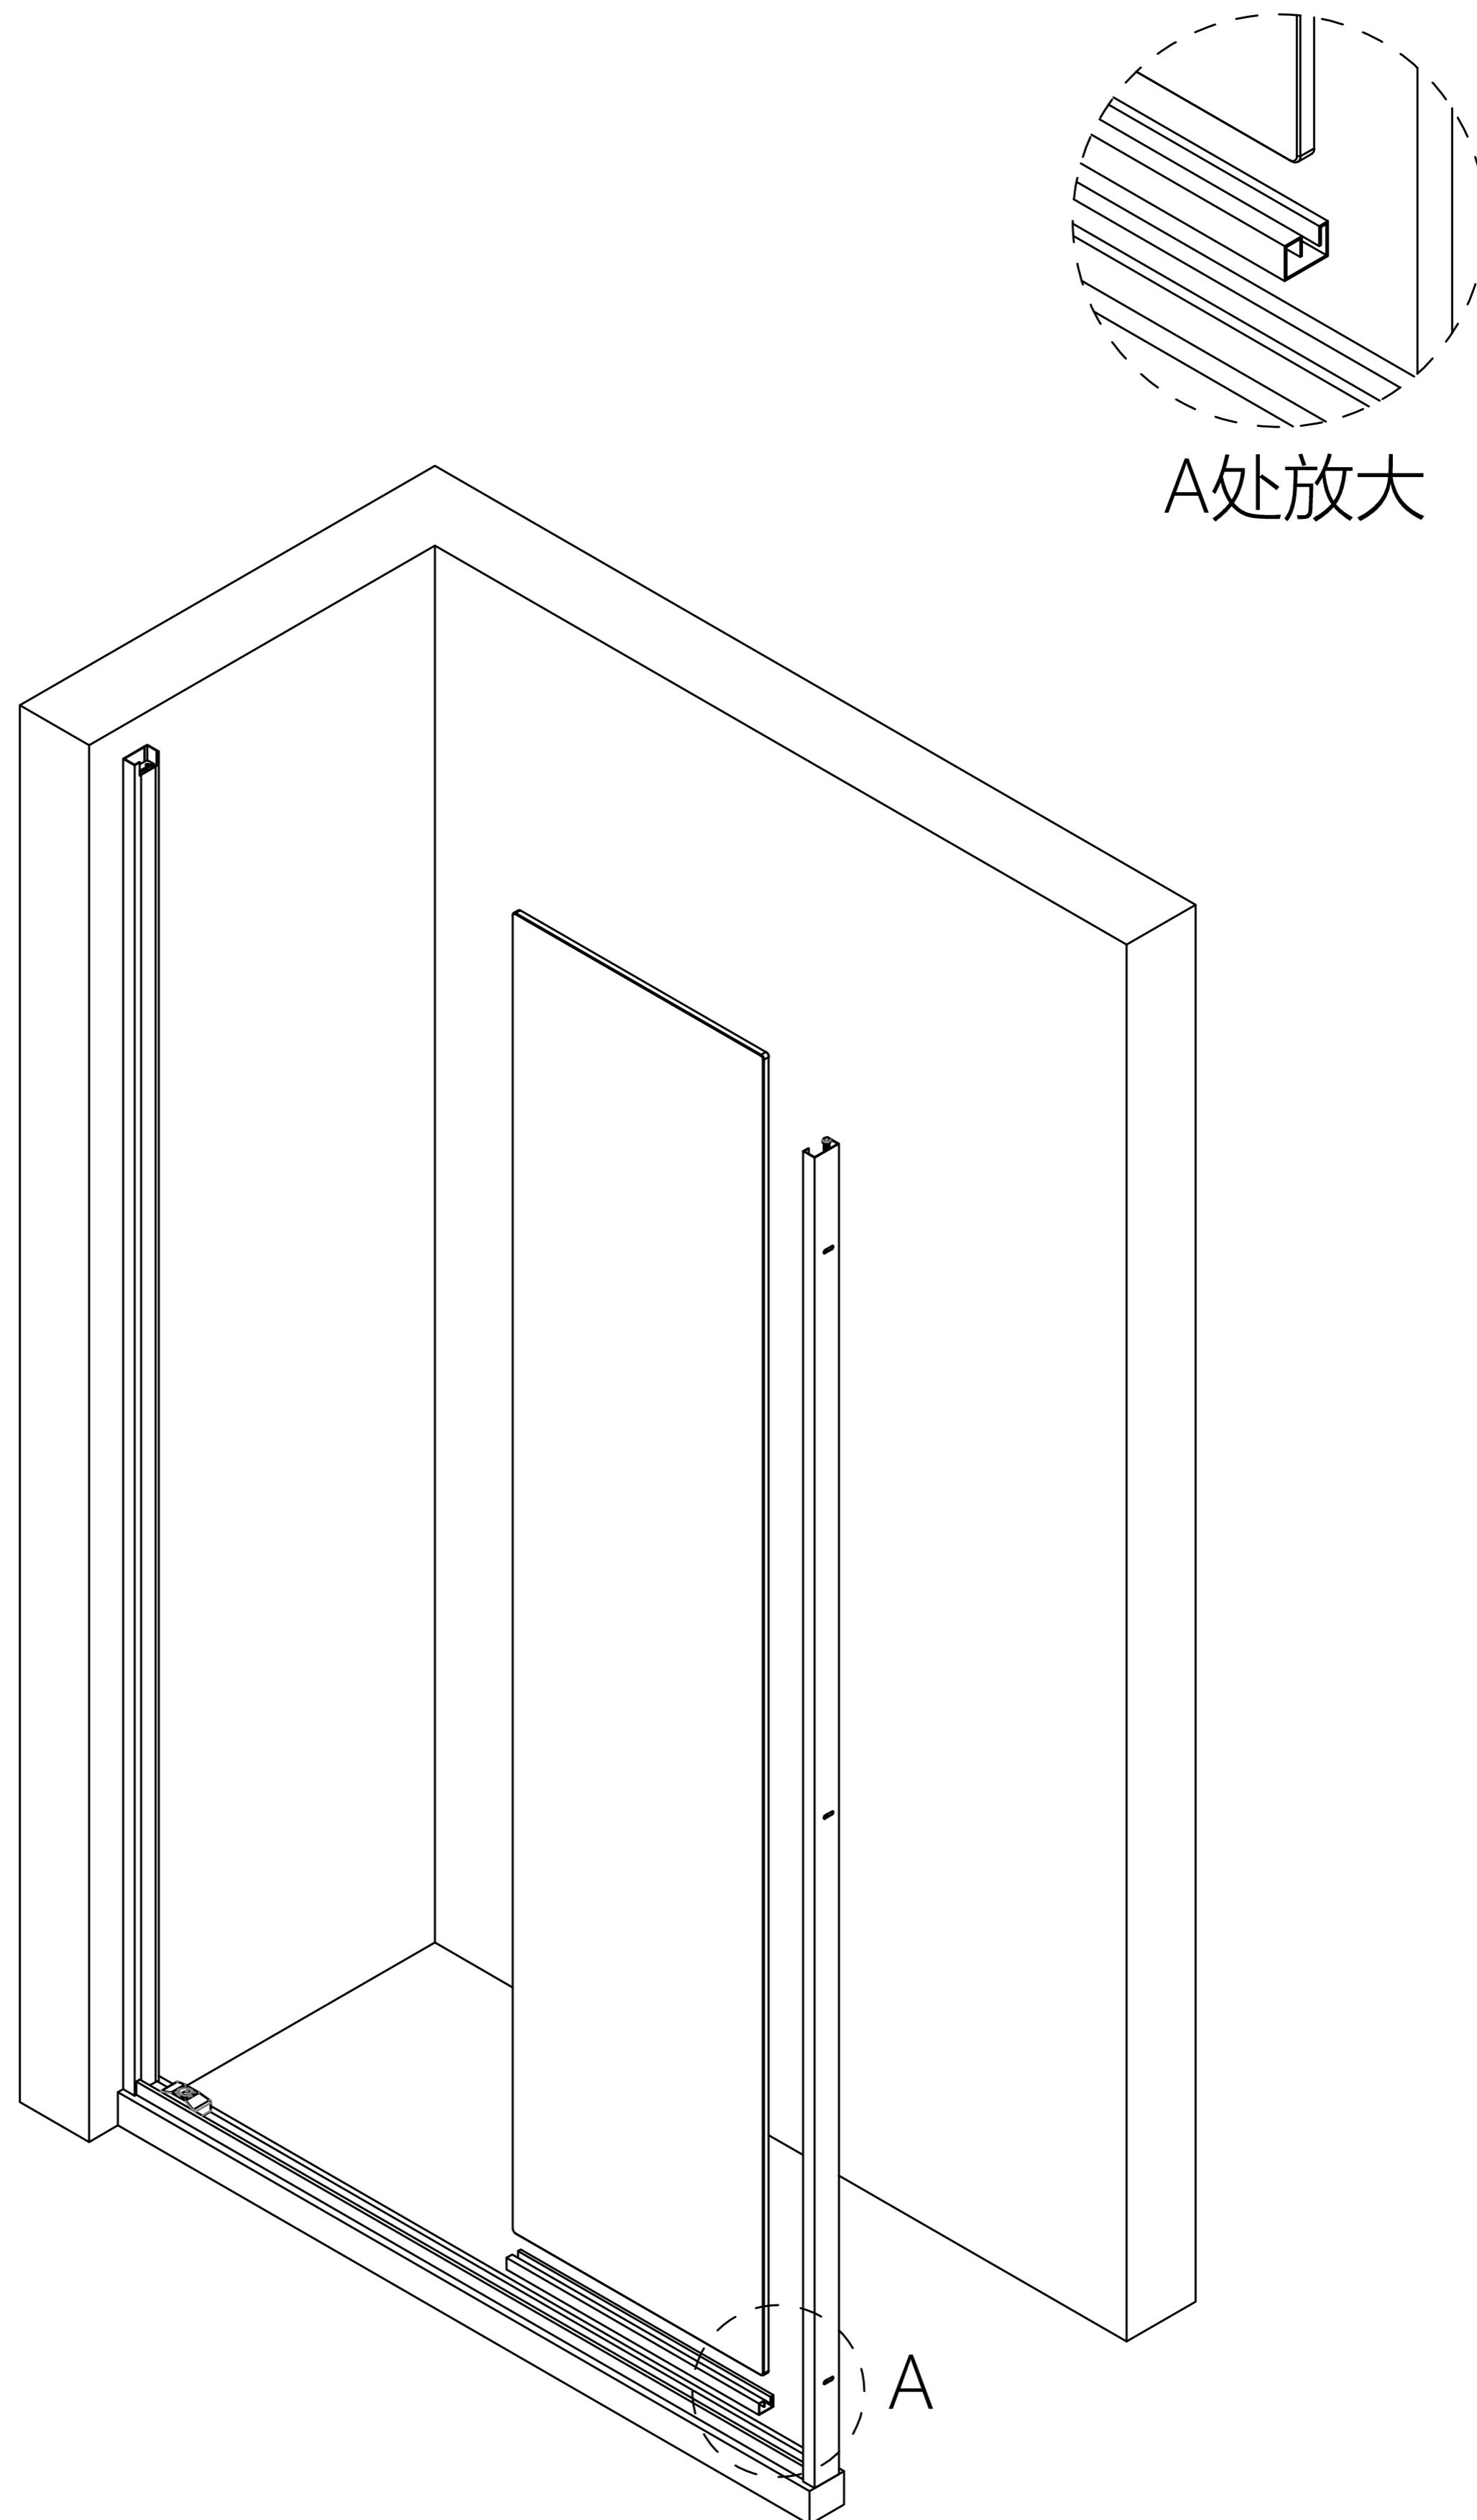


1. 安装固玻磁立柱

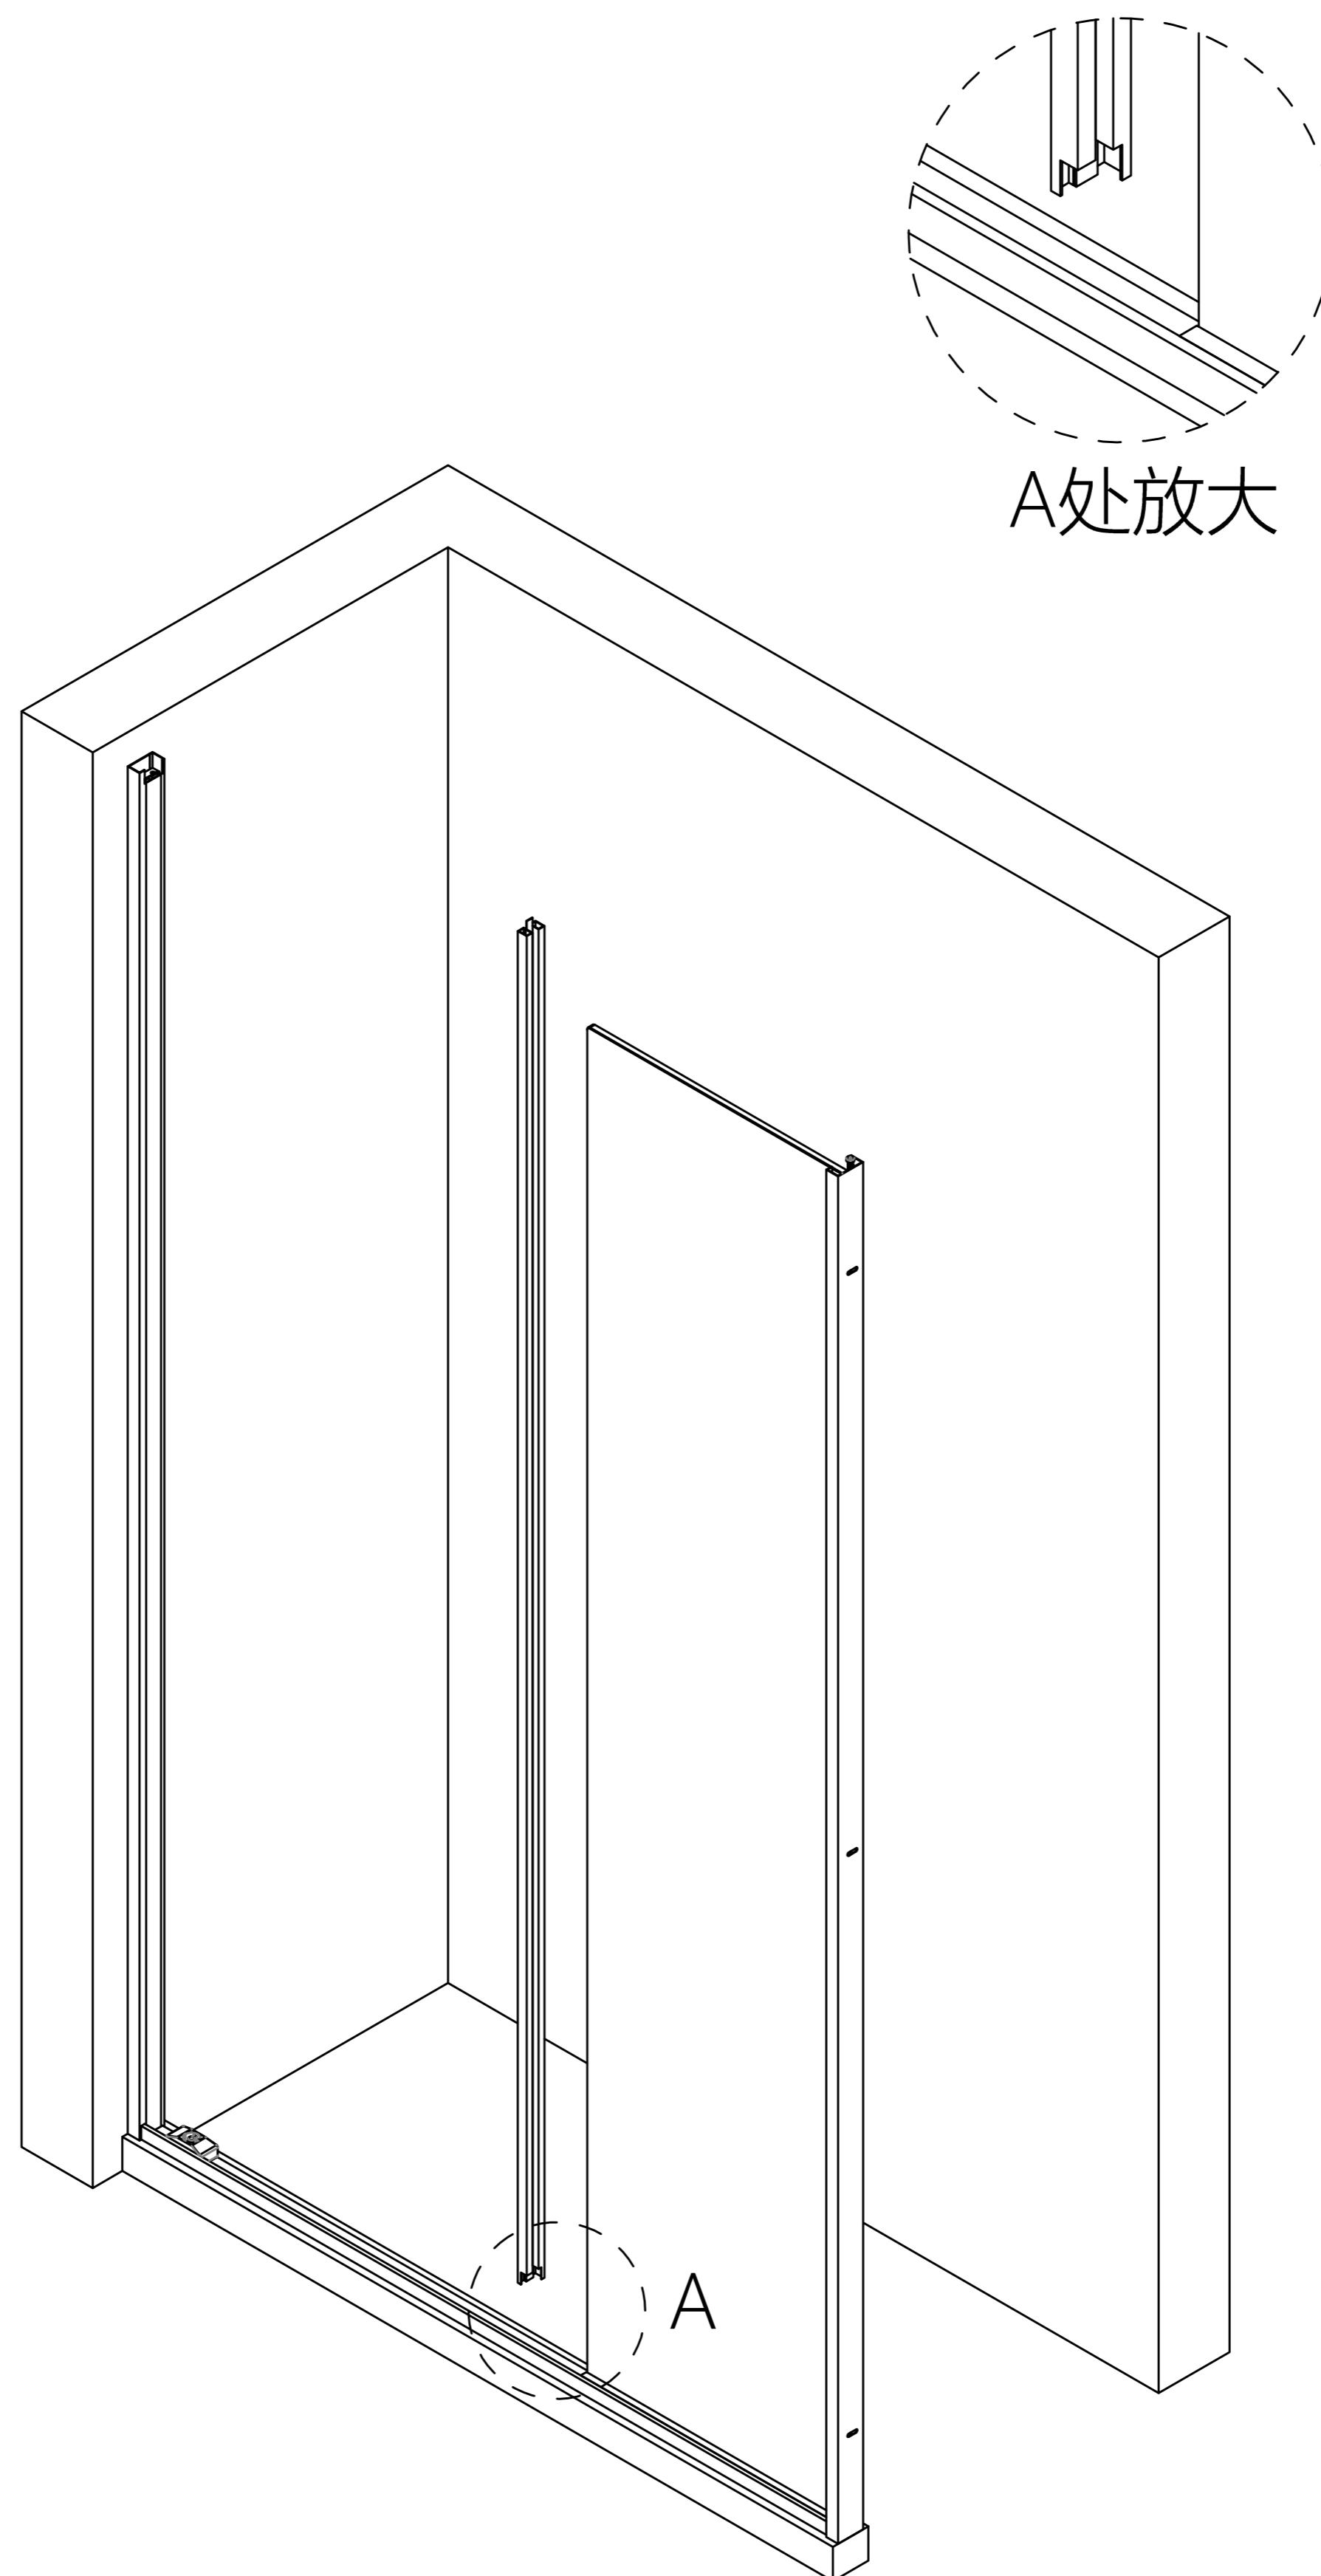


1. 安装立柱装饰盖


2. 安装上轨道, 上轨道与立柱用螺丝固定

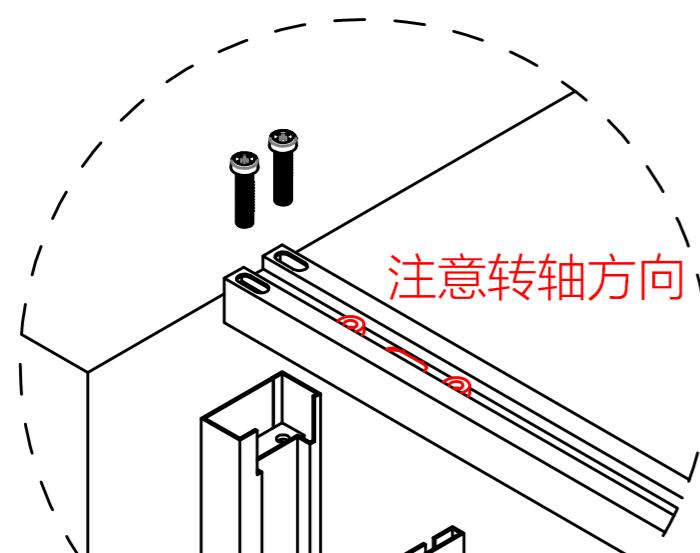


A处放大

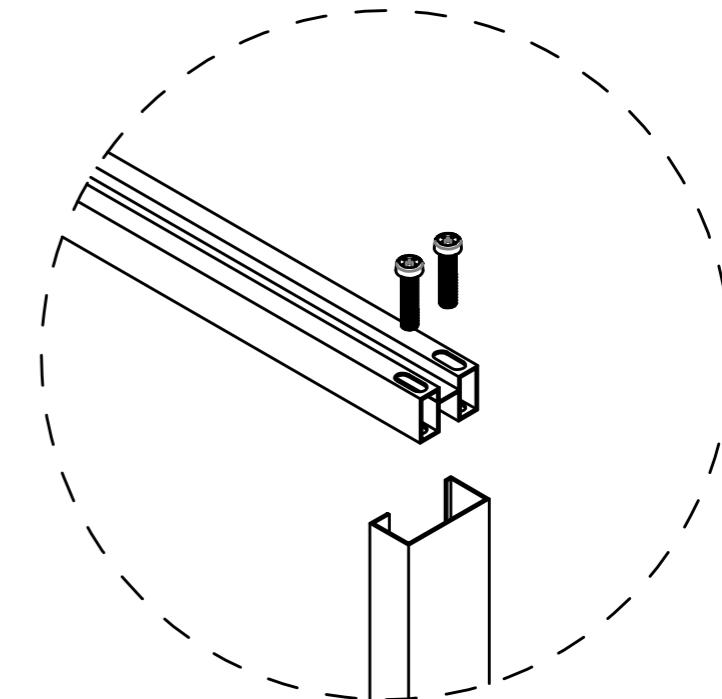


B处放大

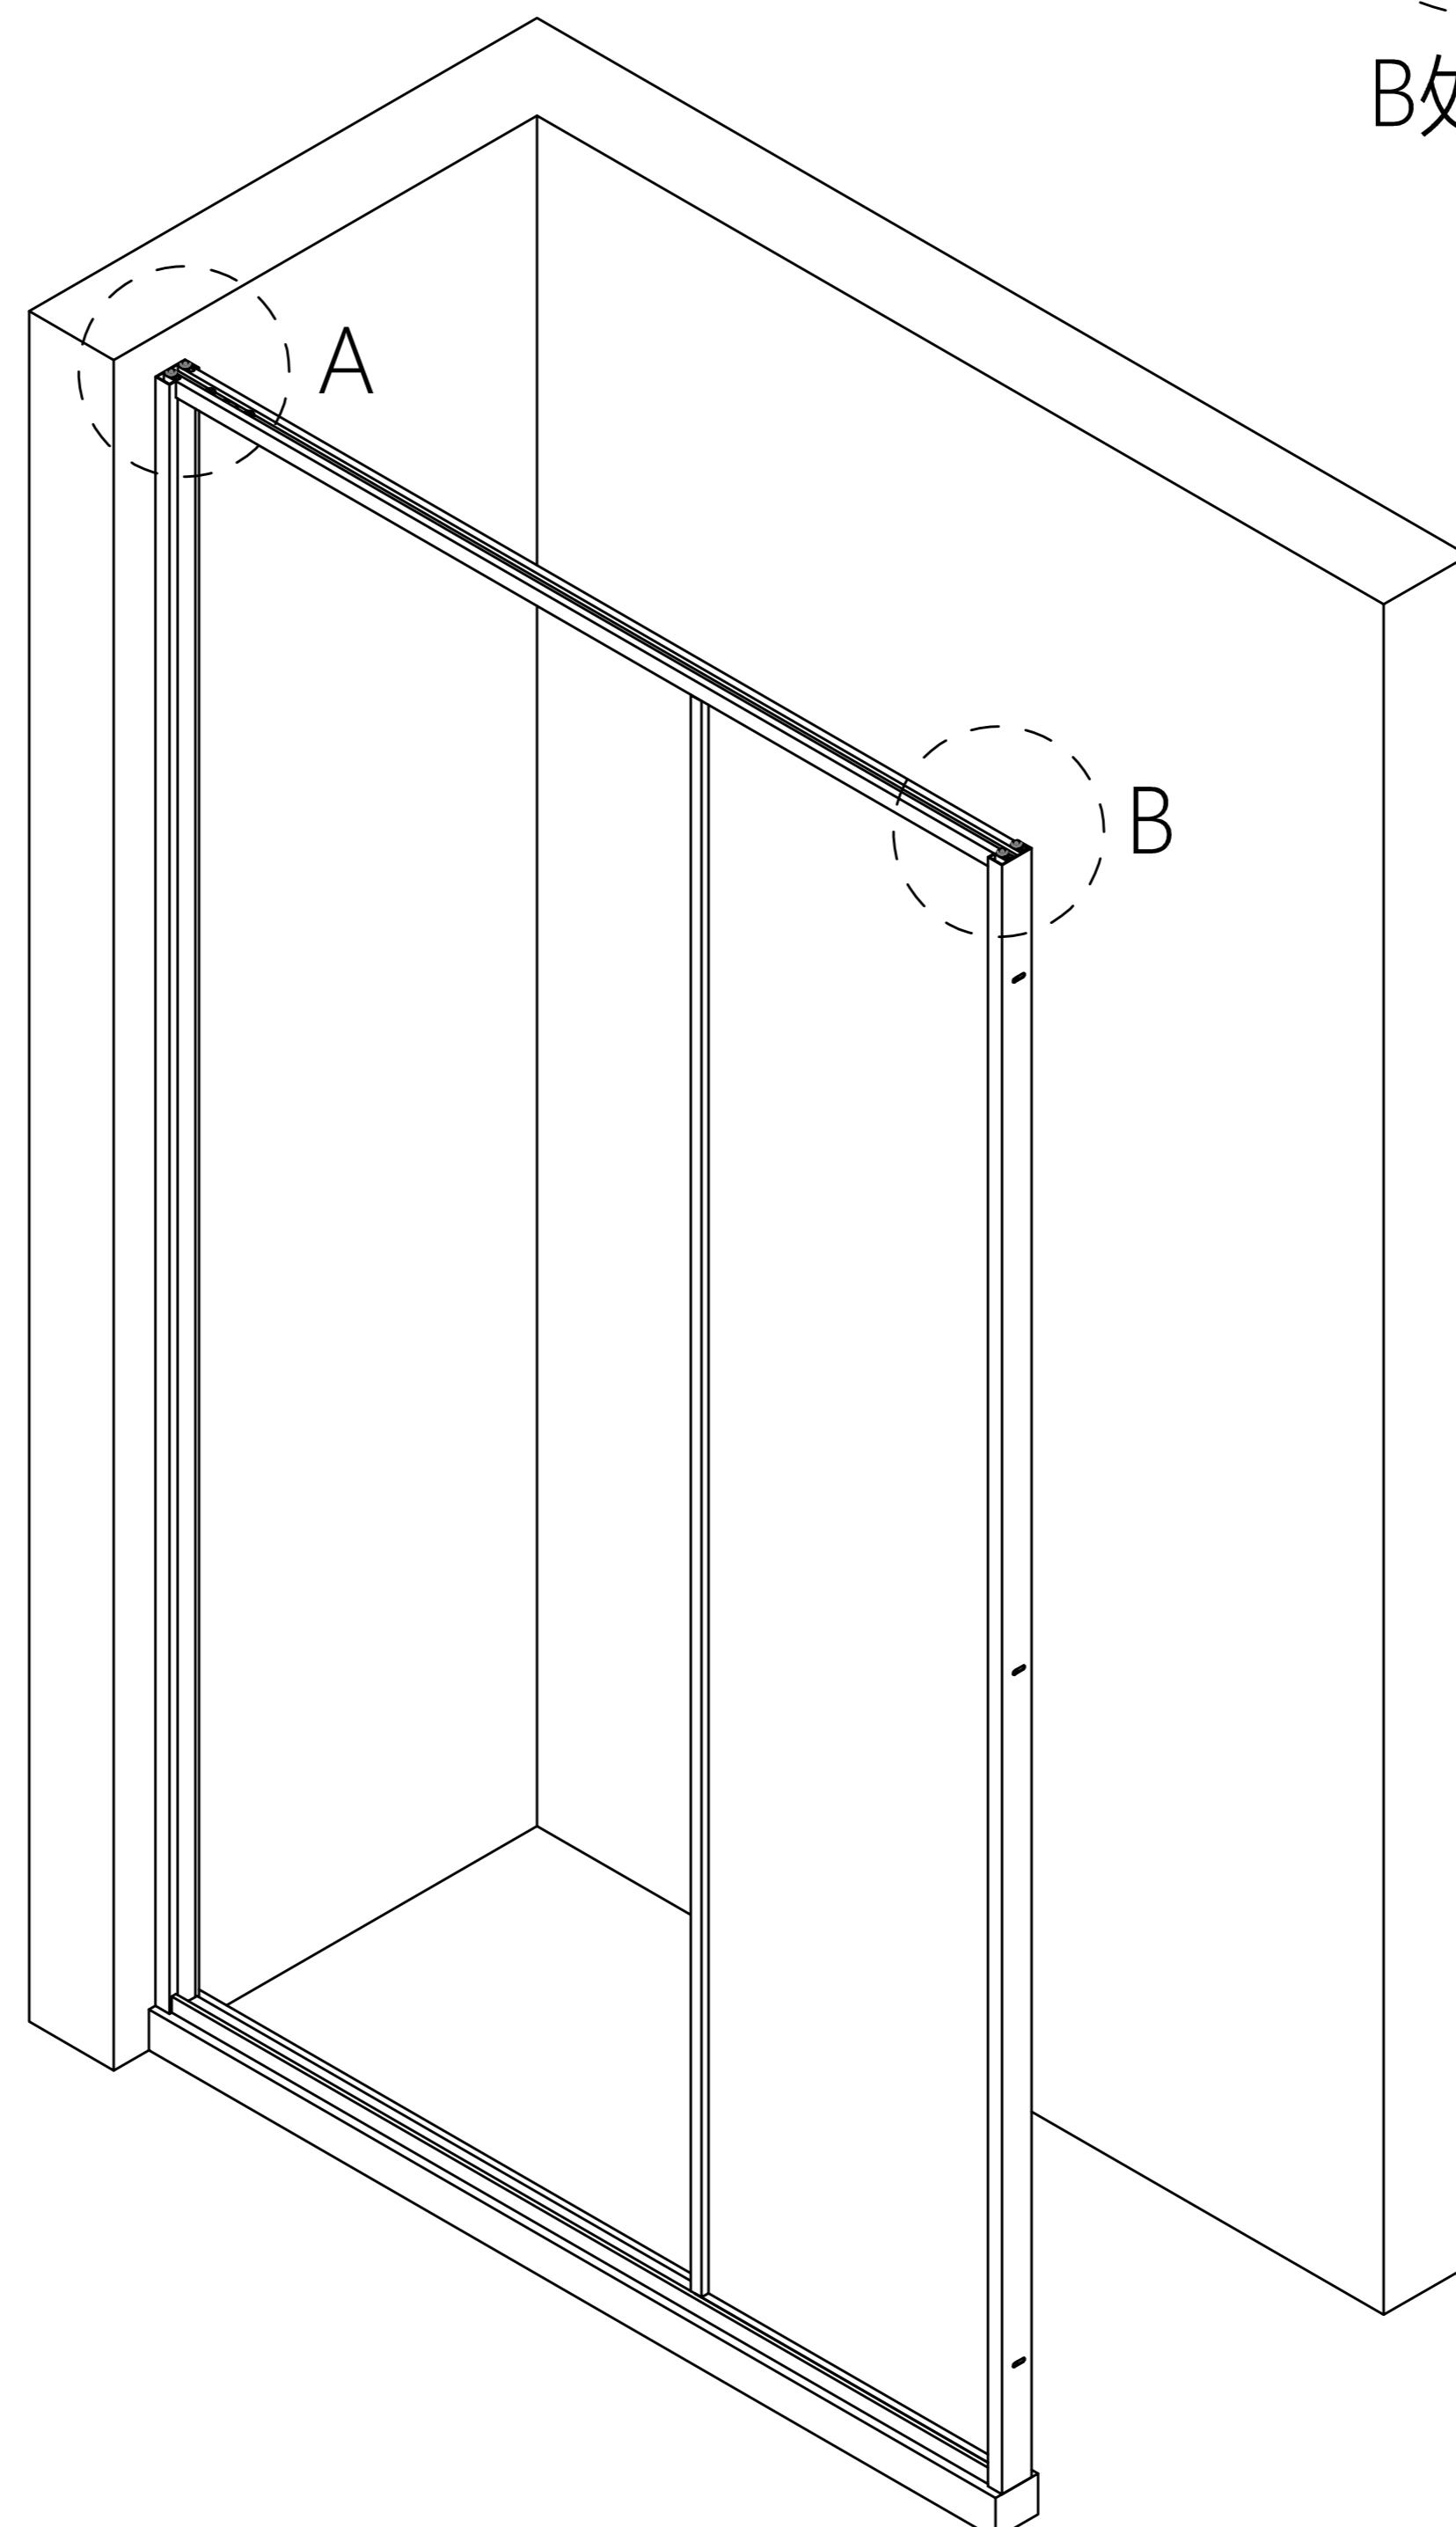

1.安装上/下转轴底座(可左右调节)

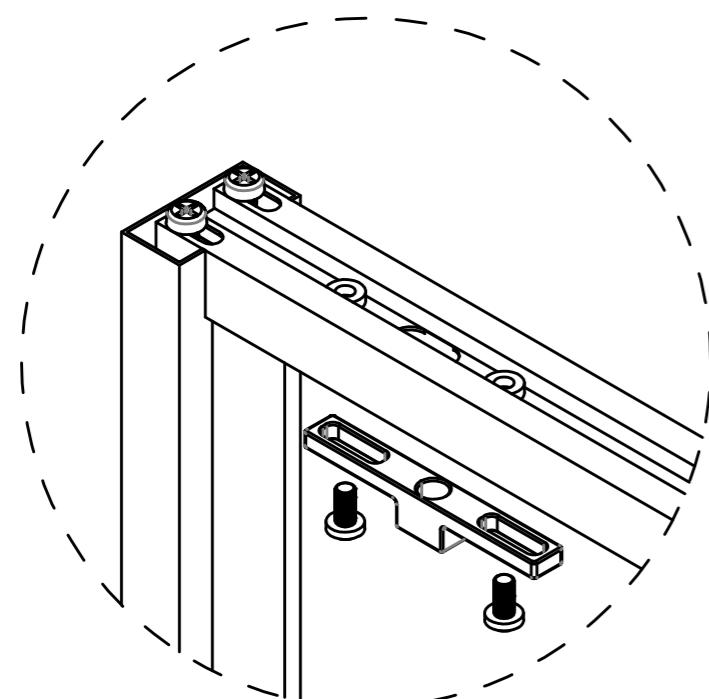


A处放大

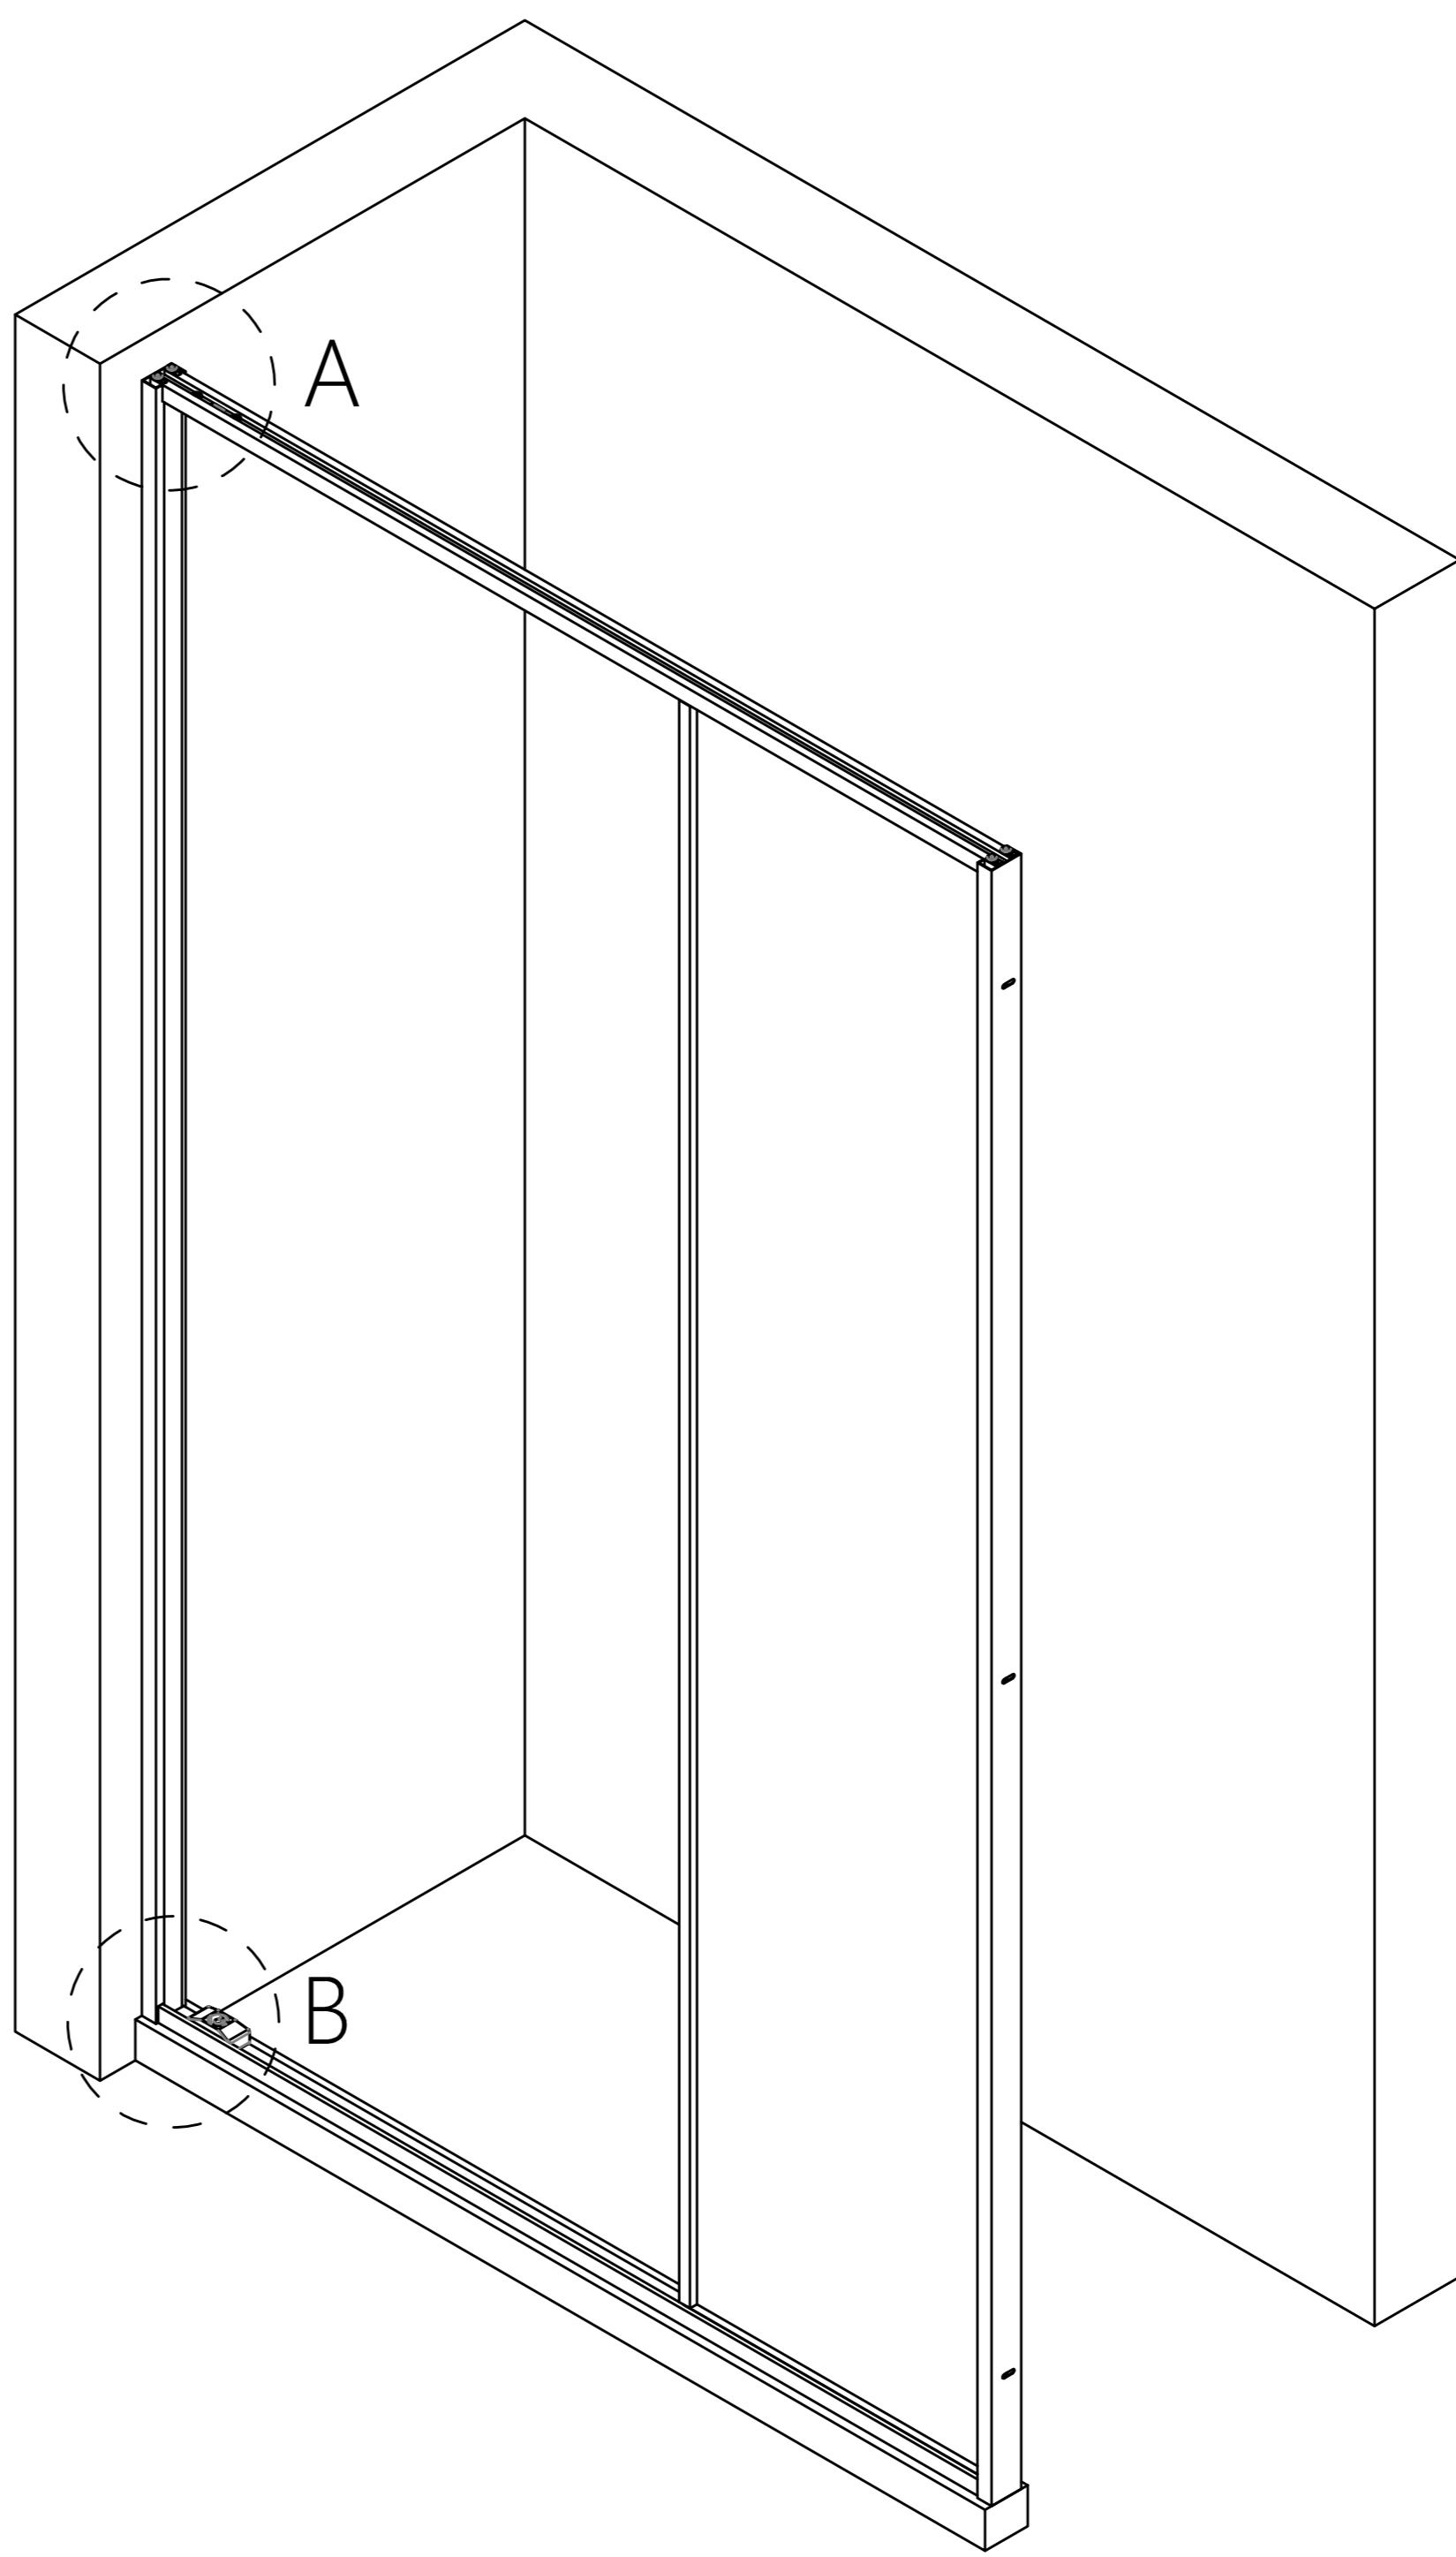


B处放大

1.组装门框(顶部)

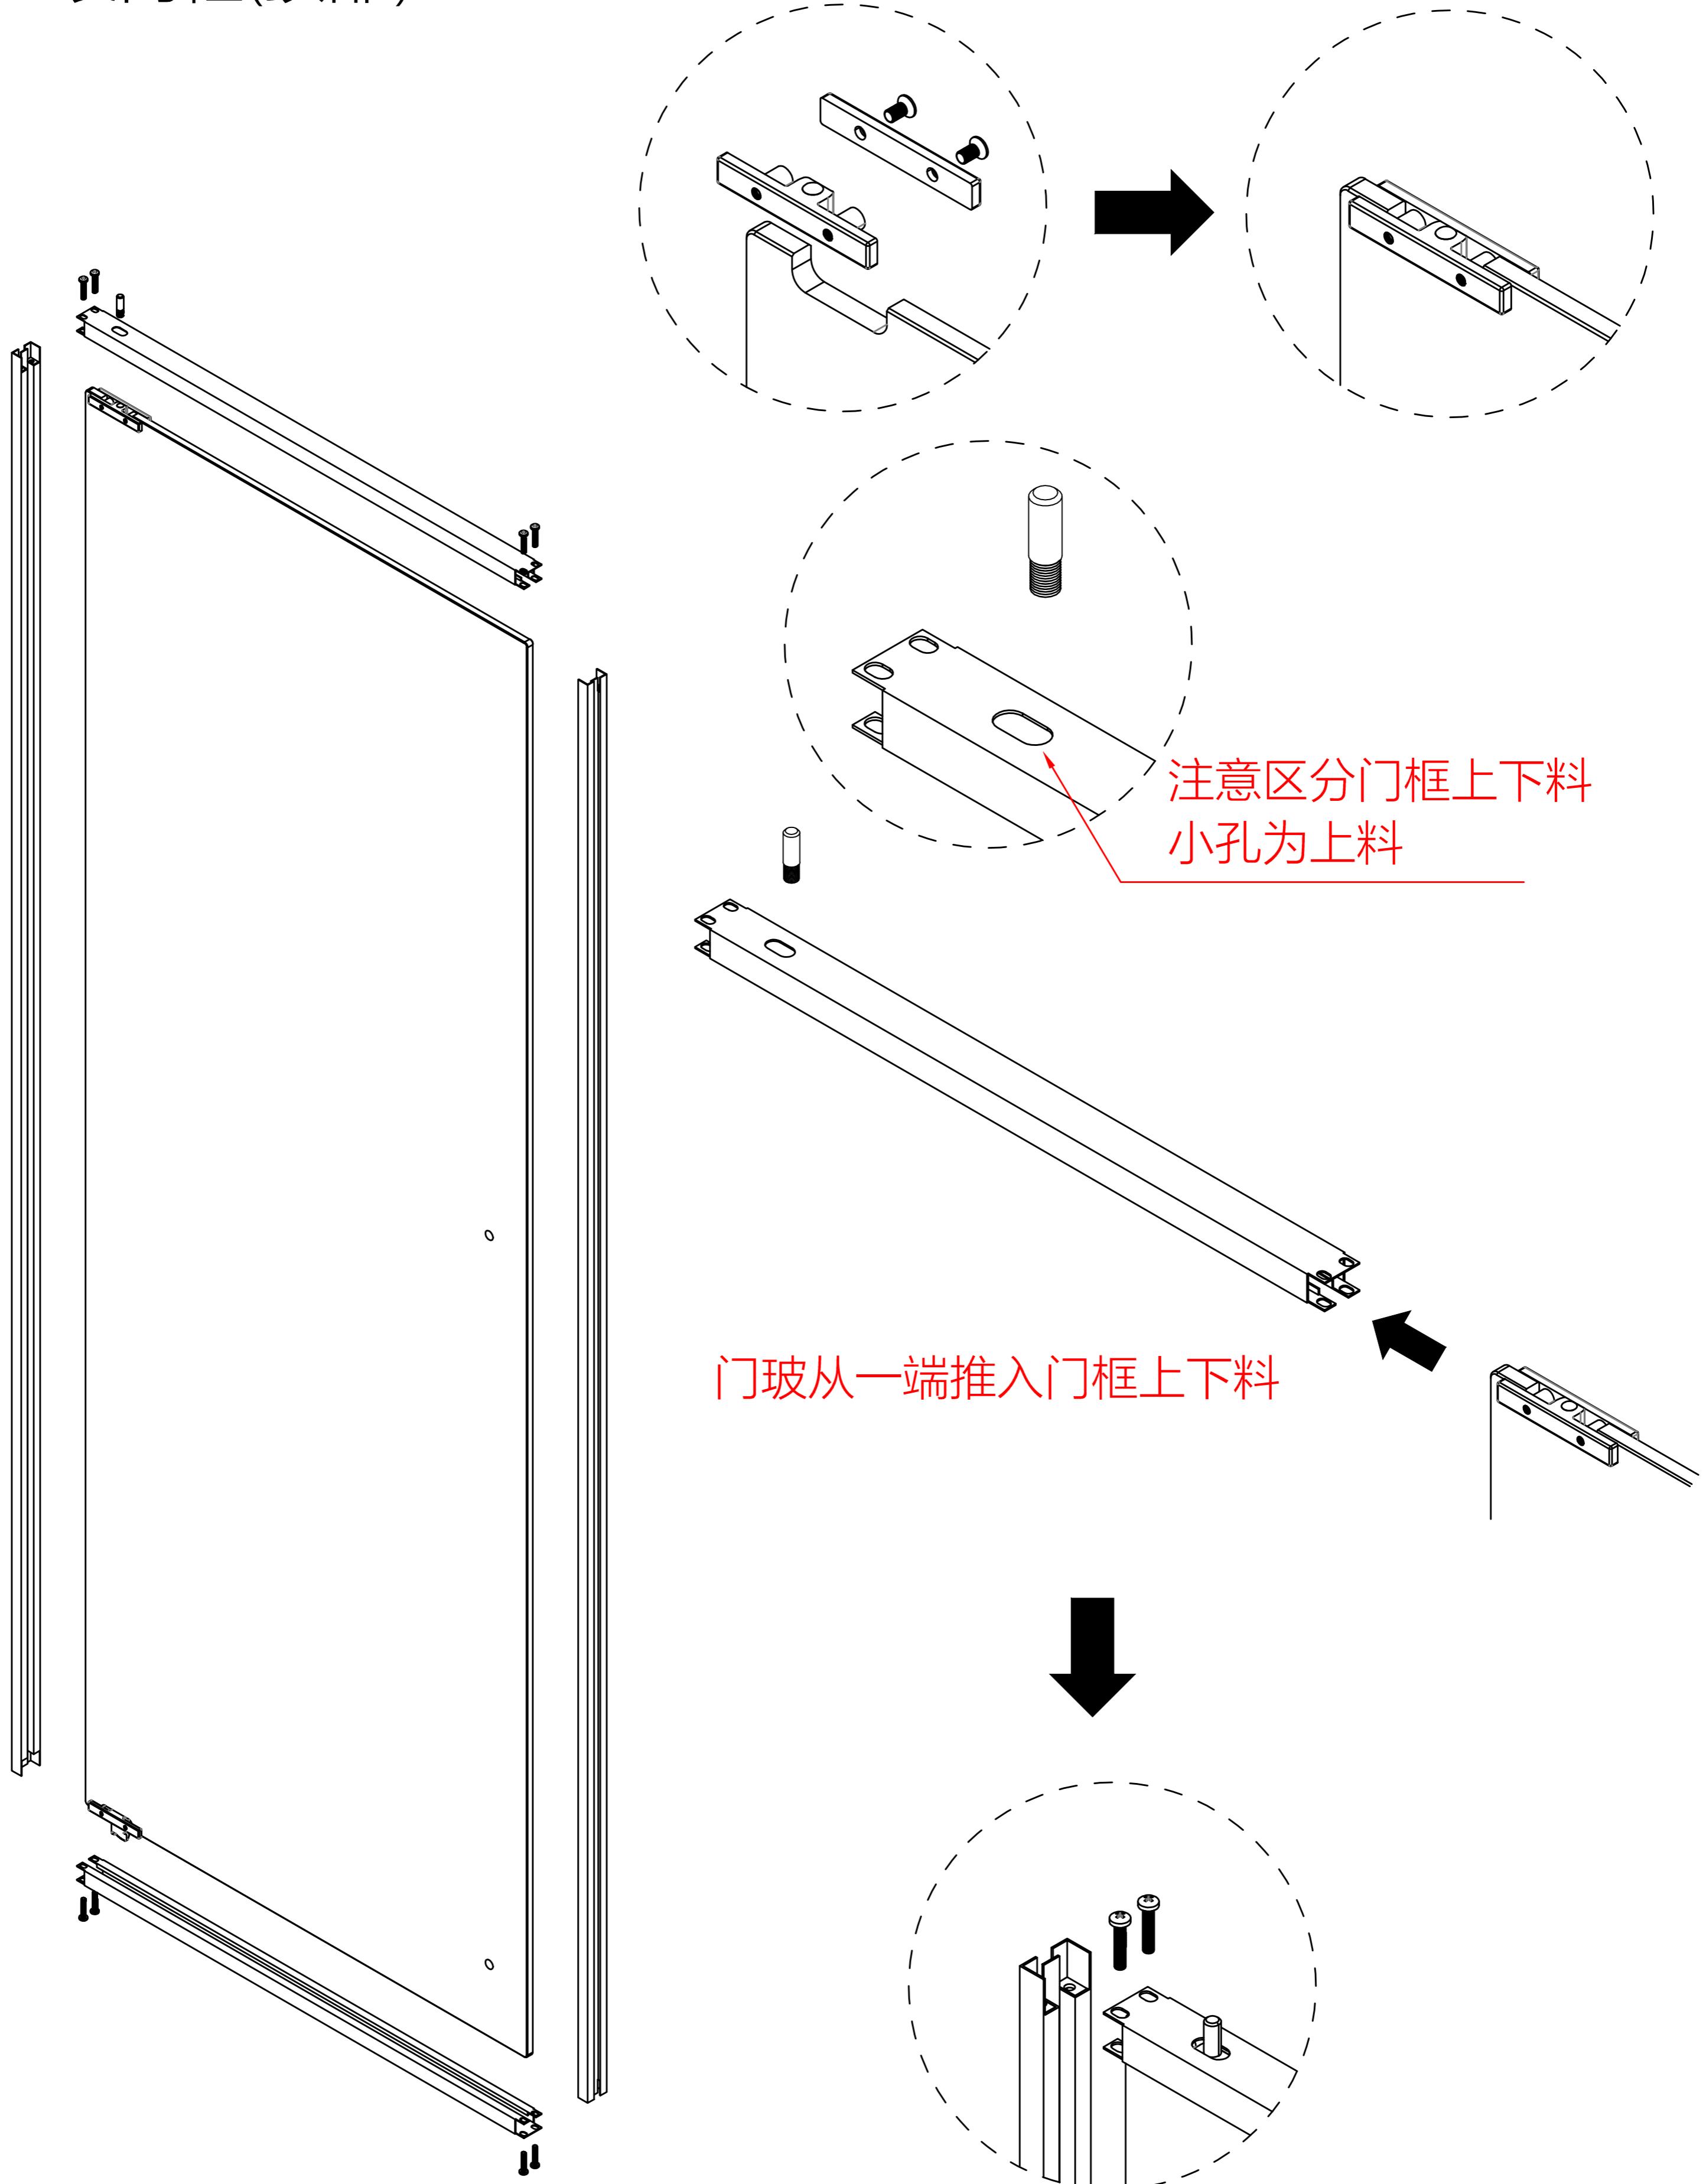


1.组装门框(底部)


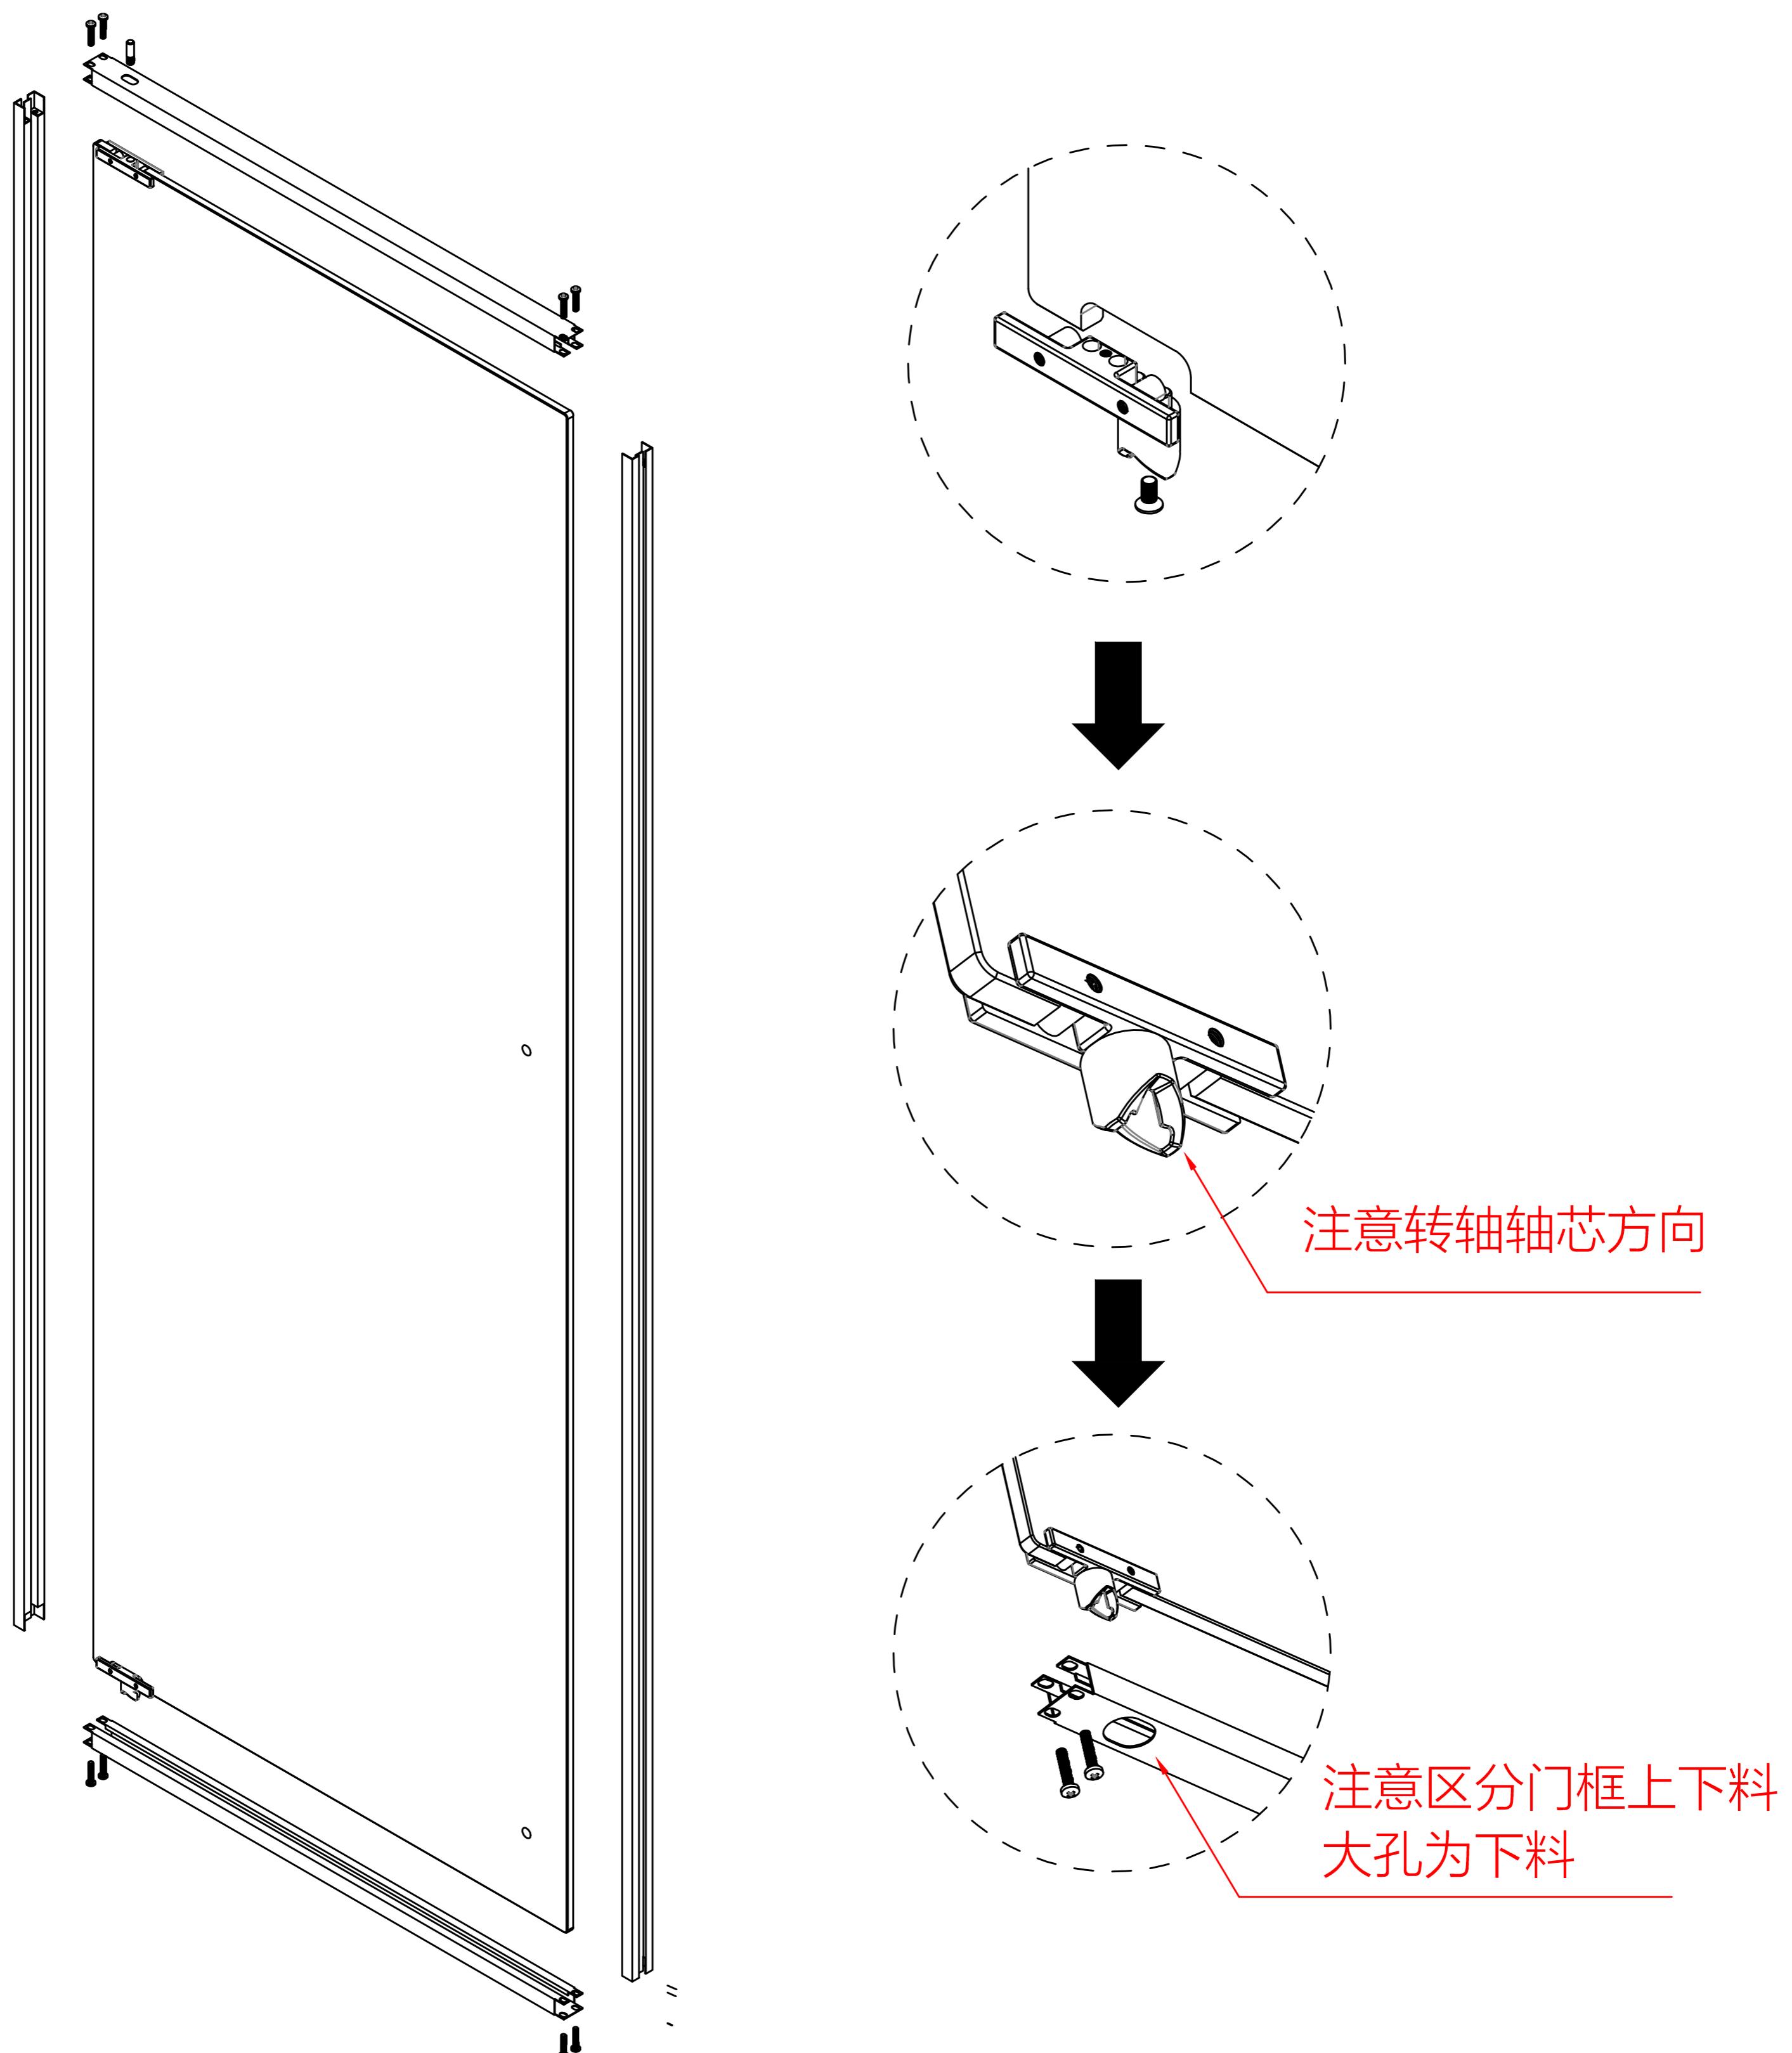


1. 安装门框

步骤一：下转轴底座挤入凡士林，润滑轴芯

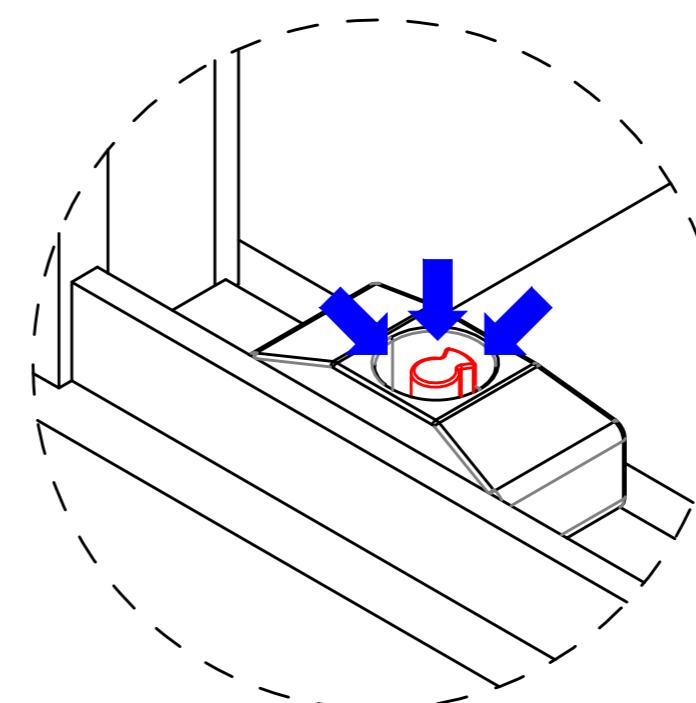


步骤二：对齐转轴芯安装门框

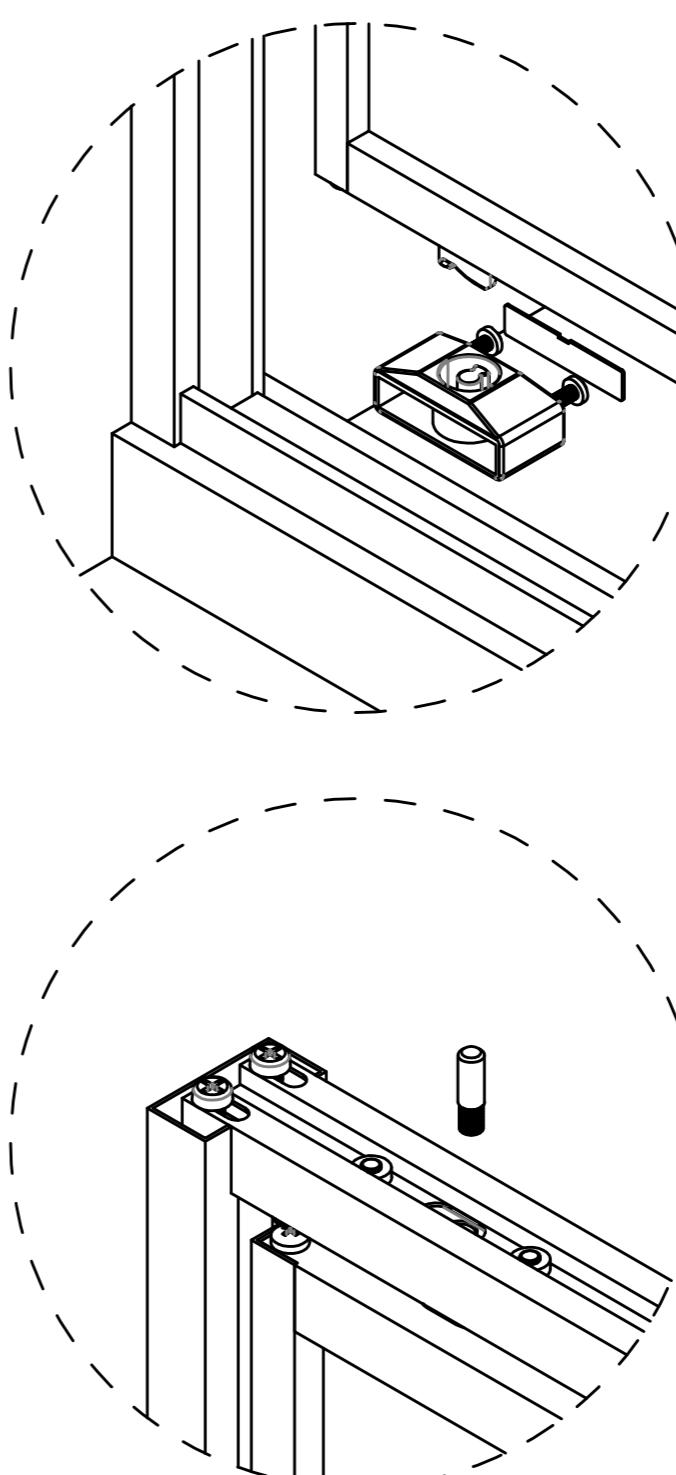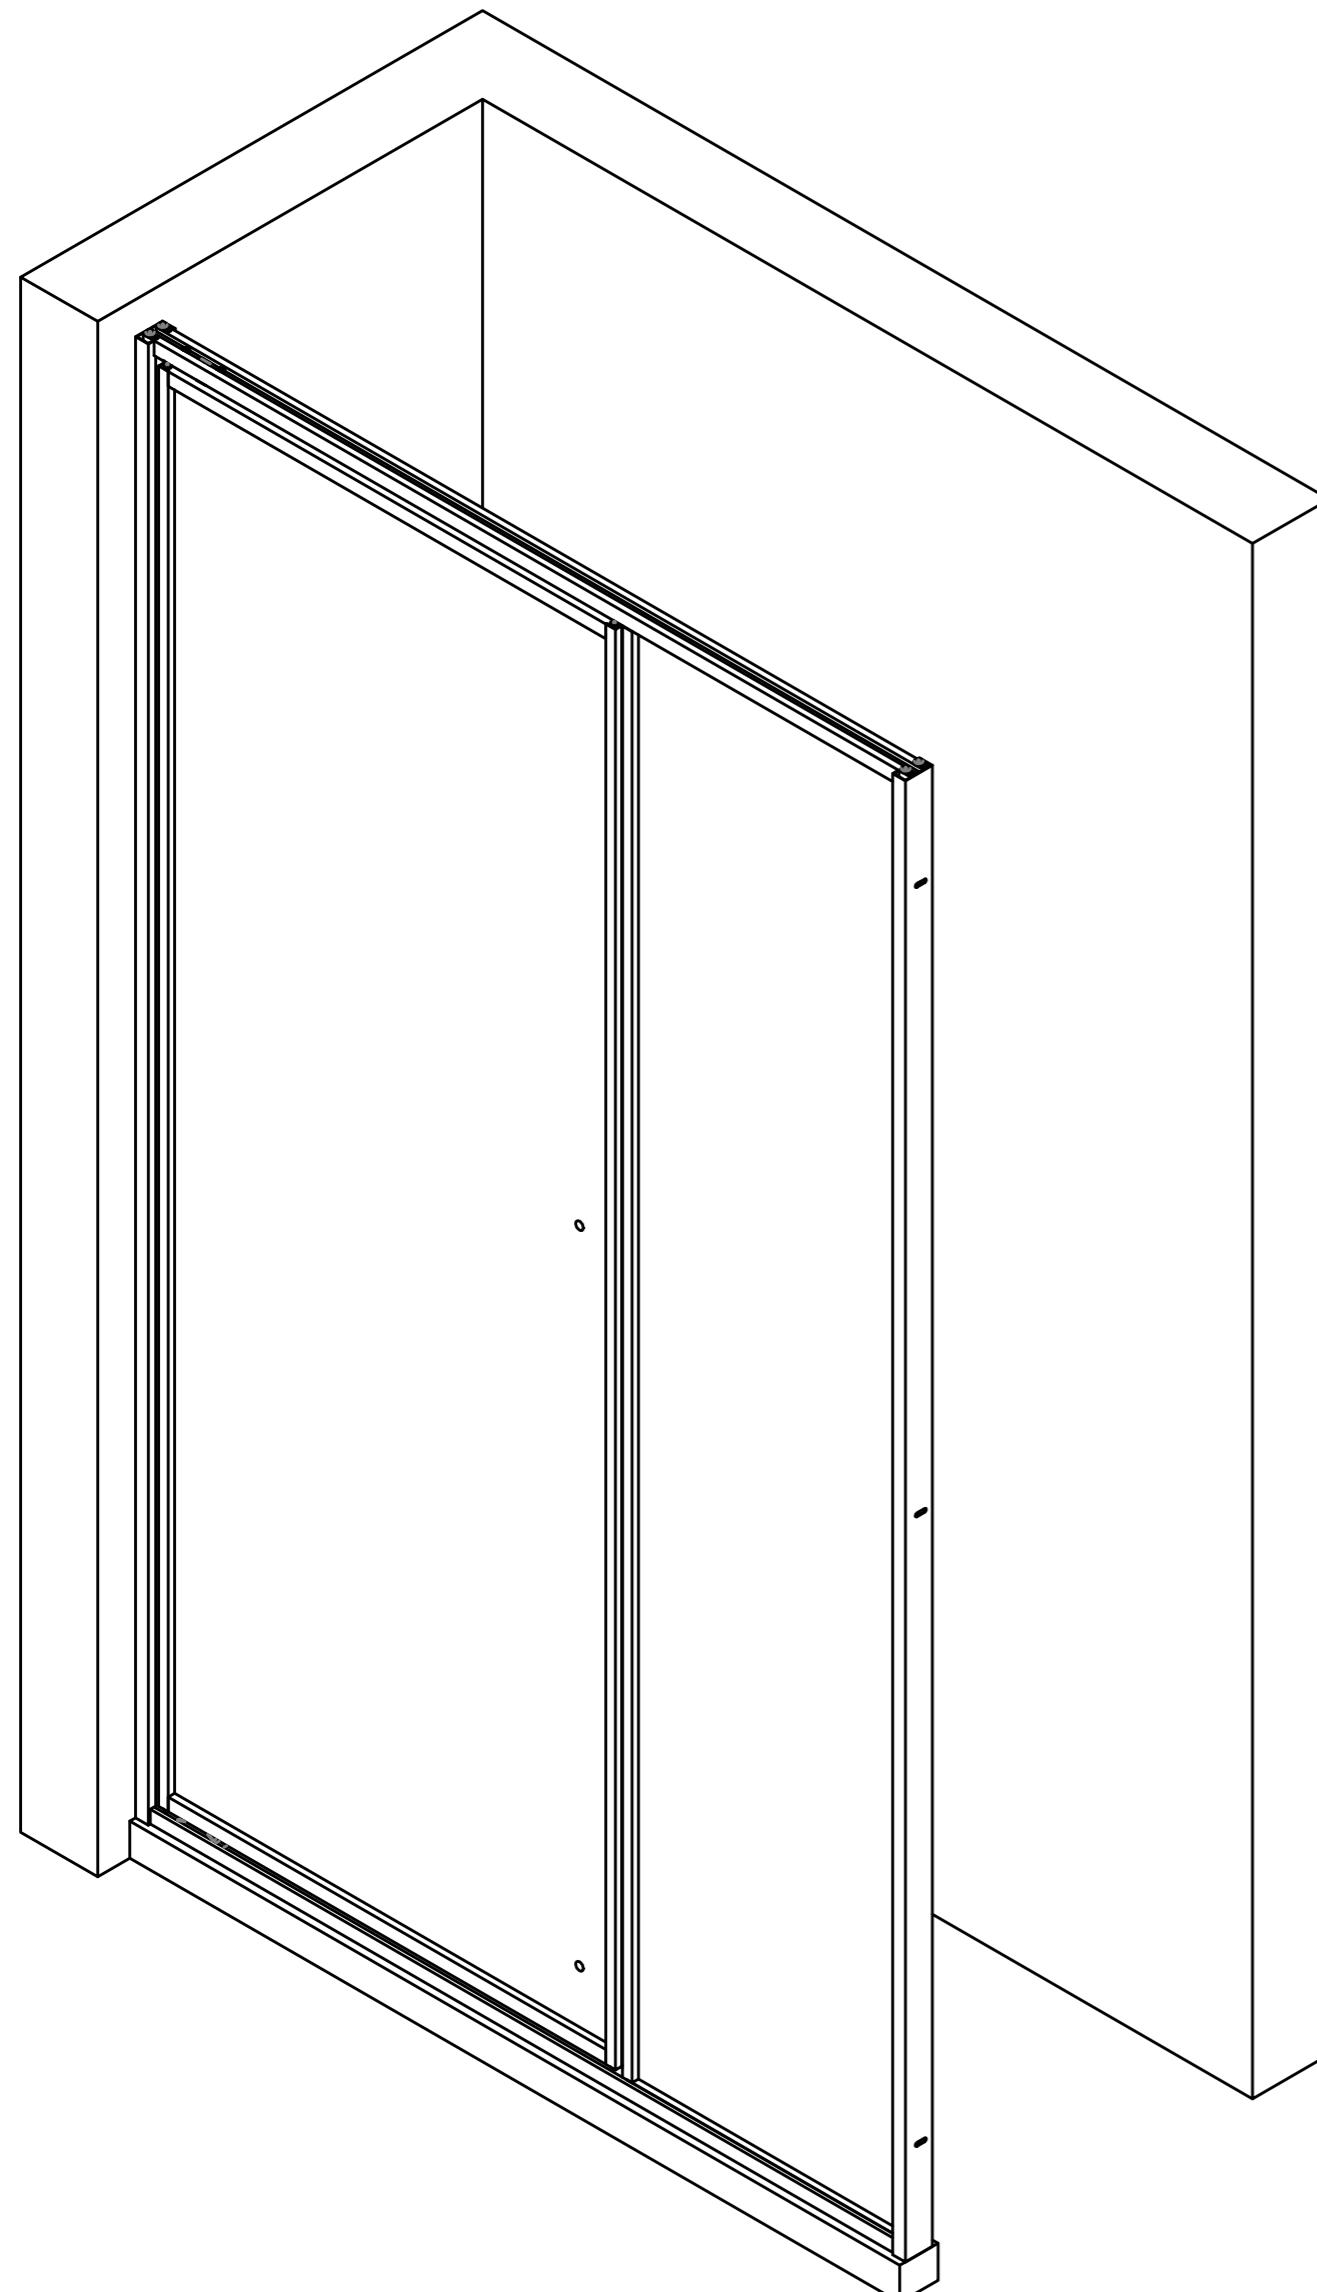

备注：先取下顶部螺杆，门框对齐下转轴基座后，从顶部往下锁紧

1.安装胶条,磁条,拉手

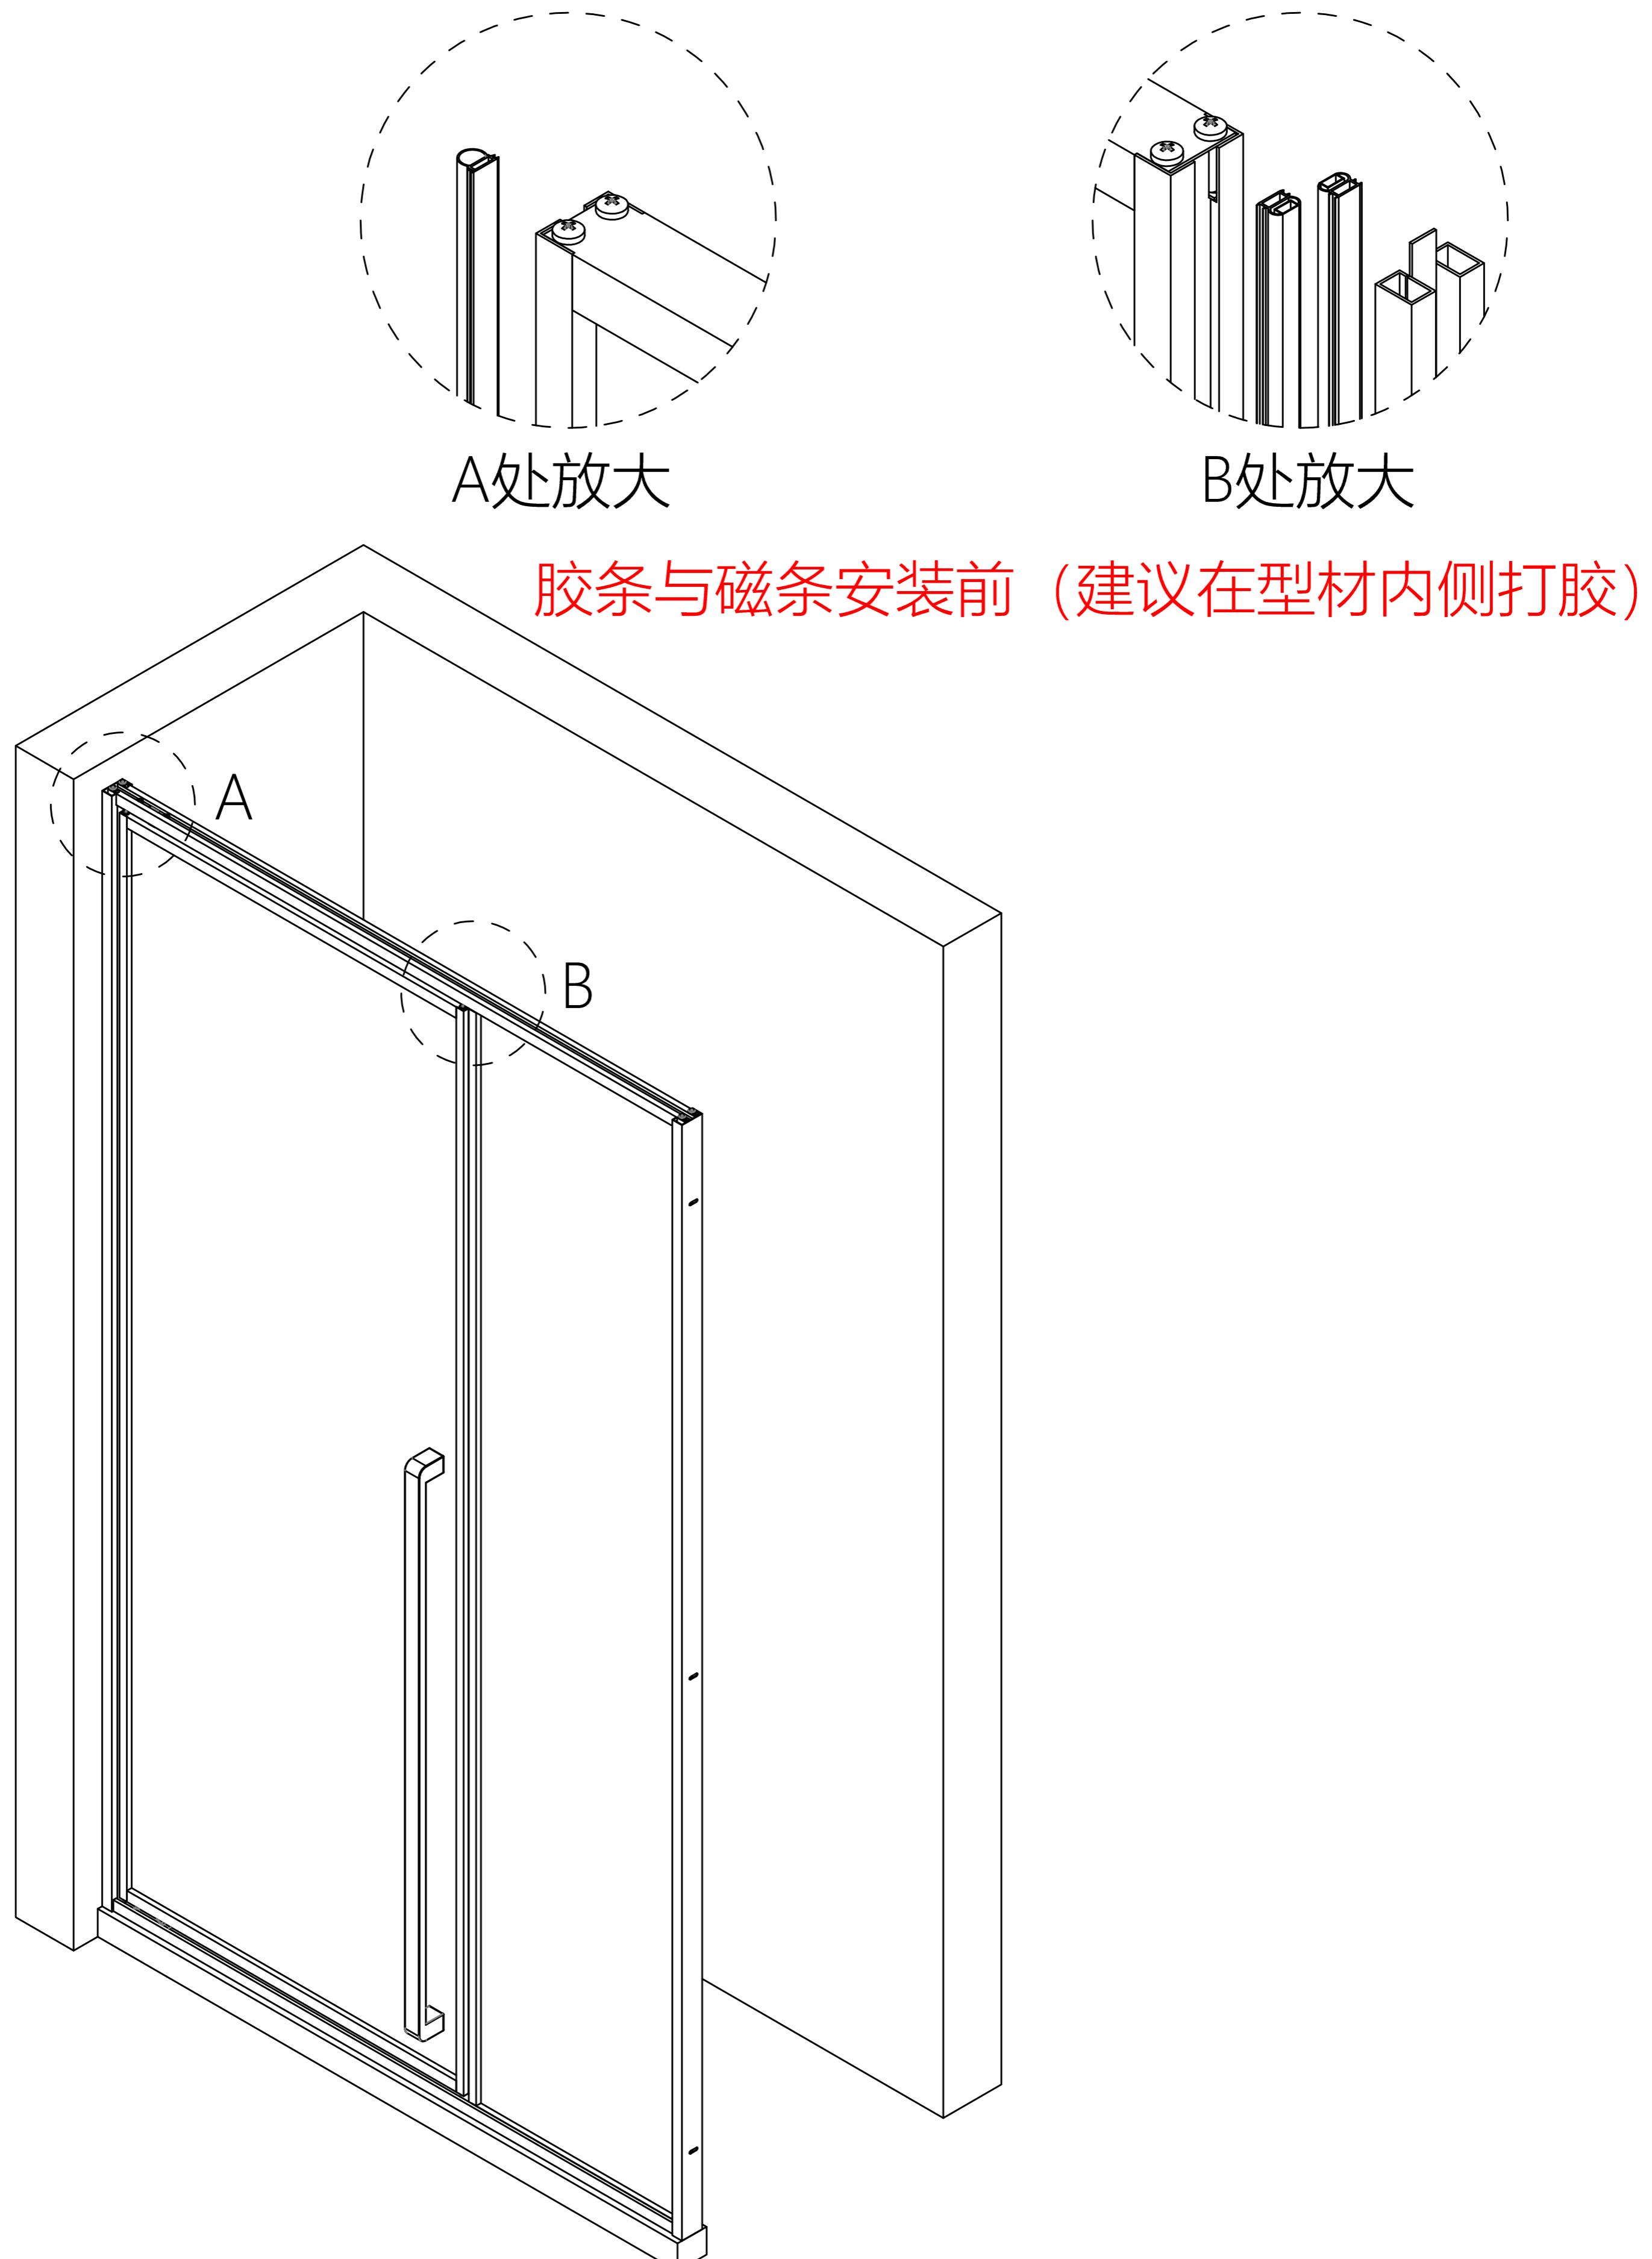

1.打防水胶

