


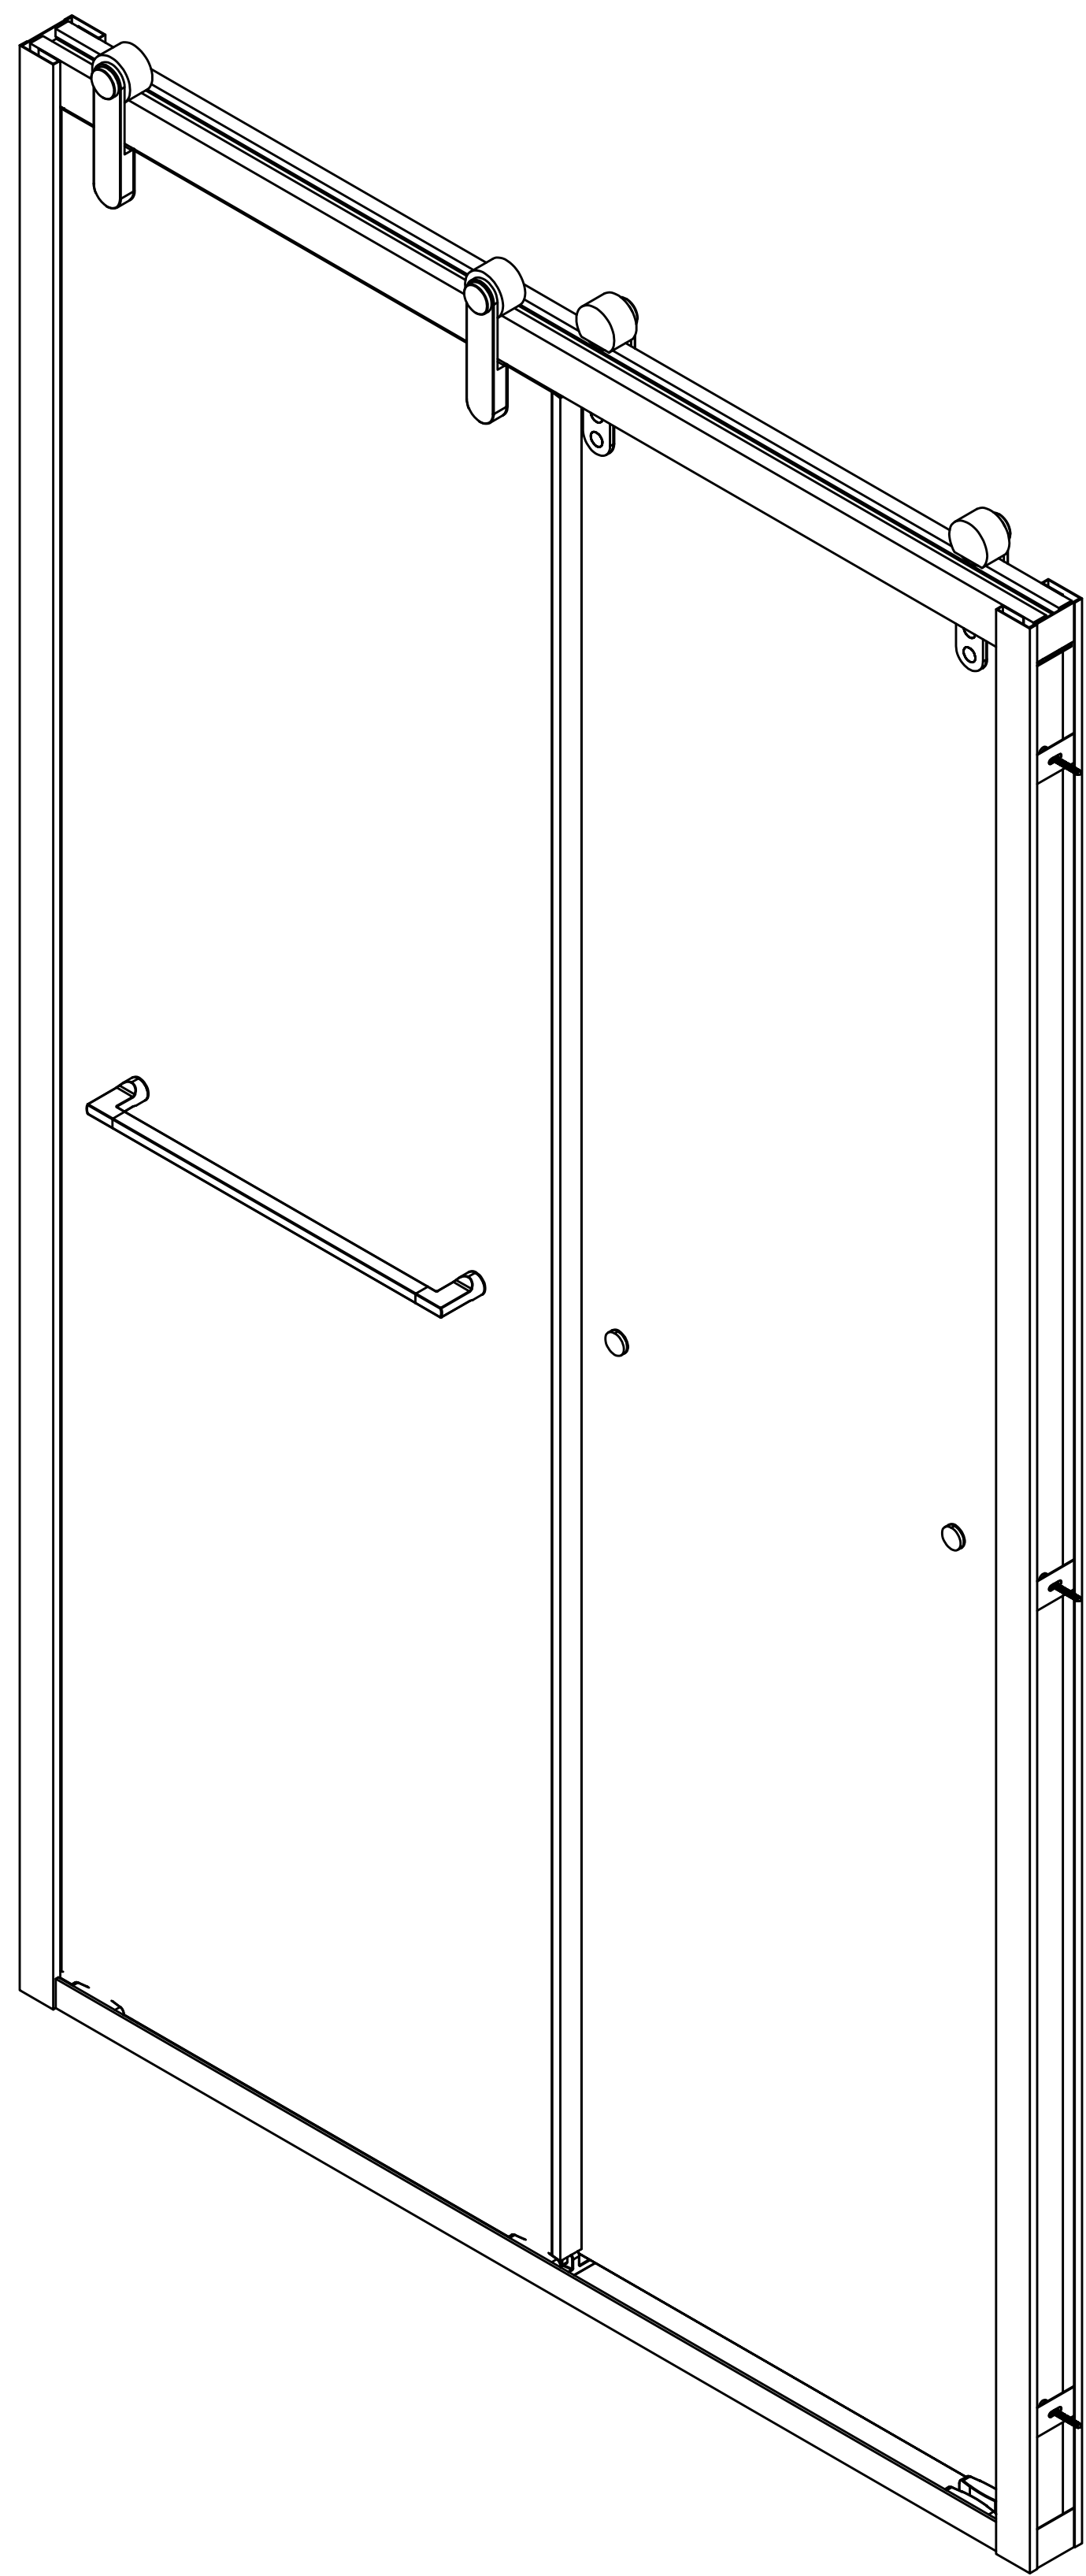
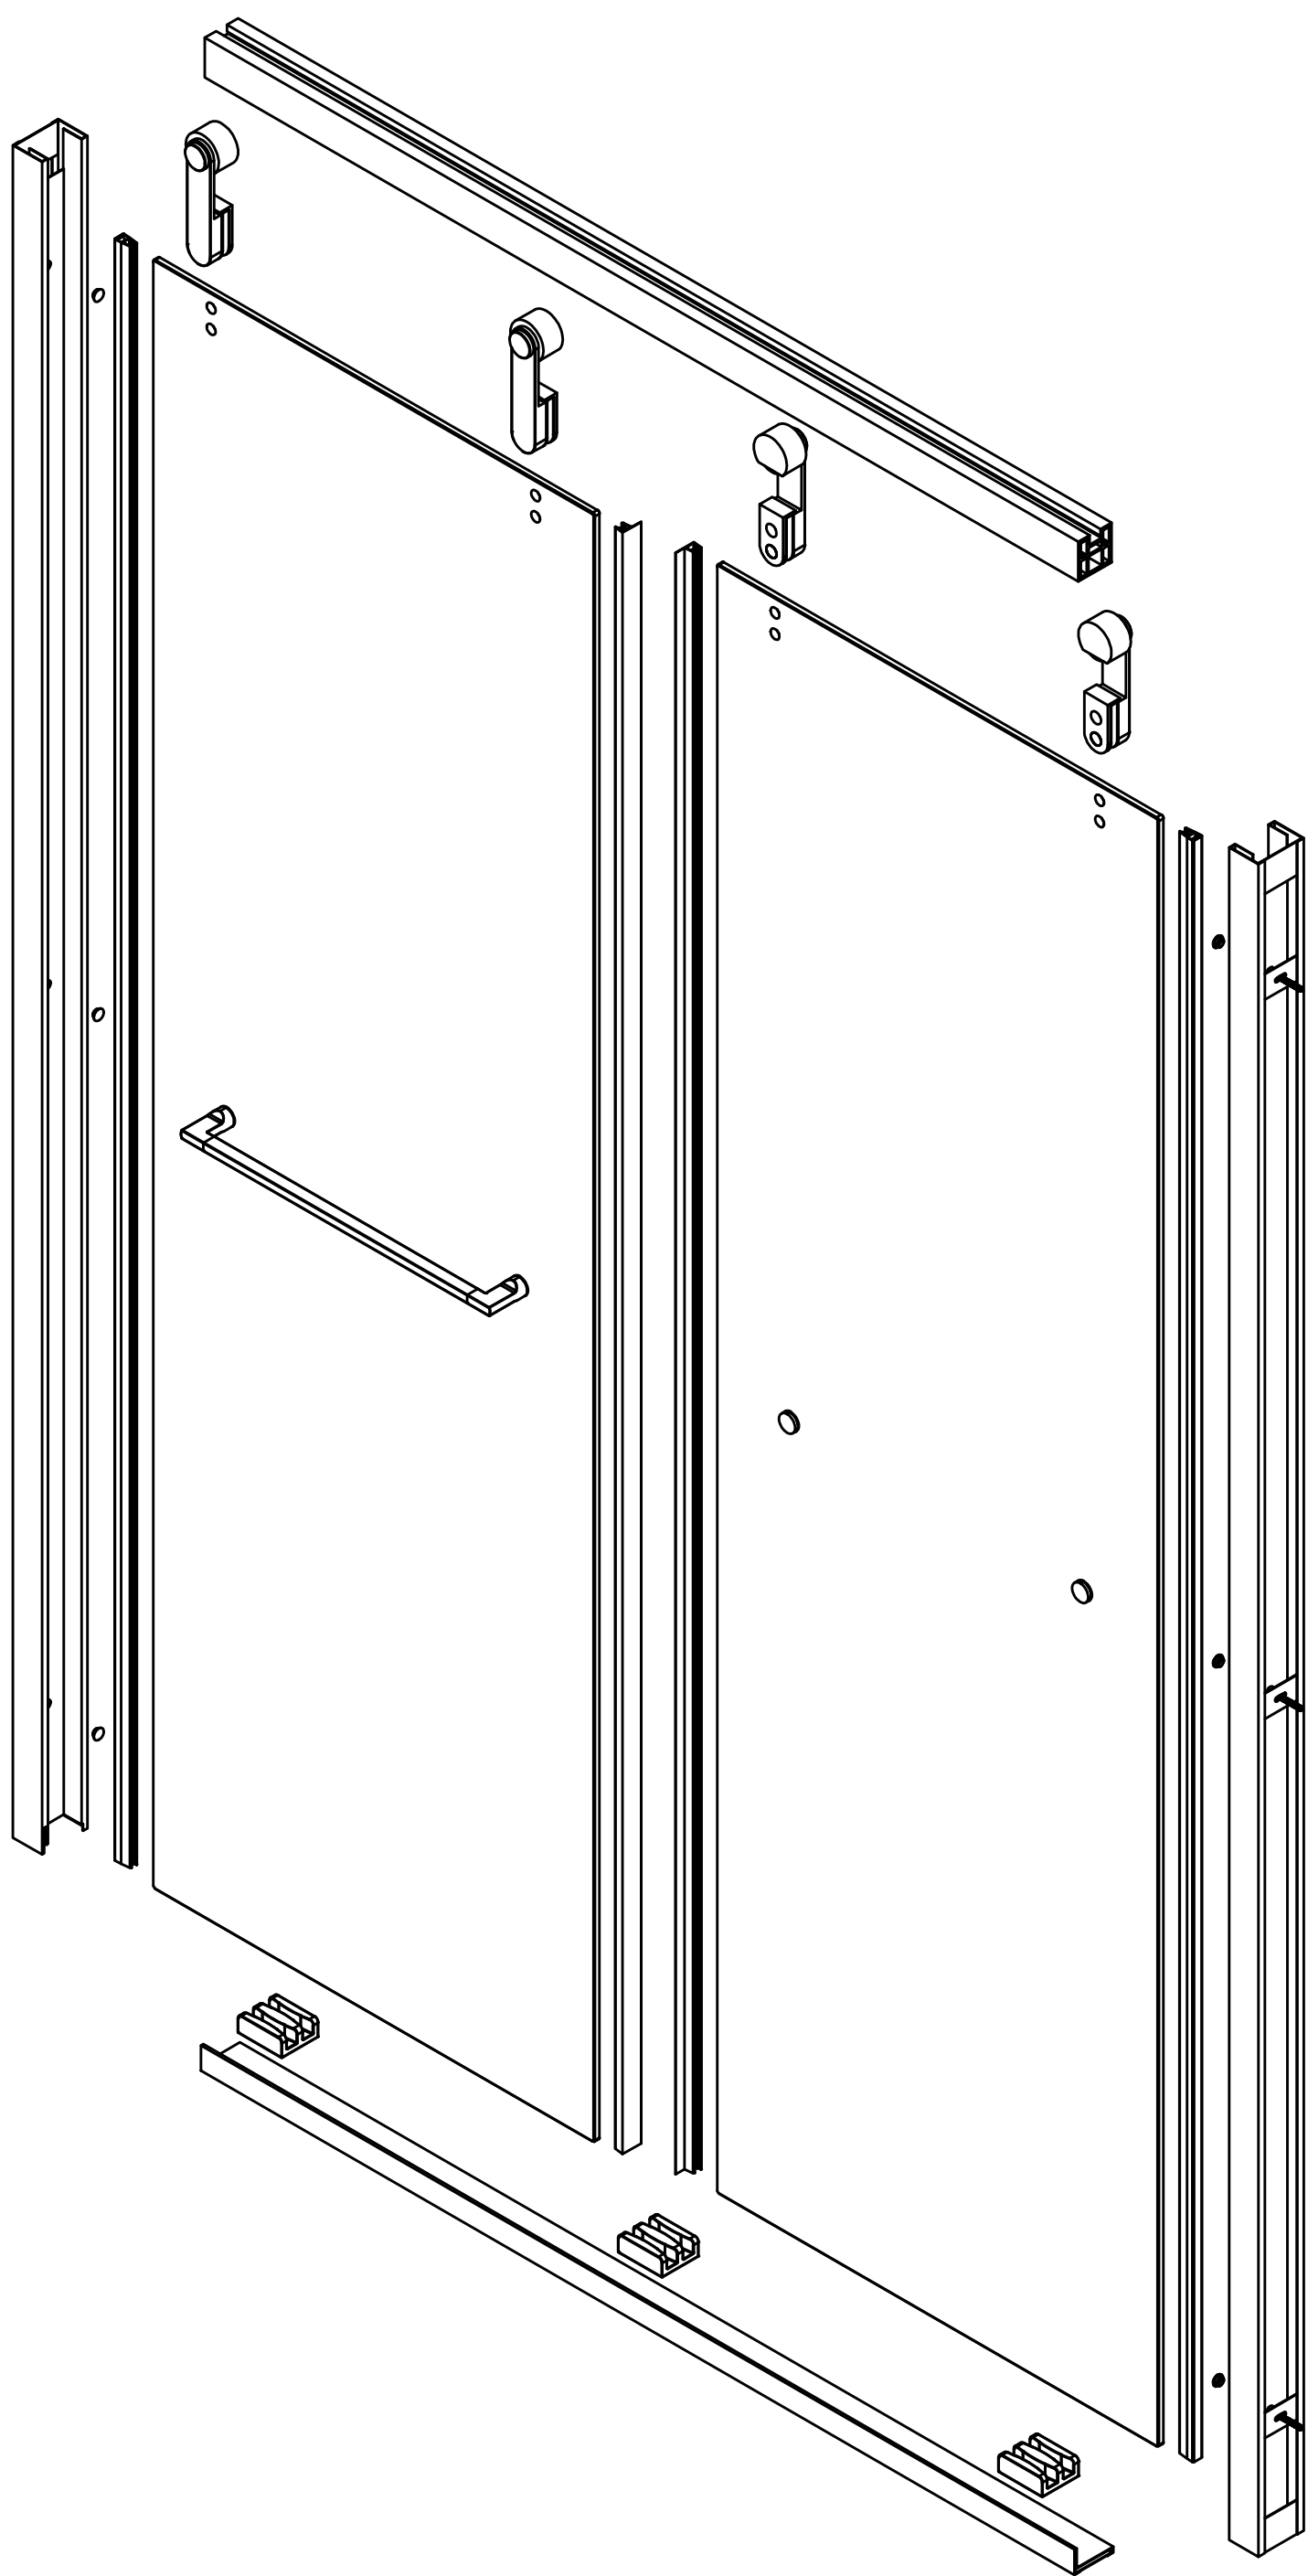
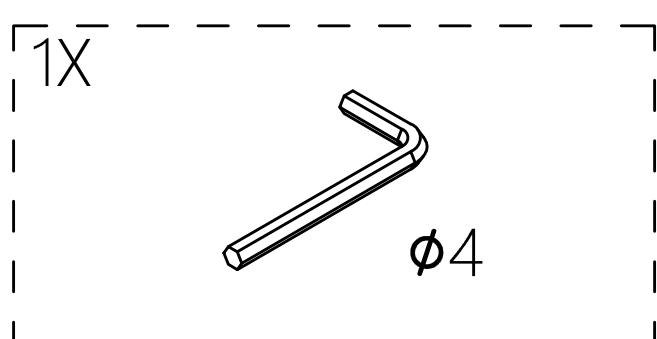
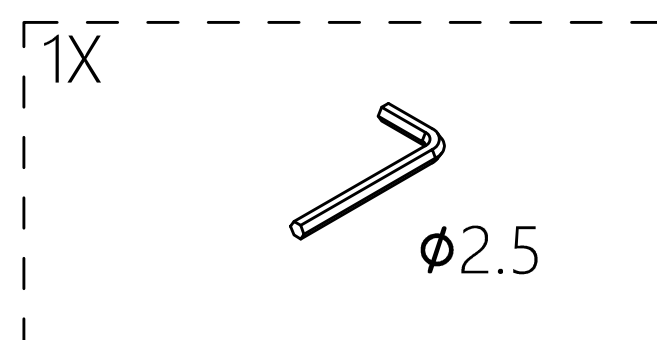
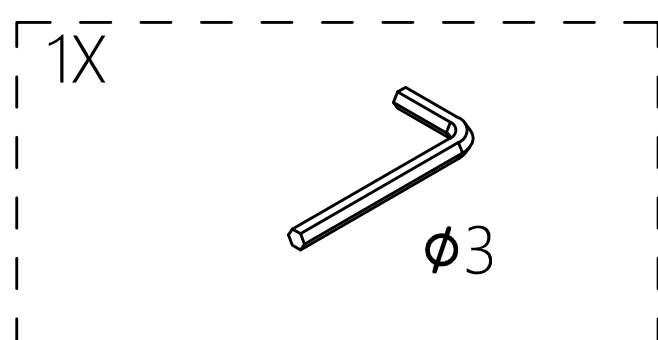
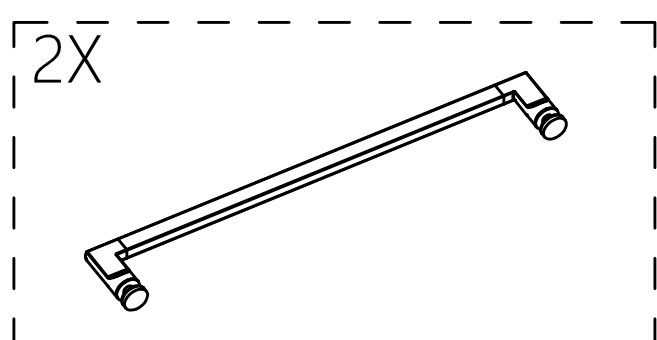
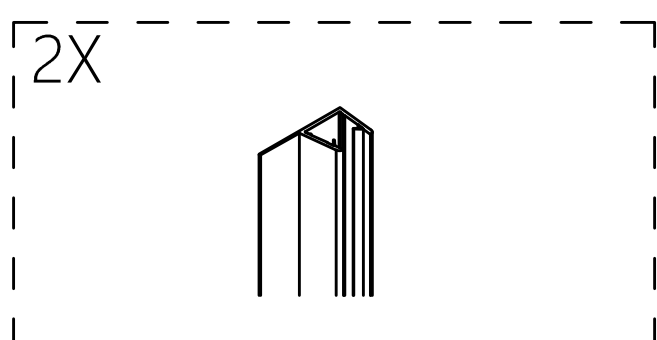
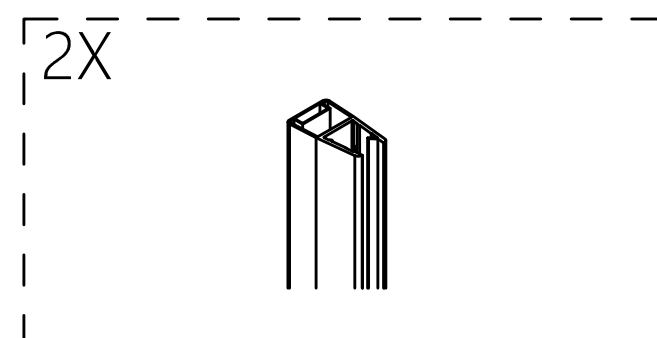
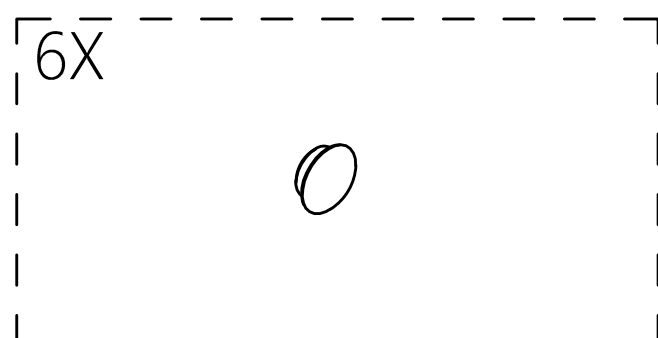
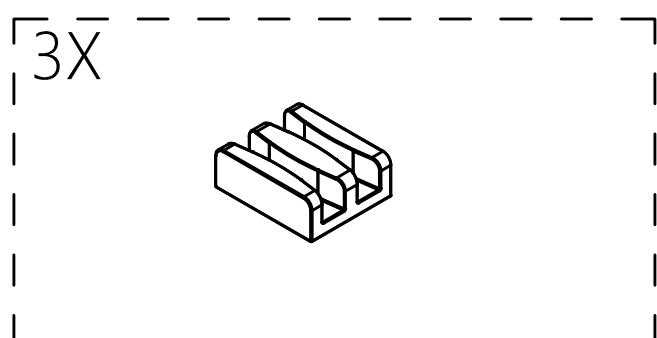
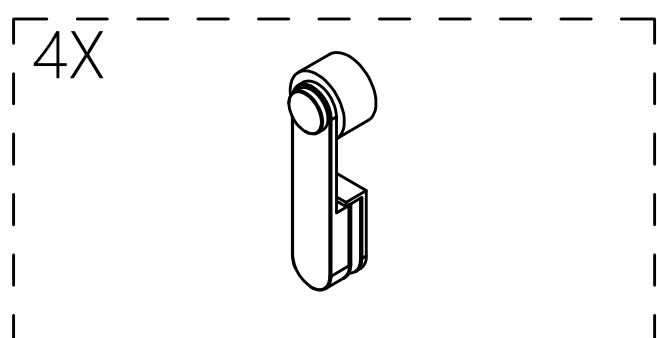
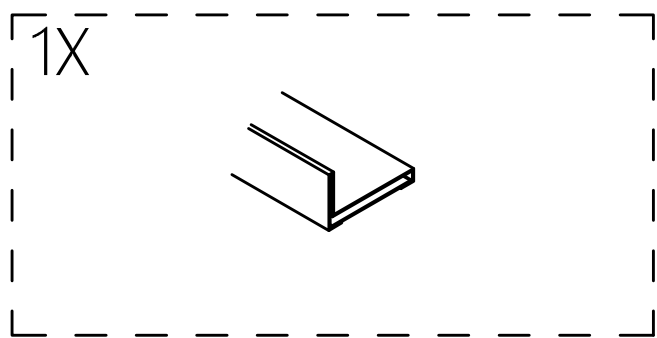
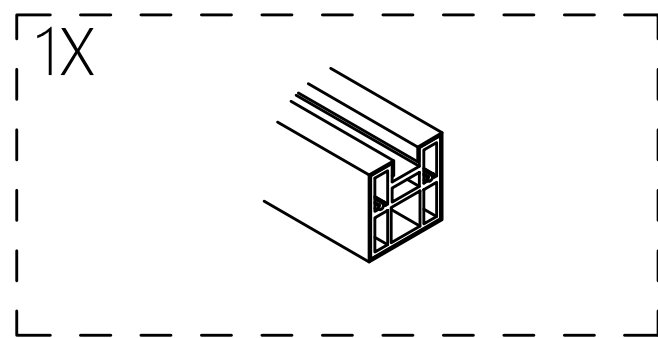
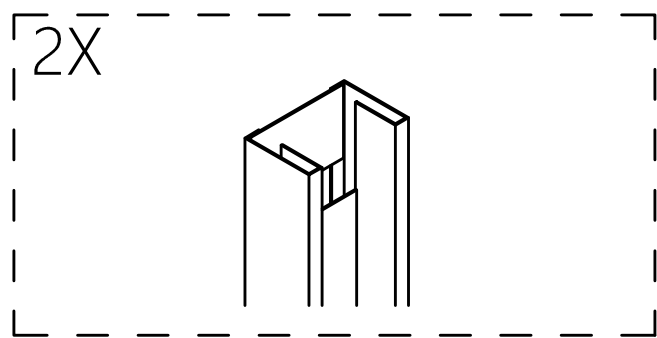
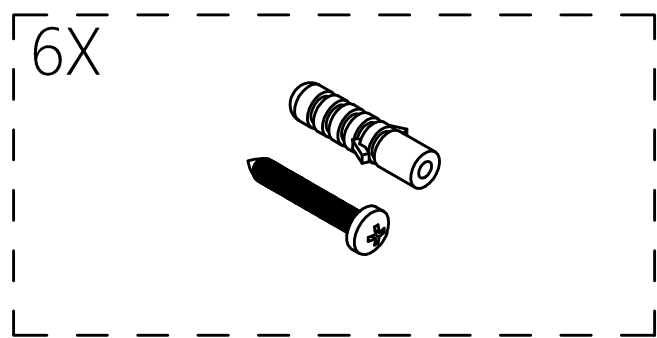
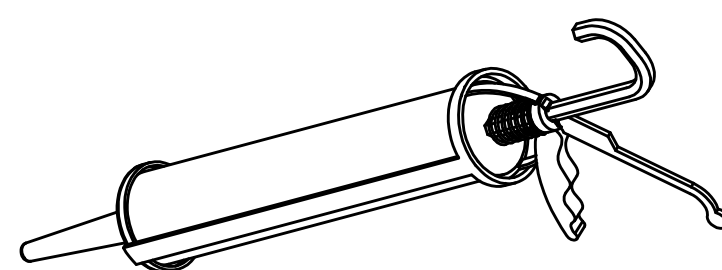
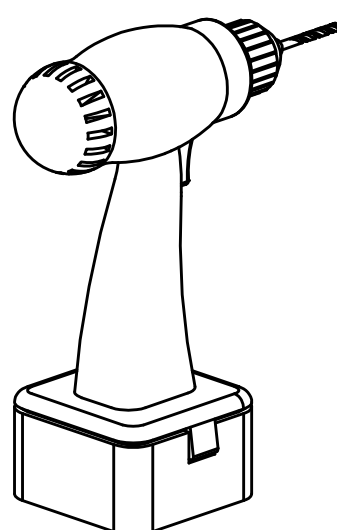

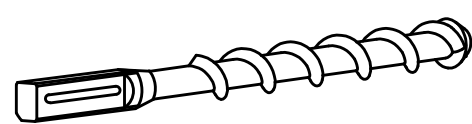
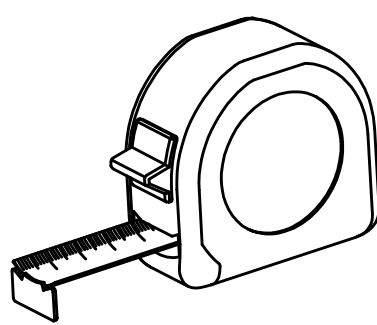





型号：A222    开门方式：互移门

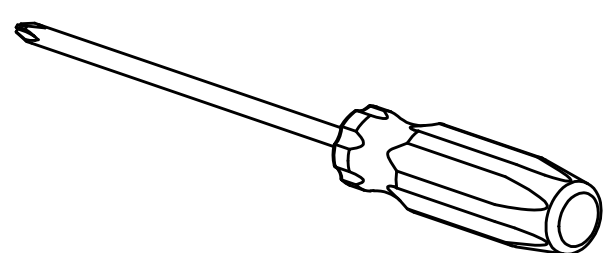

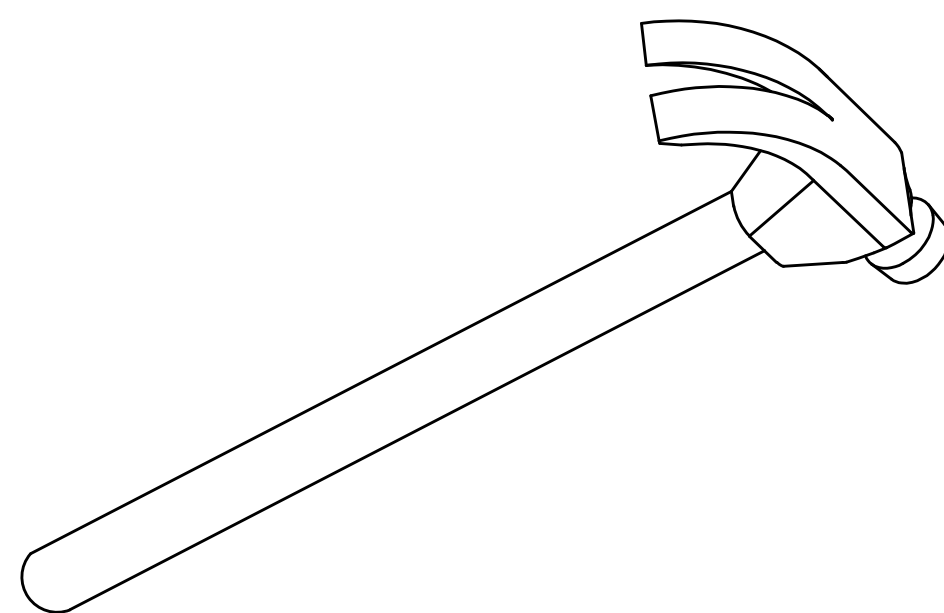


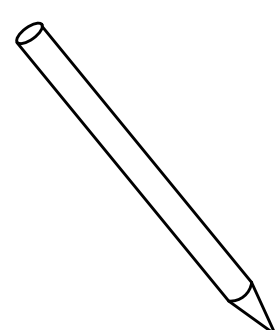


- 1.下轨道居中放置
- 2.放置两侧立柱，确保水平，画线打孔
- 3.立柱与墙面用螺丝固定

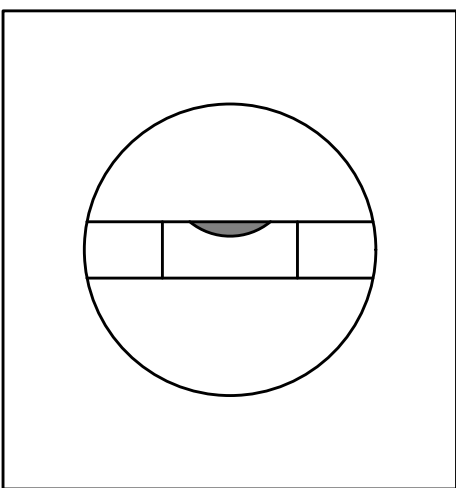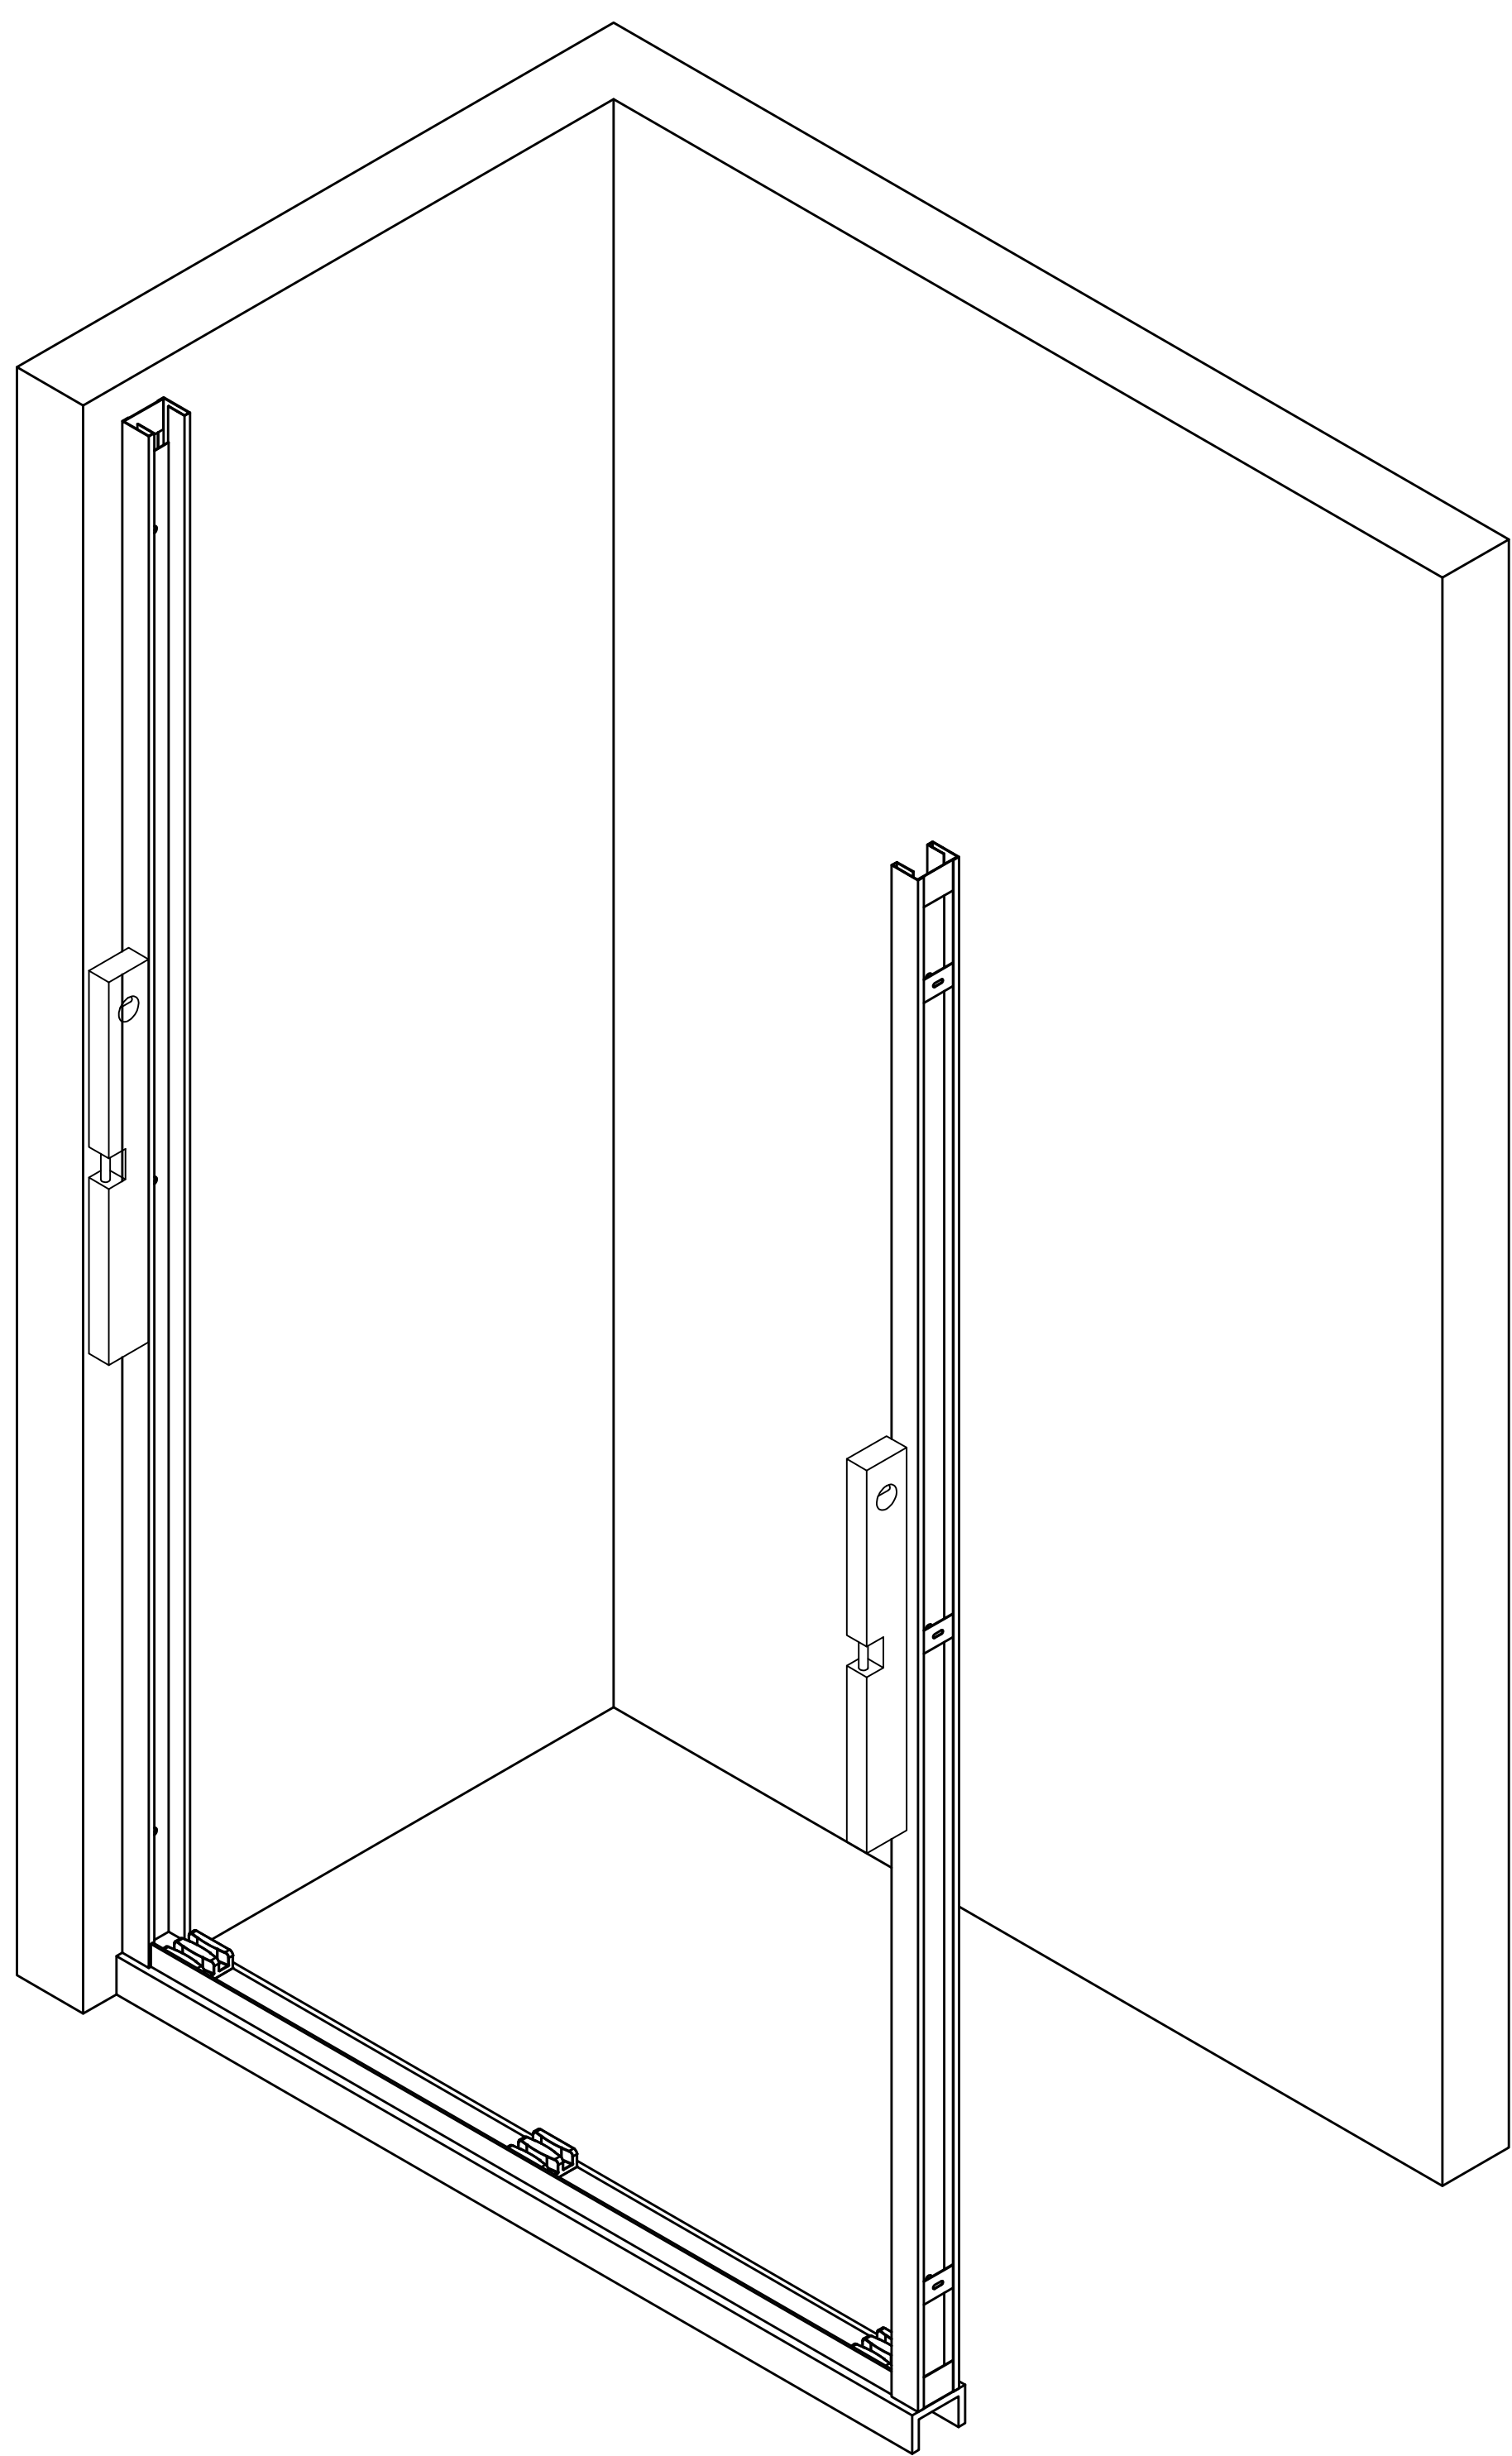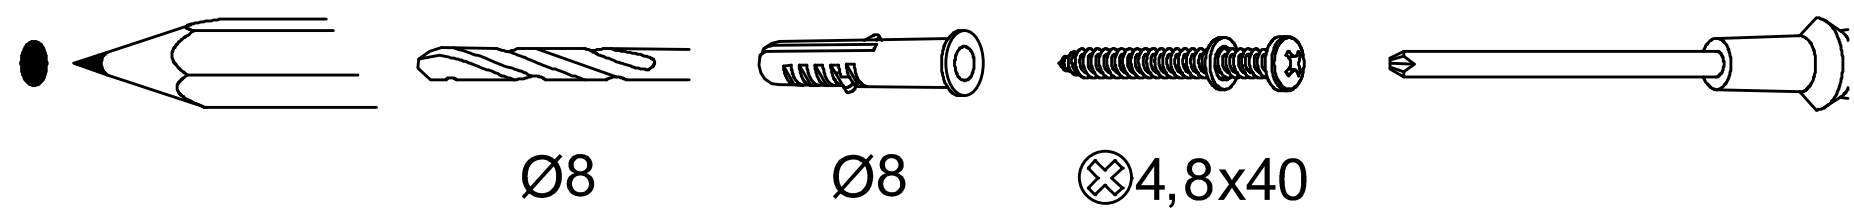


- 1.放置上轨道
- 2.预装上吊轮

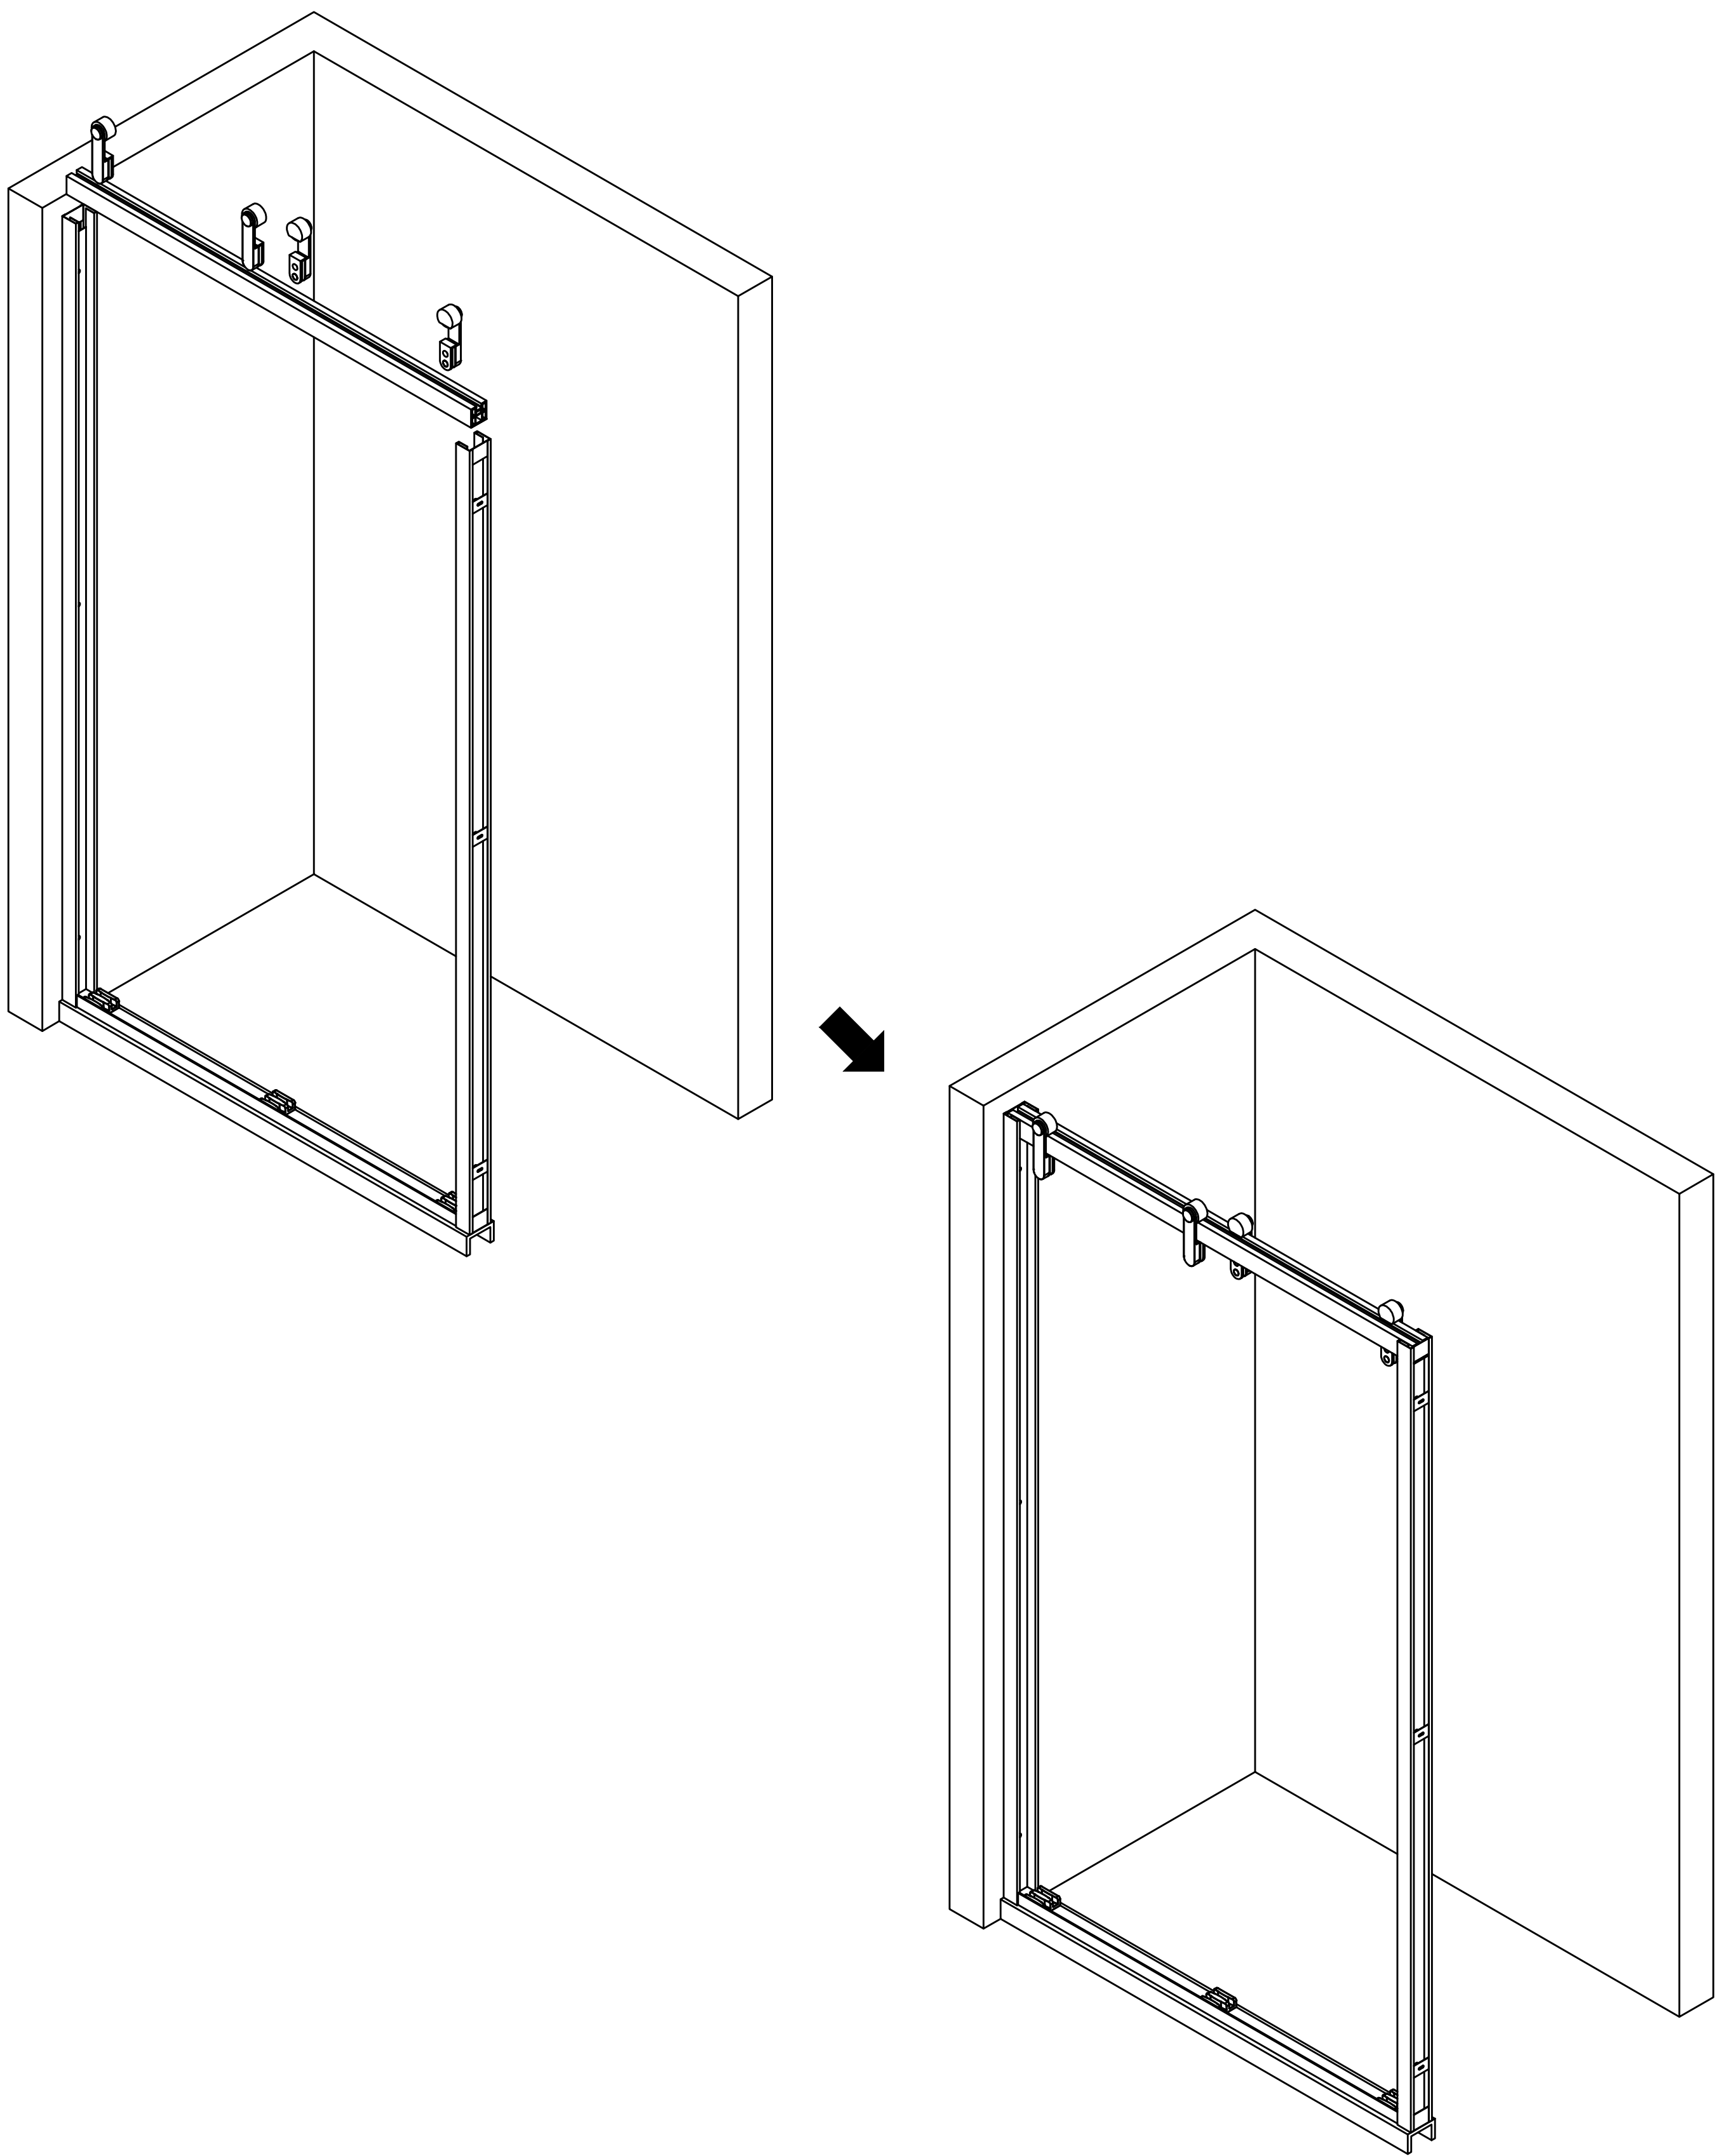


1.安装门玻

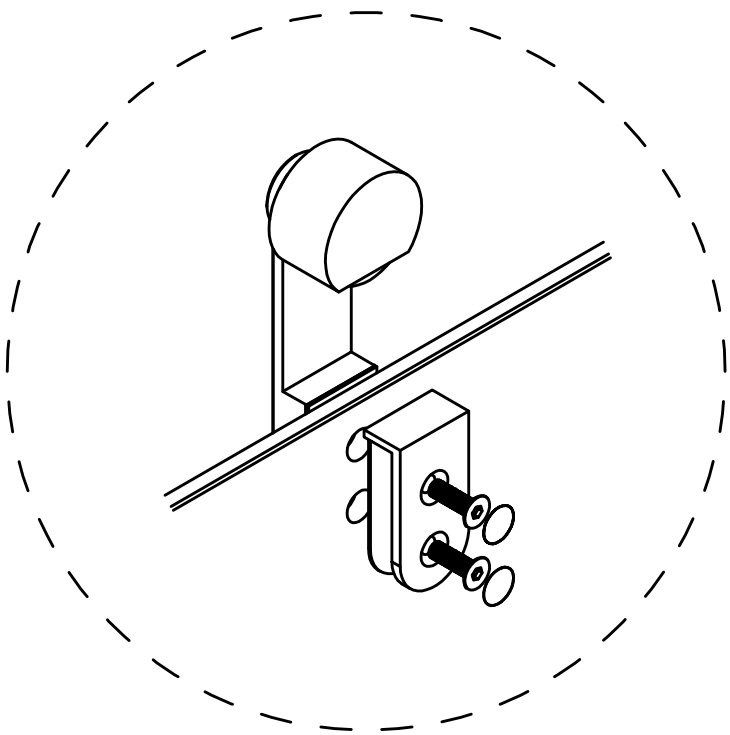


A处放大

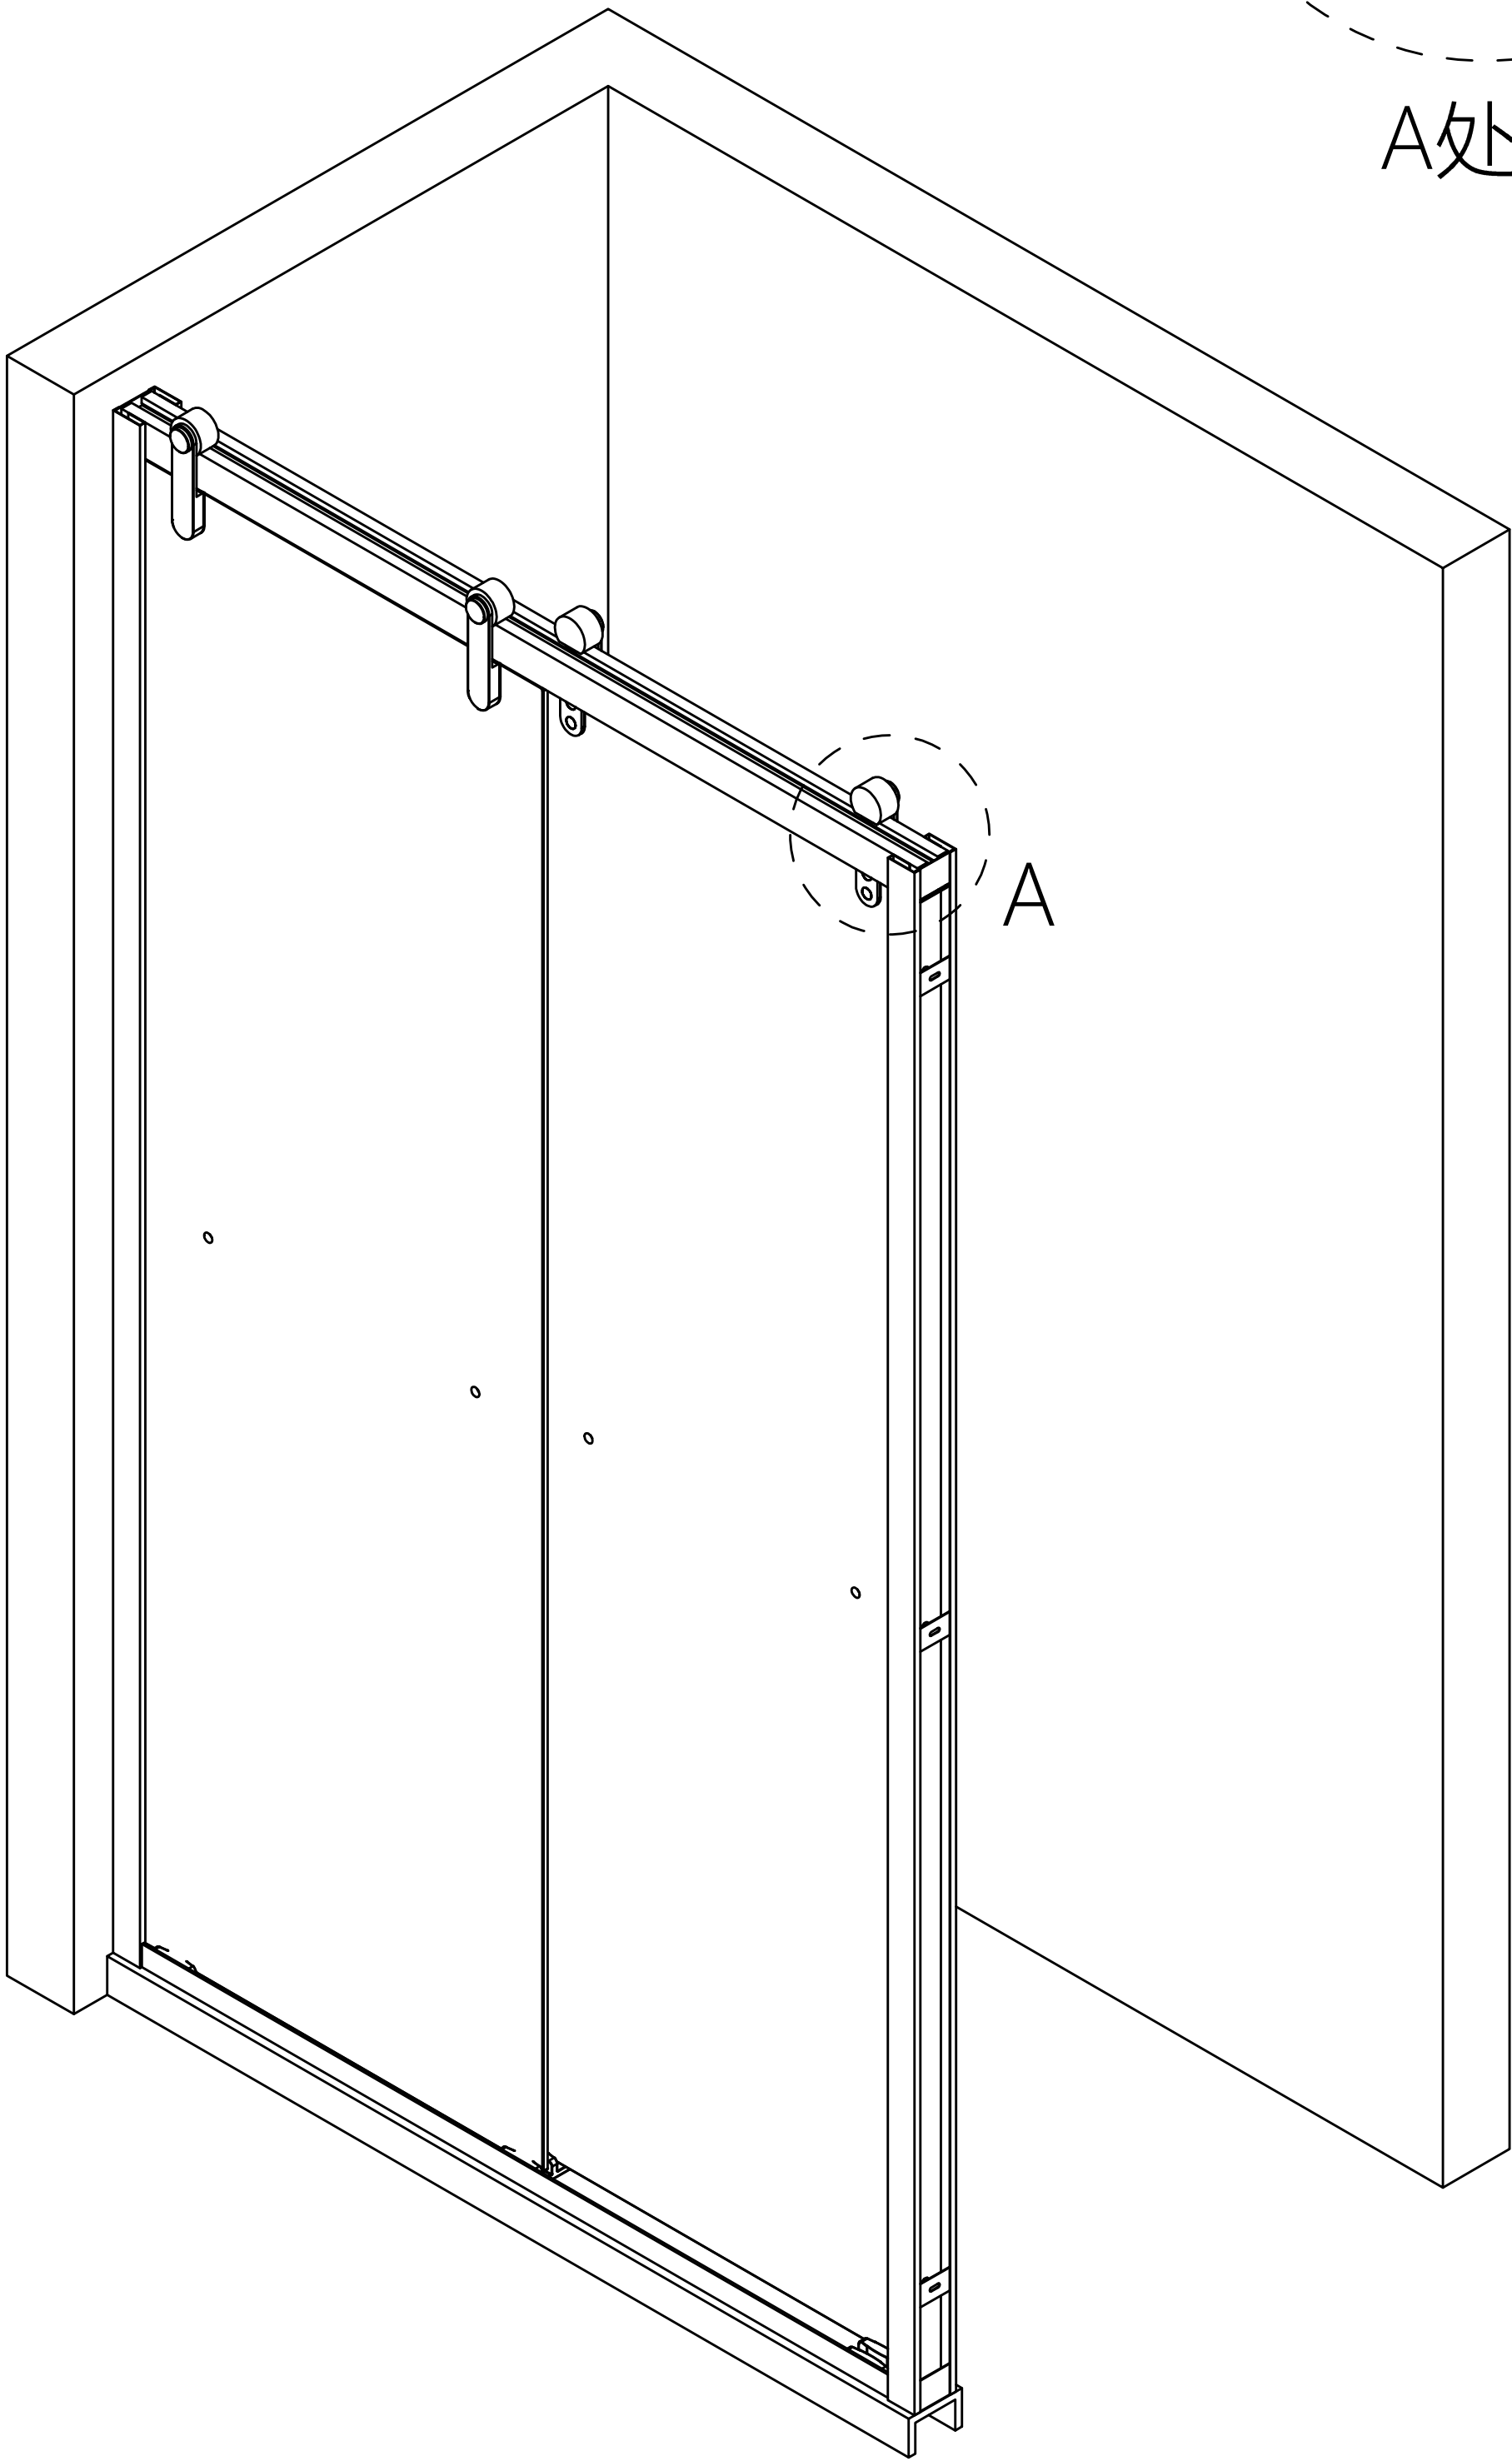


1.安装拉手

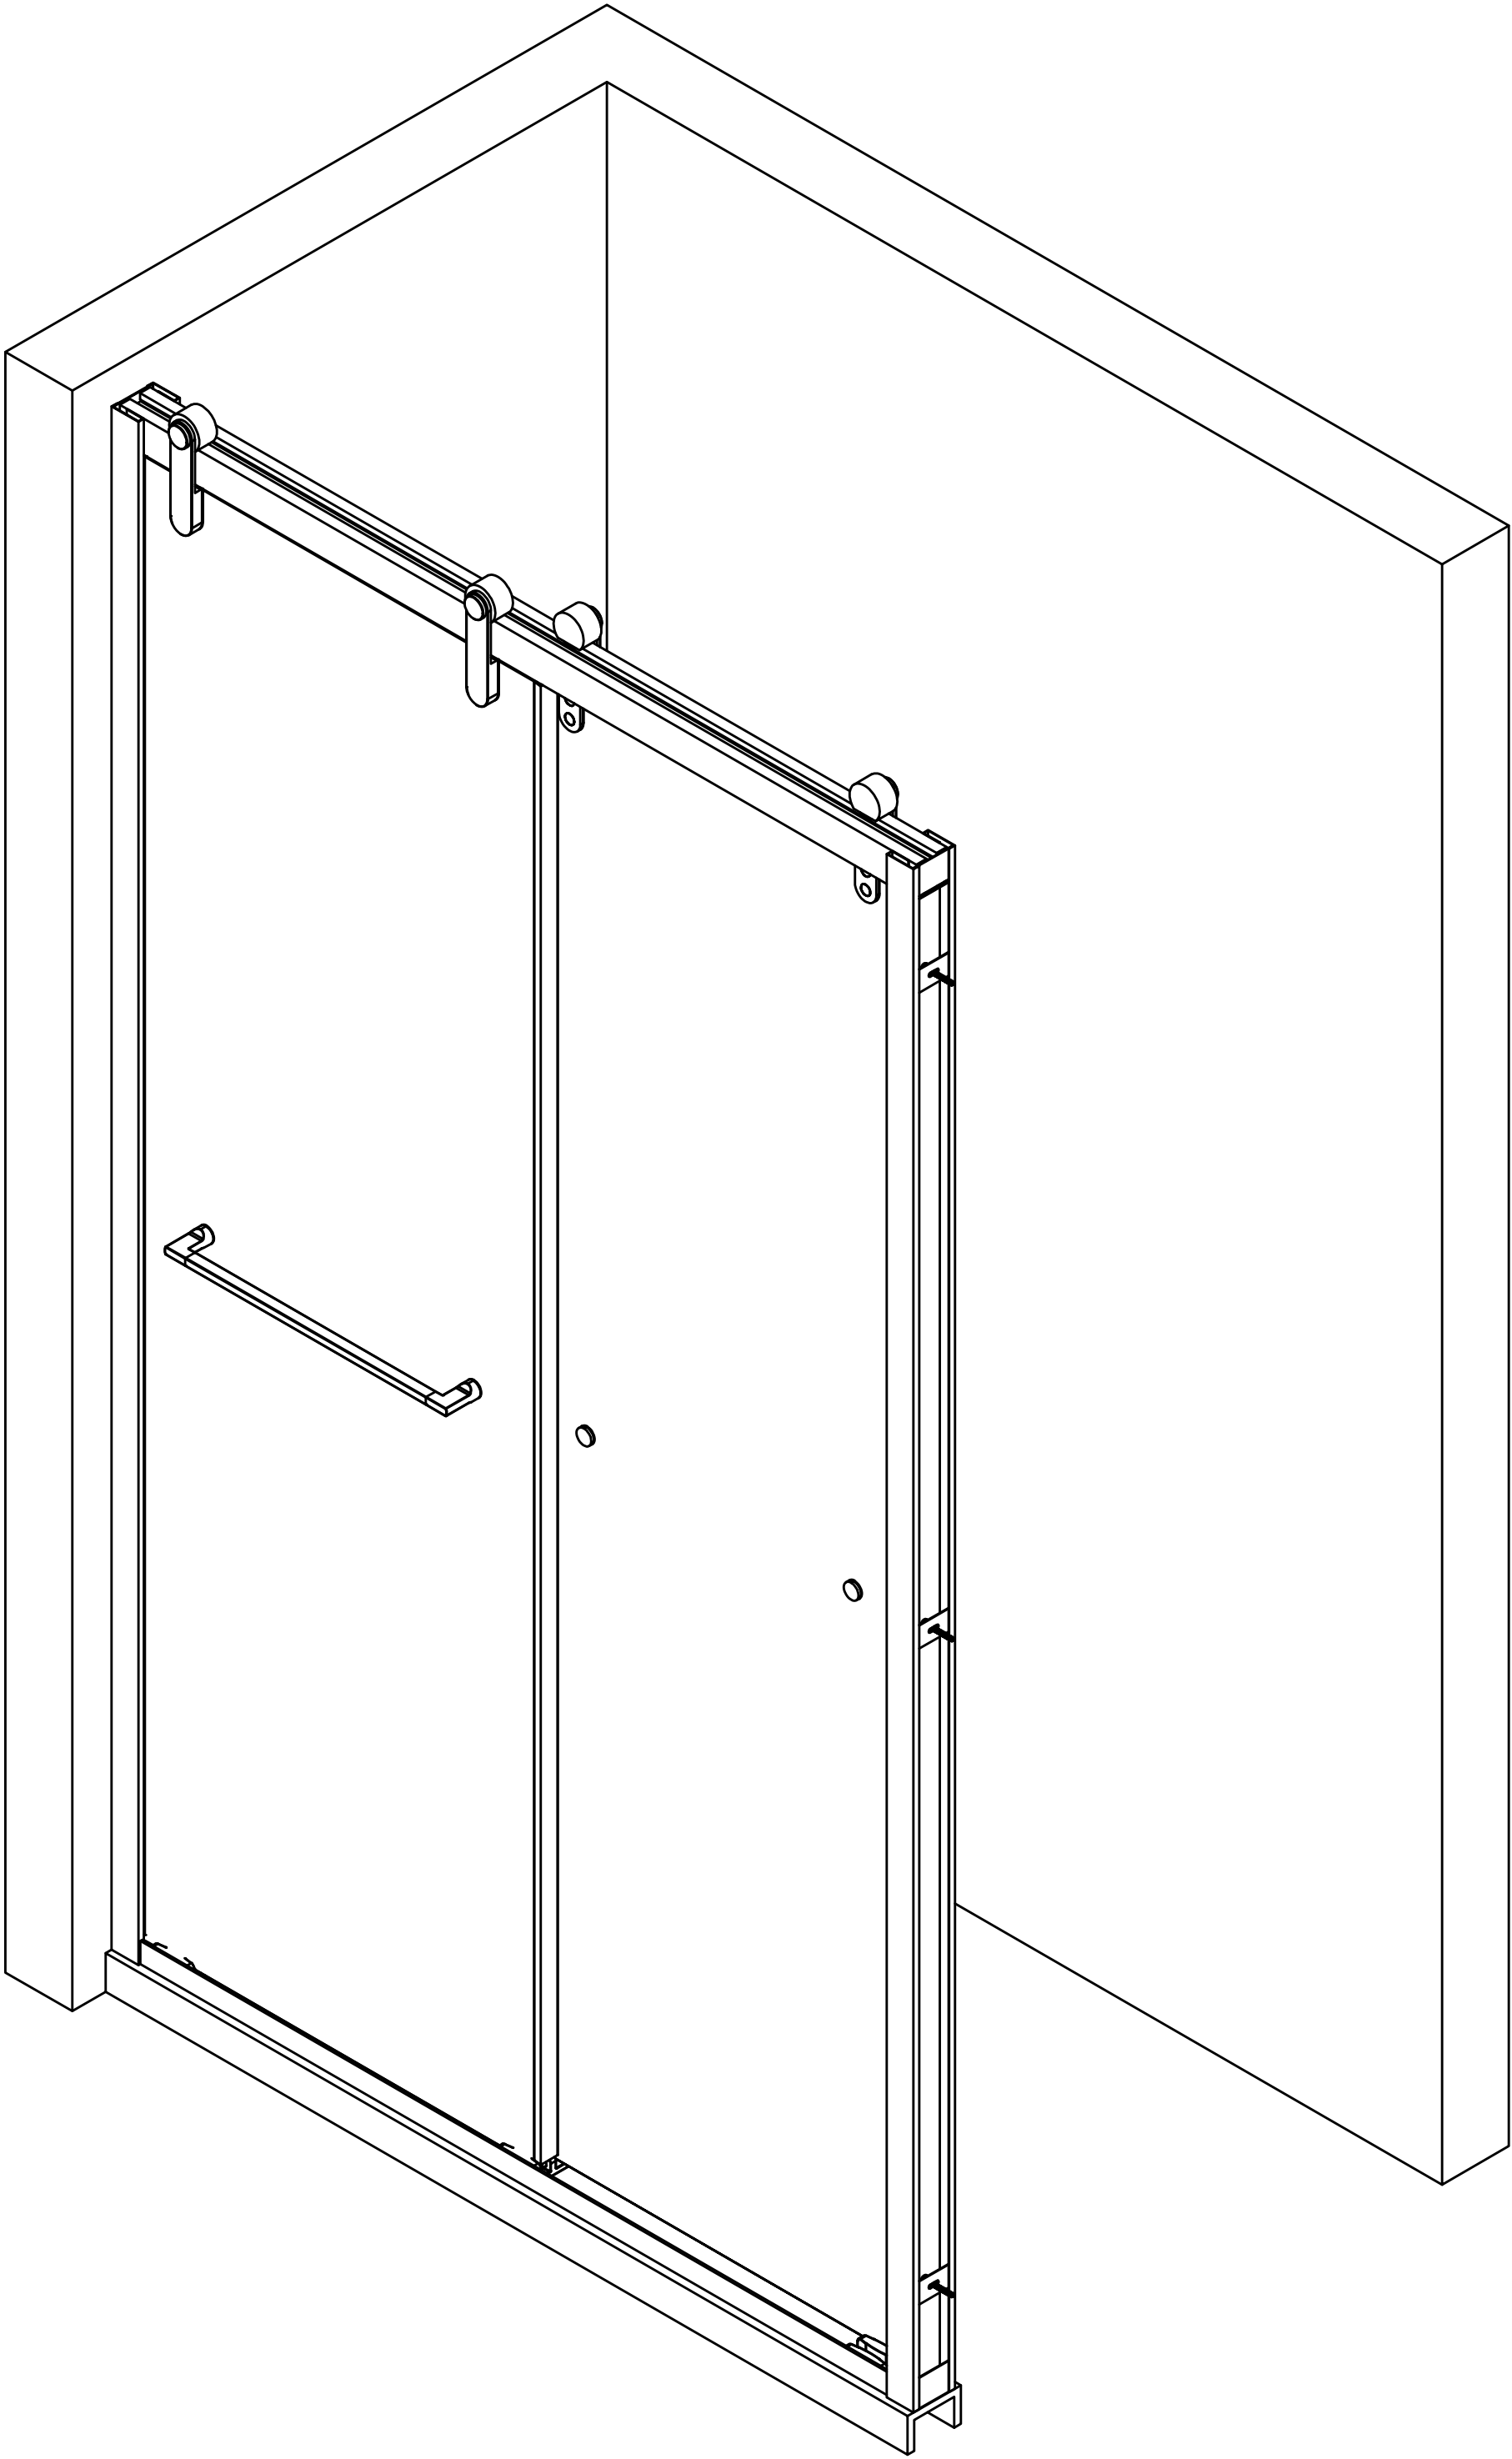


- 1.安装磁条/胶条(磁条与立柱磁性配对)
- 2.安装立柱装饰盖

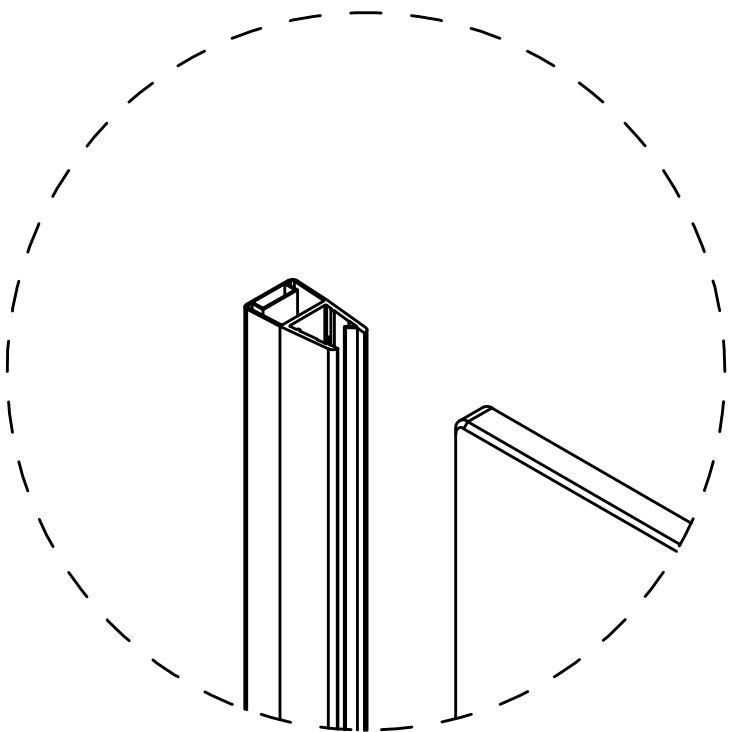



A处放大

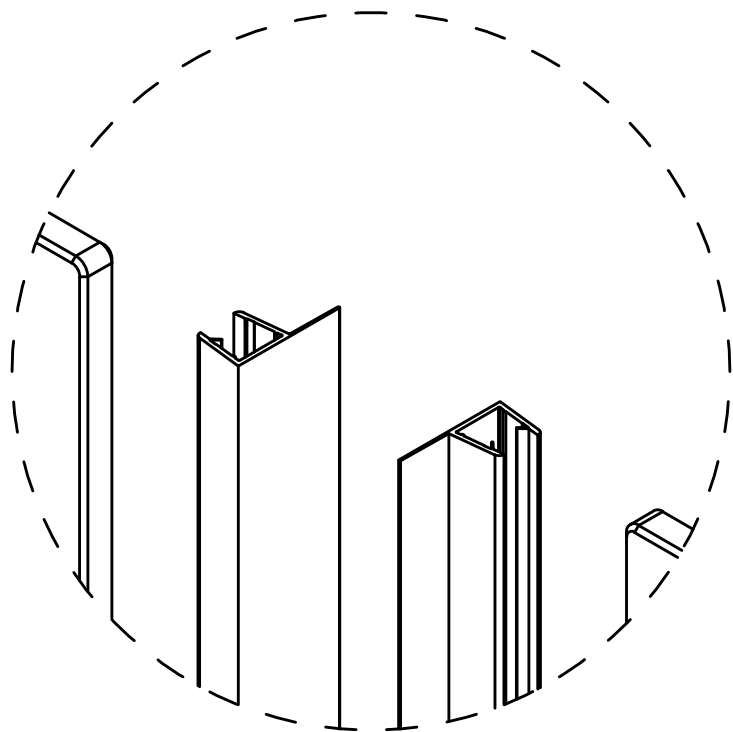

B处放大

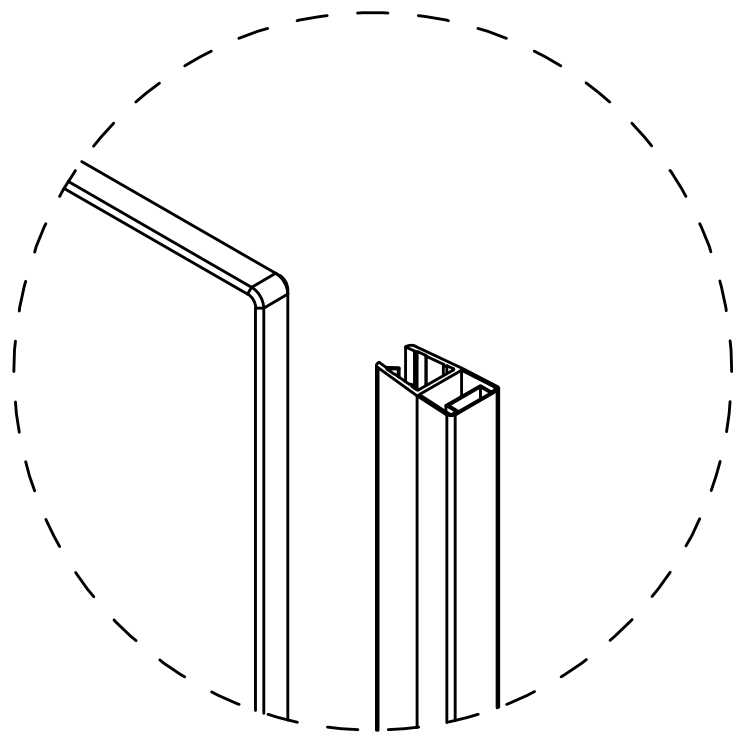

C处放大

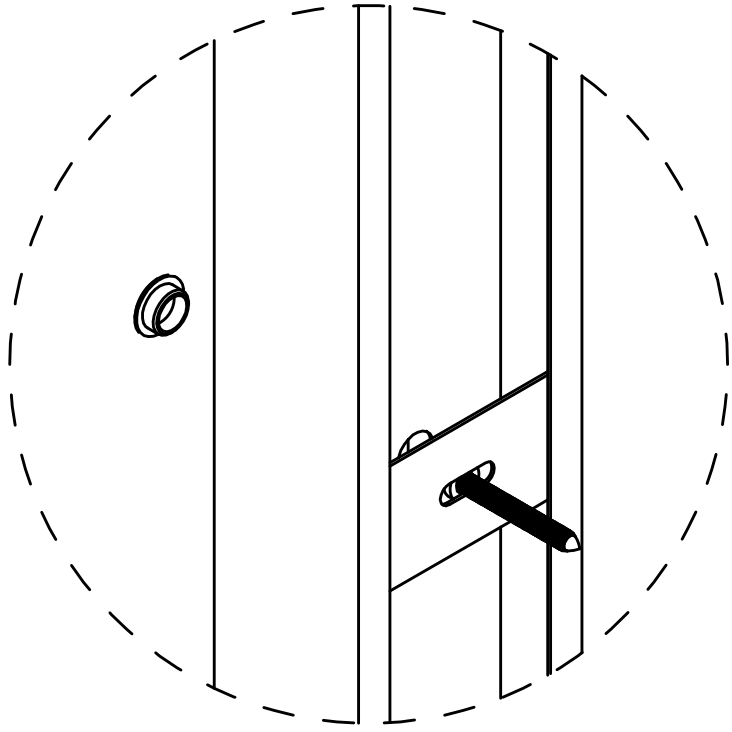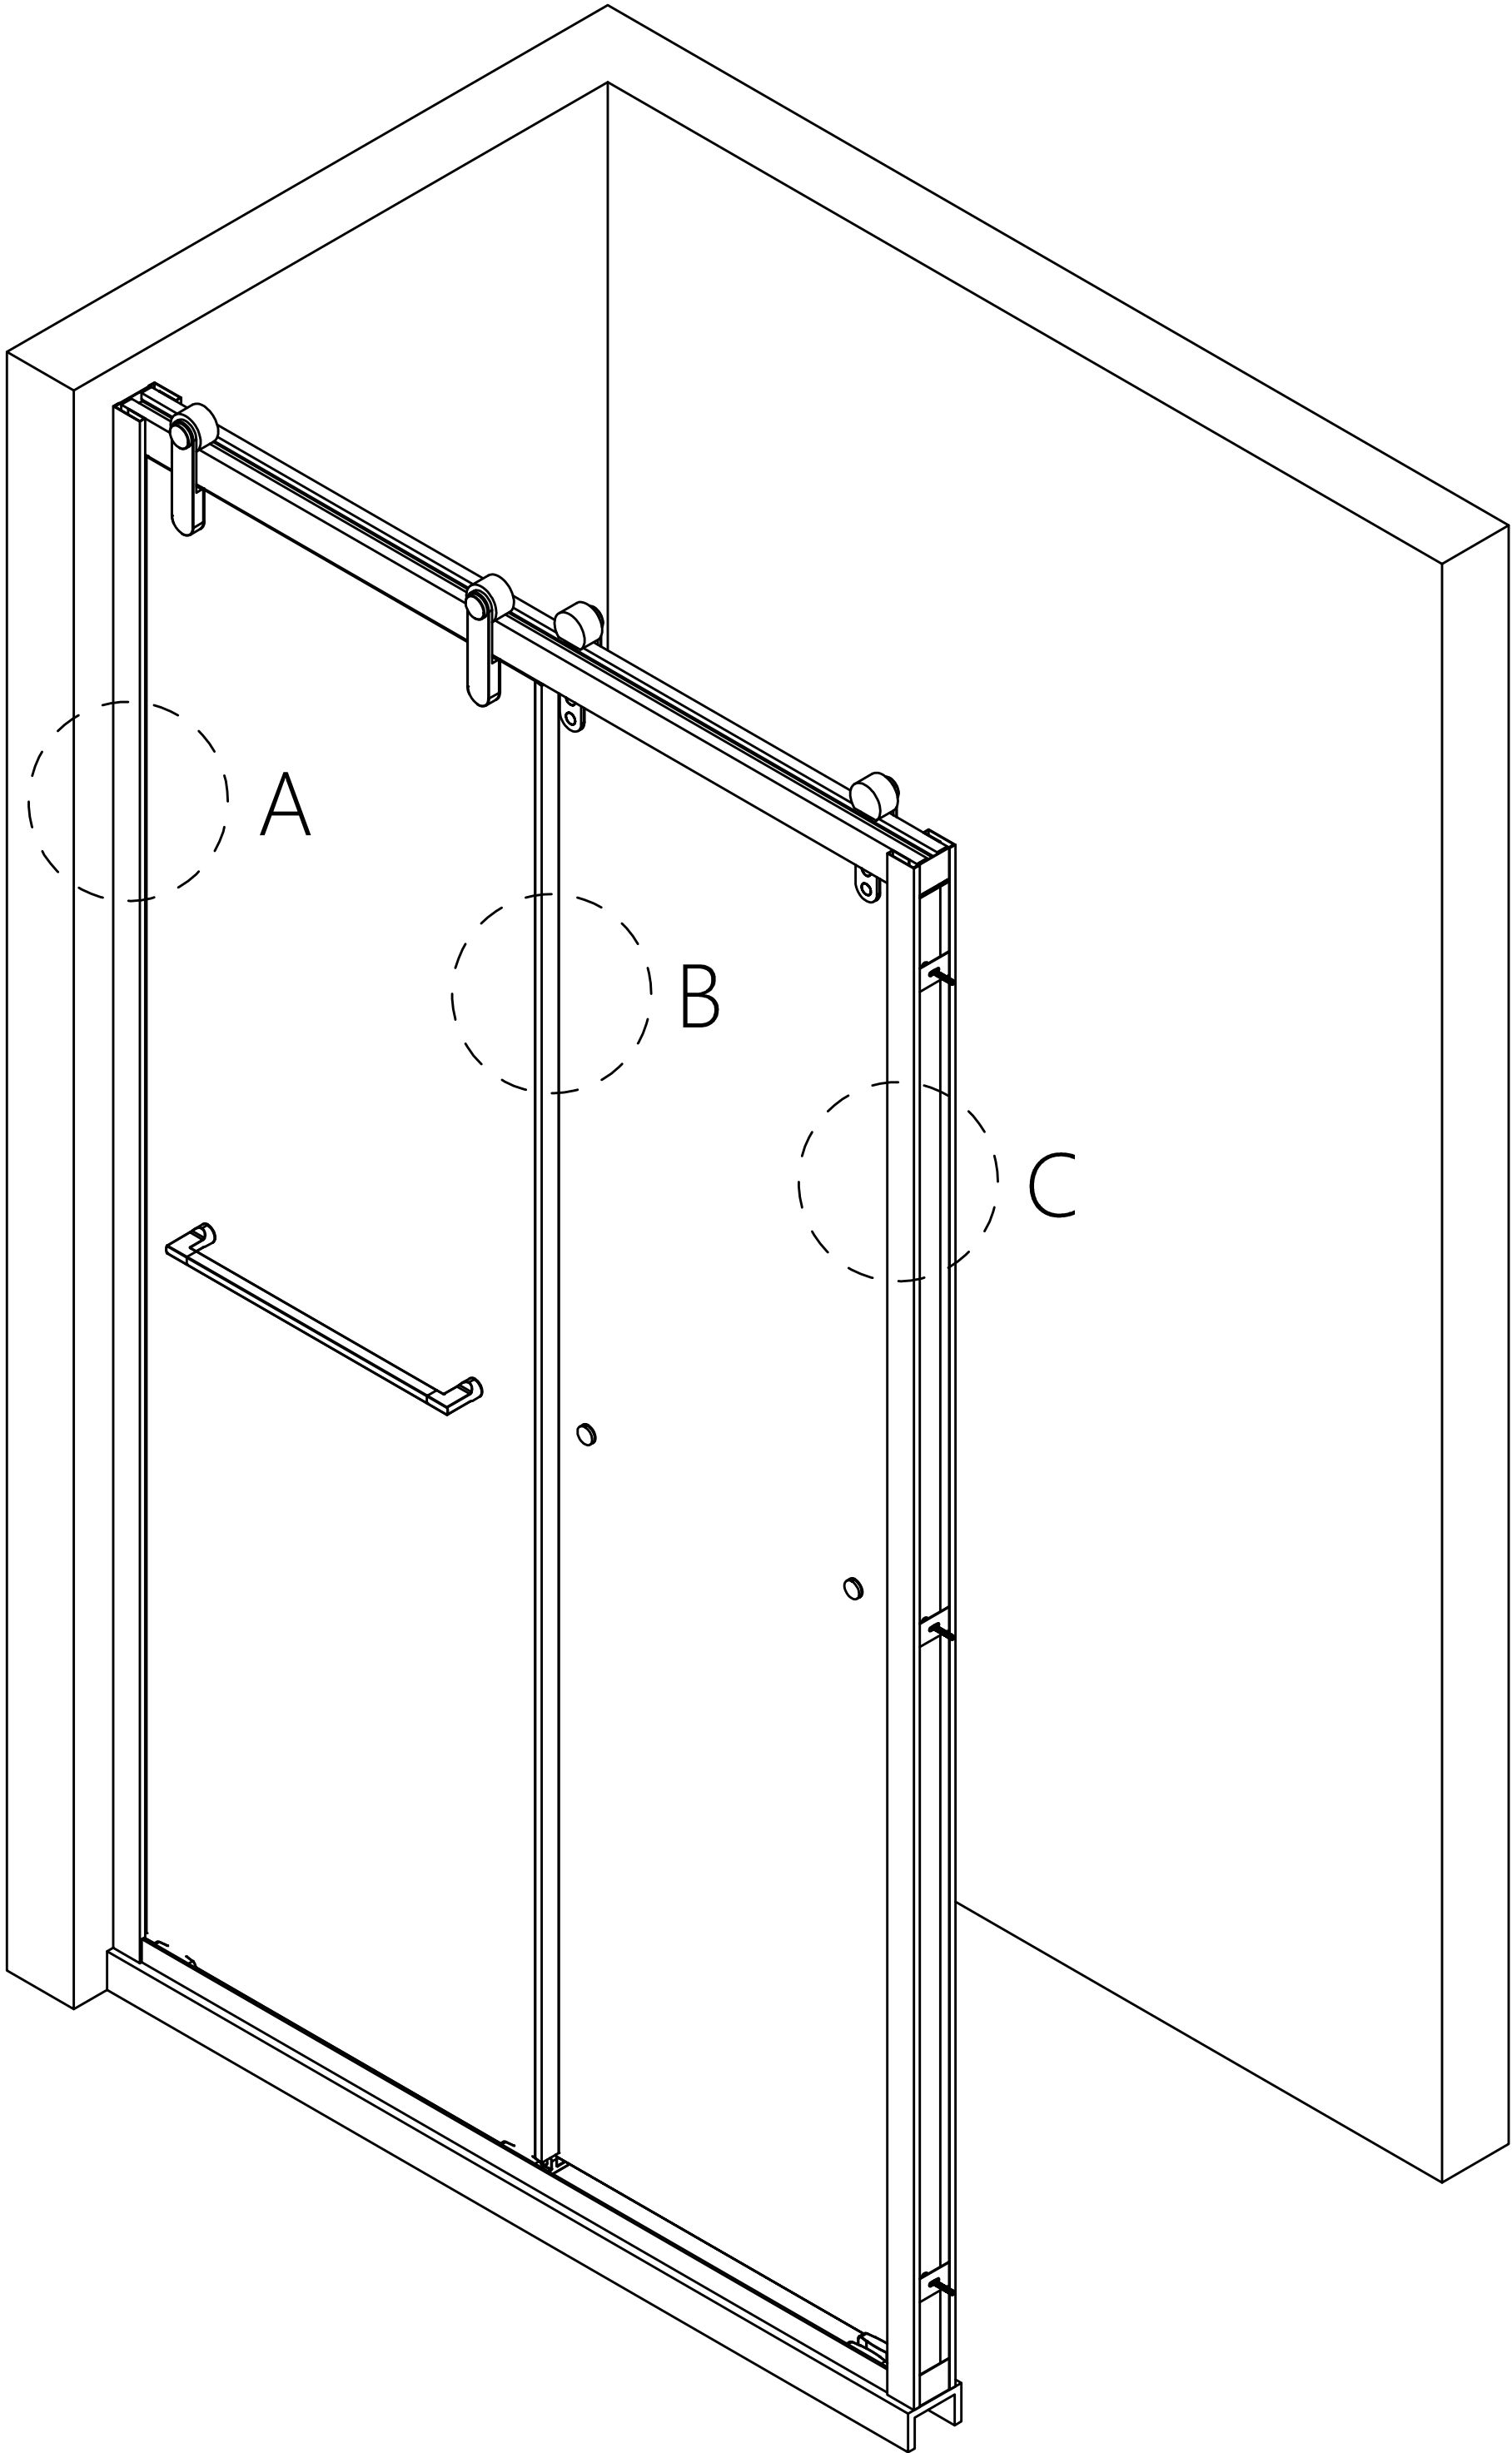

装饰盖



1.打防水胶

