

Linea PW – ByG electrónica

<p><b>PTT</b></p> <p>Para hablar hacia afuera del vehículo. Activo mientras esté oprimida la tecla.</p>					
<p><b>INTER</b></p> <p>Para escuchar que sucede afuera. Función que prende y apaga al oprimir la tecla.</p>					
<p><b>SIREN</b></p> <p>Prende la sirena escogida, WAIL, PHASER, HI-LO o YELP. Función que prende y apaga al oprimir la tecla.</p>					
<p><b>MANUAL WAIL</b></p> <p>Emite el tono de MANUAL WAIL. Sirena pulsante. Activo mientras esté oprimida la tecla.</p>					
<p><b>HORN</b></p> <p>Emite el tono de HORN escogido. Sirena pulsante. Activo mientras esté oprimida la tecla.</p>					
<p><b>AUX/SIREN</b></p> <p>En modo AUX prende las luces conectadas. En modo SIREN activa la sirena auxiliar.</p>					
<p><b>AUX → SIREN</b></p> <p>Cambia la función de AUX a SIREN para que suene la sirena auxiliar.</p>		 <p>4 segundos hasta oír BEEP</p>			
					
<p><b>SIREN → AUX</b></p> <p>Cambia la función de SIREN a AUX para que prendan las luces conectadas.</p>		 <p>4 segundos hasta que la sirena se apague e inicie</p>			
					

Linea PW – ByG electrónica

**Cambia SIREN**

Selecciona el sonido de SIREN entre WAIL, PHASER, HI-LO y YELP.



4 segundos hasta que la sirena se apague e inicie



Pulsa HORN hasta hallar el sonido esperado



**NOTA:** La sirena auxiliar se cambia del mismo modo que SIREN. No se puede seleccionar el mismo sonido que tiene SIREN.



Pulsa HORN hasta hallar el sonido esperado



**Cambia HORN**

Cambia el HORN. Pasa de HORN ByG a Horn americano y viceversa.



4 segundos hasta que cambie



**Autoajuste PTT**

Ajusta el máximo volumen permitido del PTT para que no haya realimentación.



4 segundos hasta oír BEEP



Esperar hasta oír BEEP

**Ajuste volumen PTT**

Sube o baja el volumen del PTT.



Sube el volumen paso a paso



Sube el volumen paso a paso



Baja el volumen paso a paso



Baja el volumen paso a paso




**Ajuste volumen Inter**


Sube o baja el volumen del Inter.




Sube el volumen paso a paso

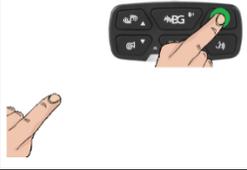

Sube el volumen paso a paso

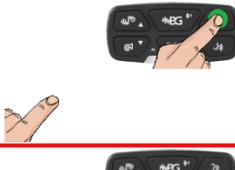

Baja el volumen paso a paso

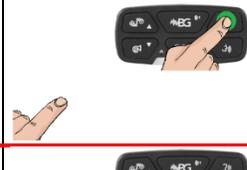

Baja el volumen paso a paso



**Vincular Luces con Sirena**

Si las luces están vinculadas, al activar la sirena se prenden las luces.



4 segundos hasta oír BEEP



2 BEEP vinculadas, 1 BEEP no vinculadas.



**NOTAS:**

Si el INTER está prendido el PTT va sonar más bajo. (Modo PTT Inter).

Si el voltaje de la batería está muy bajo, el equipo no prende. (El teclado parpadea 3 veces).