


Performance


Nozzle	Radius ft.	Flow GPM	Square Precip. in/hr.	Triangular Precip. in/hr.	Pressure bars	Nozzle Radius m	Flow m ³ /hr	Square Precip. mm/hr.	Triangular Precip. mm/hr.
0.75	15	0.54	0.46	0.53	0.75	4.6	0.12	12	14
1.0	20	0.77	0.37	0.43	1.0	6.1	0.17	9	11
1.5	23	1.06	0.39	0.45	1.7	7.0	0.24	10	11
2	27	1.40	0.37	0.43	2	8.2	0.32	9	11
3	29	2.17	0.50	0.57	3	8.8	0.49	13	15
4	31	2.97	0.59	0.69	4	9.4	0.67	15	17
0.75	17	0.67	0.45	0.52	0.75	4.8	0.13	12	13
1.0	21	0.92	0.40	0.46	1.0	6.2	0.19	10	11
1.5	23	1.28	0.47	0.54	2.0	7.0	0.26	11	12
2	27	1.69	0.45	0.52	2	8.2	0.34	10	12
3	31	2.60	0.52	0.60	3	9.1	0.53	13	15
4	33	3.58	0.63	0.73	4	9.7	0.73	16	18
0.75	17	0.77	0.51	0.59	0.75	5.2	0.16	12	13
1.0	21	1.06	0.46	0.53	1.0	6.4	0.21	10	12
1.5	24	1.48	0.49	0.57	2.5	7.0	0.30	12	14
2	27	1.93	0.51	0.59	2	8.2	0.39	12	13
3	31	3.00	0.60	0.69	3	9.4	0.60	13	16
4	35	4.13	0.65	0.75	4	10.1	0.83	16	19
0.75	18	0.65	0.51	0.58	0.75	5.2	0.17	13	15
1.0	22	1.18	0.47	0.54	1.0	6.4	0.24	12	13
1.5	24	1.65	0.56	0.64	3.0	7.3	0.33	12	14
2	28	2.15	0.53	0.61	2	8.2	0.43	13	15
3	32	3.25	0.61	0.71	3	9.4	0.67	15	17
4	35	4.60	0.72	0.81	4	10.8	0.92	16	19
Radius calculated at 50% diameter "head to head" circle operation.									
Aiplatcion en base a un diámetro de alcance de 50%, en semicírculo.									
baseada em 50% do diâmetro de alcance, com 0° entre o arco e o círculo.									
calcolata con un avanzamento del 50% della gittata e a 180°.									
horaria calculée pour des arrosoirs fonctionnant en arc et écartés de 50% du diamètre arrosé.									
en losciche de 50% del diámetru arrosáu.									
Die Wurfweite kann bis zu 35% vermindert werden.									
Avorvörötra pööptutis ükktivaks 30%.									
Instituente berekend voor afstand tussen sproeiers van 180 graden.									
meter, met sectiestelling 180 graden.									

RAIN BIRD®


3500 Series Rotor Instructions

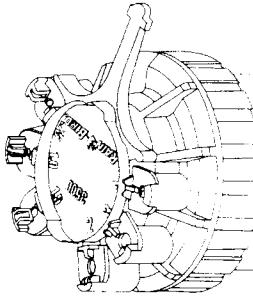

Radius adjustment slot	Radius de ajuste del radio	Ranura de ajuste do radio	Alloggiamento di regolazione della gittata	Fente de réglage de portée	Strahlstör-/Halteschraube	Autóterei στρογγύλη πόθεν της ακτίνας extēgēvou	Pull-up slot	Ranura de levante	Alleggiamento di sollevamento del pistone	Porte de levage	Öffnung zum Hochziehen	Sleuf voor optrekken van silabus	Διάθετει σχοινή για την φρέμση των αρδευουσών ποταμών
------------------------	----------------------------	---------------------------	--	----------------------------	---------------------------	---	--------------	-------------------	---	-----------------	------------------------	----------------------------------	---

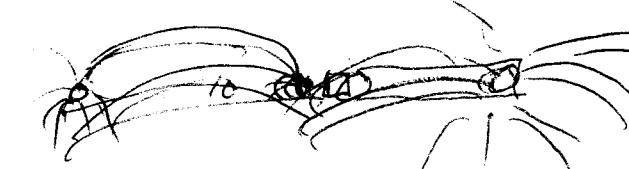

Radius reduction up to 35%
Se puede reducir el radio hasta un 35%
Redução do radio de até 35%
Riduzione della gittata fino al 35%
La portée peut être réduite de 35%
Sprosstraal vermindering tot 35%
Die Wurfweite kann bis zu 35% verringert werden
Avorvörötra pööptutis ükktivaks 30%
Radius reduction up to 35%
Se puede reducir el radio hasta un 35%
Redução do radio de até 35%
Riduzione della gittata fino al 35%
La portée peut être réduite de 35%
Sprosstraal vermindering tot 35%
Die Wurfweite kann bis zu 35% verringert werden
Avorvörötra pööptutis ükktivaks 30%

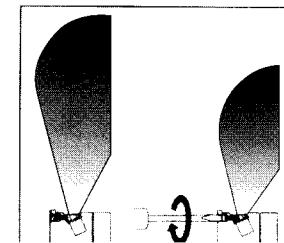

RAIN BIRD®

Rain Bird Sales, Inc.
970 W. Sierra Madre,
Azusa, CA 91702 USA
Phone: (626) 812-3411
Fax: (626) 812-4287
Rain Bird International, Inc.
145 North Grand Avenue
Glenelg, AZ 85102 USA
Phone: (623) 963-9311
Fax: (623) 963-4266
Rain Bird Technical Services:

Rain Bird Sales, Inc.
6991 E. Southpoint Road
Tucson, AZ 85741 USA
Phone: (520) 741-6100
Fax: (520) 741-6146

Remove o porta-bocais "IRET" do rotor



1

2. Select desired nozzle

Selección de la boquilla


Scegliere il bocaglio desiderato

Choisir la buse désirée

Wählen Sie die gewünschte Düse

Kies de gewenste nozzle

Επιλέγετε το ανθημό του ακροφορίστο

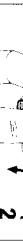

2



5b

3. Lift-up stem

Levante el vástago

Levante a haste


Sollevare il pistone

Tirer la tige de l'arroseur


Ziehen Sie den Aufsteiger hoch

Trek de stijgbuis omhoog

Ανυψώνετε την εκτεθεμένη επιφάνεια στελέχους του εκτοξευτήρα

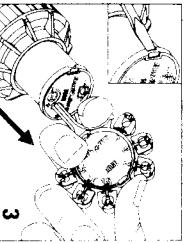

3

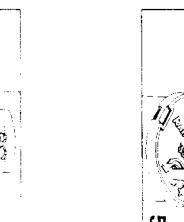

5c

4. Installing nozzles

La instalación de las boquillas: a. Introduzca la boquilla (presione firmemente hasta que la boquilla se asiente)

Instalação dos bocais: a. Insira o bocal (pressione firmemente até ele ficar bem assentado)


Installazione dei bocagli: a. Inserire il bocaglio (piemere fermamente per posizionare il bocaglio)

Installation des buses: a. Setzen Sie die Düse fest ein


Instalación van de nozzles: a. Schuif de nozzle in de daartoe bestemde opening (druk daar tot de nozzle goed op zijn plaats zit)

Εγκατάσταση ακροφορίστων: a. Τοποθετείτε το ακροφορίστο

(πατάτε σταθερά, μέχρι να σταθερεύεται το ακροφορίστο)

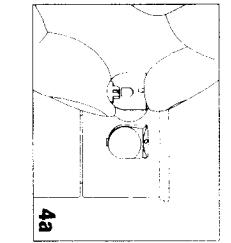

4a

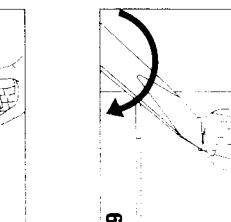

5b

5. Setting the arc: Arc is adjustable from 40-360 degrees

El radiojate del arco de cobertura: El arco de cobertura puede ser ajustado desde 40 hasta

360 grados. a. Ubique el borde izquierdo del punto de parada

Configuração do arco de cobertura: o arco de cobertura pode ser ajustado de 40 a 360 graus. a. Encontre a borda esquerda do ponto de parada fixa

Regolazione del settore: Il settore è regolabile da 40° a 360°. a. Trovare il punto

fermo sinistro

Réglage du secteur arrose: de 40 à 360 degrés. a. Repéter la butée gauche

Sektoreneinstellung: der Sektor ist von 40° bis 360° einstellbar. a. Suchen Sie den fixierten LINKEN Anschlag

Instellen van de sproeihoek: Sproeihoek is afstelbaar van 40-360 graden.

a. Zoek het vaste LINKER omkeerpunt

Pρόβαση του τομέα: Ο τομέας προμηύεται από 40-360 μοίρες

a. Επιτρέπετε το σταθερό APISTEPO μέσον



5a



5b

6. Removing nozzles

Cómo se quitan las boquillas

Remoção de bocais

Rimozione dei bocagli

Pour enlever les buses

Herausnehmen der Düsen

Verwijderen van de nozzles

Αφαίρεση του ακροφορίστο



6



5c

7. Cleaning filter screen

a. Remove internals from case

La limpieza del filtro de malla: a. Remueve el mecanismo interno de la carcasa

Limpeza da teta de filtro: a. Remova a parte interna da carcaça


Pulizia del filtro: a. Rimuovere in intercambio interno dal corpo dell'irrig

Netttoyage du filtre: a. Enlever la partie interne


Reinigung des Filters: a. Nehmen Sie das Innenteil heraus

Schoonmachen van het filter: a. Verwijder het binnenwerk uit de doos

Καθαρισμός του φίλτρου καθαρισμού: a. Αφαίρεση τα εσωτερικ

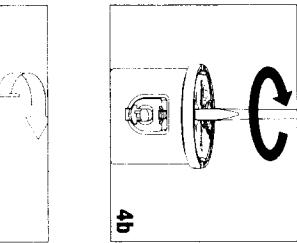

7a

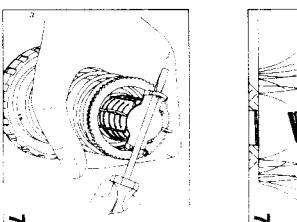

7b

7b. Remove Filter screen

Retire la malla.

Retirar a tela de filtro.


Rimuovere il filtro.

Entfernen Sie die Filter.


Verwijder het filter.

Ziehen Sie den Filter heraus.

Αφαίρεση το φίλτρο καθαρισμού

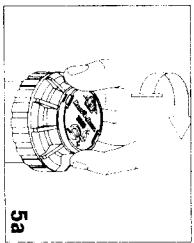

7a

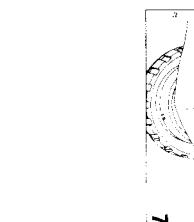

7b

manecillas del reloj) Para aumentar o arco de cobertura, gire para a direita (sentido horário) Para accionar el cañavate en sentido contrario al reloj. Girare il caccavite in senso orario per aumentare il settore. Para accroire le arco de cobertura, gire para a esquerda (sentido anti-horario). Girare il caccavite in senso inverso per aumentare il settore. Um den Sektor zu vergrößern, drehen Sie die Schraube nach links (gegen den Uhrzeigersinn). Für den Sektor zu verkleinen, drehen Sie die Schraube nach rechts (gegen den Uhrzeigersinn). Om de sproeihoek te vergroten, draai rechtdoor (met de klok mee) tot poloxigou). Για να αυξήσετε τον τομέα, περιστρέψετε προς τα δεξιά (όποιος τον πολογού).

Παρακαλούμε να αποφύγετε την τριάδα, περιστρέψετε προς τα δεξιά (όποιος τον πολογού).

Para aumentar o arco de cobertura, gire para a direita (sentido horário) Para accionar el cañavate en sentido contrario al reloj. Girare il caccavite in senso orario per aumentare il settore. Para reduzir o arco de cobertura, gire para a esquerda (sentido anti-horario). Girare il caccavite in senso inverso para aumentar il settore. Um den Sektor zu verkleinen, drehen Sie die Schraube nach links (gegen den Uhrzeigersinn). Für den Sektor zu verkleinen, drehen Sie die Schraube nach rechts (gegen den Uhrzeigersinn). Om de sproeihoek te verkleinen, draai linksom (tegen de klok in) kíνησης του δεκτών του πολογού).



1