

# Wooden Kitchen Toy

## Assembly instructions

Please retain this information for future reference

### **WARNING:**

#### **CHOKING HAZARD** - Small parts.

Not for children under 3 years.  
Adult assembly by hand screwdriver required.

ACHTUNG: Erstickungsgefahr durch kleiner Teile.  
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.  
Erwachsener Montage von Hand Schraubendreher erforderlich.

ATTENTION: Danger d'étouffement cause des petites pièces.  
Ne convient pas a des enfants de moins de 3 ans.  
Assemblage adulte à l'aide d'un tournevis manuel requis.



ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA! Contiene piezas pequeñas que pueden ser tragadas. No apto para menores de 3 años.  
Se requiere montaje adulto a mano con destornillador.







OSTRZEŻENIE: RYZYKO ZADŁAWIENIA - małe części.  
Nie dla dzieci poniżej 3 lat.  
Montaż dorosłych za pomocą ręcznego śrubokręta.







ATTENZIONE: Parti di dimensioni ridotte. Pericolo di soffocamento. Non adatto a bambini al di sotto dei 3 anni.  
Montaggio realizzato da un adulto.

WAARSCHUWING: Bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Moet door volwassenen in elkaar worden gezet.


AVISO: PERIGO DE SUFOCAMENTO - Peças pequenas. Não apropriado para crianças com menos de 3 anos de idade.  
Montagem realizada por um adulto.

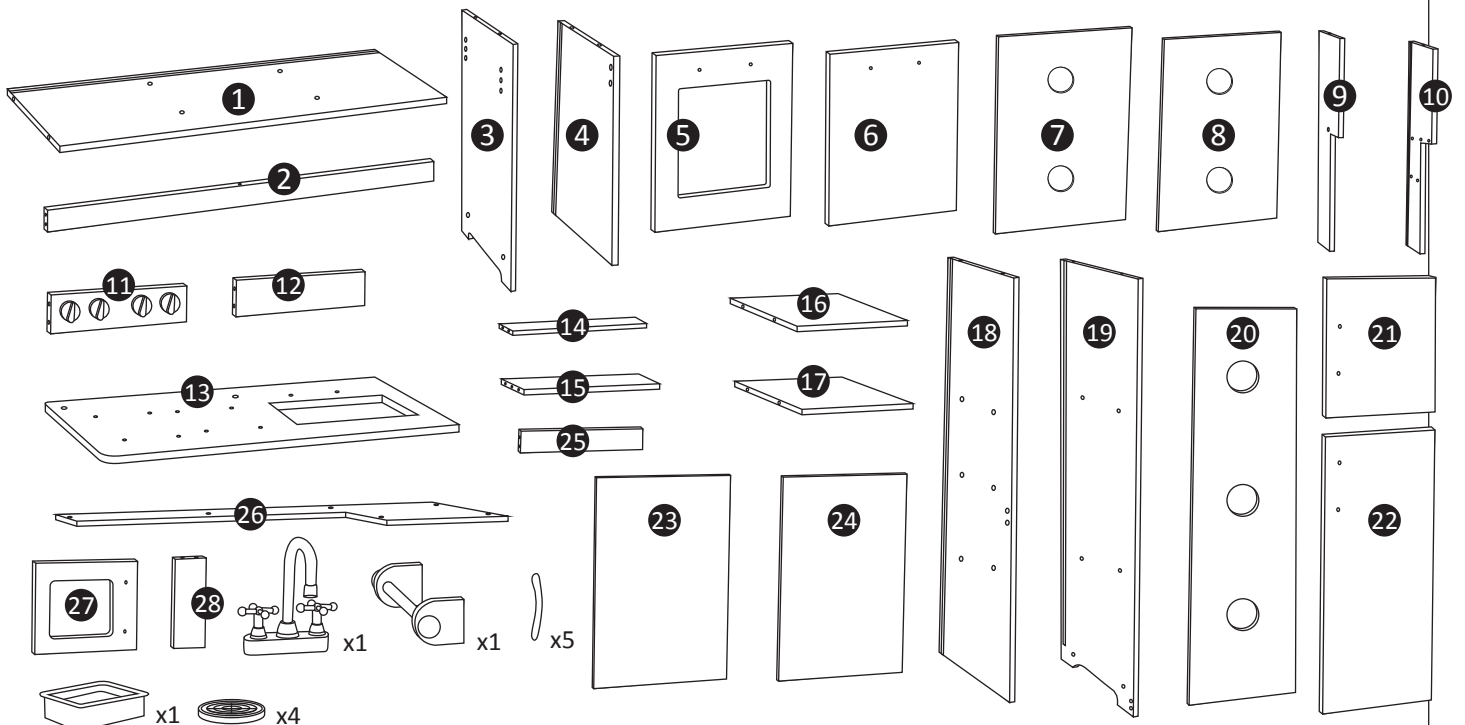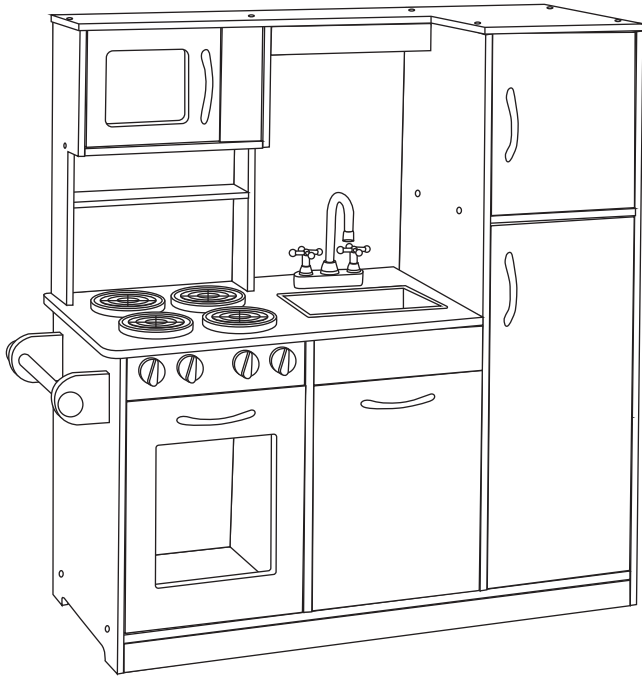

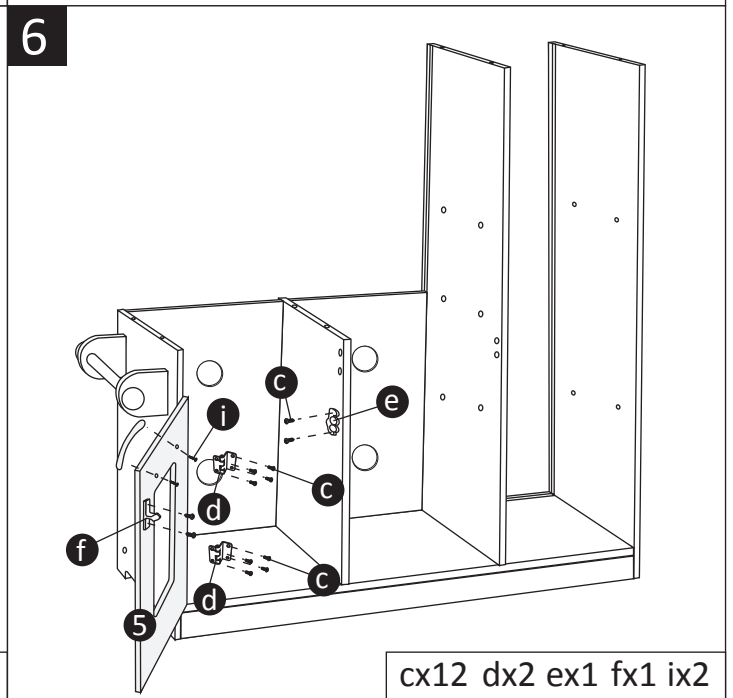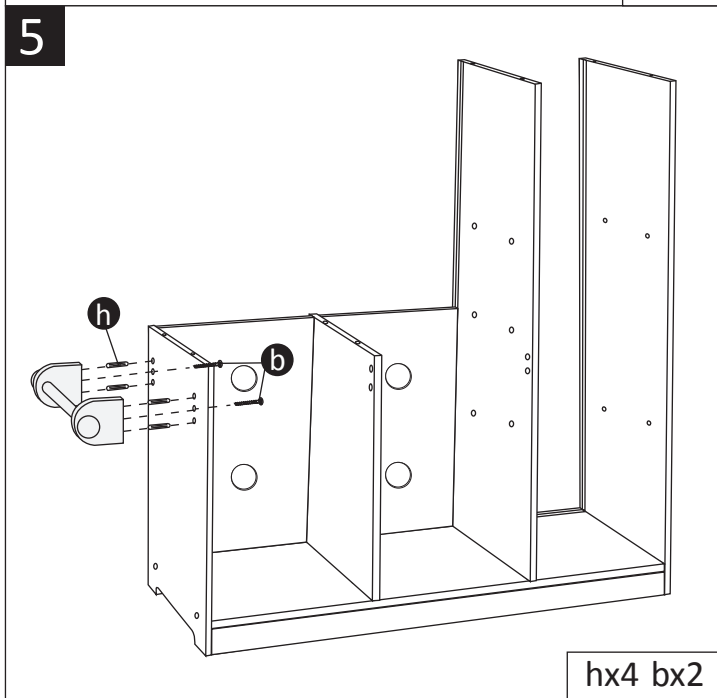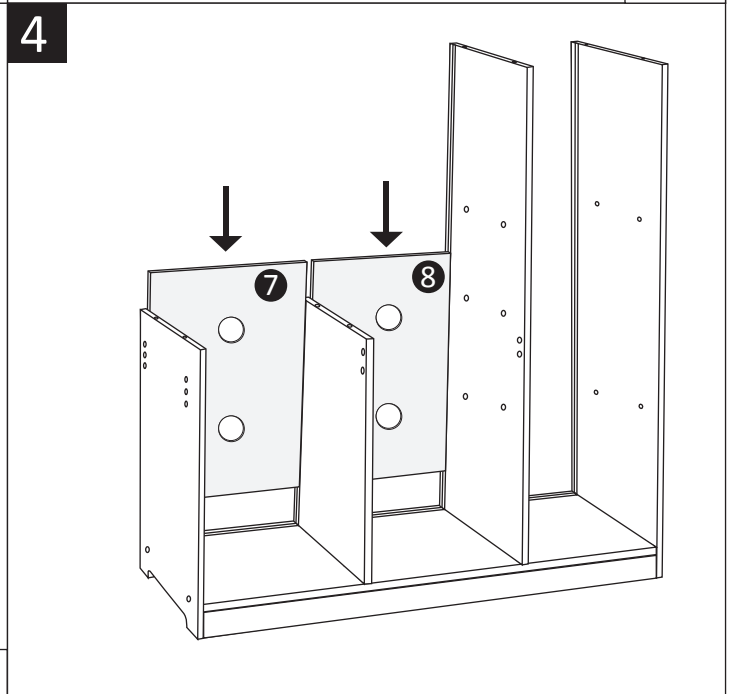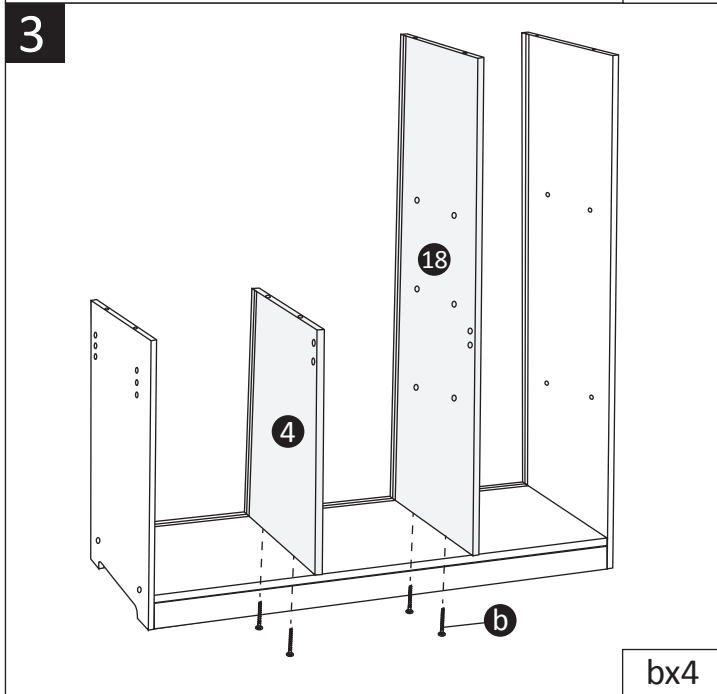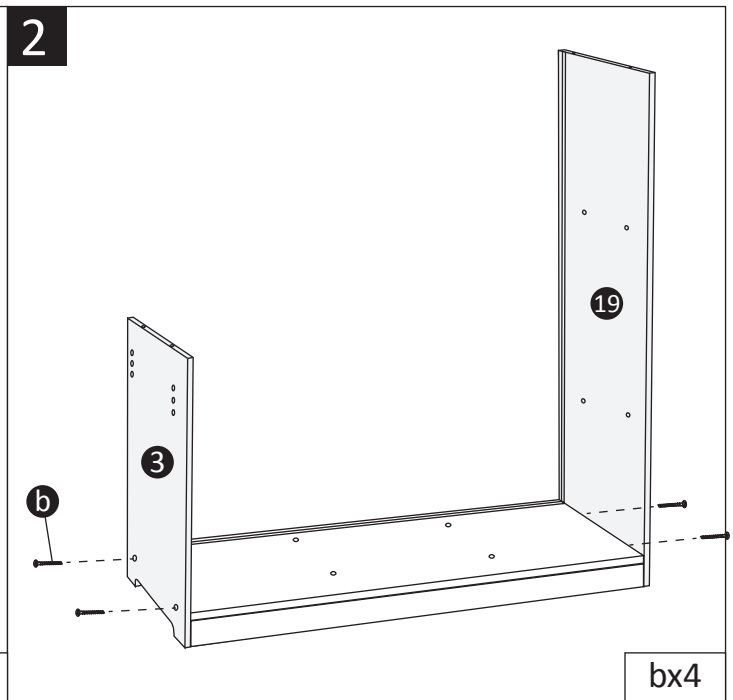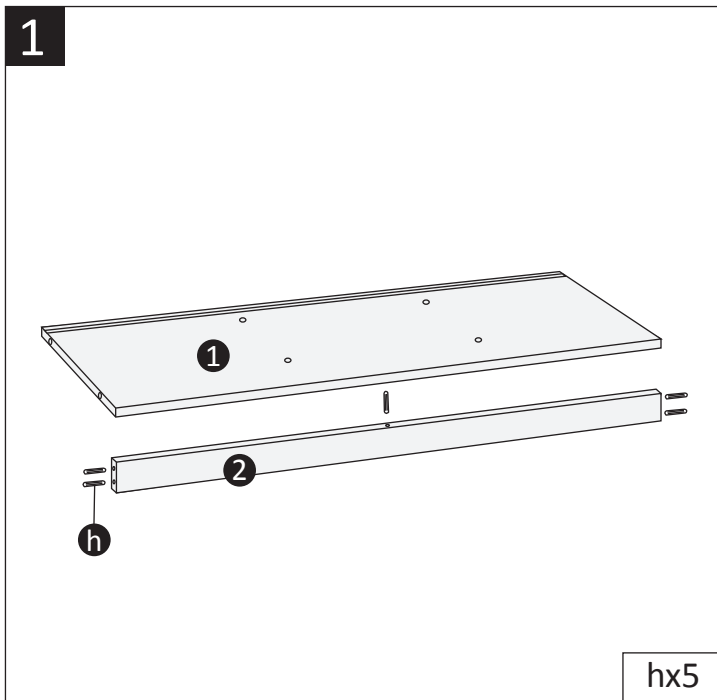

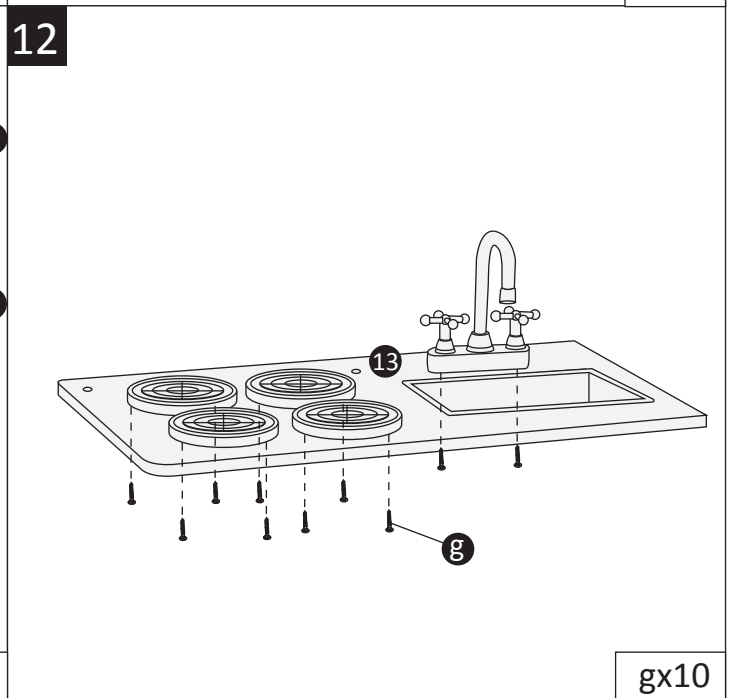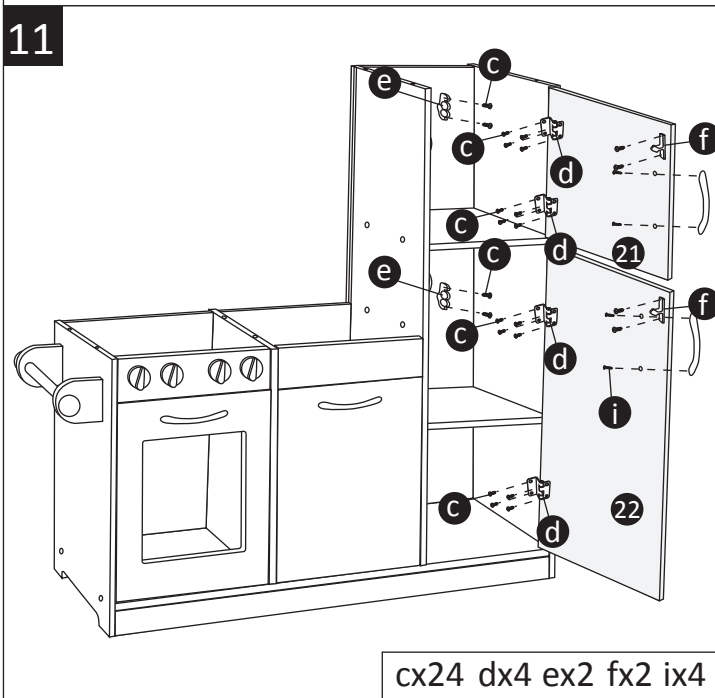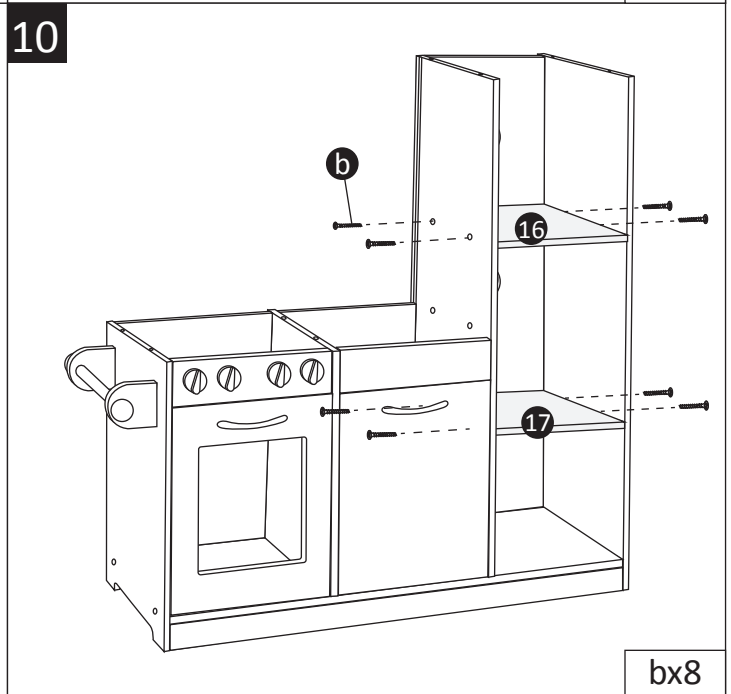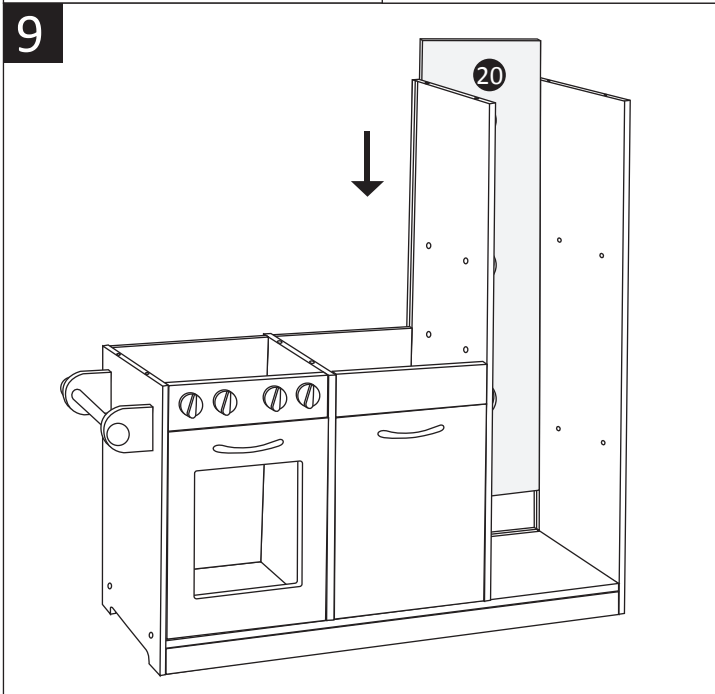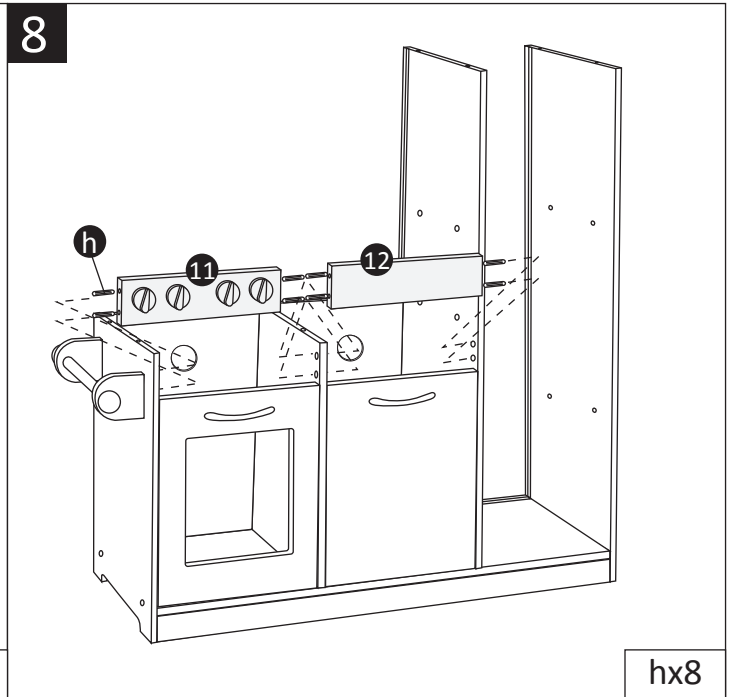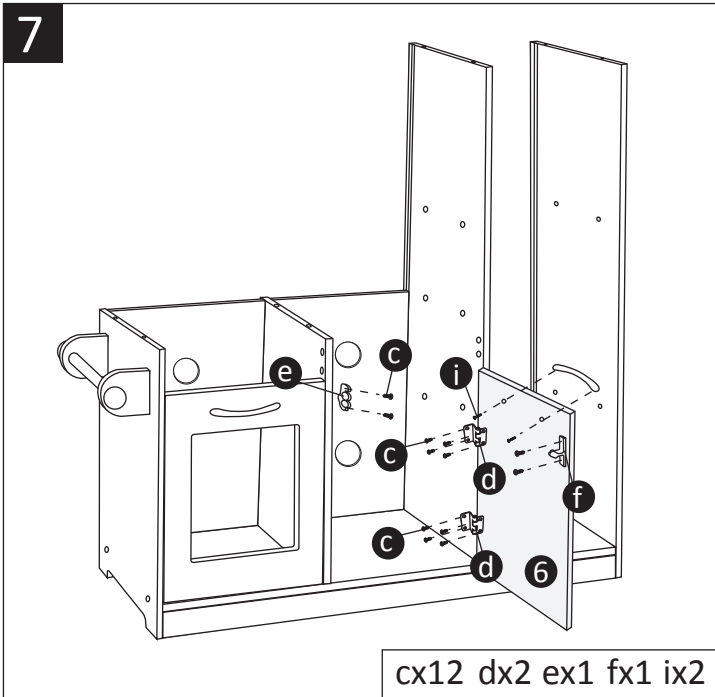


13

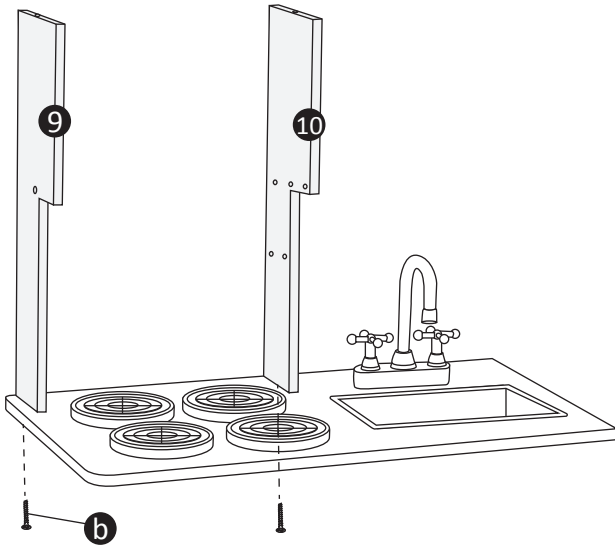


bx2

14

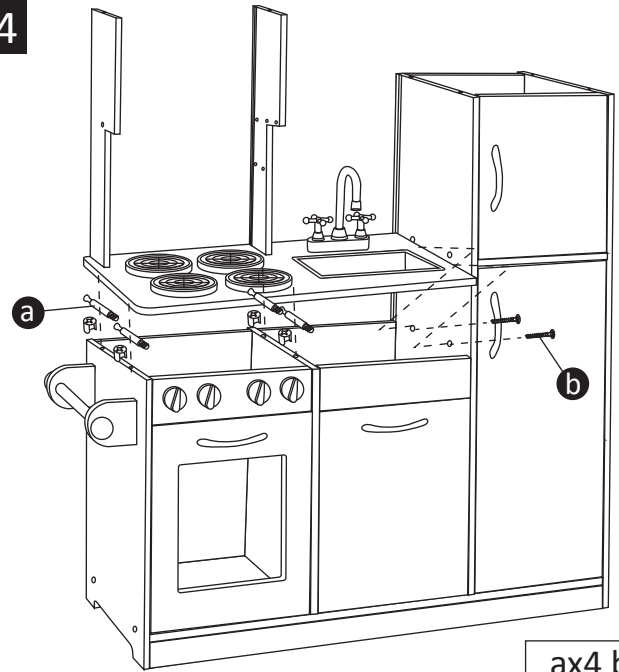


ax4 bx2

15

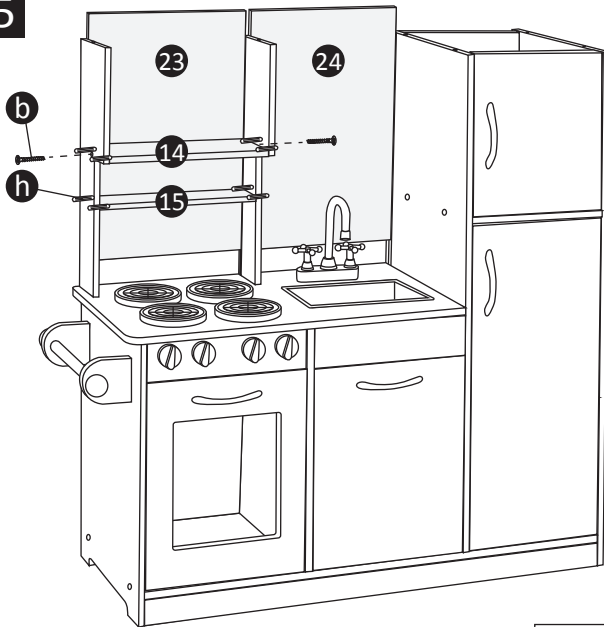


bx2 hx8

16

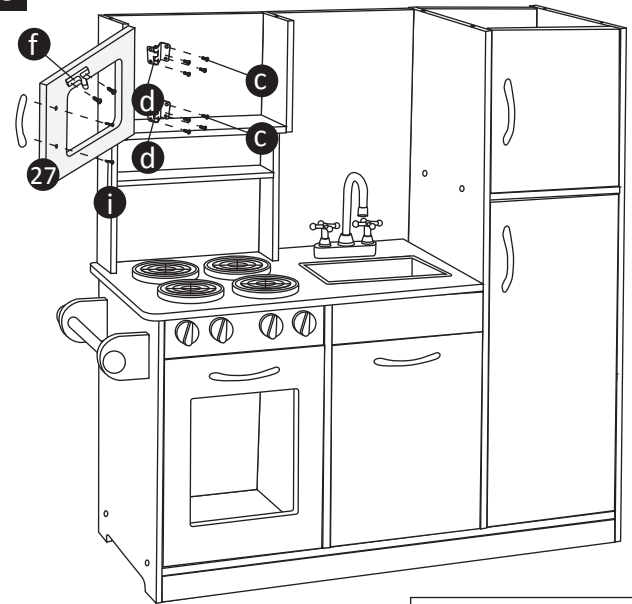

cx10 dx2 fx1 ix2

17

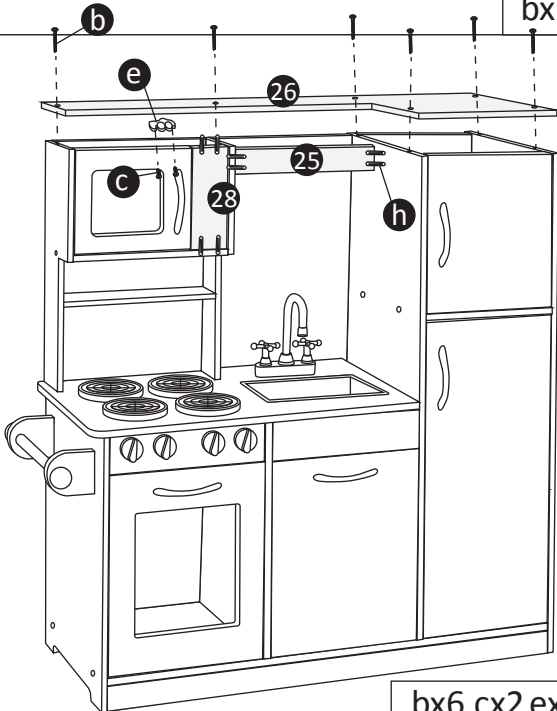

bx6 cx2 ex1 hx8

18

