


Wooden Kitchen Toy

Assembly instructions

Please retain this information for future reference

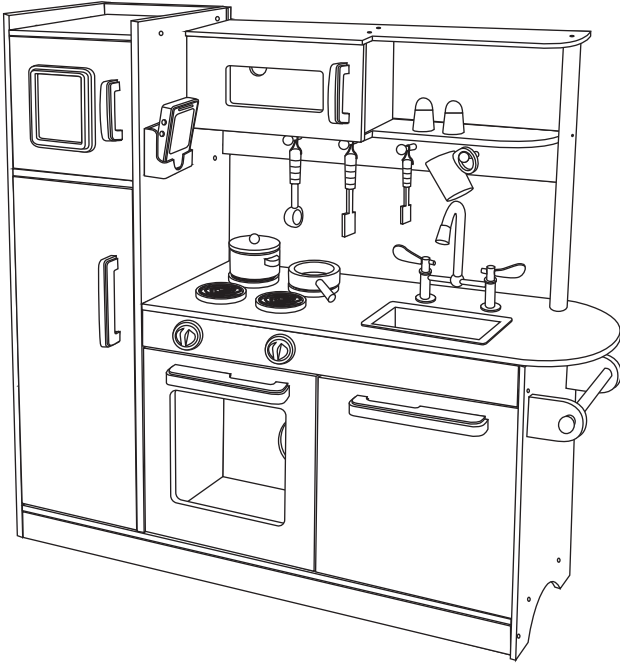

⚠ WARNING:

CHOKING HAZARD - Small parts.

Not for children under 3 years.
Adult assembly by hand screwdriver required.

ACHTUNG: Erstickungsgefahr durch kleiner Teile.
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
Erwachsener Montage von Hand Schraubendreher erforderlich.

ATTENTION: Danger d'étouffement cause des petites pièces.
Ne convient pas a des enfants de moins de 3 ans.
Assemblage adulte à l'aide d'un tournevis manuel requis.


ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA! Contiene piezas pequeñas que pueden ser tragadas. No apto para menores de 3 años.
Se requiere montaje adulto a mano con destornillador.







OSTRZEŻENIE: RYZYKO ZADŁAWIENIA - małe części.
Nie dla dzieci poniżej 3 lat.
Montaż dorosłych za pomocą ręcznego śrubokręta.

ATTENZIONE: Parti di dimensioni ridotte. Pericolo di soffocamento. Non adatto a bambini al di sotto dei 3 anni. Montaggio realizzato da un adulto.


WAARSCHUWING: Bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar. Moet door volwassenen in elkaar worden gezet.

AVISO: PERIGO DE SUFOCAMENTO - Peças pequenas. Não apropriado para crianças com menos de 3 anos de idade.
Montagem realizada por um adulto.

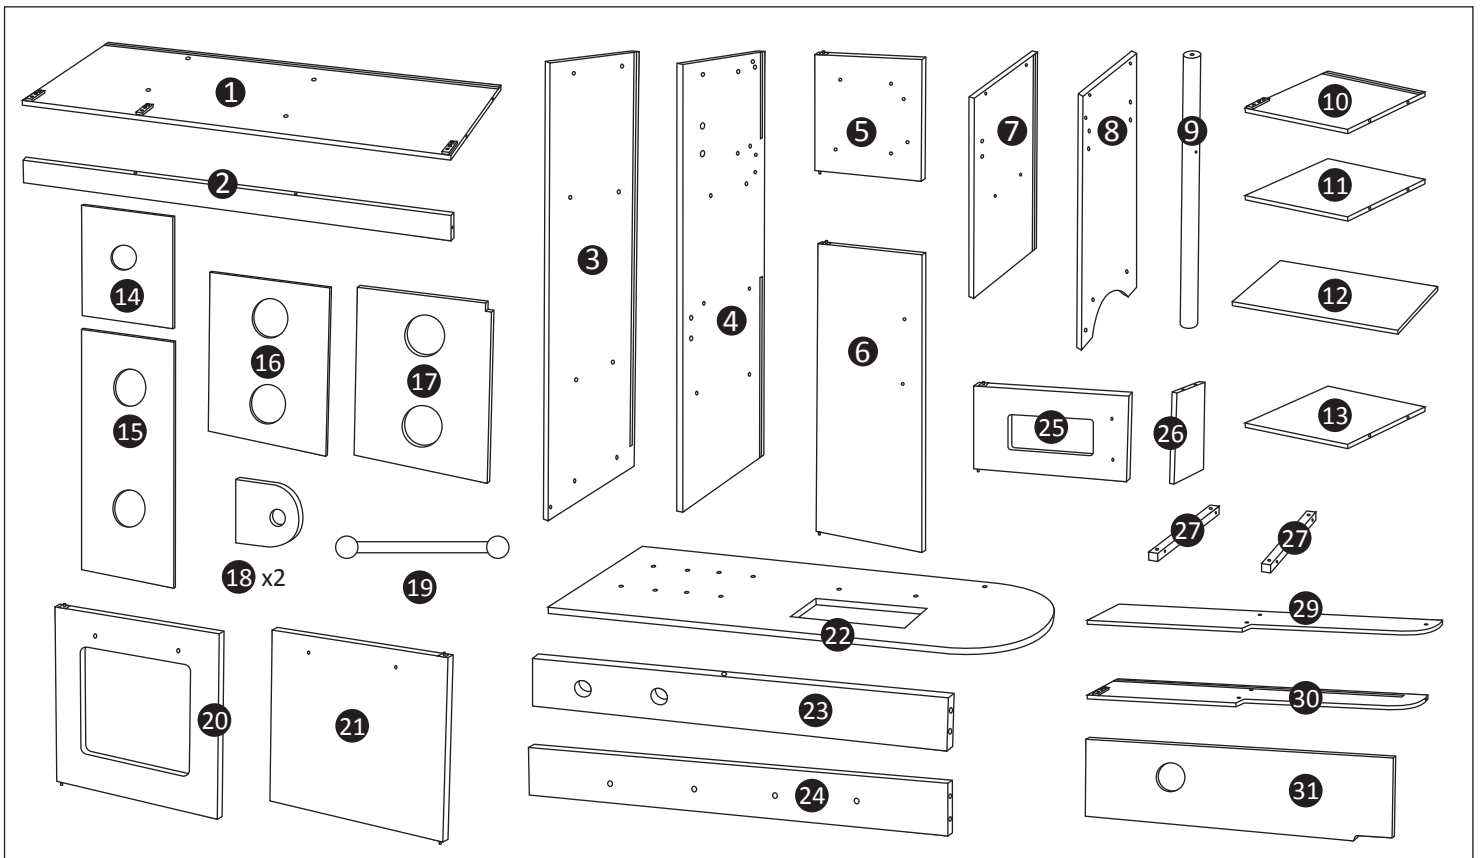

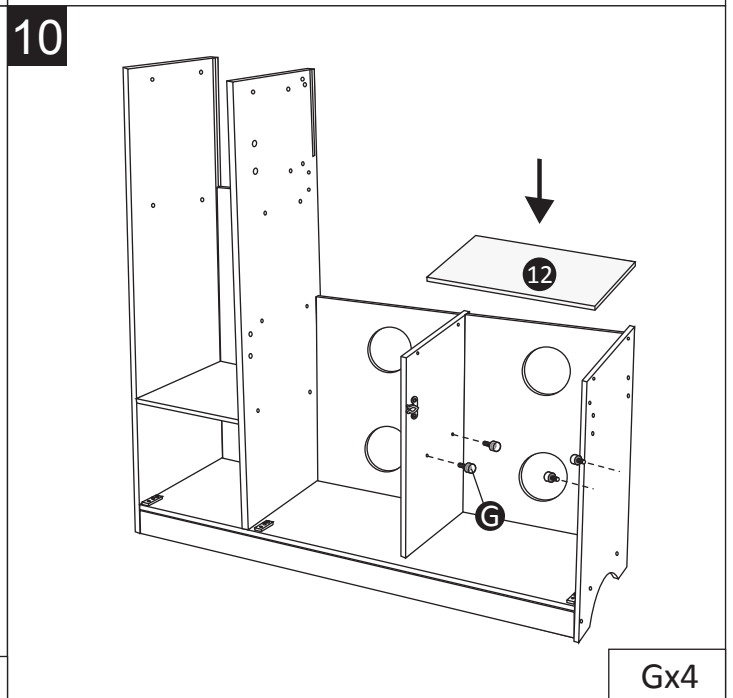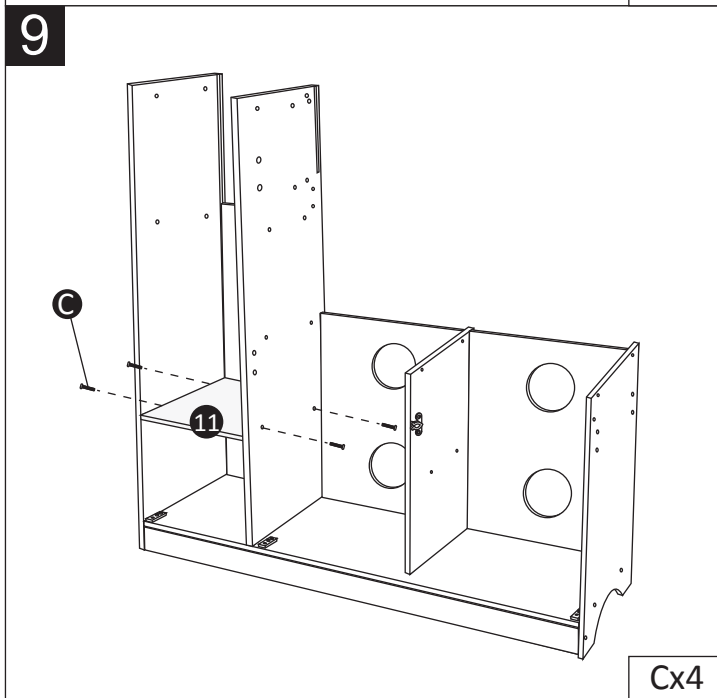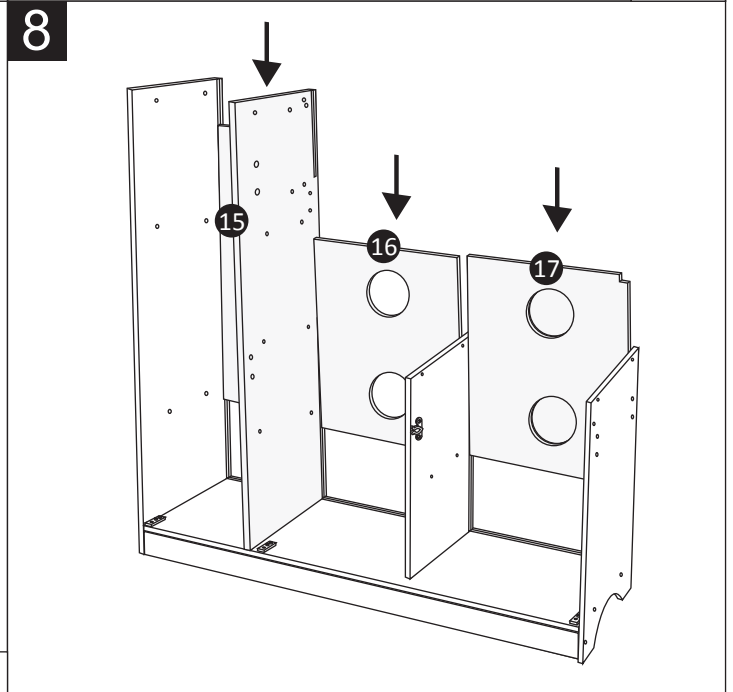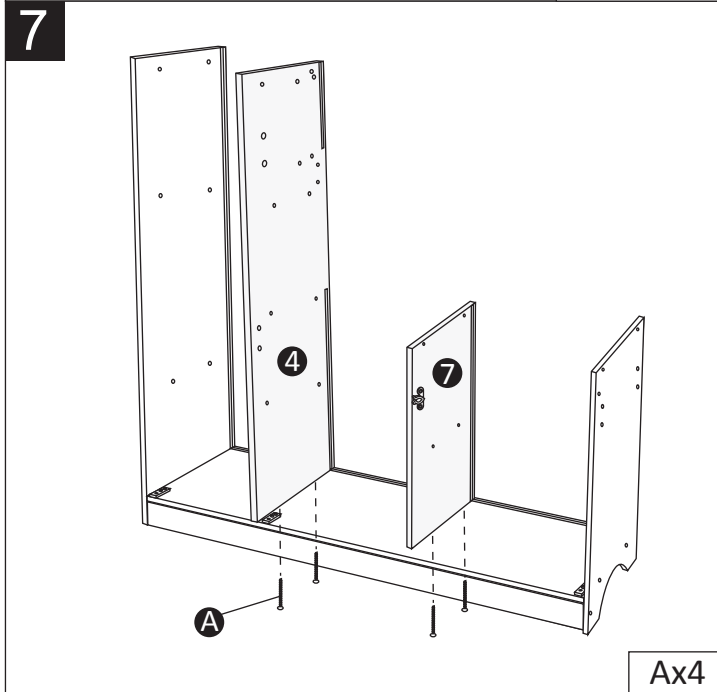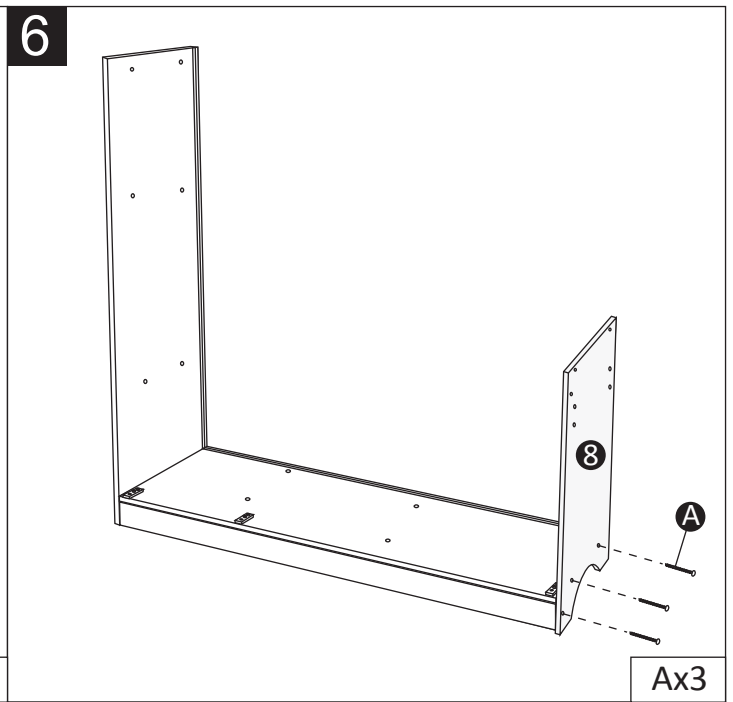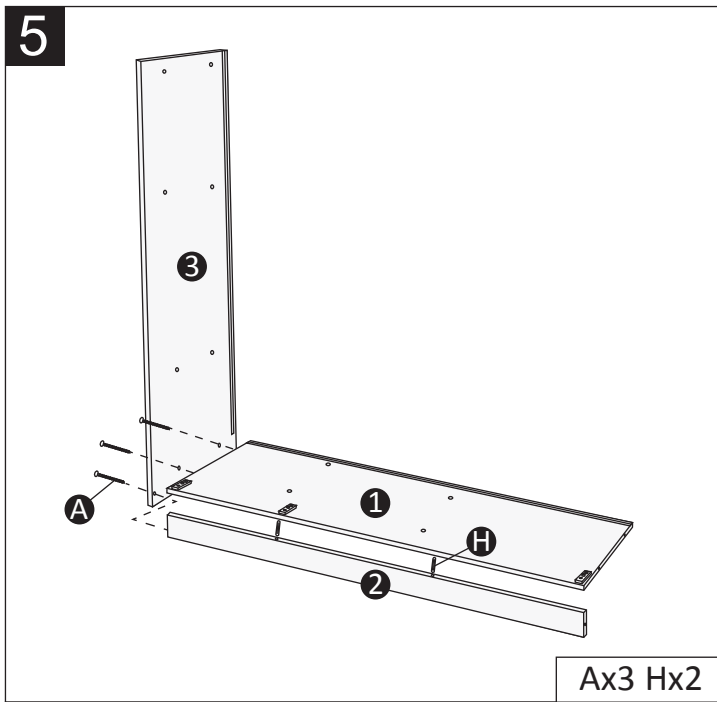


11

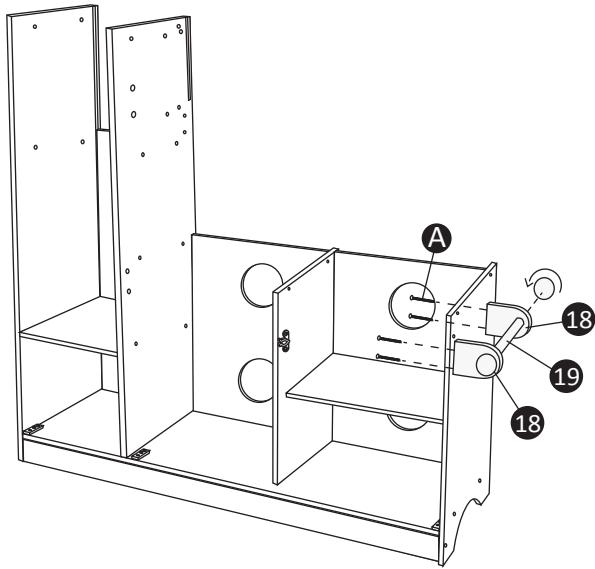


Ax4

12


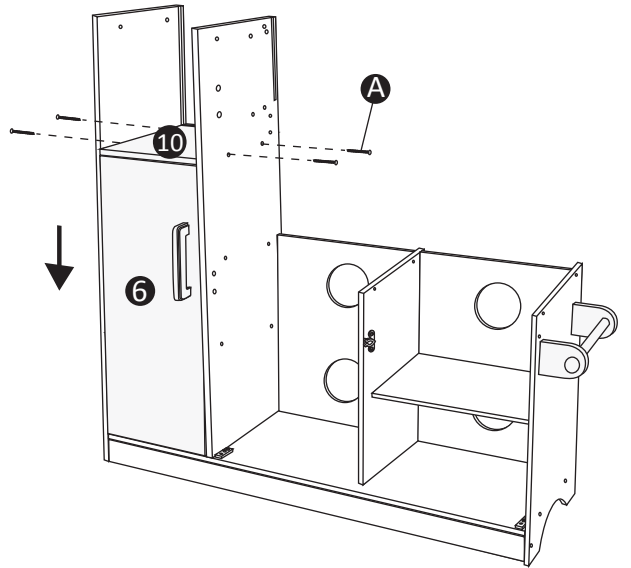


Ax4

13

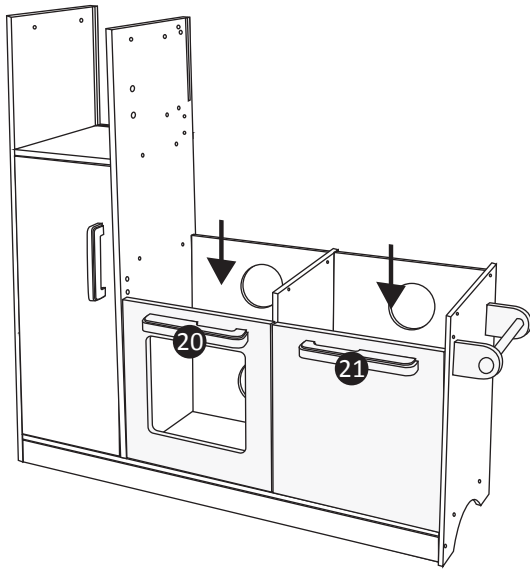


14

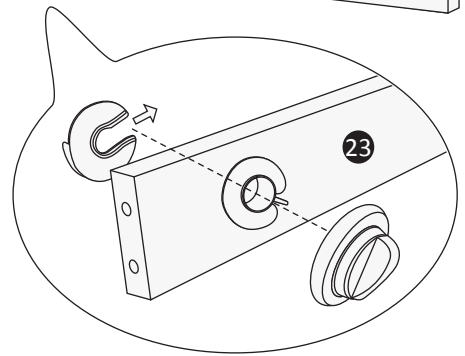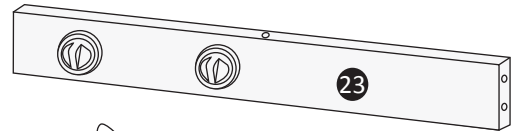


x2

15

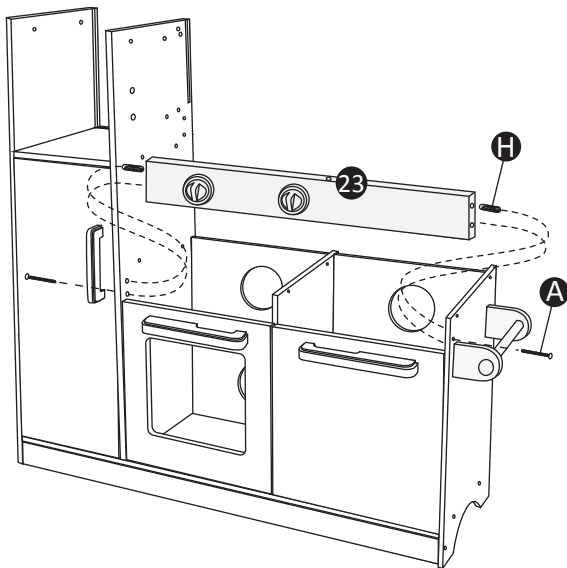


Ax2 Hx2

16

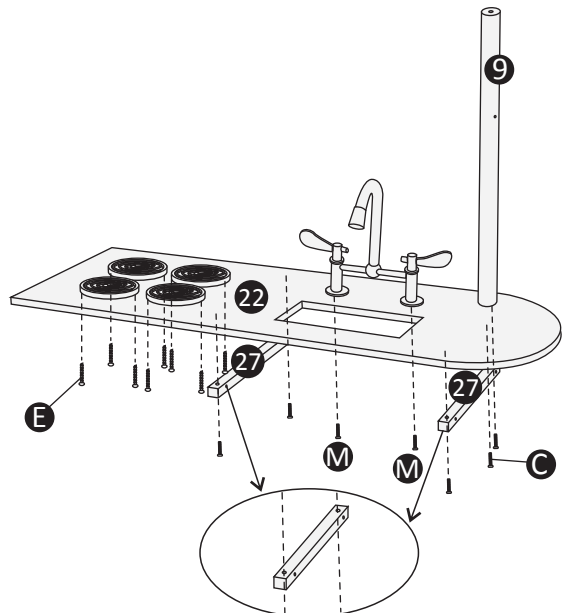


Cx5 Ex8 Mx2

17

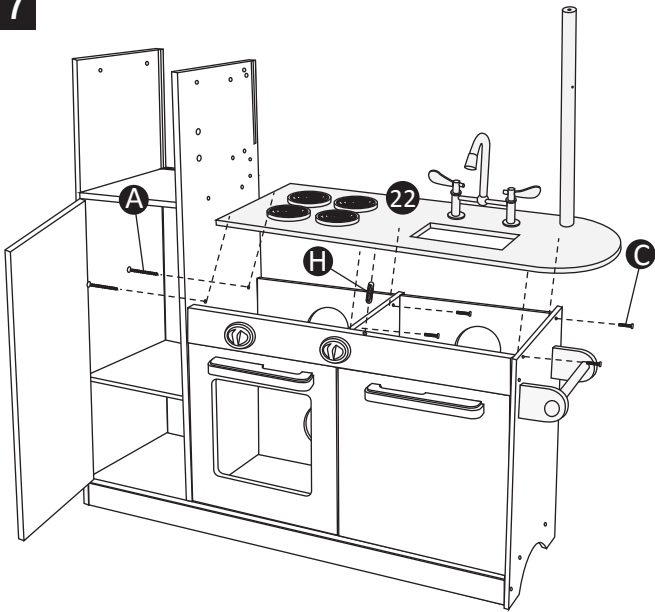


Ax2 Cx4 Hx1

18

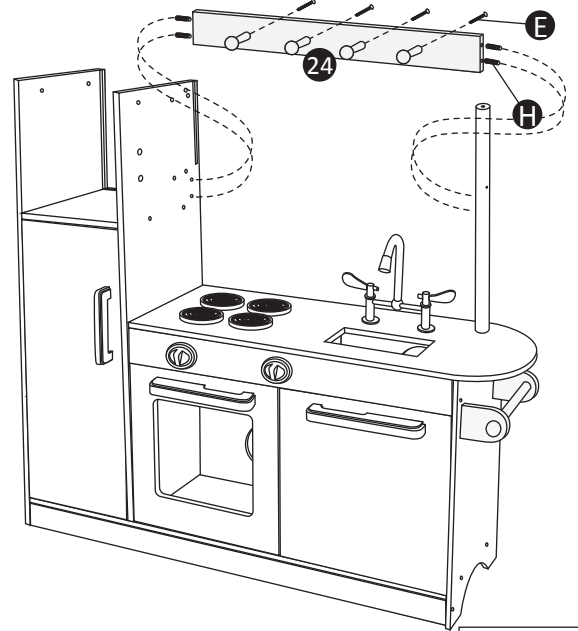


Ex4 Hx4

19

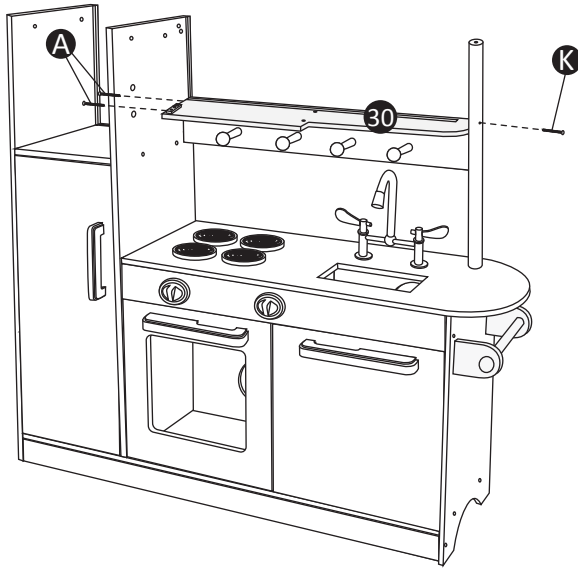


Ax2 Kx1

20

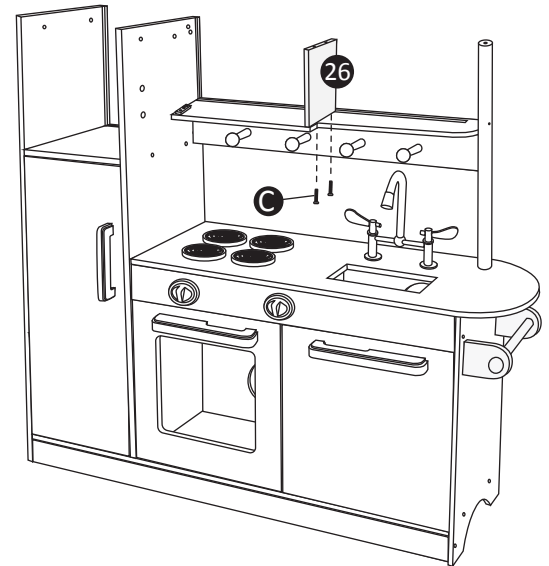


Cx2

21

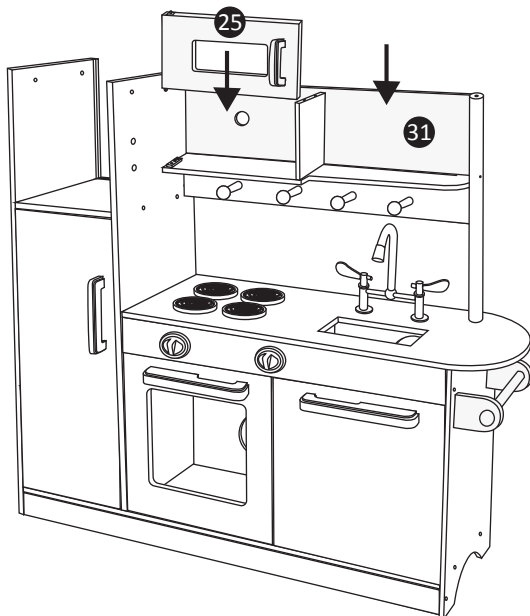


22

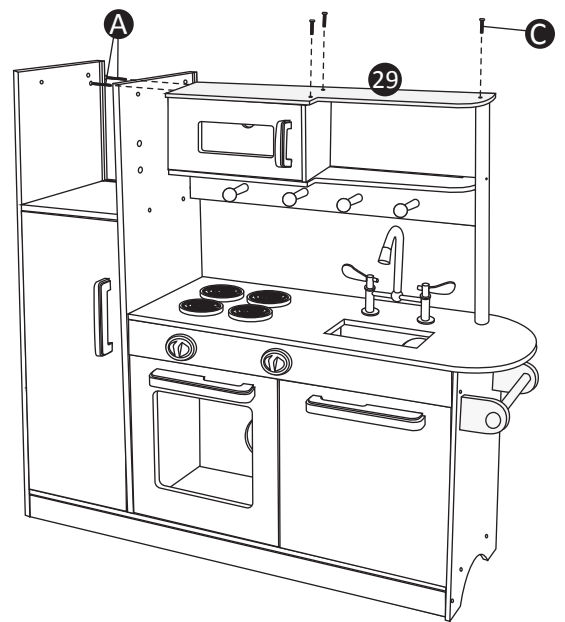


Ax2 Cx3

23

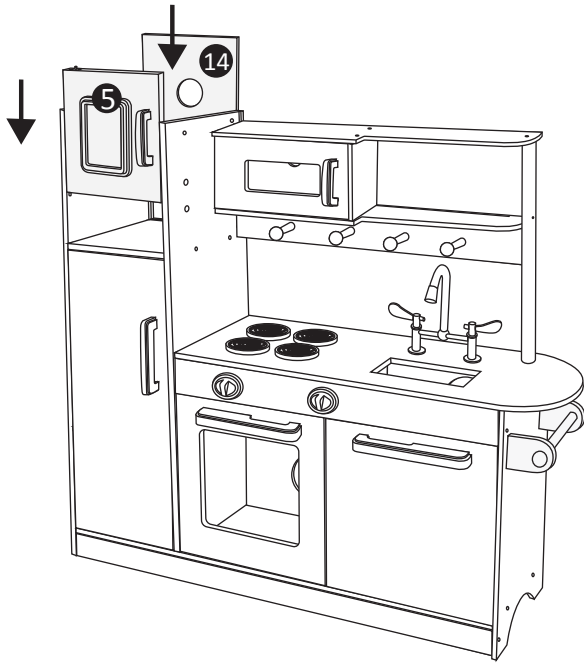


24

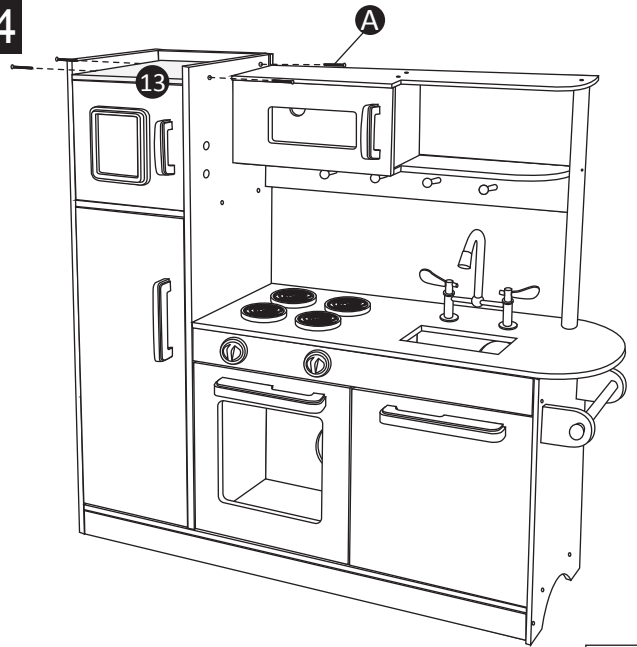


Ax4


25

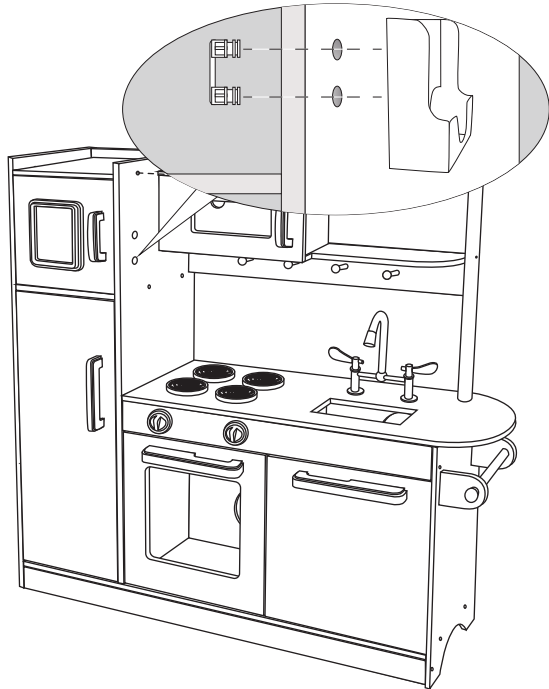

26

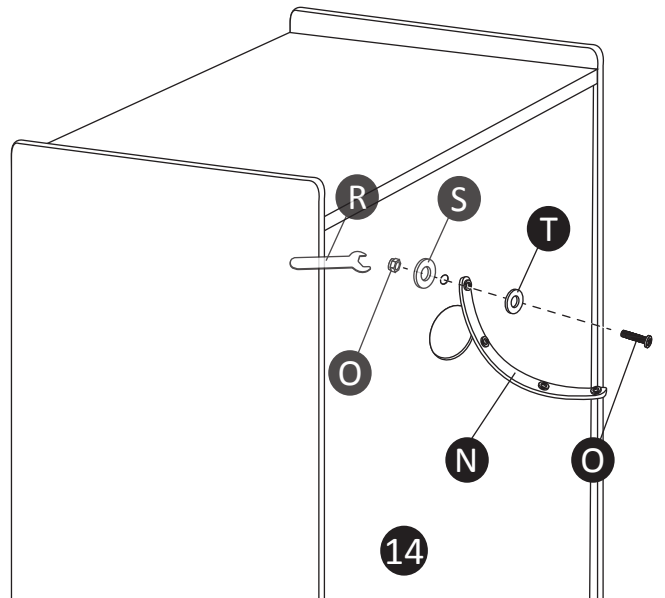

27

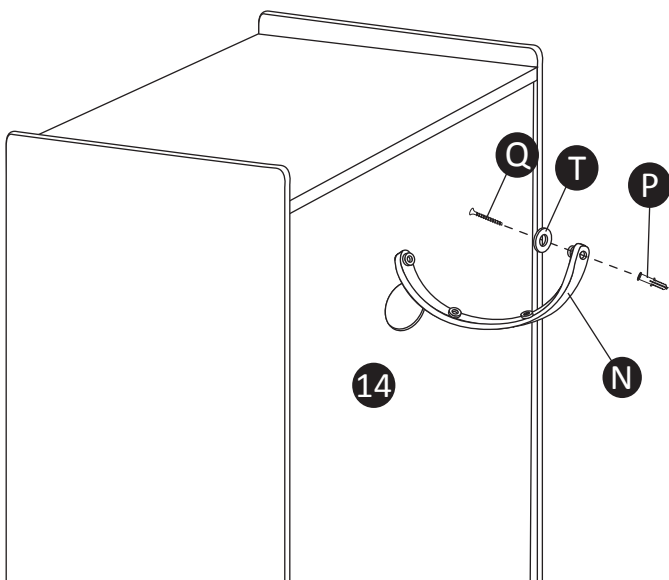

28

