LINEA **XMINI**
Sin Neutro

INSTRUCCIONES SMART SWITCH ZIGBEE* SIN NEUTRO

zigbee

*Requiere de un Gateway Zigbee

CARACTERISTICAS

El manual es válido para los siguientes modelos:

Producto	XMini Switch Zigbee 1 Canal Sin Neutro
Modelo	SL-10.1-3.32
Entrada	100-240 Vca; 50/60 Hz; 100W
Carga Máxima	10A
Frecuencia	2.405GHz-2.480GHz IEEE802.15.4
Temp. Trabajo	-10ºC+40ºC
Protocolo	Zigbee 3.0
Proteccion IP	IP20

Producto	XMini Switch Zigbee 2 Canales Sin Neutro
Modelo	SL-05.2-3.32
Entrada	100-240 Vca; 50/60 Hz; 100W/Canal
Carga Máxima	5 A/Canal
Frecuencia	2.405GHz-2.480GHz IEEE802.15.4
Temp. Trabajo	-10ºC+40ºC
Protocolo	Zigbee 3.0
Proteccion IP	IP20

Producto	XMini Switch Zigbee 3 Canales Sin Neutro
Modelo	SL-03.3-3.32
Entrada	100-240 Vca; 50/60 Hz; 100W/Canal
Carga Máxima	3 A/Canal
Frecuencia	2.405GHz-2.480GHz IEEE802.15.4
Temp. Trabajo	-10ºC+40ºC
Protocolo	Zigbee 3.0
Proteccion IP	IP20

INSTALACION

Advertencias:

1. La instalación debe ser realizada por un electricista calificado de acuerdo con las regulaciones locales.
2. Mantenga el Switch fuera del alcance de los niños.
3. Mantenga el Switch alejado del agua, ambientes húmedos o calientes.
4. Instale el Switch lejos de fuentes de señal intensa, como hornos microondas, que pueden causar interrupciones de la señal con un funcionamiento anormal del Switch.
5. La obstrucción por paredes de concreto o materiales metálicos puede reducir el rango de operación efectiva del Switch y debe evitarse.
6. NO intente desmontar, reparar o modificar el Switch.



CONEXION

1. Apague el suministro eléctrico antes de realizar cualquier trabajo de instalación eléctrica.
2. Conecte los cables según el diagrama de cableado.
3. Inserte el módulo en la caja de conexiones.
4. Encienda la fuente de alimentación y siga las instrucciones de configuración del Switch en la APP.
5. Si la lámpara parpadea conecte el capacitor provisto.



El CAPACITOR debe conectarse entre el Retorno L1 y el Neutro, antes de la lámpara.

ATENCION!
Los diagramas son diferentes segun el modelo de SWITCH (1, 2 o 3 Canales).

XMini Switch Zigbee 1 Canal Sin Neutro
Modelo: SL-10.1-3.32

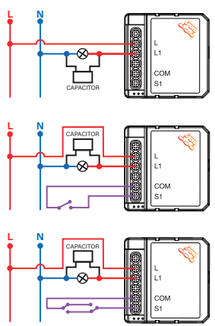

XMini Switch Zigbee 2 Canales Sin Neutro
Modelo: SL-05.2-3.32

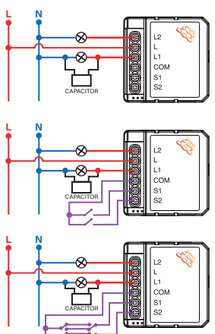

XMini Switch Zigbee 3 Canales Sin Neutro
Modelo: SL-03.3-3.32 Single Control

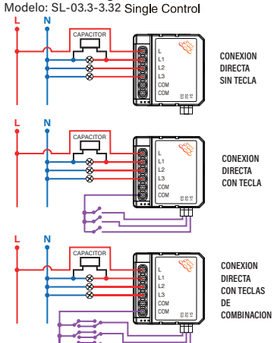

DETALLE CONEXION PARA TECLAS DE PUNTO o PULSADOR

ATENCION!
Las Teclas solo deben conectarse al Switch. NO conecte otros cables.

DETALLE CONEXION PARA TECLAS DE COMBINACION

DESCARGA DE LA APP

Smartlife **Tuya**

IOS APP / Android APP

1. Descargue la APP SmartLife o Tuya escaneando el QR o en Google Playstore o Apple App store.

2. Inicie sesión o registre su cuenta con su número de móvil o dirección de correo electrónico. Escriba el código de verificación enviado a su teléfono móvil o casilla de correo, luego configure su contraseña de inicio de sesión.
Haga clic en "Crear familia" para ingresar a la App.
3. Abra el panel de control de la Puerta de enlace Zigbee (Gateway/Hub) en la aplicación

Antes de realizar la operación de reinicio, asegúrese de que la Puerta de enlace Zigbee esté agregada e instalada en la red wifi o router (segun el tipo). Asegúrese de que el producto esté dentro del alcance de la red de la Puerta de enlace Zigbee.

4. Una vez realizado el cableado del módulo de interruptor, presione la tecla de reinicio durante aproximadamente 10 segundos o encienda/apague el interruptor tradicional 5 veces hasta que la luz indicadora dentro del módulo parpadee rápidamente para el emparejamiento.

5. Haga clic en "+" (Agregar subdispositivo) para seleccionar la Puerta de enlace del producto adecuada y siga las instrucciones en pantalla para realizar la sincronización

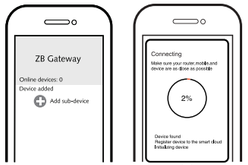

6. La conexión tardará entre 10 y 120 segundos en completarse, dependiendo de la condición de su red.

7. Finalmente, puede controlar el dispositivo a través de su teléfono móvil.

Conéctese a Amazon Alexa o al Asistente de Google para el control por voz o comparta los dispositivos con sus familiares o amigos.

OPCIONES DE SETTING

Relay status: Le permite setear el estado de la lámpara frente a un corte de luz (ON, OFF o Ultimo estado).
Switch type setting: Le permite seleccionar opciones de tecla (conectada a S1, S2, S3).

. Tecla de punto en combinacion con la App.
. Tecla de punto convencional (ON/OFF fijo).
. Tecla pulsador.

OPCIONES DE TIMER

Cada tecla le permite setear diferentes opciones de timer. También puede vincular diferentes dispositivos smart creando "Escenas" desde la pantalla principal de la APP.

Countdown: Temporizador, setee el tiempo en que desea que el switch se apague o encienda (1 min. a 12 horas).
Schedule: Programe encendidos y/o apagados en el horario y días deseados.
Circulate: Programe ciclos de encendido y apagado (1 min a 24 horas) en determinada franja horaria y dias deseados.
Random: Seleccione una franja horaria y días en los que desee encender y apagar aleatoriamente (simule presencia durante sus vacaciones).
Inching: Temporizador de apagado, cada vez que encienda se apagara en el tiempo seteado (1 segundo a 60 minutos).

ASOCIACION MULTICONTROL

Mediante la APP puede combinar diferentes Switchs Smart. De esta manera, puede encender la lámpara con la tecla o pulsador vinculada al Switch y apagarla con otra o viceversa.
Seleccione el Switch a combinar. Presione en (en el extremo superior derecho) y luego en "Asociación multi-control". Siga las instrucciones.

PREGUNTAS MAS FRECUENTES

P1: ¿Qué debo hacer si no puedo configurar el Switch?
a. Verifique si el dispositivo está encendido.
b. Asegúrese de que Zigbee Gateway esté disponible.
c. Asegúrese de que la conexión de internet funcione correctamente.
d. Asegúrese de que la contraseña ingresada en la aplicación sea correcta.
e. Asegúrese de que el cableado sea correcto.

P2: ¿Qué dispositivo se puede conectar al XMini Switch Zigbee Sin Neutro Gisfeel?
El switch esta diseñado para lámparas.

P3: ¿Qué pasa si se apaga el WIFI?
Puede seguir utilizando la lámpara mediante el interruptor físico. Las escenas con vinculación local seguirán funcionando. Al activarse nuevamente el WIFI, el Gateway se conectará automáticamente, por lo tanto el Switch también lo hará.

P4: ¿Qué debo hacer si cambio la red WIFI o cambio la contraseña?
Debe volver a conectar el Gateway/Hub Zigbee al cual se conecta el Switch.

P5: ¿Cómo reinicio el dispositivo?
1. Encienda/apague el Switch 5 veces hasta que la luz indicadora parpadee.
2. Encienda/apague la tecla de punto 5 veces hasta que la luz indicadora parpadee.
3. Presione la tecla de reinicio de Switch durante unos 10 segundos hasta que la luz indicadora parpadee.

REQUISITOS

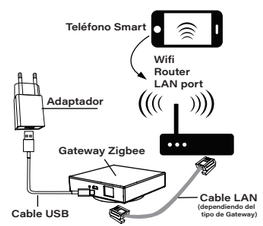

Disfrute de la Automatización.
Gracias por elegirnos.

WWW.GISFEEL.COM

Marca: Gisfeel
Entrada: 100-240Vca; 50/60hz
Zigbee: 3.0
Origen: CHINA.
Importa y Distribuye: OLIVEAR S.R.L.
Gral. César Díaz 2913, C.A.B.A, Buenos Aires, República Argentina.