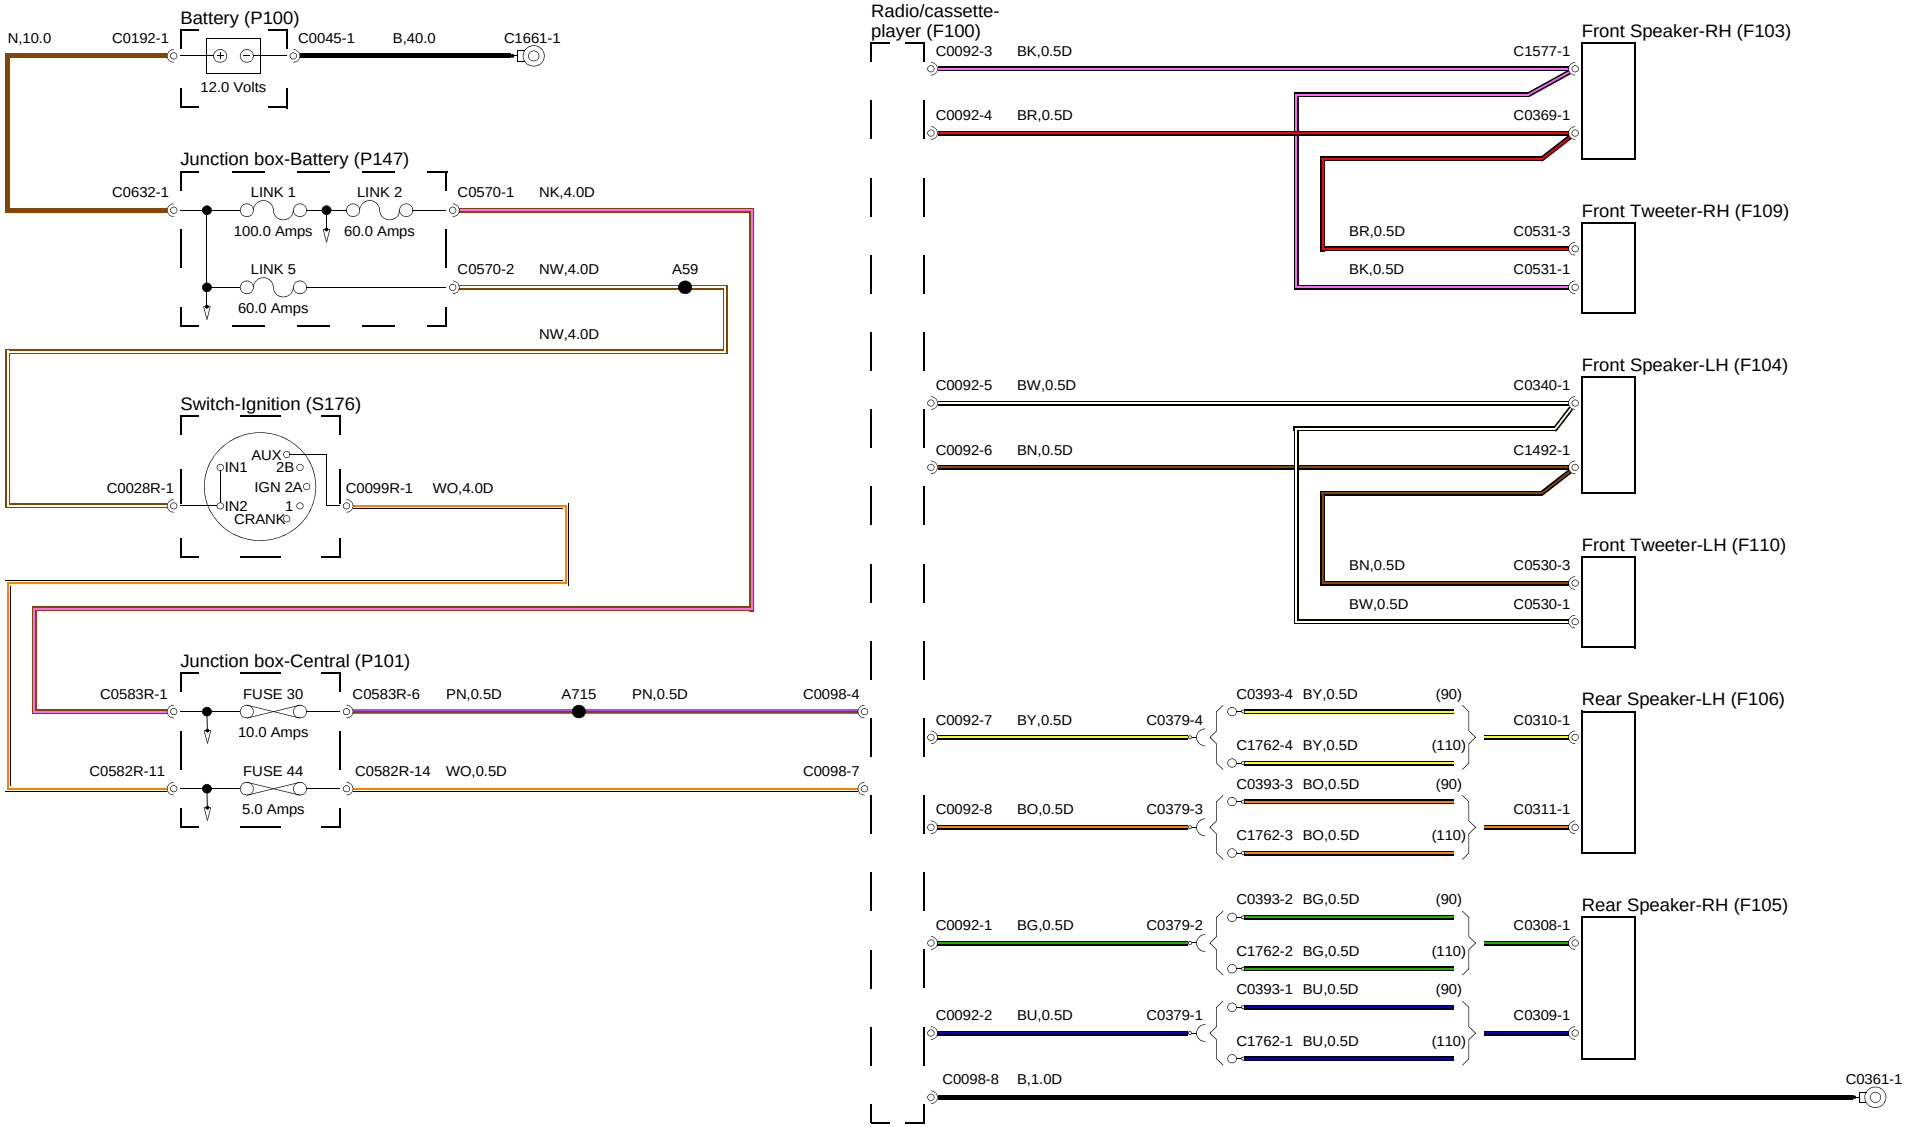
Battery (P100)
N,10.0
C0192-1
C0045-1
B,40.0
C1661-1
12.0 Volts
Junction box-Battery (P147)
C0632-1
LINK 1
LINK 2
C0570-1
NK,4.0D
100.0 Amps
60.0 Amps
LINK 5
C0570-2
NW,4.0D
A59
60.0 Amps
NW,4.0D
Switch-Ignition (S176)
AUX
IN1
2B
IGN 2A
IN2
1
CRANK
C0028R-1
C0099R-1
WO,4.0D
Junction box-Central (P101)
C0583R-1
FUSE 30
C0583R-6
PN,0.5D
A715
PN,0.5D
C0098-4
10.0 Amps
C0582R-11
FUSE 44
C0582R-14
WO,0.5D
C0098-7
5.0 Amps
Radio/cassette-
player (F100)
C0092-3
BK,0.5D
C1577-1
Front Speaker-RH (F103)
C0092-4
BR,0.5D
C0369-1
BR,0.5D
C0531-3
Front Tweeter-RH (F109)
BK,0.5D
C0531-1
C0092-5
BW,0.5D
C0340-1
Front Speaker-LH (F104)
C0092-6
BN,0.5D
C1492-1
BN,0.5D
C0530-3
Front Tweeter-LH (F110)
BW,0.5D
C0530-1
C0393-4
BY,0.5D
(90)
C0092-7
BY,0.5D
C0379-4
C1762-4
BY,0.5D
(110)
C0310-1
Rear Speaker-LH (F106)
C0393-3
BO,0.5D
(90)
C0092-8
BO,0.5D
C0379-3
C1762-3
BO,0.5D
(110)
C0311-1
C0393-2
BG,0.5D
(90)
C0092-1
BG,0.5D
C0379-2
C1762-2
BG,0.5D
(110)
C0308-1
Rear Speaker-RH (F105)
C0393-1
BU,0.5D
(90)
C0092-2
BU,0.5D
C0379-1
C1762-1
BU,0.5D
(110)
C0309-1
C0098-8
B,1.0D
C0361-1