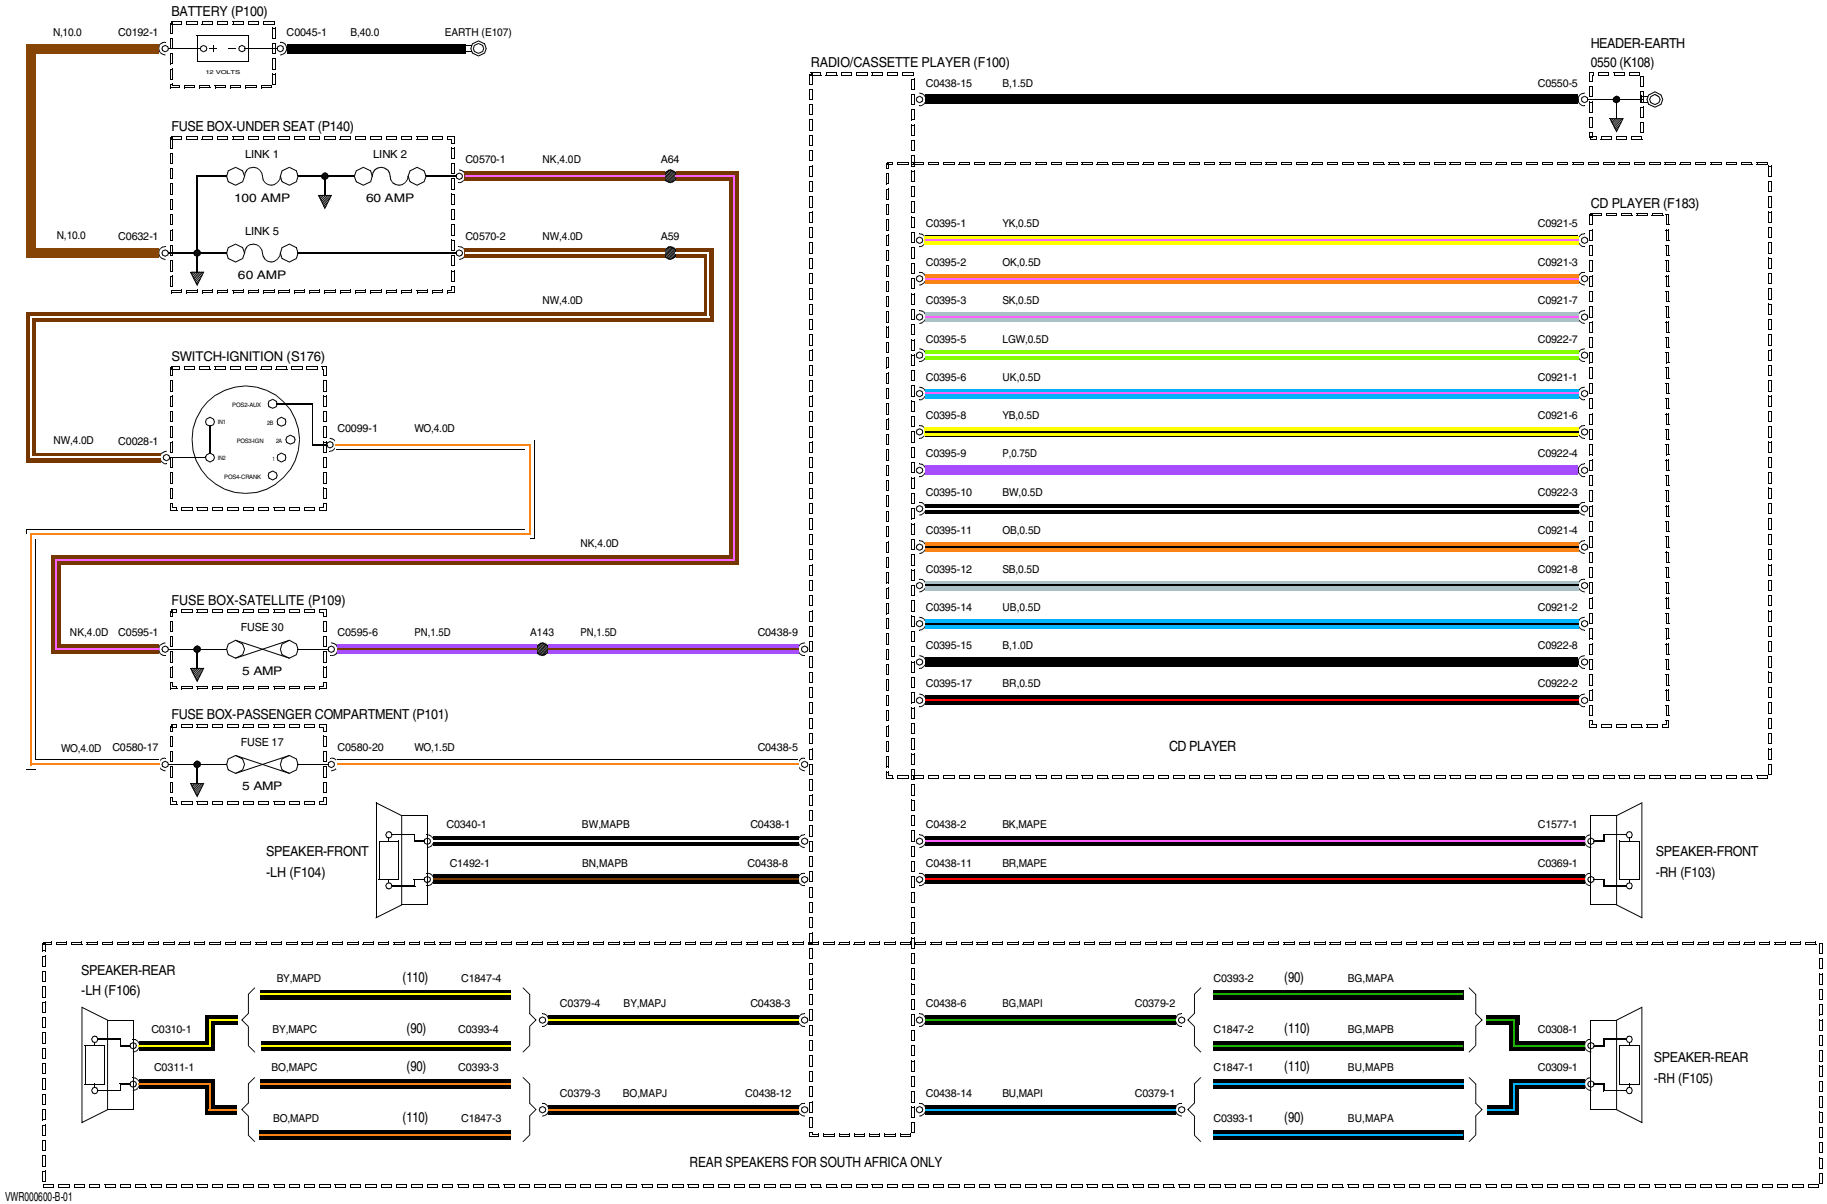
BATTERY (P100)
N,10.0
C0192-1
12 VOLTS
C0045-1
B,40.0
EARTH (E107)
FUSE BOX-UNDER SEAT (P140)
LINK 1
100 AMP
LINK 2
60 AMP
C0570-1
NK,4.0D
A64
N,10.0
C0632-1
LINK 5
60 AMP
C0570-2
NW,4.0D
A59
NW,4.0D
SWITCH-IGNITION (S176)
POS2-AUX
IN1
2B
POS3-IGN
2A
IN2
1
POS4-CRANK
NW,4.0D
C0028-1
C0099-1
WO,4.0D
NK,4.0D
FUSE BOX-SATELLITE (P109)
NK,4.0D
C0595-1
FUSE 30
5 AMP
C0595-6
PN,1.5D
A143
PN,1.5D
C0438-9
FUSE BOX-PASSENGER COMPARTMENT (P101)
WO,4.0D
C0580-17
FUSE 17
5 AMP
C0580-20
WO,1.5D
C0438-5
SPEAKER-FRONT
-LH (F104)
C0340-1
BW,MAPB
C0438-1
C1492-1
BN,MAPB
C0438-8
RADIO/CASSETTE PLAYER (F100)
C0438-15
B,1.5D
C0550-5
HEADER-EARTH
0550 (K108)
CD PLAYER (F183)
C0395-1
YK,0.5D
C0921-5
C0395-2
OK,0.5D
C0921-3
C0395-3
SK,0.5D
C0921-7
C0395-5
LGW,0.5D
C0922-7
C0395-6
UK,0.5D
C0921-1
C0395-8
YB,0.5D
C0921-6
C0395-9
P,0.75D
C0922-4
C0395-10
BW,0.5D
C0922-3
C0395-11
OB,0.5D
C0921-4
C0395-12
SB,0.5D
C0921-8
C0395-14
UB,0.5D
C0921-2
C0395-15
B,1.0D
C0922-8
C0395-17
BR,0.5D
C0922-2
CD PLAYER
C0438-2
BK,MAPE
C1577-1
C0438-11
BR,MAPE
C0369-1
SPEAKER-FRONT
-RH (F103)
SPEAKER-REAR
-LH (F106)
C0310-1
C0311-1
BY,MAPD
(110)
C1847-4
BY,MAPC
(90)
C0393-4
BO,MAPC
(90)
C0393-3
BO,MAPD
(110)
C1847-3
C0379-4
BY,MAPJ
C0438-3
C0379-3
BO,MAPJ
C0438-12
C0438-6
BG,MAPI
C0379-2
C0438-14
BU,MAPI
C0379-1
C0393-2
(90)
BG,MAPA
C1847-2
(110)
BG,MAPB
C1847-1
(110)
BU,MAPB
C0393-1
(90)
BU,MAPA
C0308-1
C0309-1
SPEAKER-REAR
-RH (F105)
REAR SPEAKERS FOR SOUTH AFRICA ONLY
VWR000600-B-01