


SÄUMEN IN 3 EINFACHEN SCHRITTEN

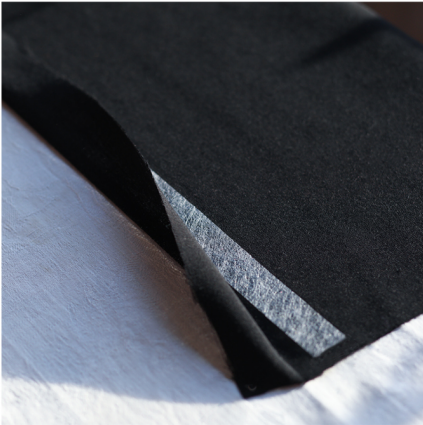

1 VORBEREITEN

- Stoff staub- & fettfrei reinigen
- ohne Saumband glatt bügeln
- Kante einbügeln & Saumband mit Randabstand platzieren



2 BÜGELN

- Stoff ganz umklappen
- Bei hoher Temperatur 10 Sek pro Stelle überbügeln



3 ABKÜHLEN

- Den Stoff für 20 Min ruhen lassen

...Geschafft !