

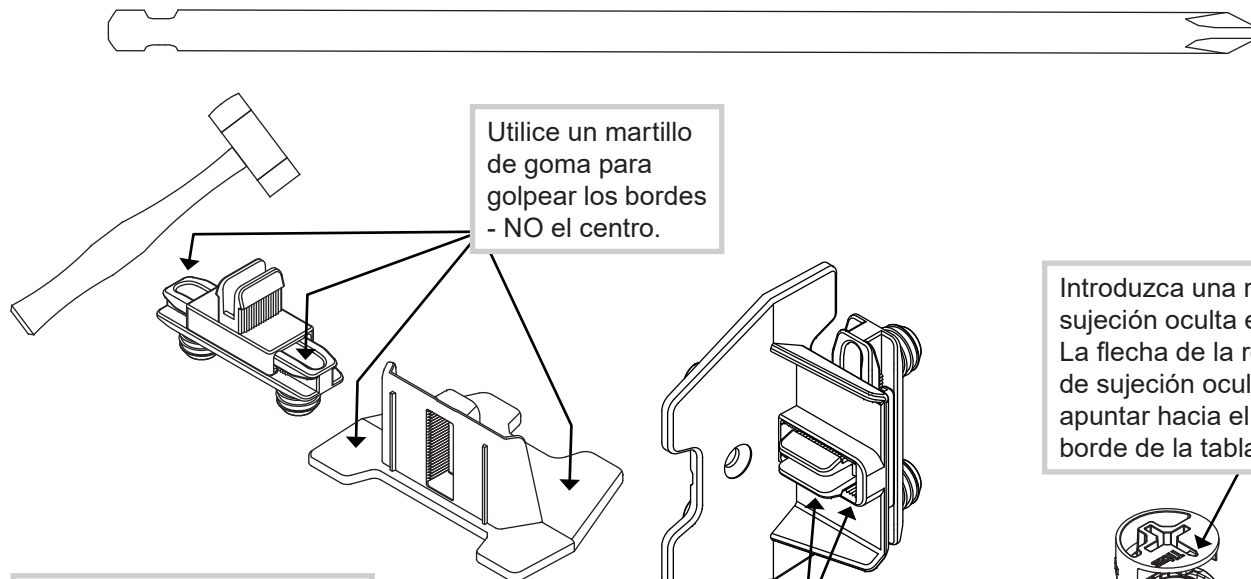


Utilice una broca de 6 pulgadas para los clips del cajón.

Consejos de ensamblaje

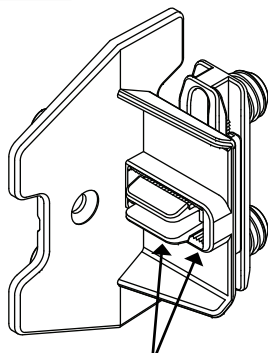


Para transportar la base, levántela por los rieles cercanos al panel final y apóyela contra sus piernas.

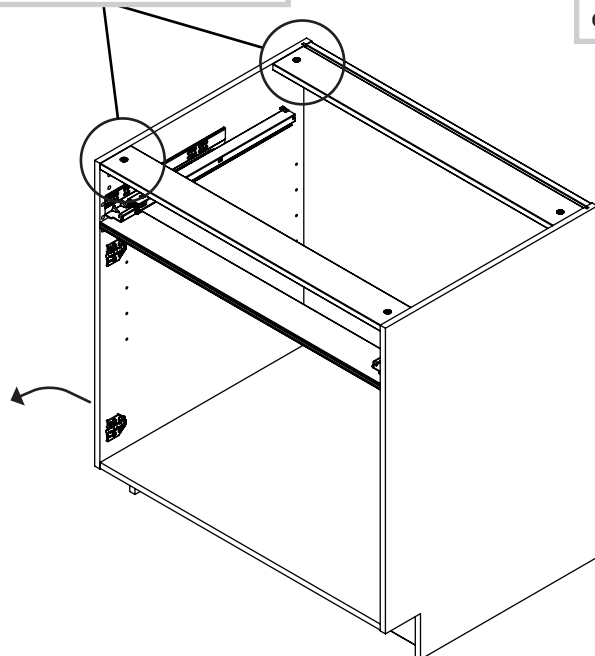


Asegúrese de que las dos piezas encajen con un «clic» durante el montaje final.


Introduzca una rosca de sujeción oculta en la pieza. La flecha de la rosca de sujeción oculta debe apuntar hacia el orificio del borde de la tabla.

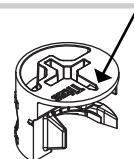

Inserte el extremo de plástico en el agujero central de los tres agujeros de la superficie de la pieza.

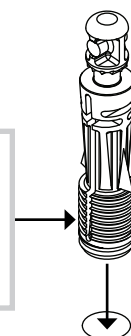

La placa de la bisagra debe apuntar hacia la ranura de la parte posterior.

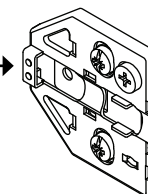

⚠ Precaución


Riesgo de daños o lesiones. Las ROSCAS DE SUJECIÓN OCULTAS deben estar completamente apretadas. Las ROSCAS DE SUJECIÓN OCULTAS que no estén completamente apretadas pueden aflojarse y las piezas pueden separarse.

Para apretar completamente:

Comience

La flecha debe apuntar hacia el borde del panel.

El extremo de plástico se inserta en la superficie de la pieza.

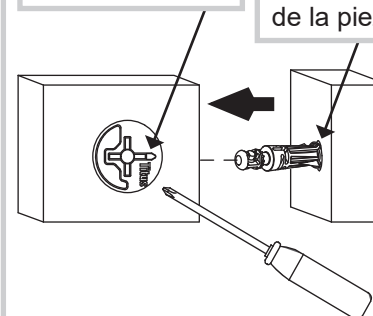

Apriete completamente

Máximo 210 grados

Mínimo 190 grados

Flecha

