


PRIMERAS tareas: ensamblar el ENSAMBLE DE LA PARTE INFERIOR y el ENSAMBLE DEL FREGADERO (página siguiente).

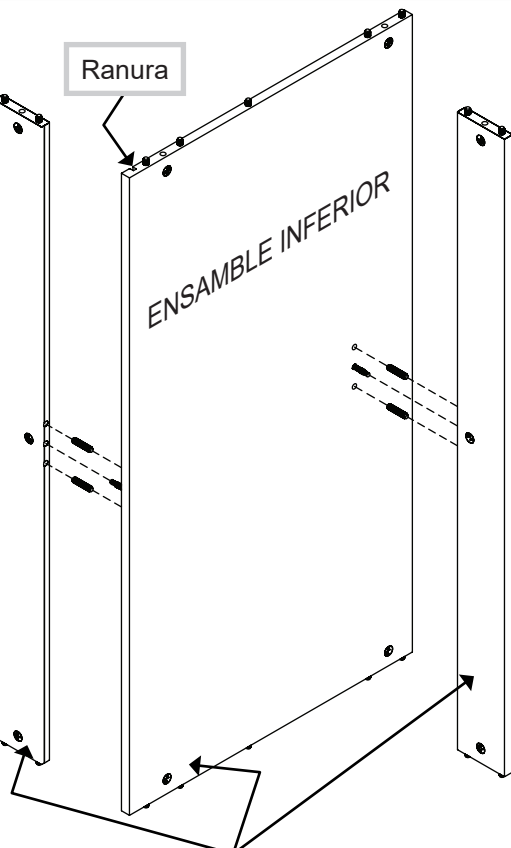


Superficie con ROSCAS DE SUJECIÓN OCULTAS

Completely Tighten

Maximum 210 degrees

Arrow

Minimum 190 degrees

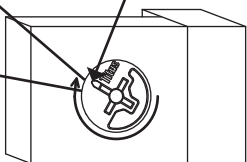

Instrucciones de ensamblaje del cajón de la base del fregadero del tocador

Se recomienda utilizar pegamento para garantizar la integridad estructural.

En primer lugar, ensamble el ENSAMBLE DE LA PARTE INFERIOR y el FREGADERO (página siguiente).



Antes del ensamble, instale los herrajes en las piezas como se muestra.




Para la corredera, comience por este agujero.

Consulte la siguiente página para el ENSAMBLE DEL FREGADERO.

Fije el riel trasero a los separadores antes de colocar el tocador en posición vertical.

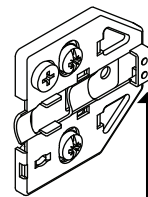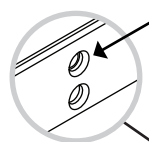

La placa de la bisagra debe apuntar hacia la ranura de la parte posterior.



La junta plegada es vertical.

Superficie con acabado

Todas las juntas de recubrimiento deben quedar ocultas desde la parte delantera.

