



Instrucciones de ensamblaje de la base del fregadero

PRIMERA tarea: construir el ENSAMBLE DE LA PARTE INFERIOR.

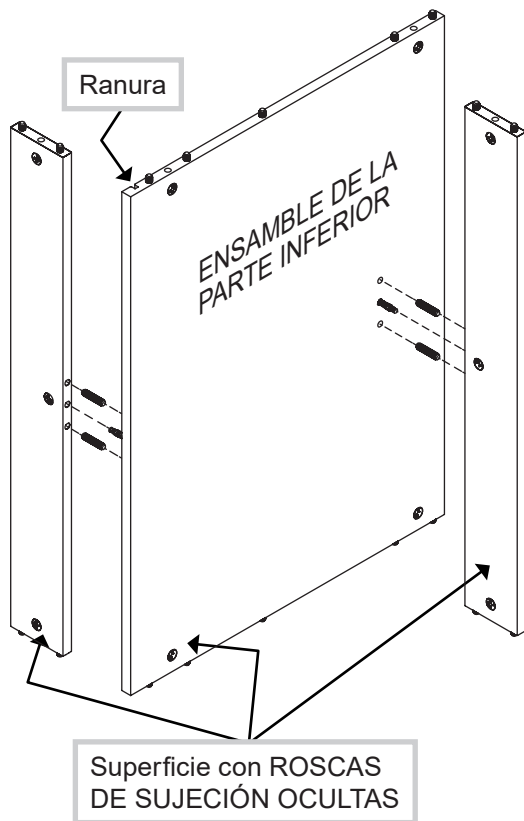

Martillo de goma

IMPORTANTE:
El borde más ancho sobresale ligeramente. Este herraje no se puede retirar sin dañarlo.

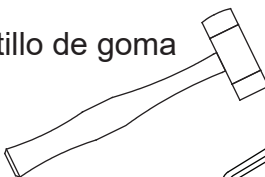


Se recomienda utilizar pegamento para garantizar la integridad estructural.

En primer lugar, ensamble el ENSAMBLE DE LA PARTE INFERIOR.


Antes del ensamblaje, instale los herrajes en las piezas tal y como se muestra.

Golpee los bordes
- NO el centro.

Todas las juntas de recubrimiento y las roscas de sujeción ocultas quedarán ocultas.

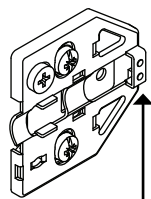

La placa de la bisagra debe apuntar hacia la ranura de la parte posterior.

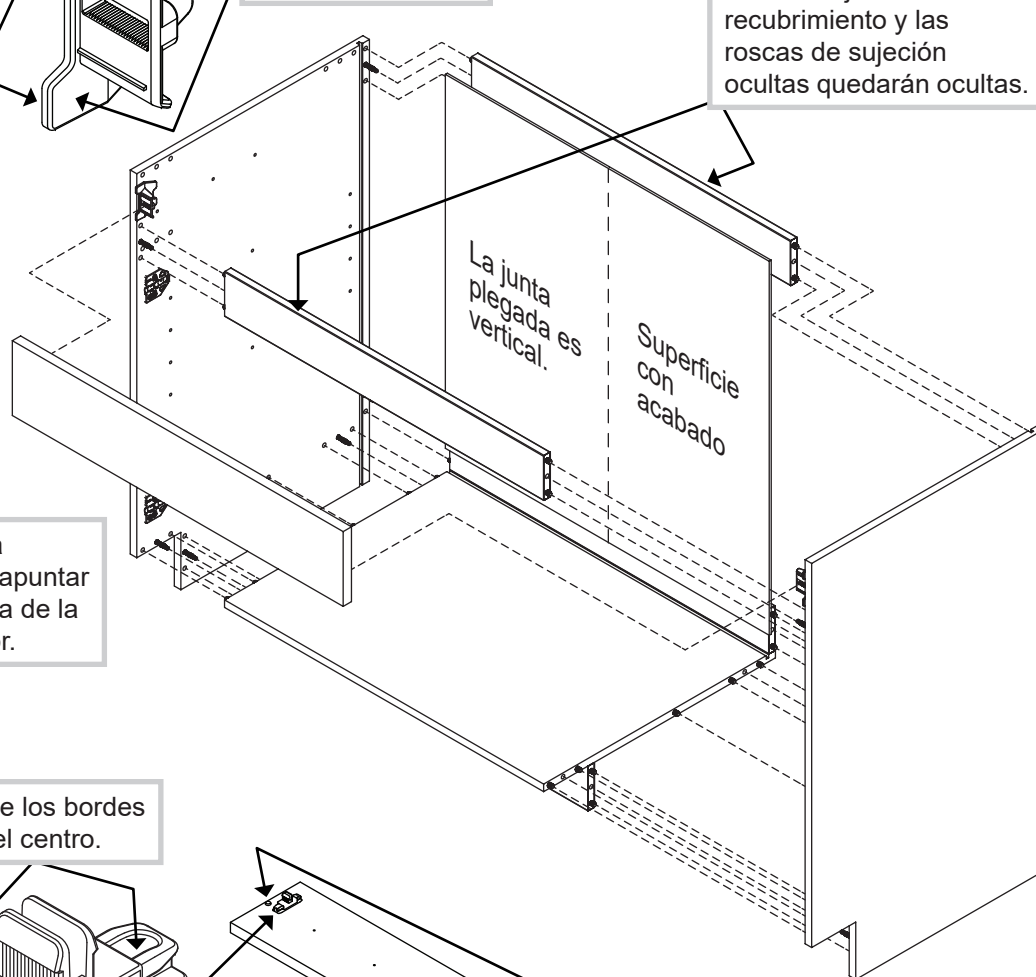


Apriete completamente

Máximo
210 grados

Flecha

Mínimo
190 grados

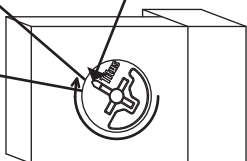

Golpee los bordes
- NO el centro.

Martillo de goma

