


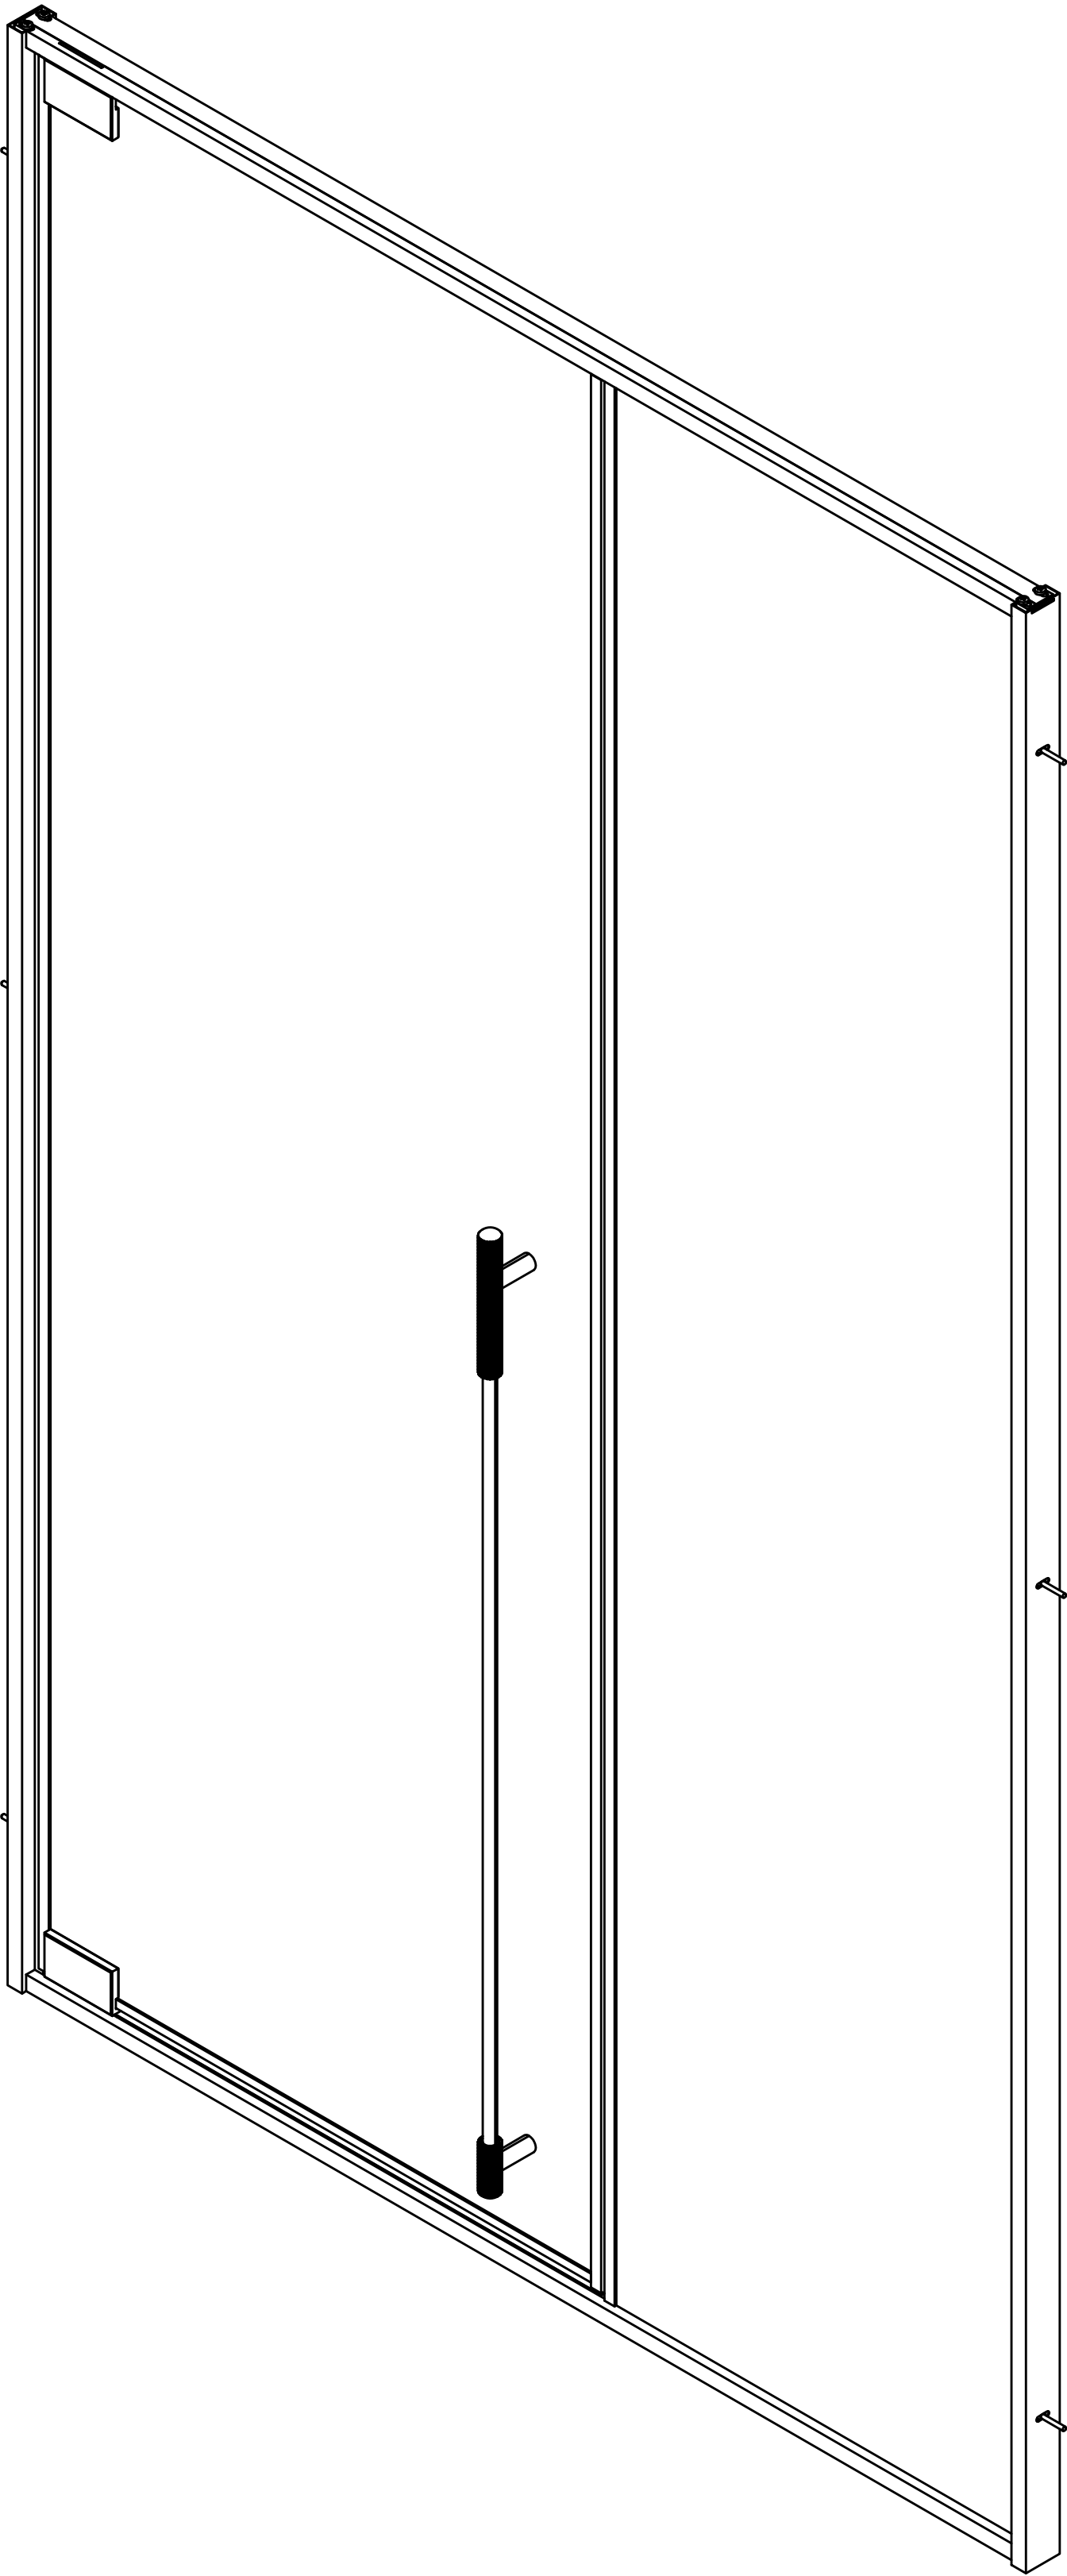
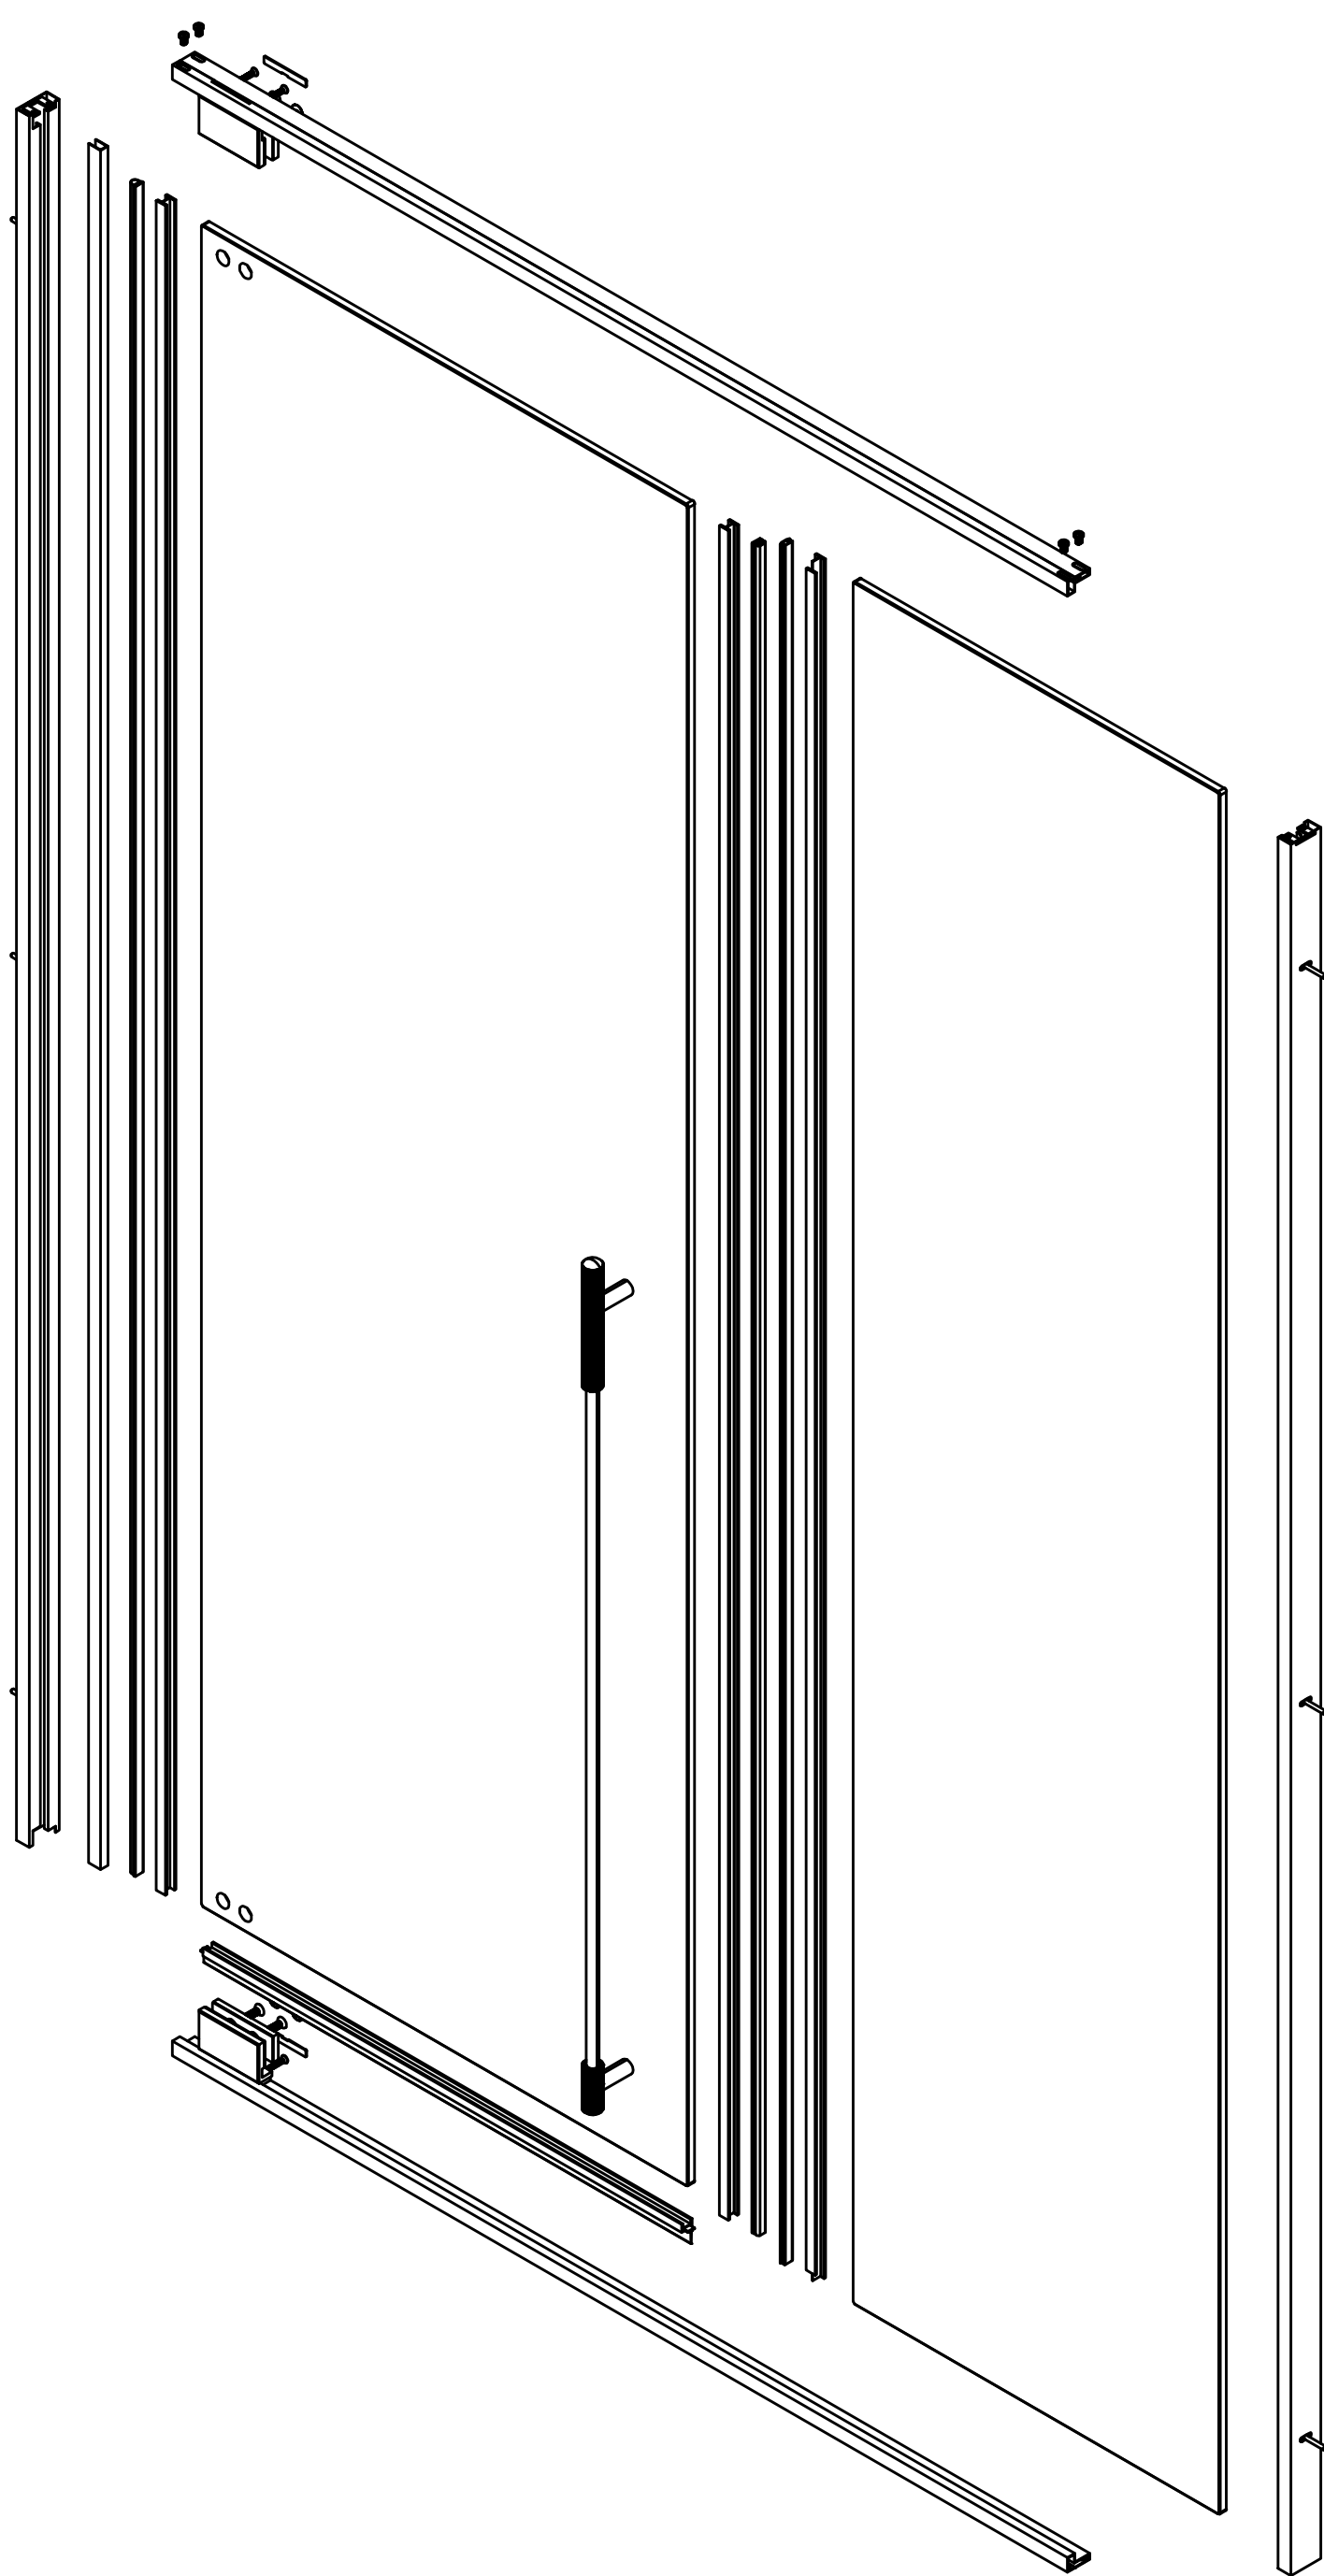
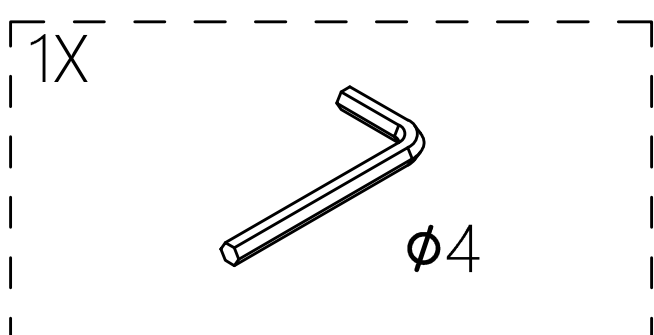
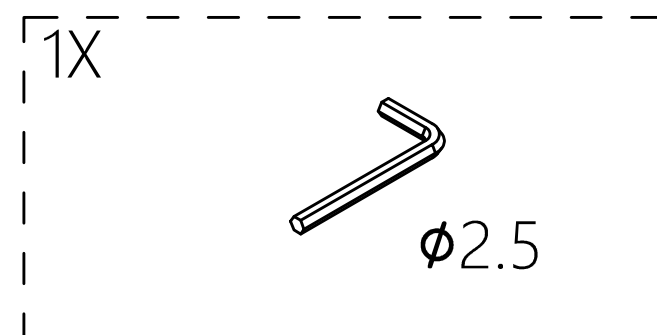
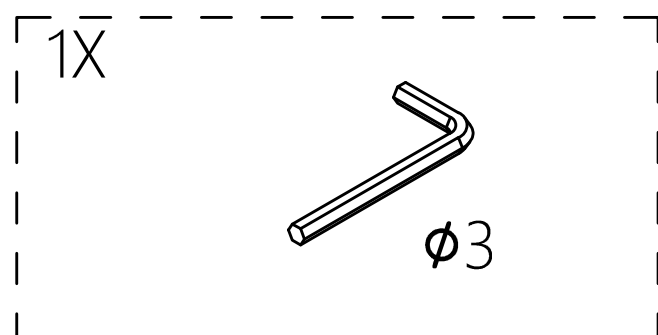
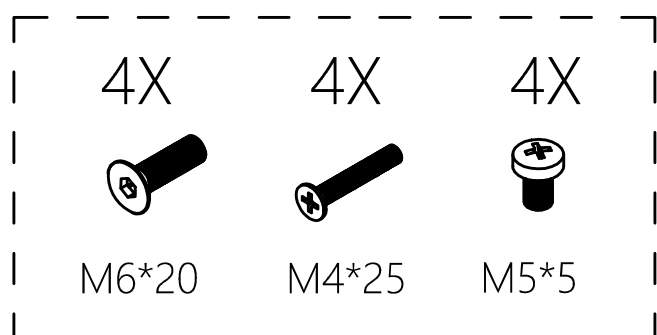
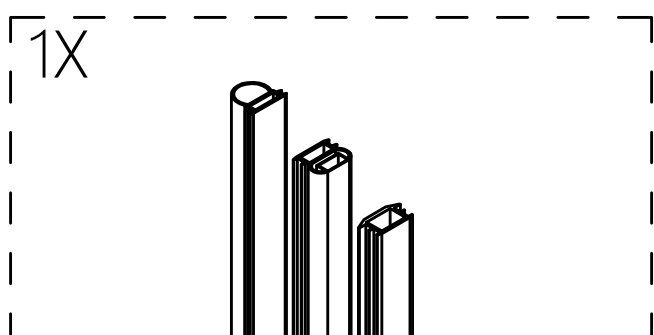
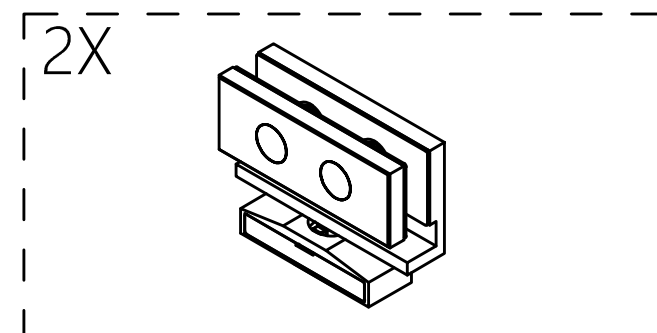
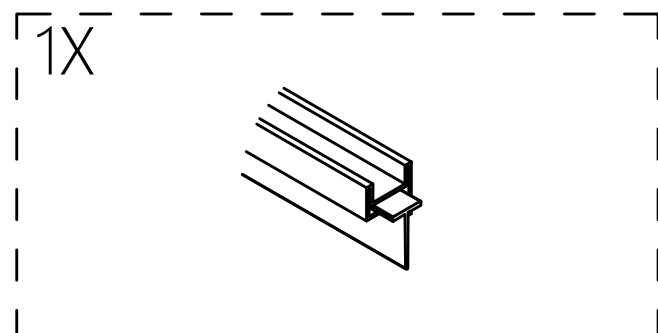
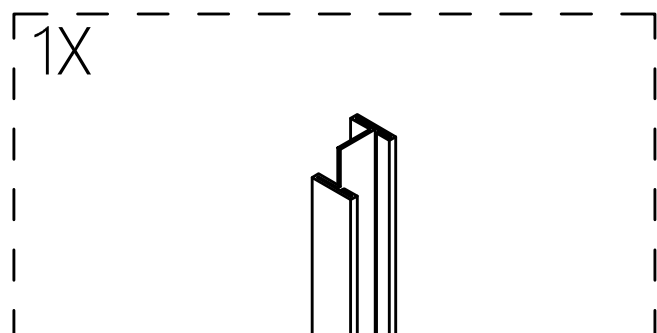
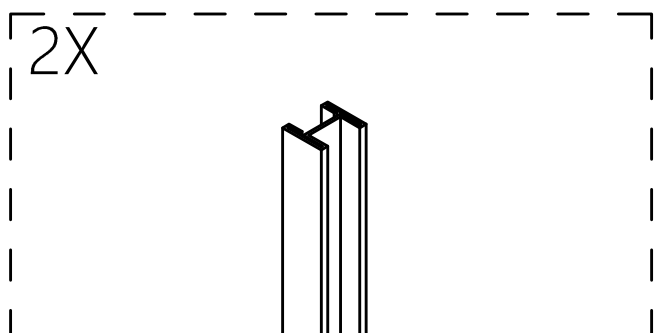
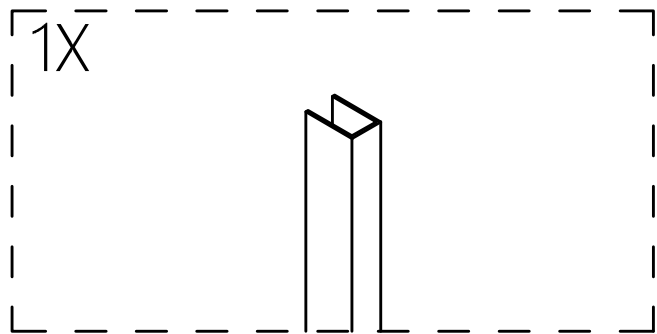
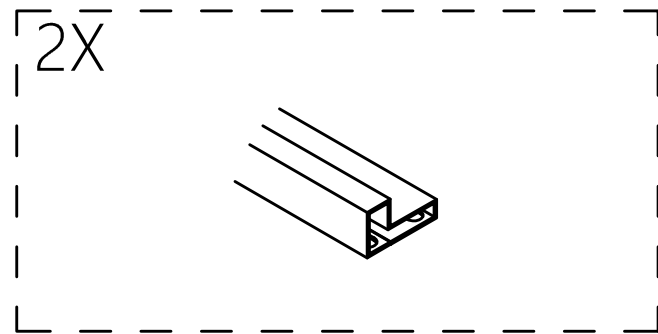
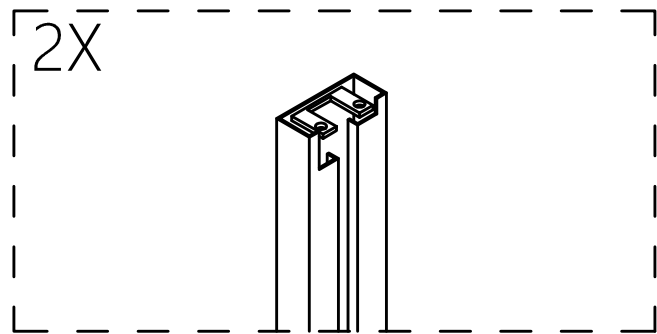
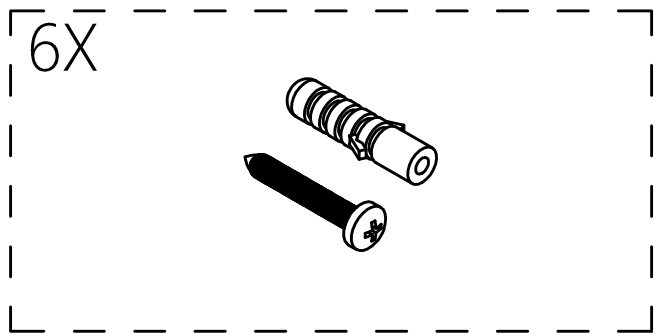
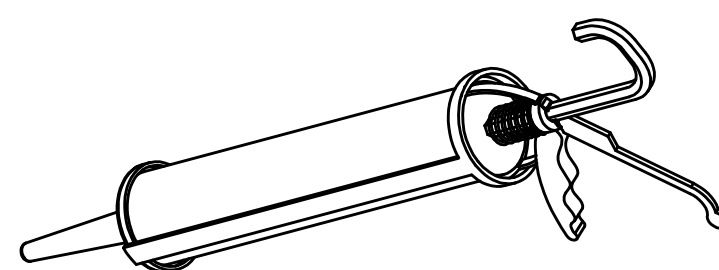
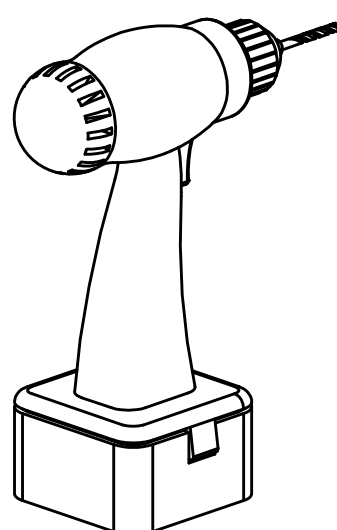

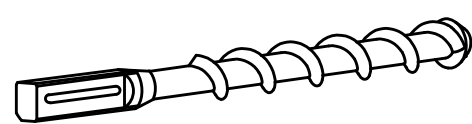
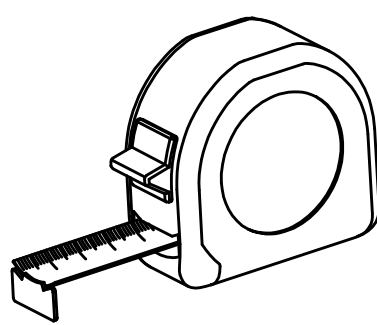
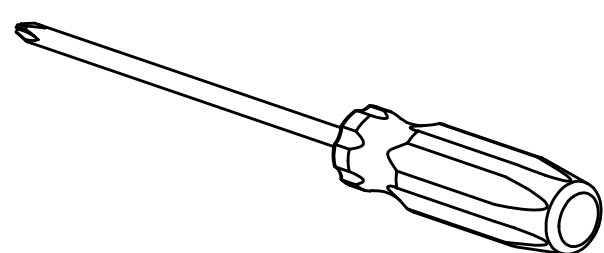





型号：A551-1A    开门方式：转轴平开

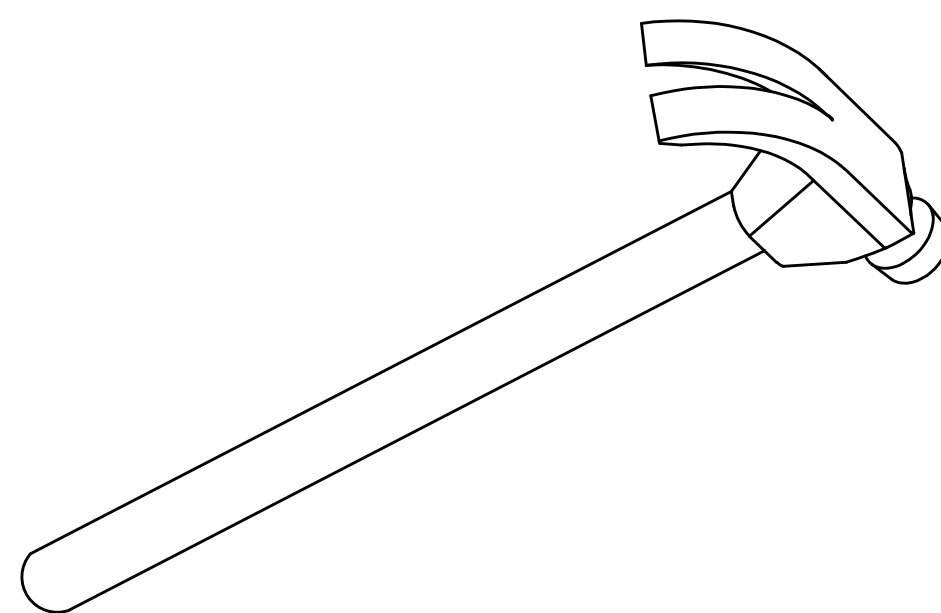

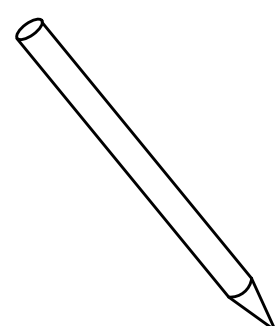


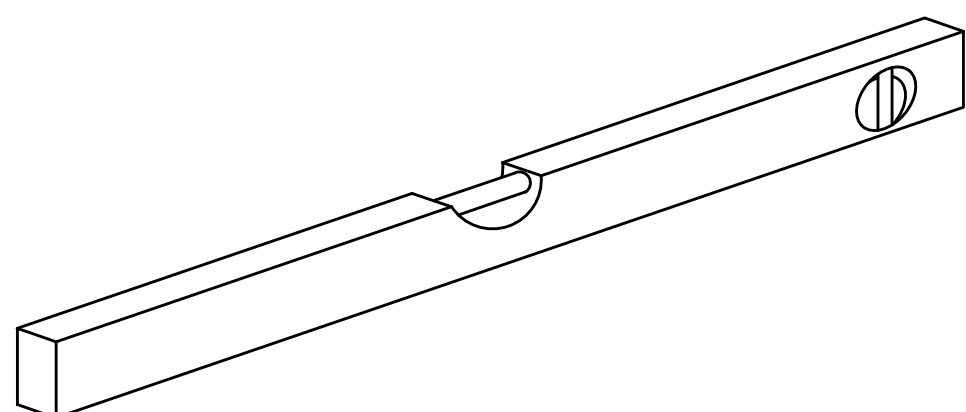





- 1.下轨道居中放置
- 2.放置两侧立柱，确保水平，画线打孔
- 3.立柱与墙面用螺丝固定

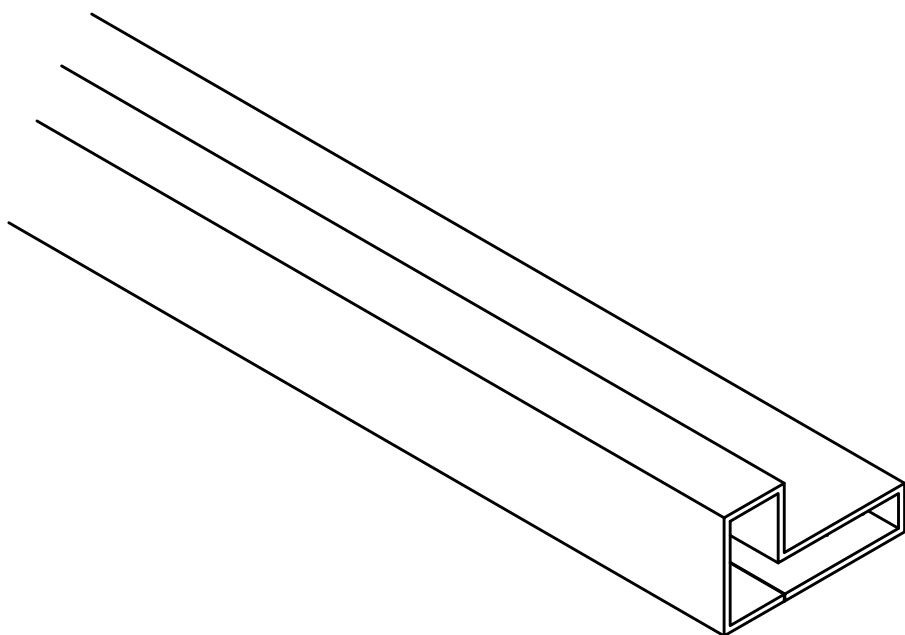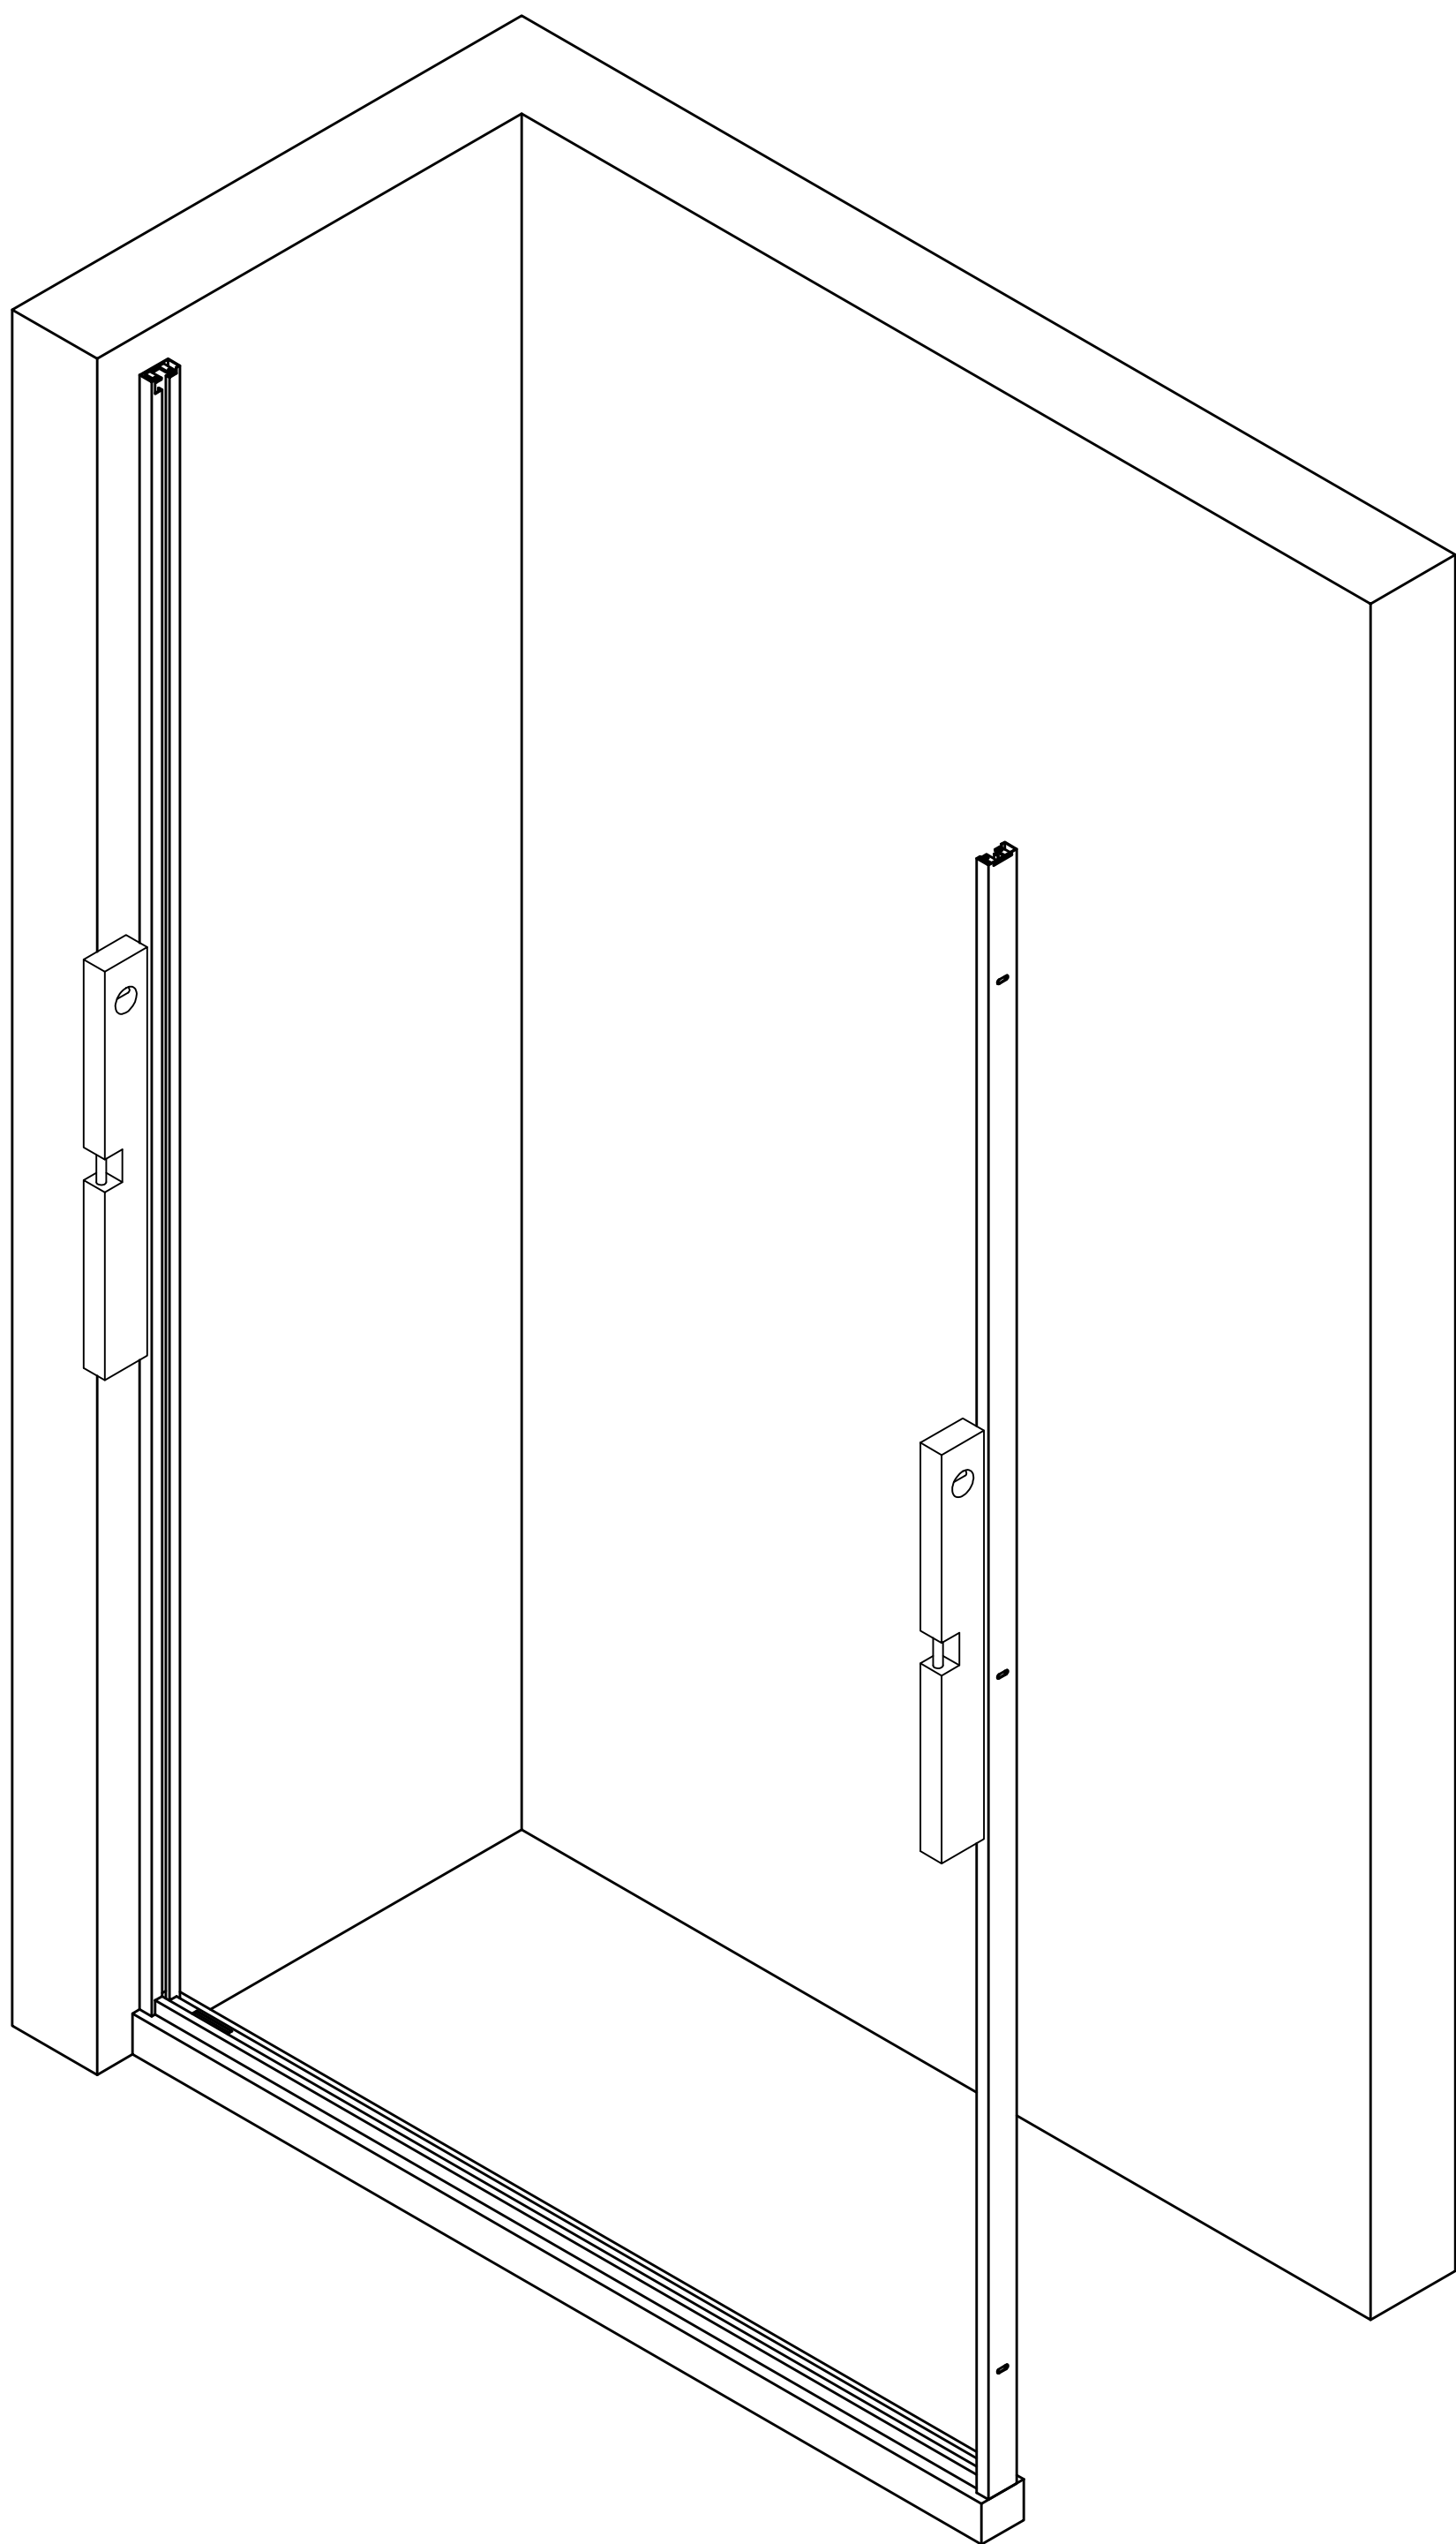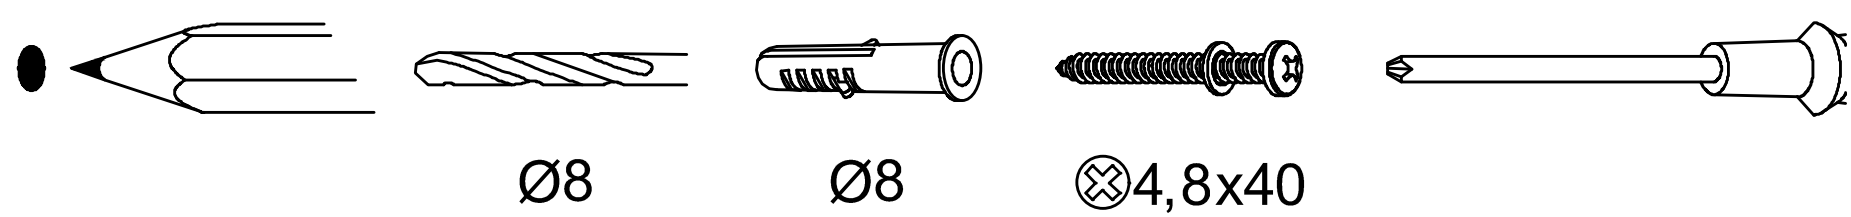


下轨道固玻位未开槽

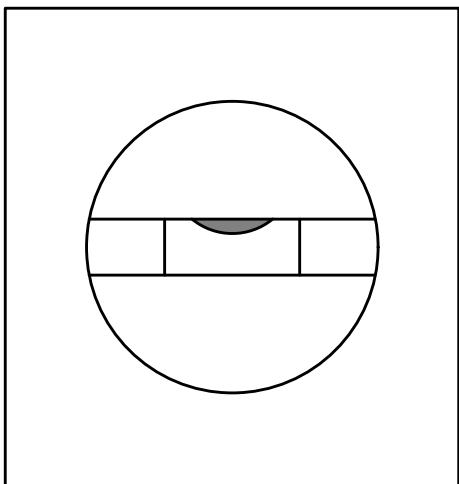


- 1.放置固玻
- 2.安装立柱U槽

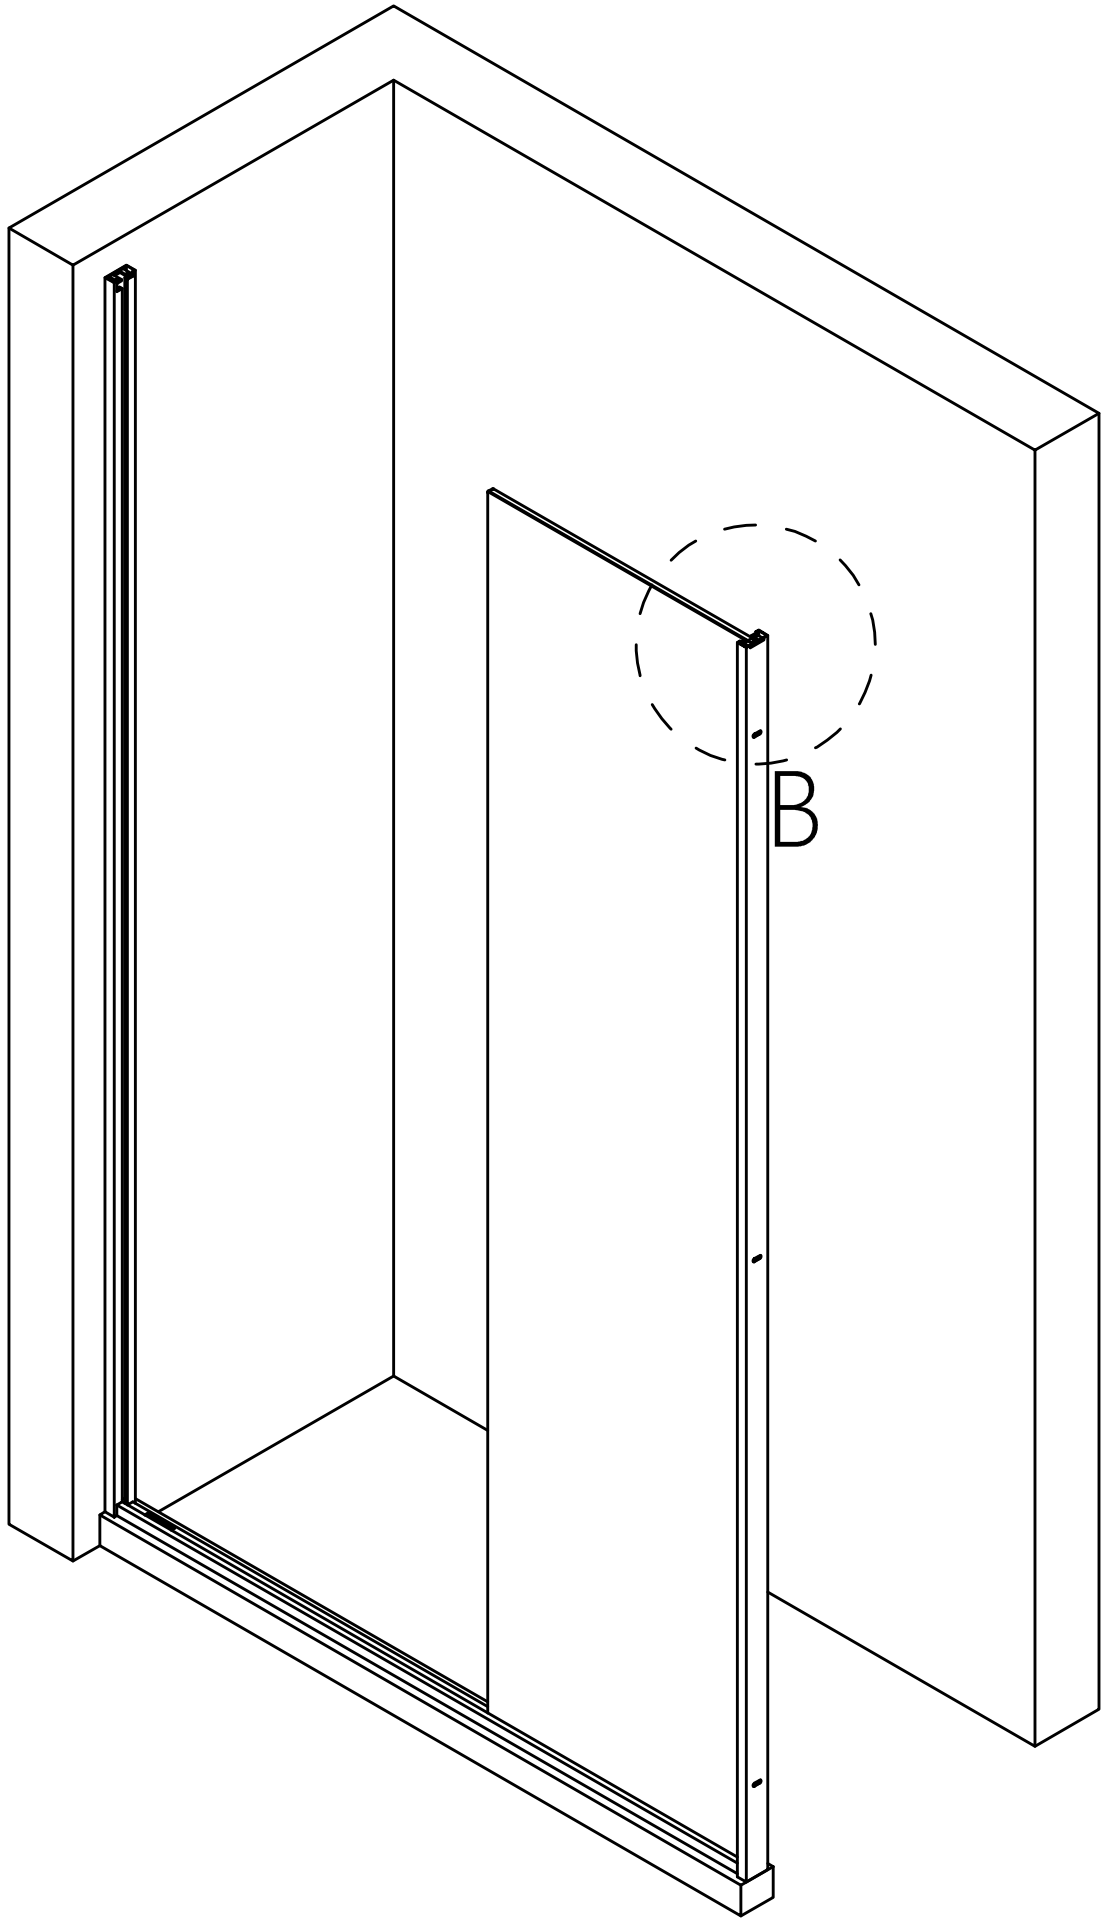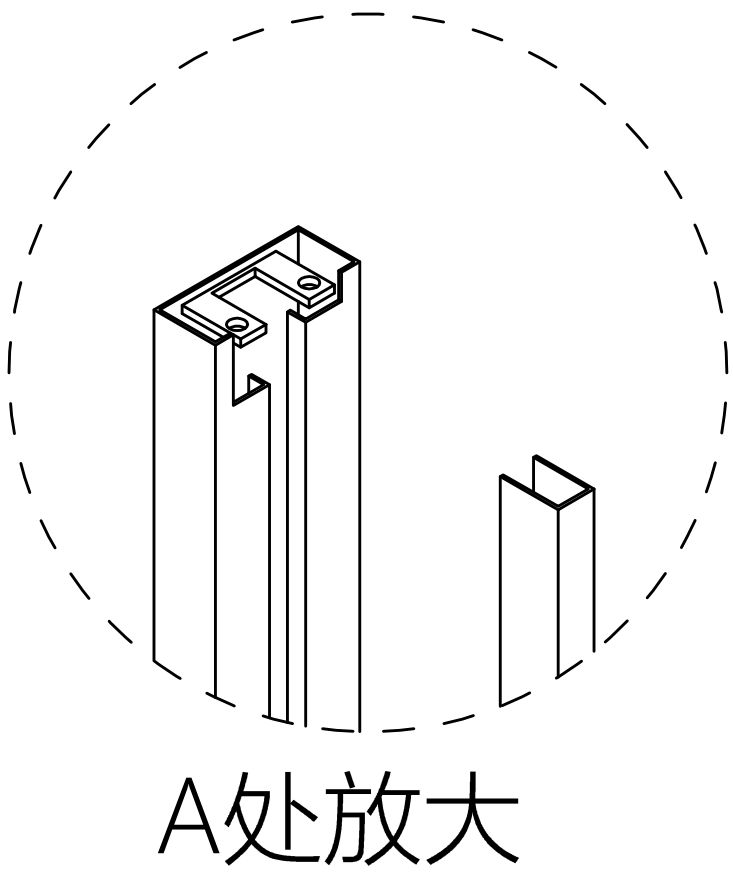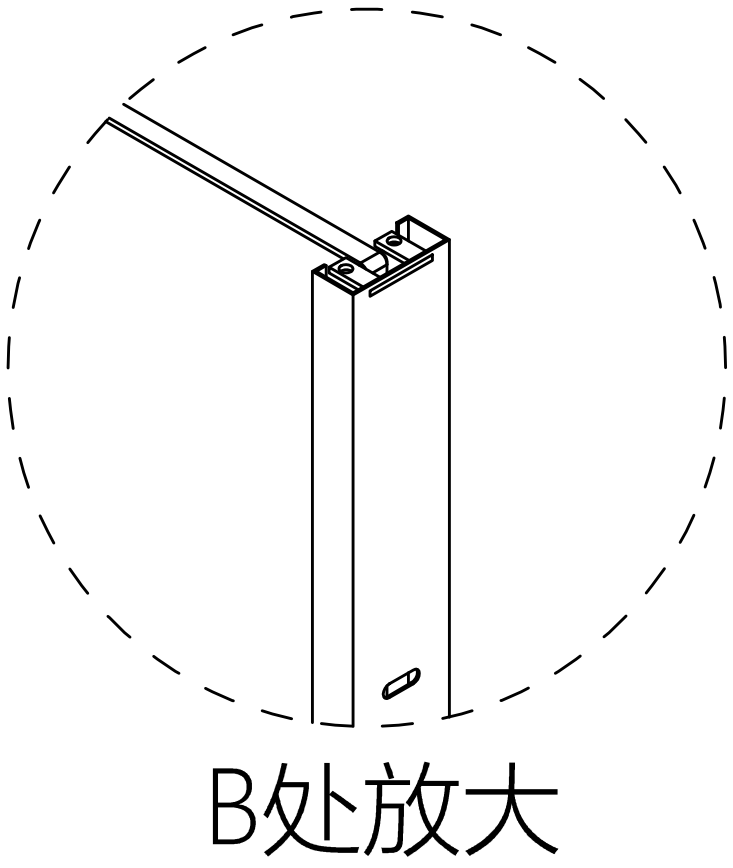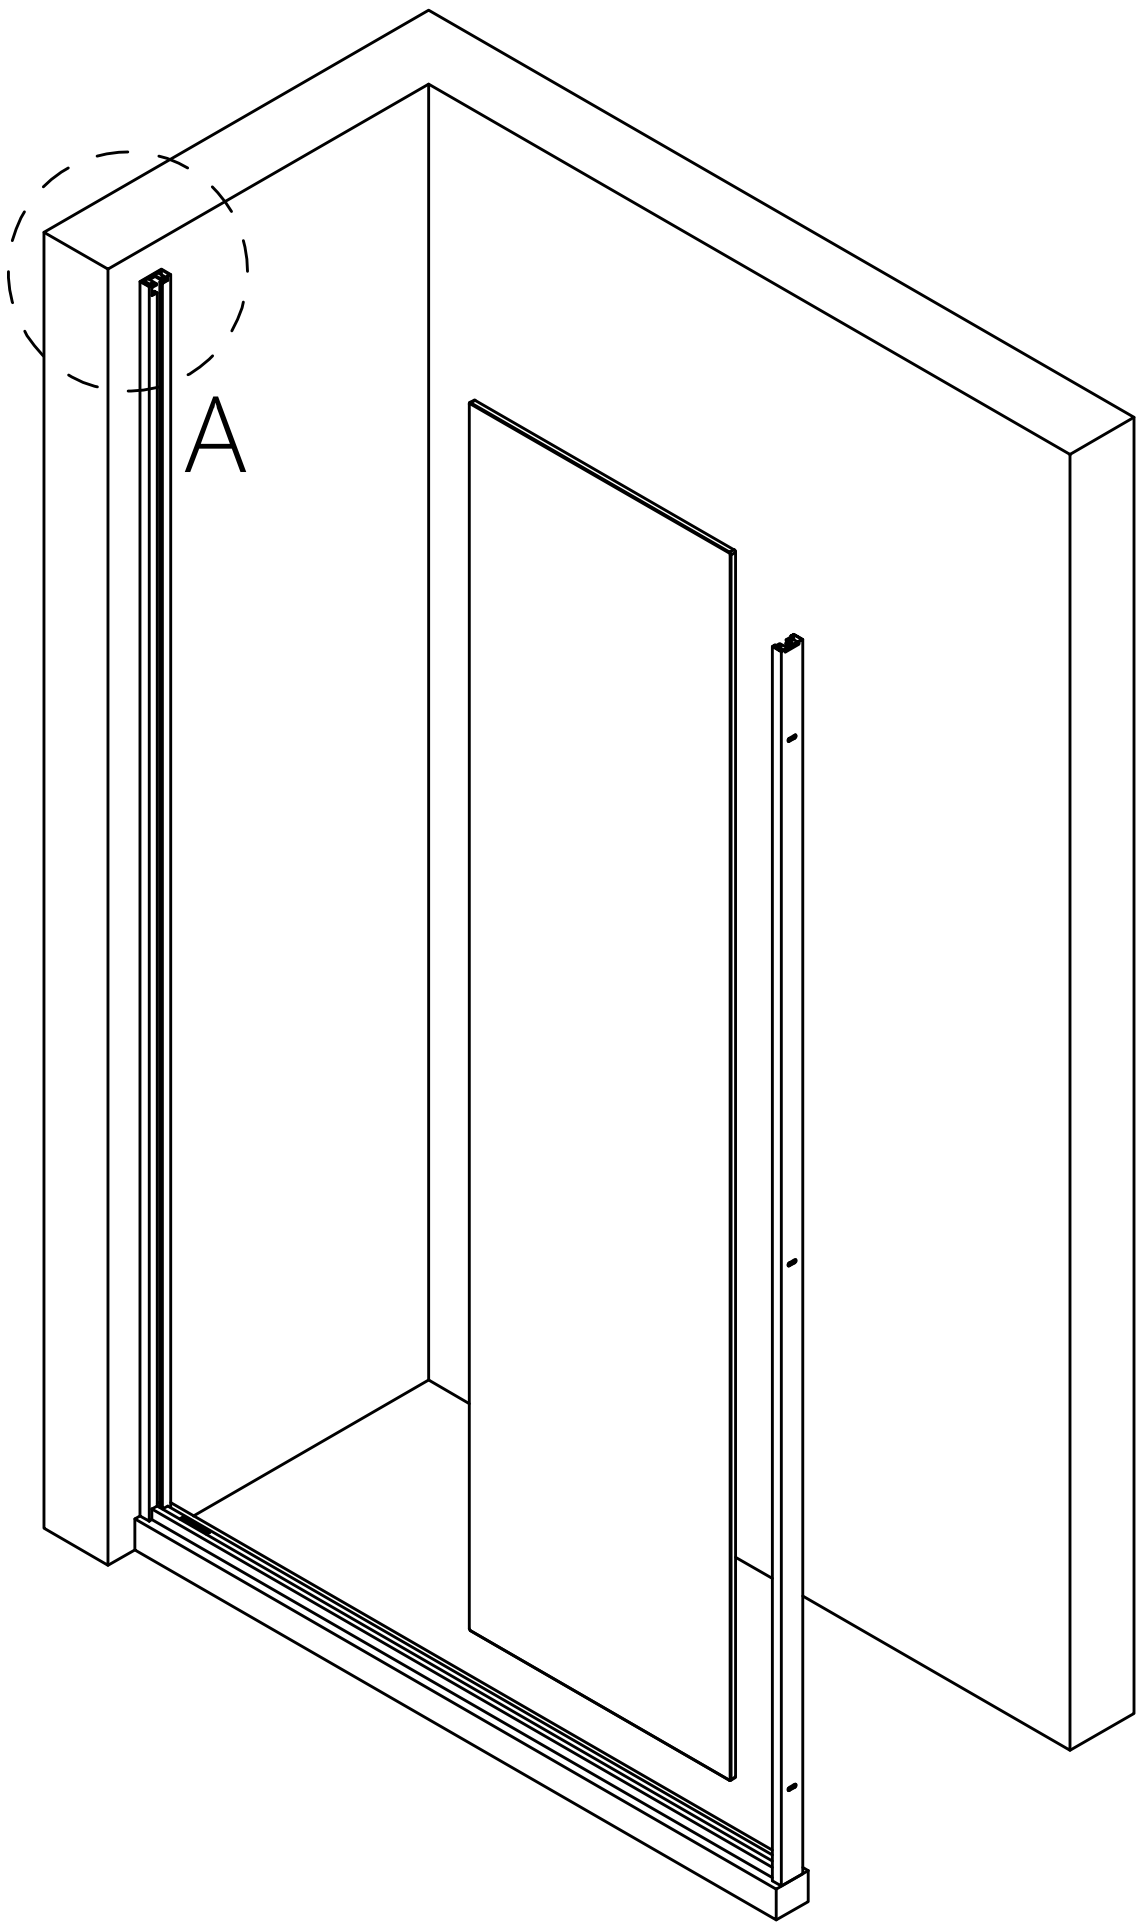


- 1.放置上轨道,两侧立柱与轨道用螺丝连接
- 2.安装上下转轴 (转轴可左右调节)

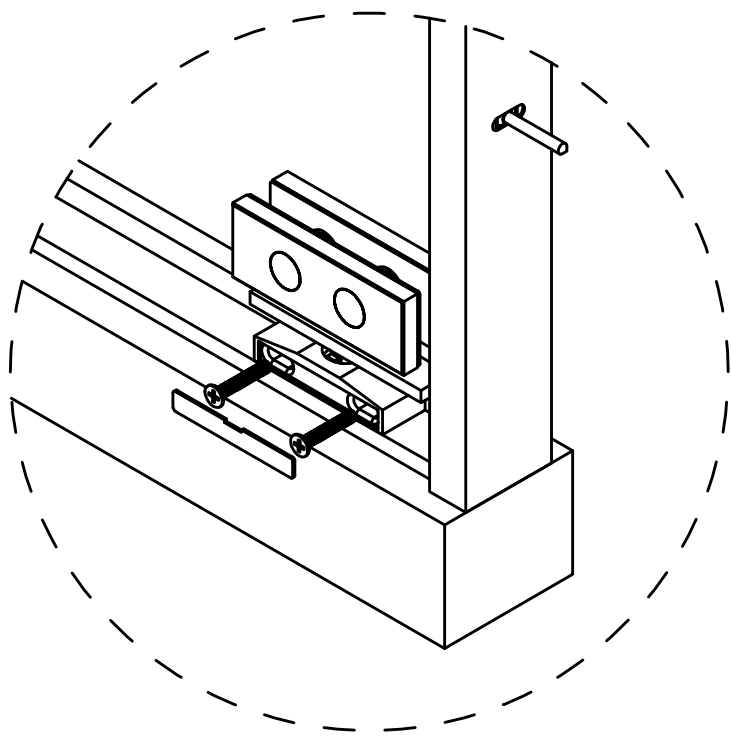


A处放大

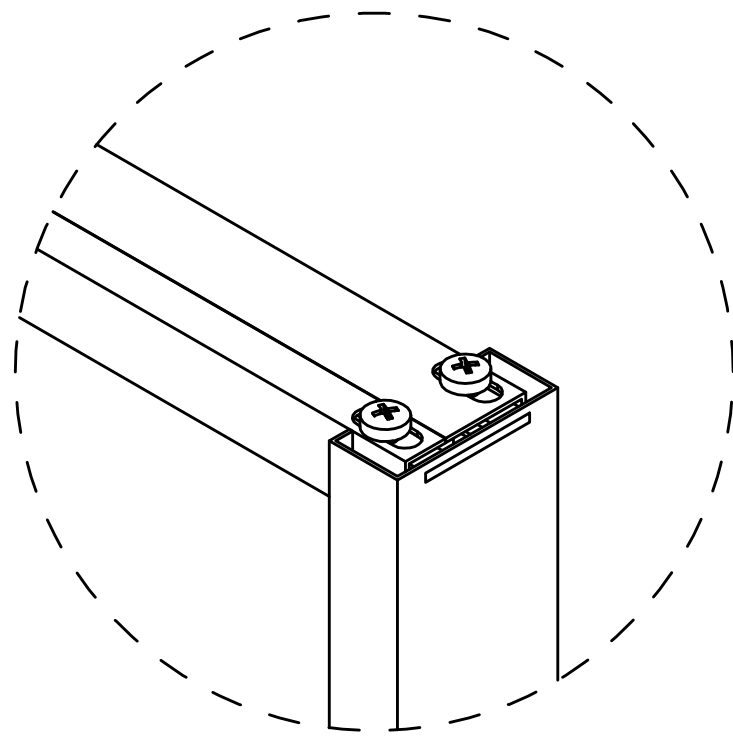


B处放大

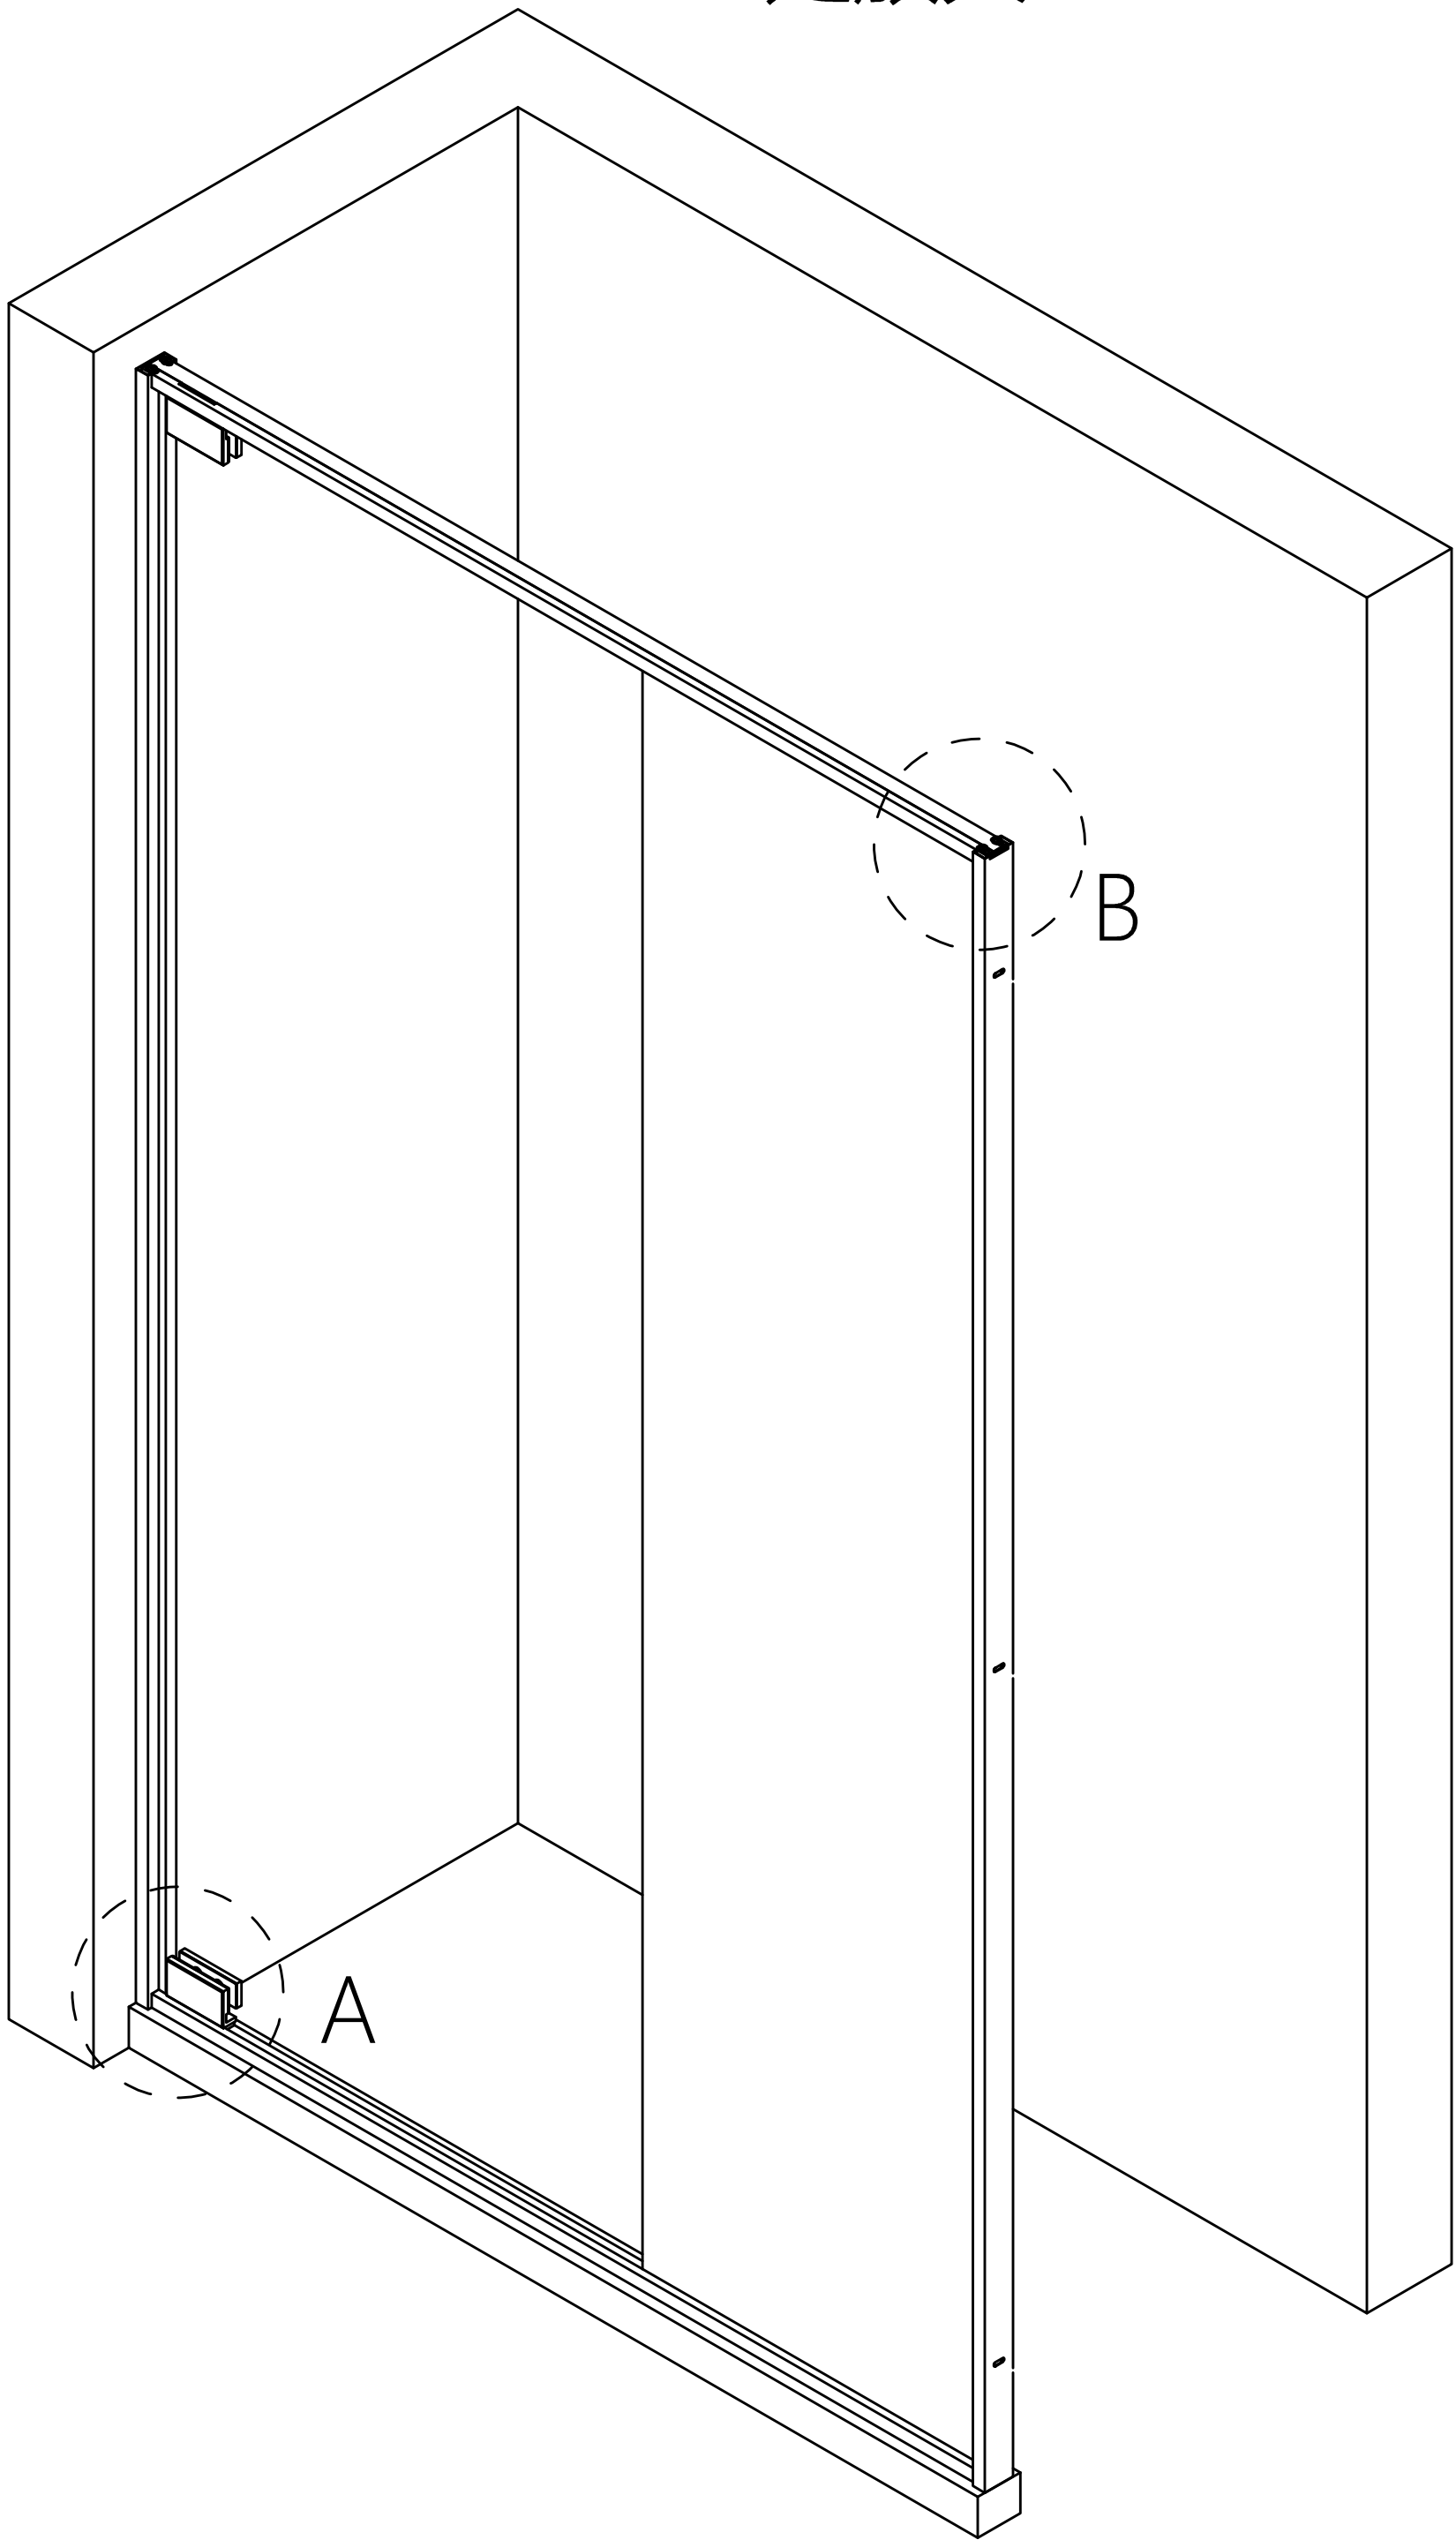

1.安装门玻

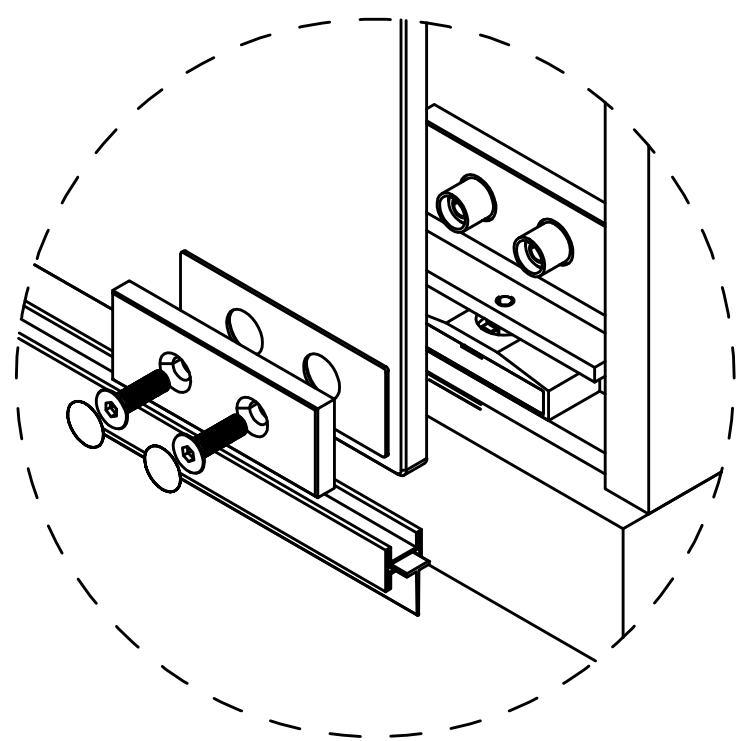


A处放大

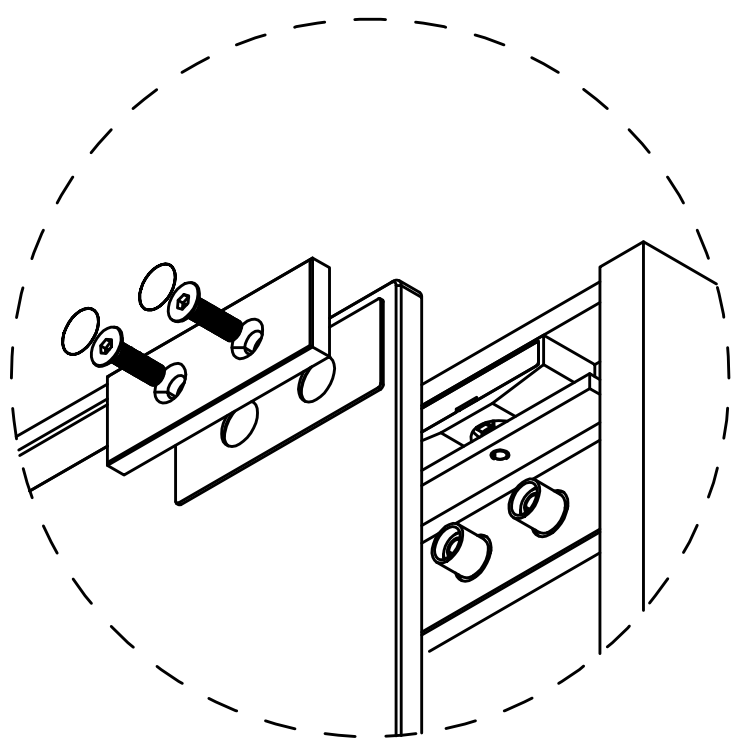


B处放大


备注：1.预装下挡水条(居中安装)

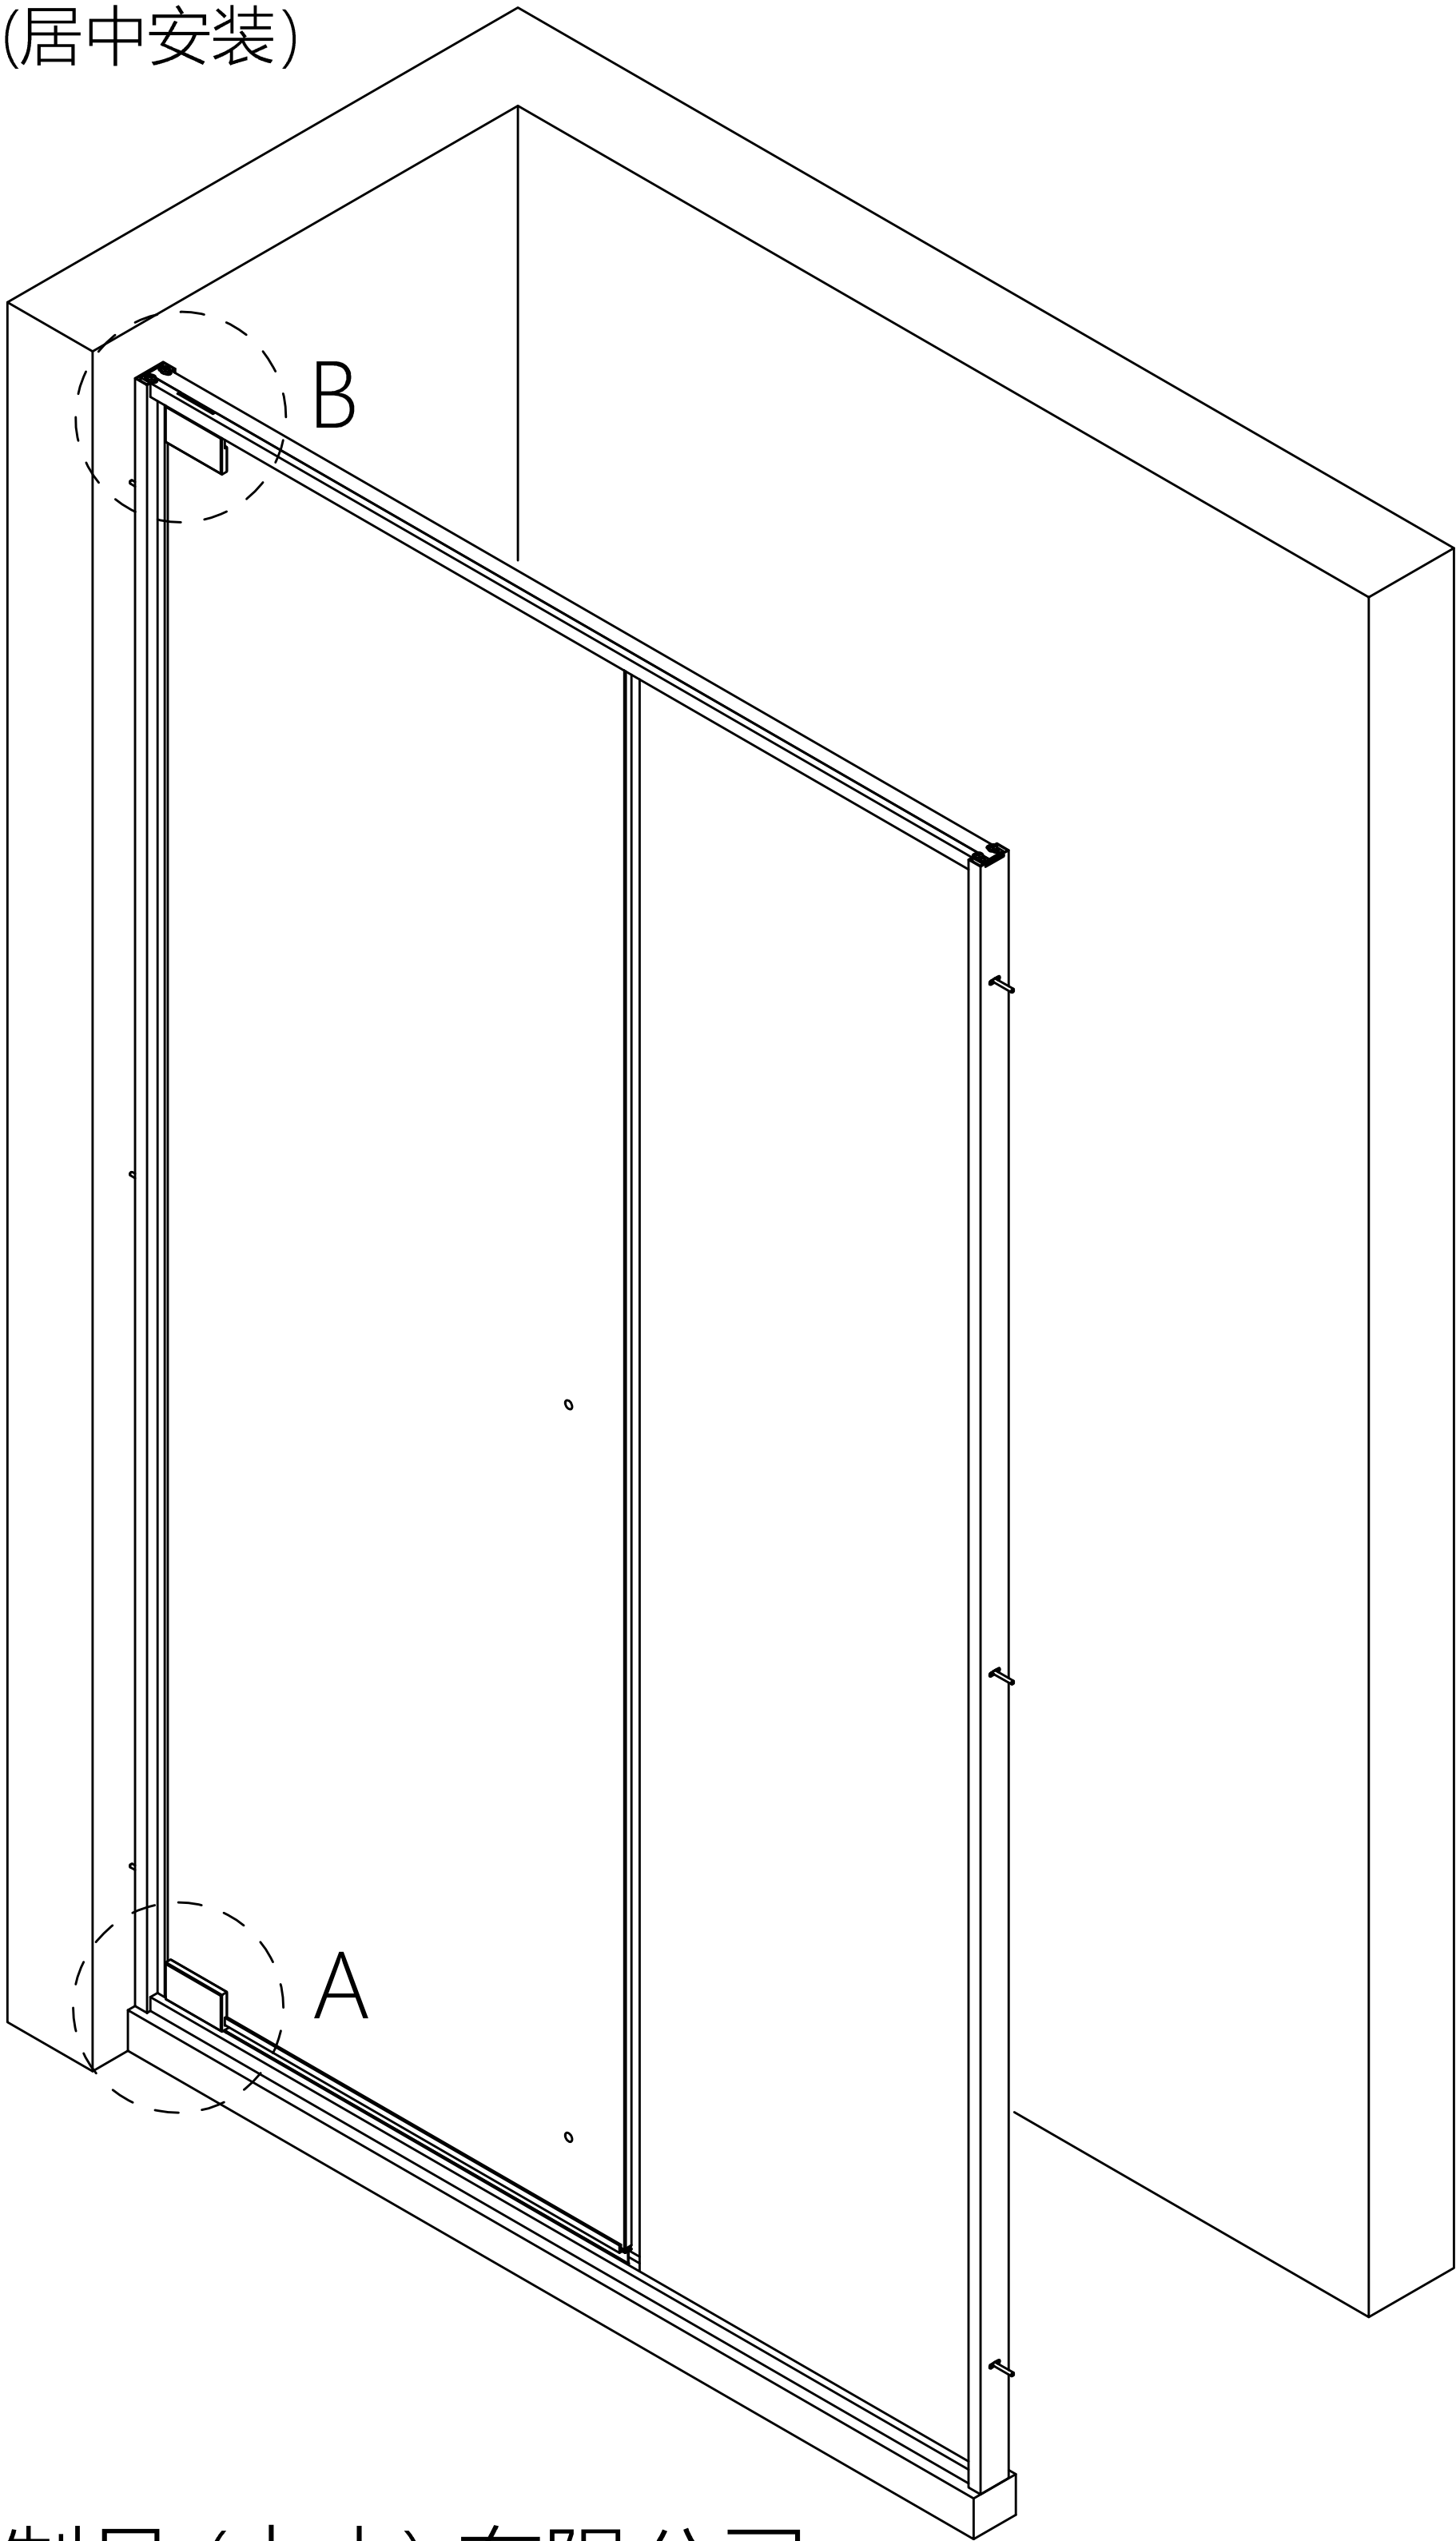


1.安装不锈钢磁条

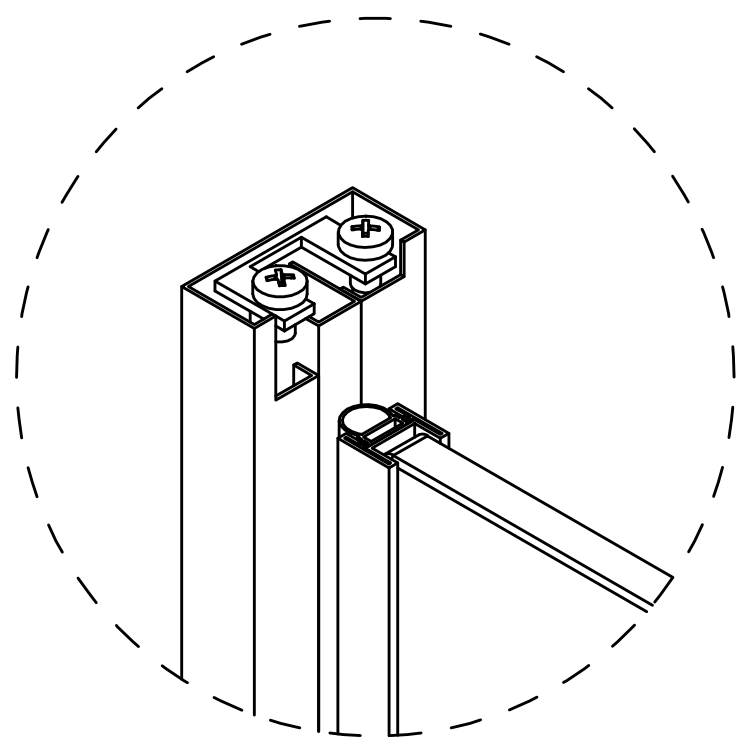

A处放大

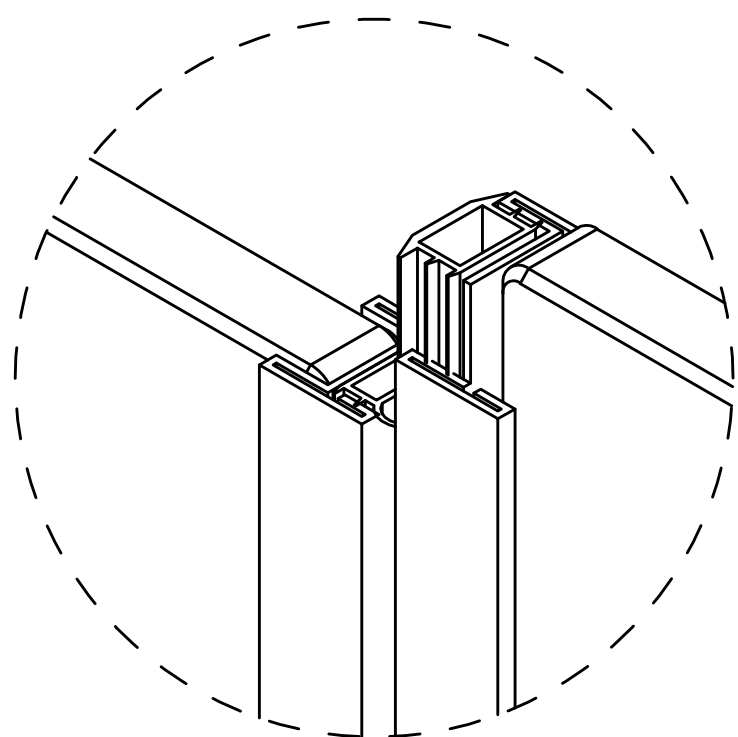

B处放大

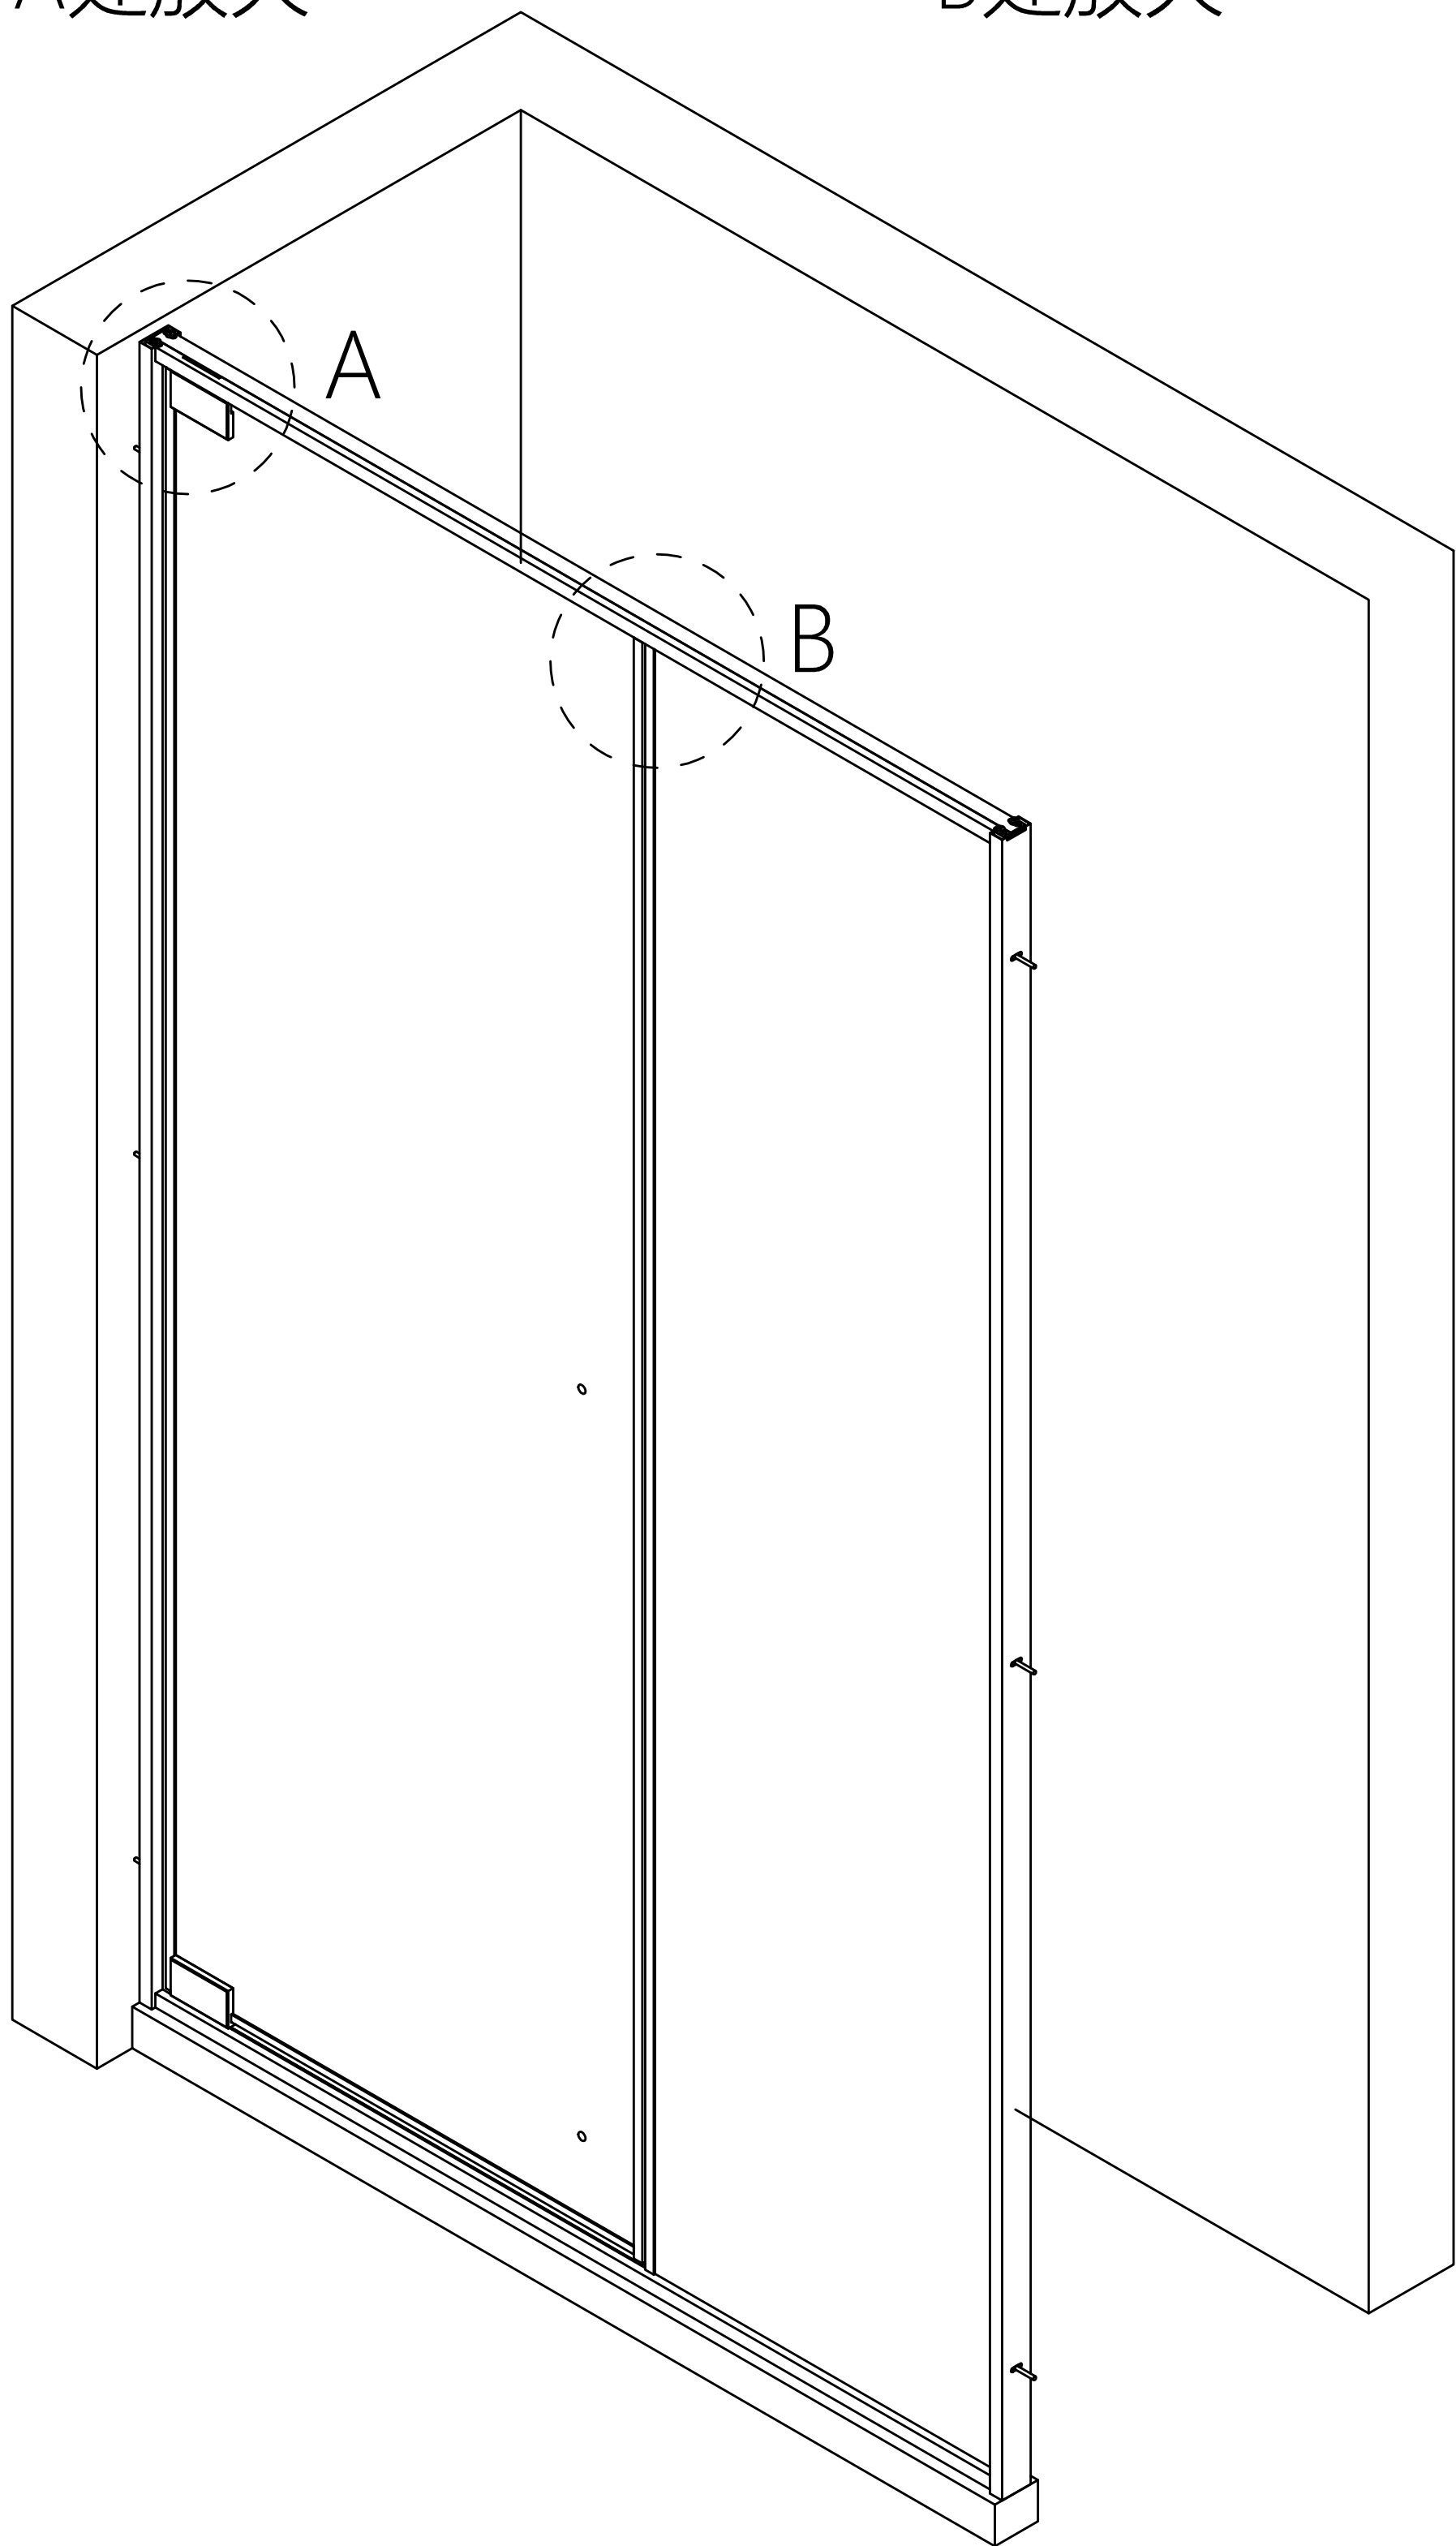



安装不锈钢磁条注意事项

步骤一：安装固玻侧不锈钢磁条(打玻璃胶,内胶) 磁条1


步骤二：开启门扇，安装门玻两侧不锈钢胶磁条(打玻璃胶,内胶) 磁条2,胶条1

步骤三：关闭门扇，调节磁条1，使磁条1与磁条2之间  
无缝隙,调节胶条1，使胶条1与靠墙立柱间无缝隙

步骤四：调节好后可在不锈钢胶磁条外侧补一圈玻璃胶  
(胶干以前，不得开启门扇)

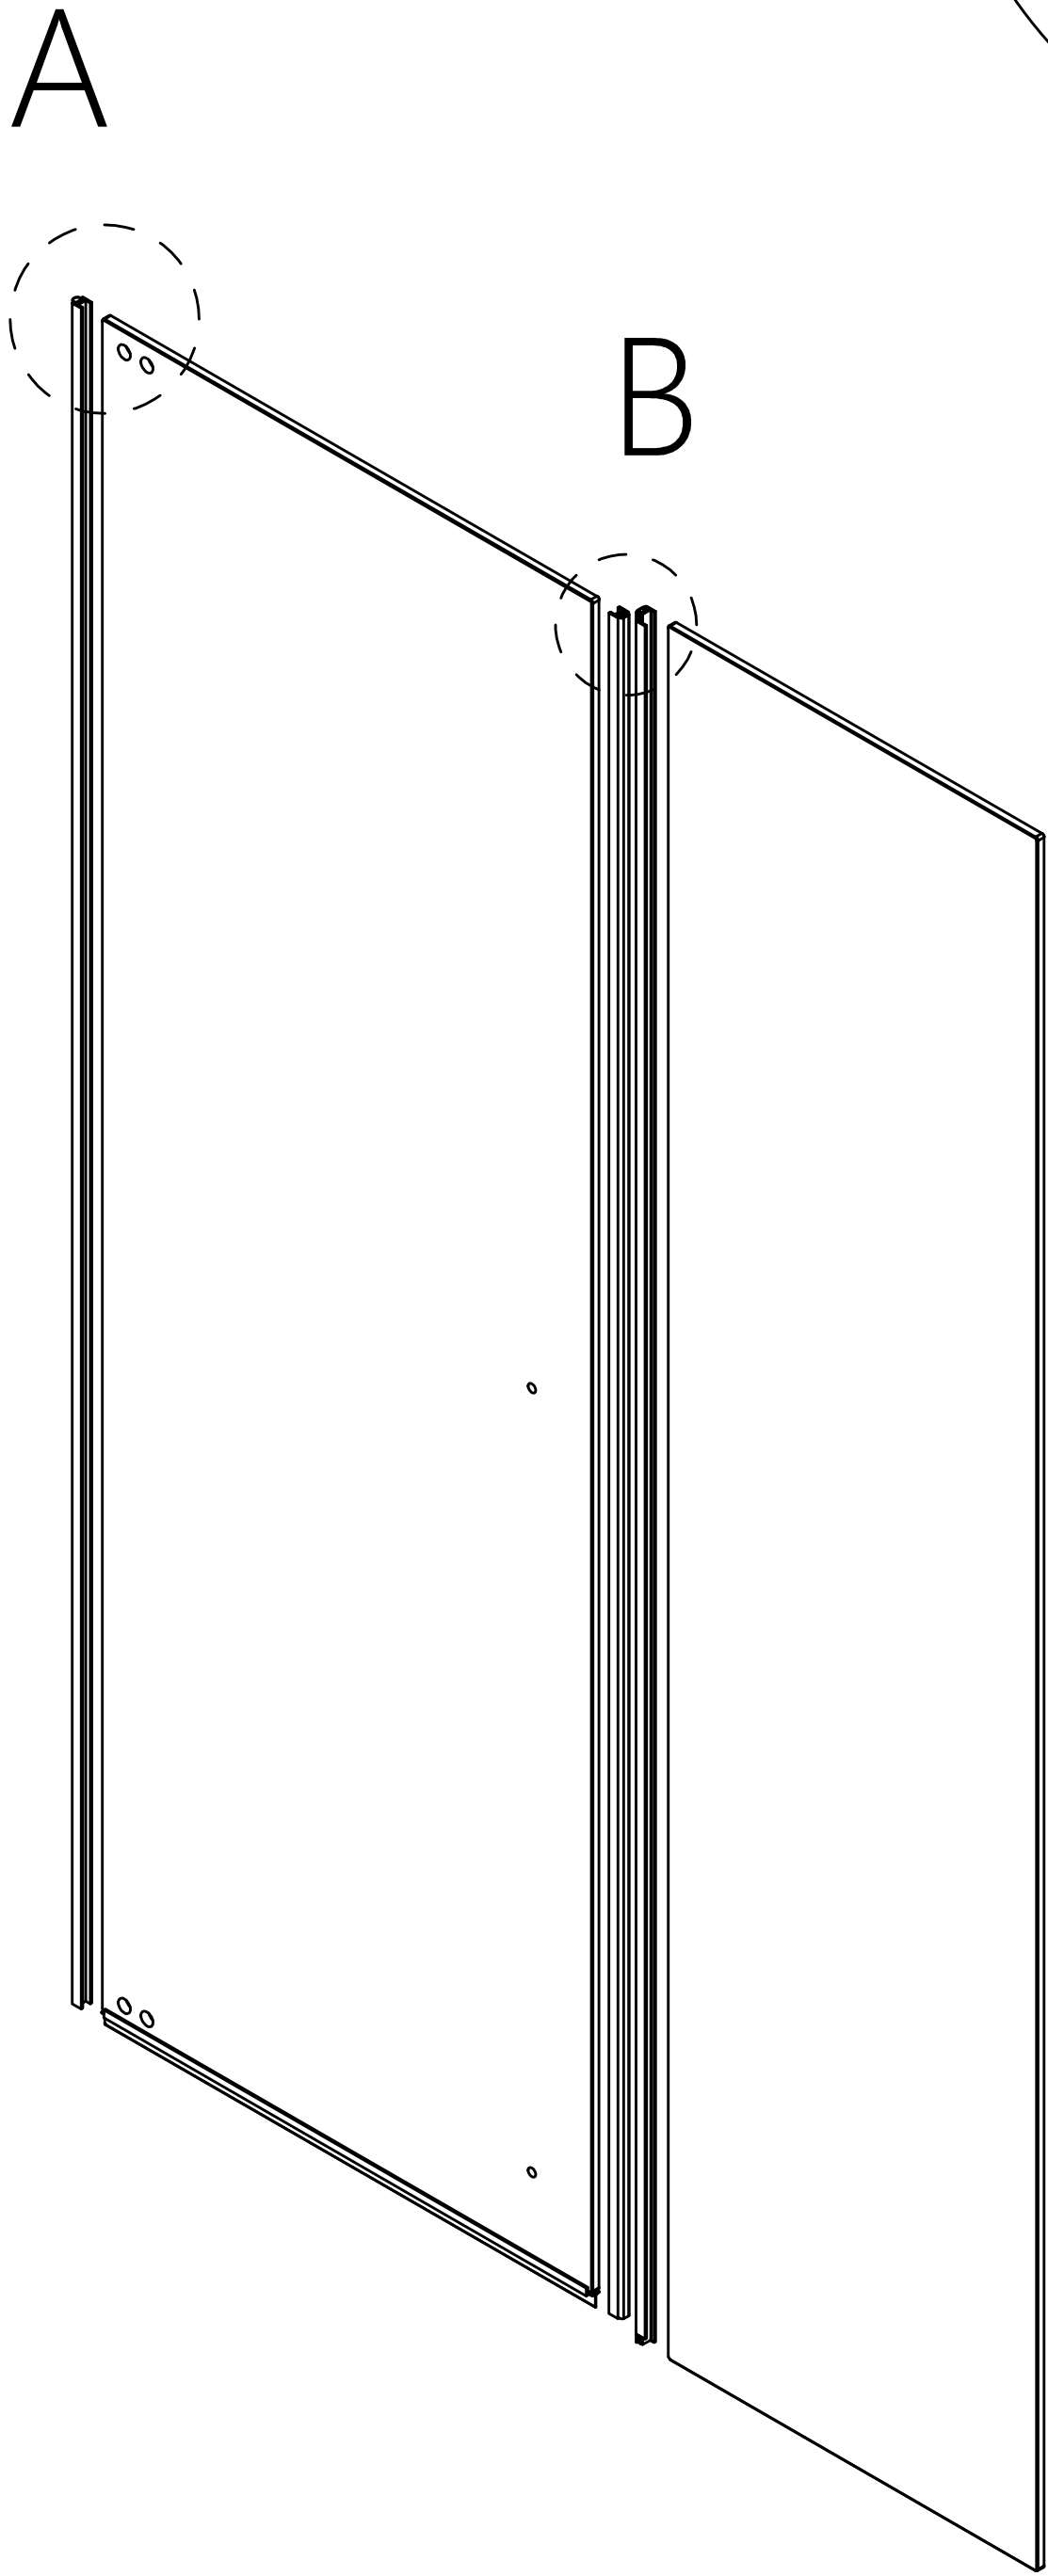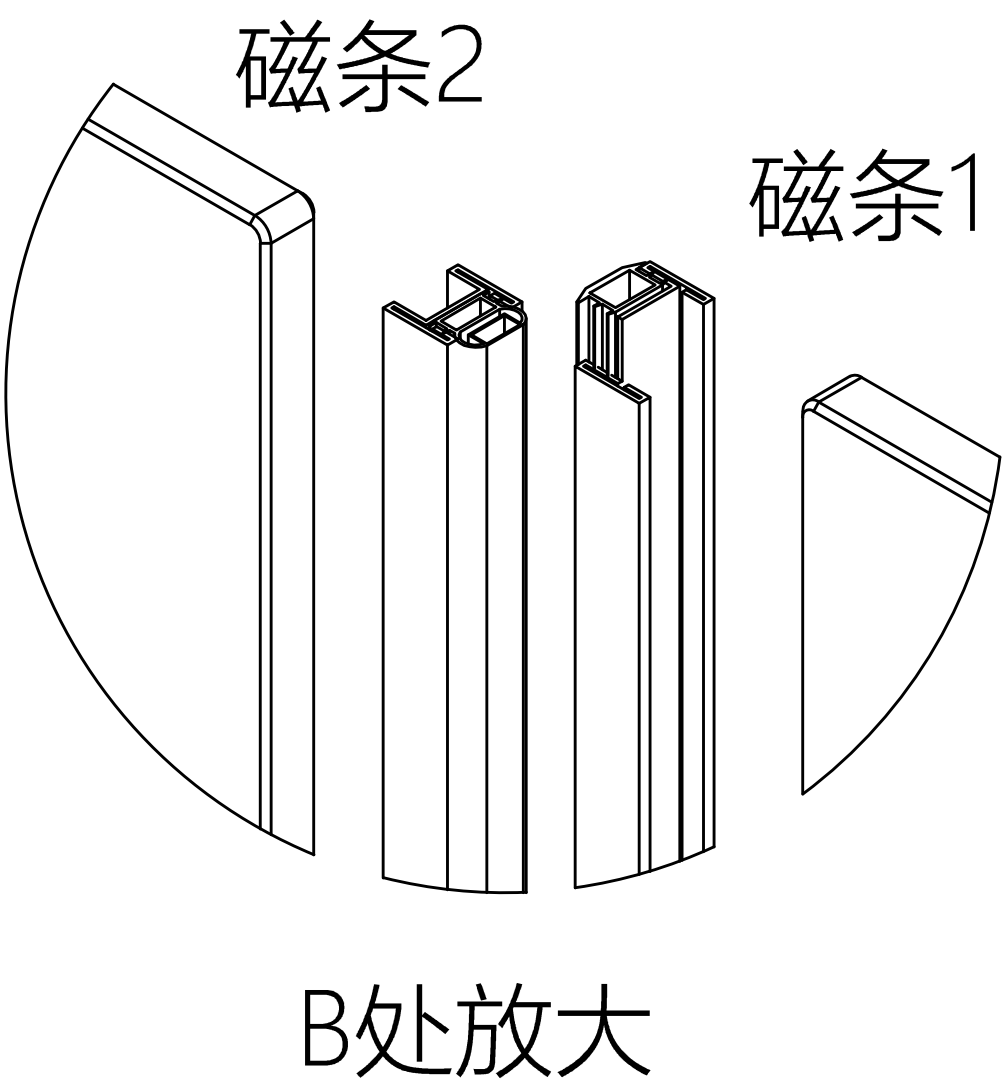


胶条1

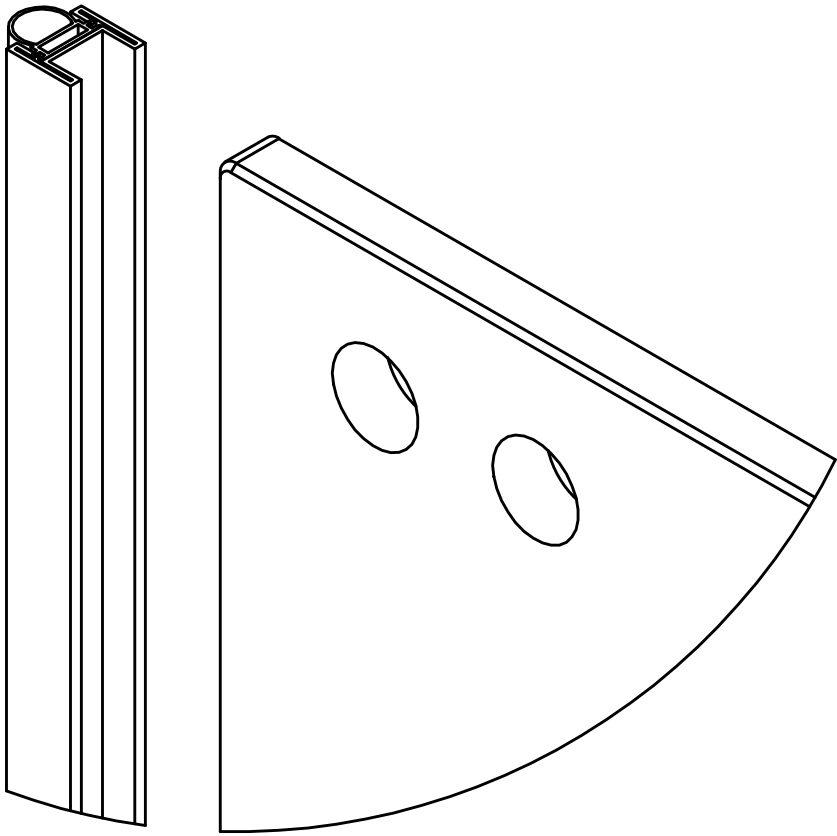

A处放大



1.安装拉手

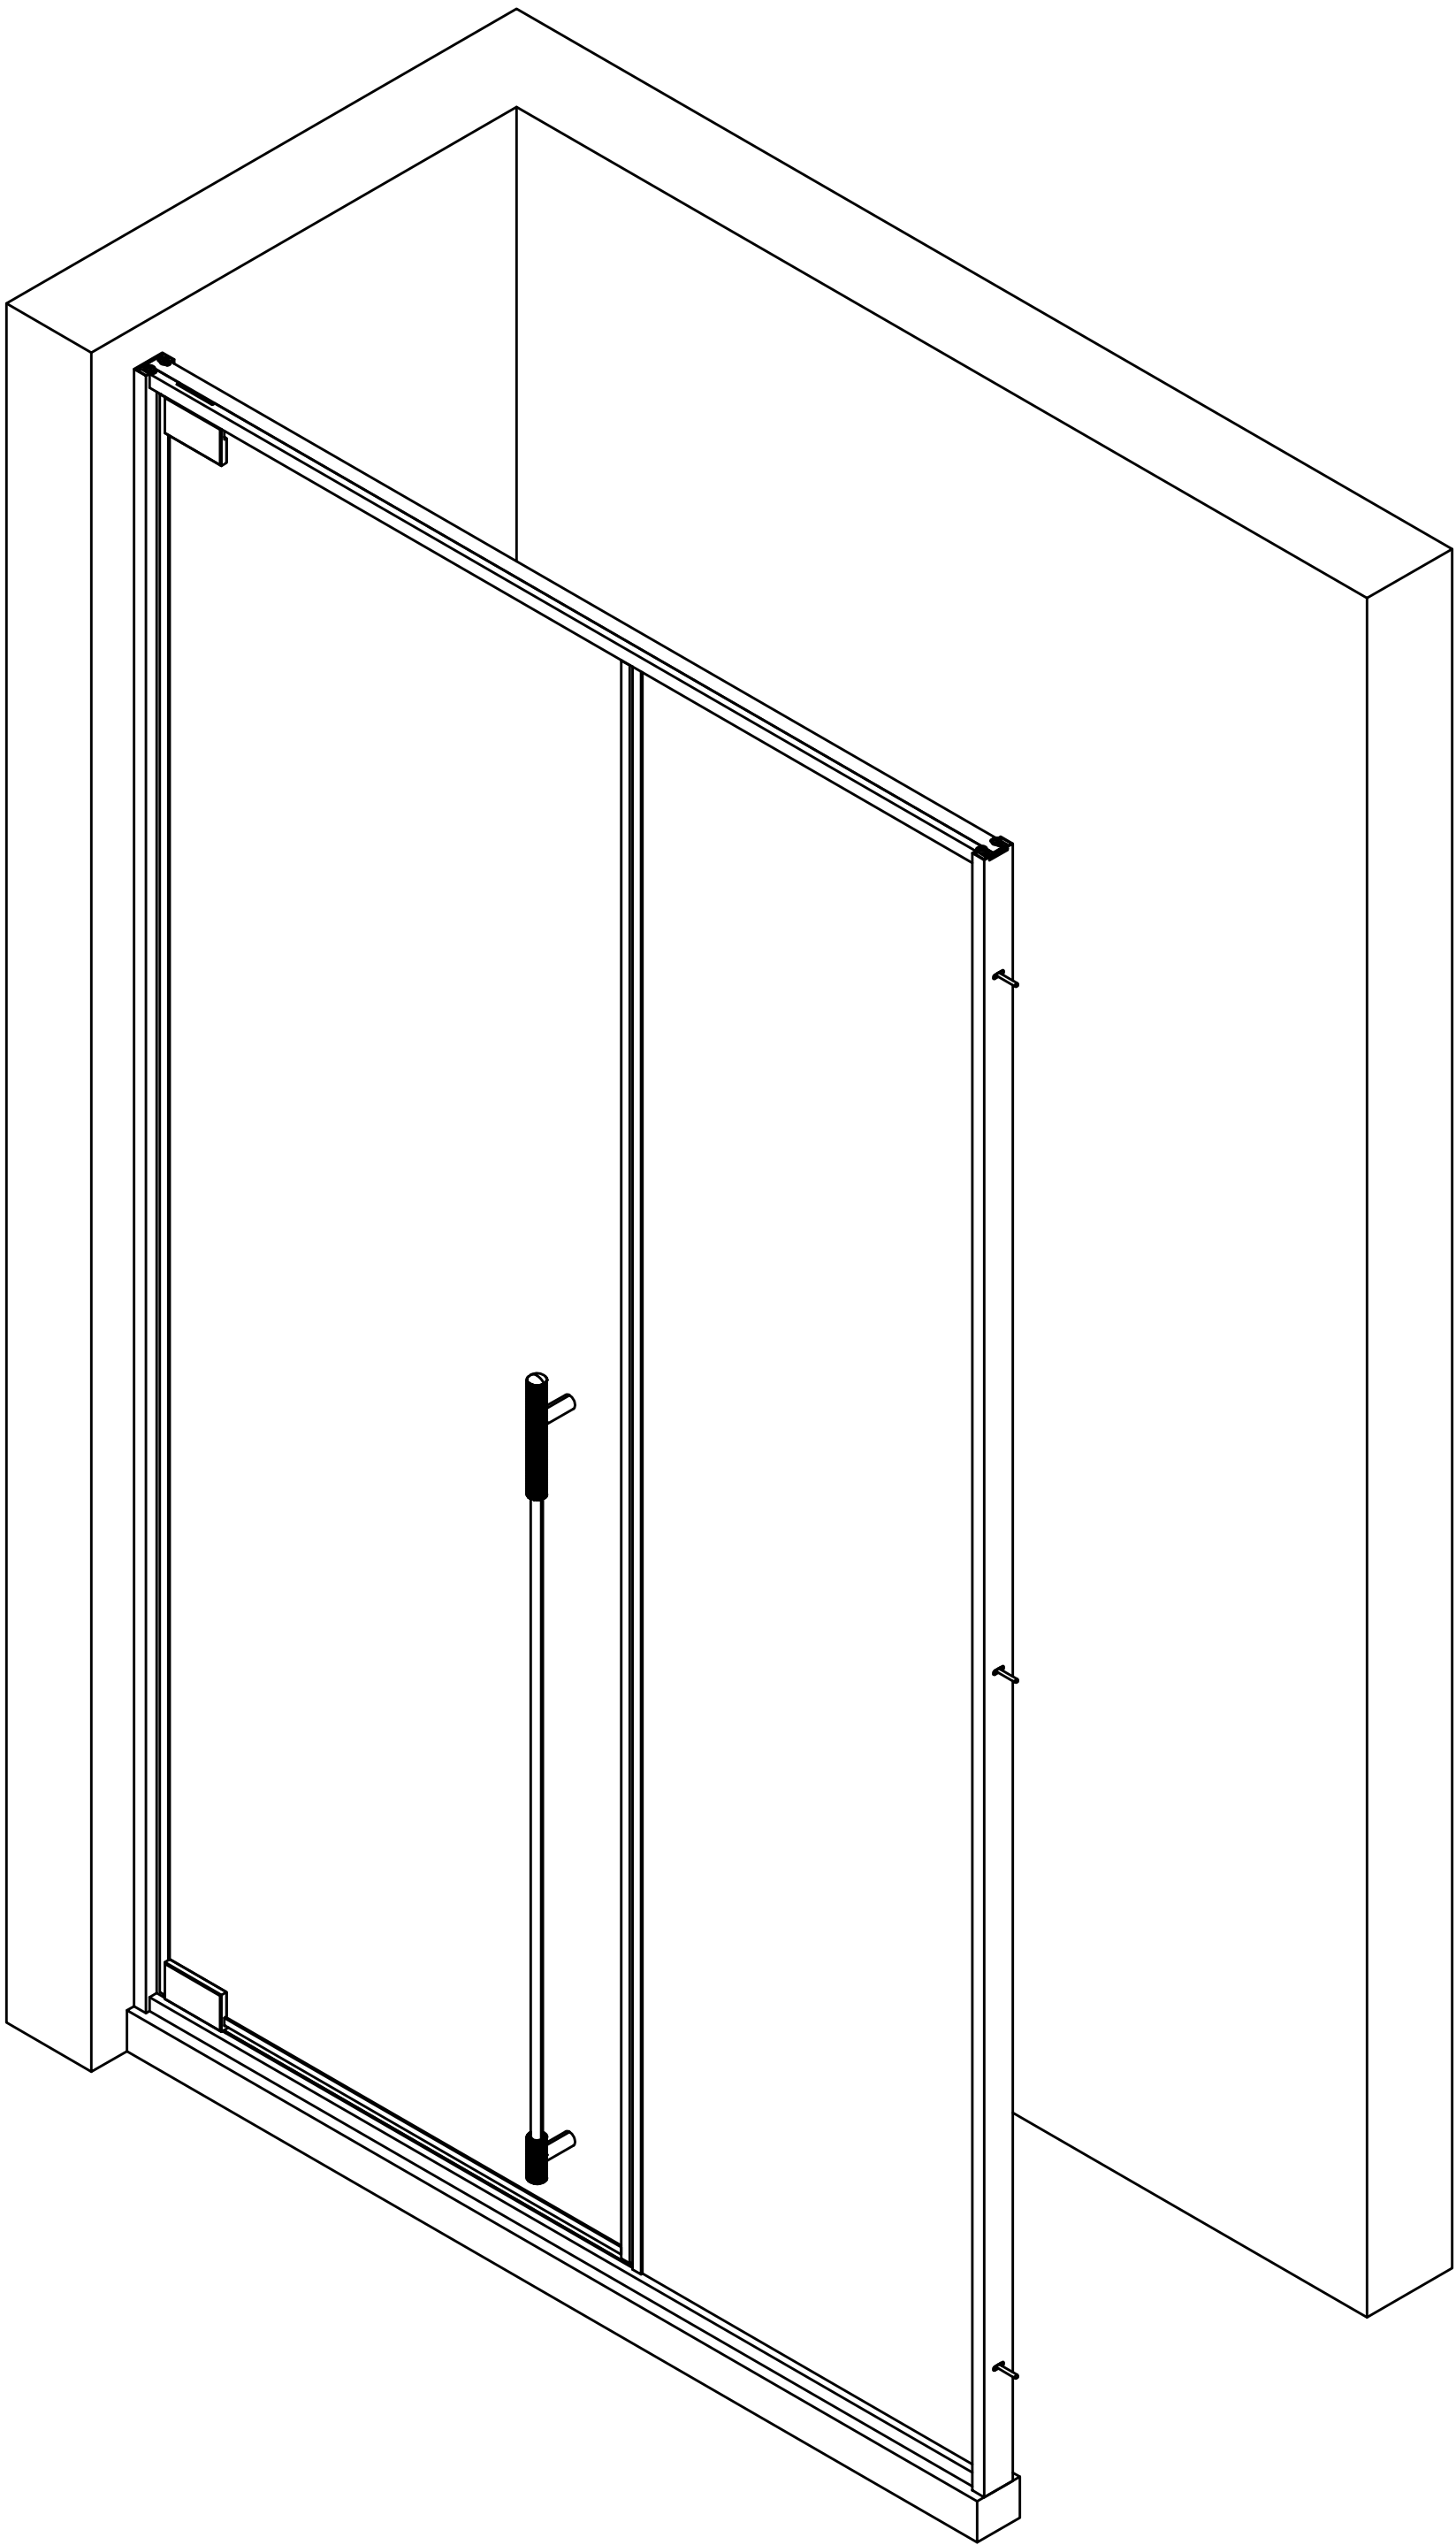

1.打防水胶

