


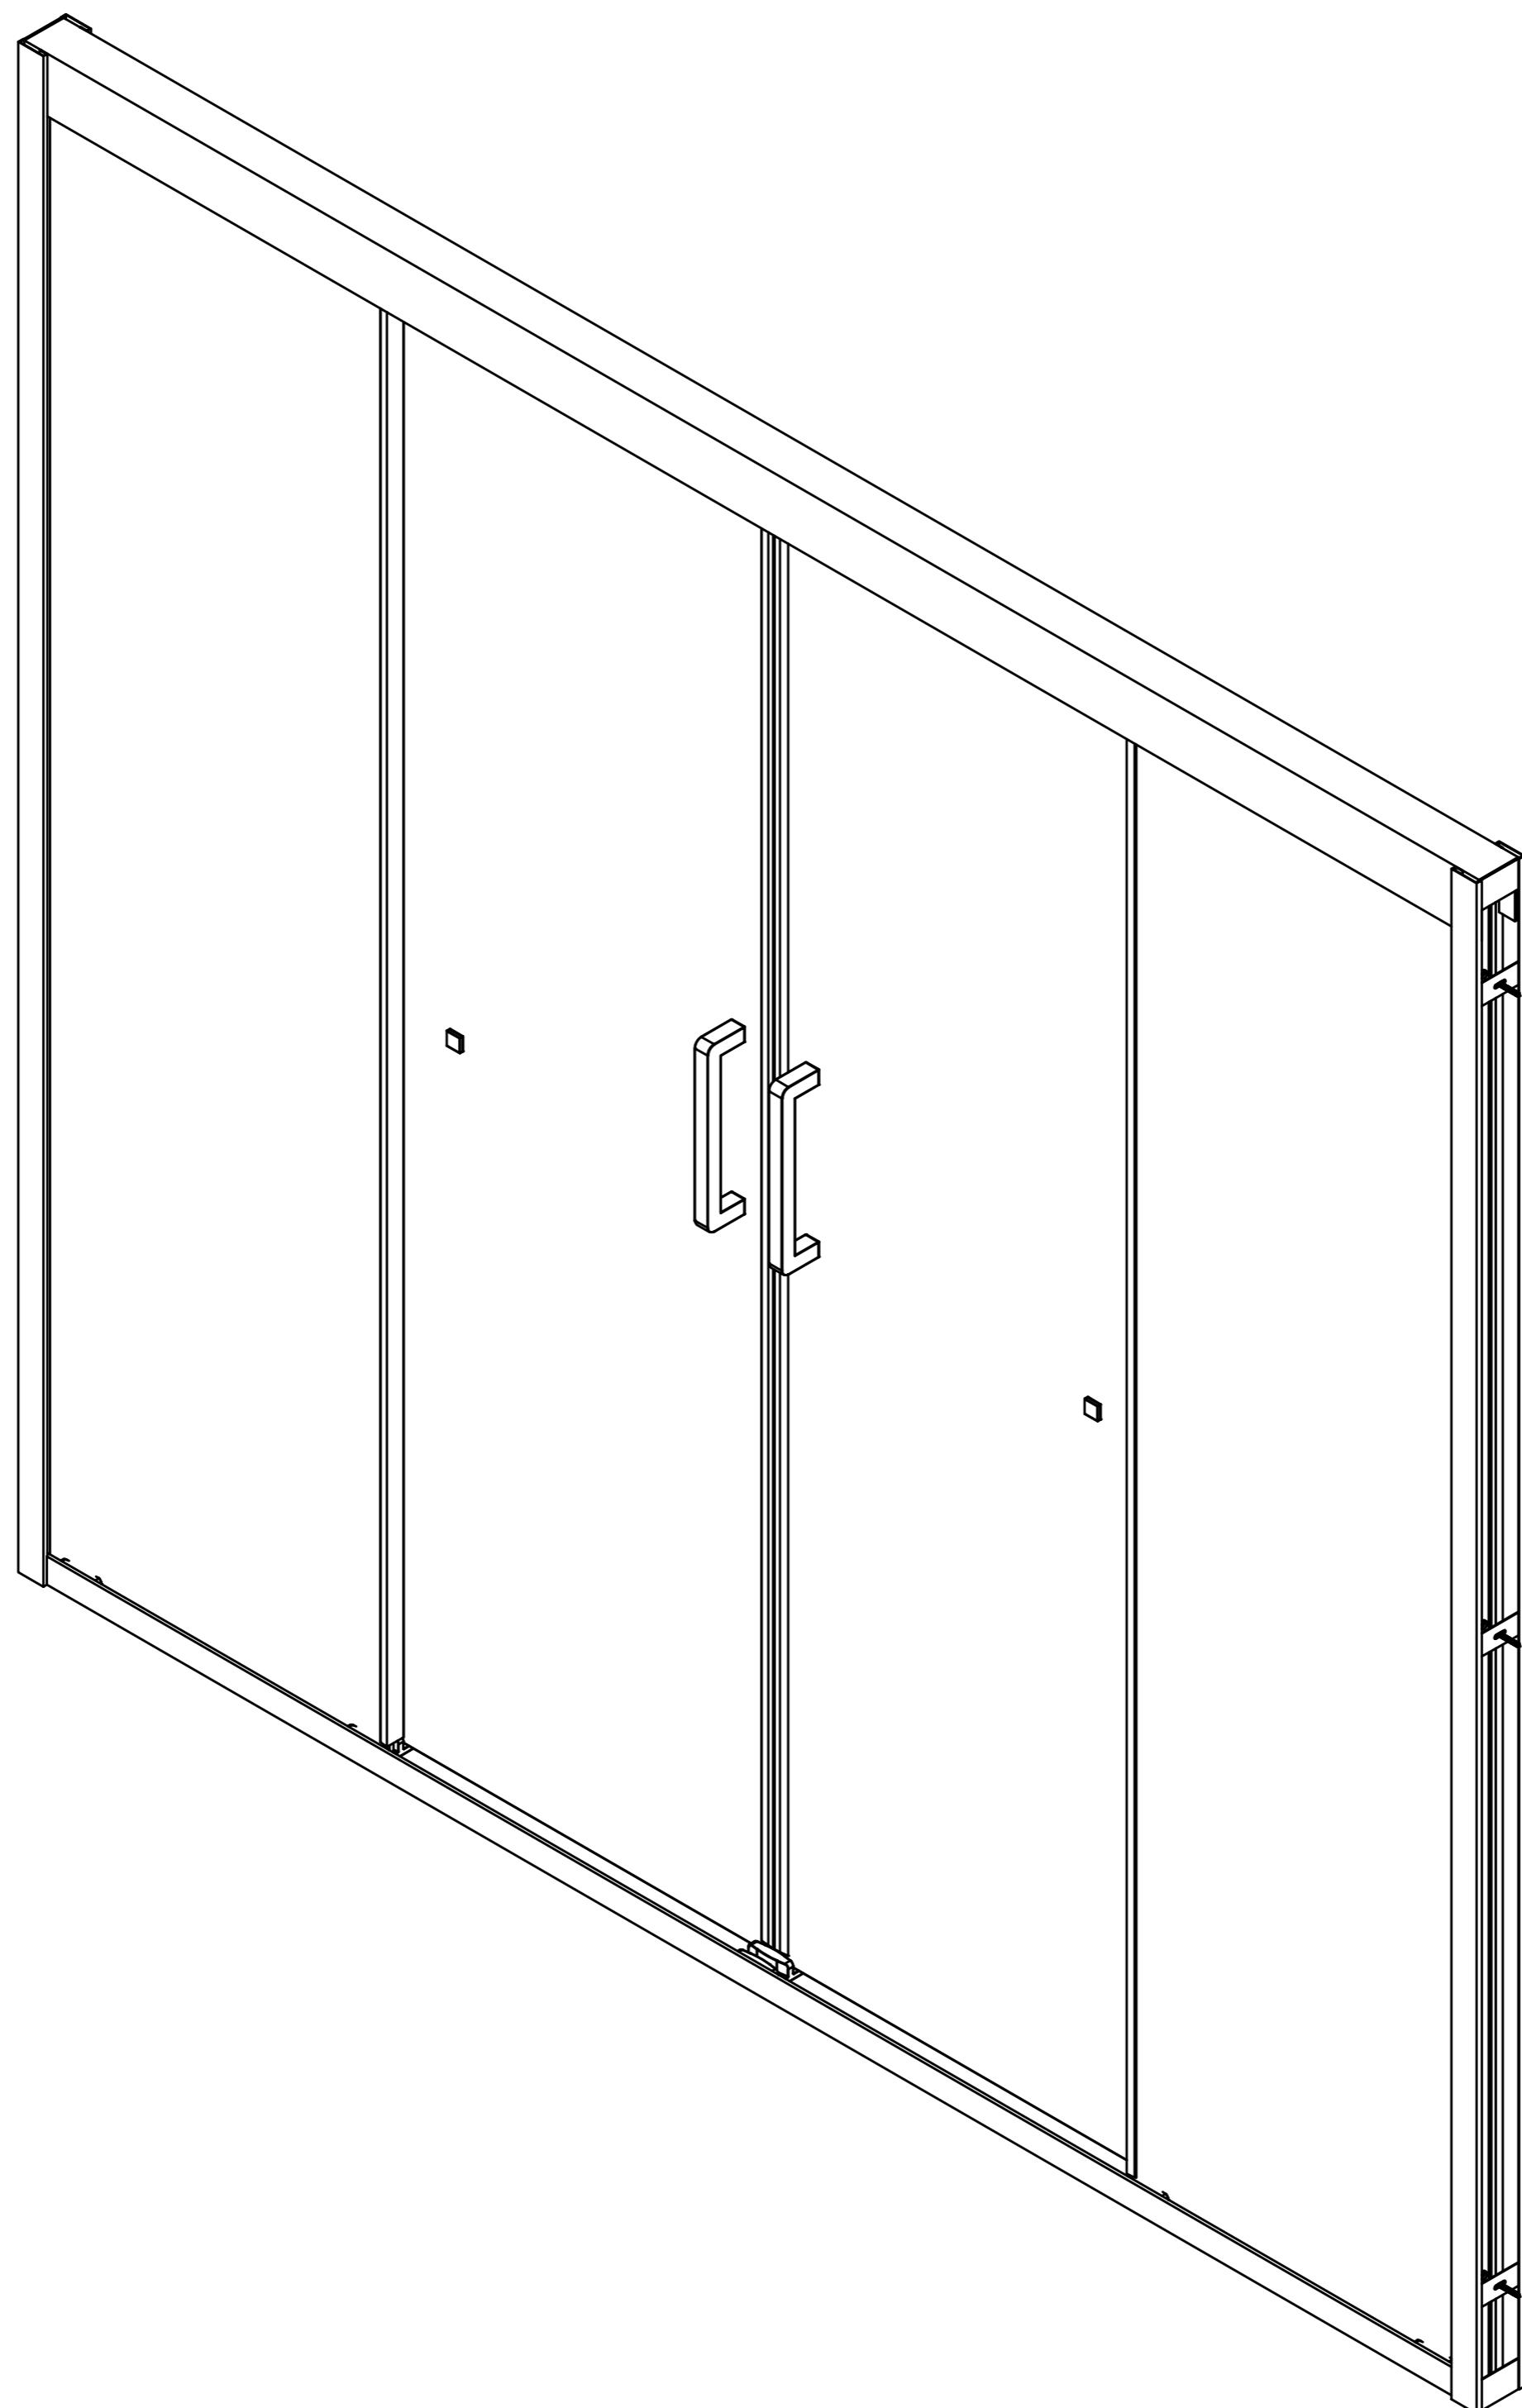


型号：B-A012-1(暗磁)      开门方式：对开移门

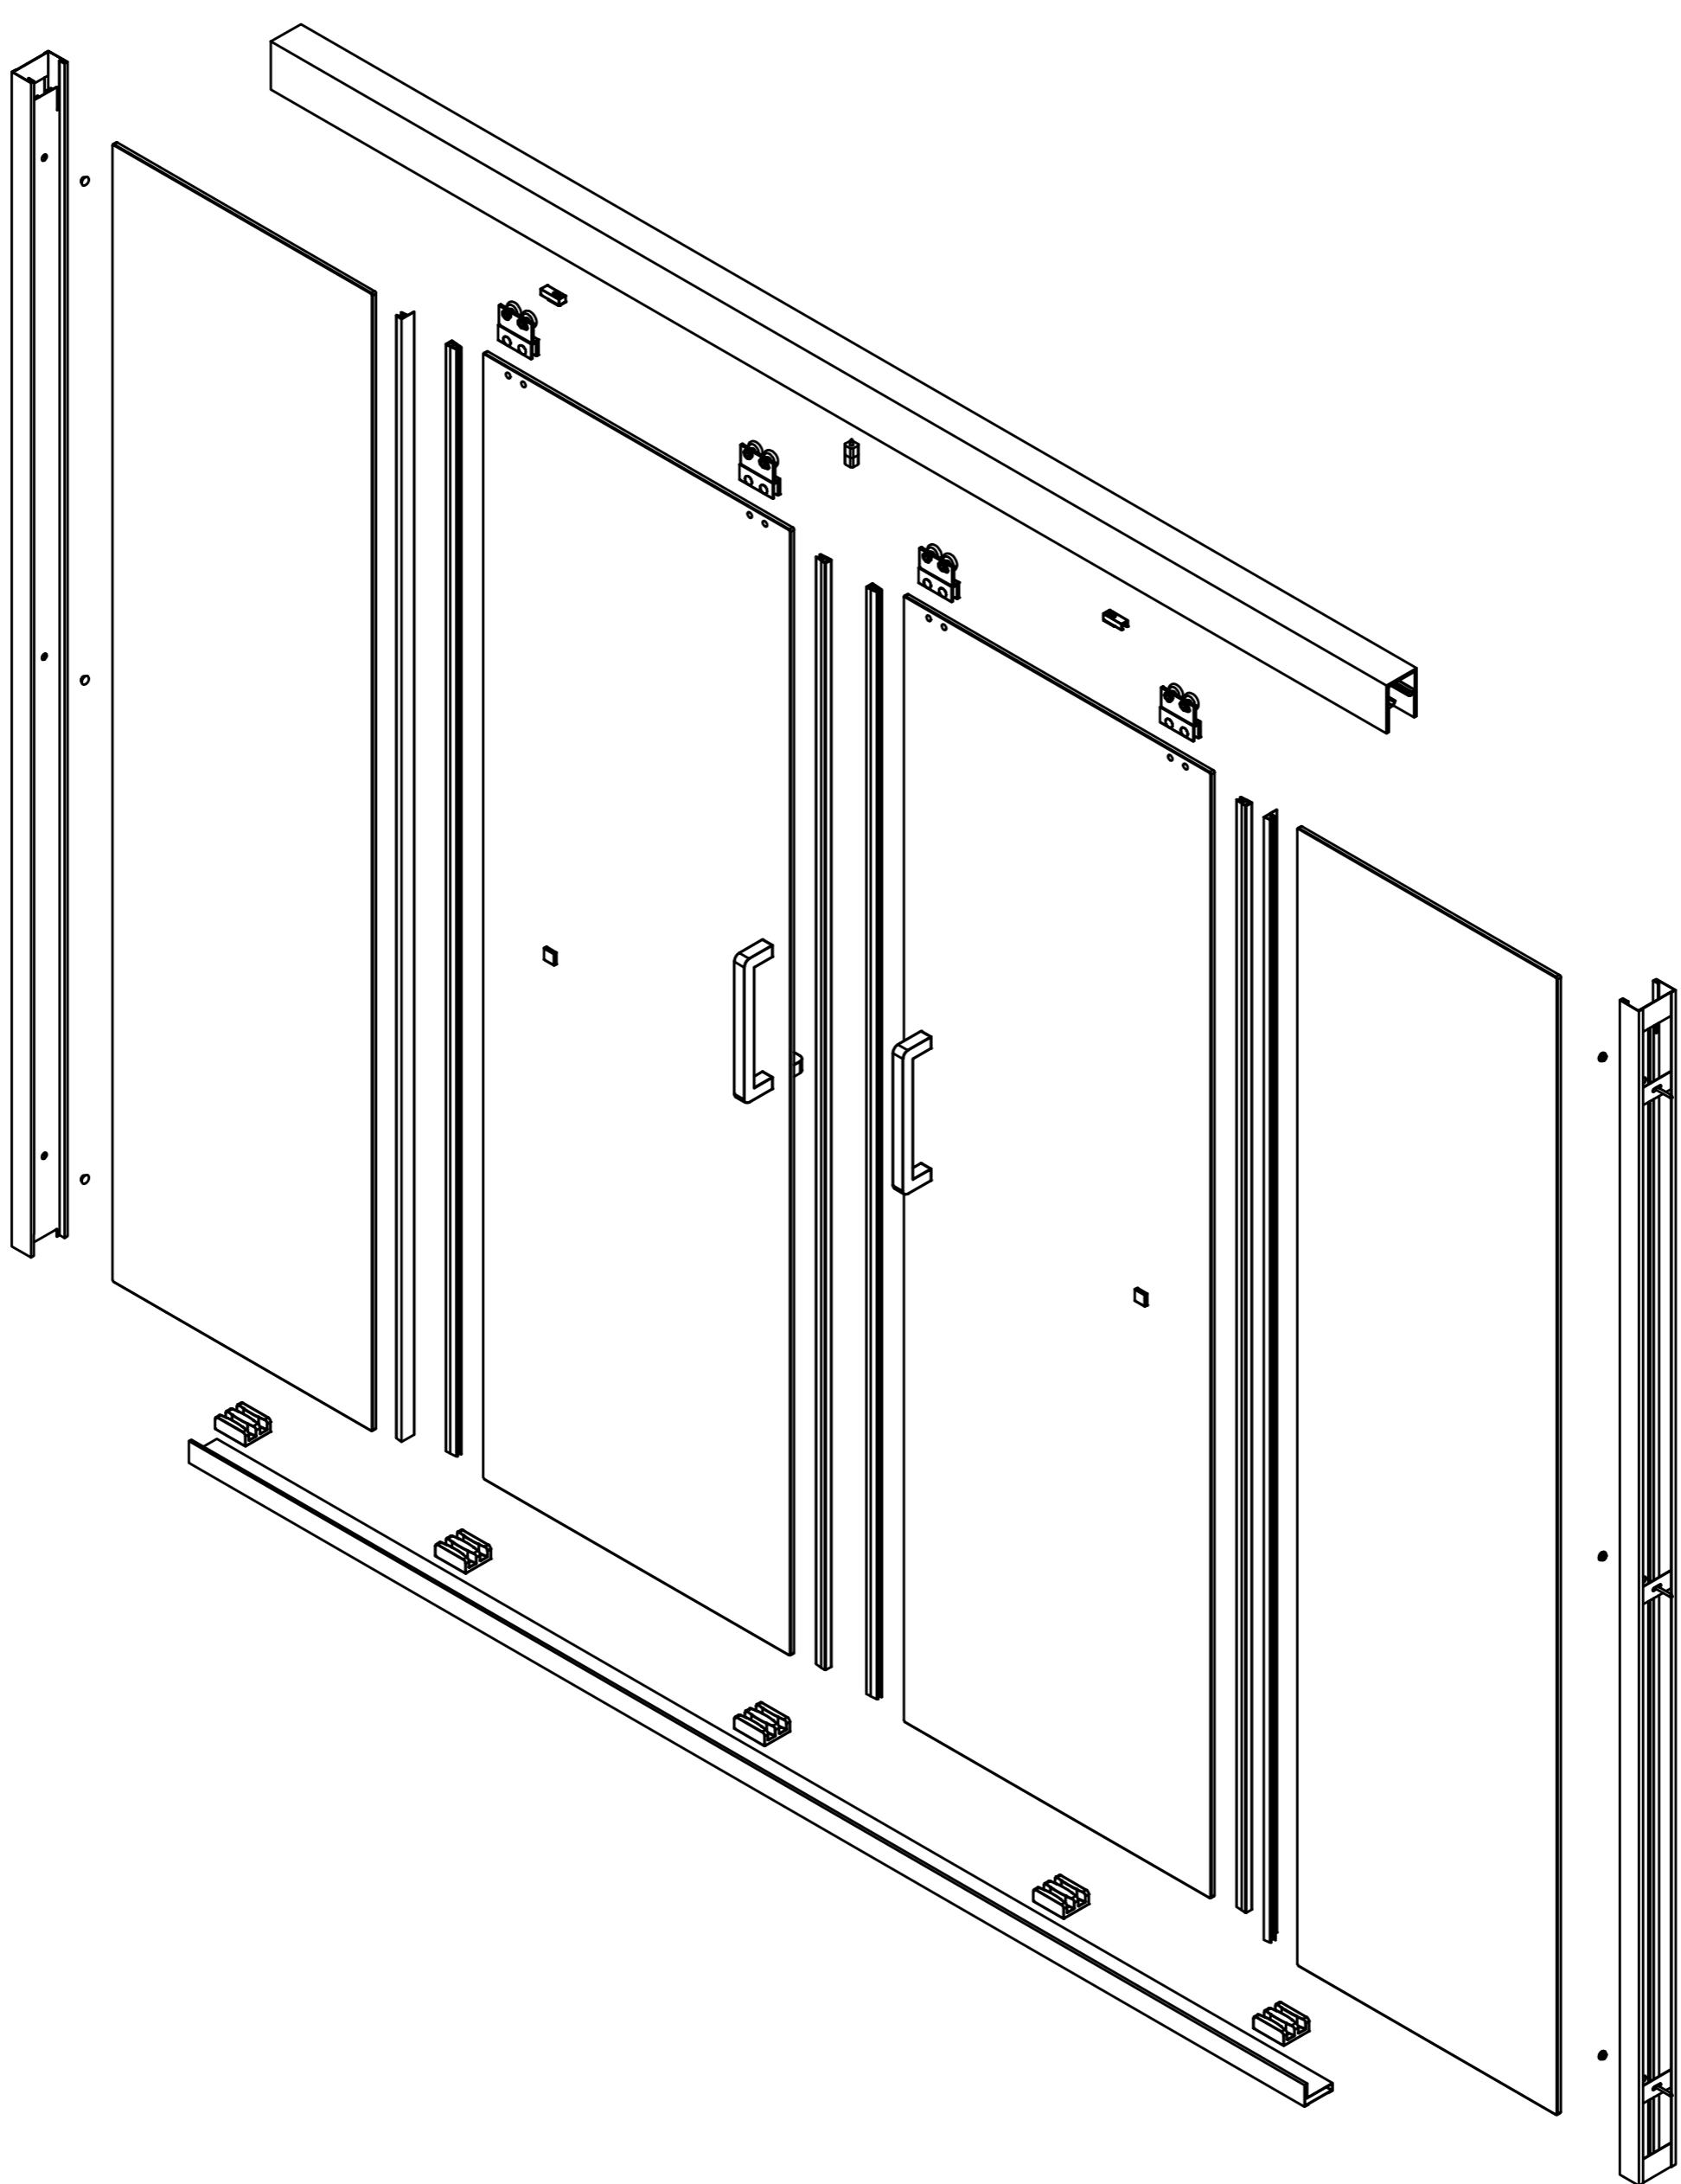



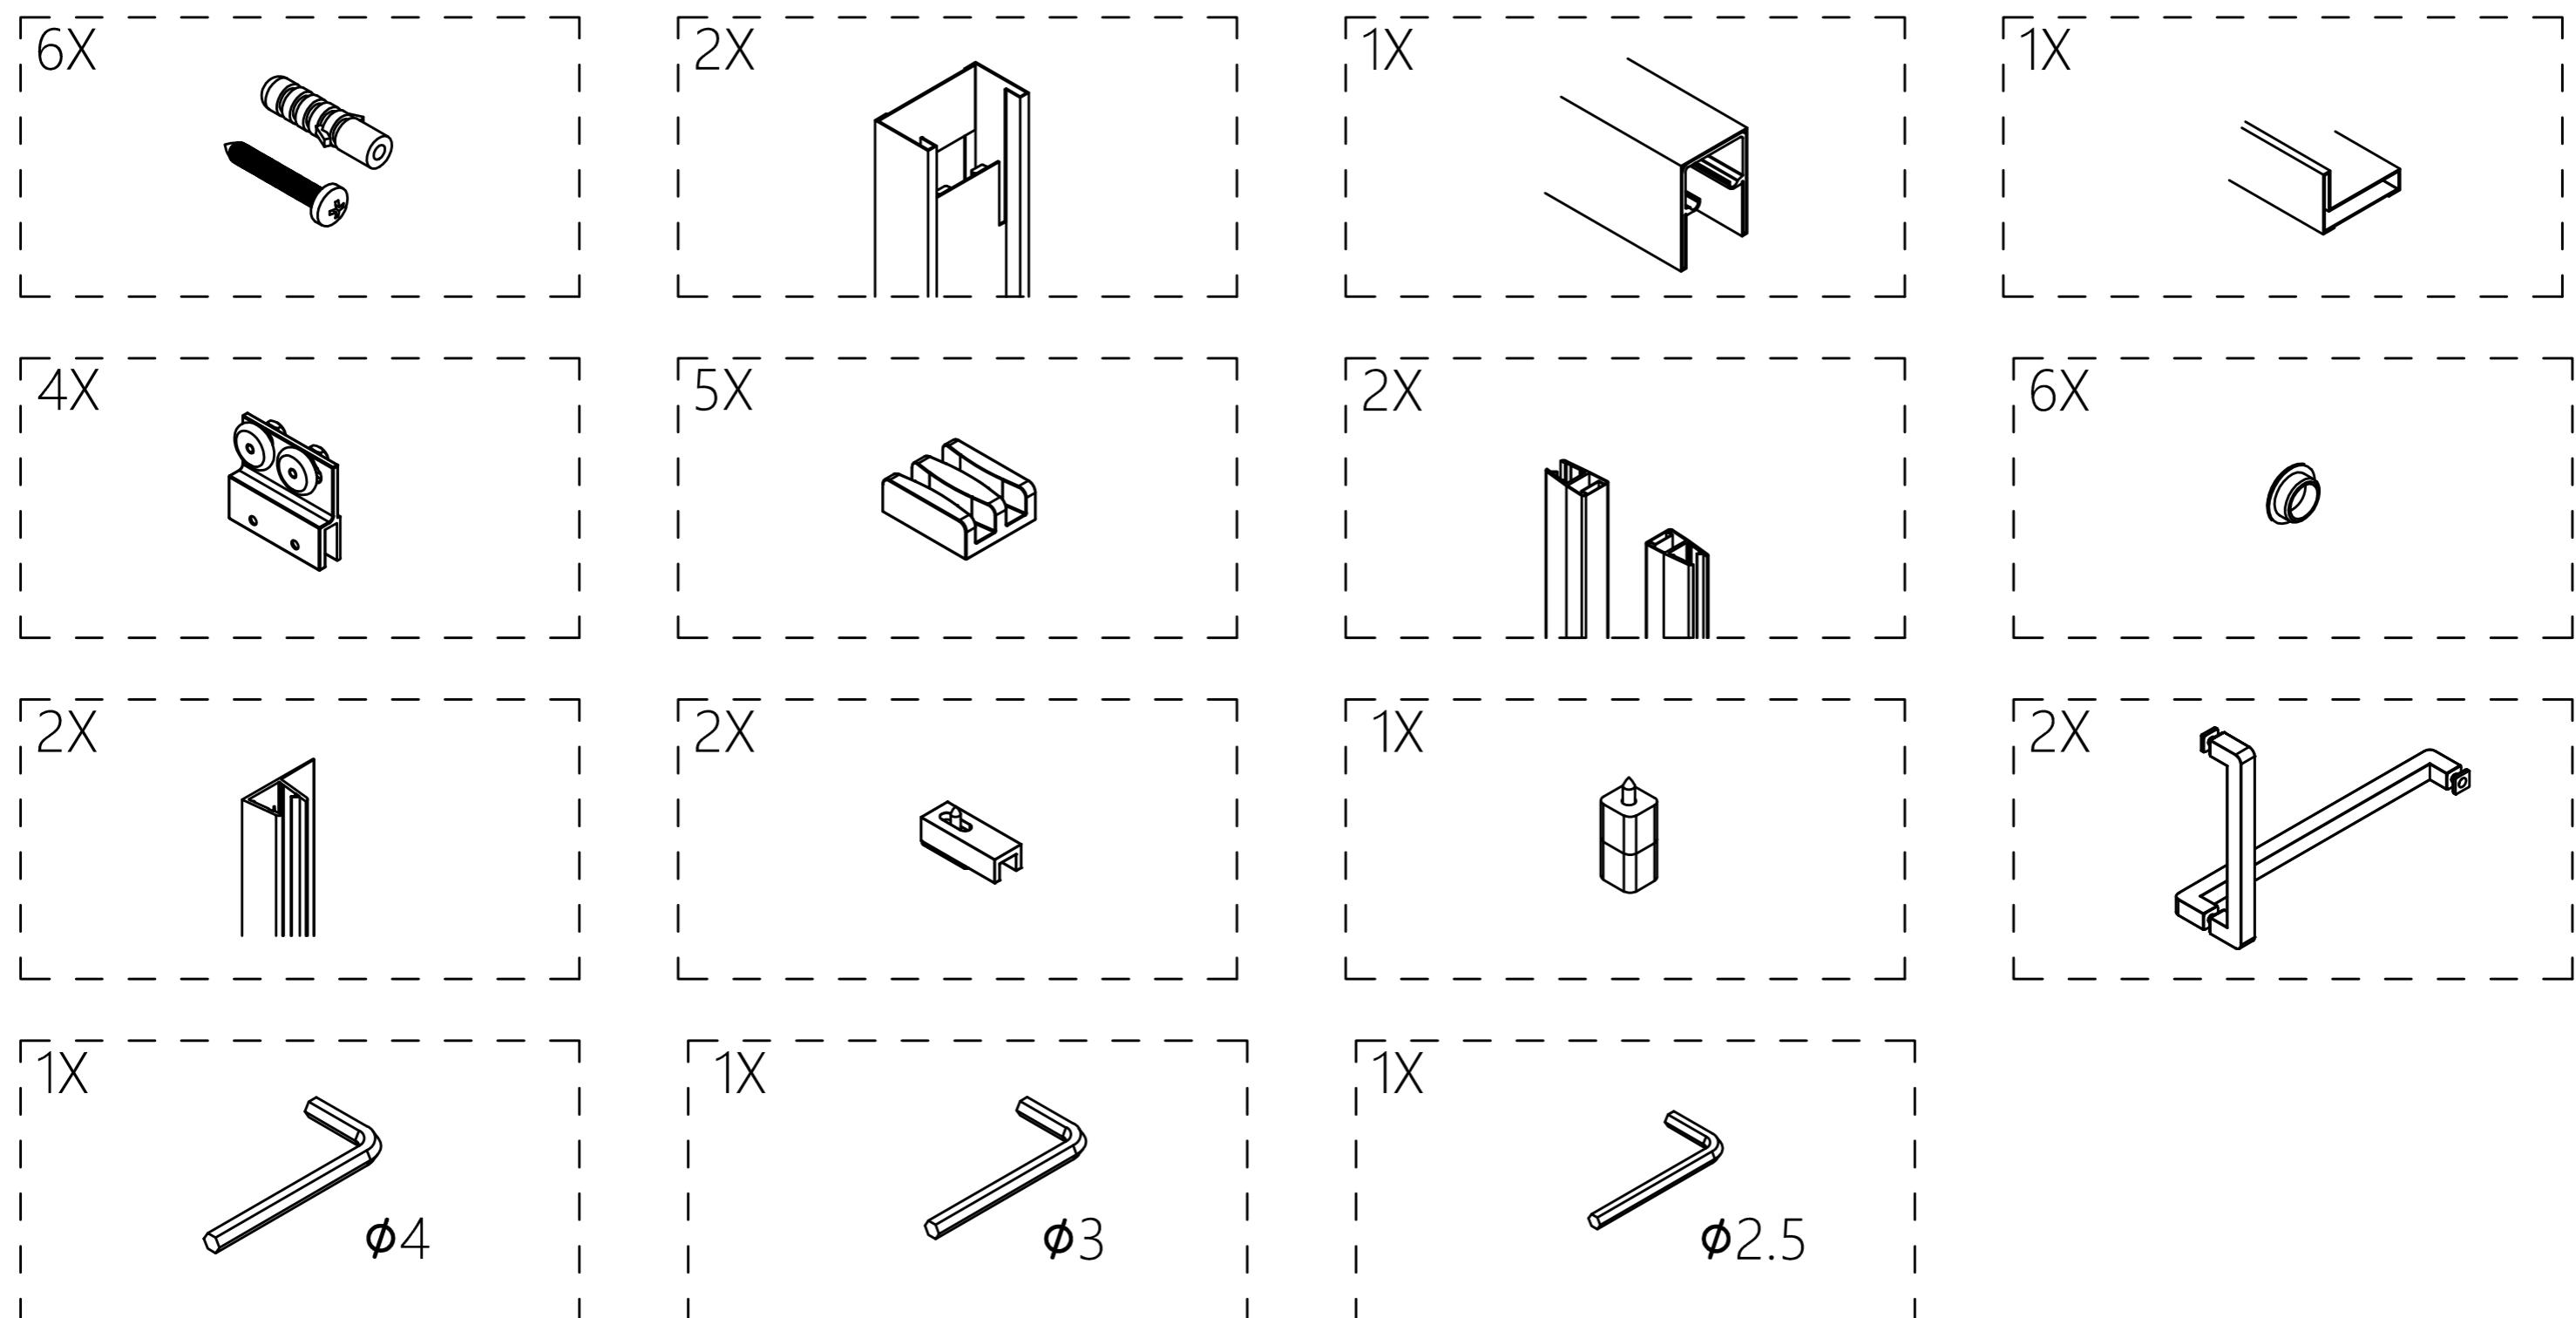


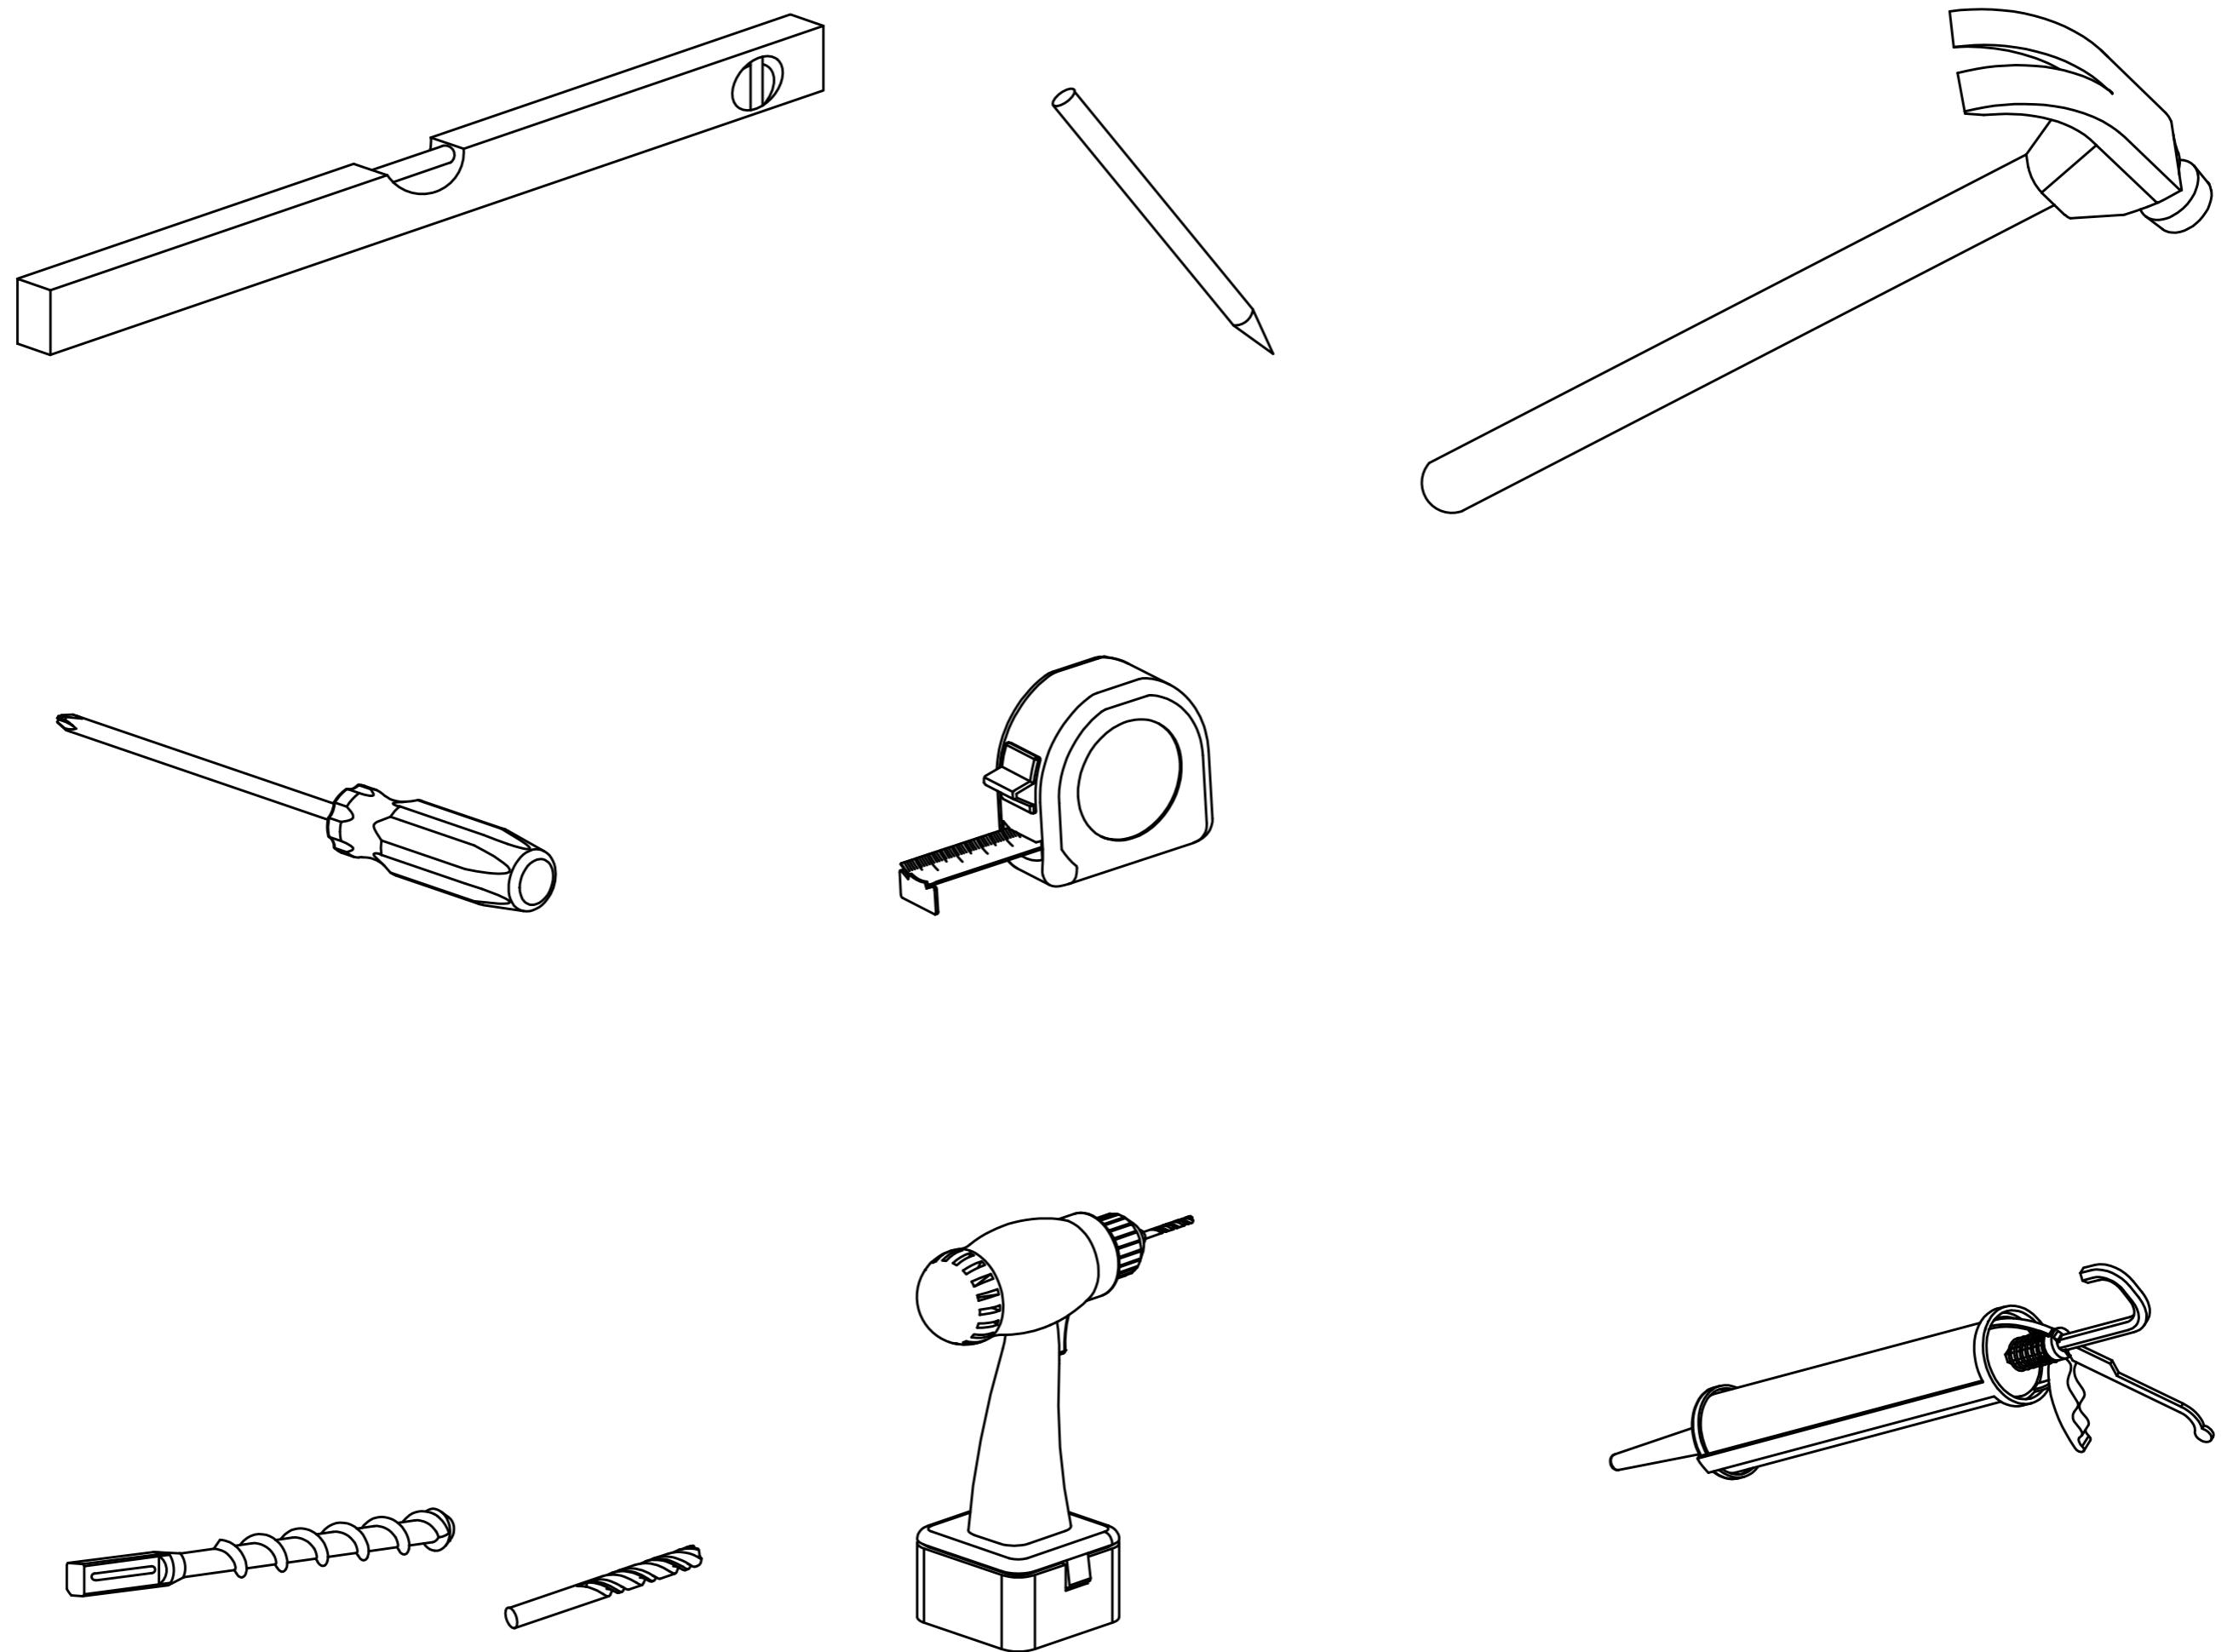


1.下轨道居中放置

2.放置两侧立柱，确保水平，画线打孔


3.立柱与墙面用螺丝固定

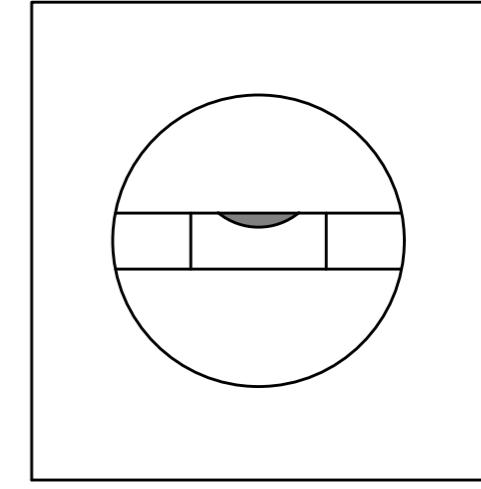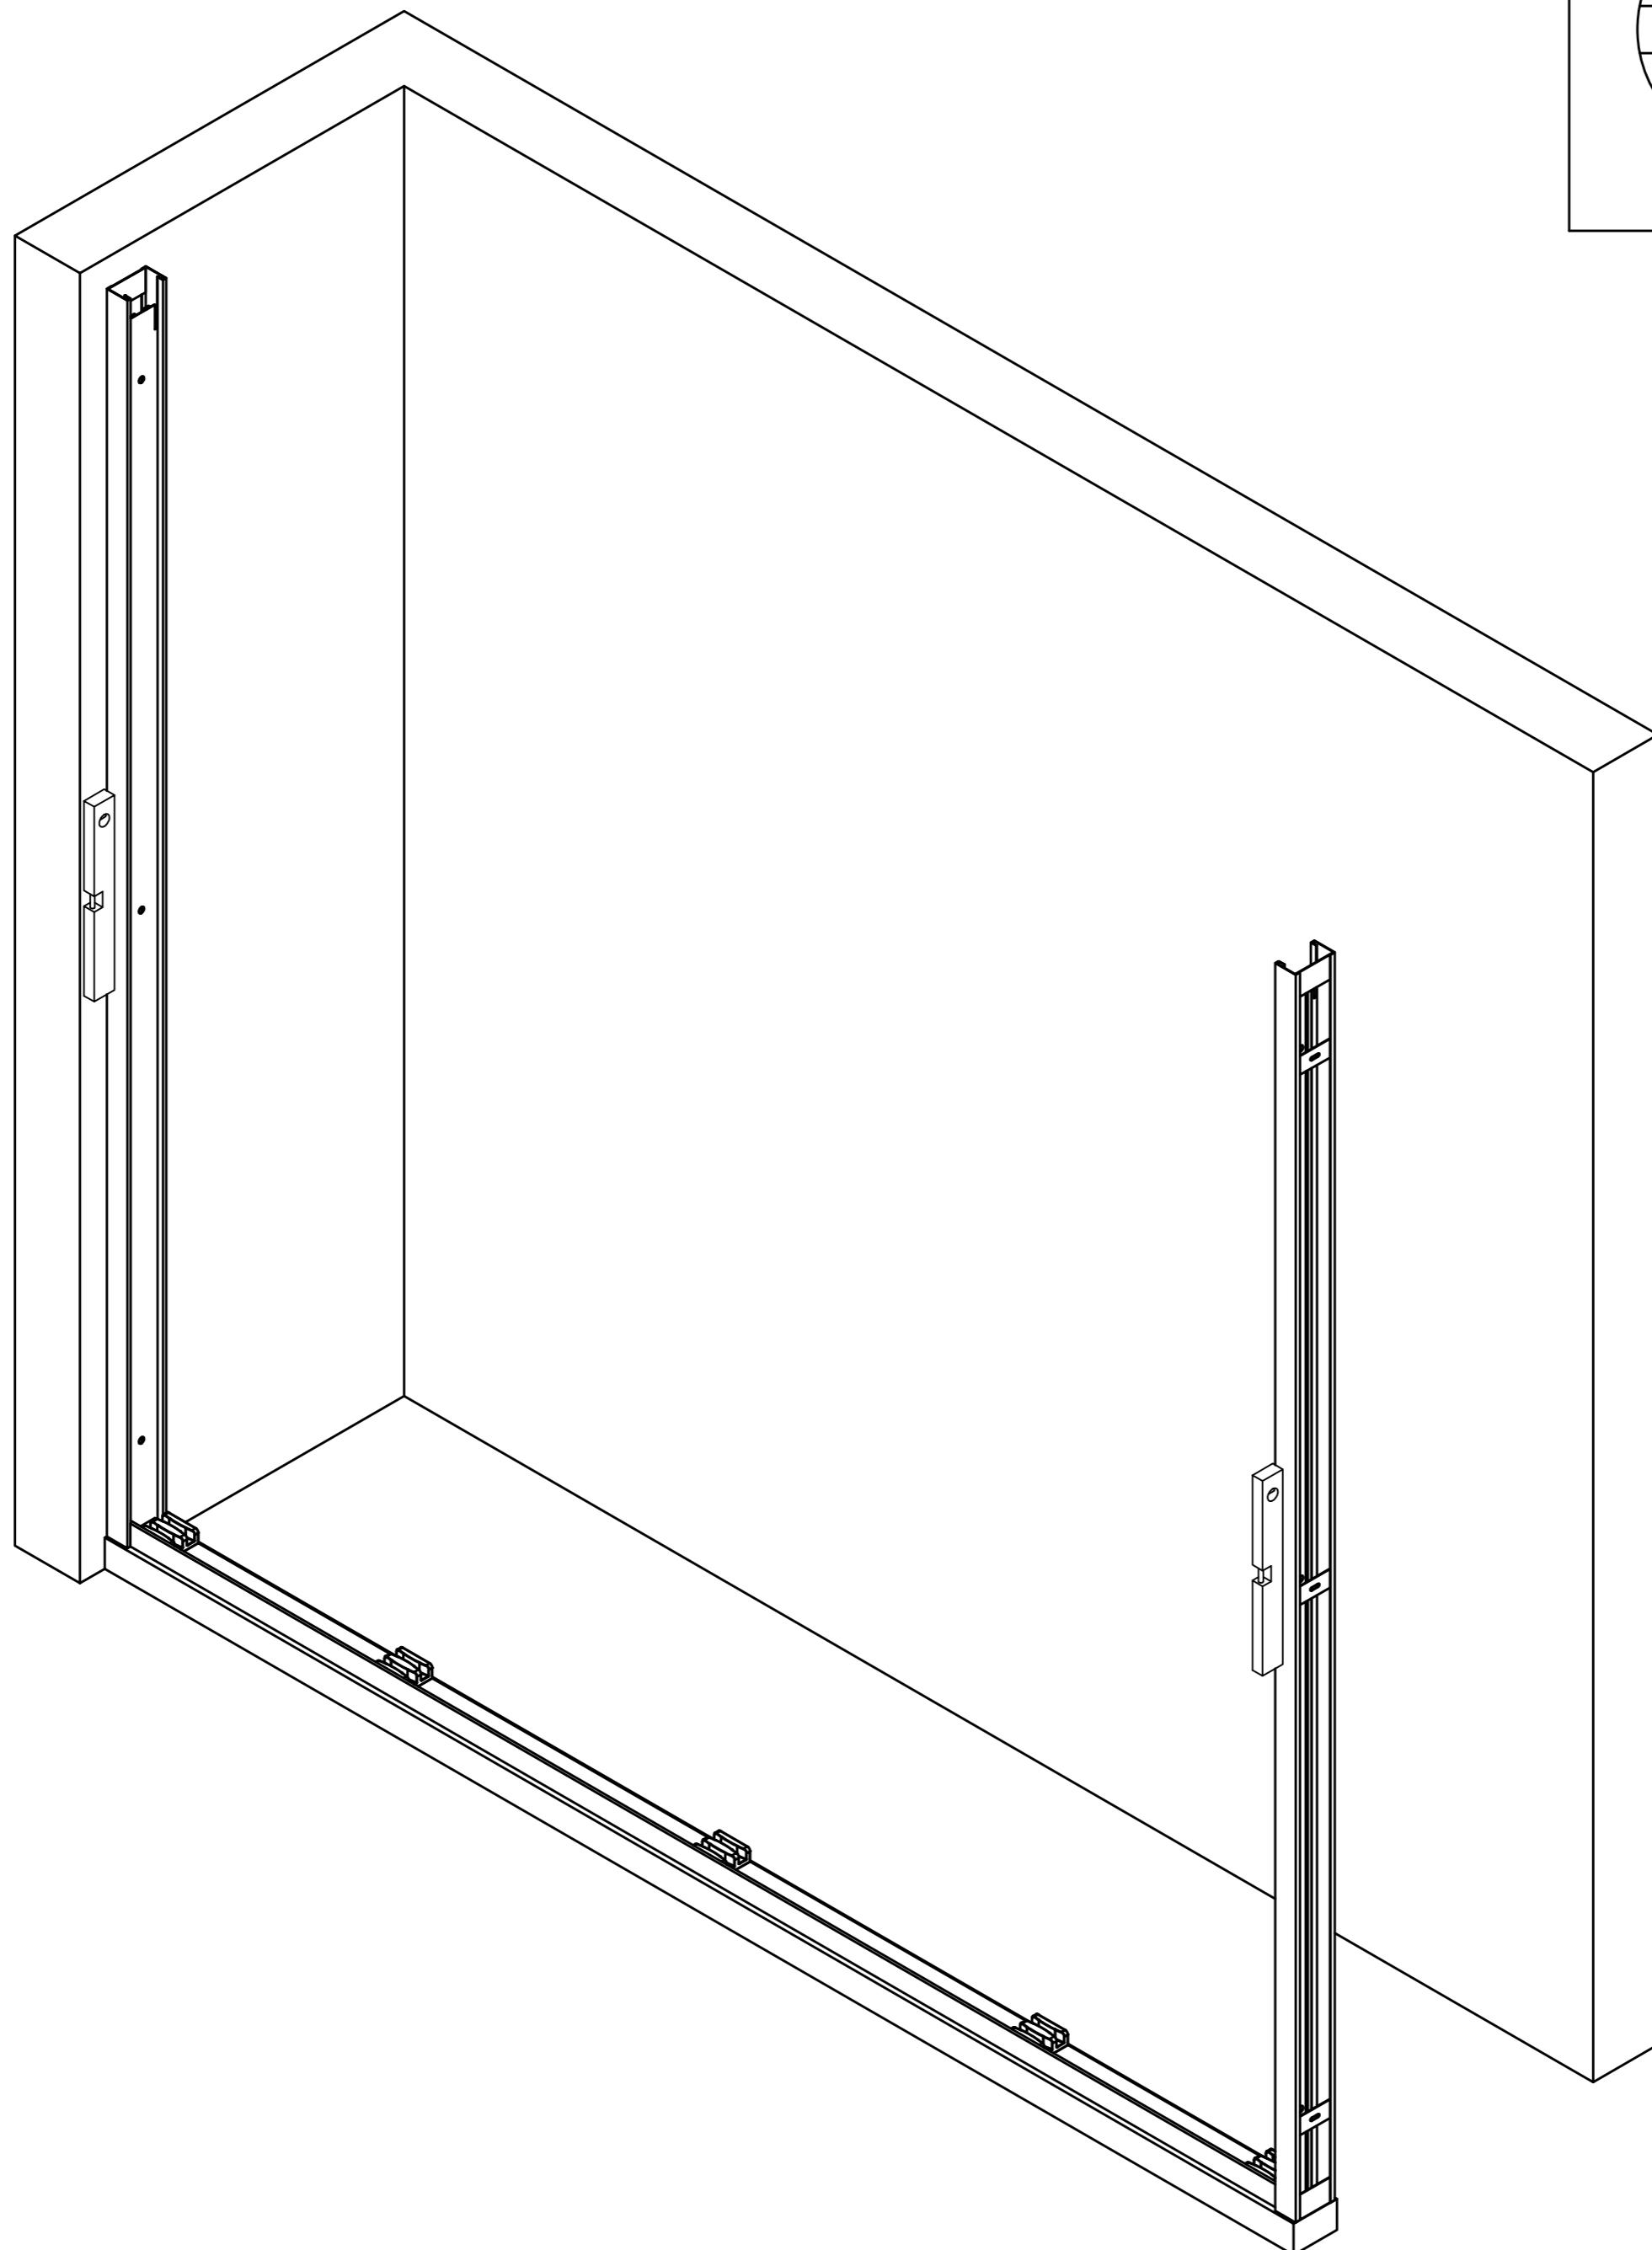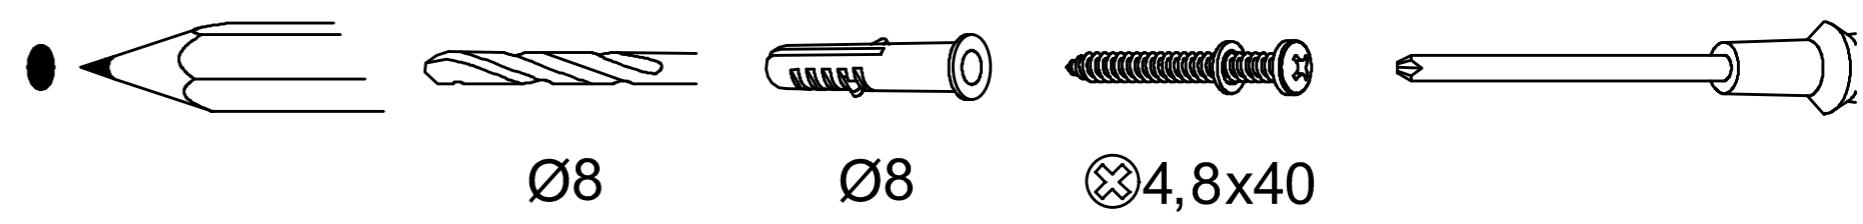

# 1.放置固玻(固玻在淋浴房外侧)

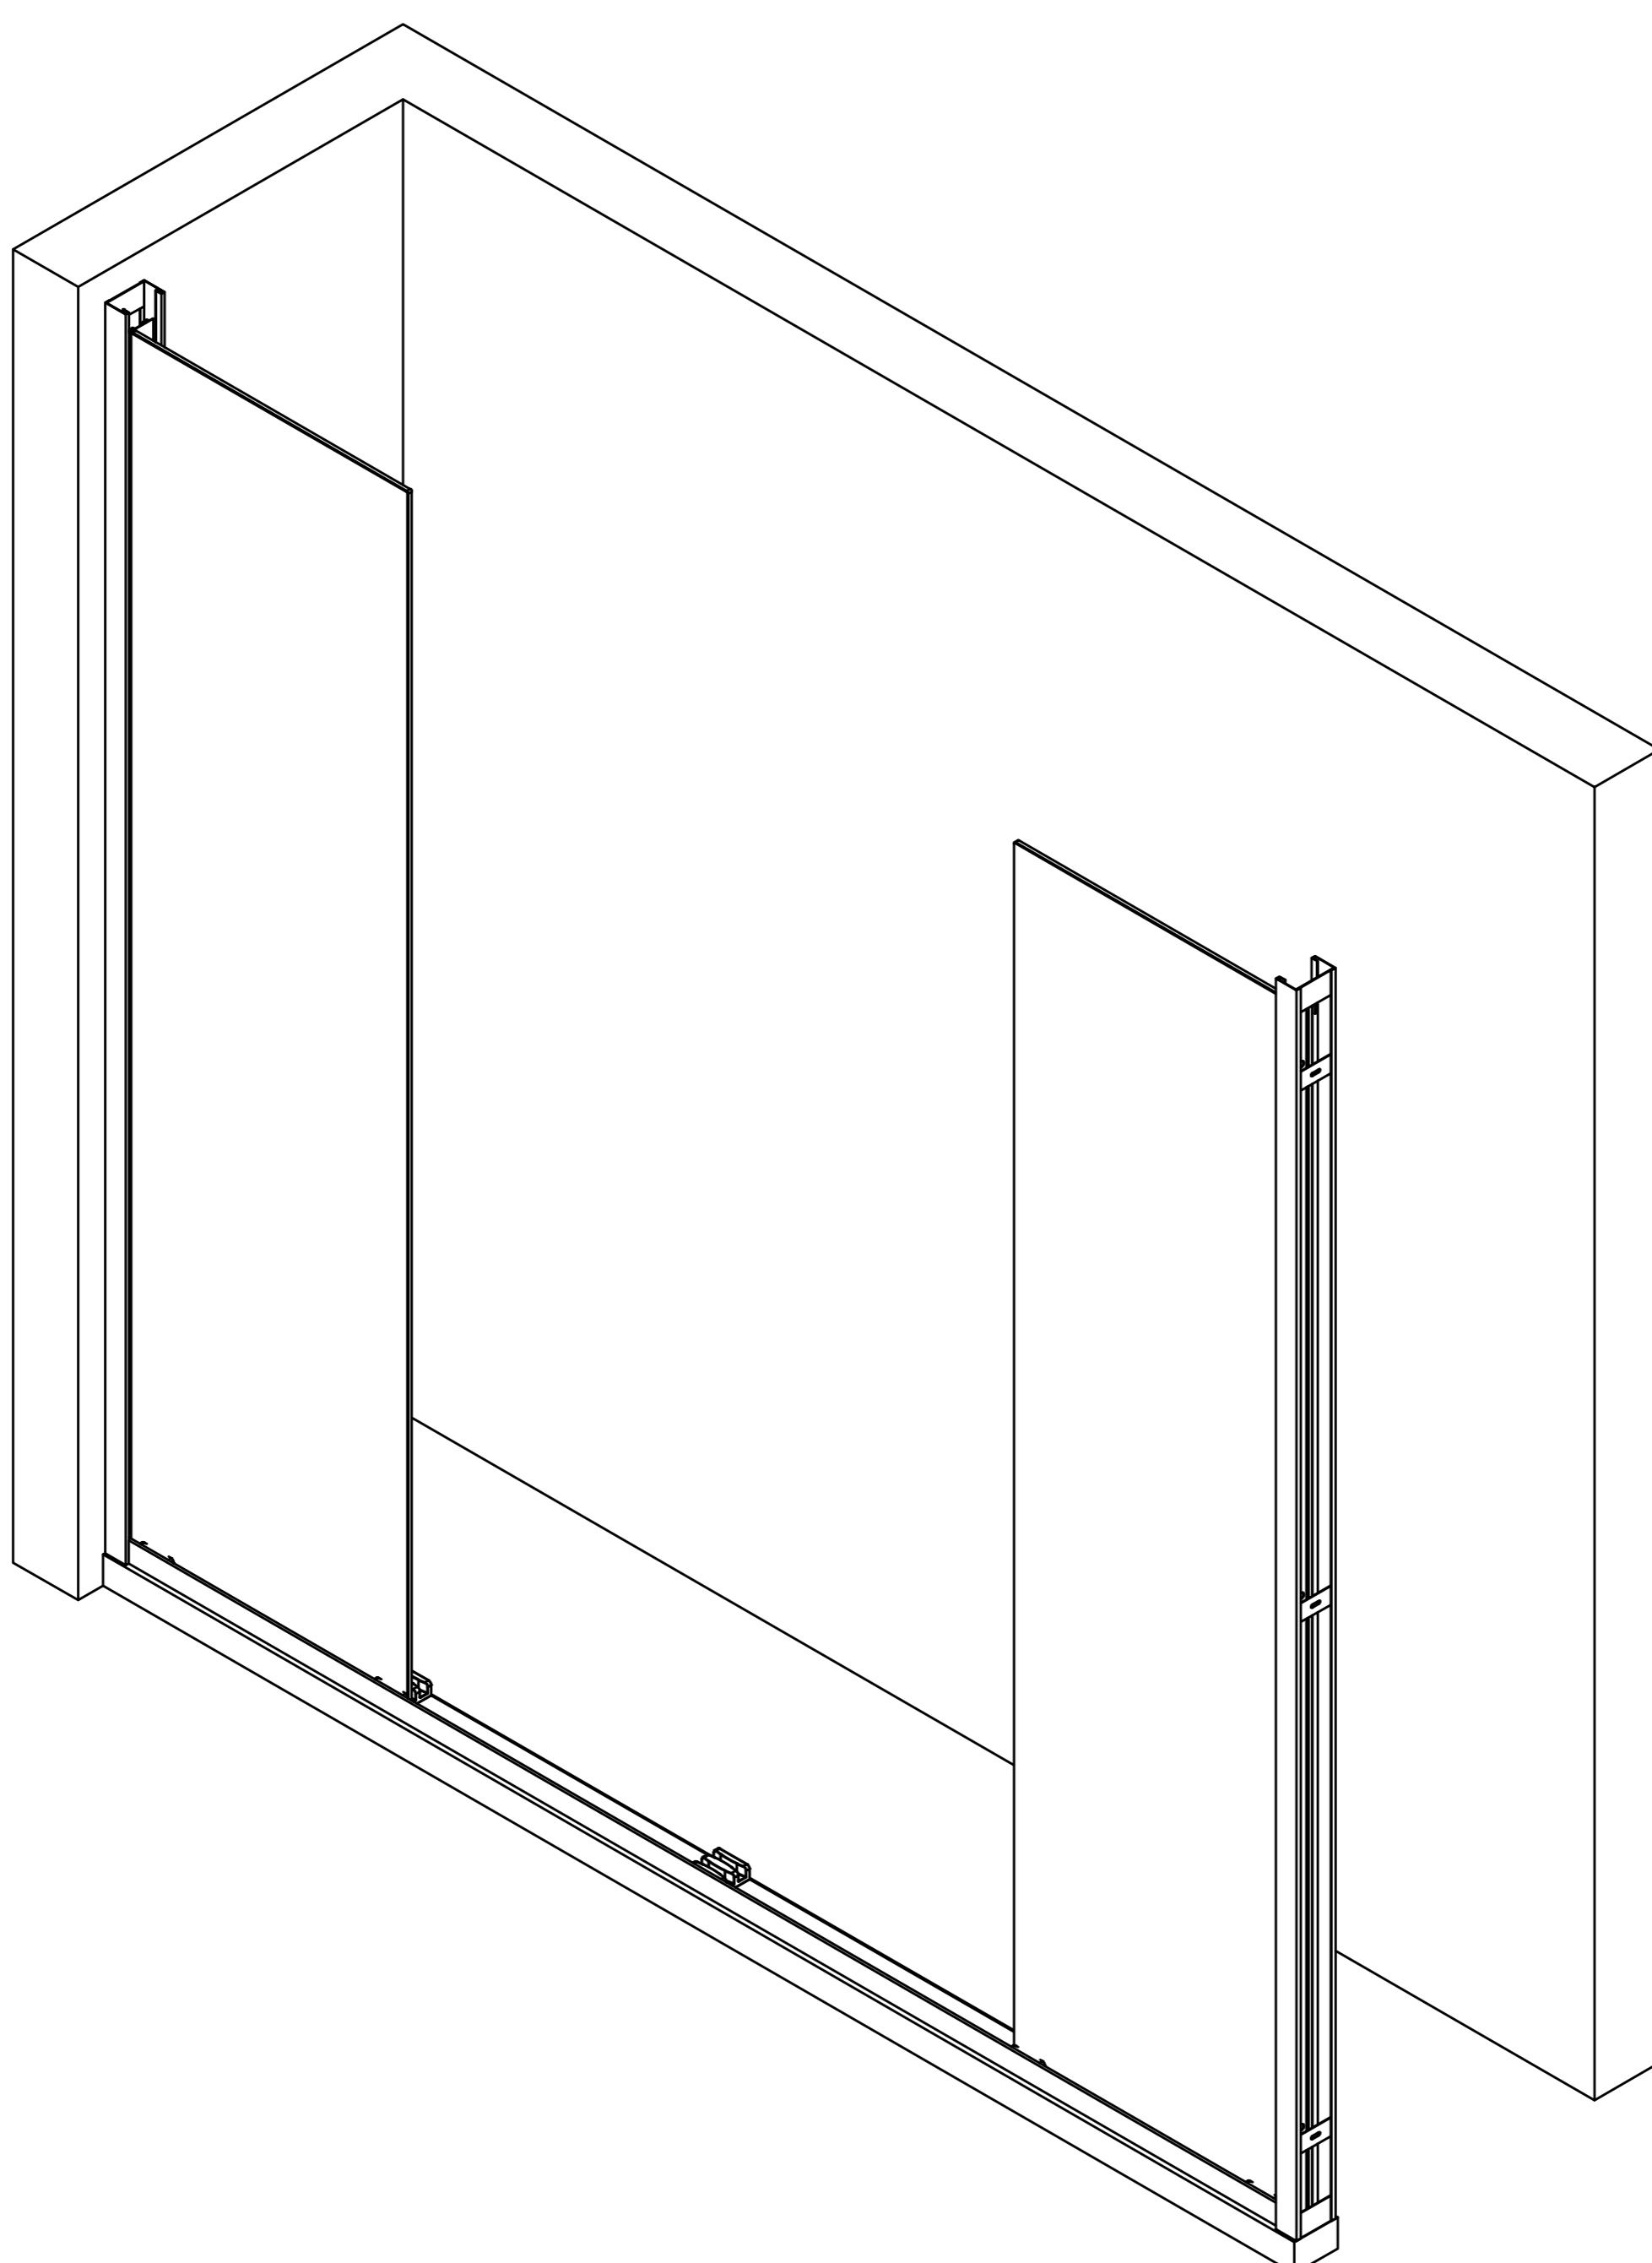


# 1.放置上轨道

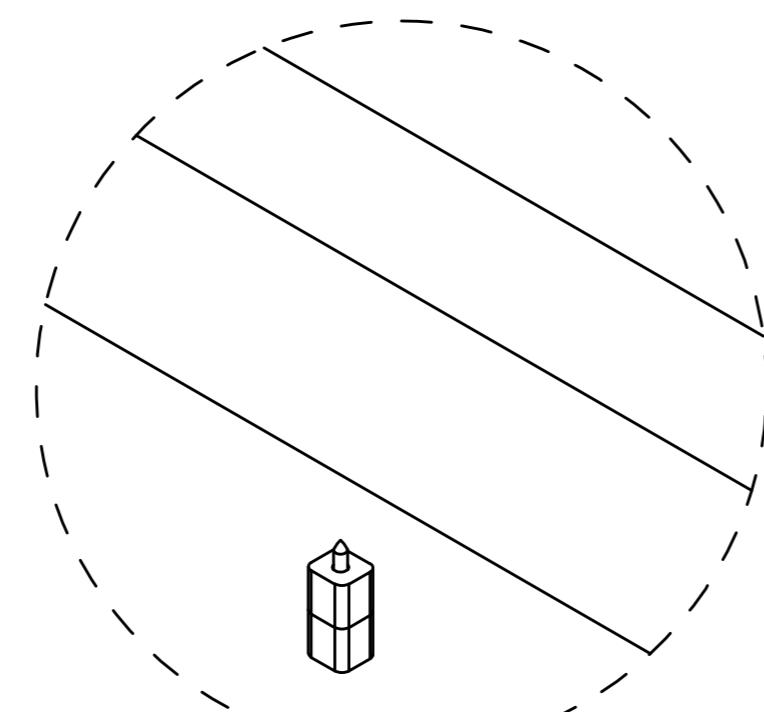


B处放大

居中安装防撞胶粒

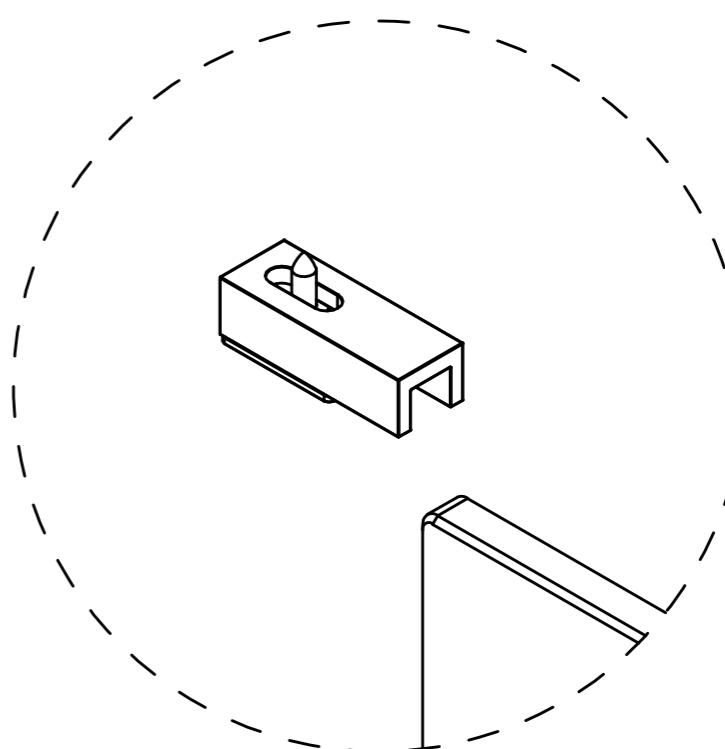


A处放大


固玻用塑料件与上轨道固定

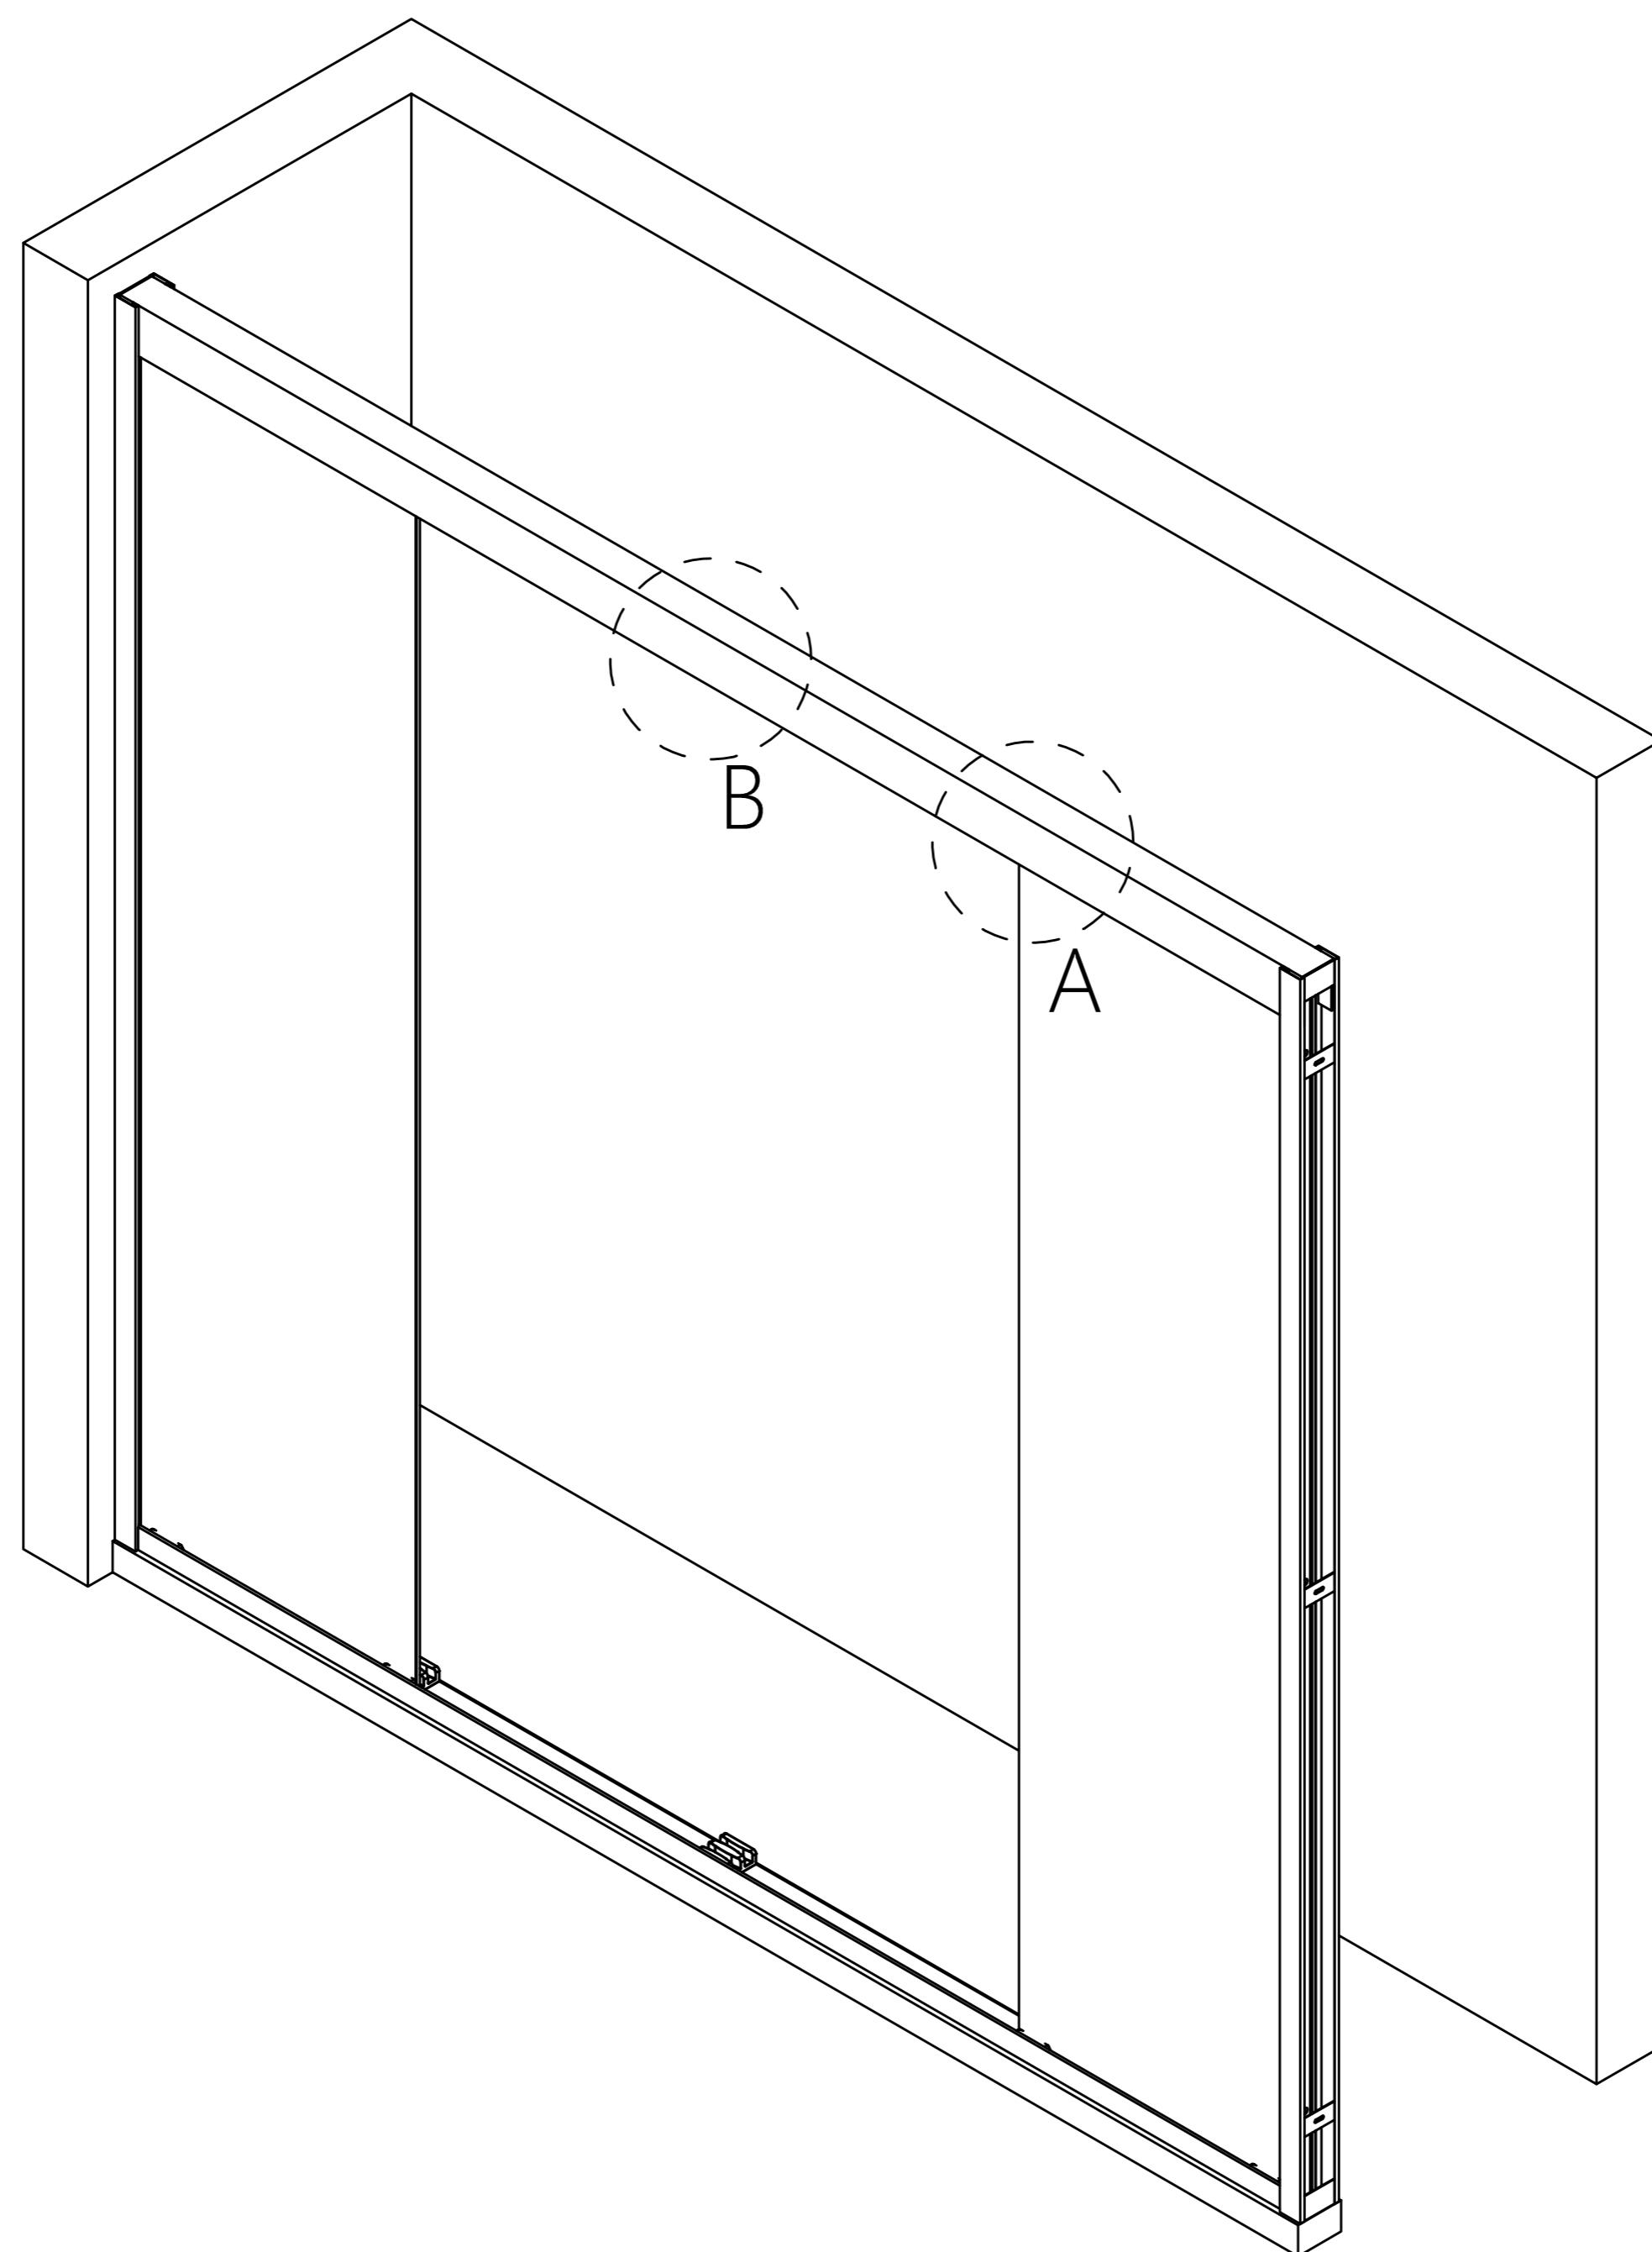

# 1.门玻预装滑轮

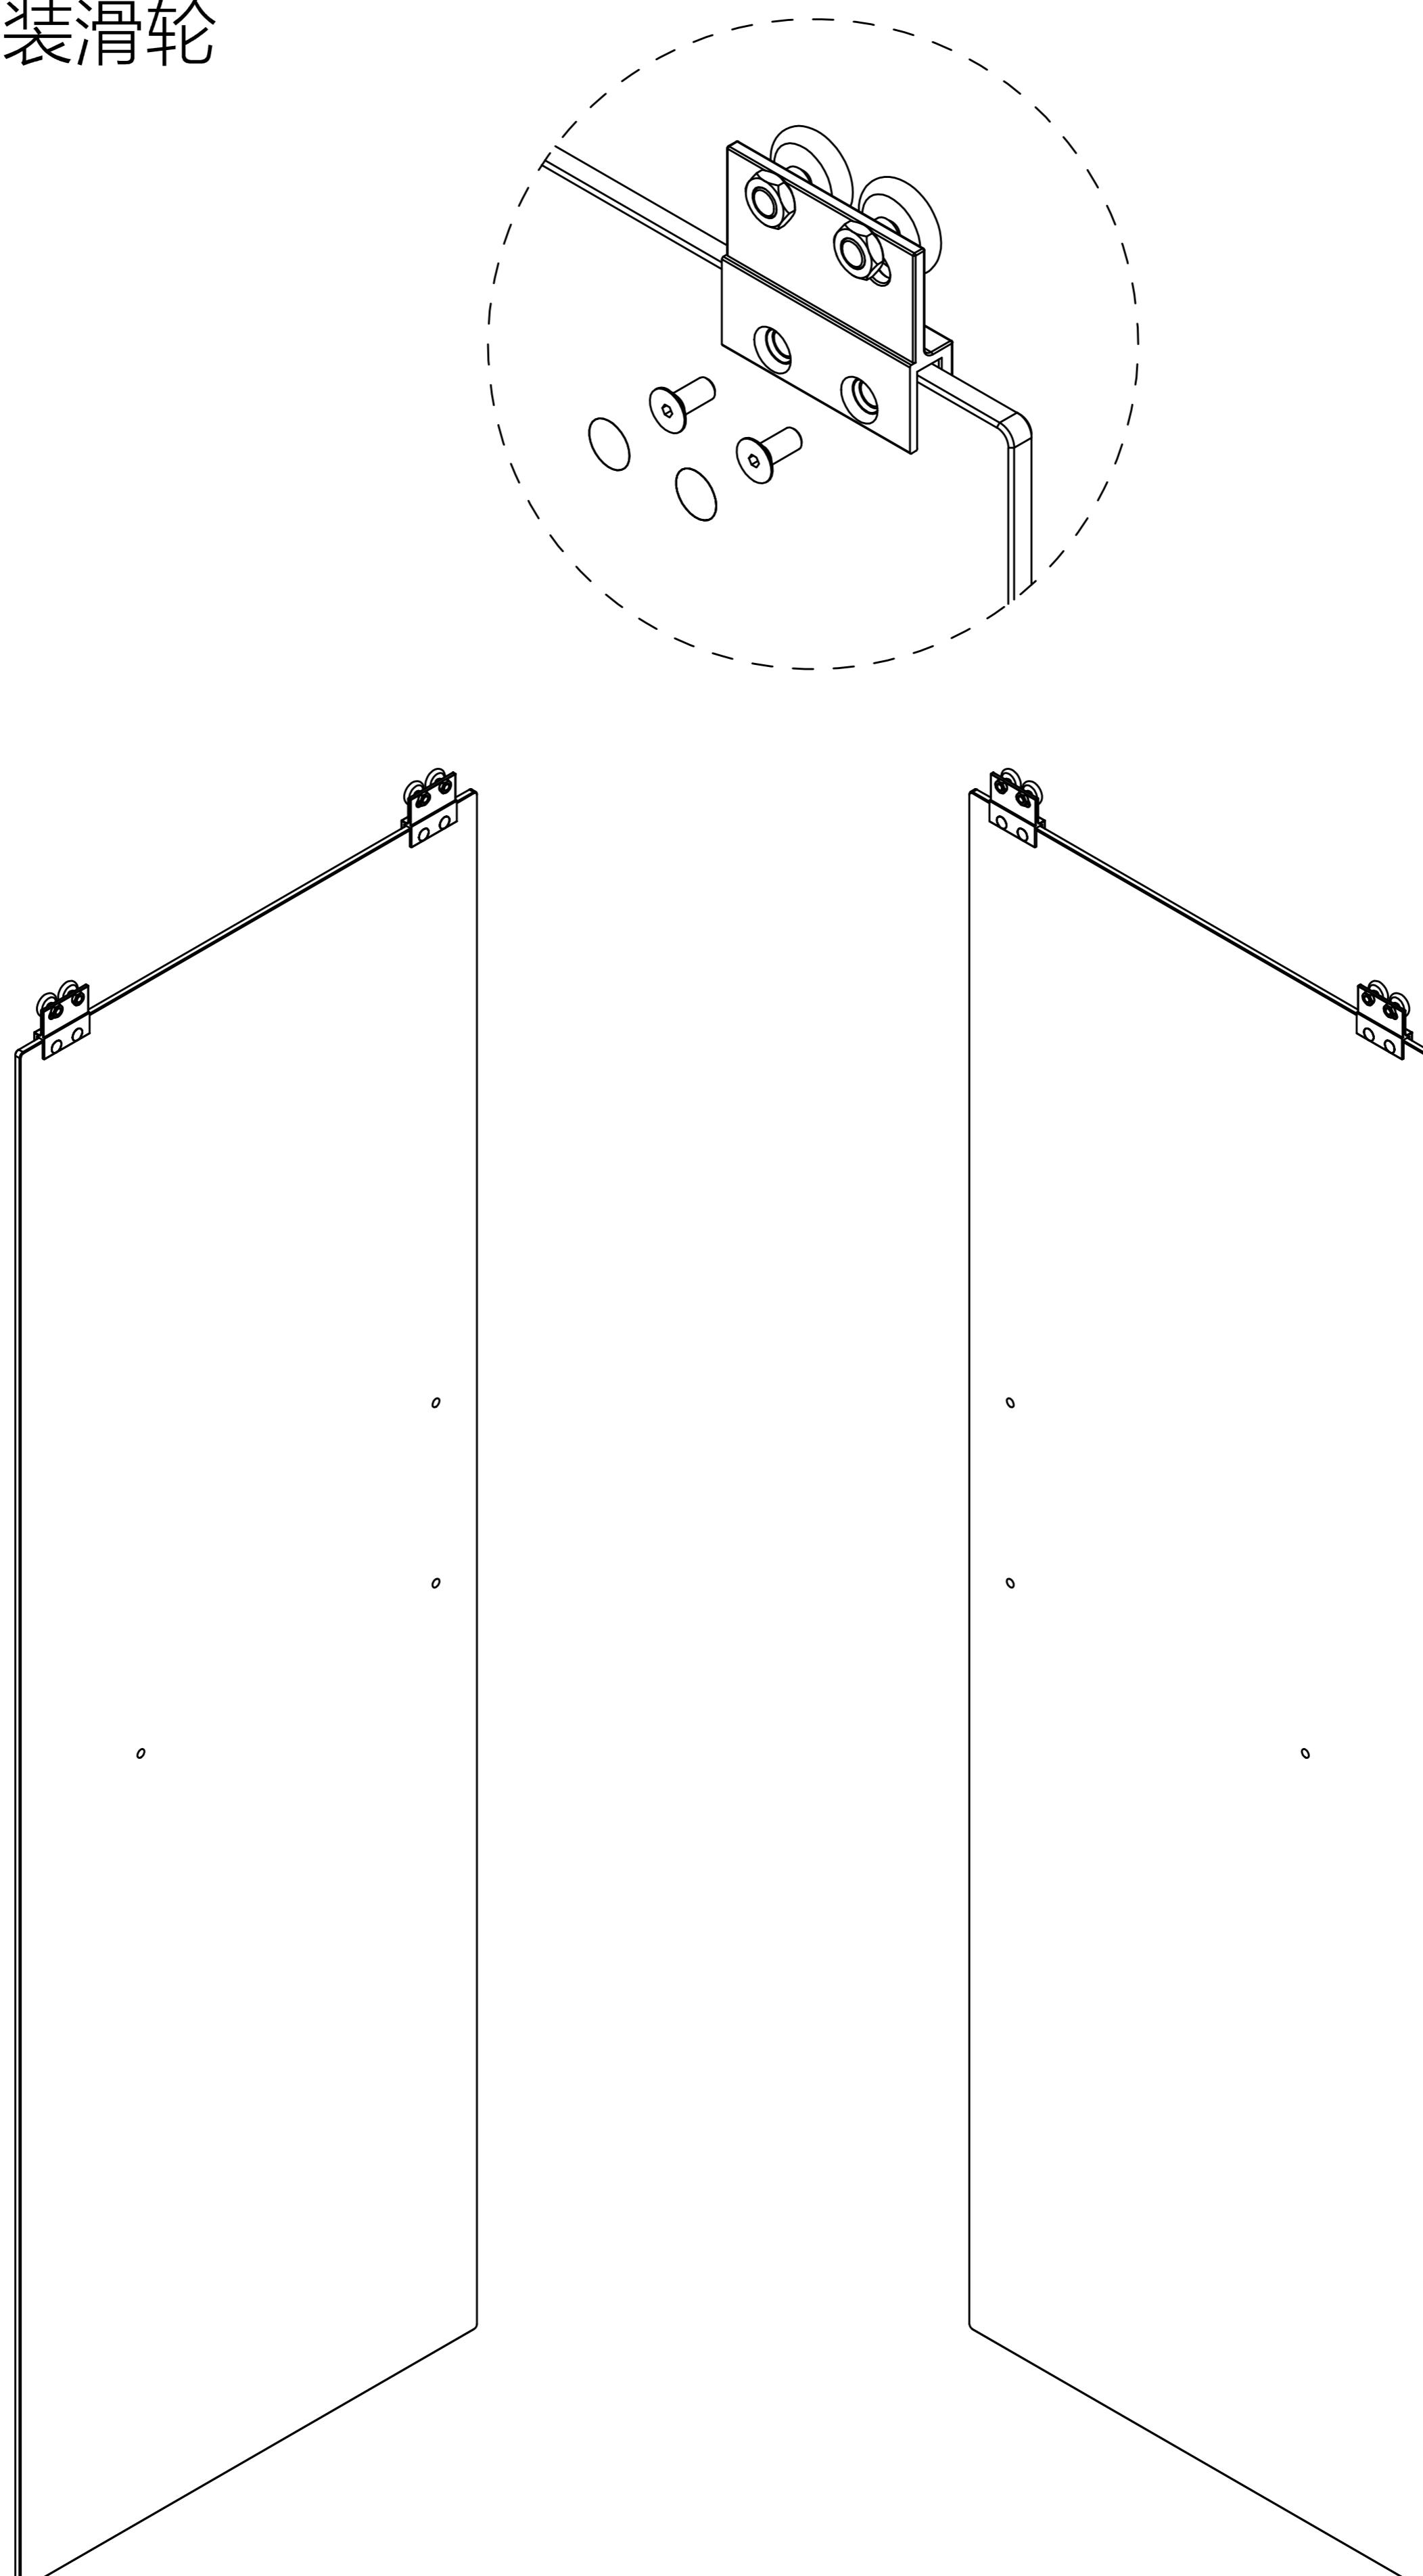



# 1.门扇挂入上轨道

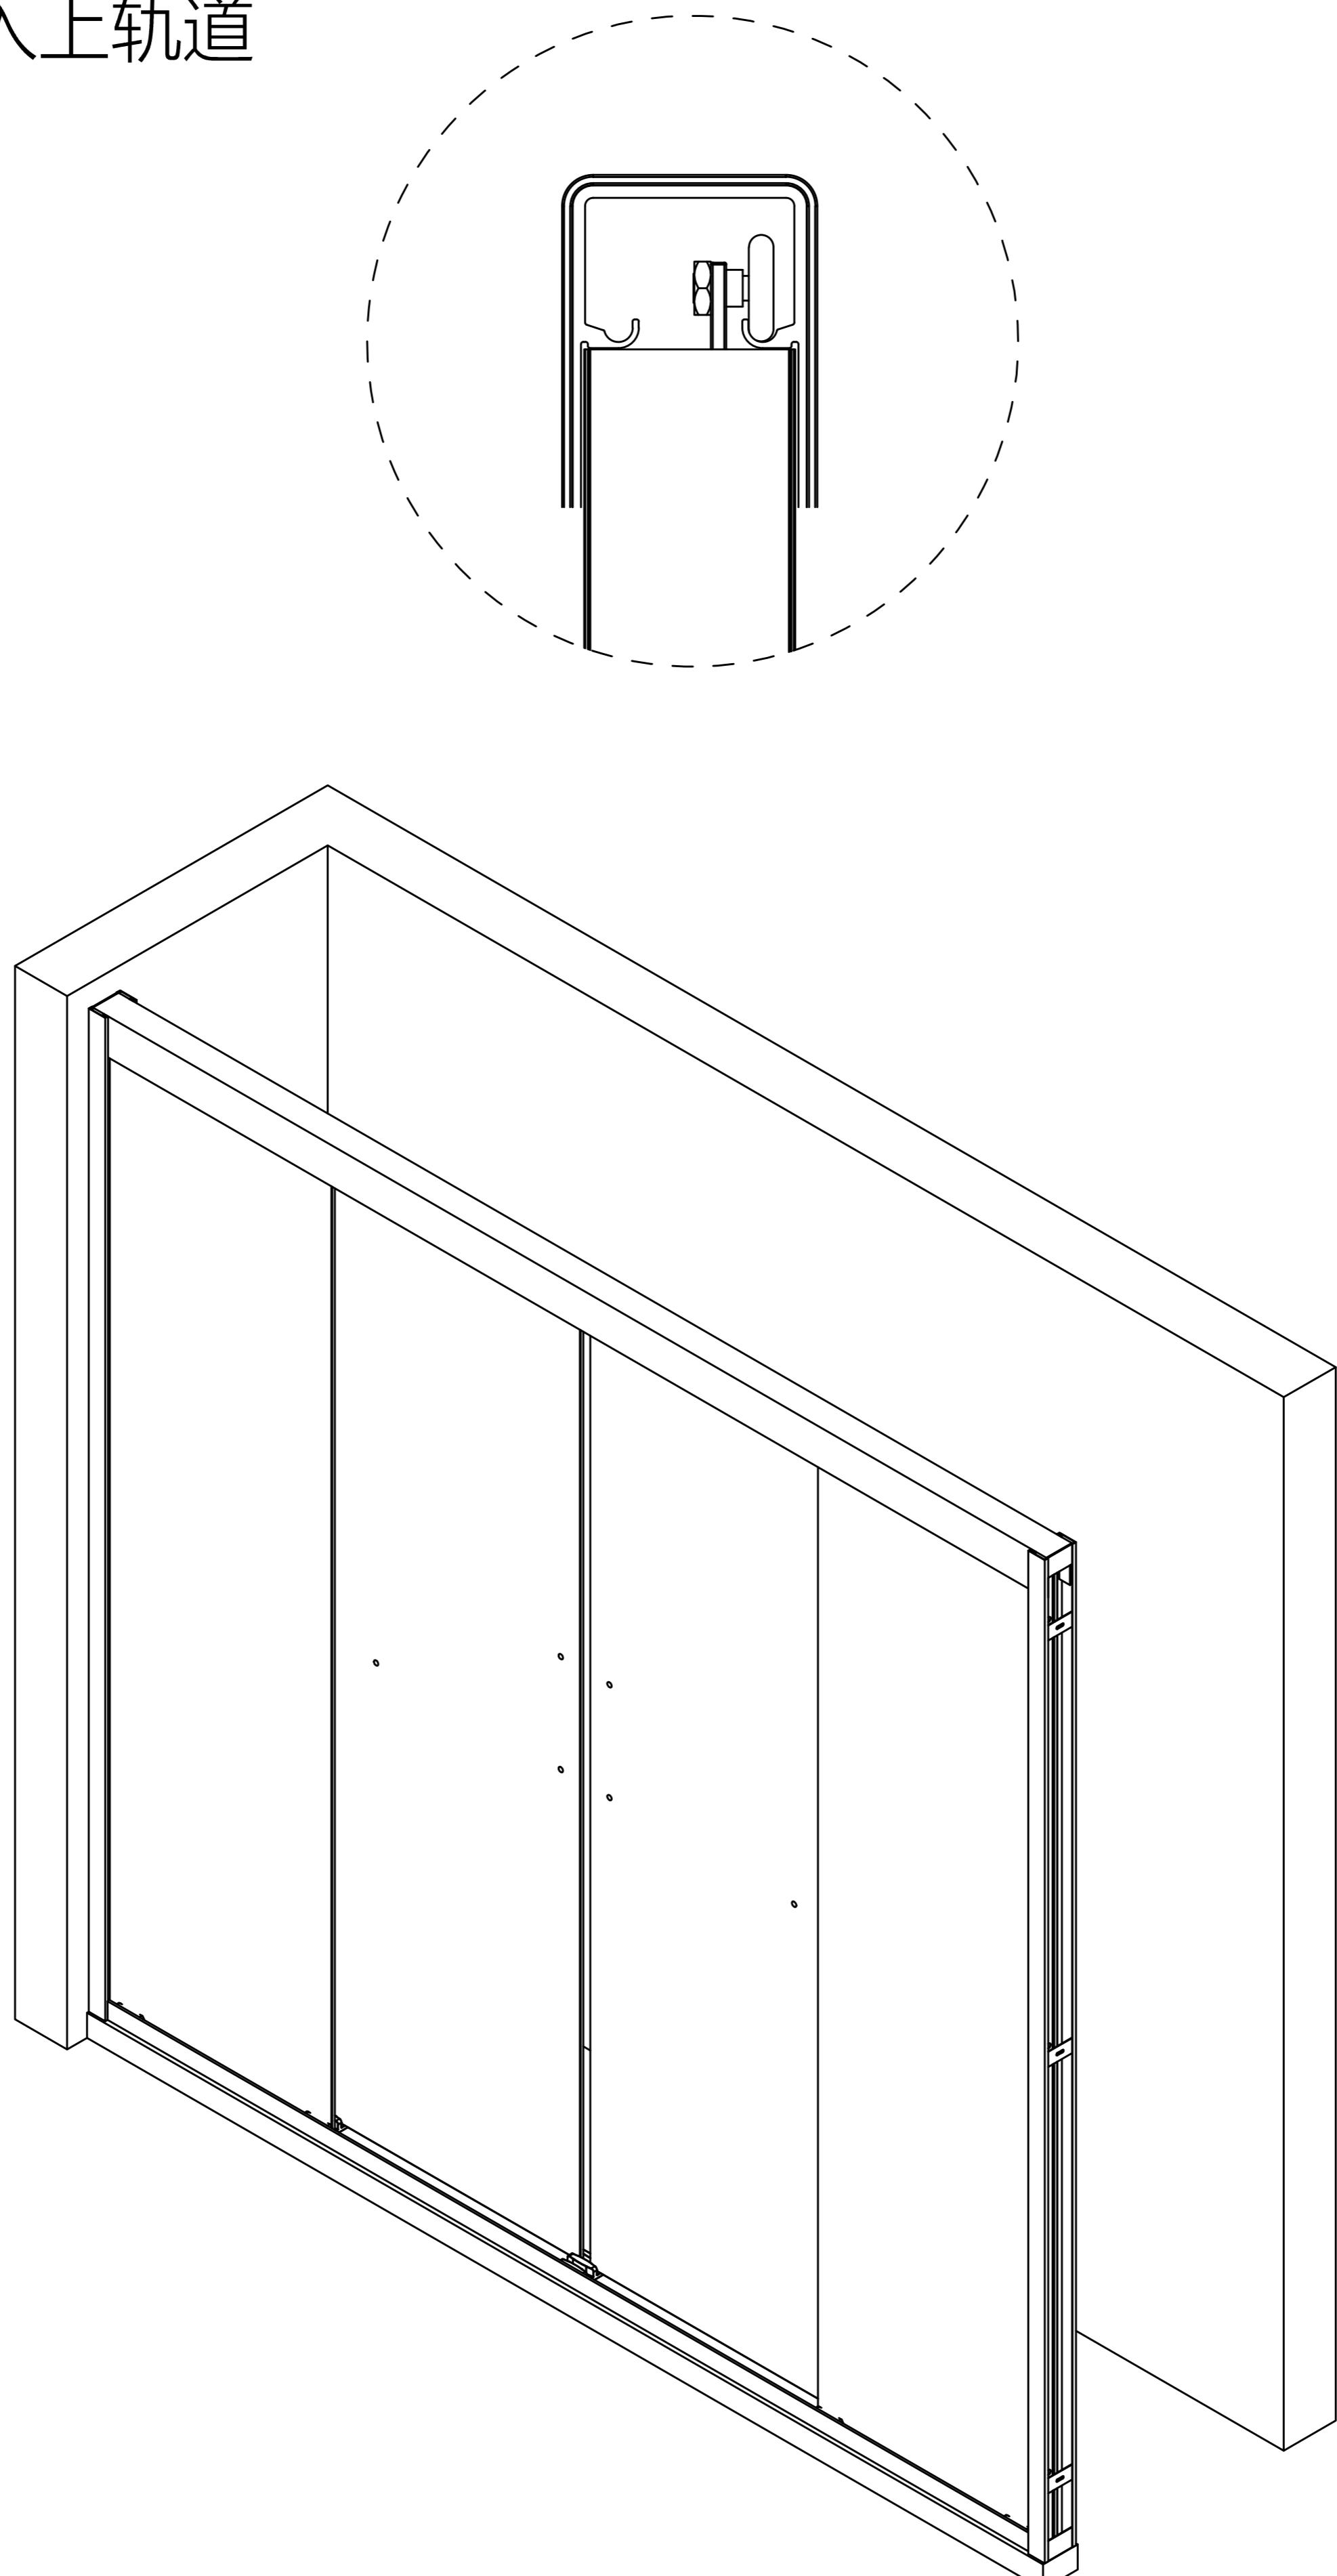


1. 安装拉手

2. 安装胶条/磁条(磁条注意磁性与立柱配对)


3. 安装装饰盖

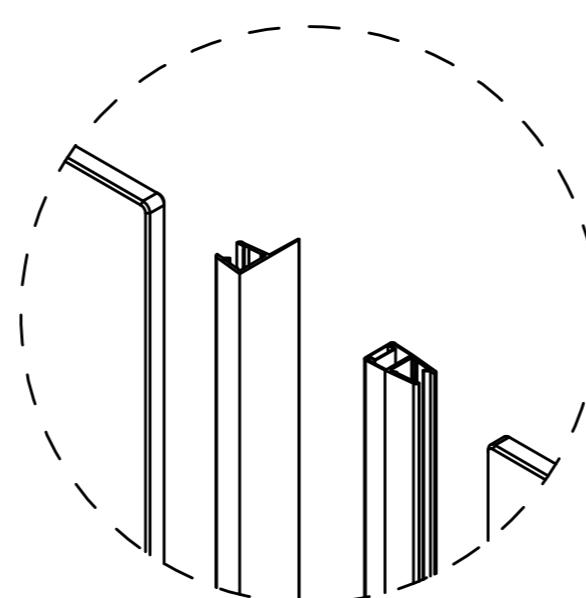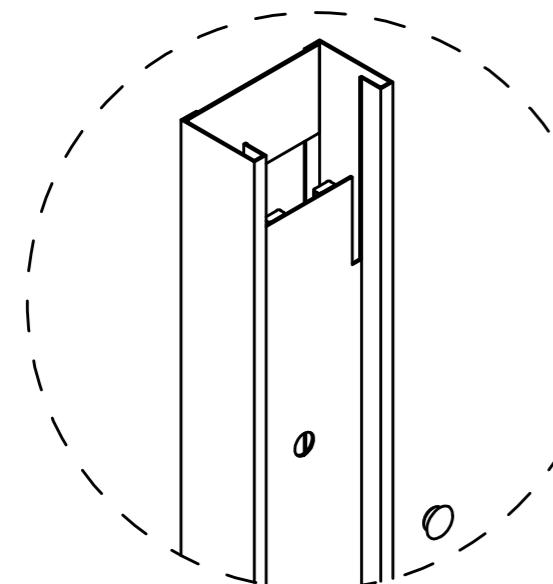

A处放大

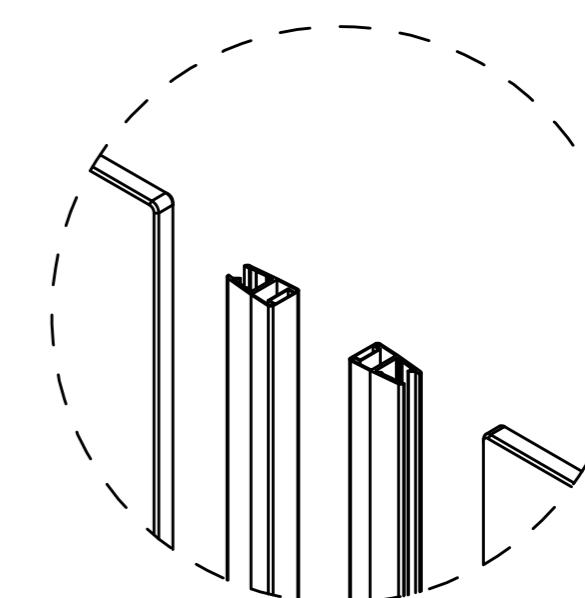


B处放大

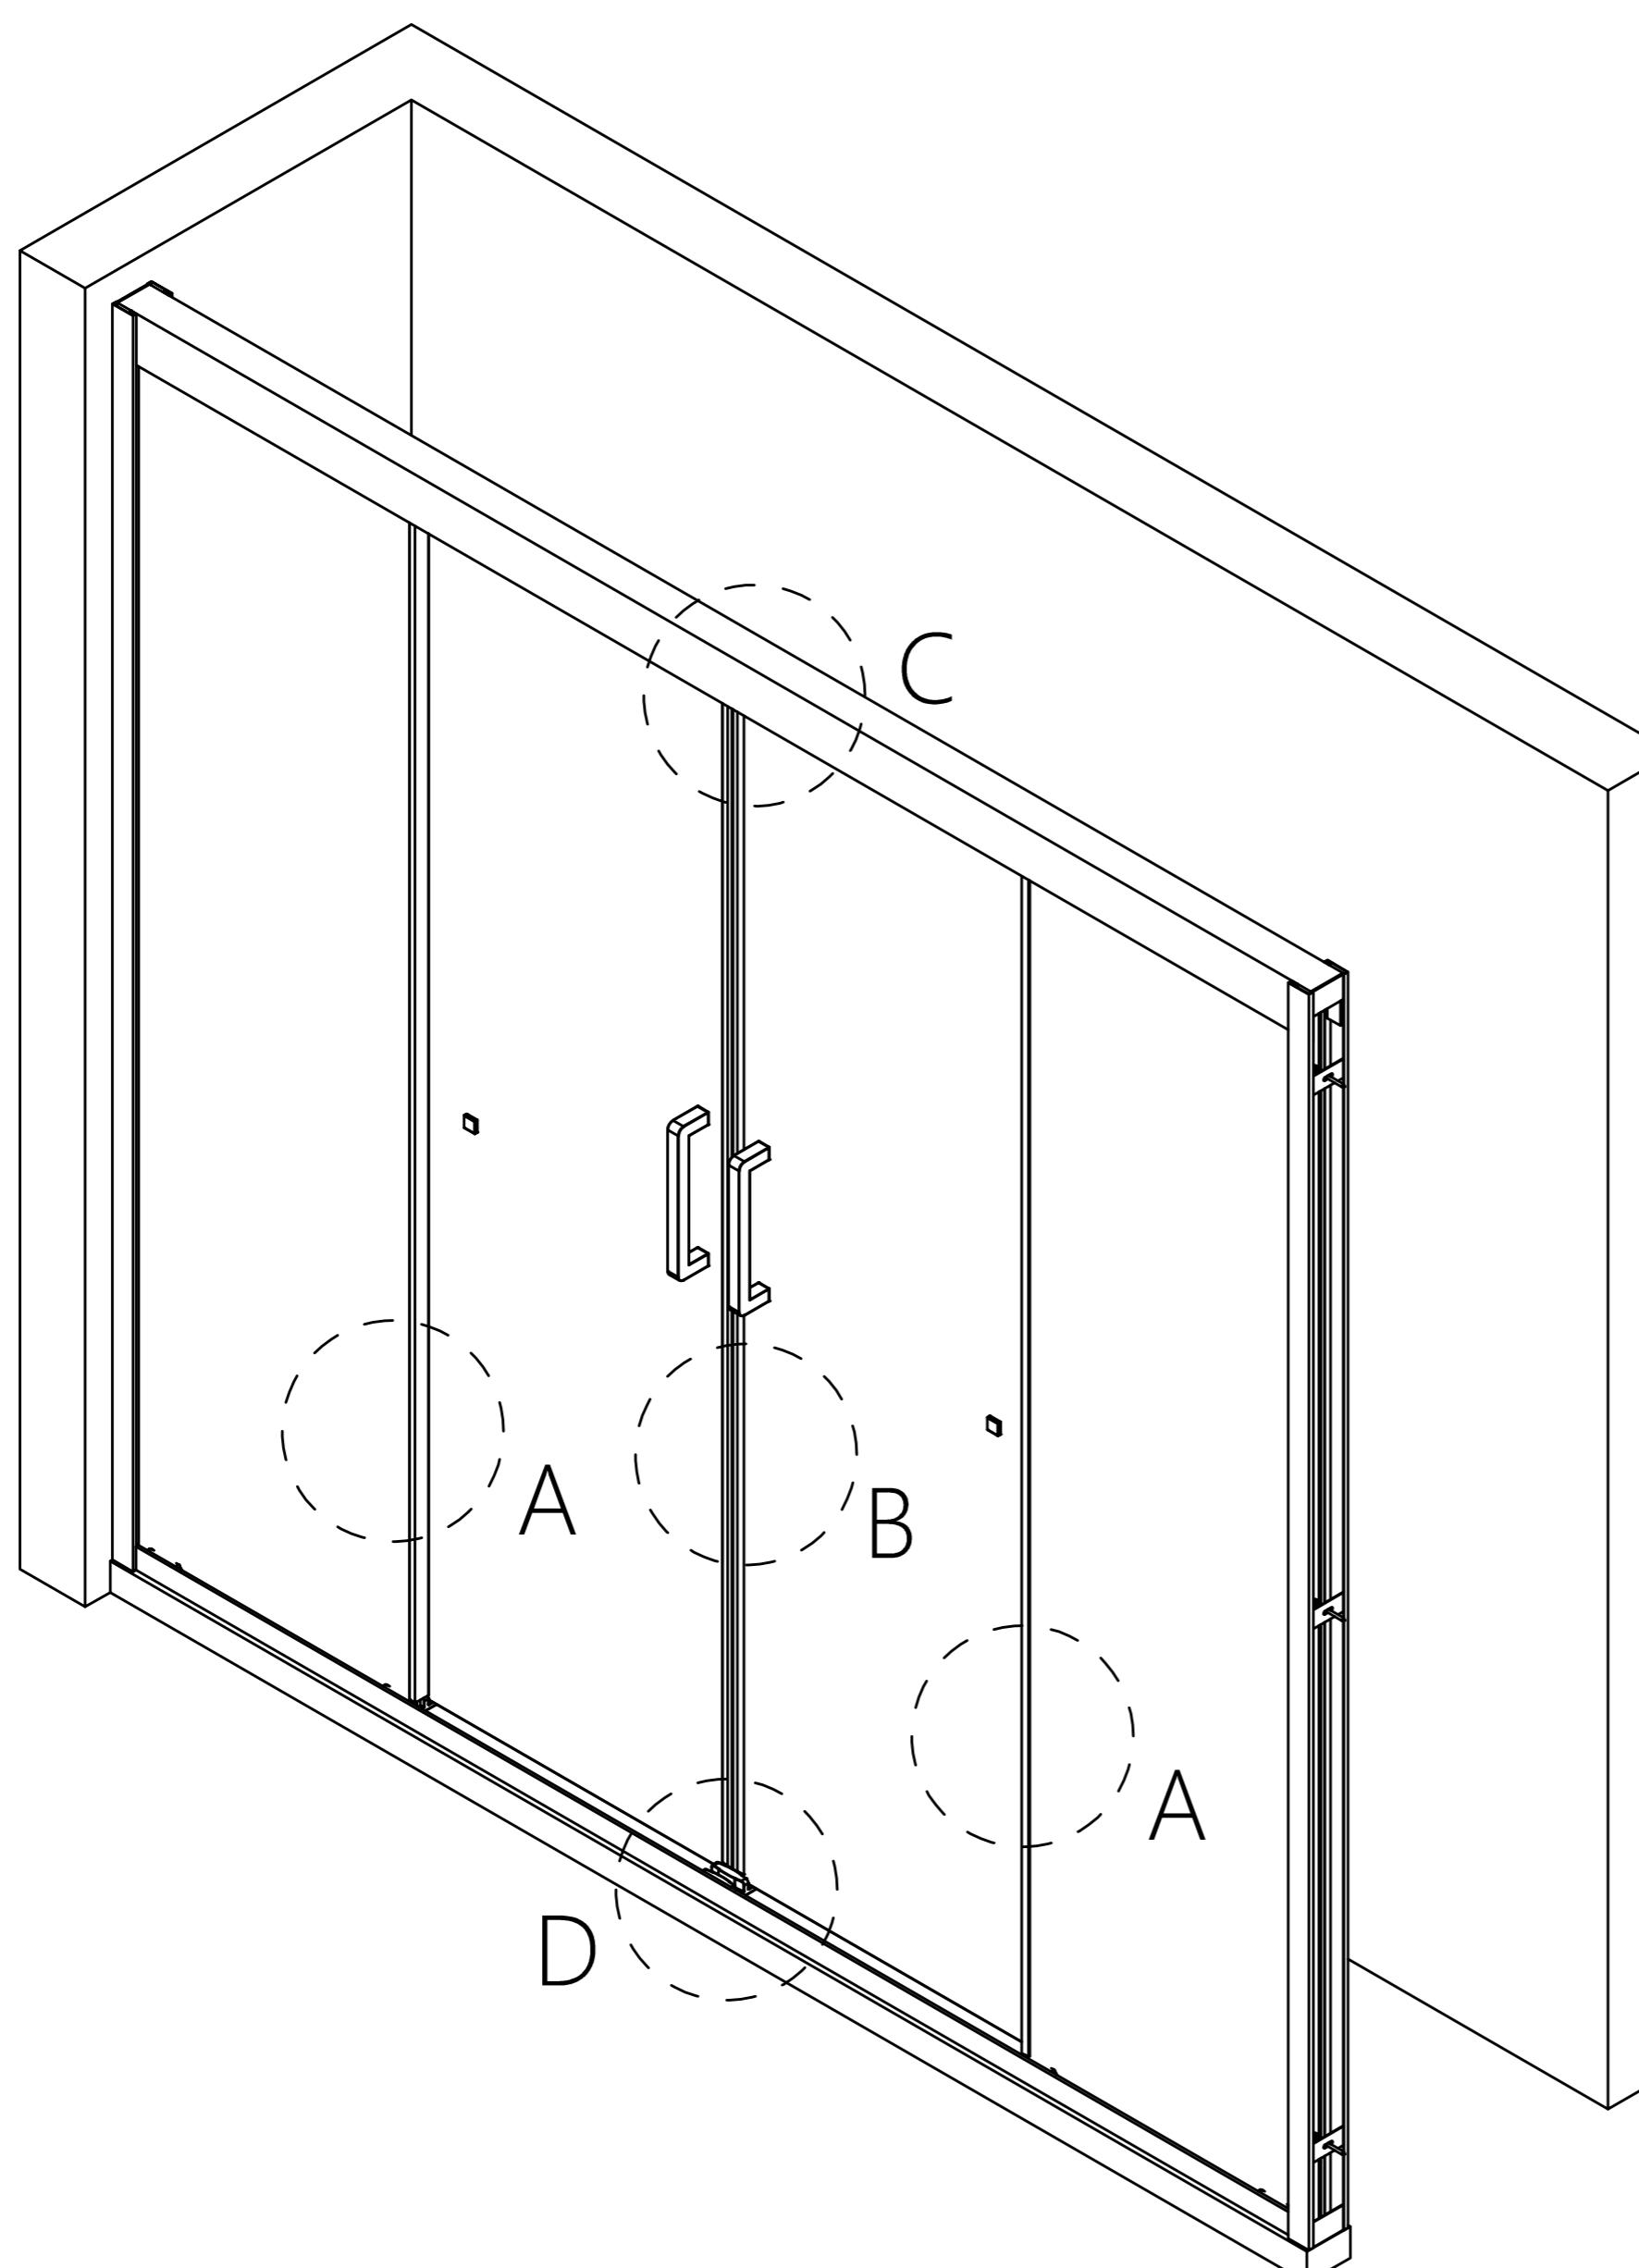

20MM


磁条安装位

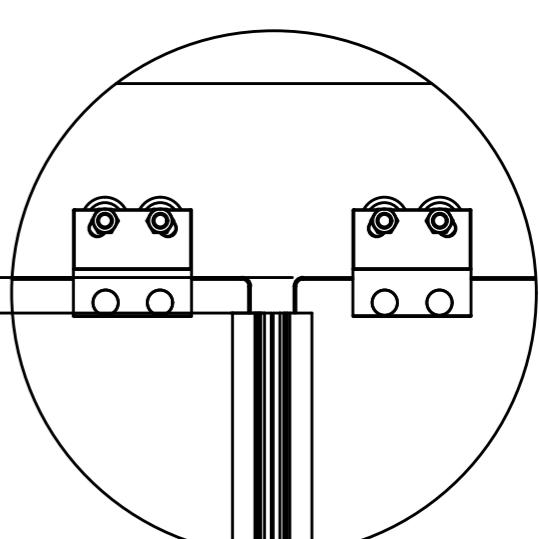

C处放大



1MM

磁条安装位

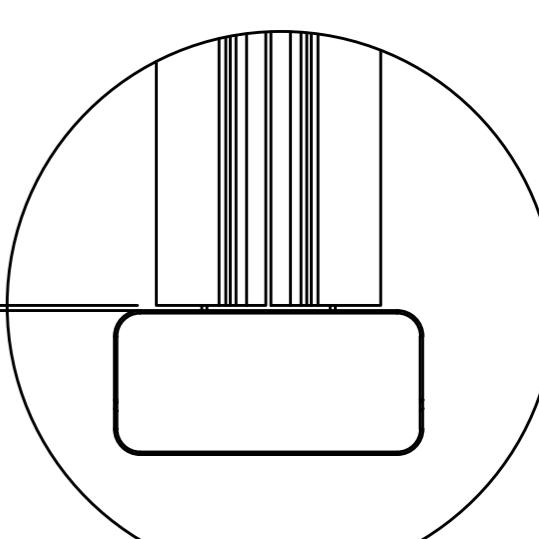

D处放大

# 1.打防水胶

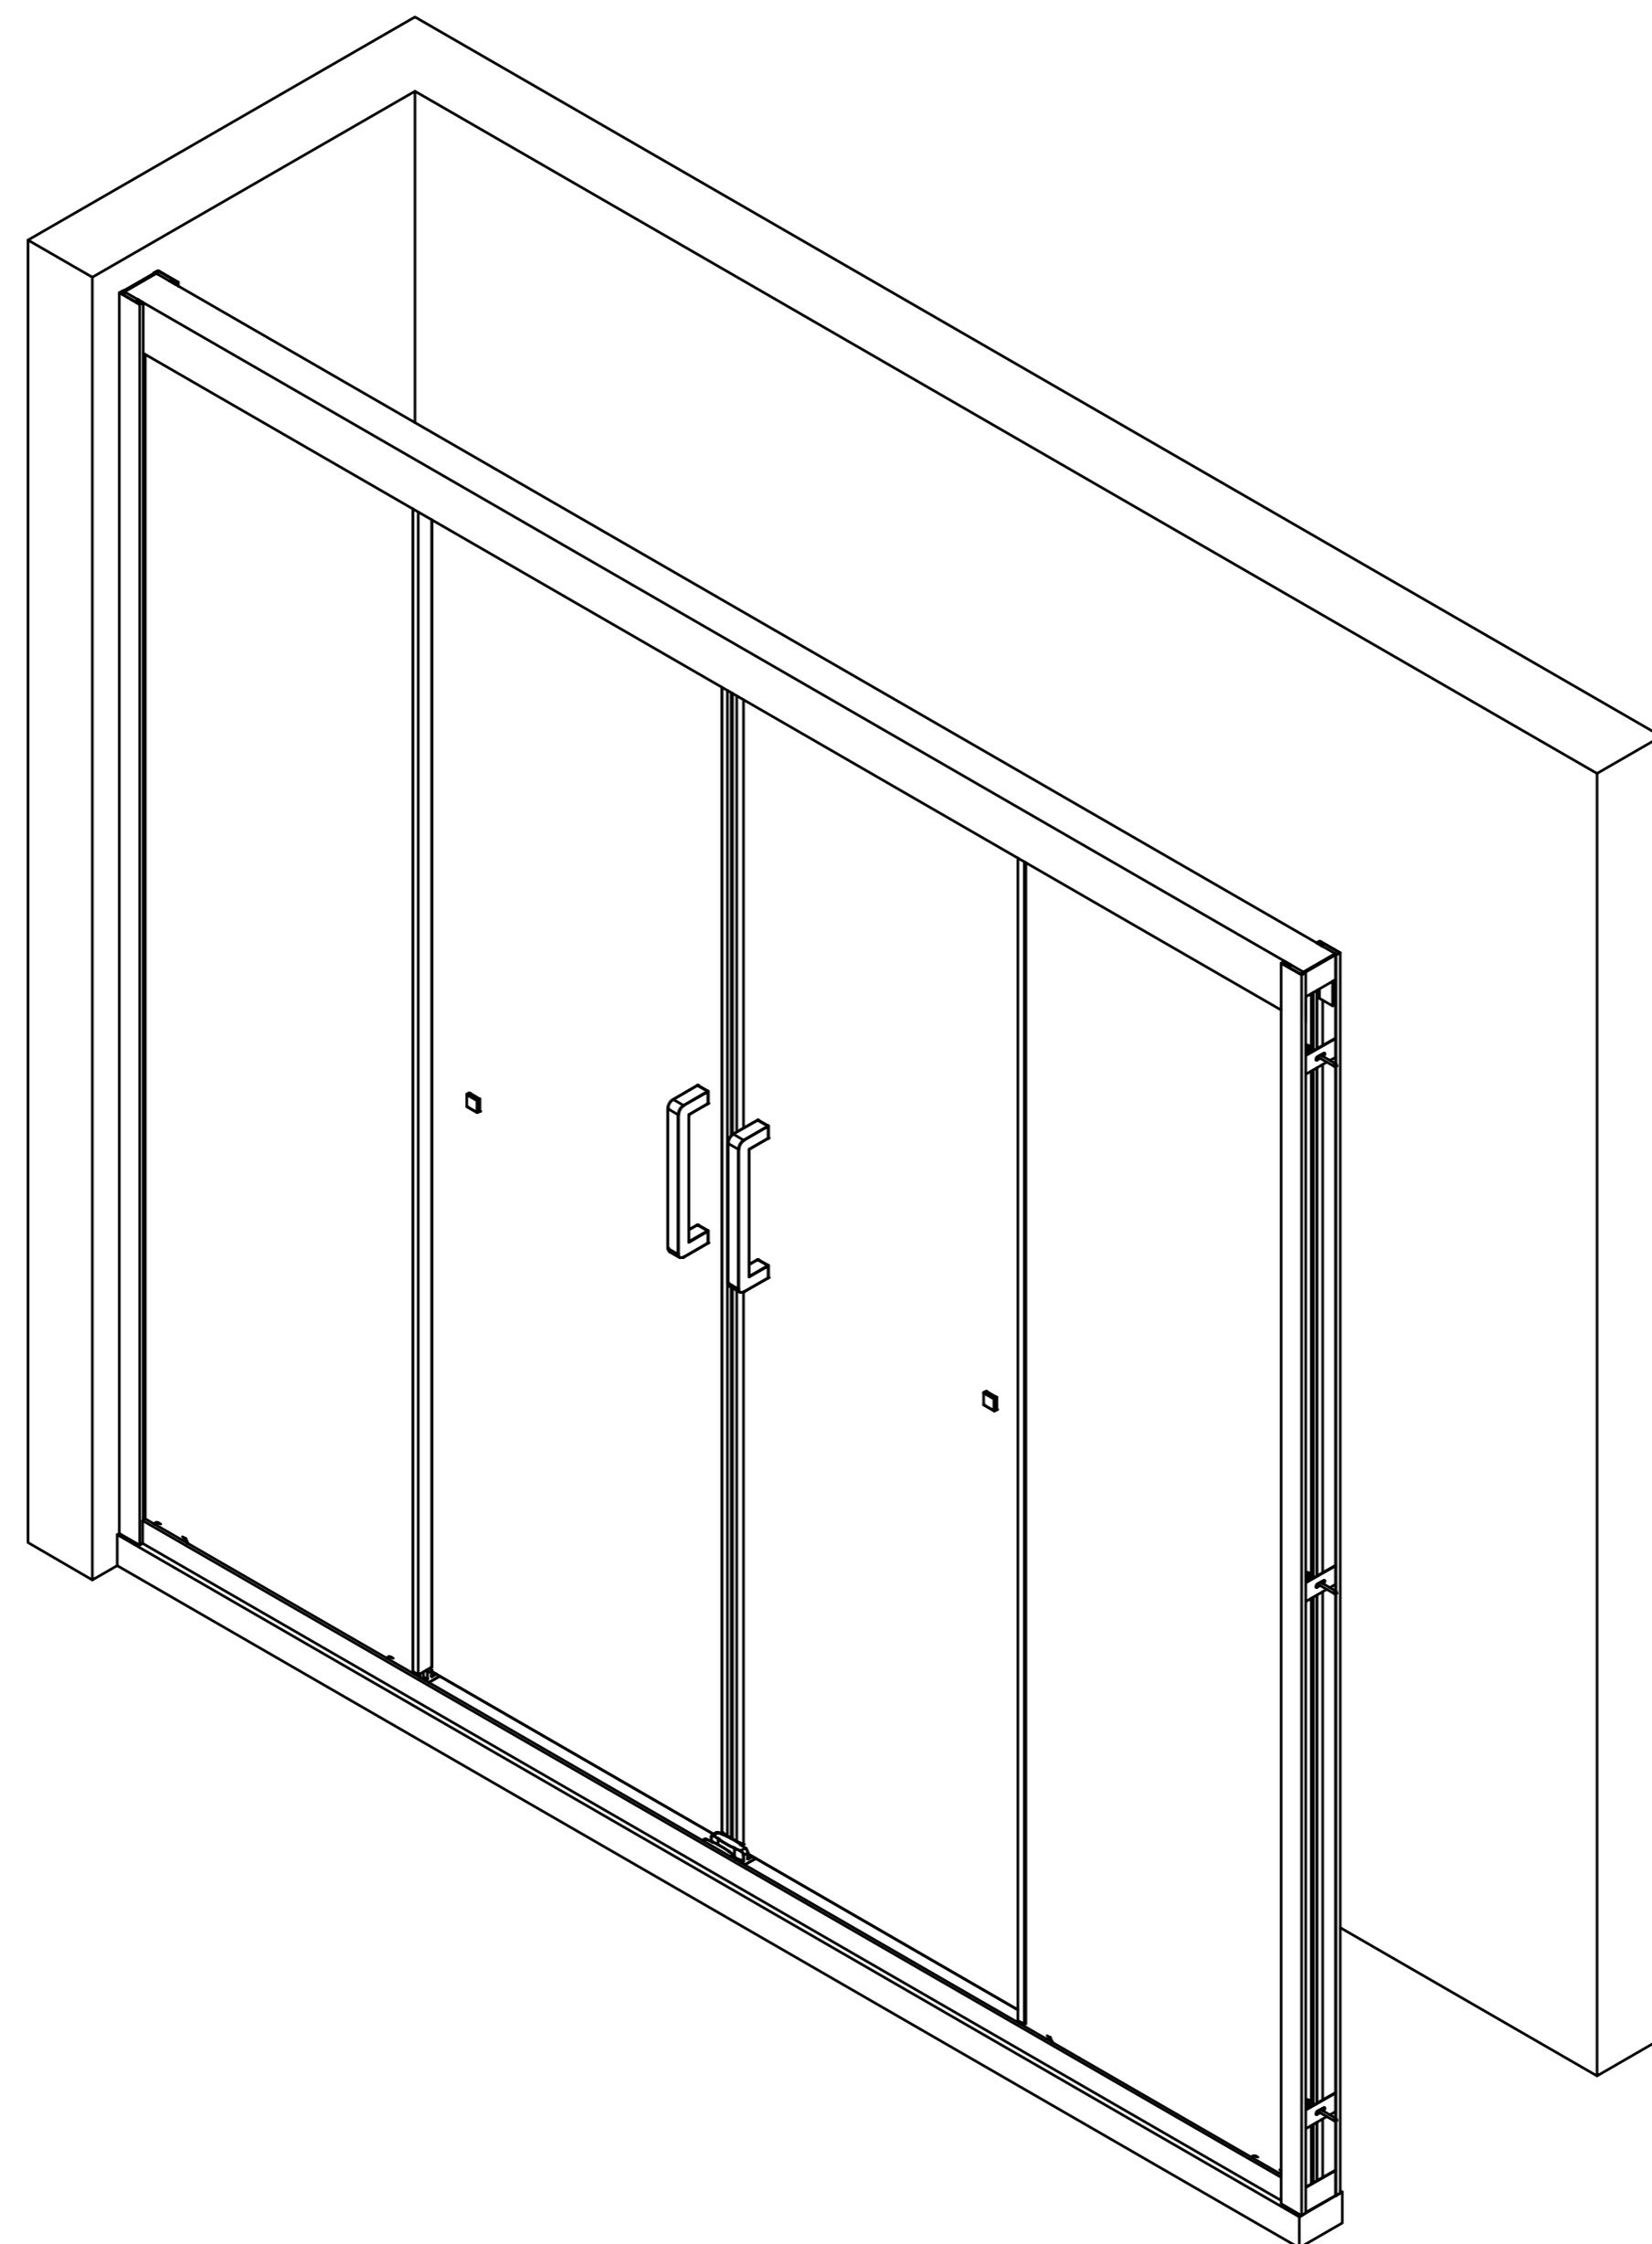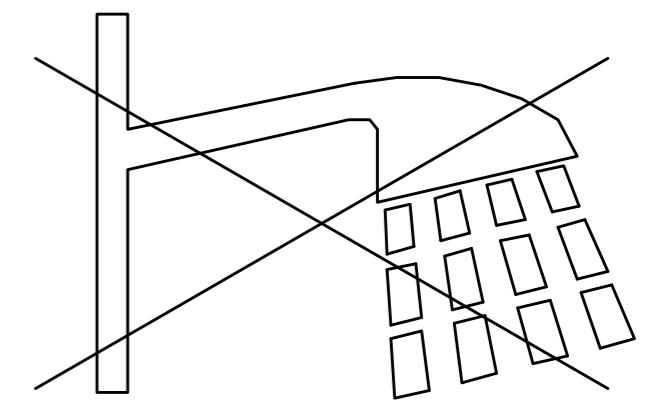

10

10



镇威五金玻璃制品(中山)有限公司