


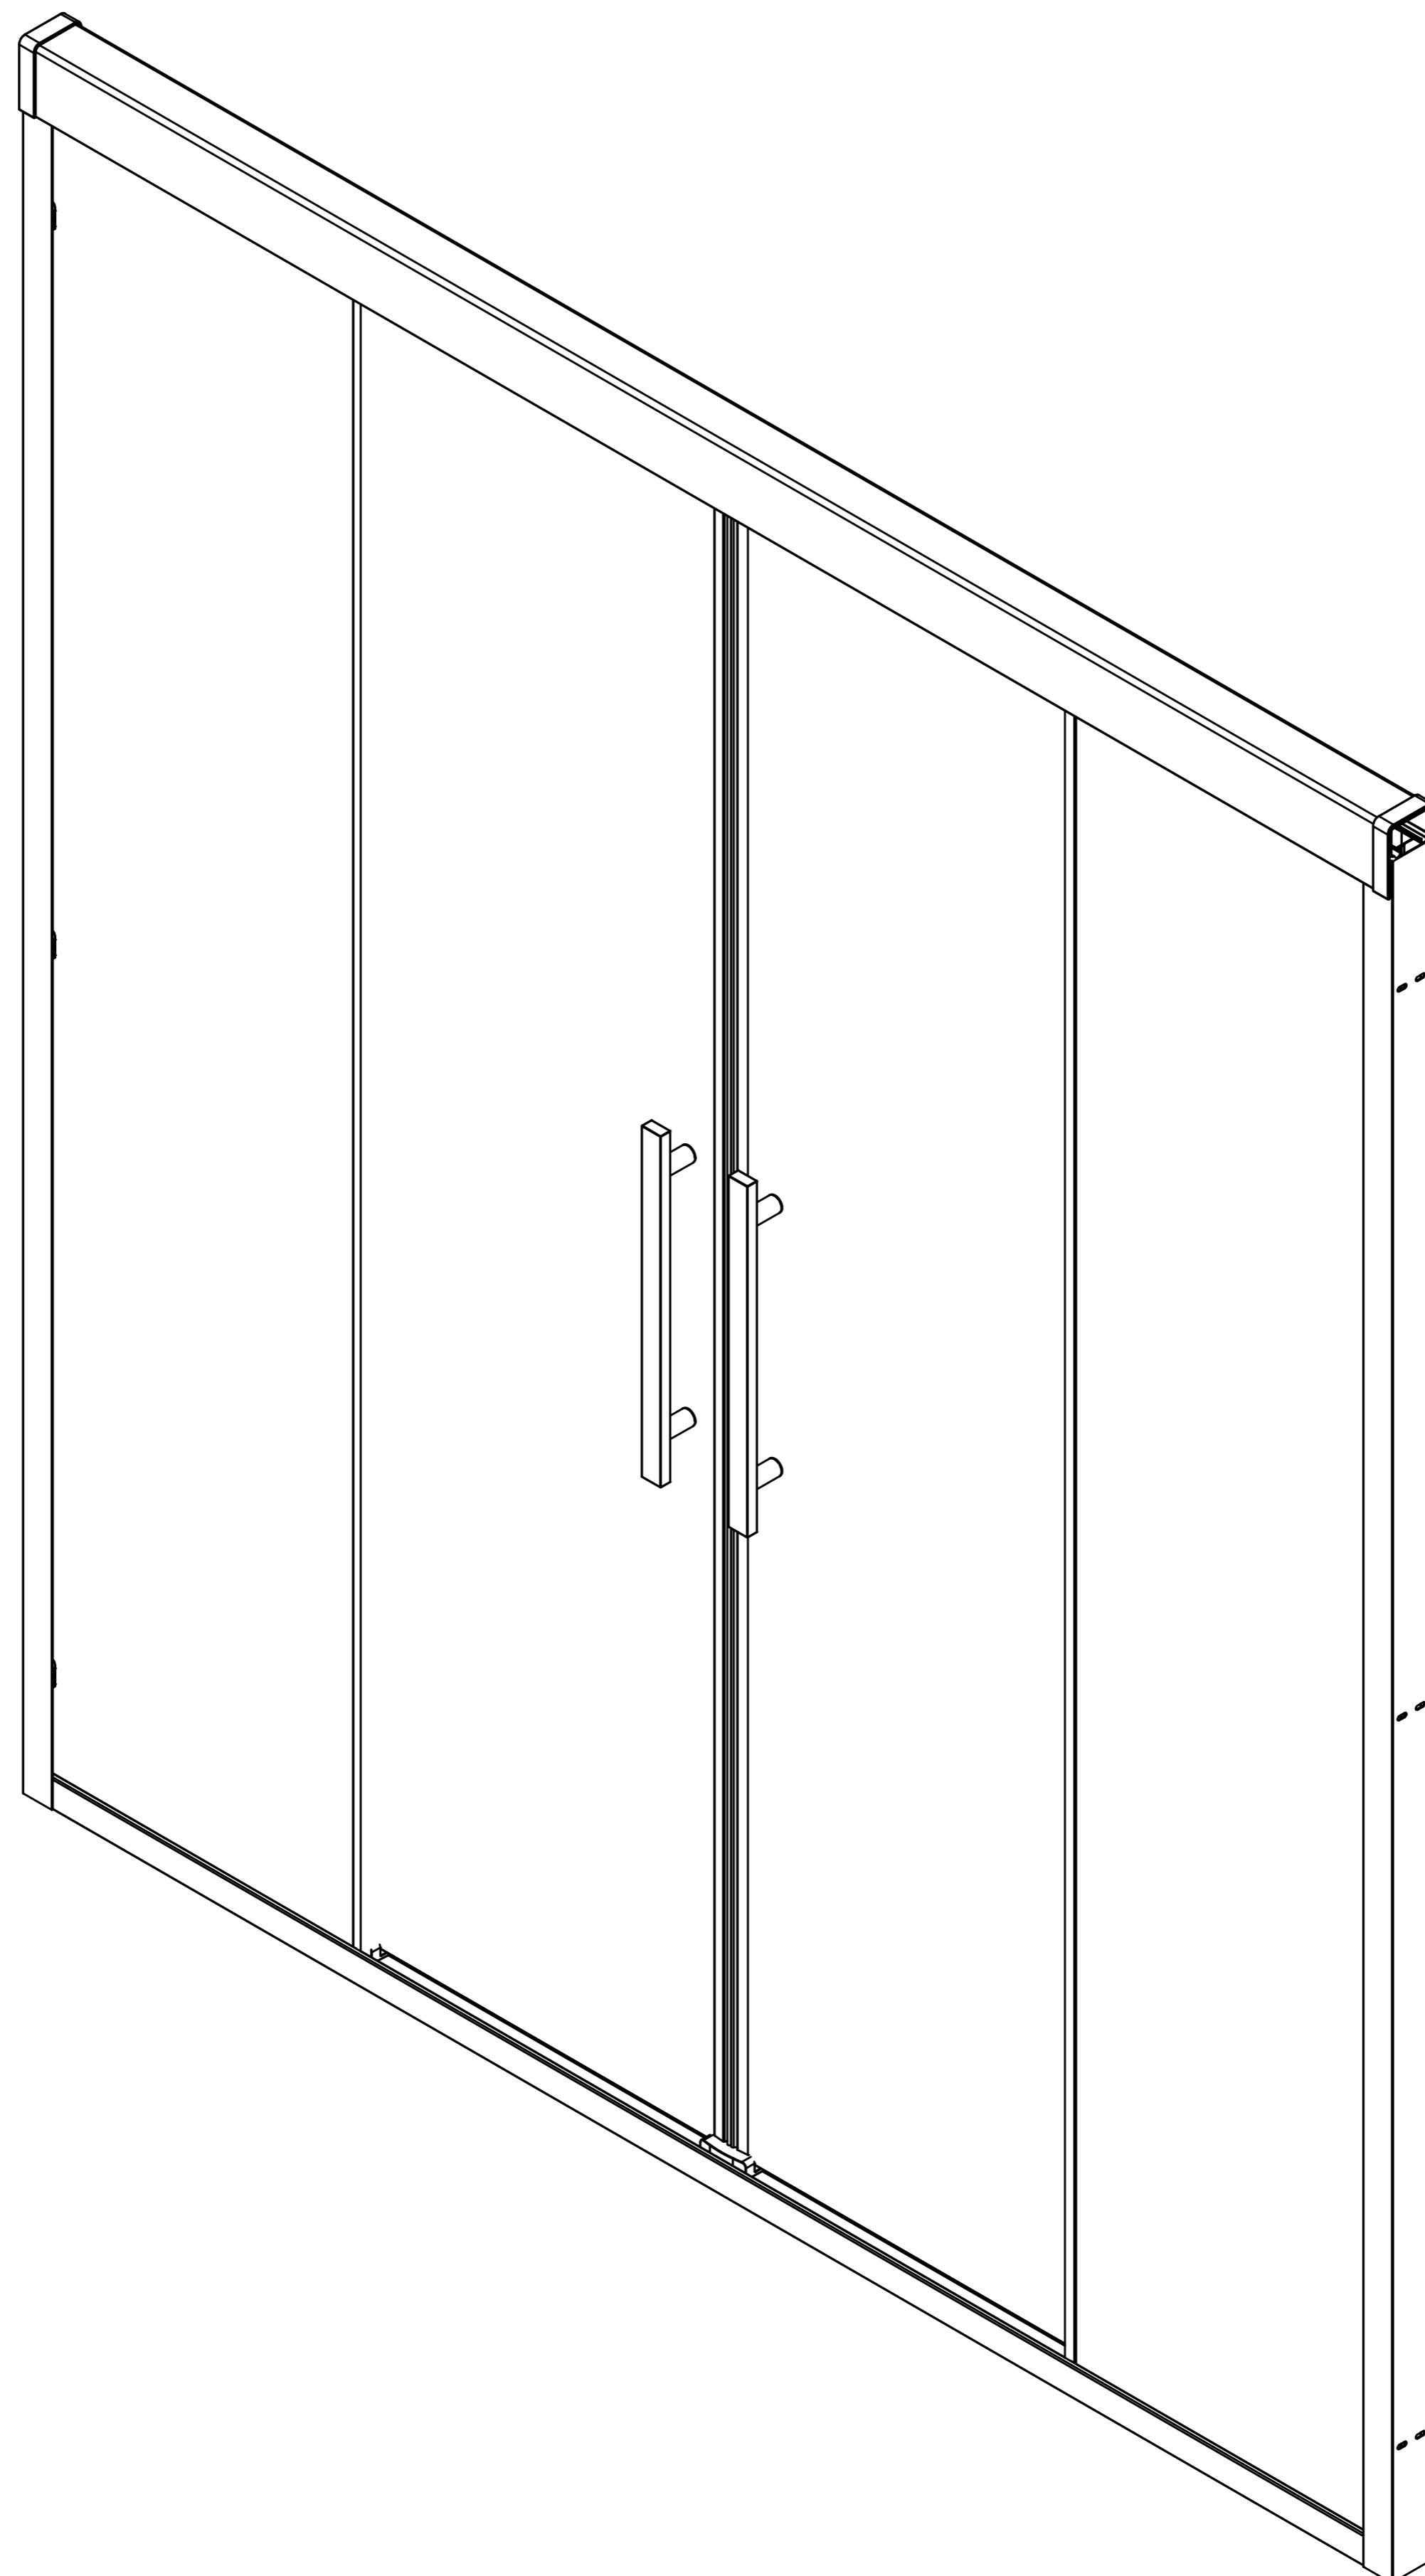
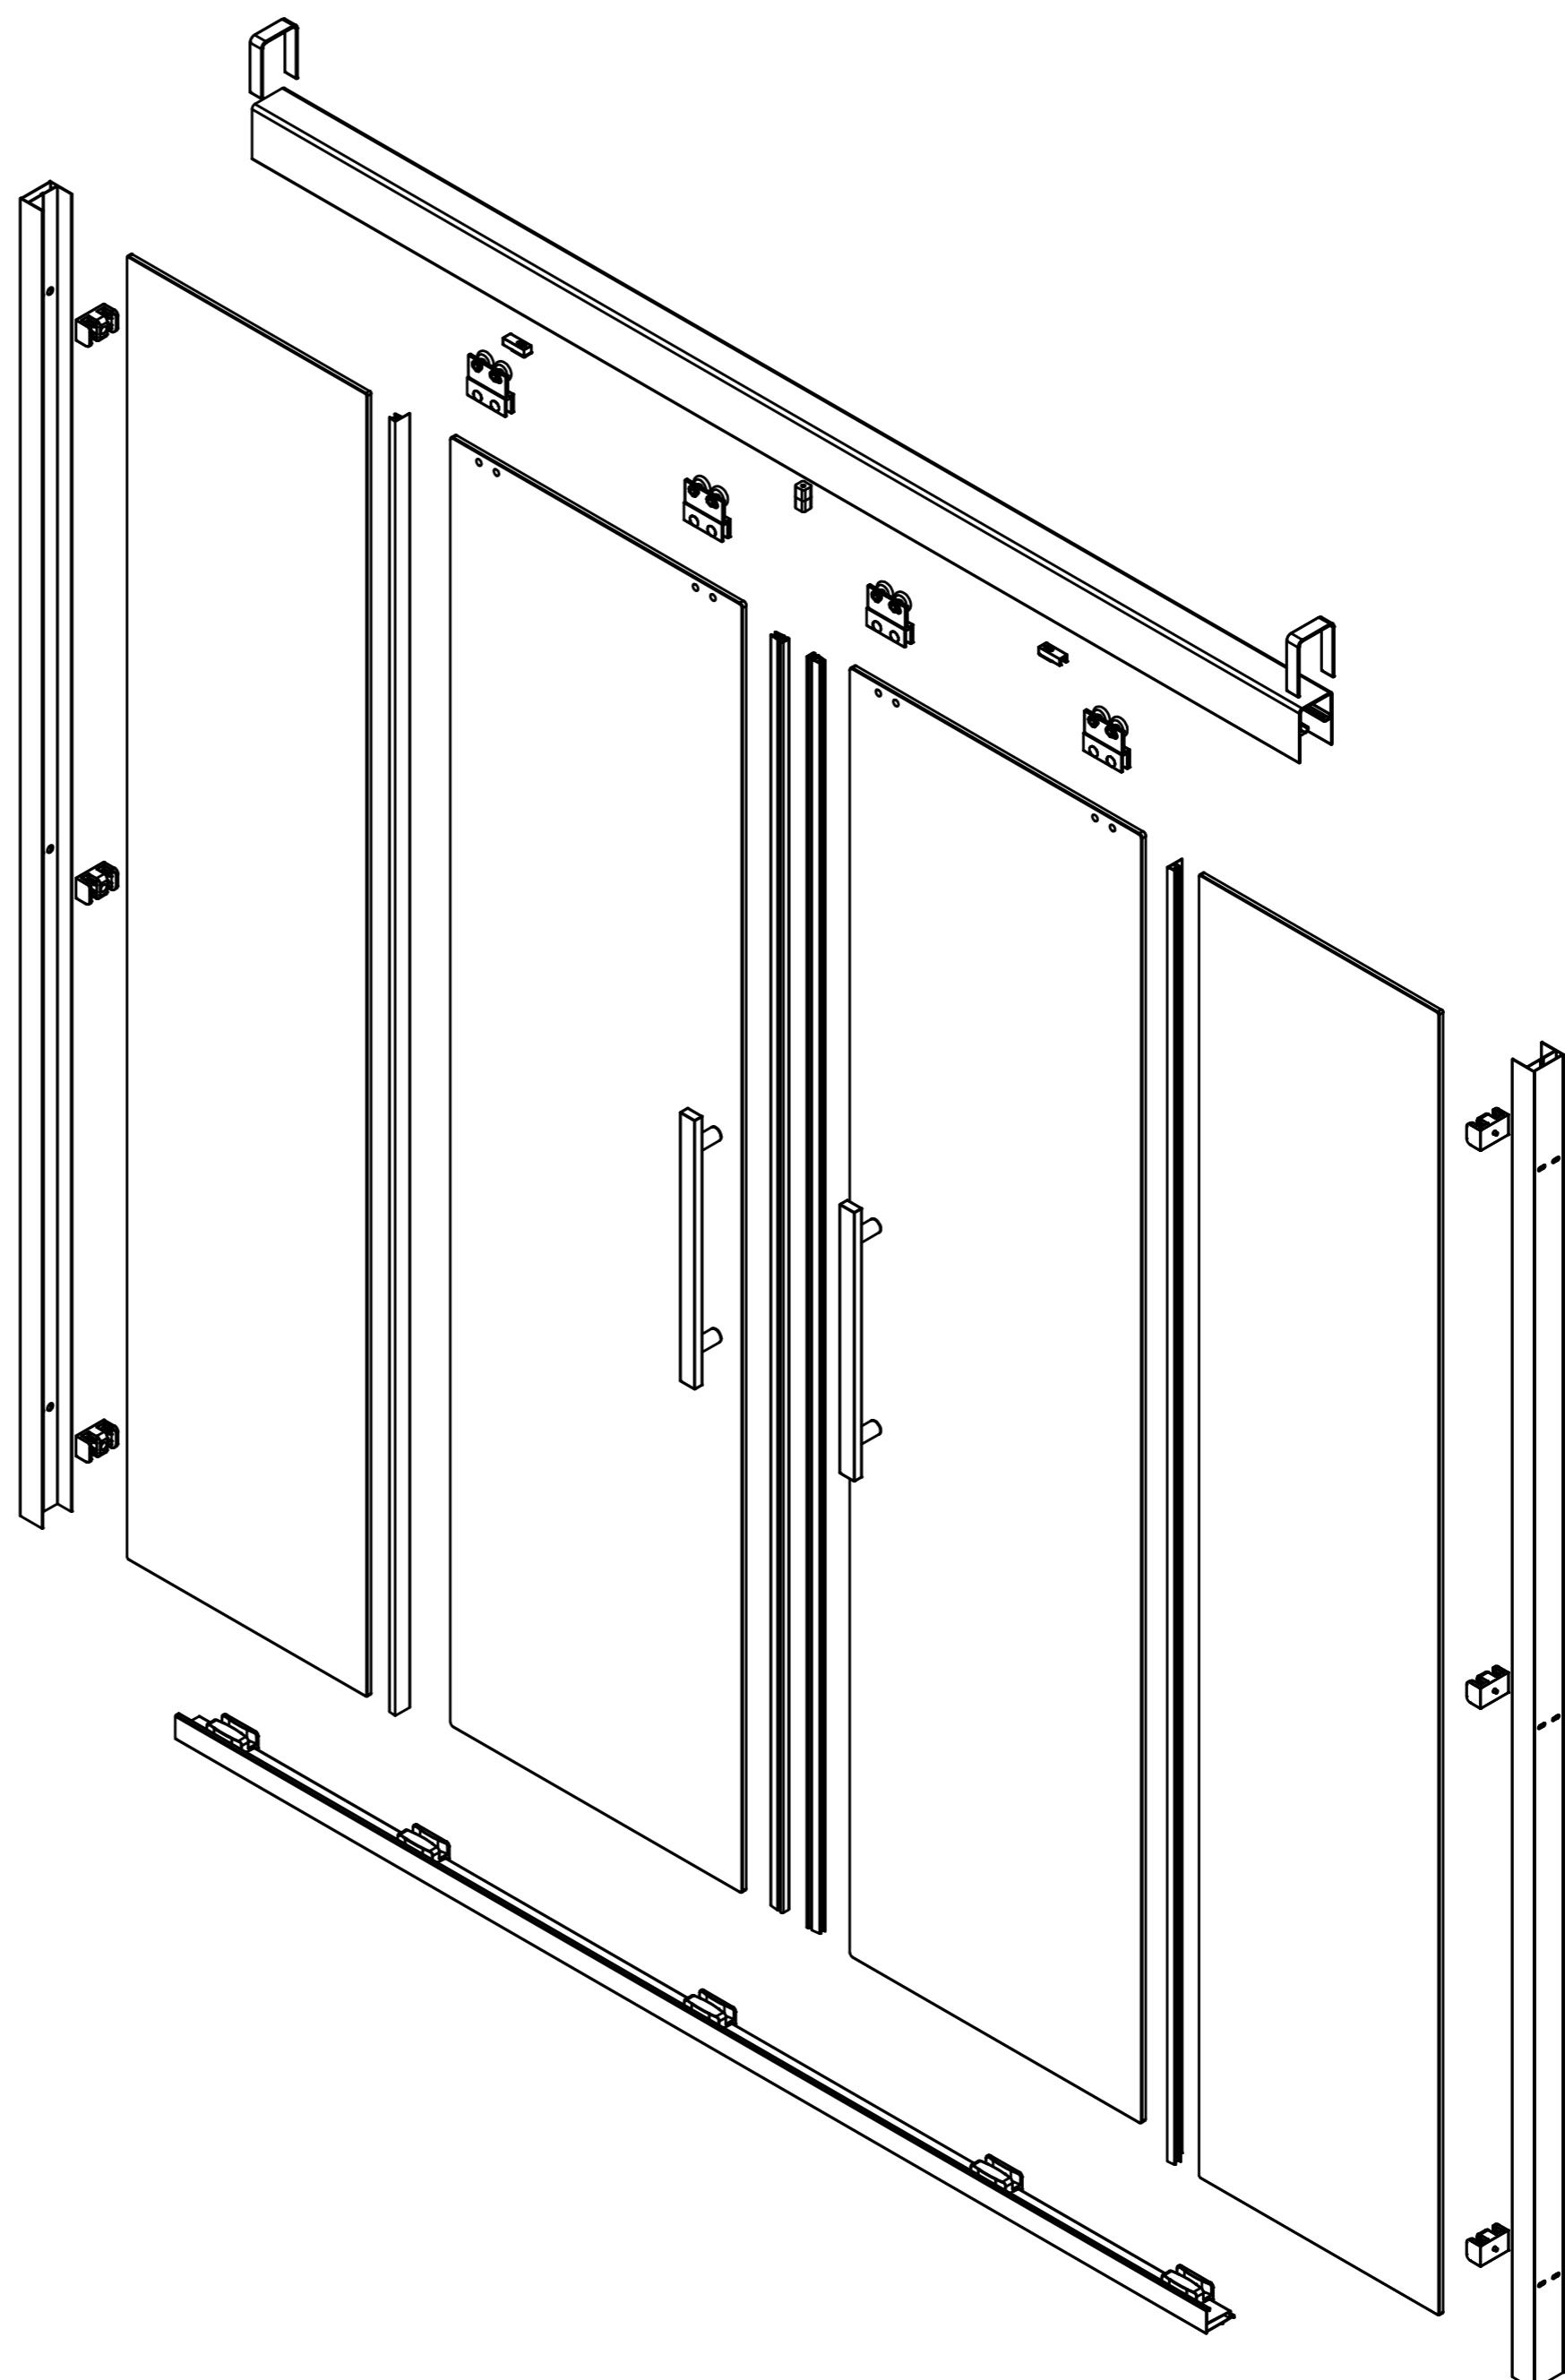
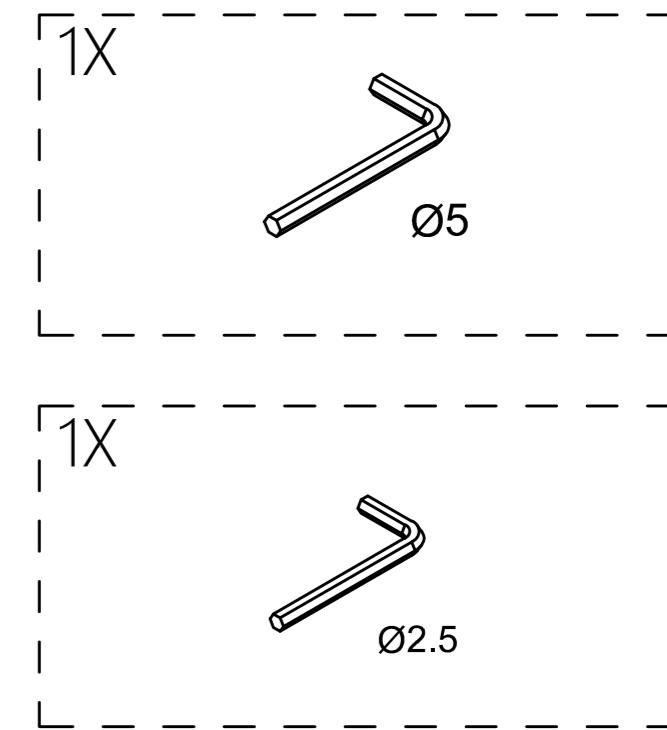
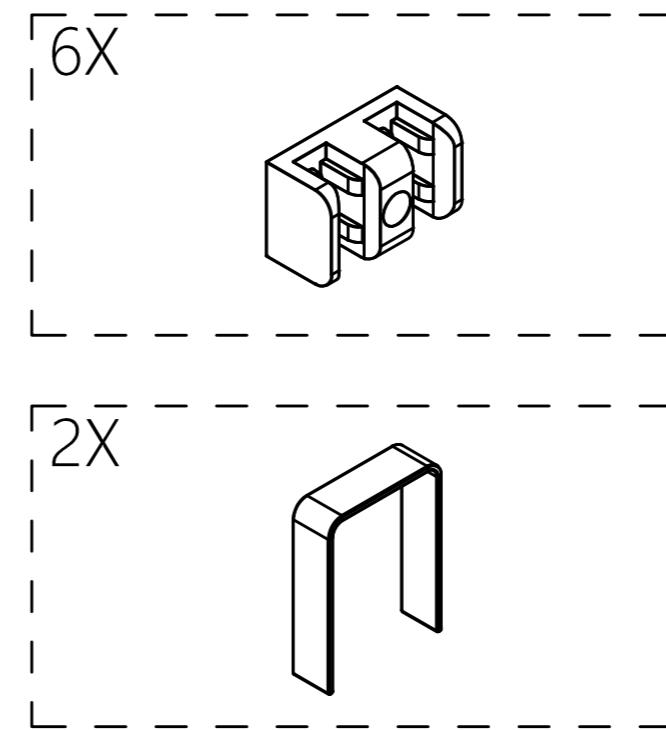



型号：A012-1 开门方式：移门对开

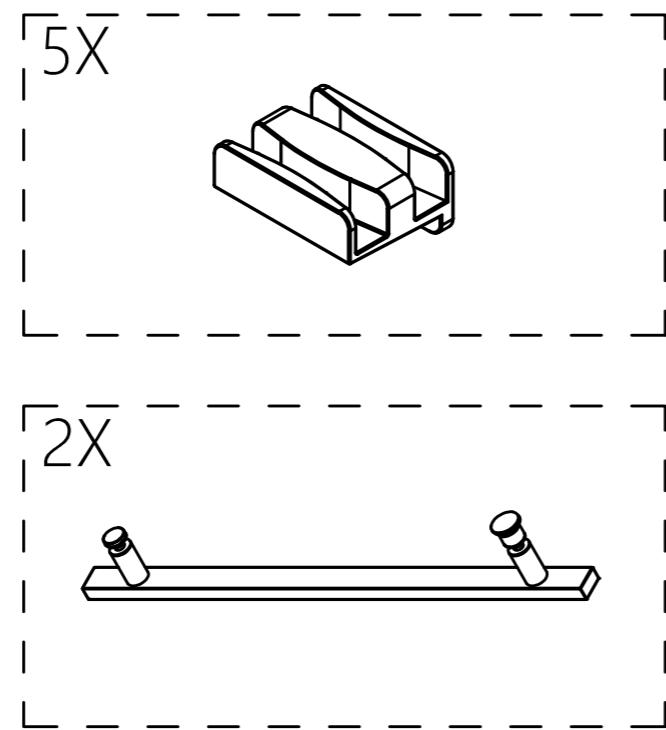

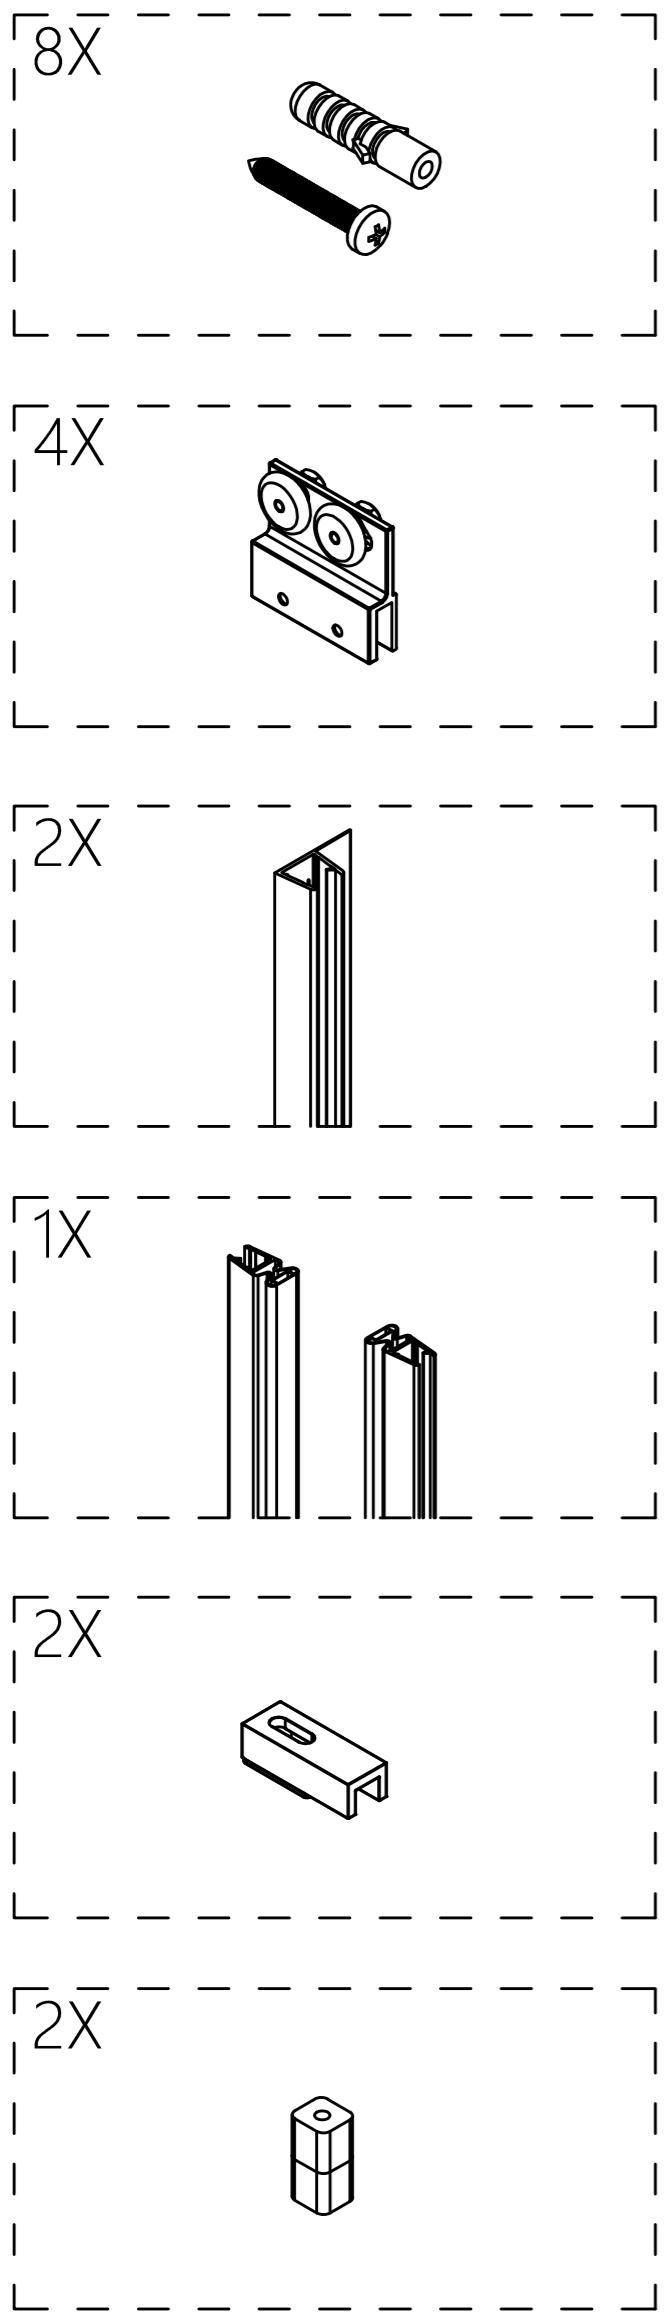

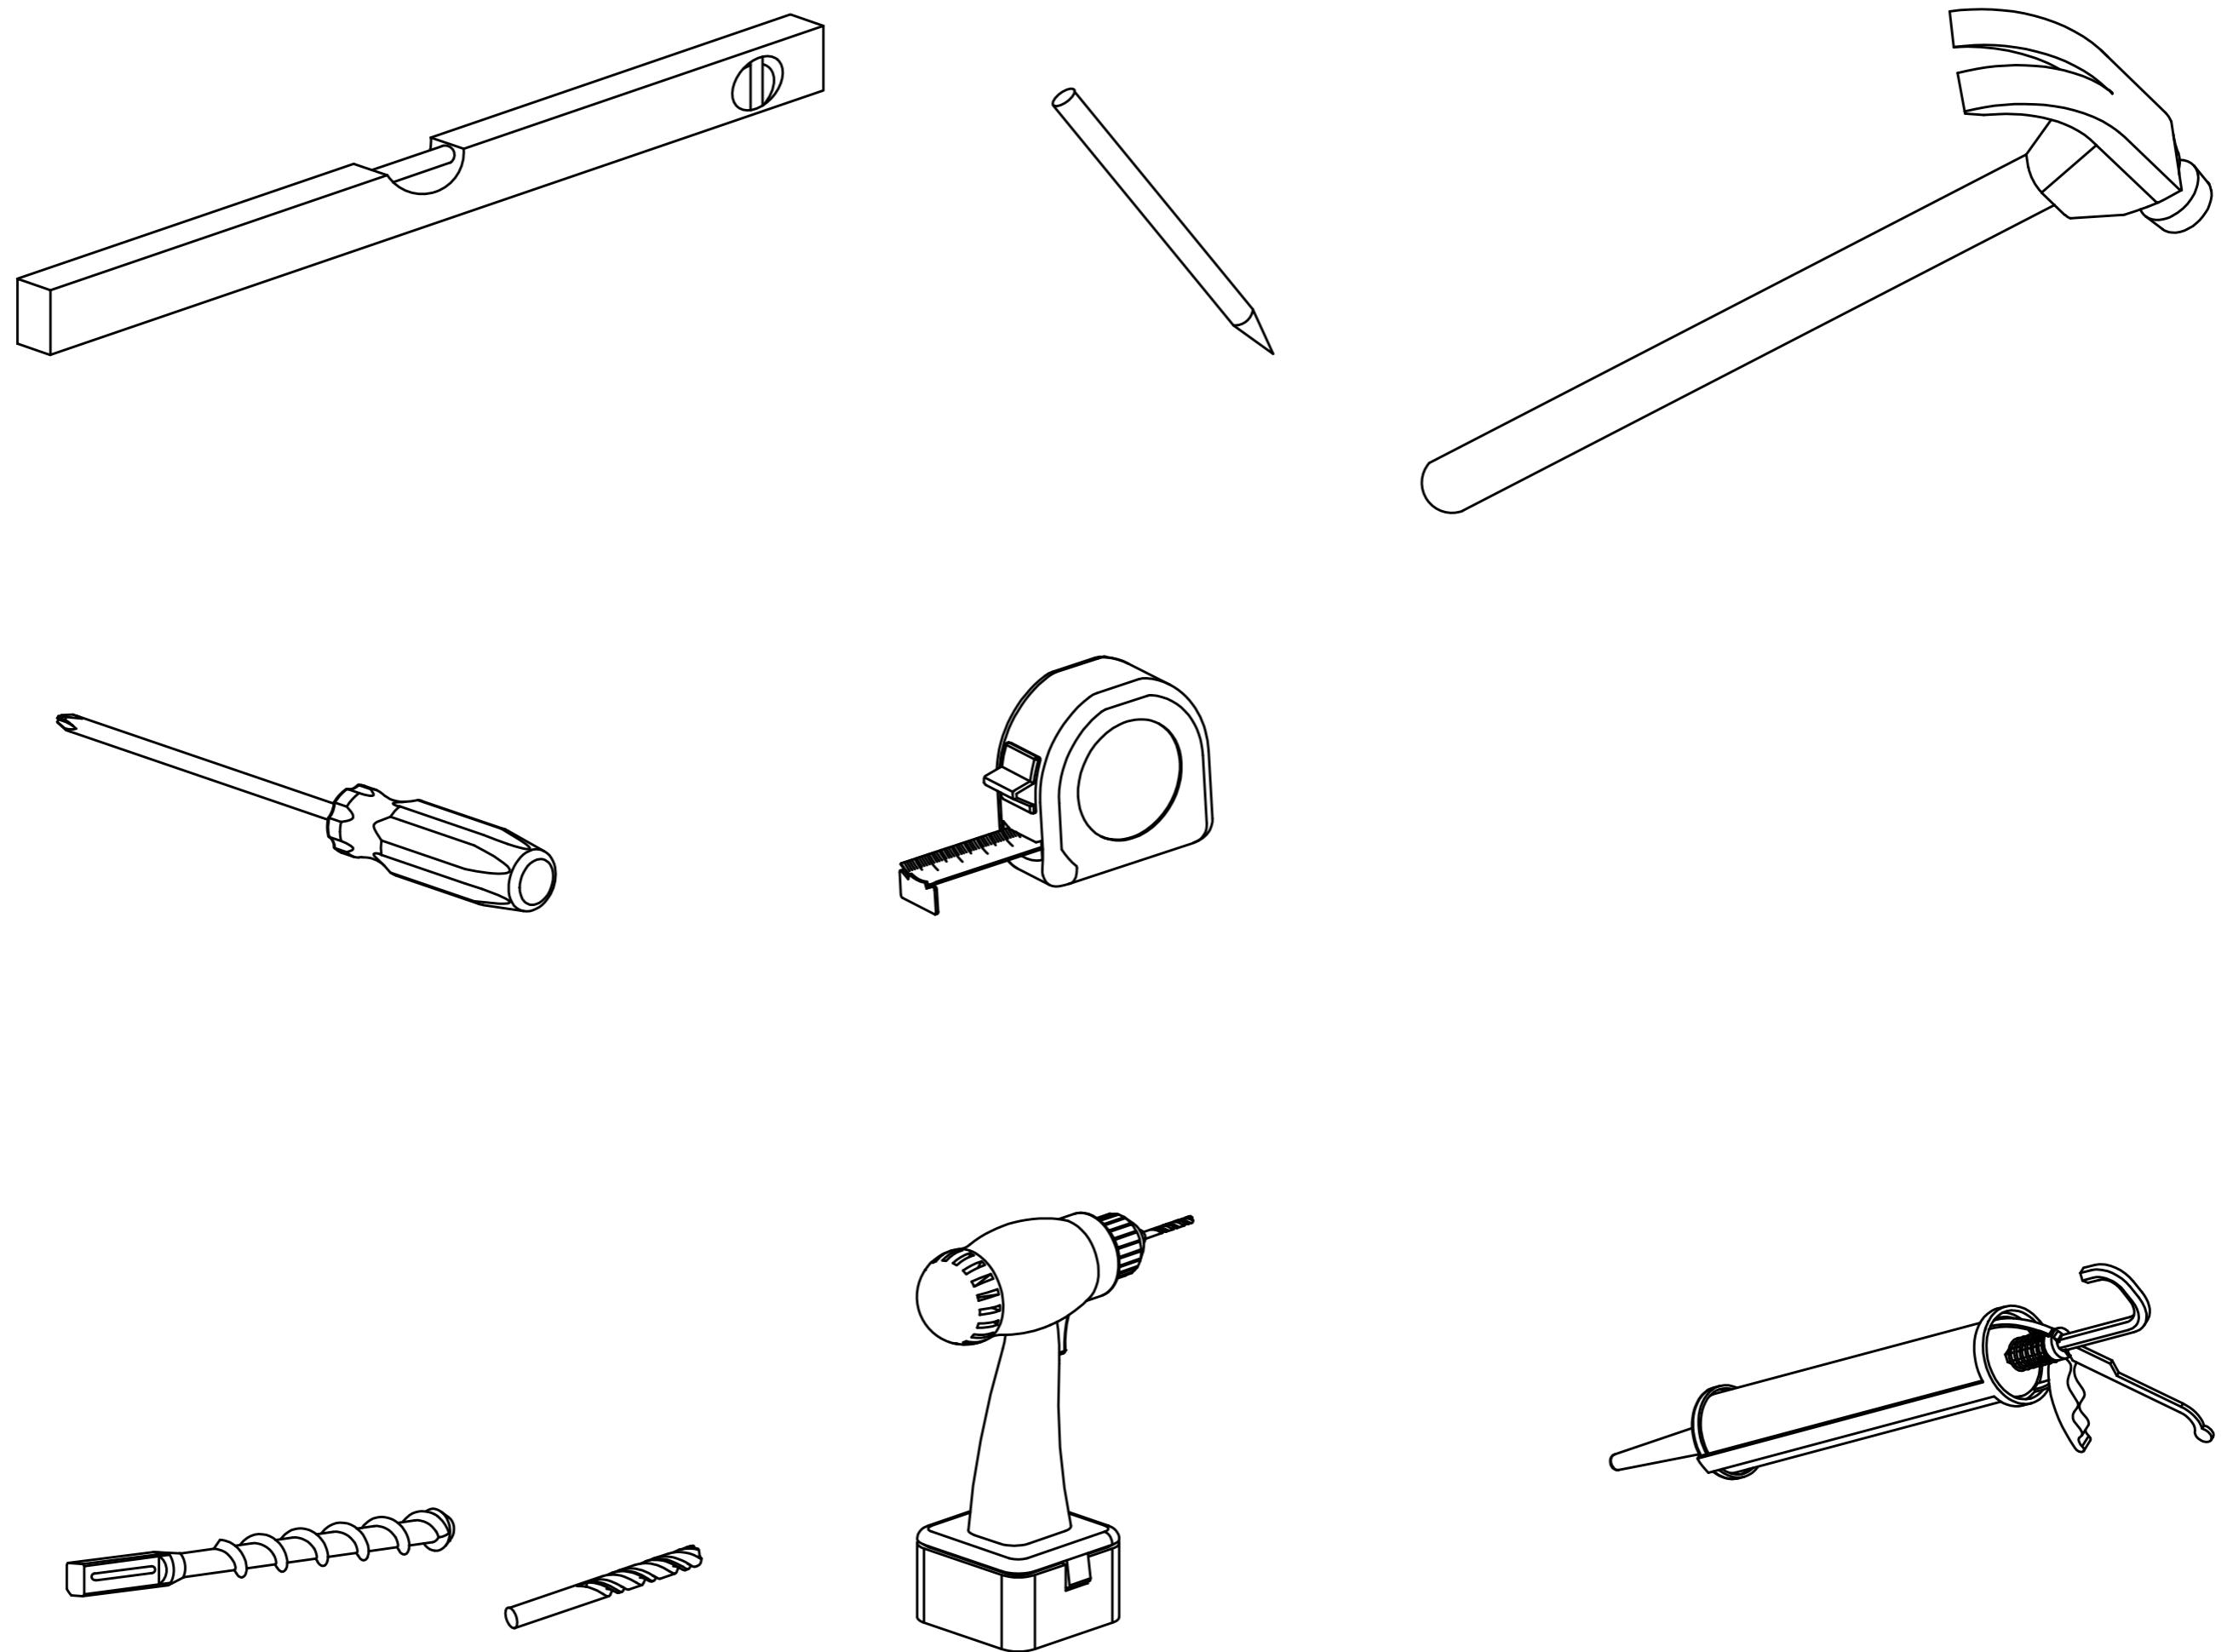



1.放置挡水条，需确保挡水条放置水平

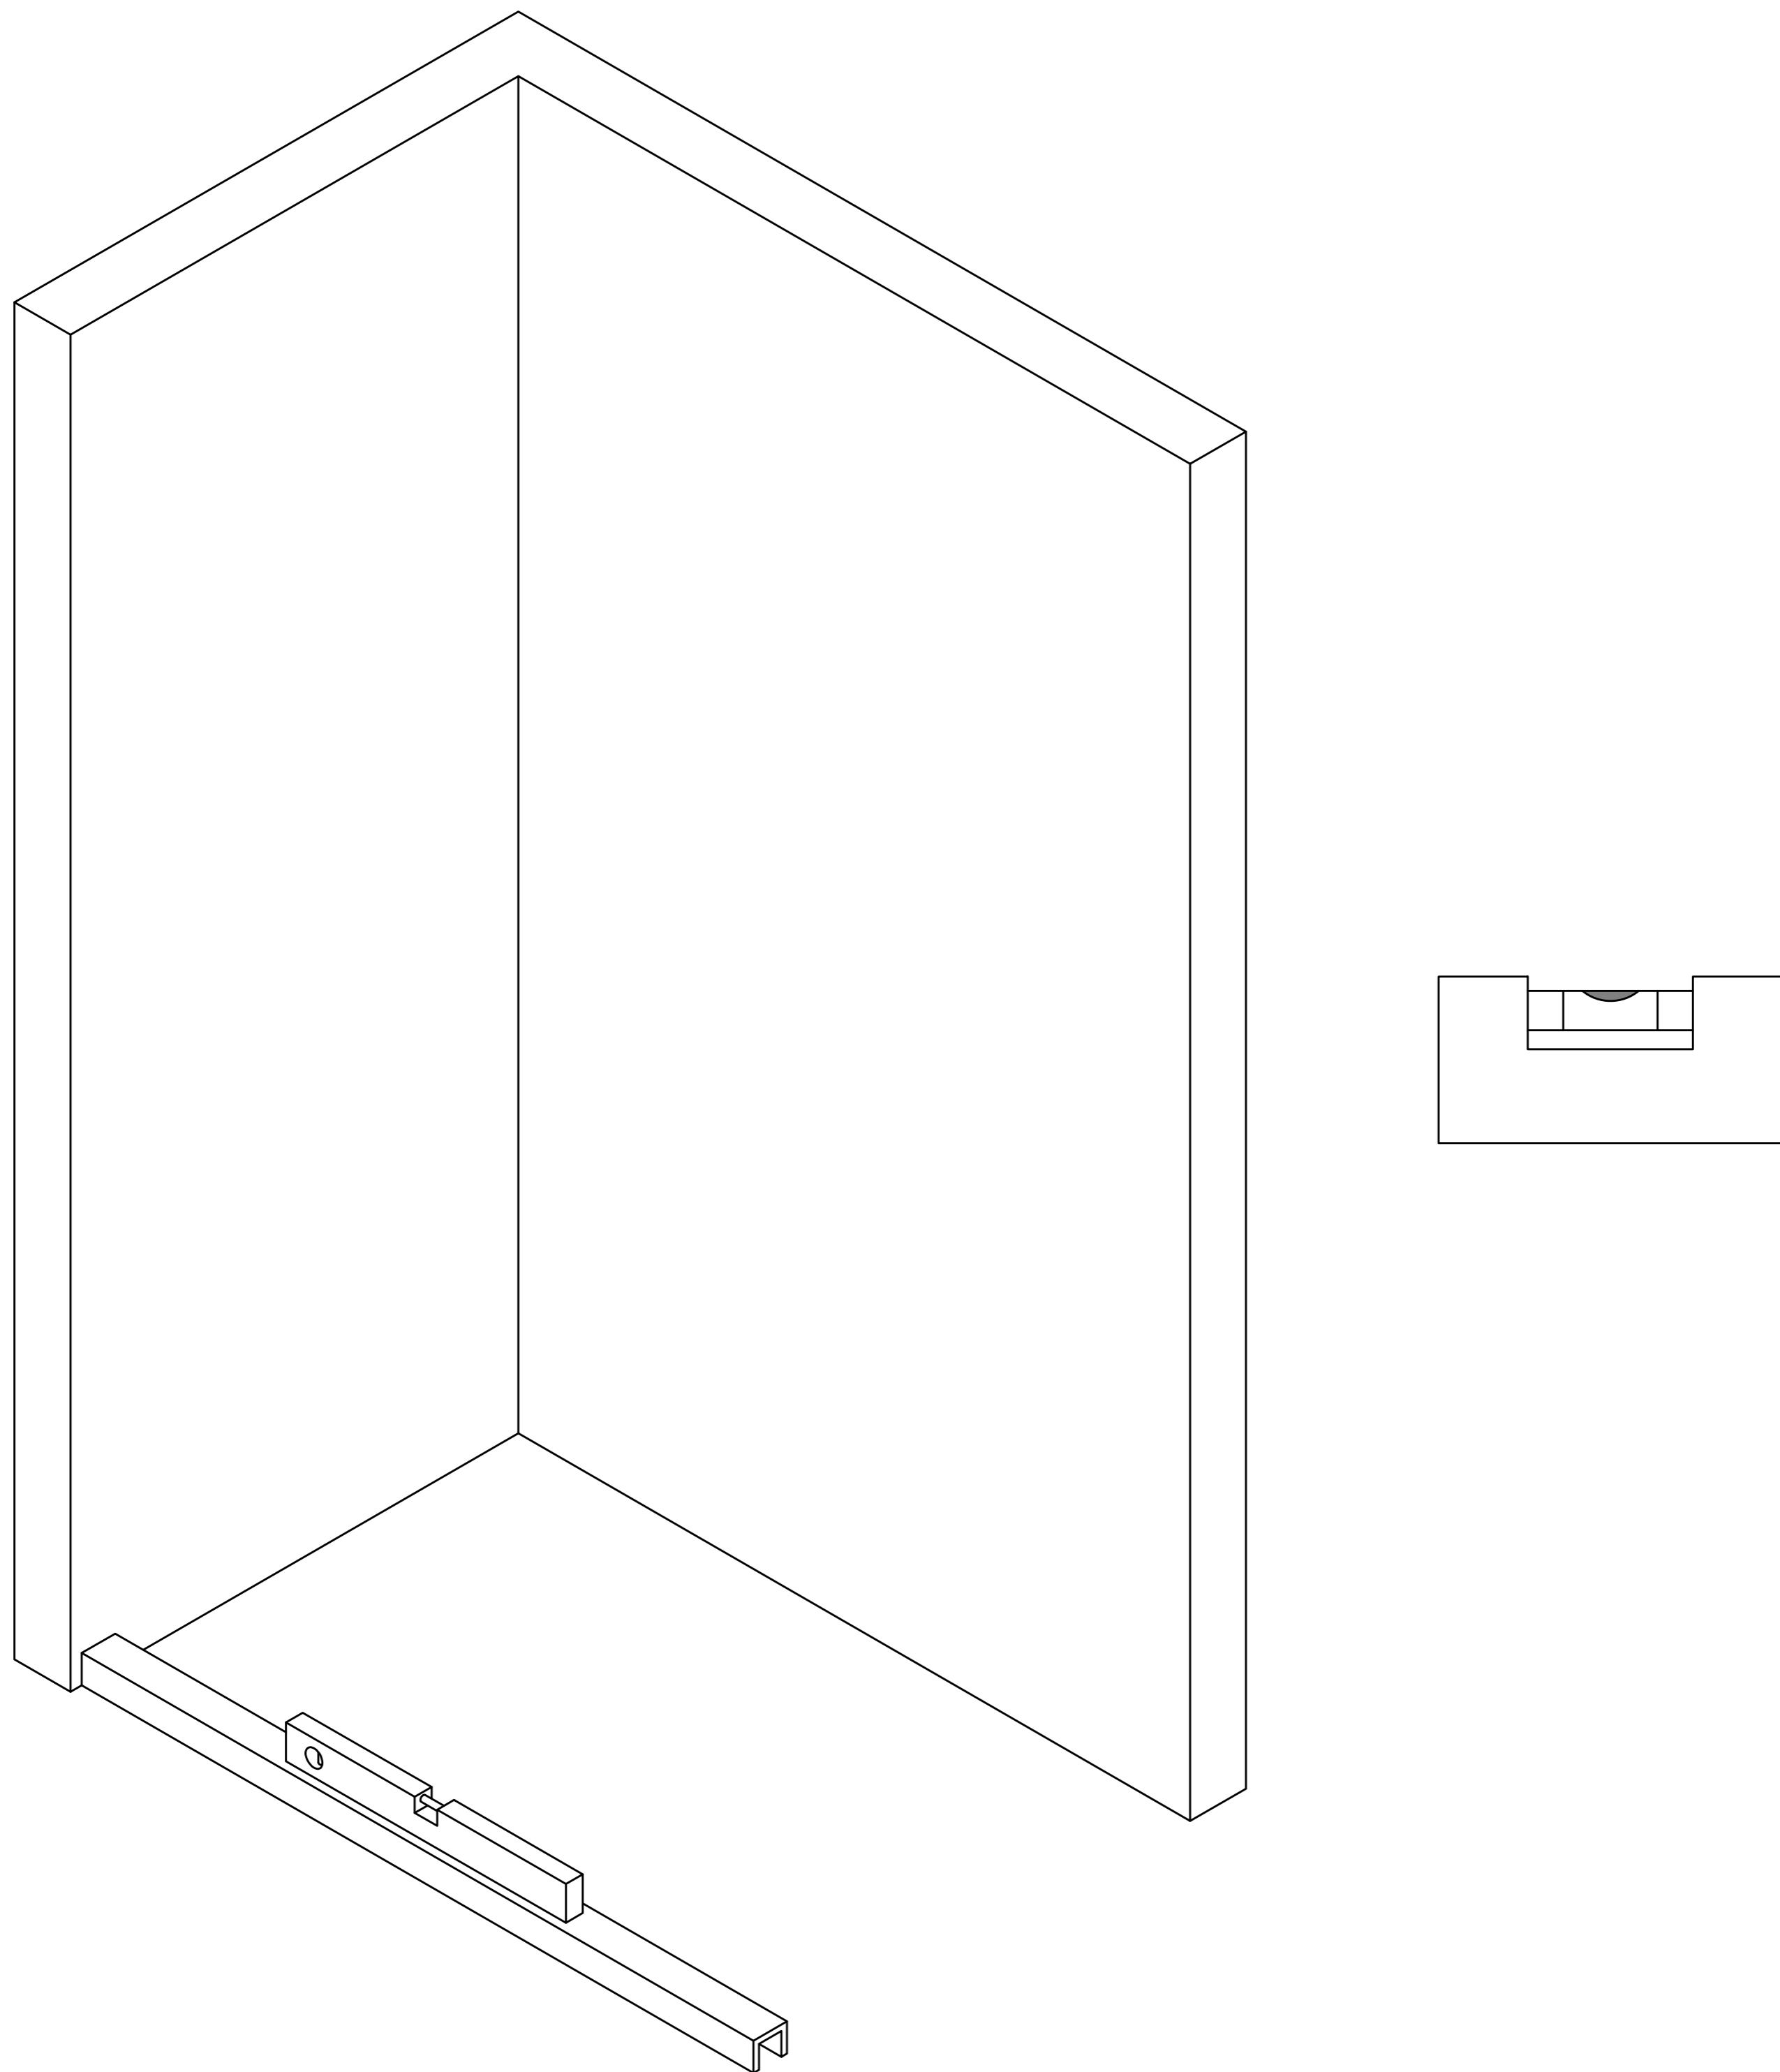



1.下轨道居中放置

2.放置两侧立柱，确保水平，画线打孔



3.立柱与墙面用螺丝固定

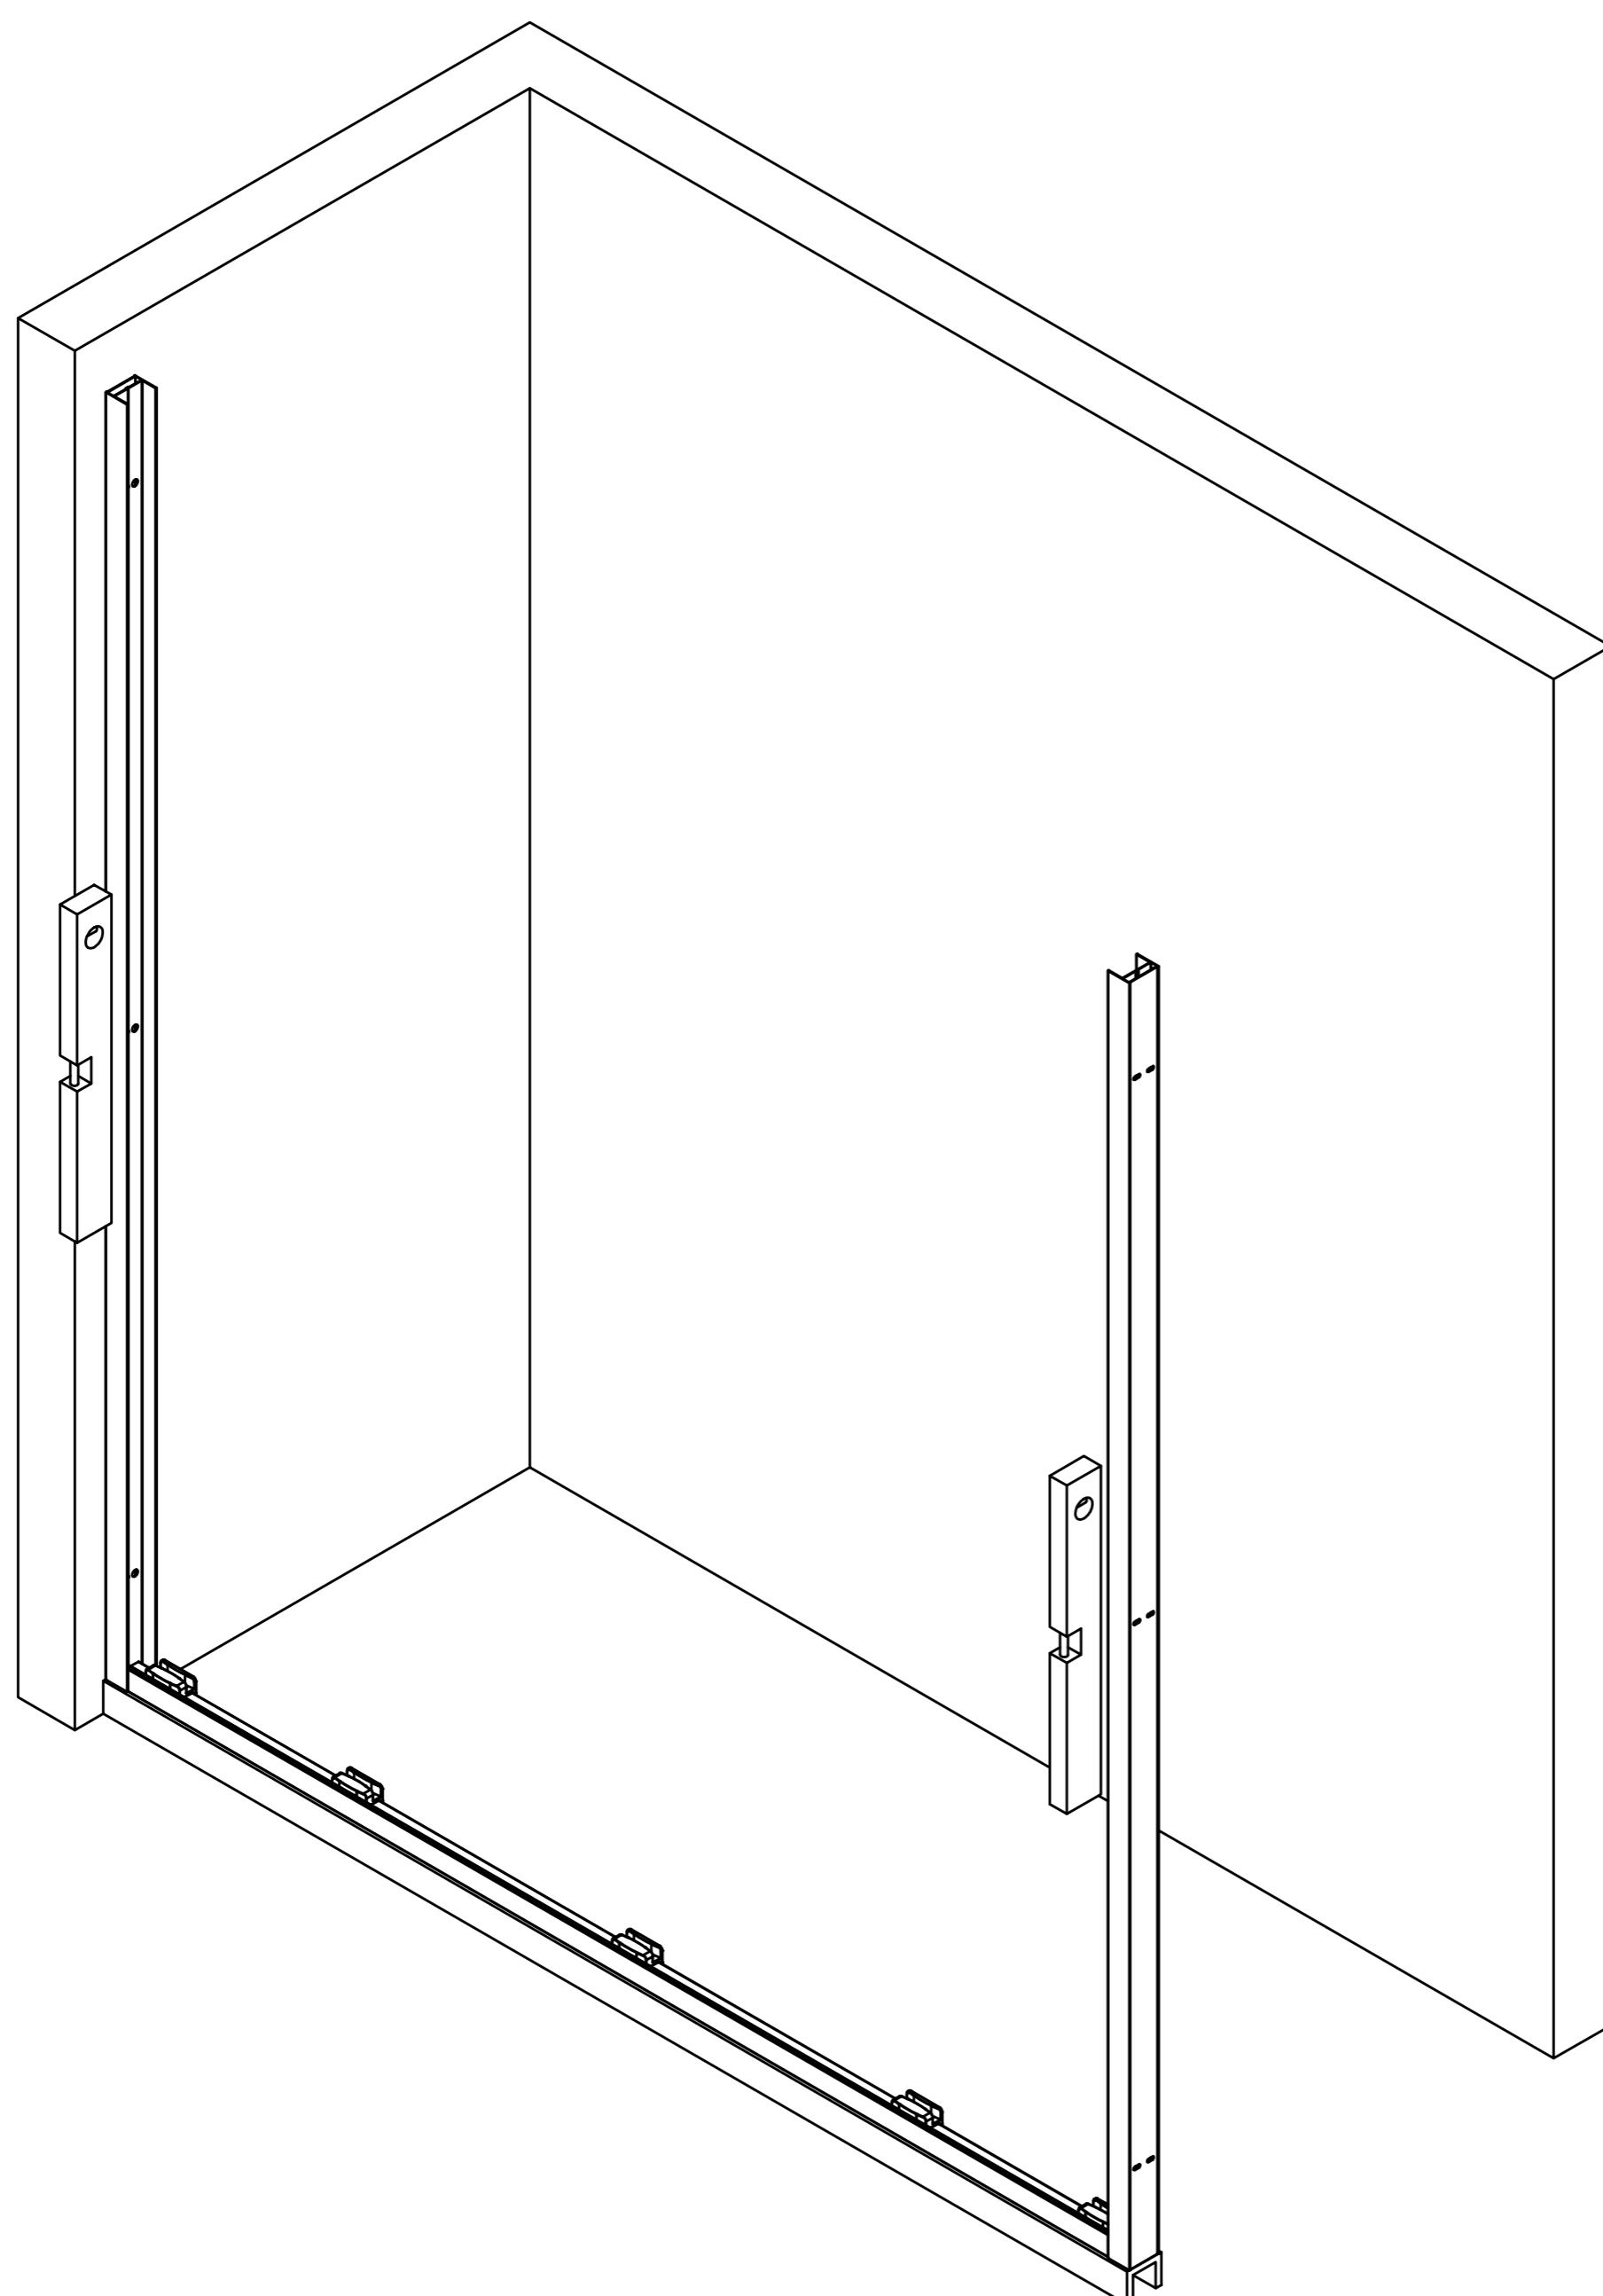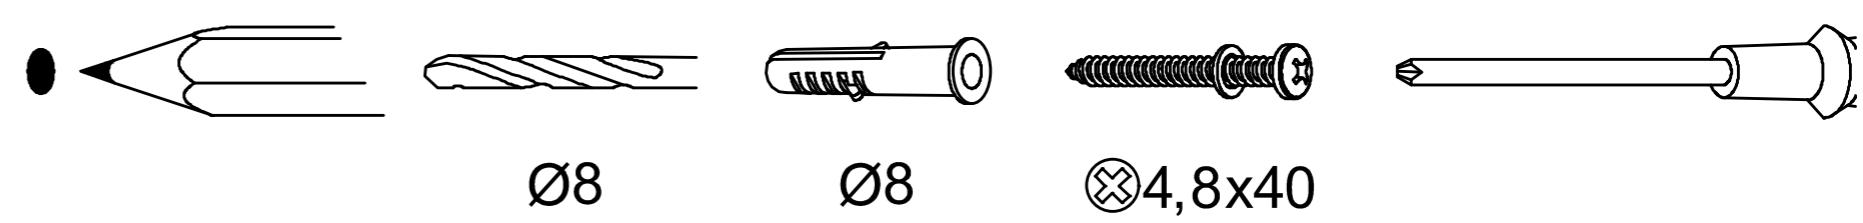


1.两侧立柱安装防撞块

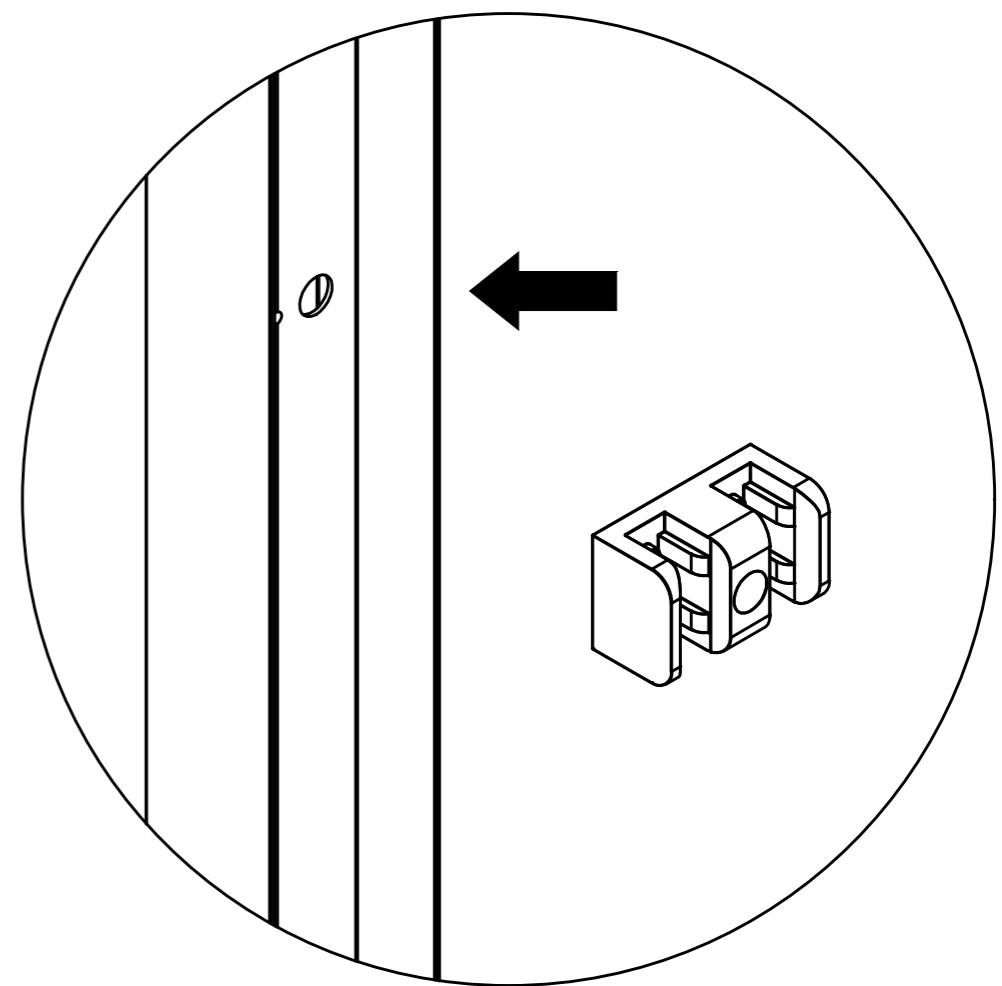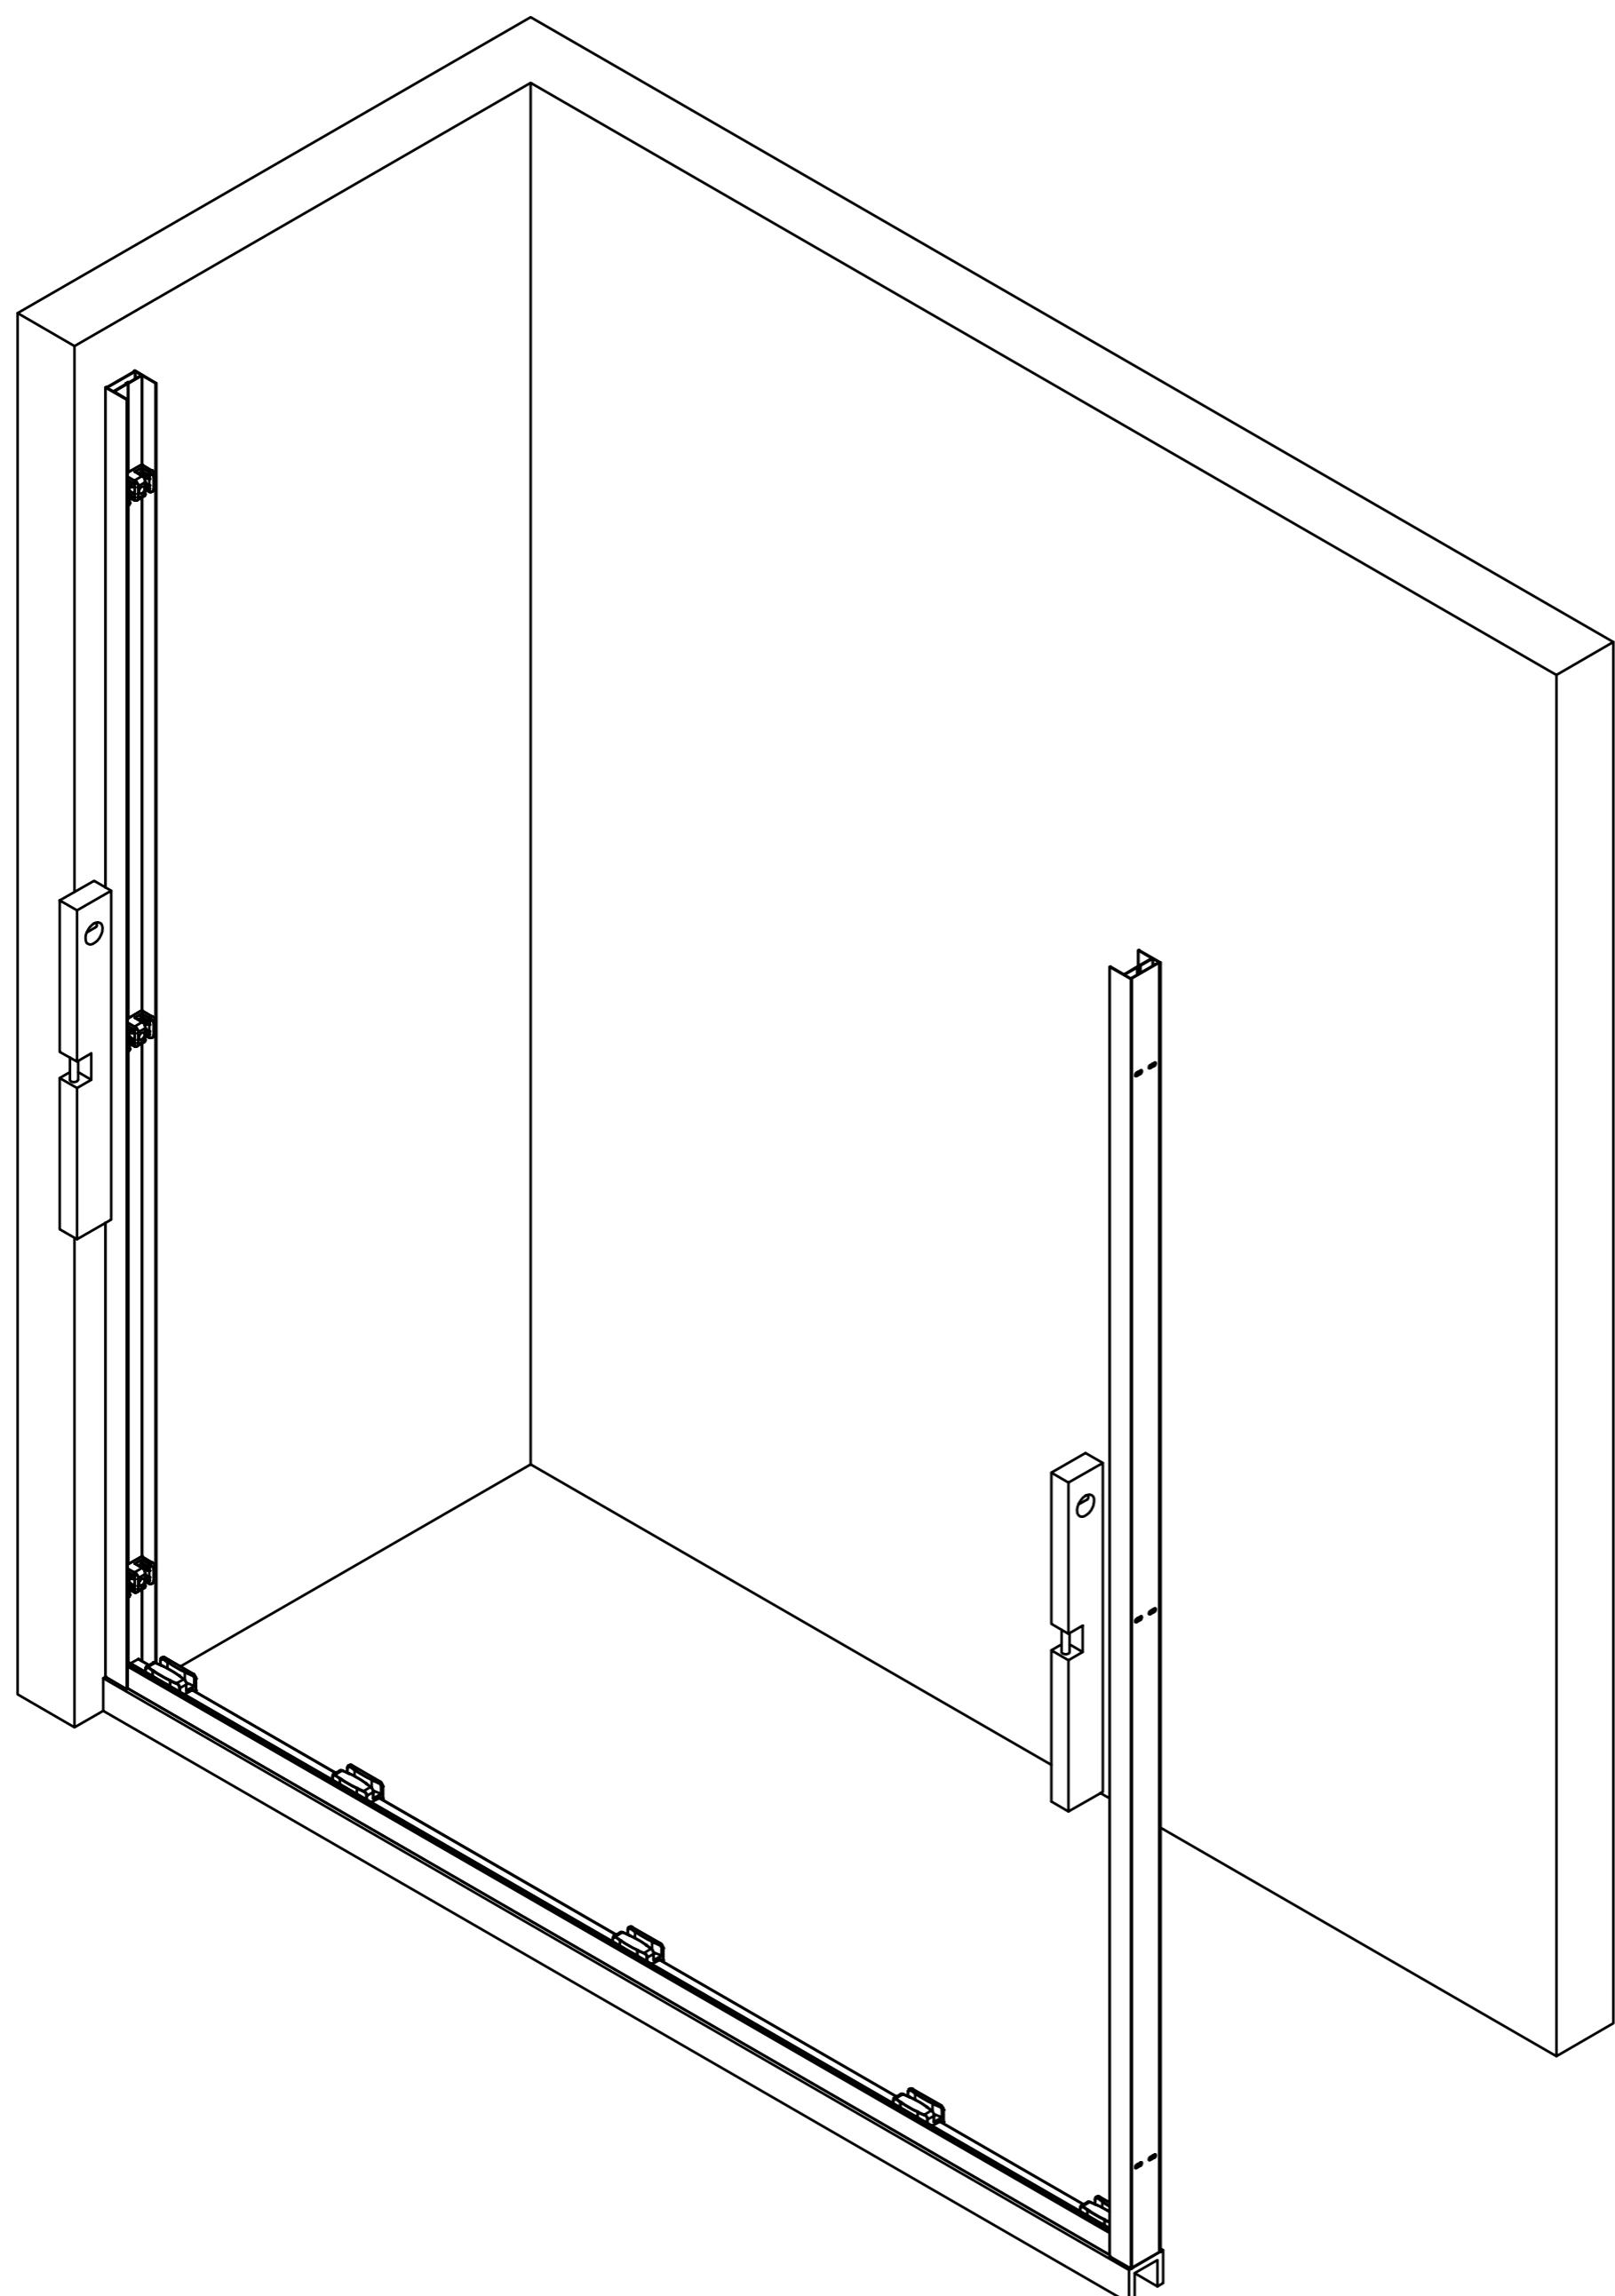



1. 对齐下滑块与防撞块安装固玻(固玻在室外面)

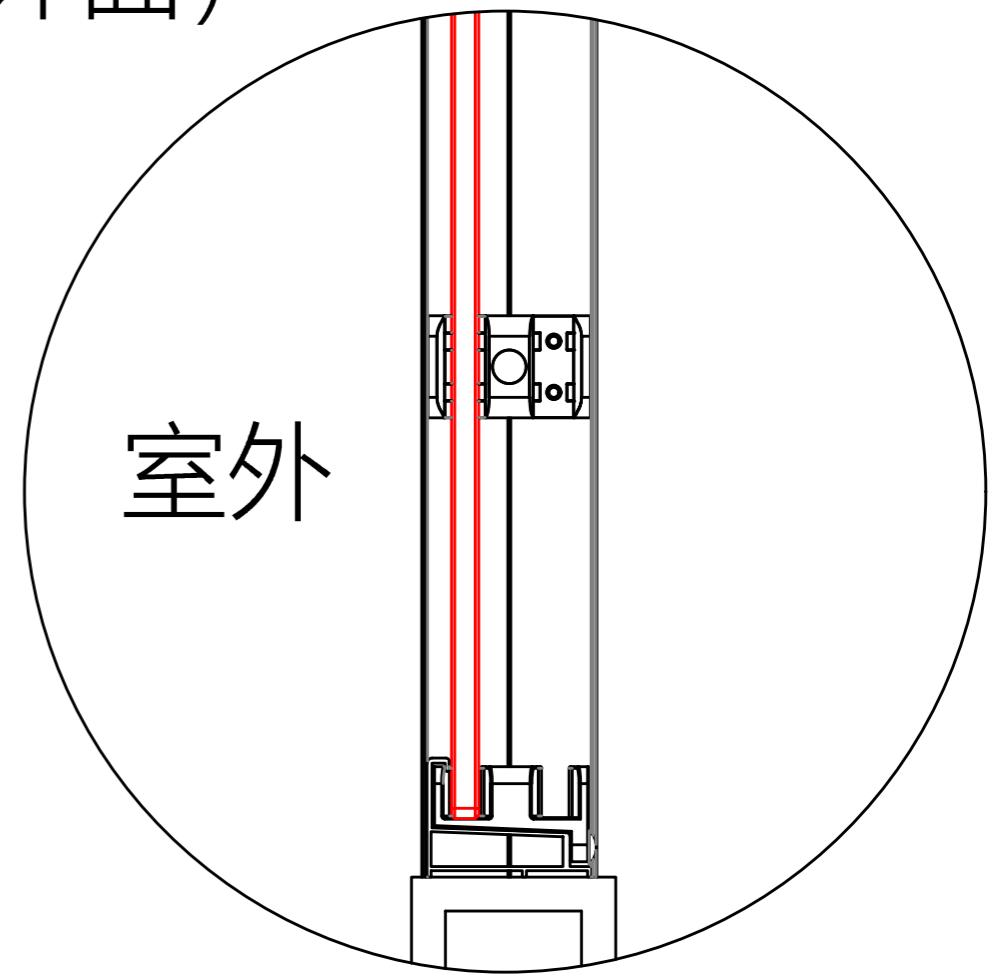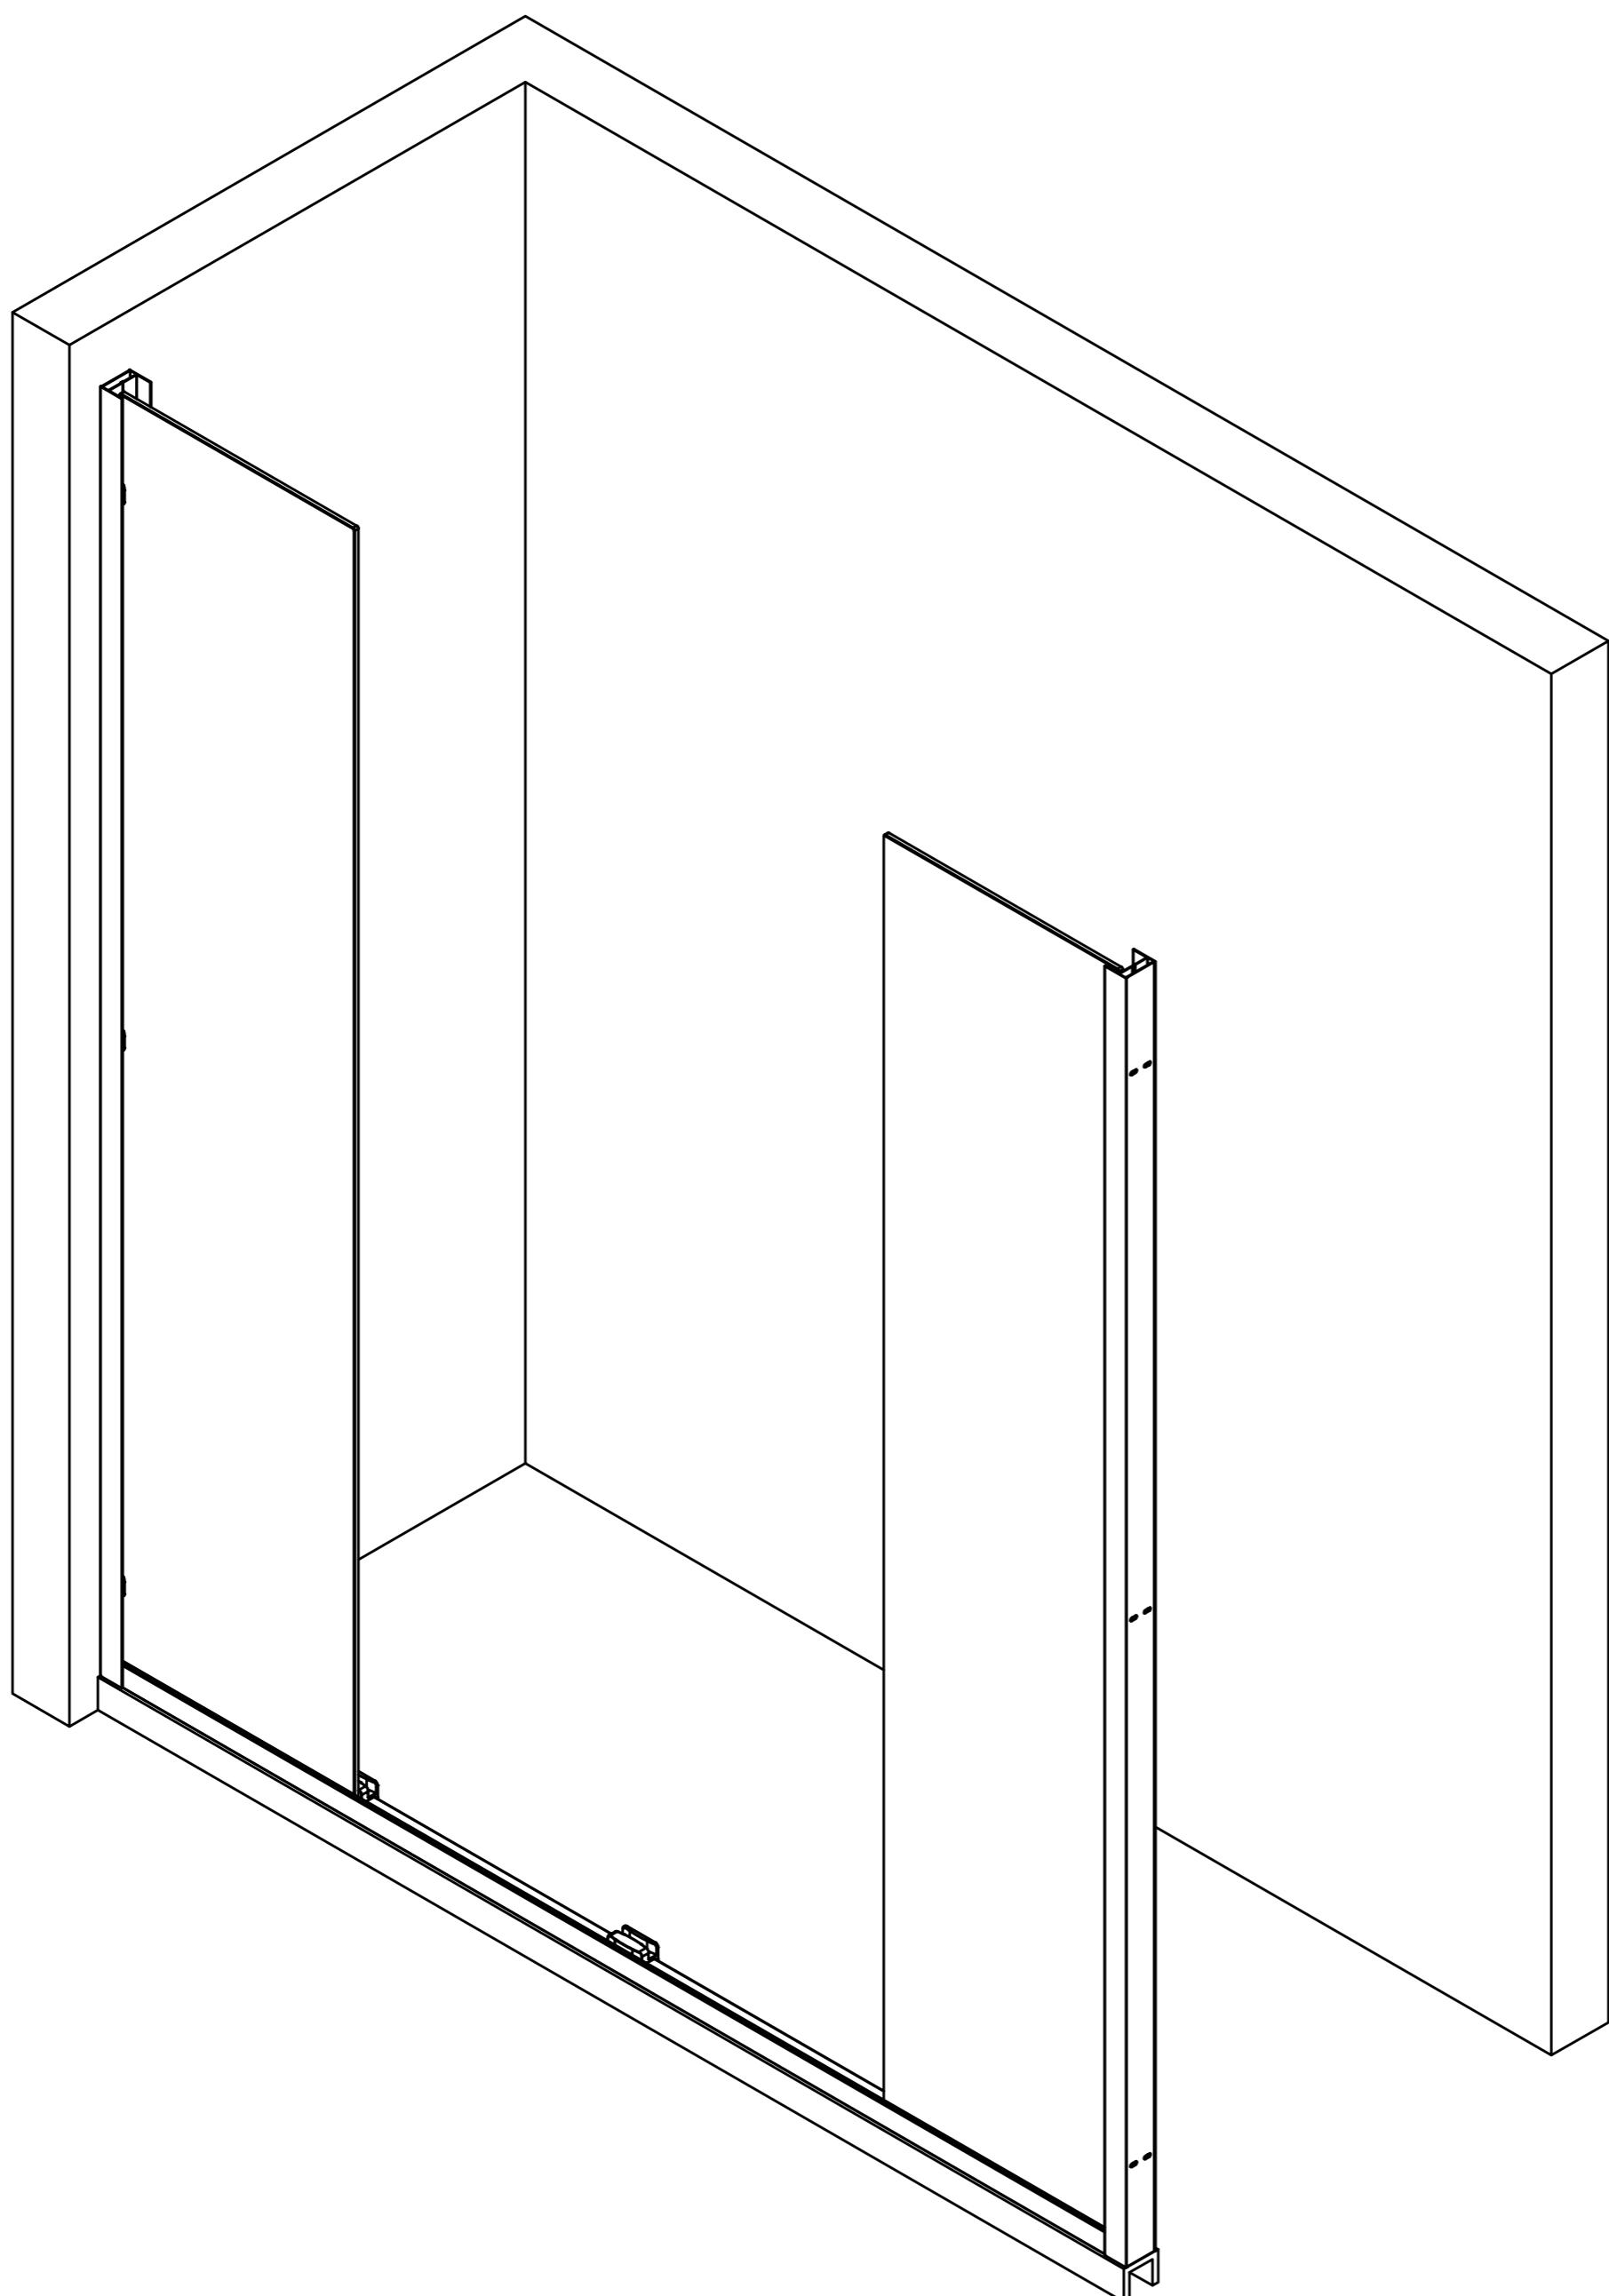



1.放置上轨道与两侧装饰盖
2.固玻用可调定位键锁紧

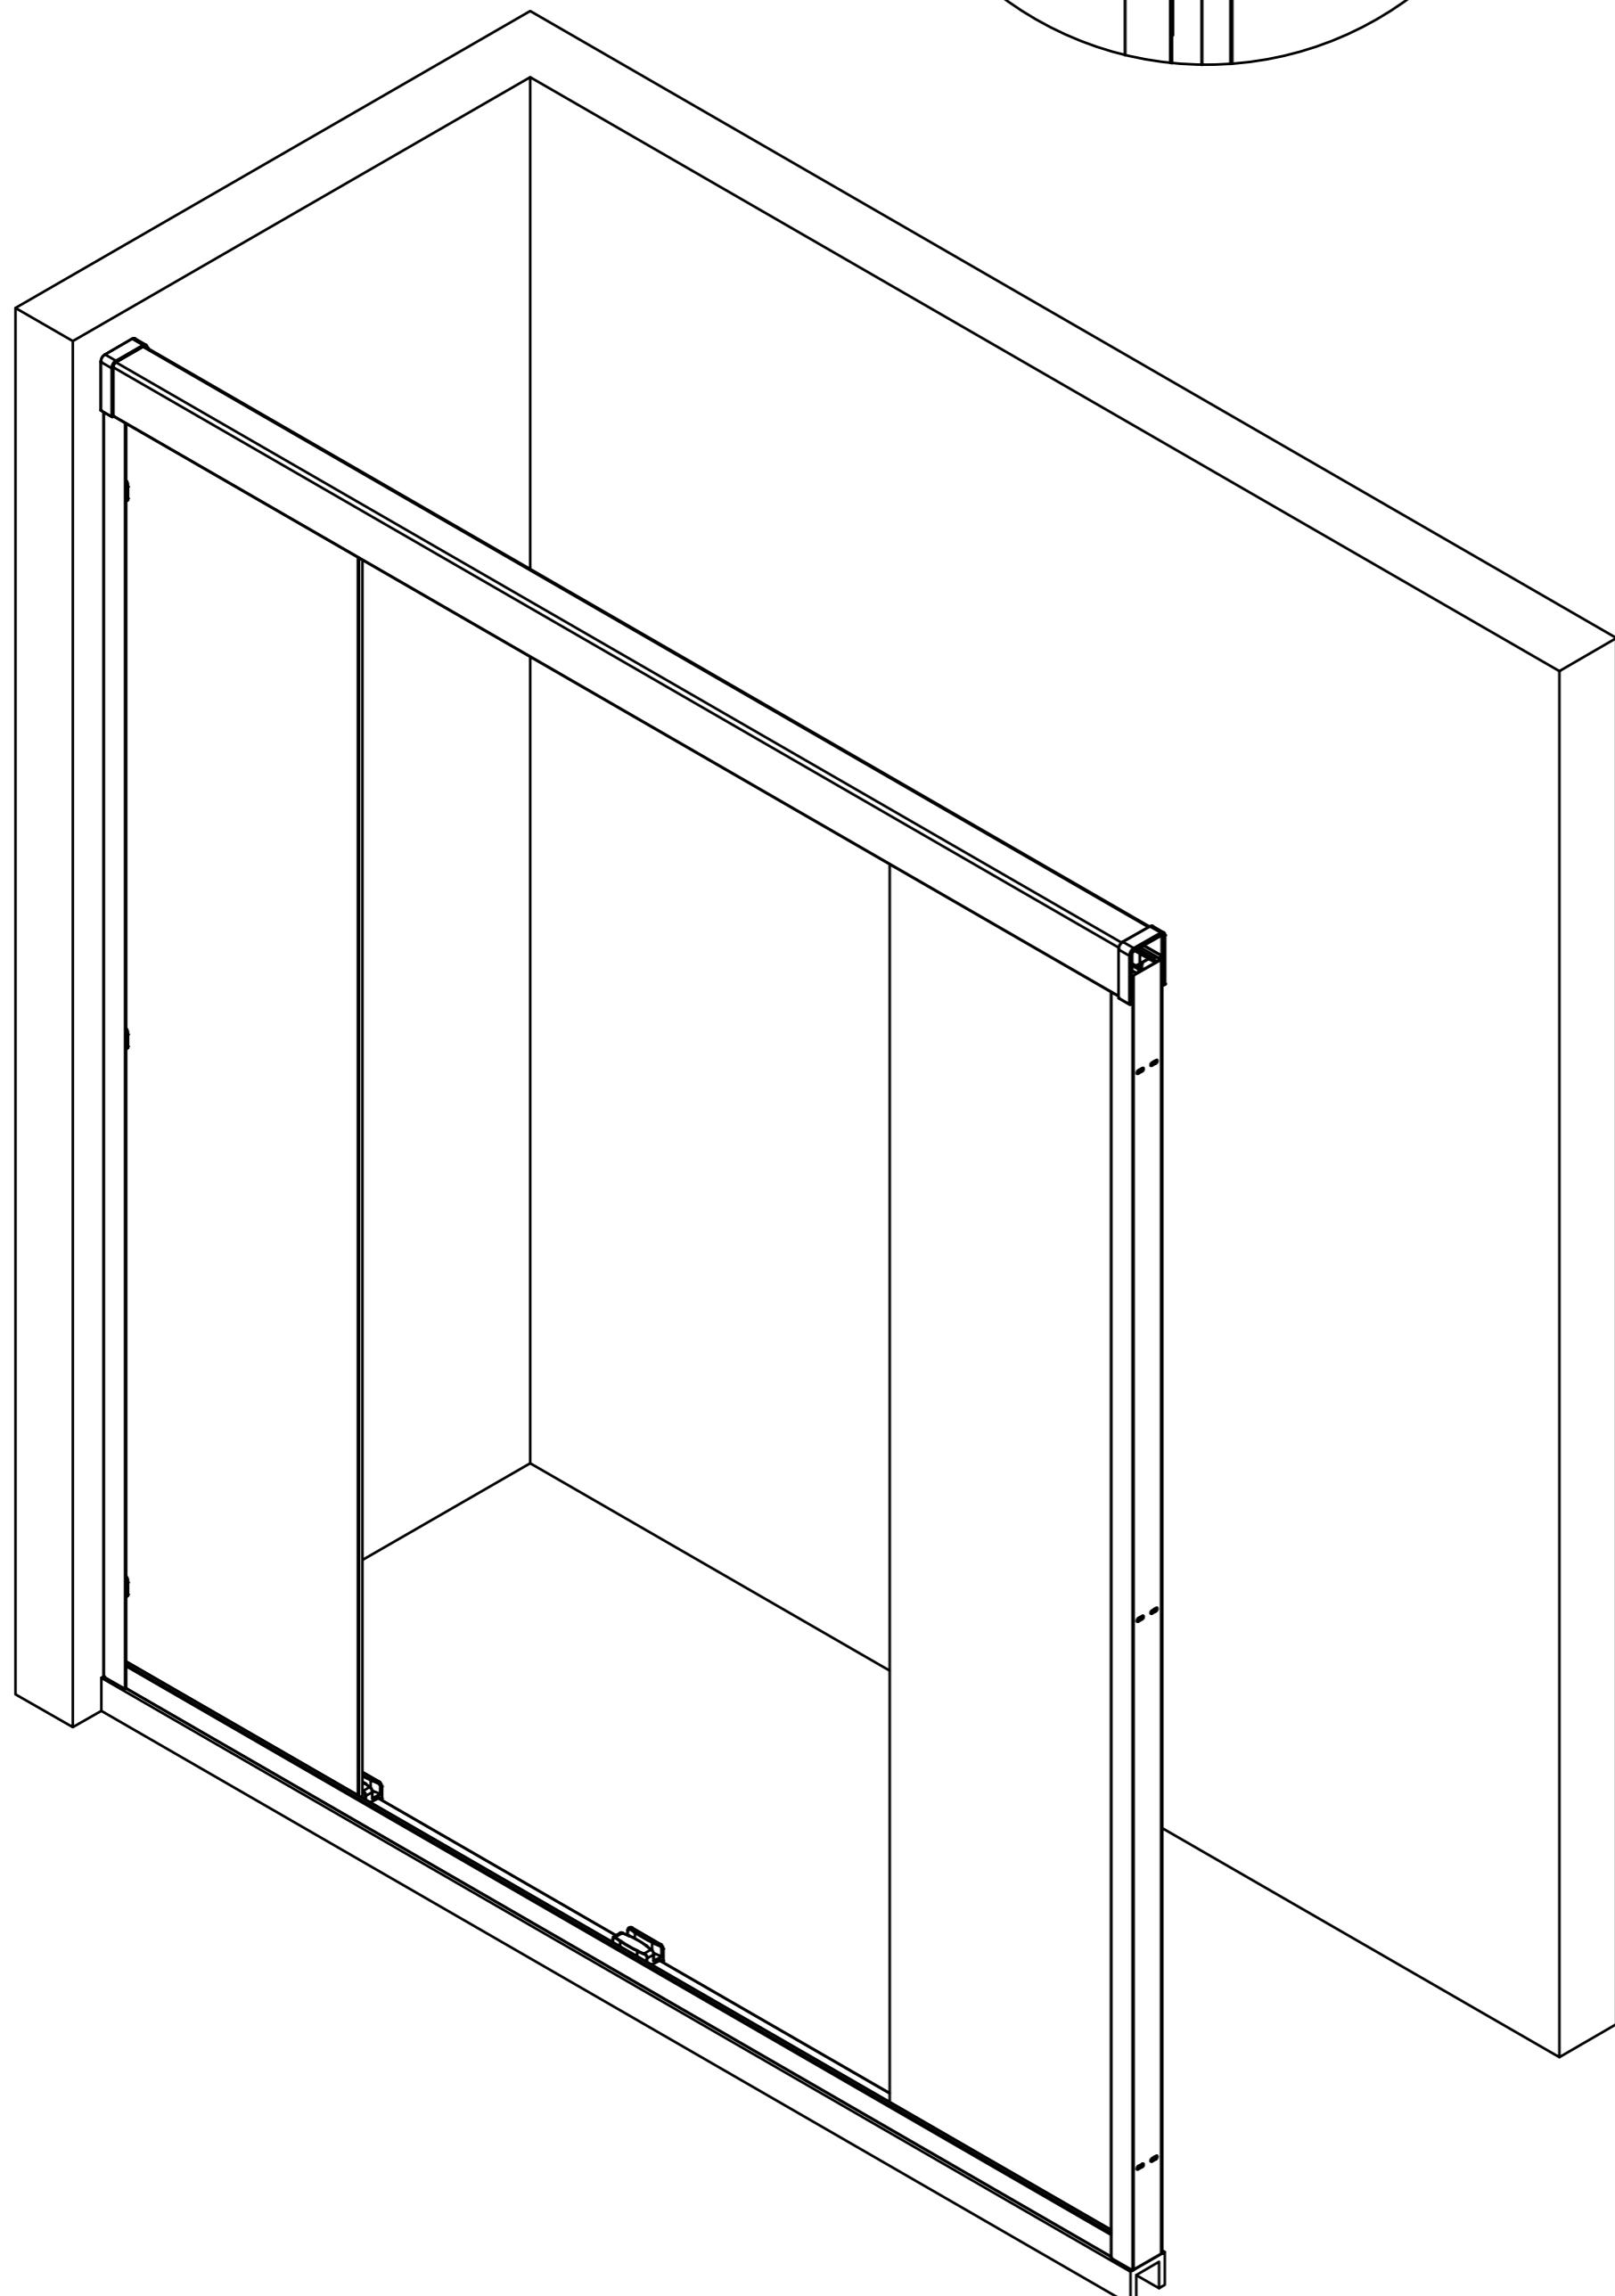


- 1.门玻预装滑轮
- 2.挂入上轨道
- 3.安装固玻挡水胶条

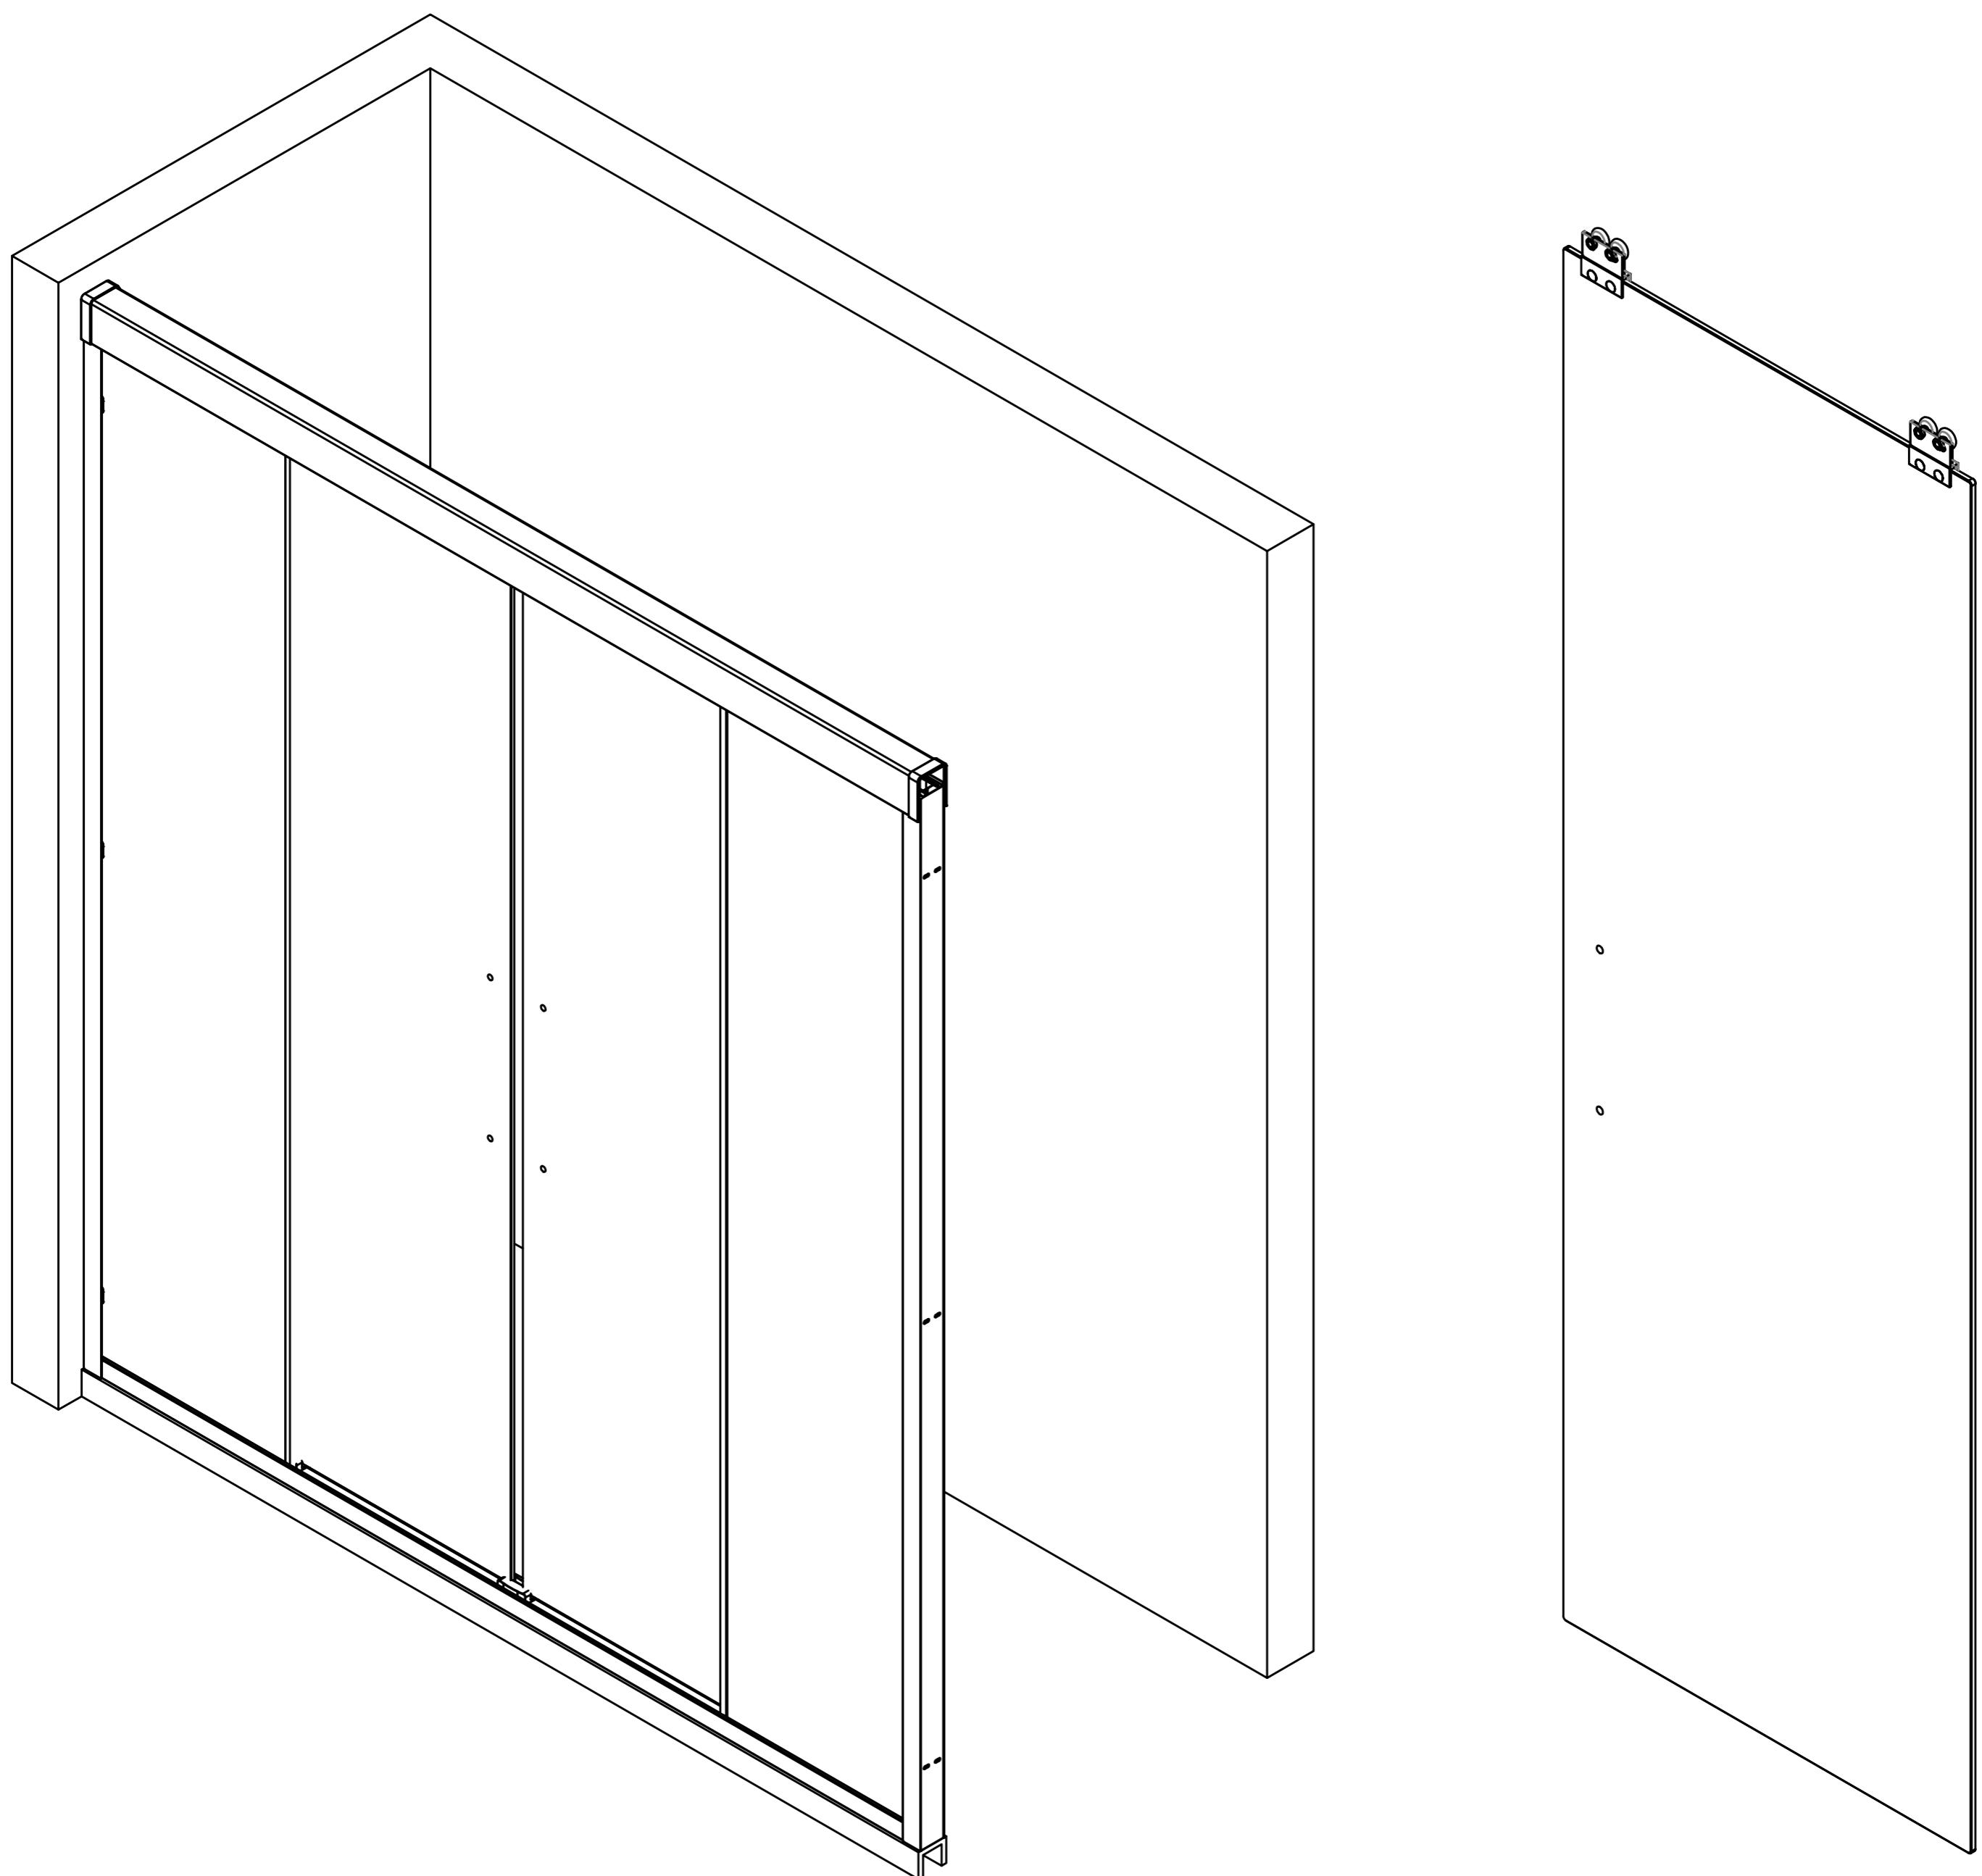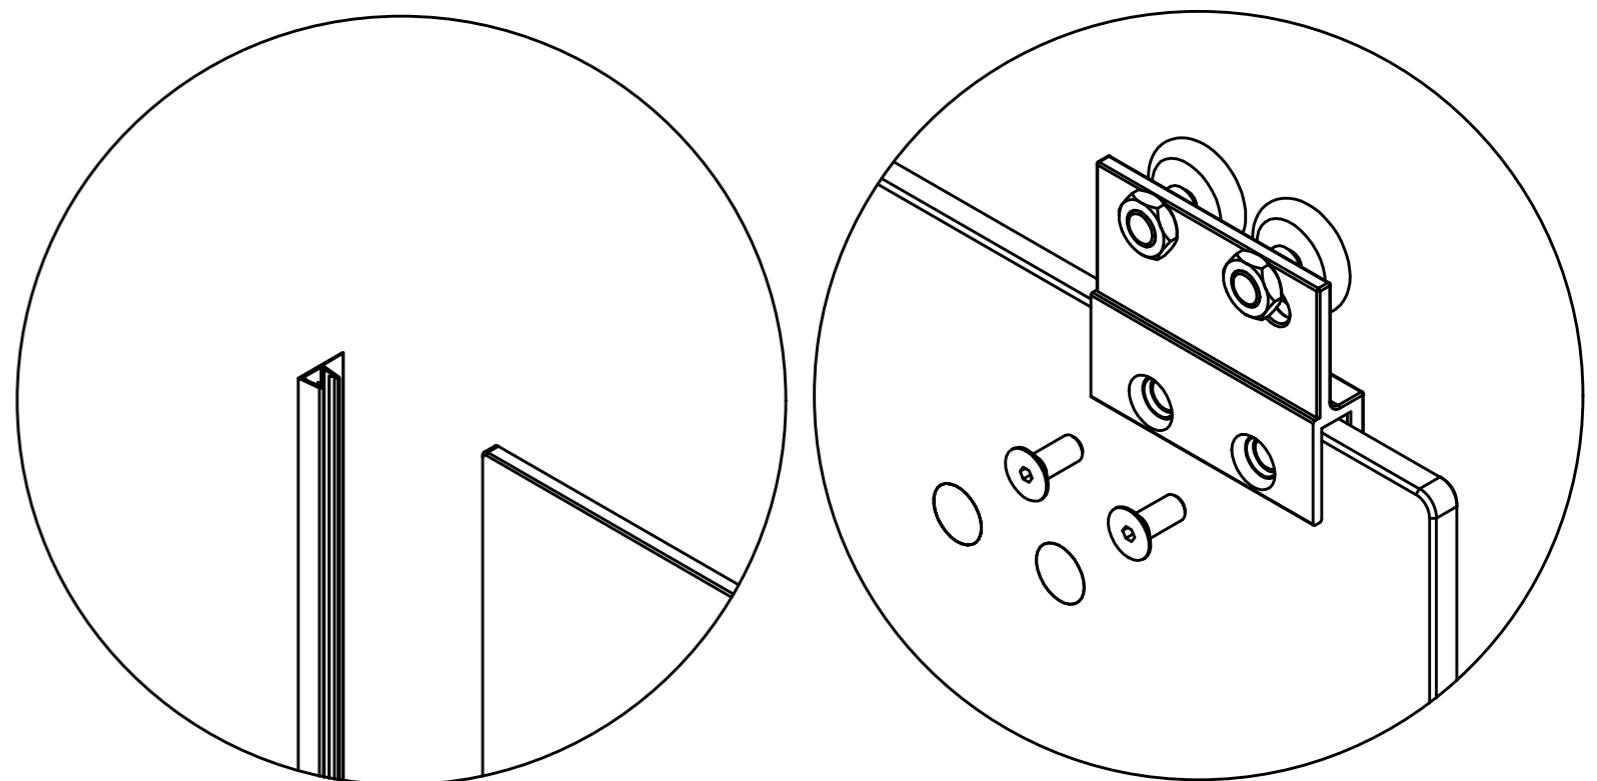

1. 安装拉手
2. 安装磁条, 修剪合适长度
2. 调整淋浴房, 使之推拉顺畅

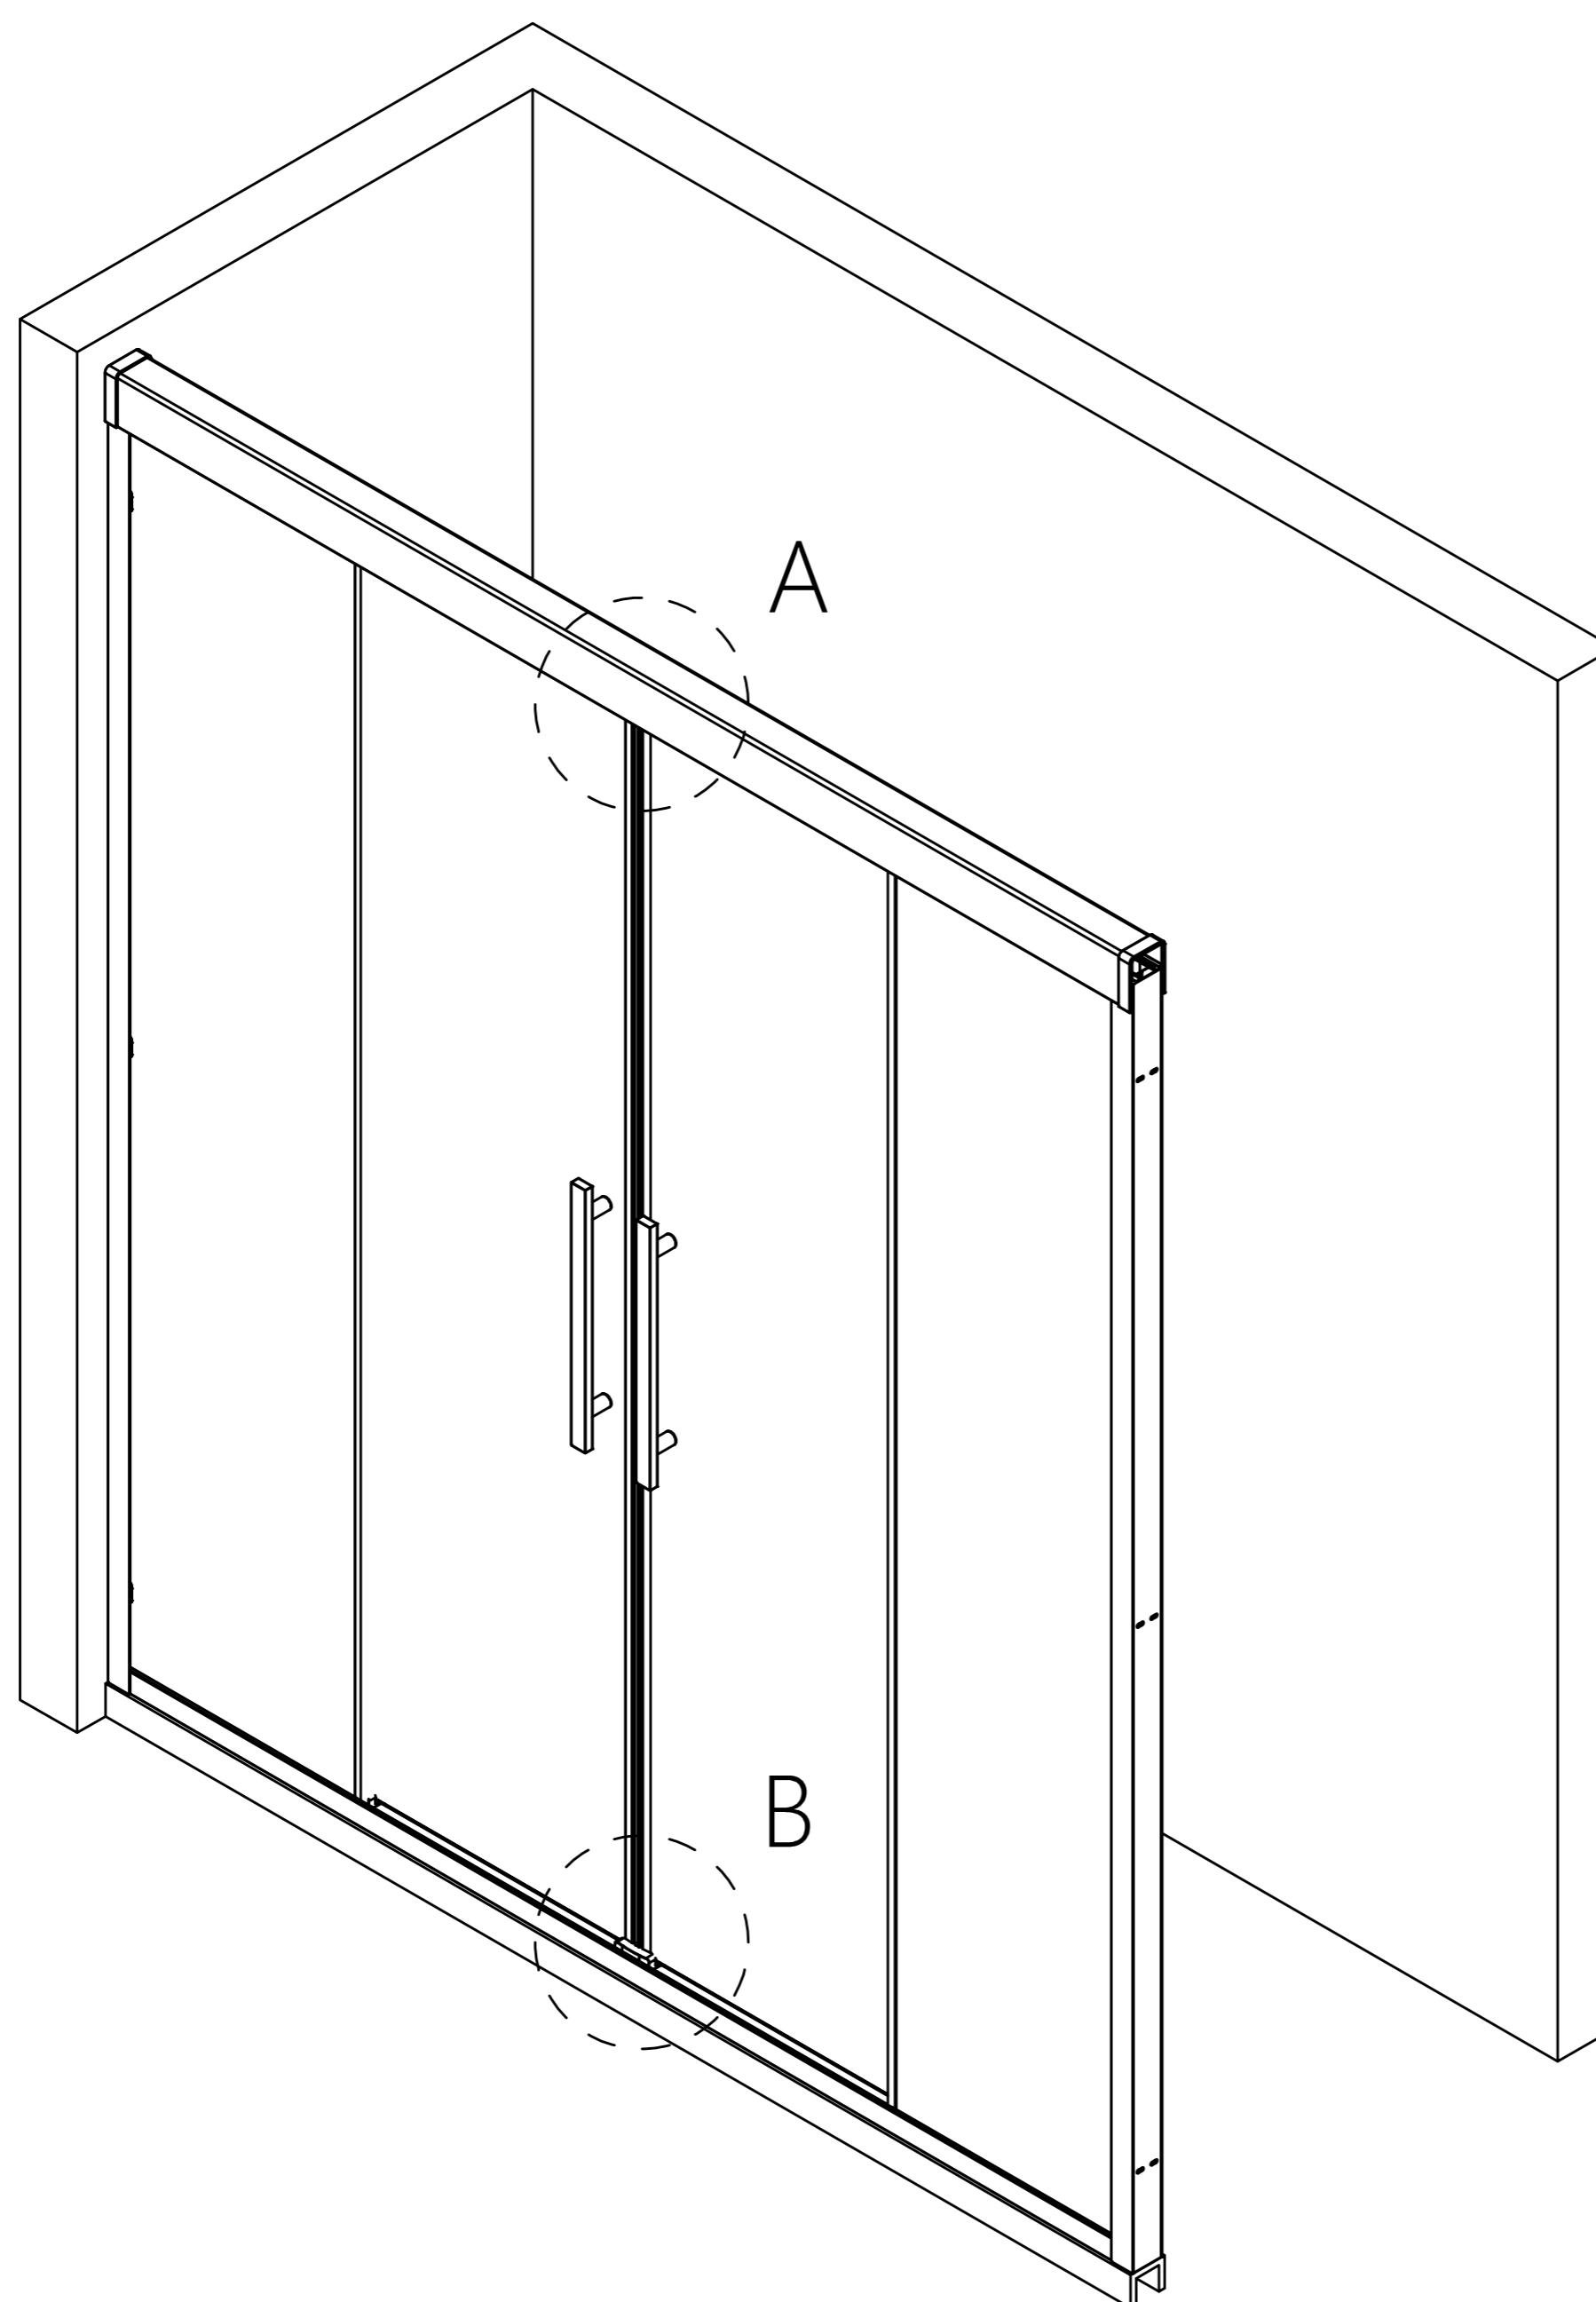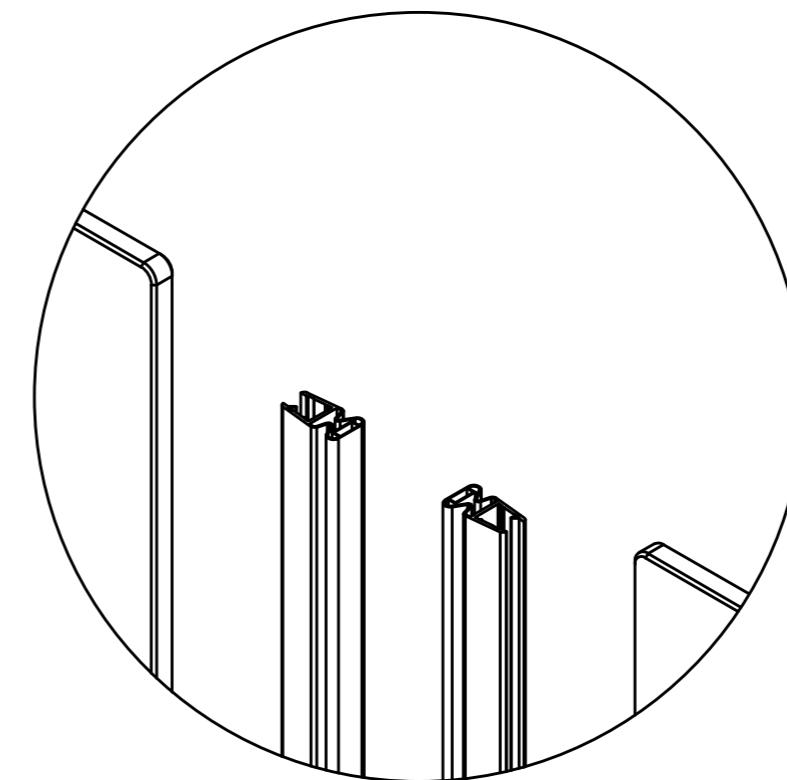


磁条安装位

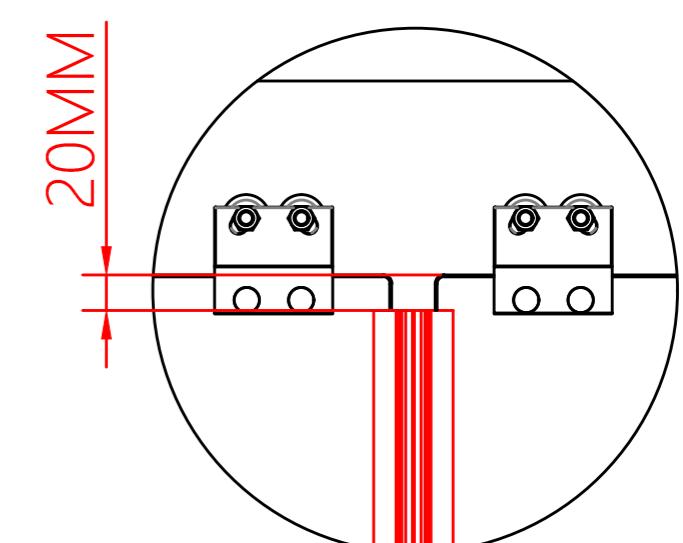


A处放大

磁条安装位

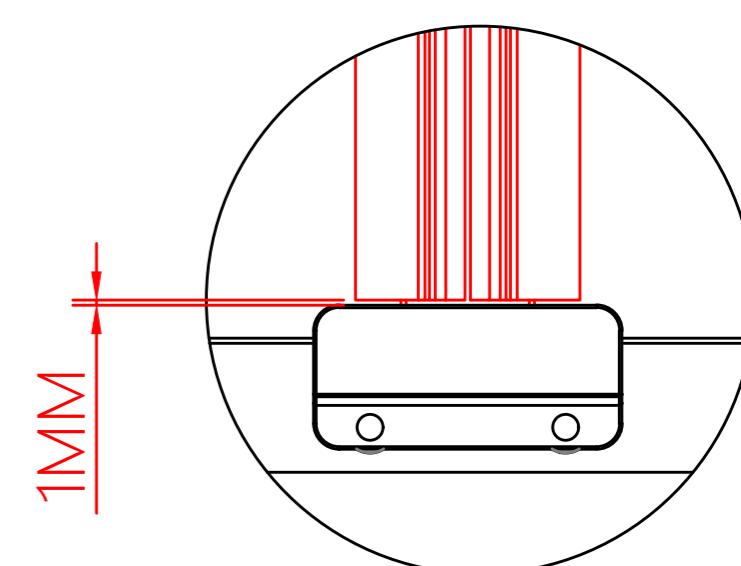

B处放大

1.打防水胶

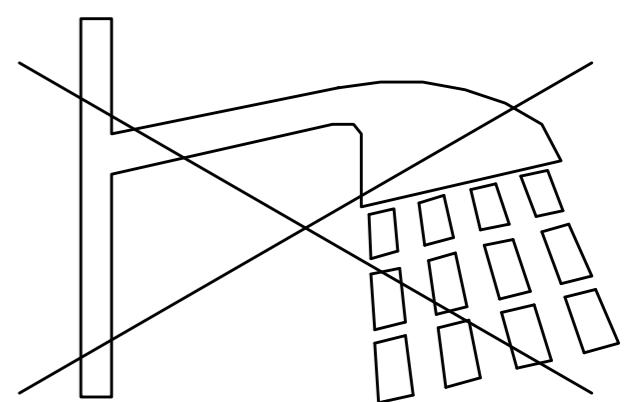

24 H

