


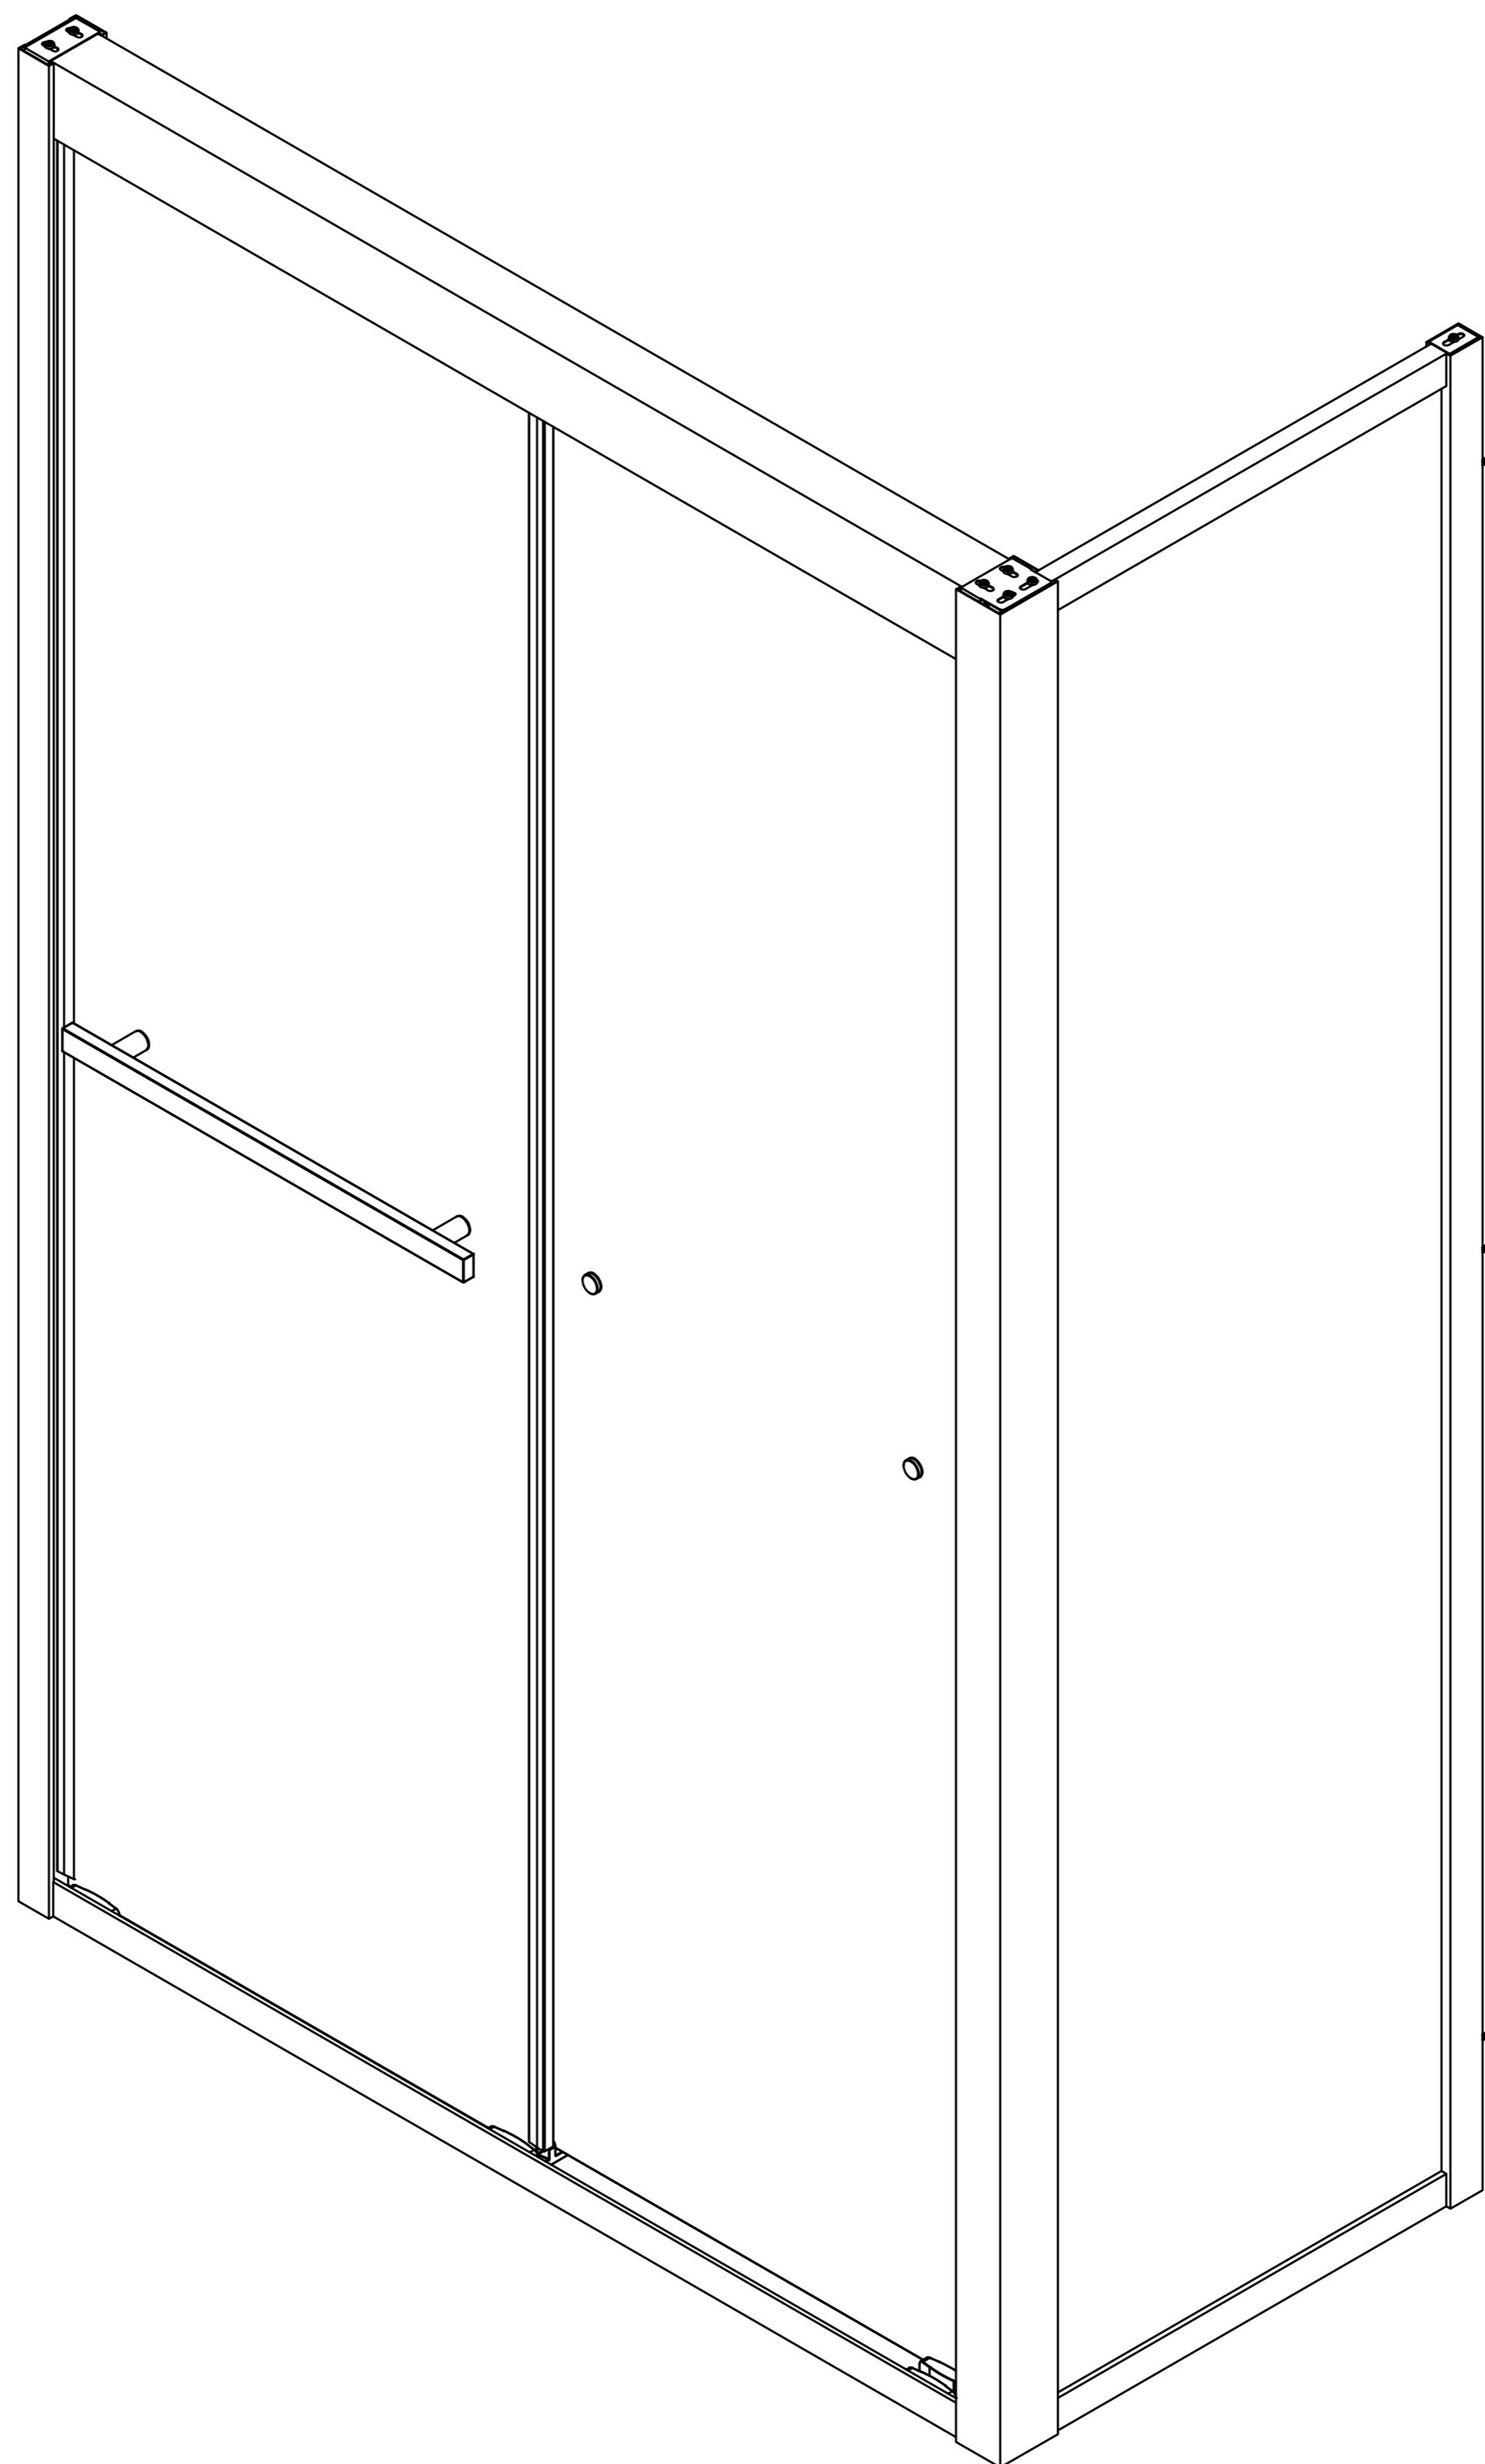
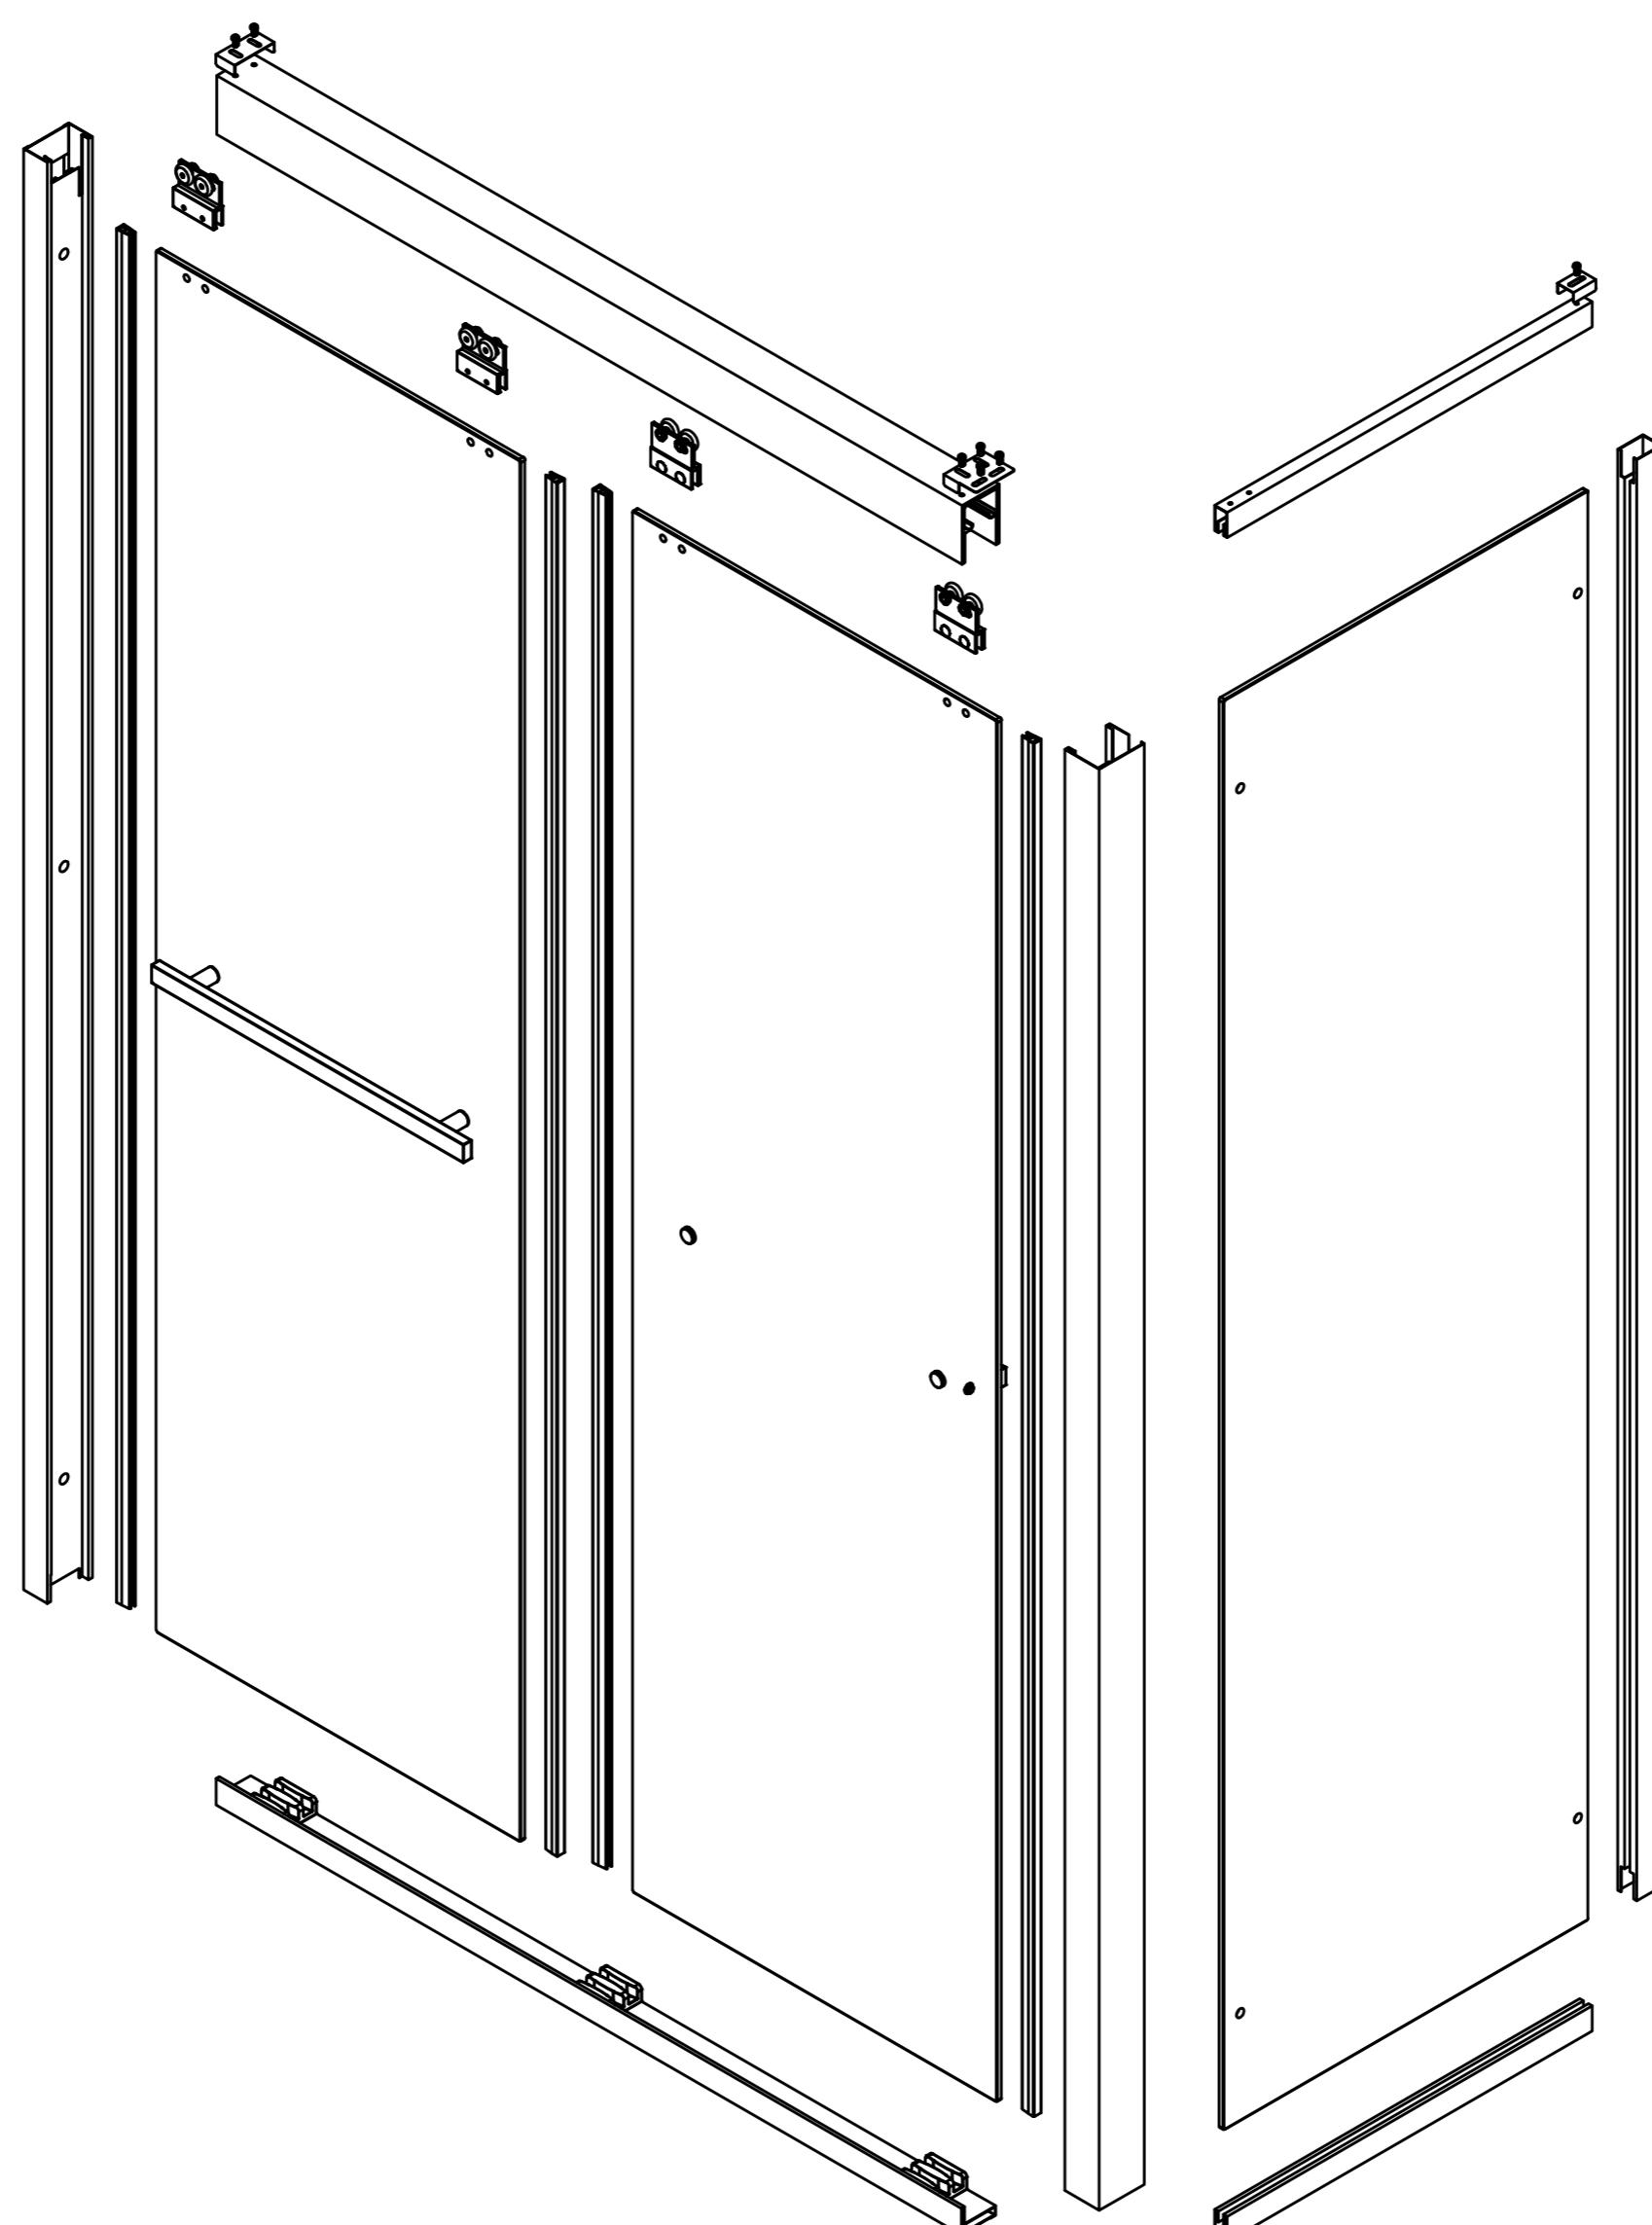
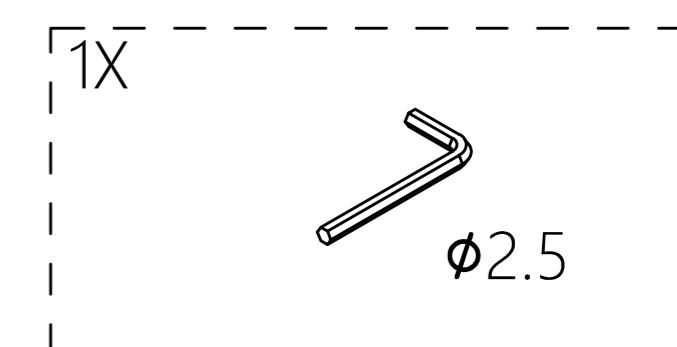
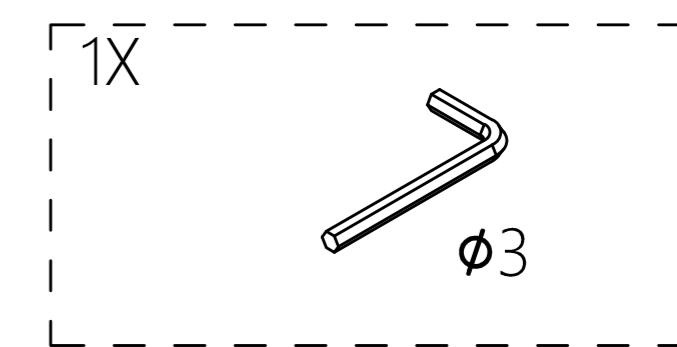
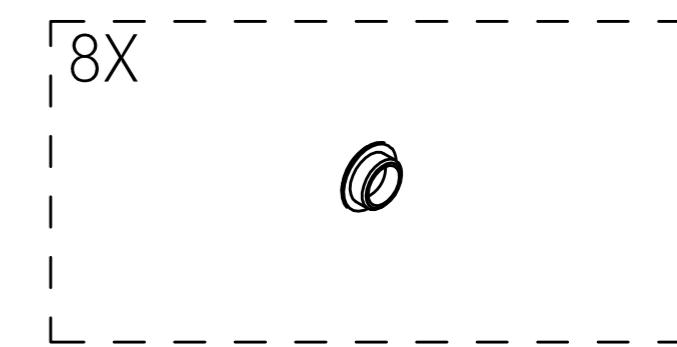
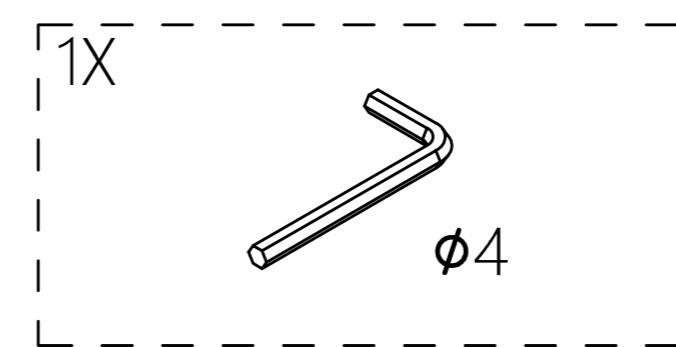
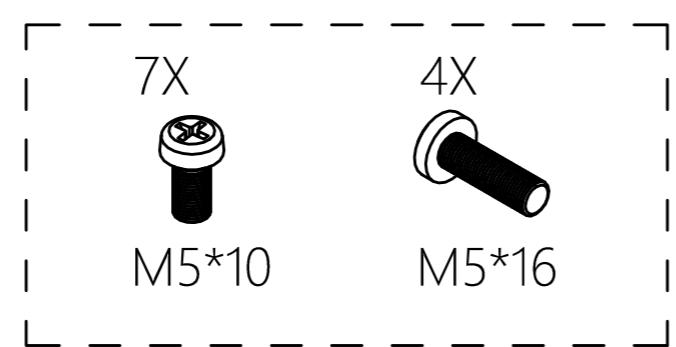
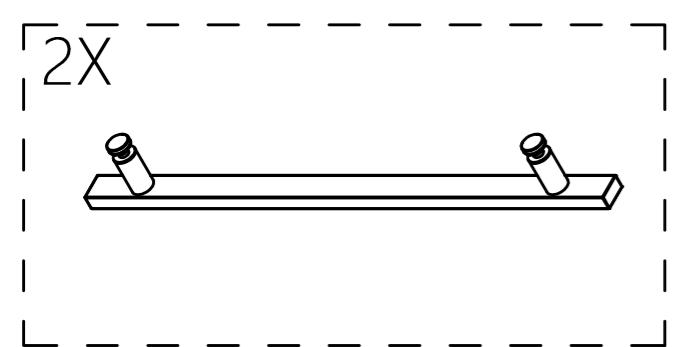
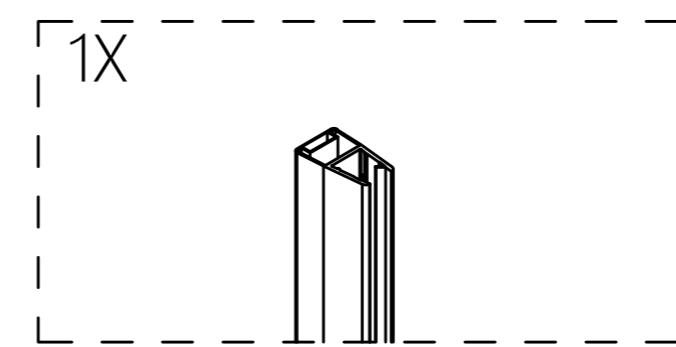
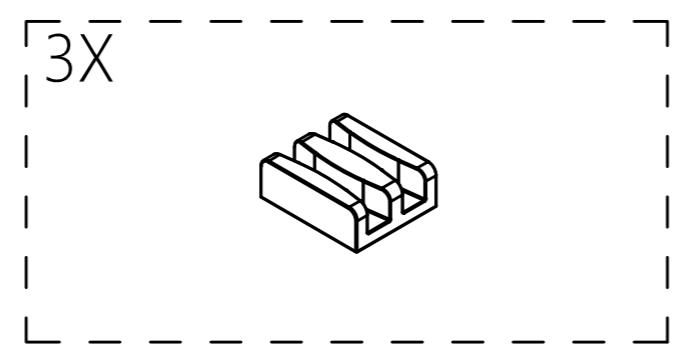
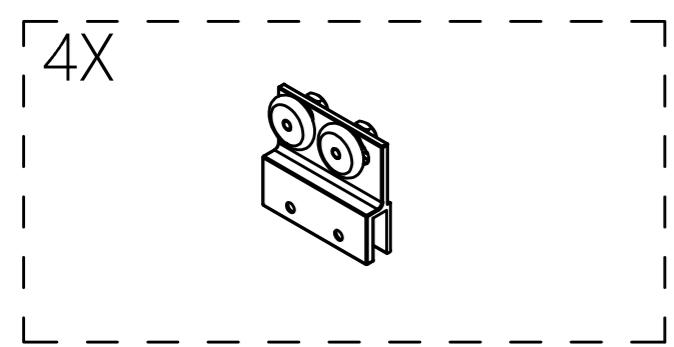
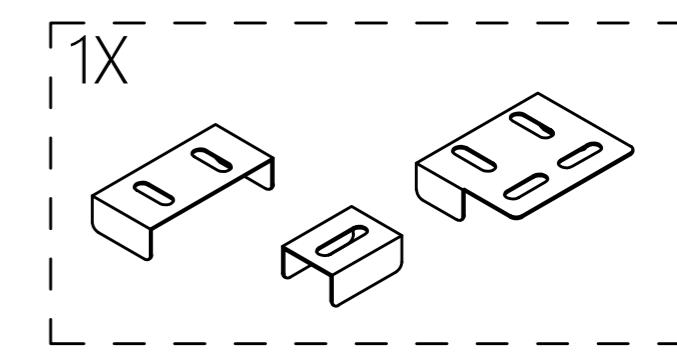
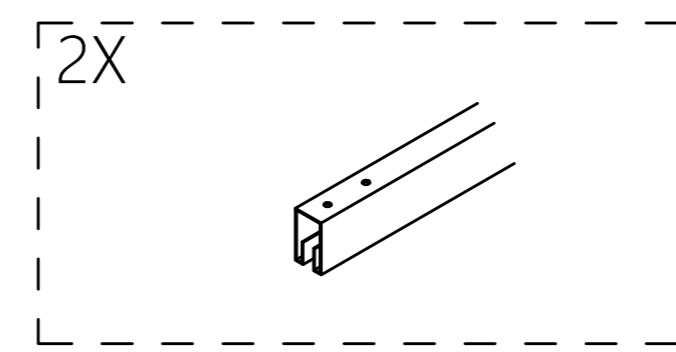
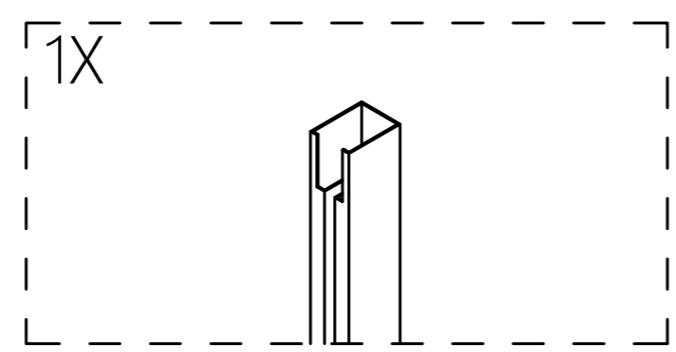
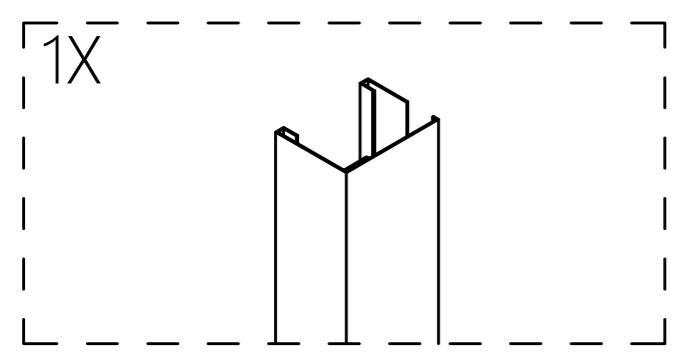
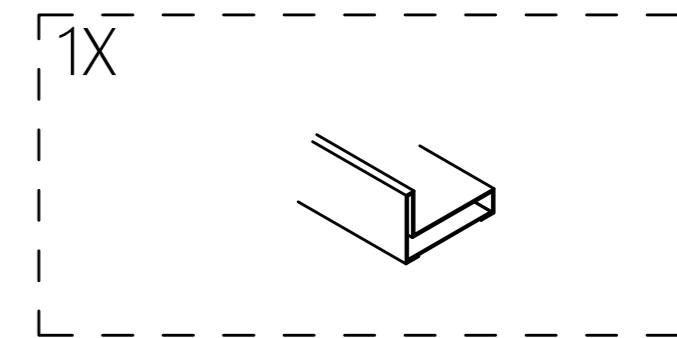
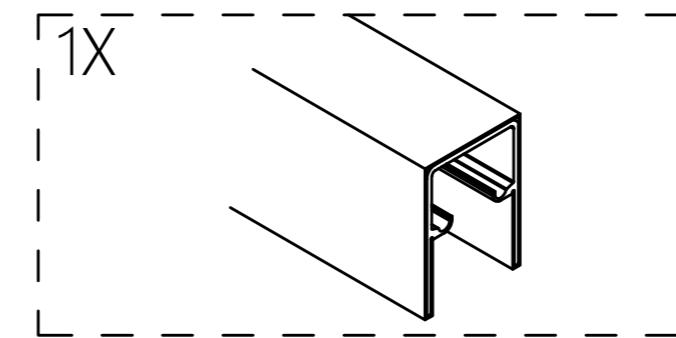


型号：B-B012(暗磁) 开门方式：互移转角

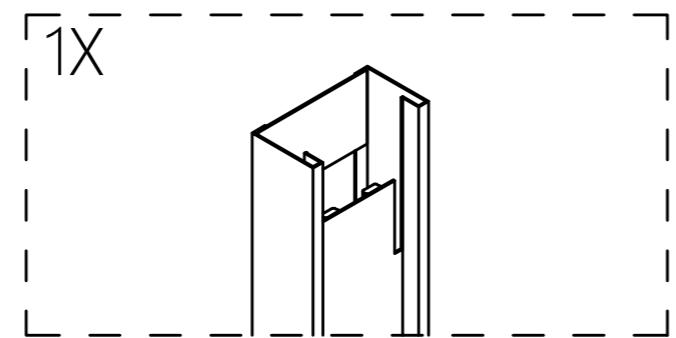


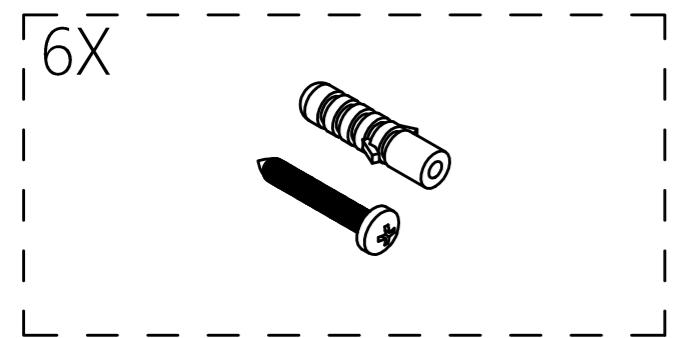

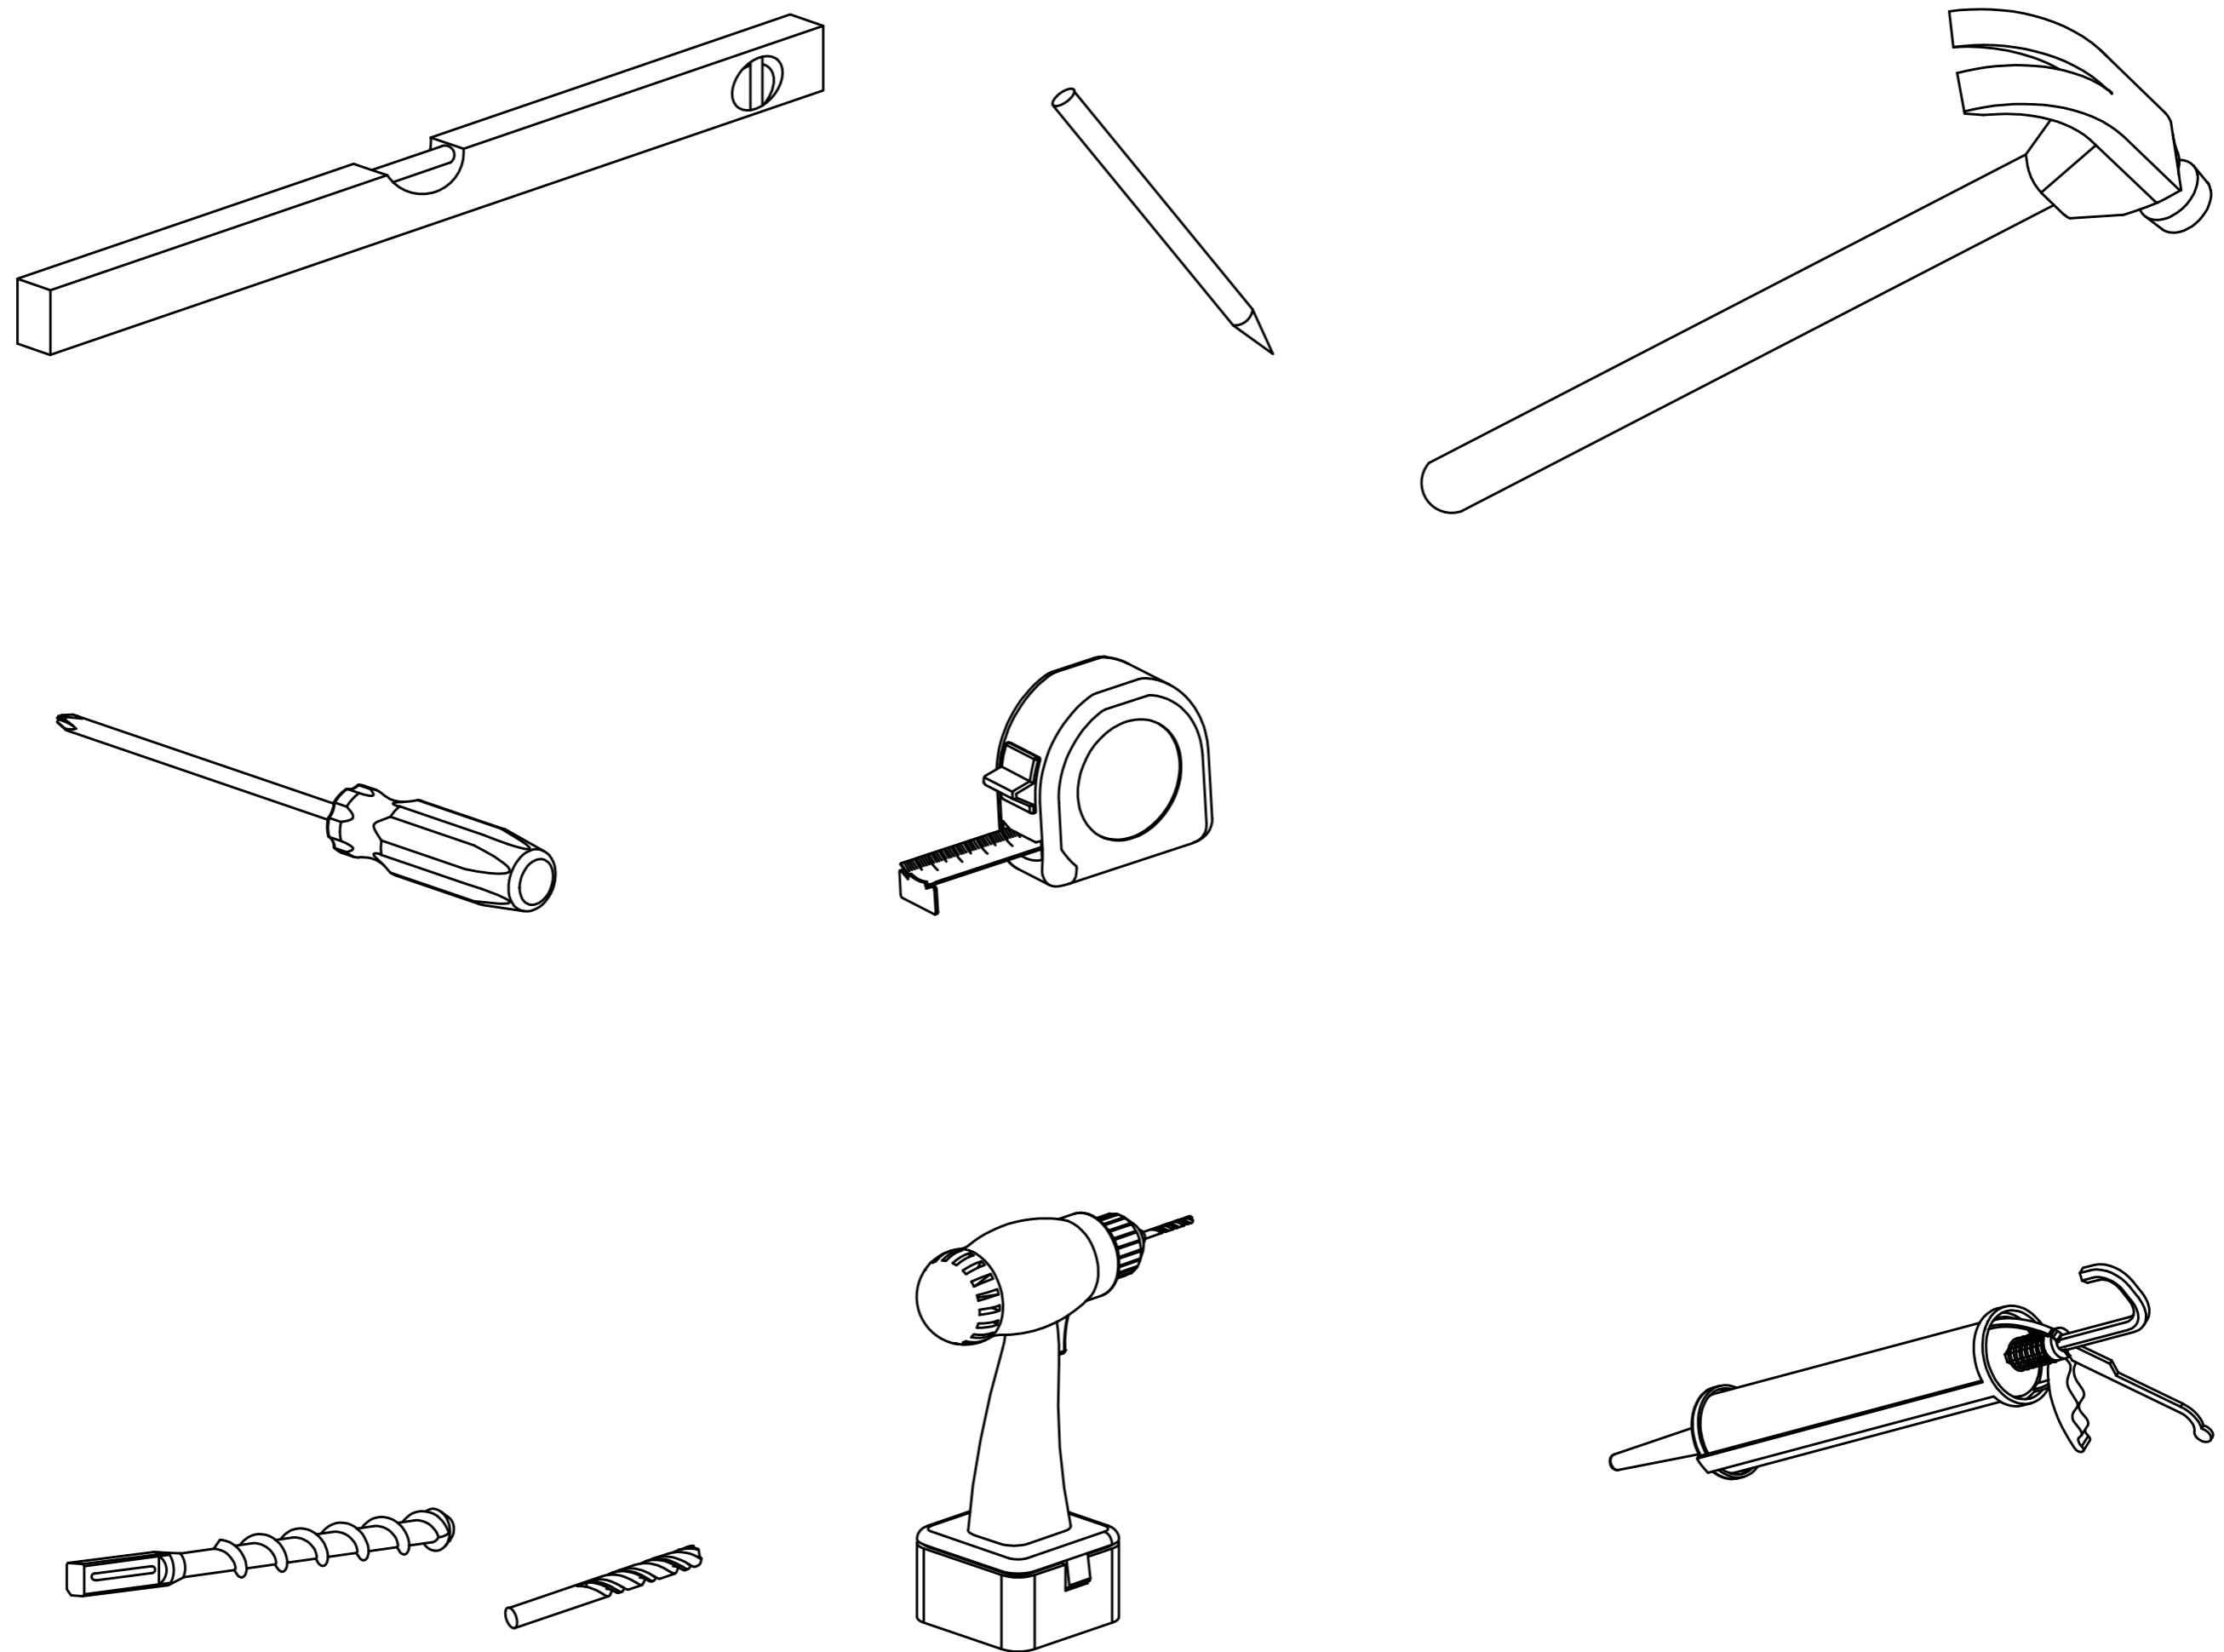



1.放置挡水条,确保水平

2.石基划线(无石基,按照房体尺寸画线)

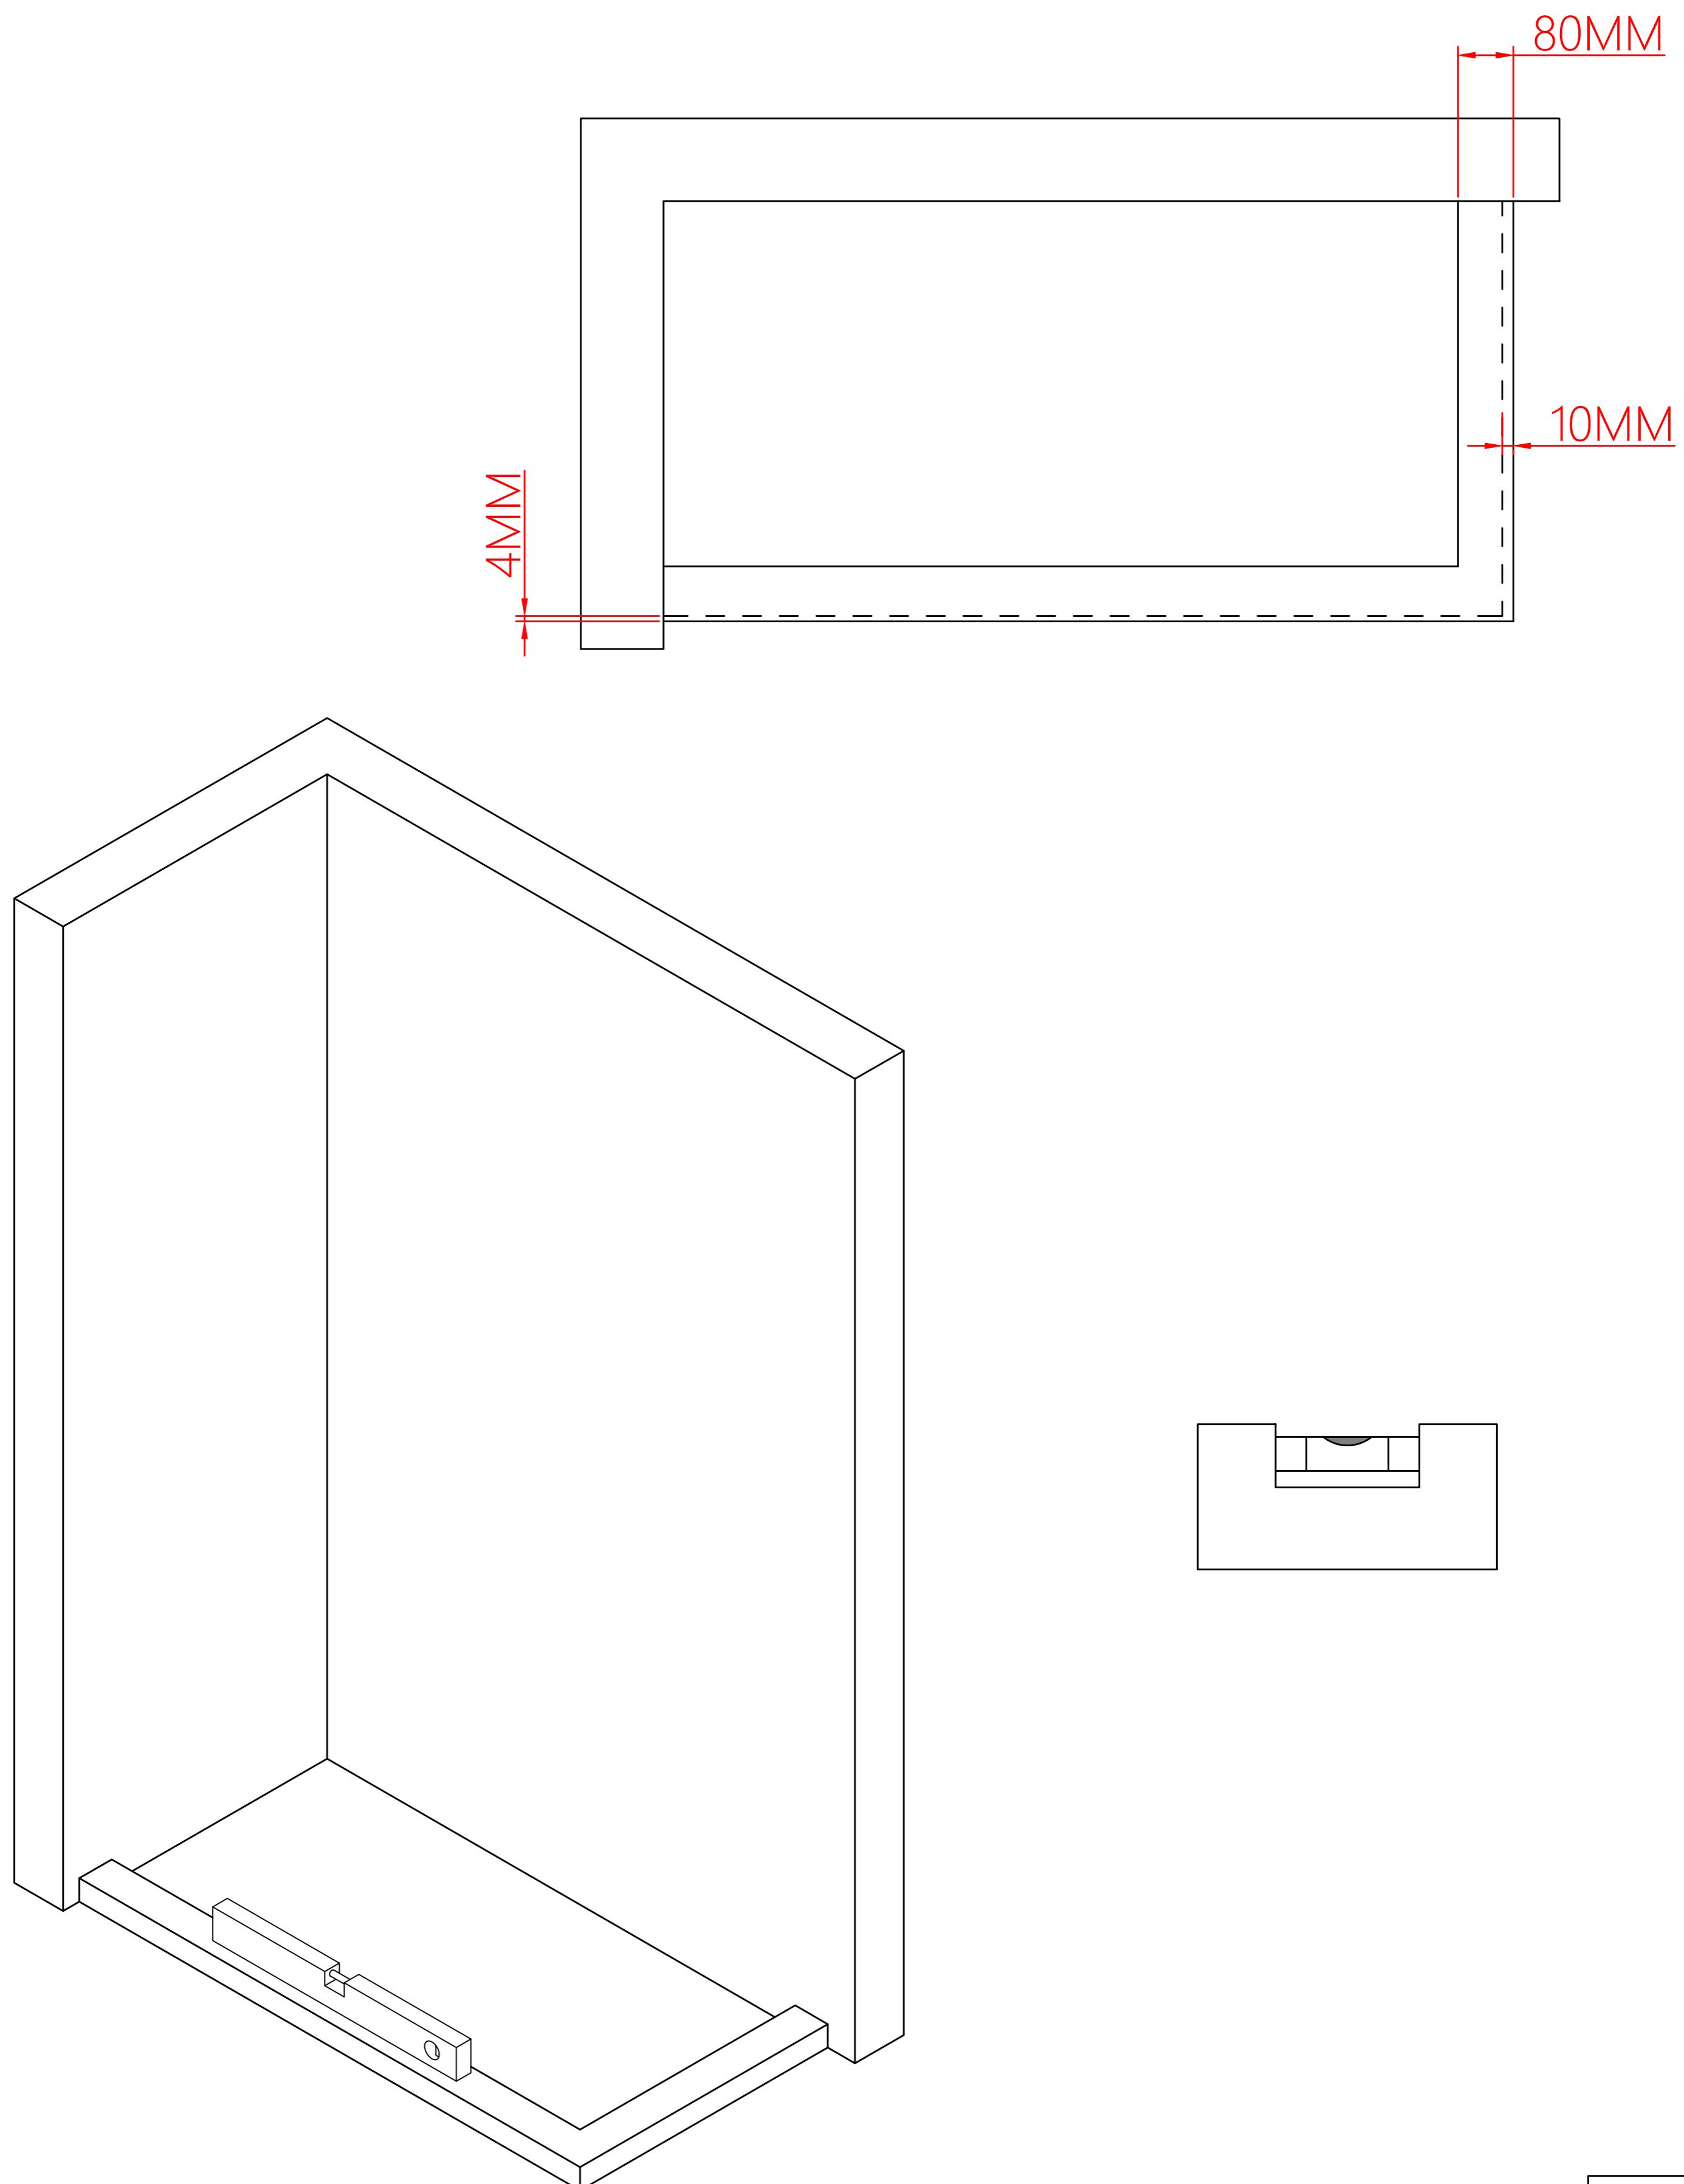


1.放置两侧立柱，确保水平，画线打孔



2.立柱与墙面用螺丝固定

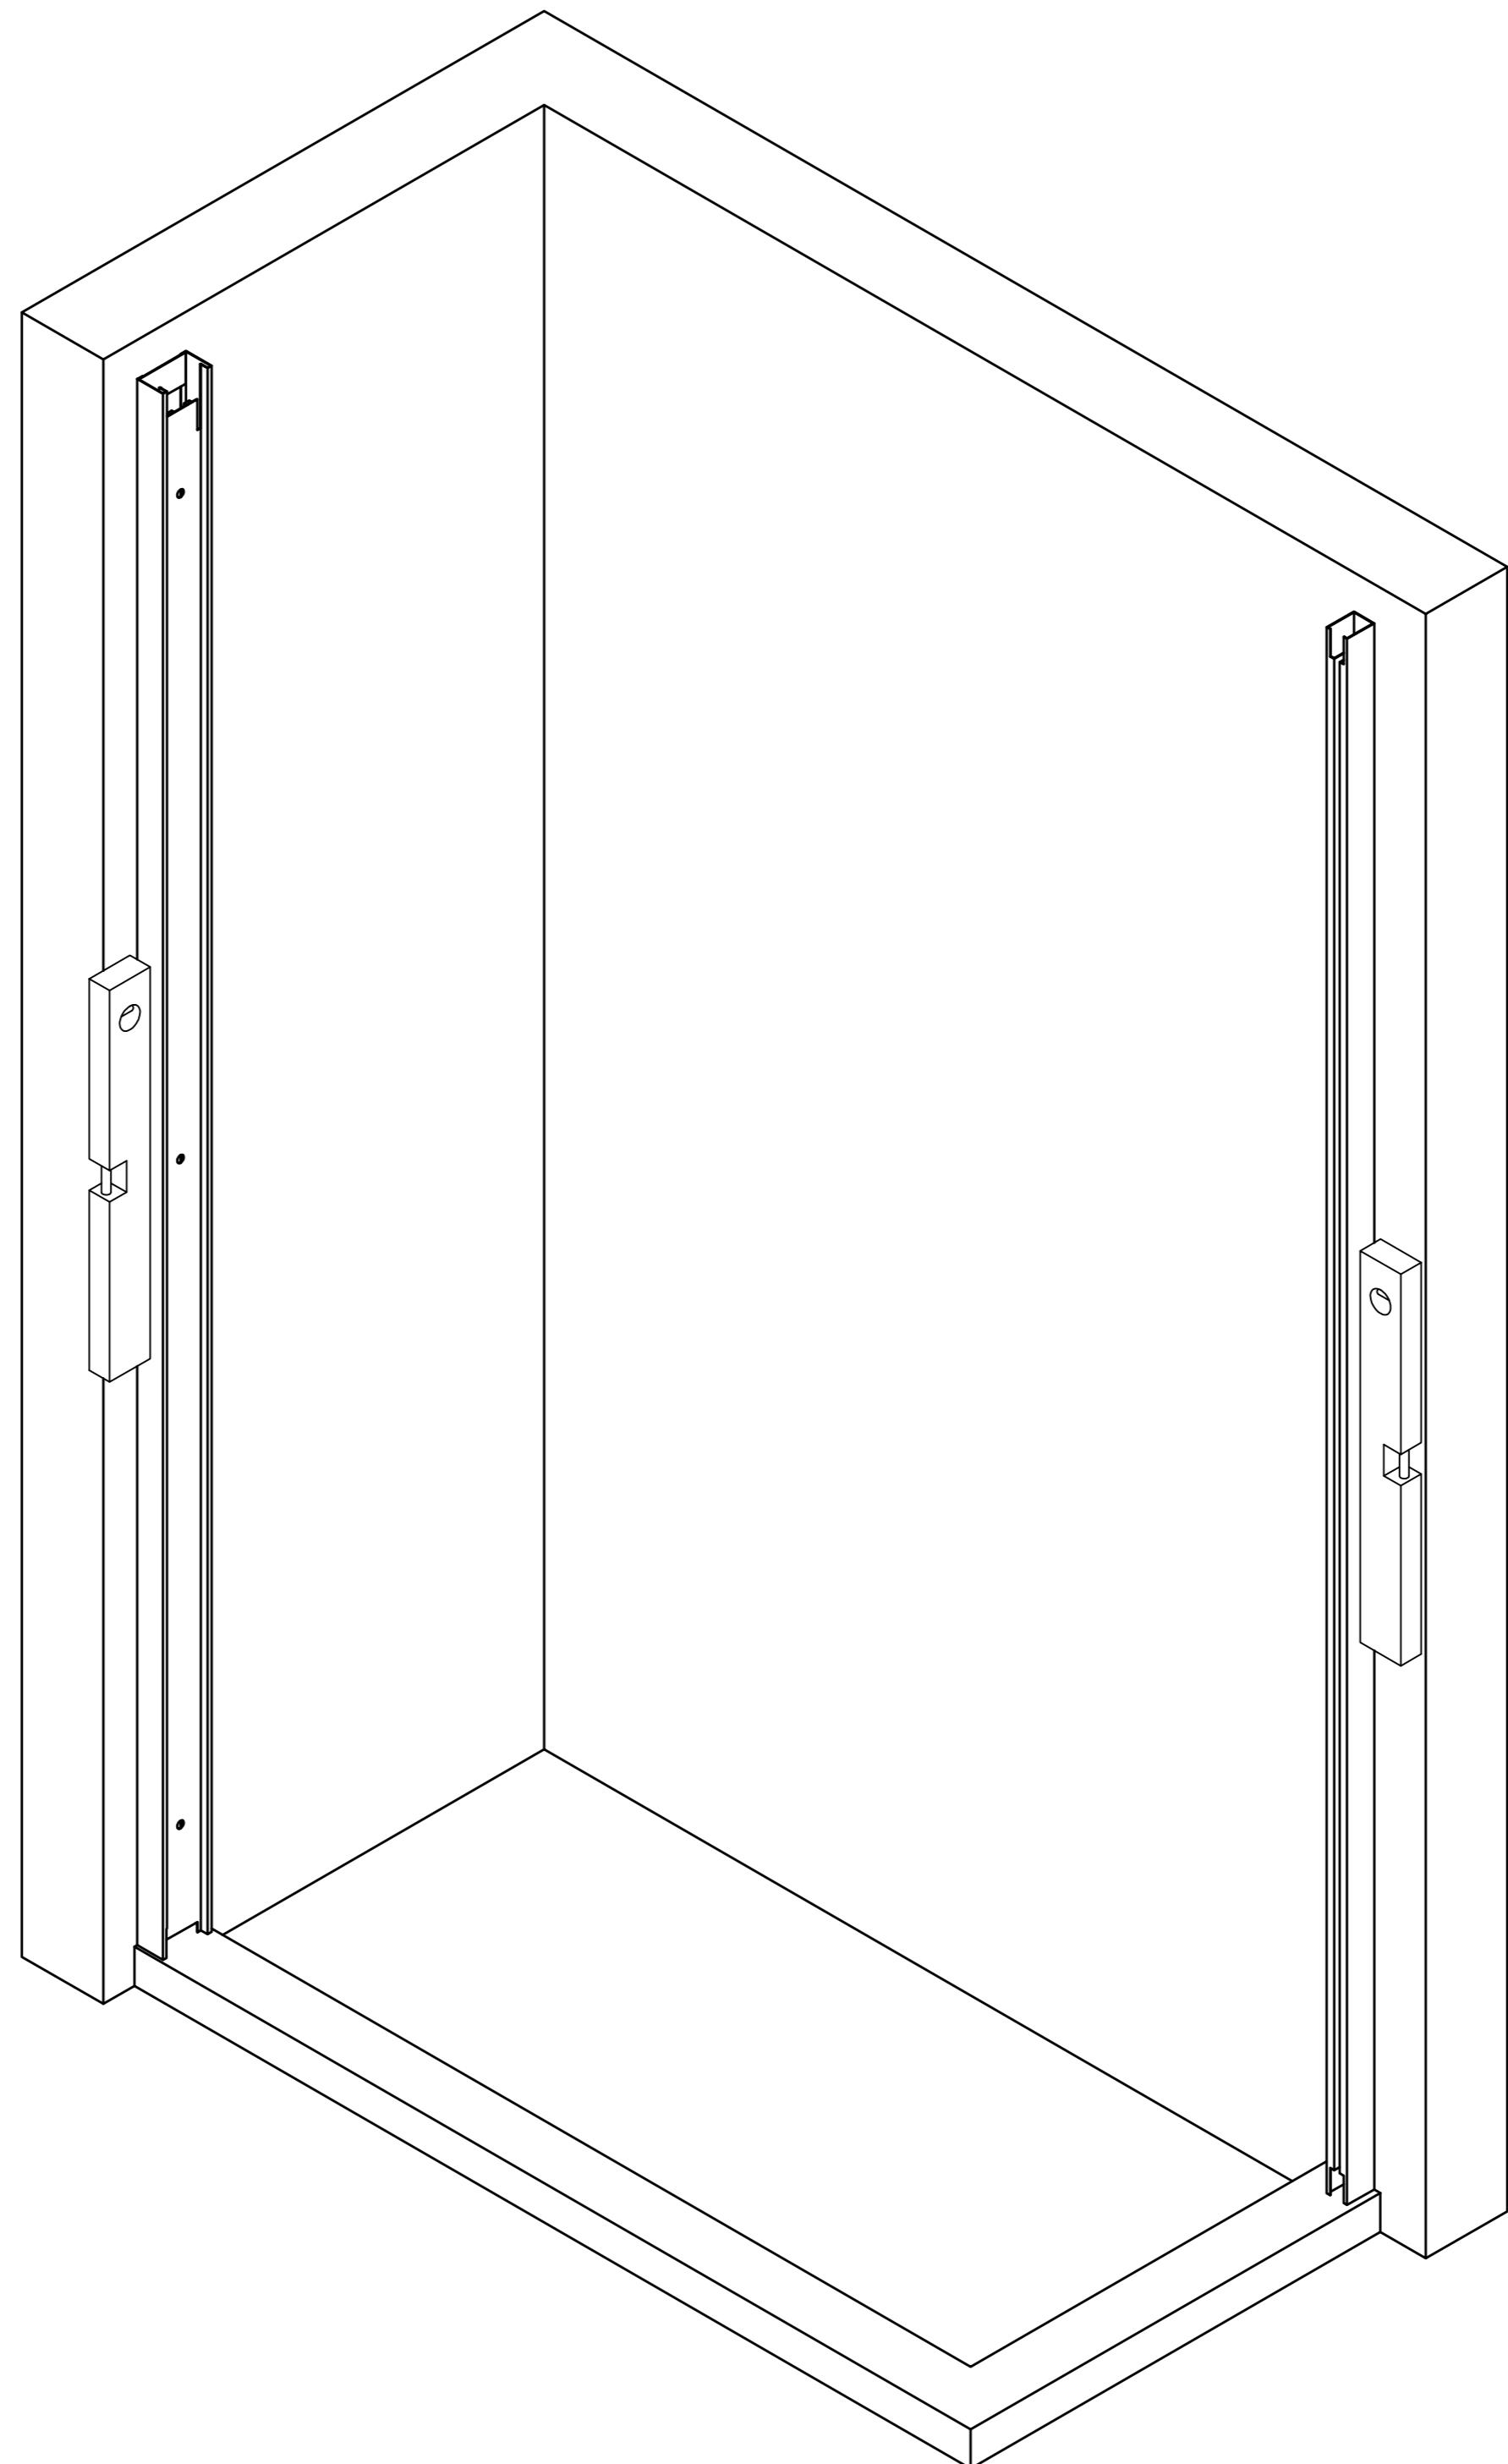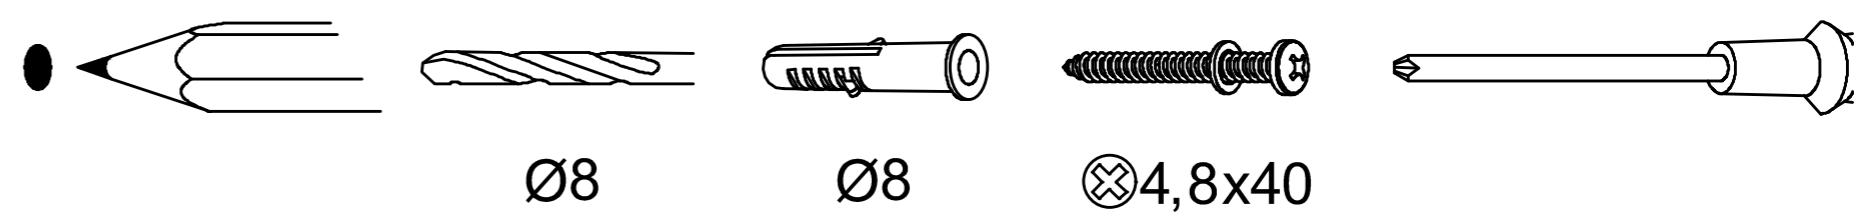


- 1.放置下轨道
- 2.安装侧固玻

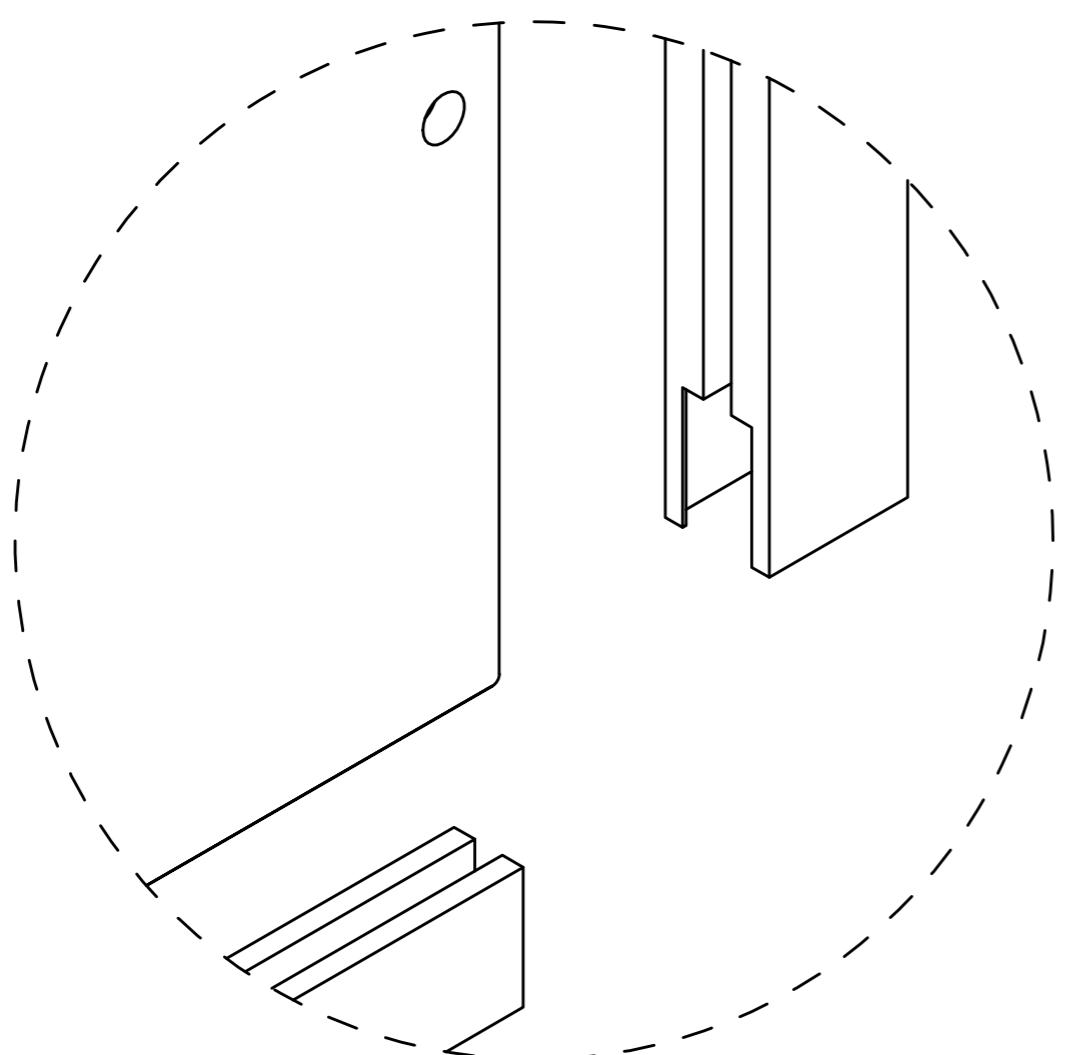


A处放大

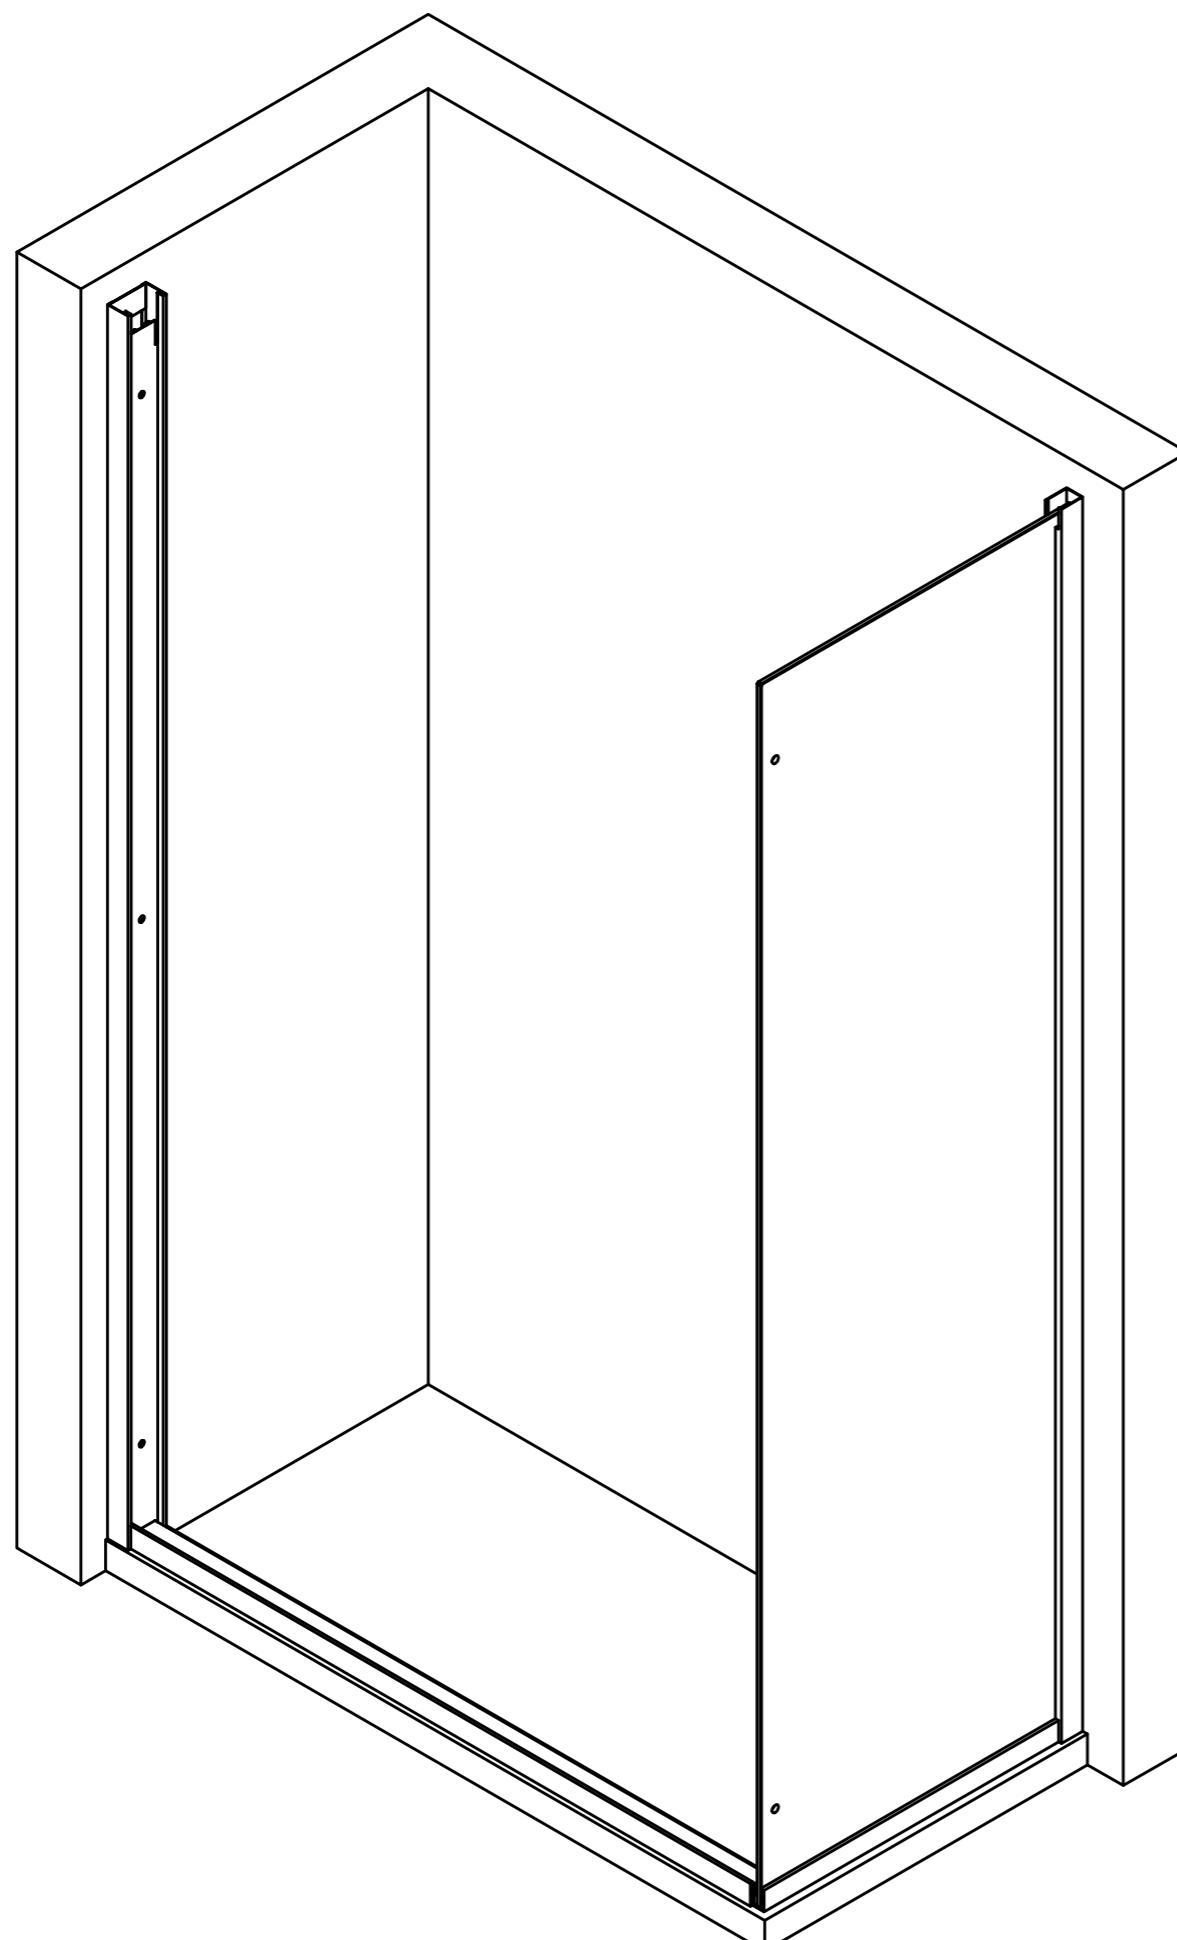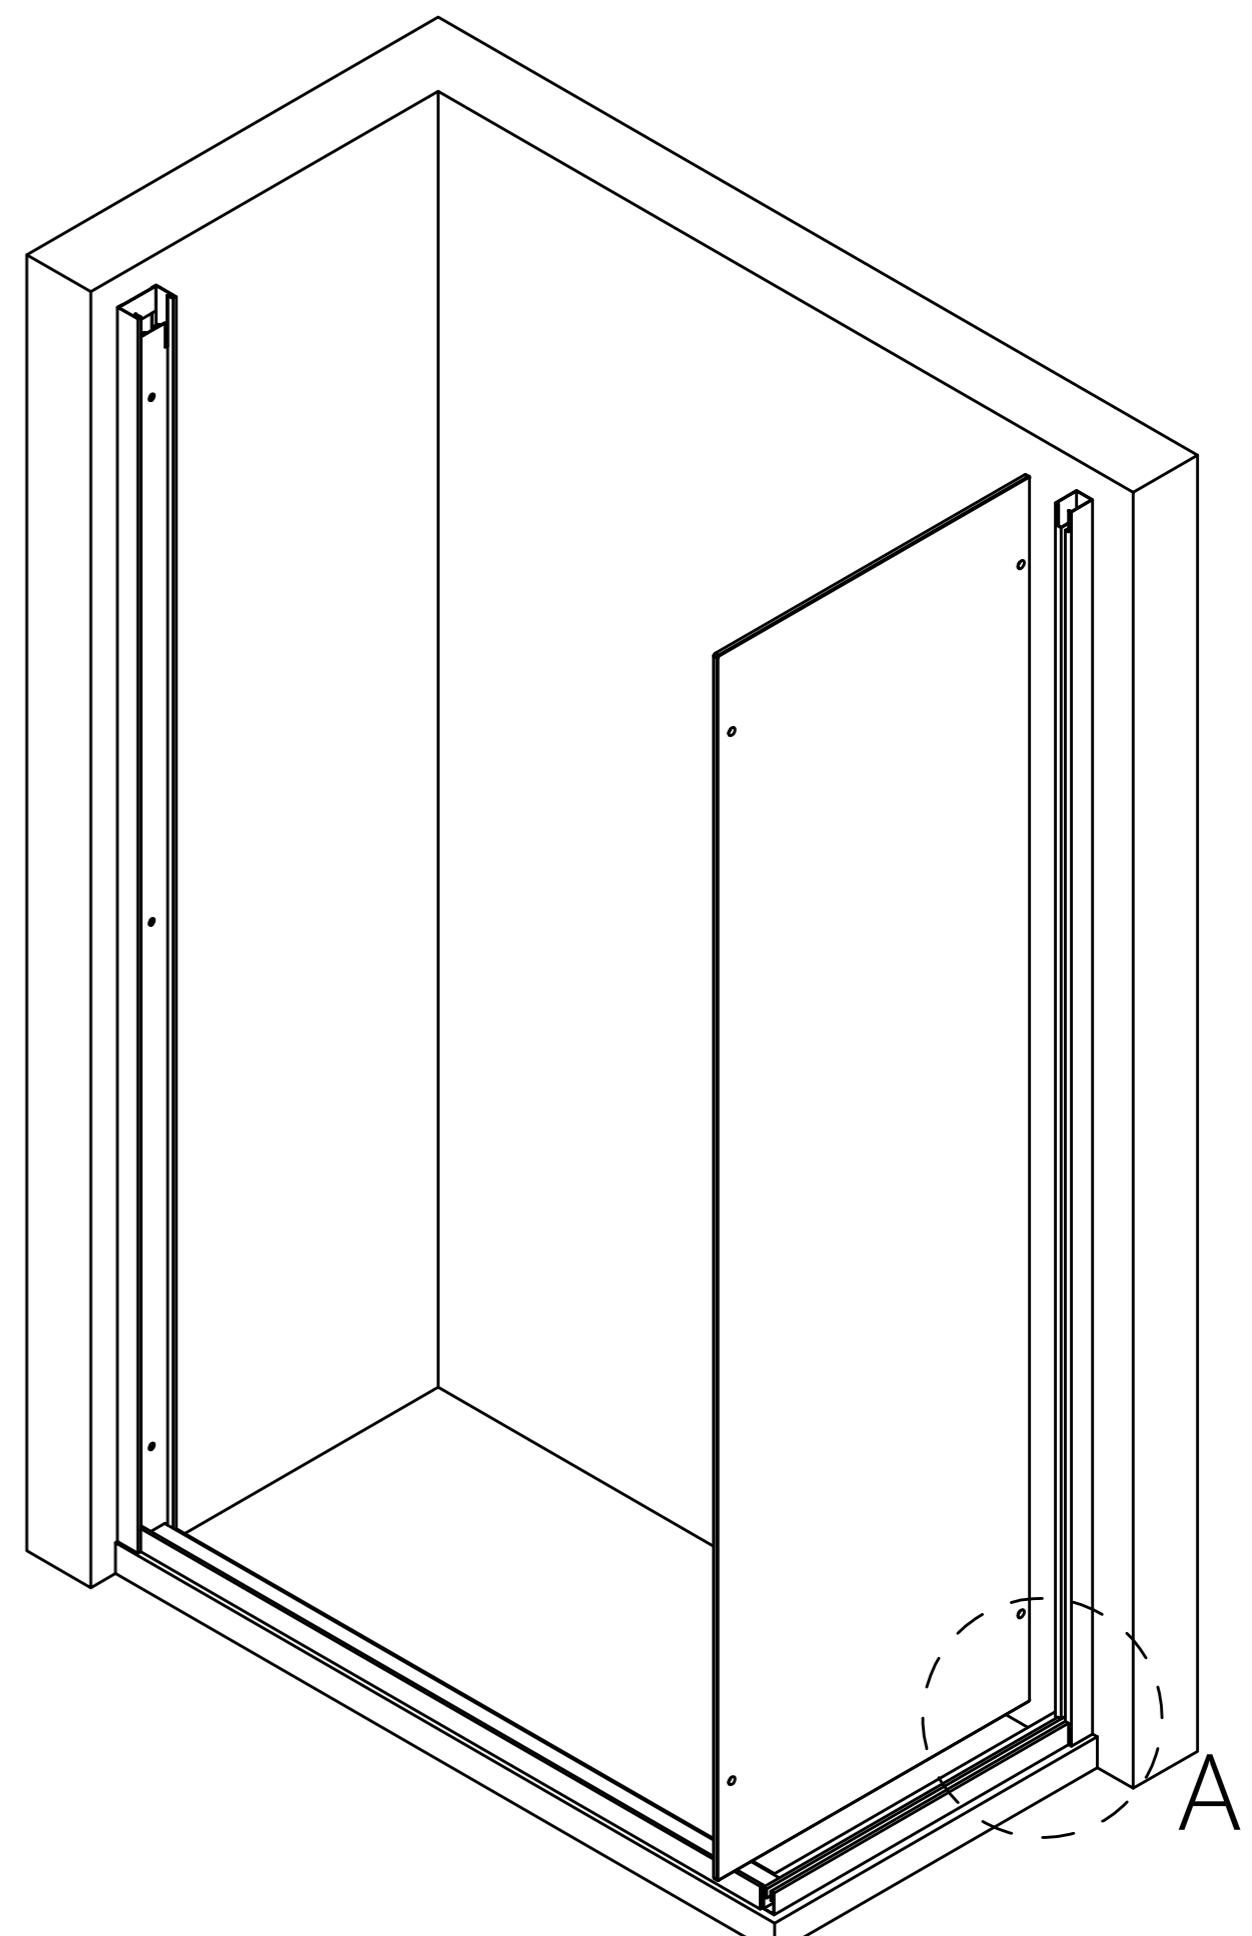

注意固玻安装方向


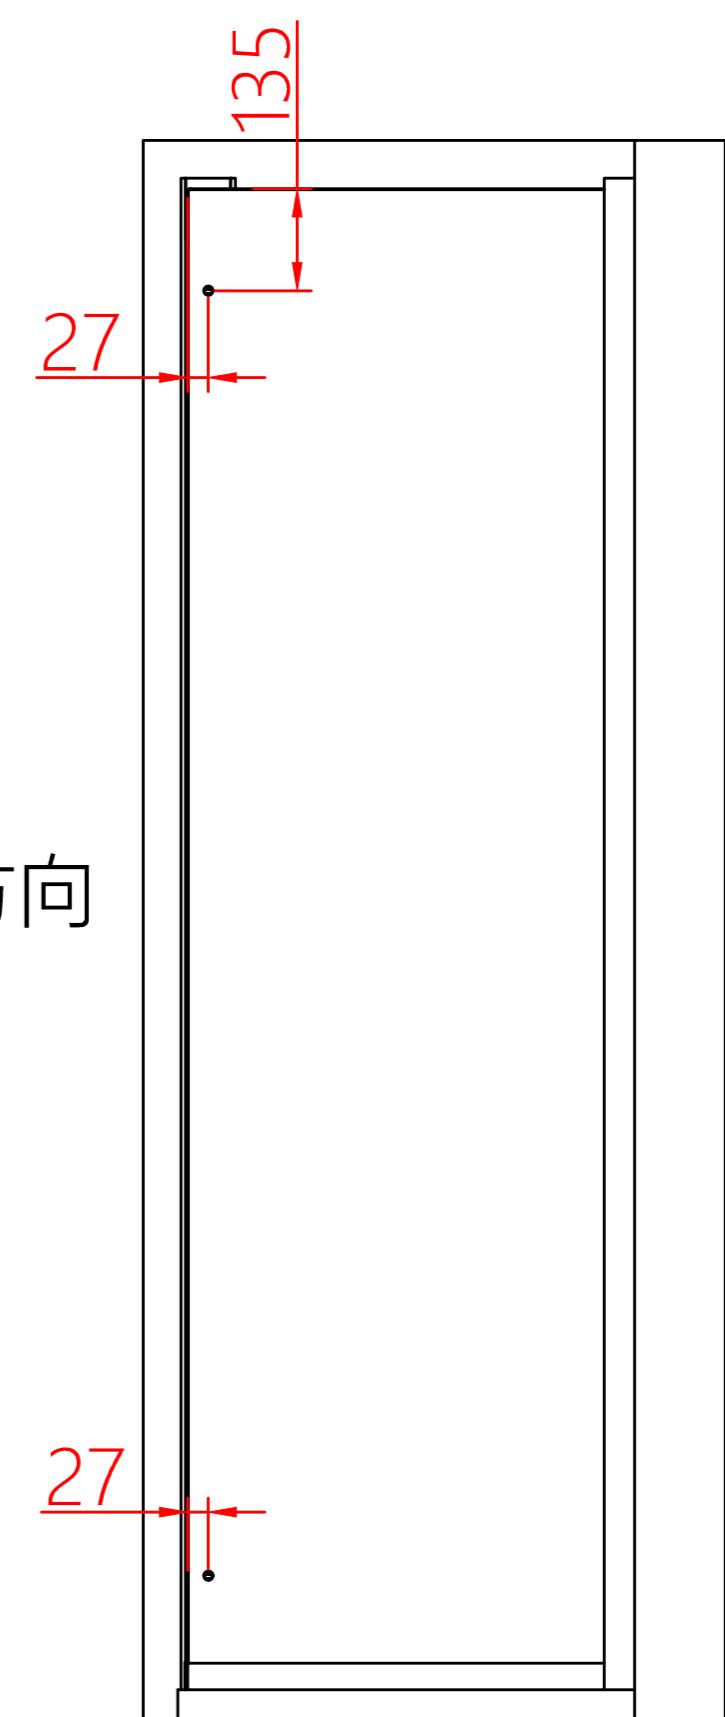


1.放置转角立柱

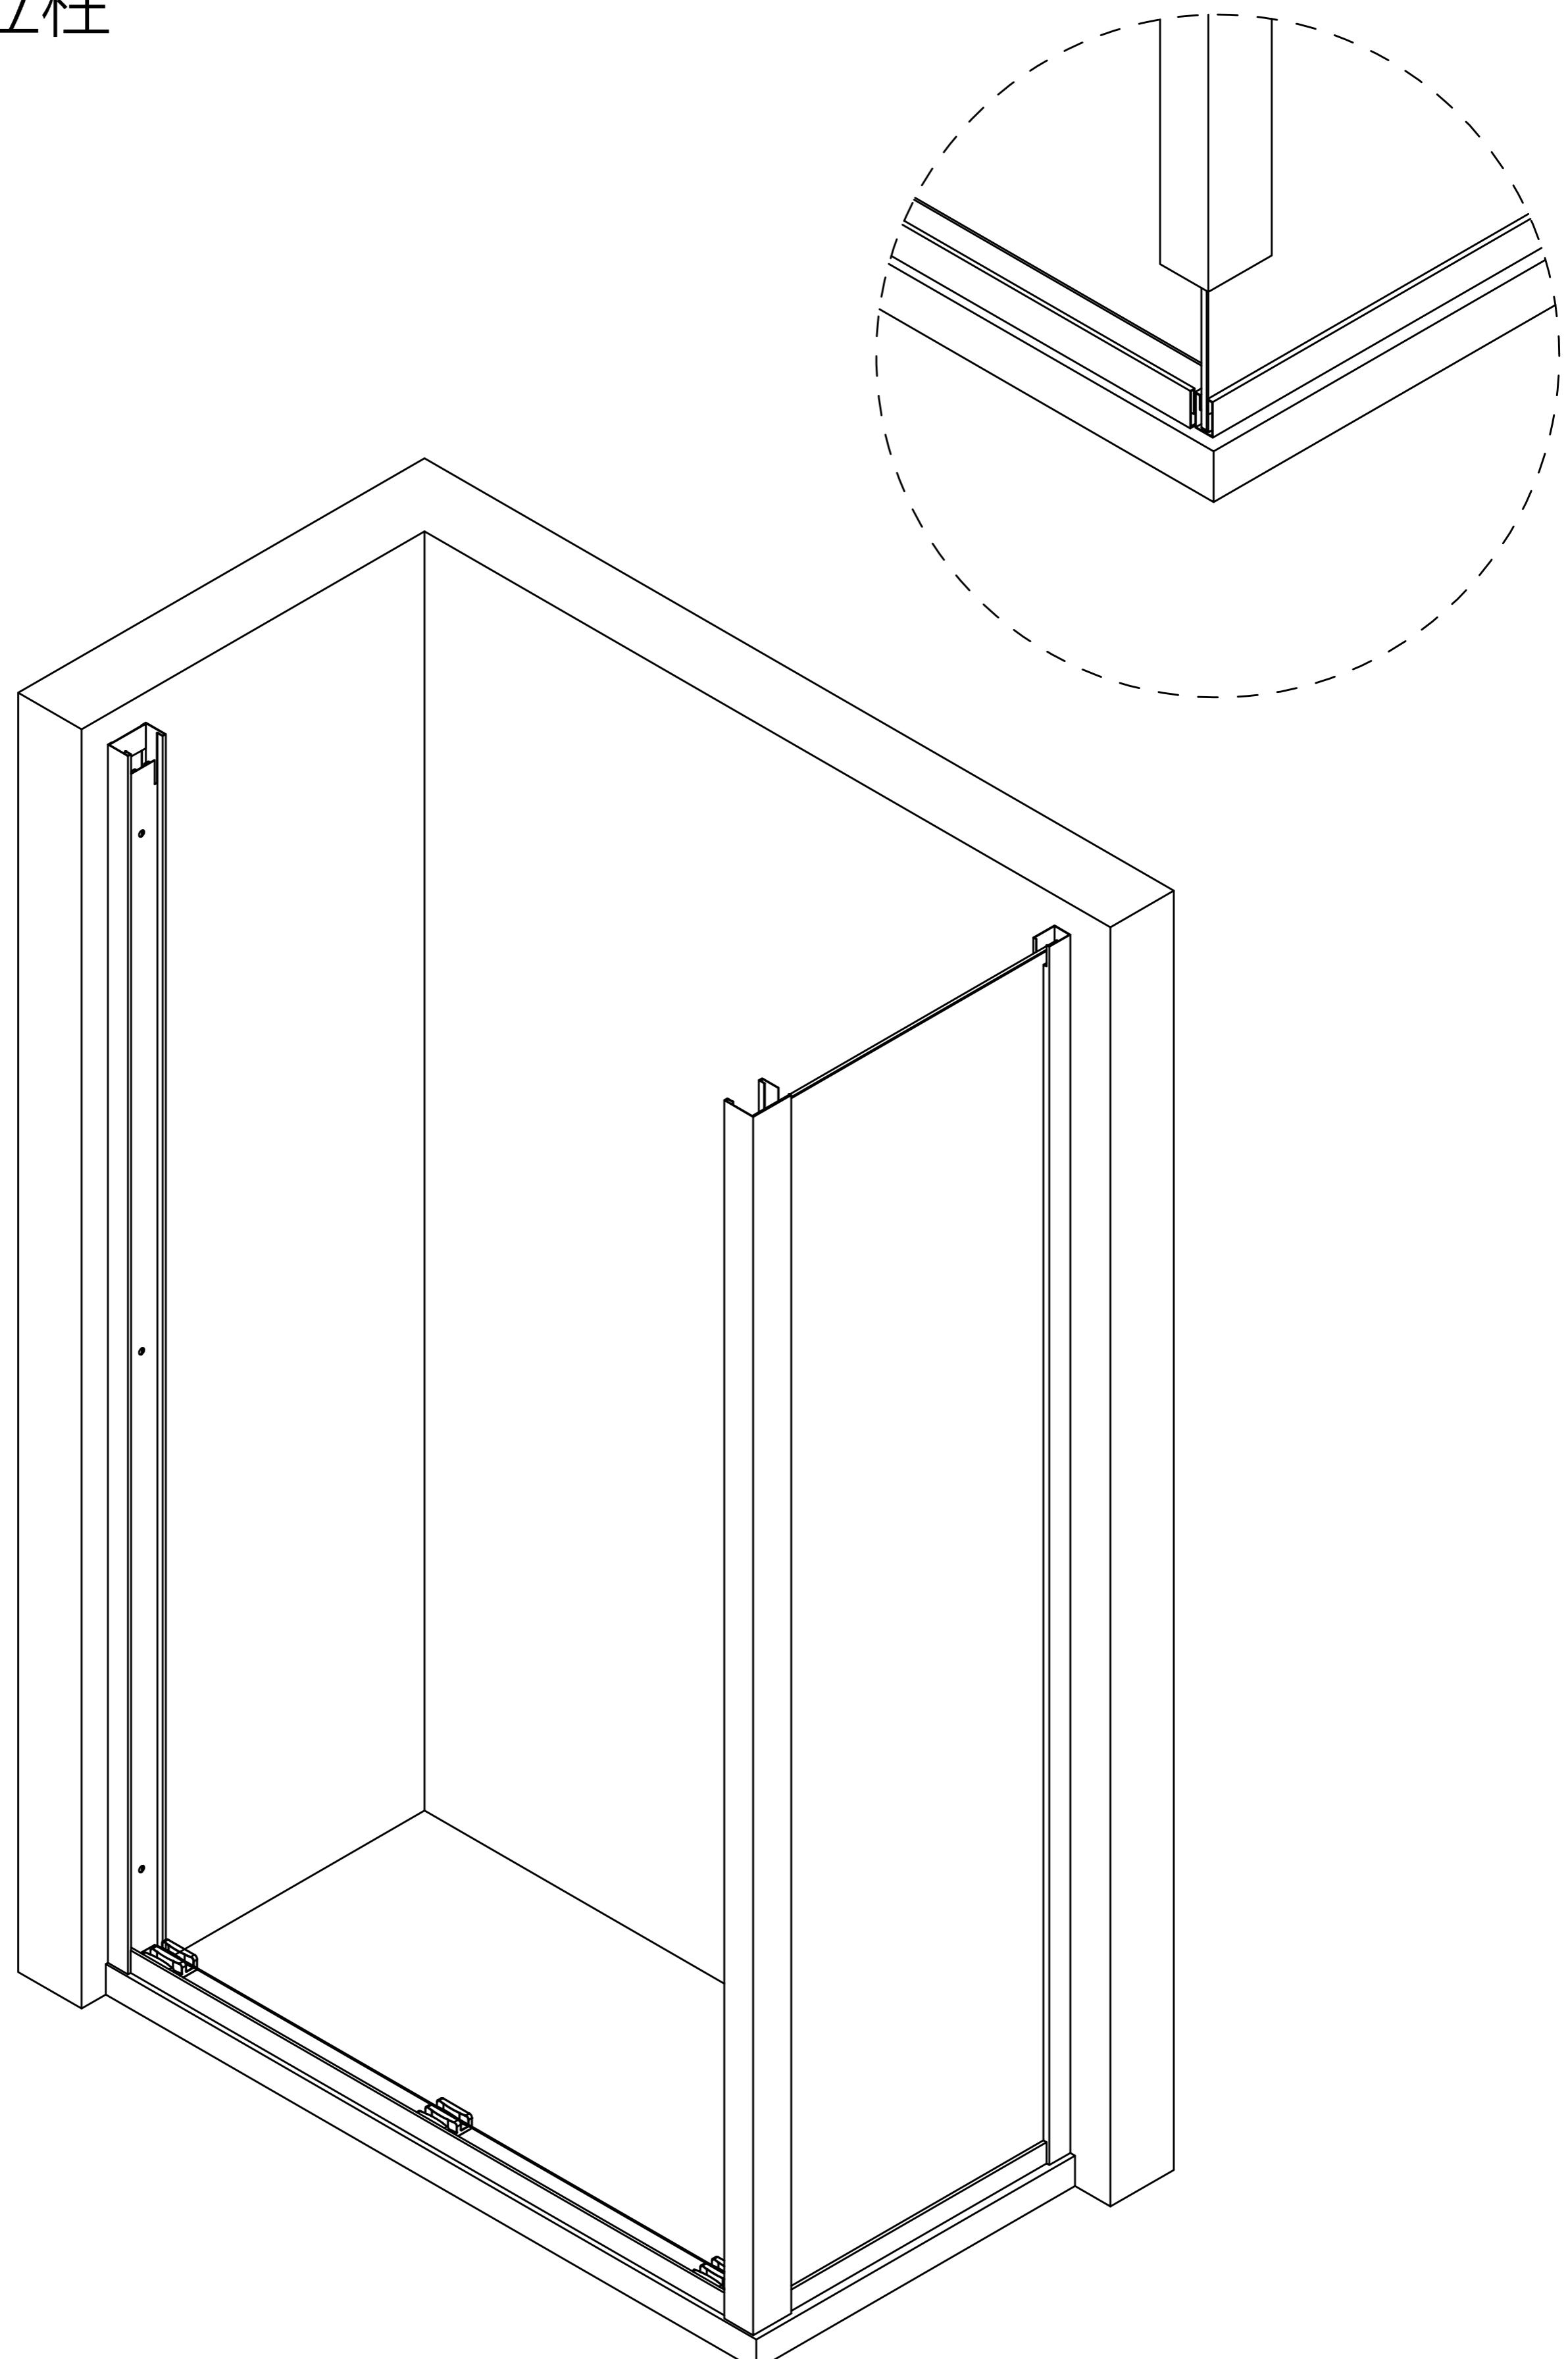


1.放置上轨道


2.装饰盖与上轨道用螺丝连接

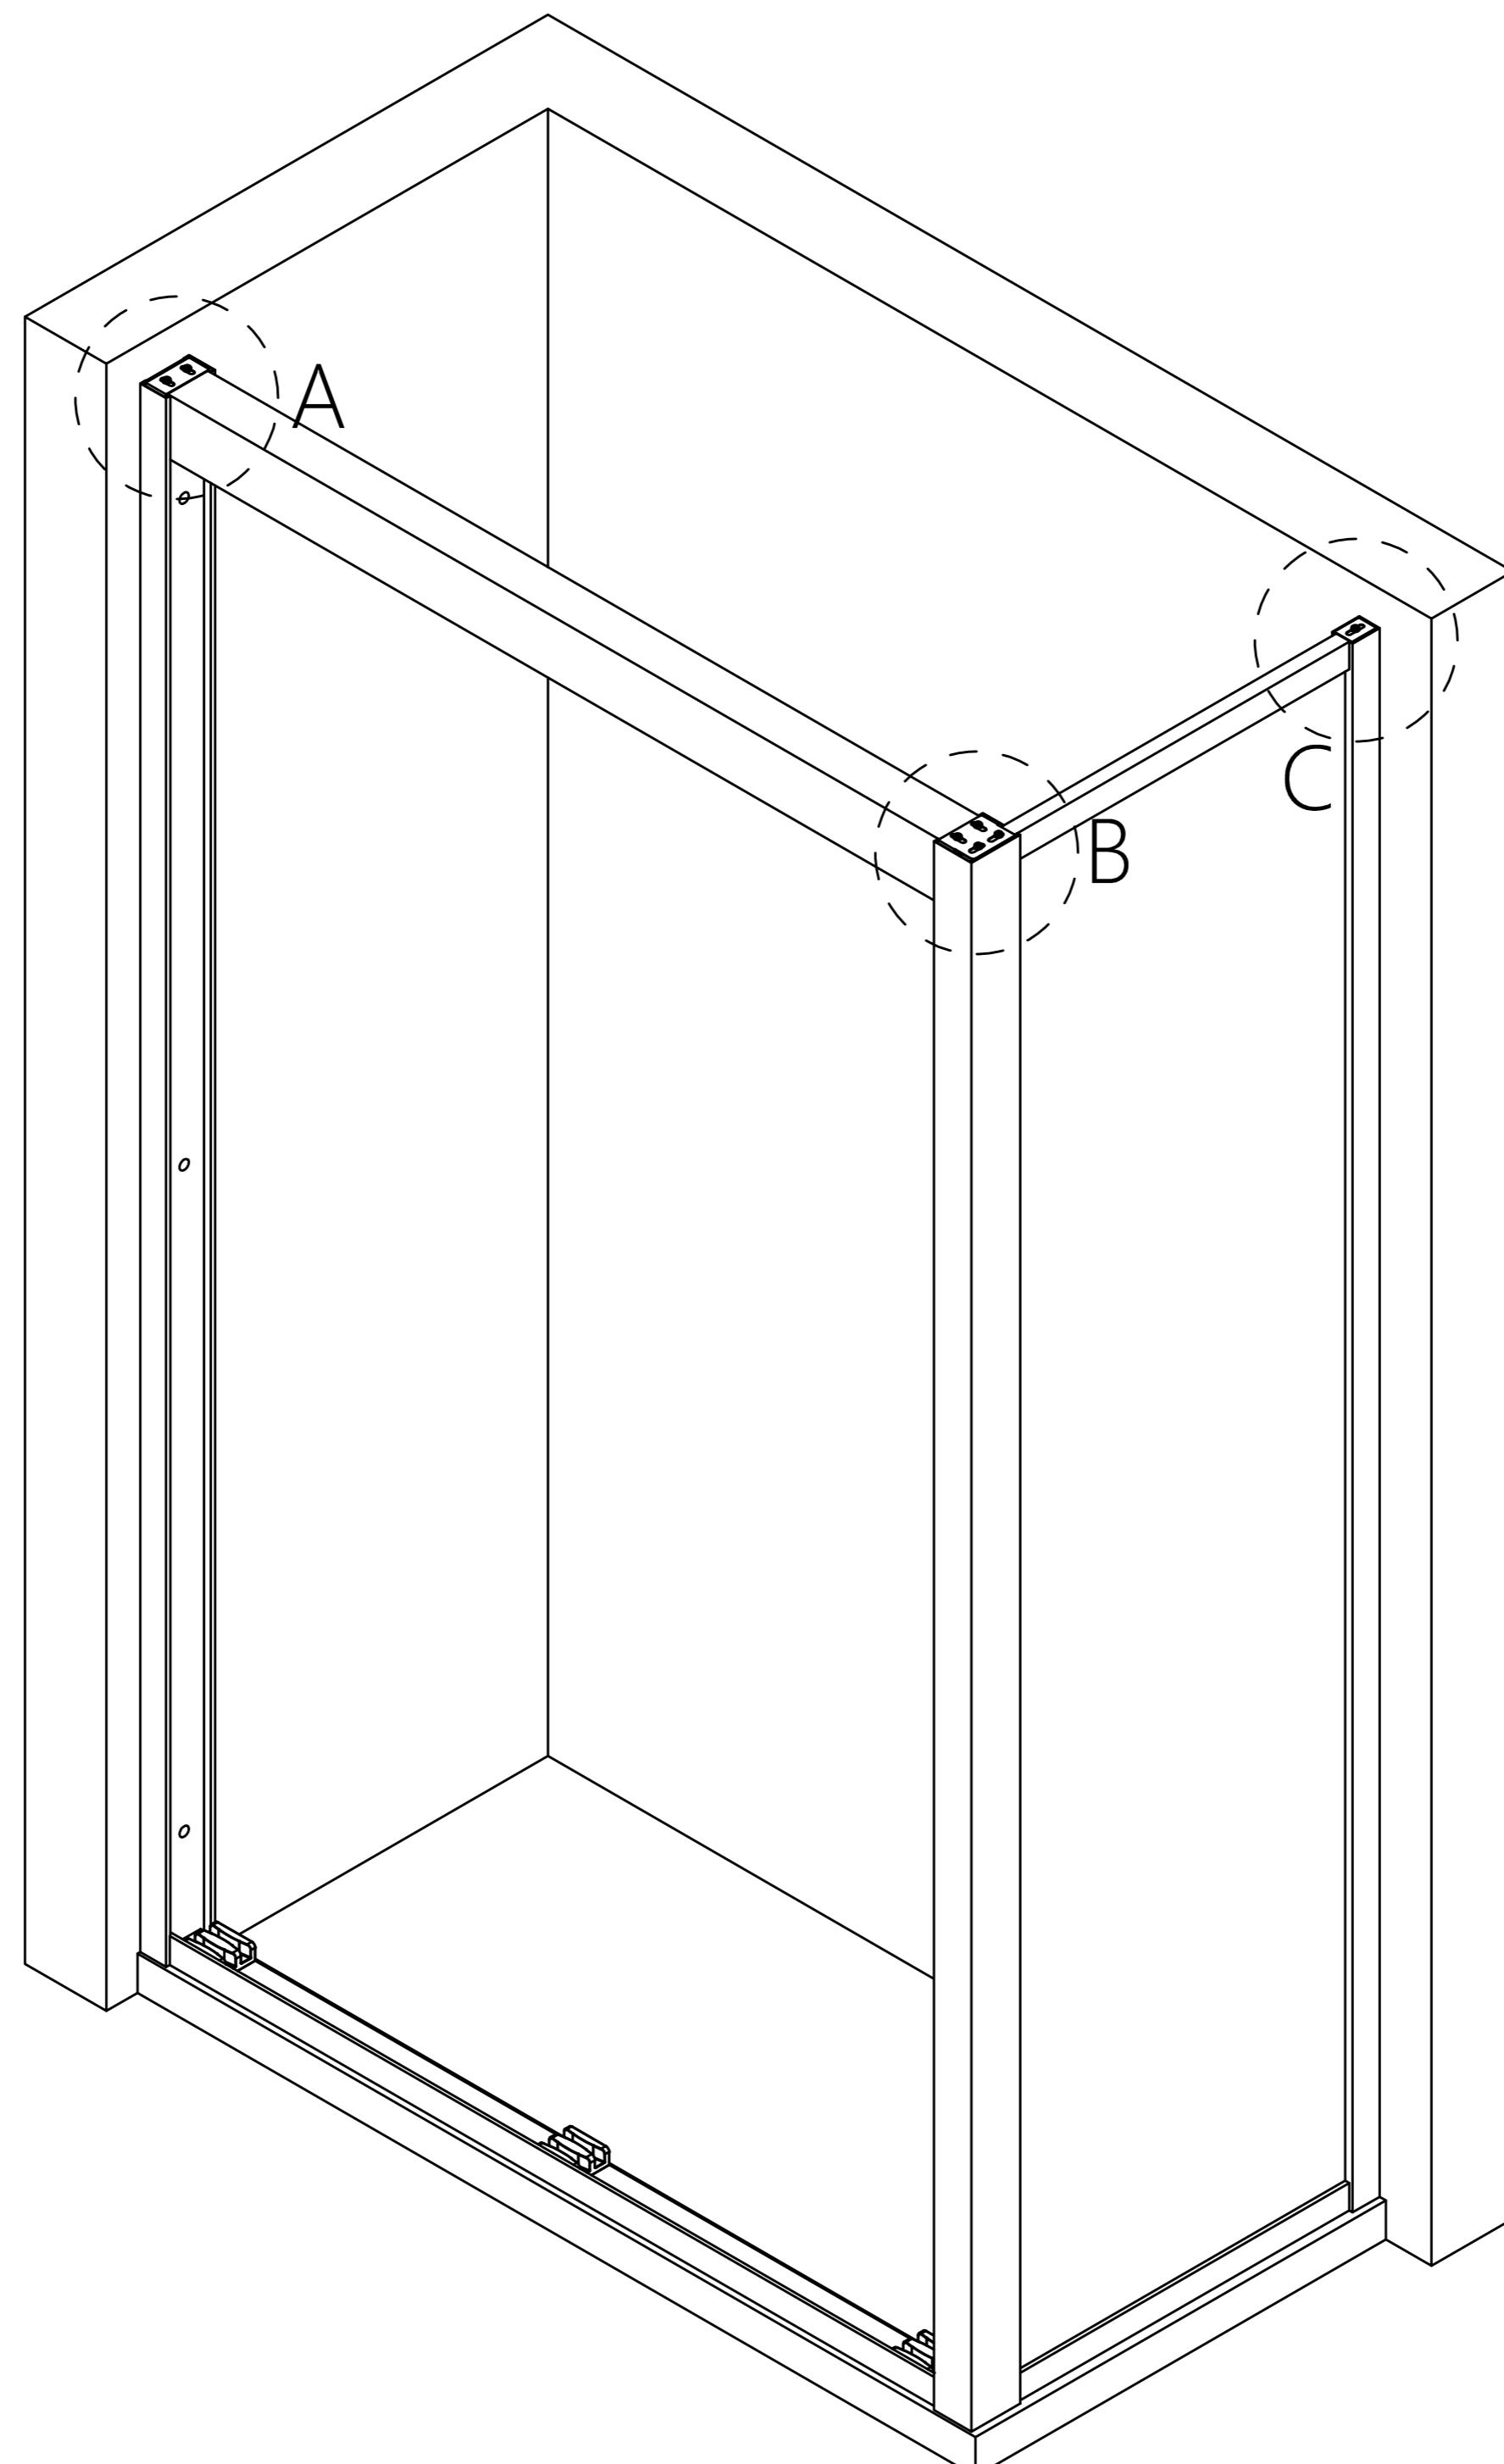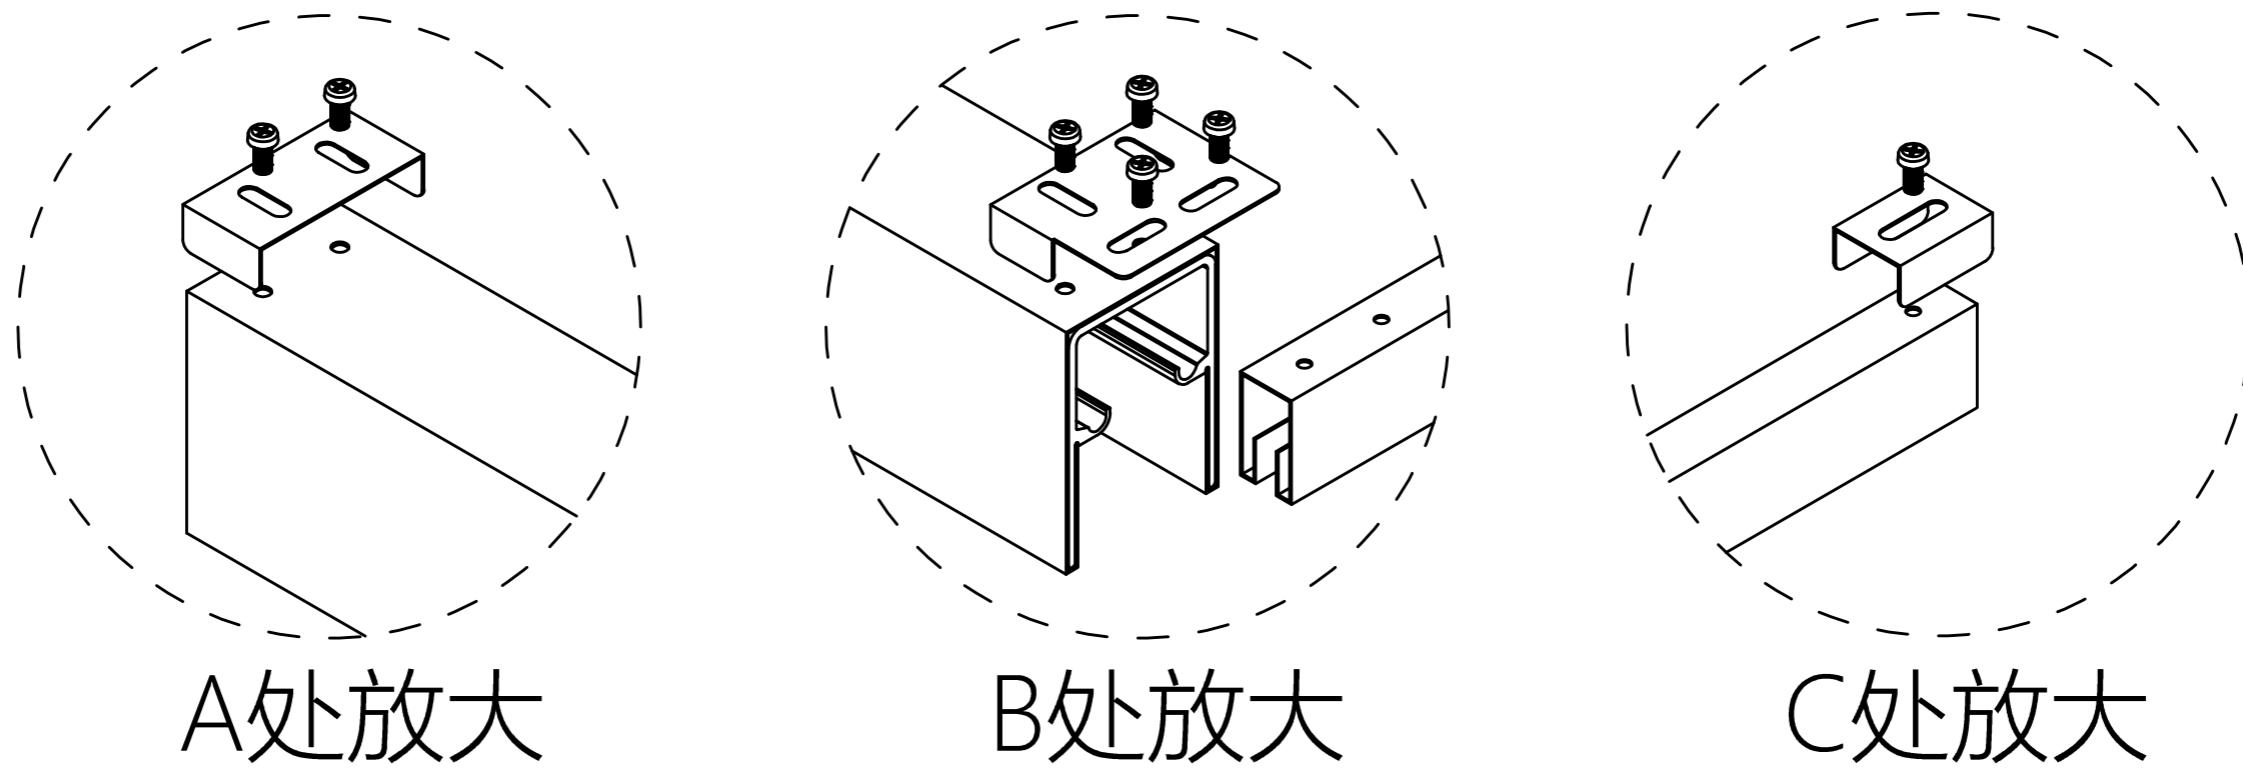

1. 门玻预装滑轮

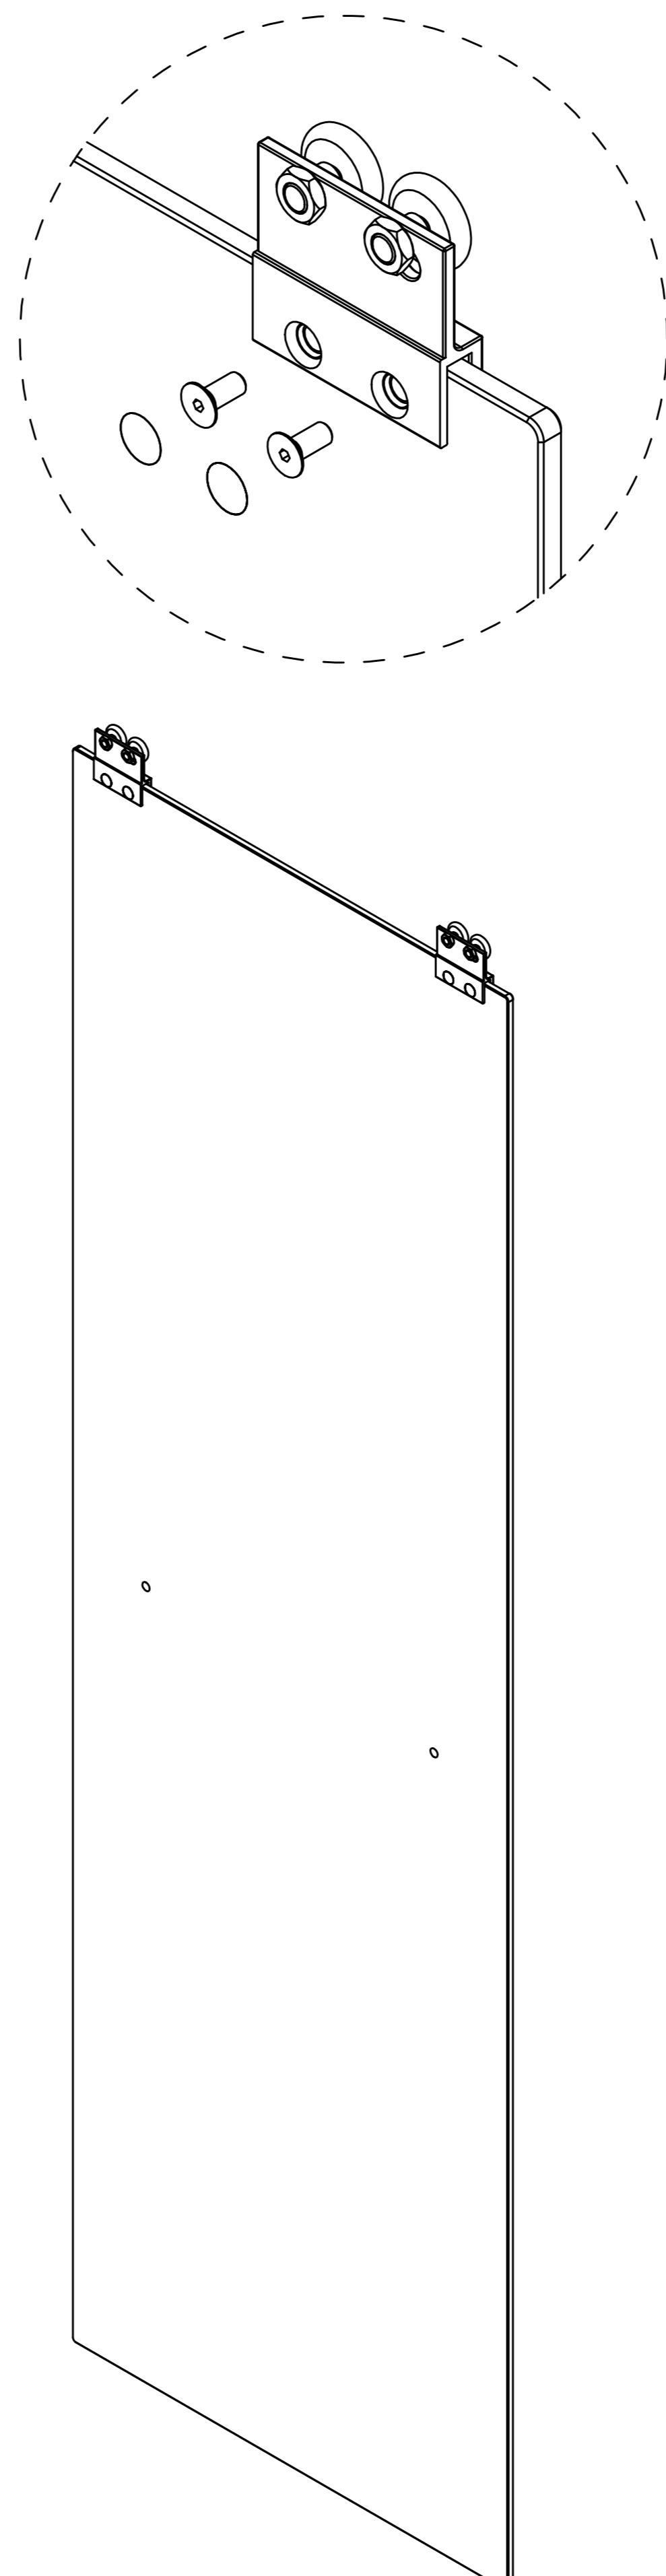


1. 门扇挂入上轨道


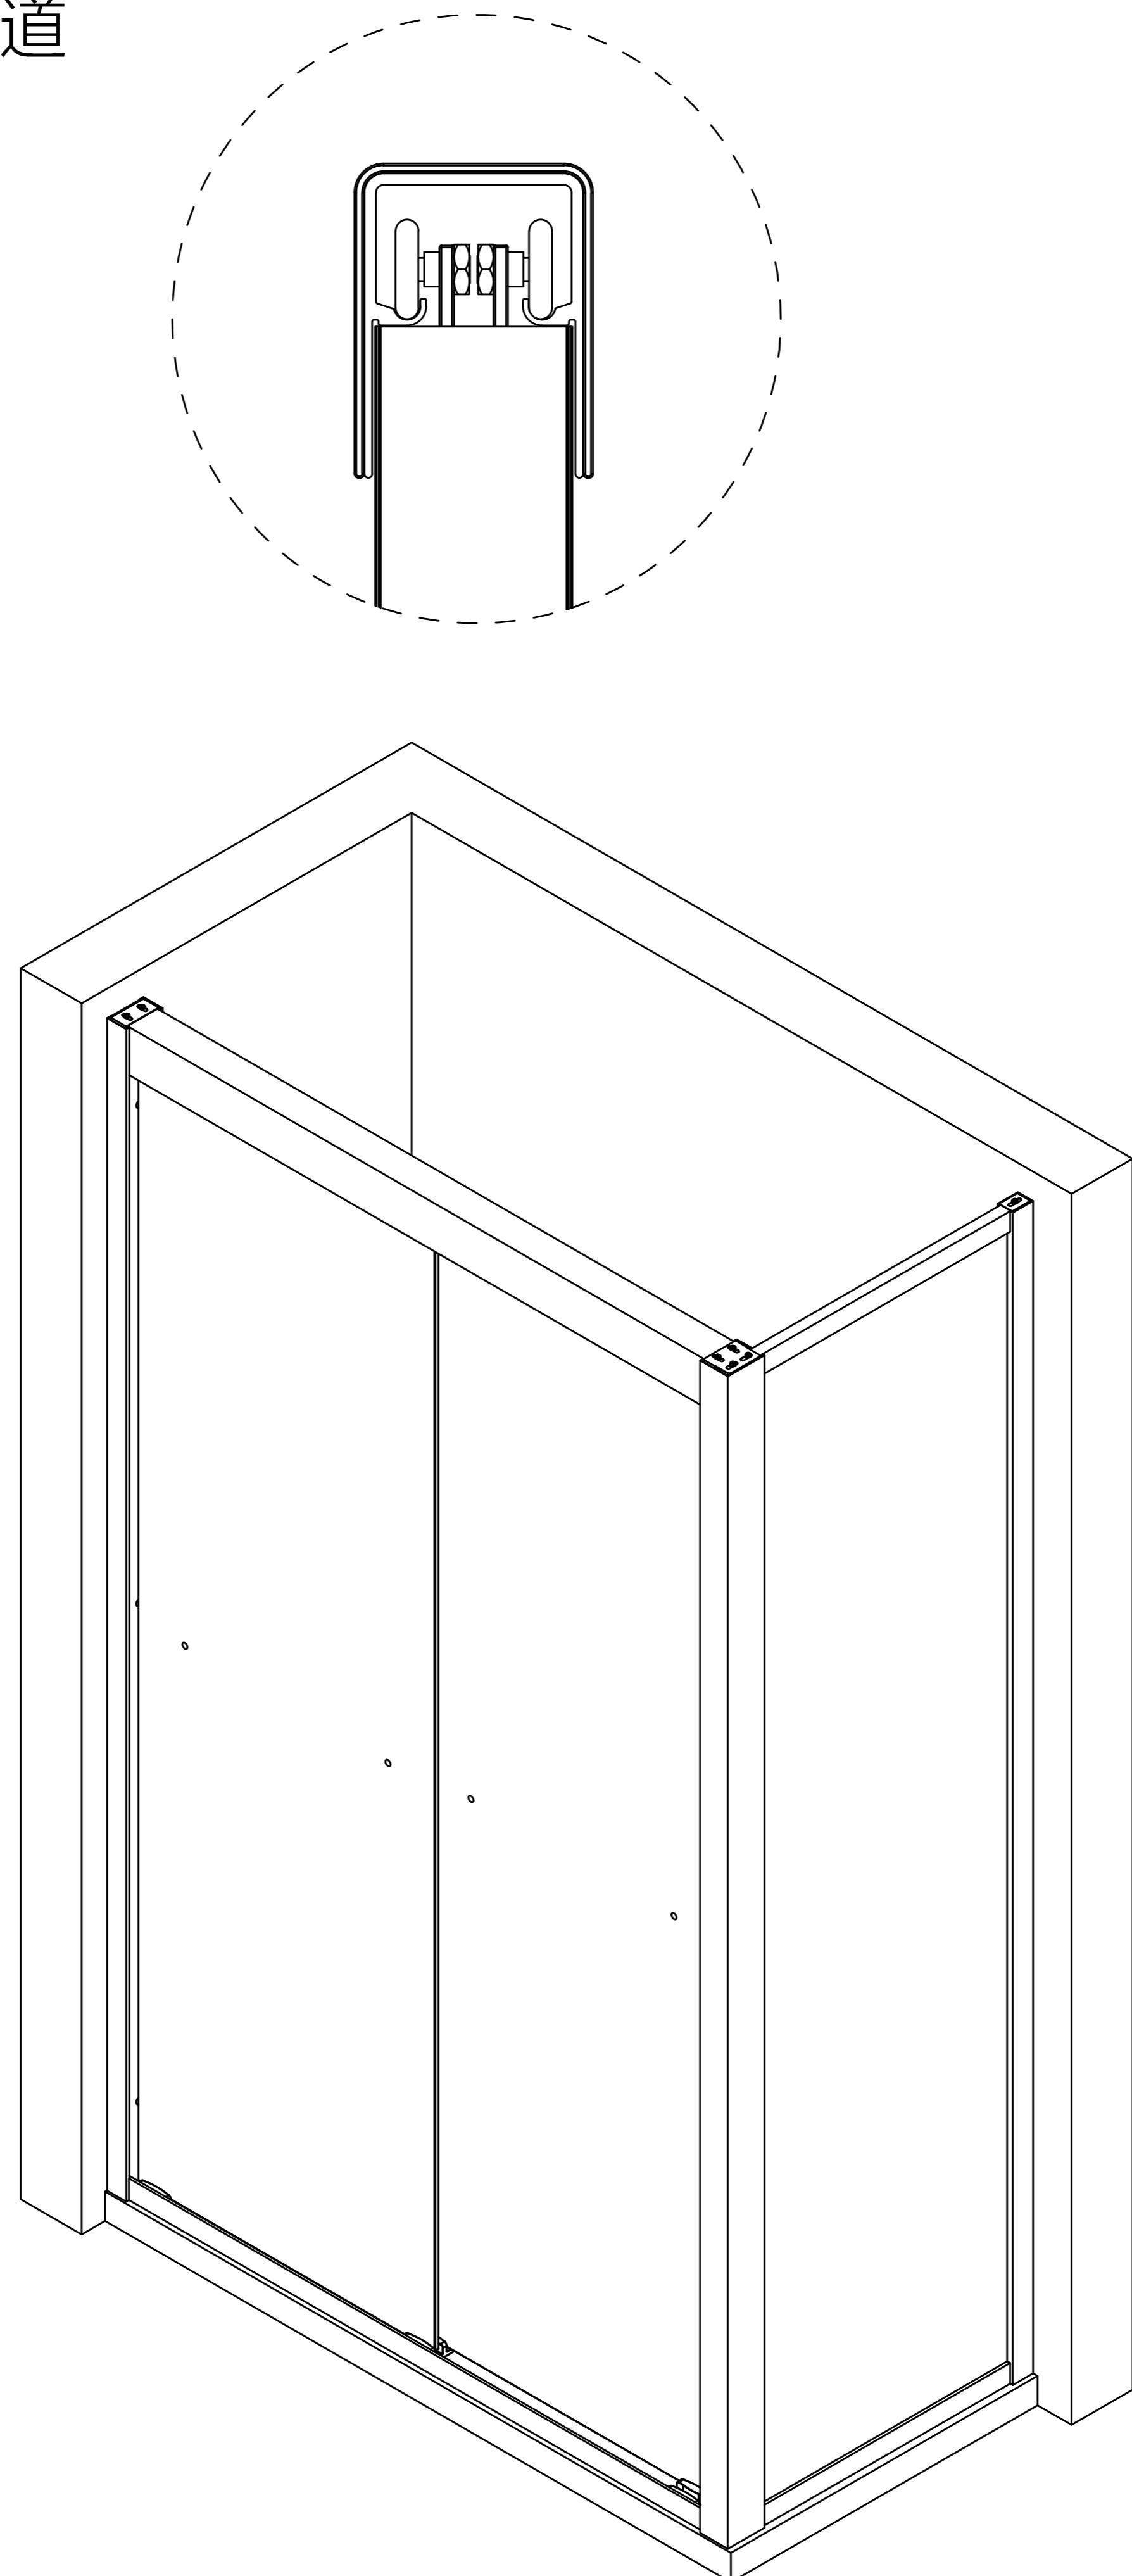


1. 安装拉手

2. 安装胶条/磁条(磁条注意磁性与立柱配对)

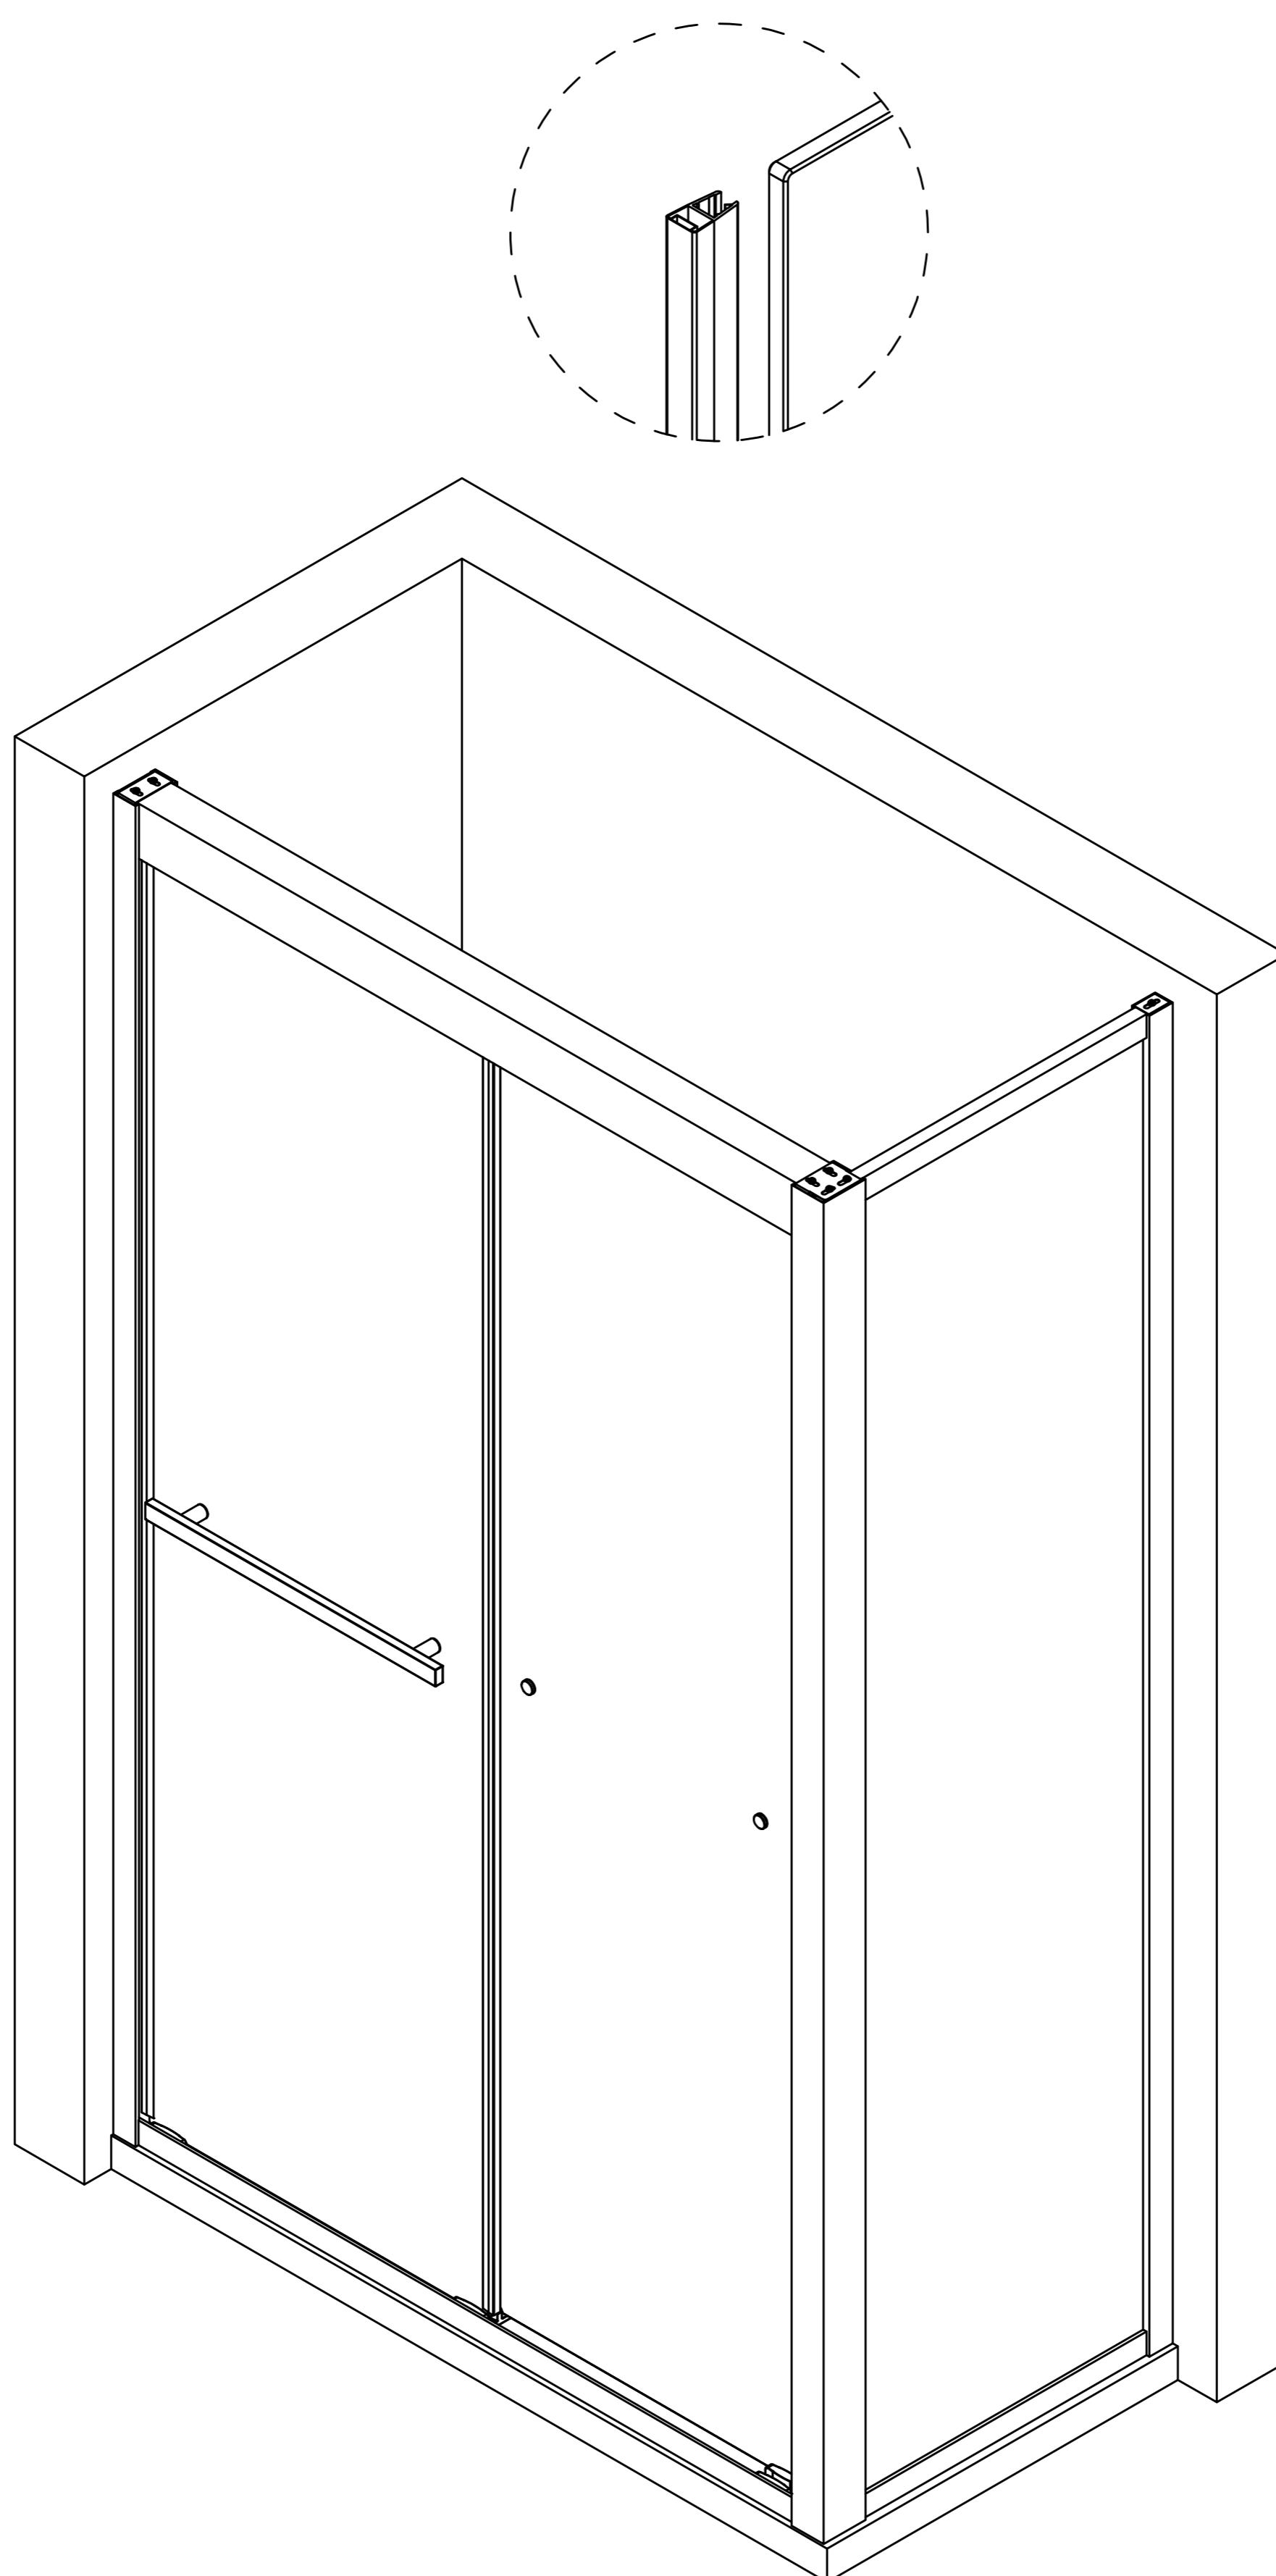

1.螺丝锁紧固定玻璃

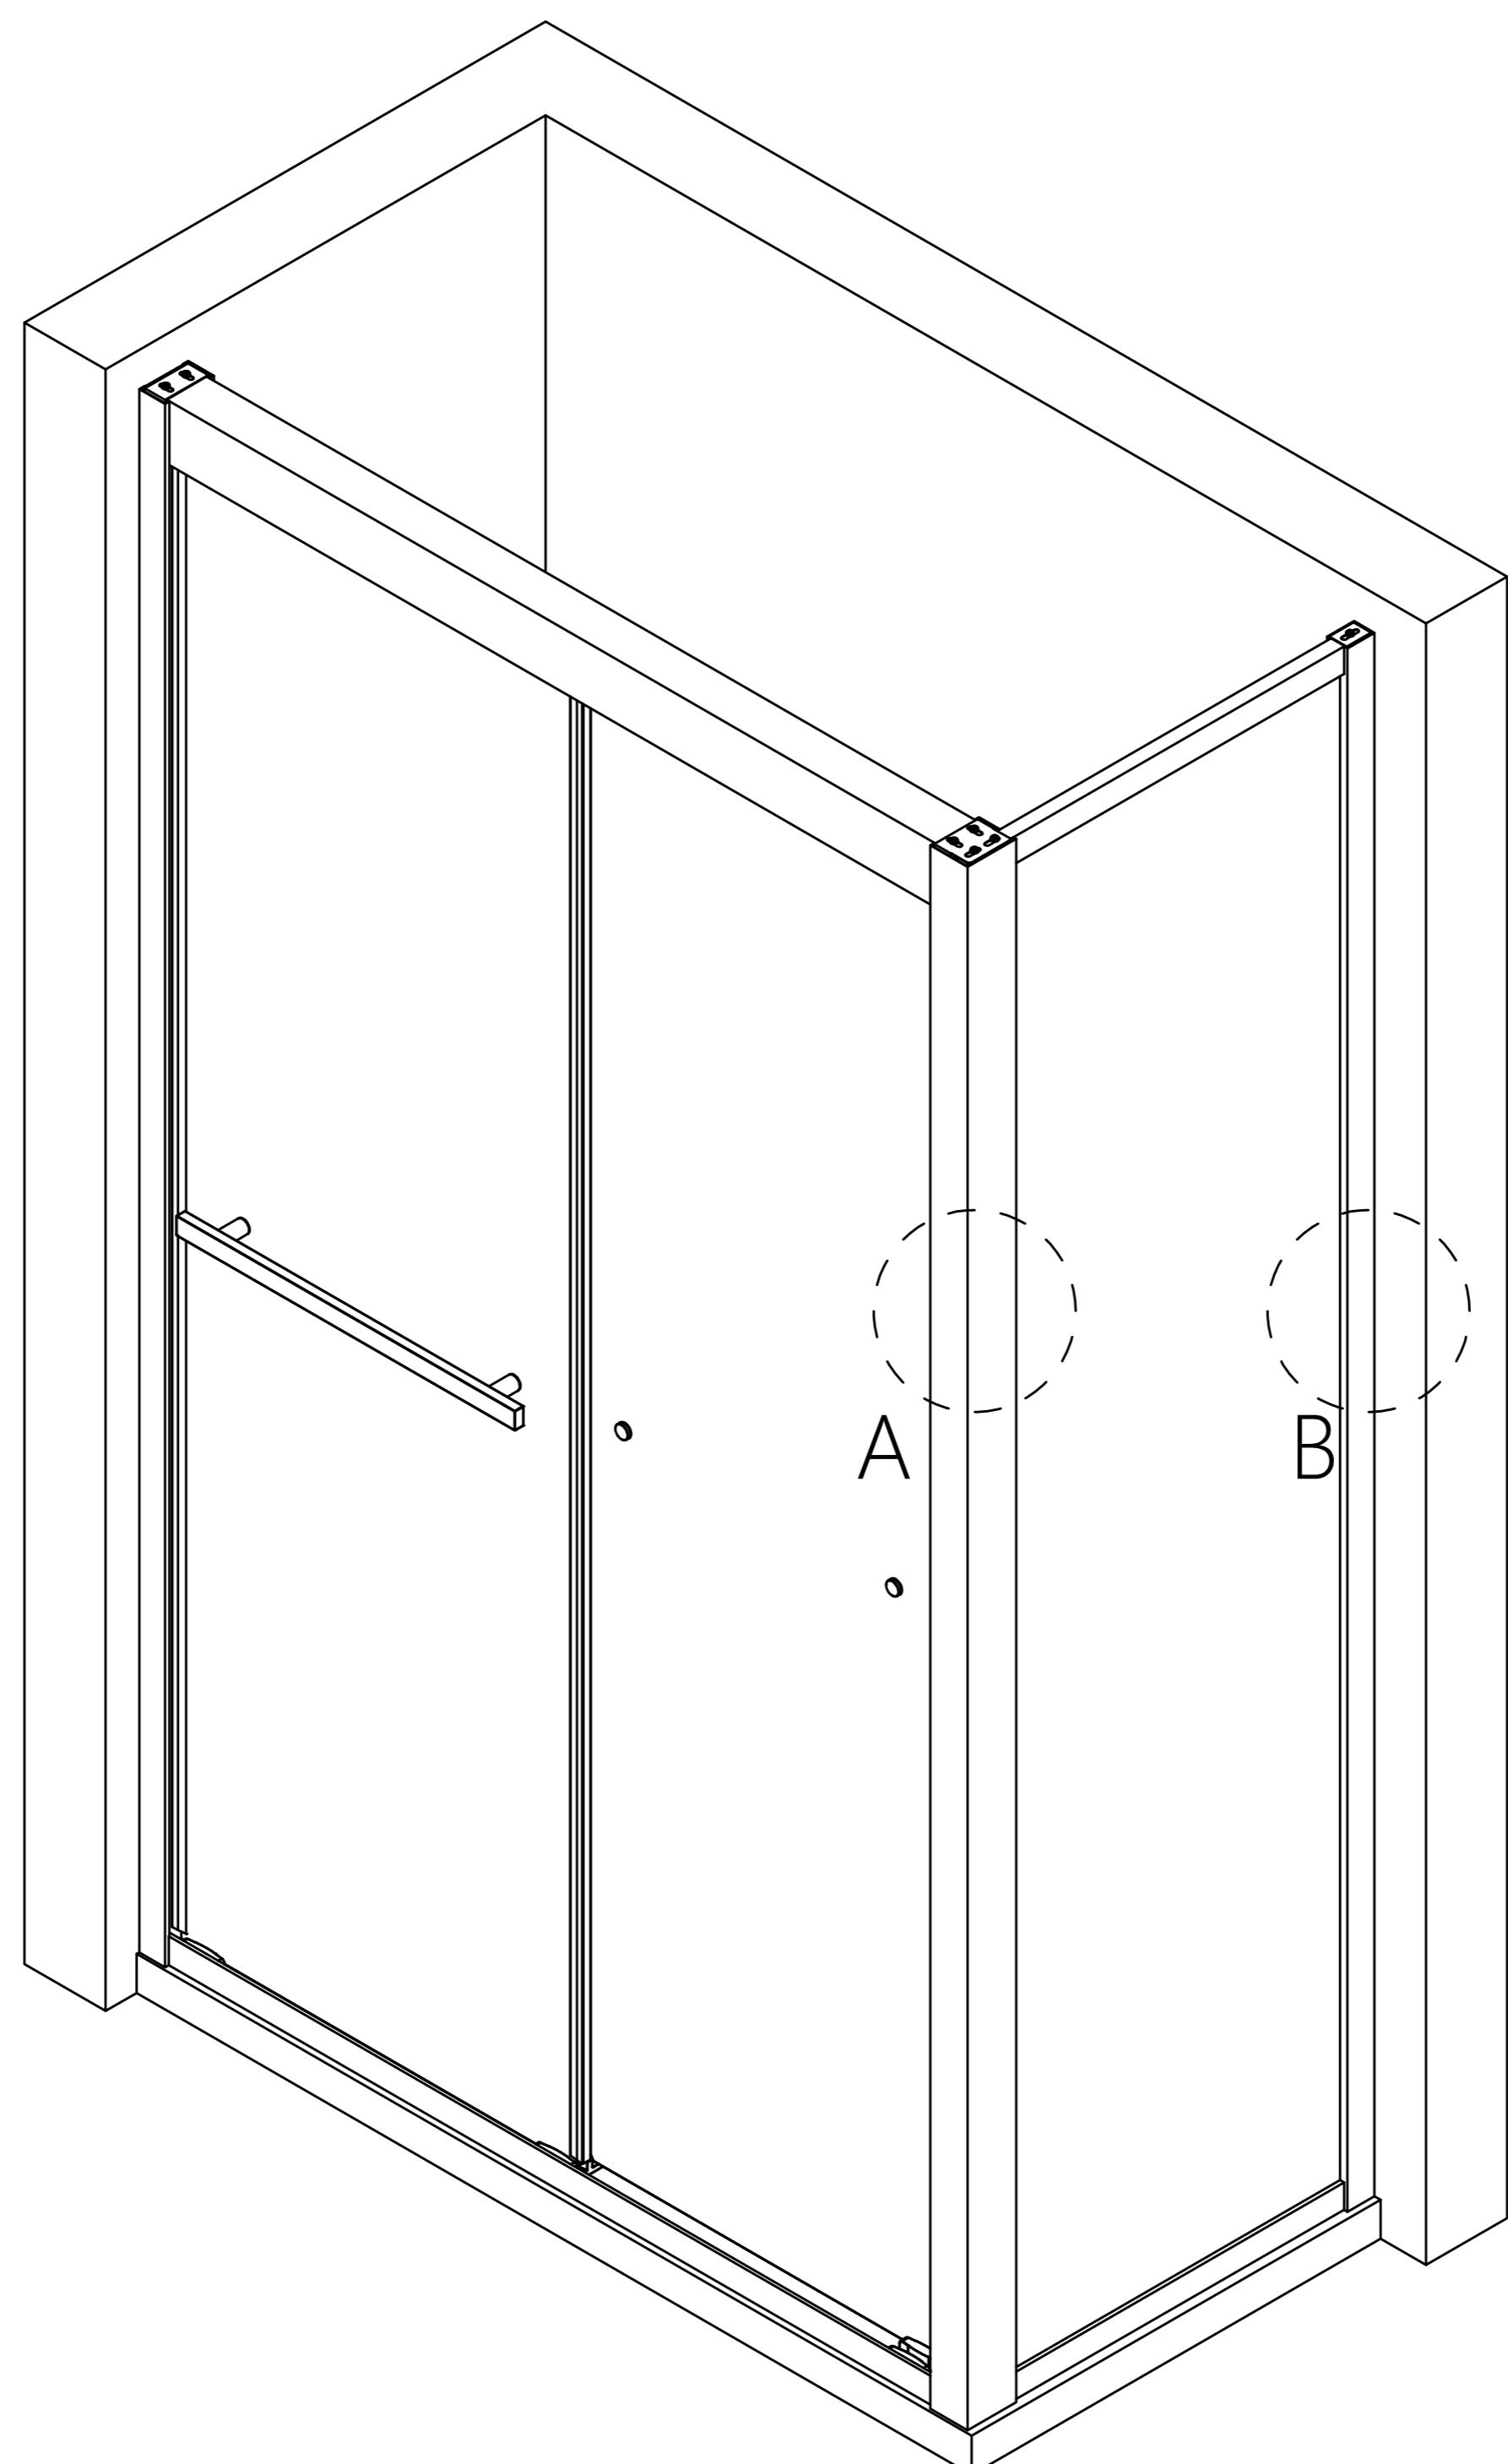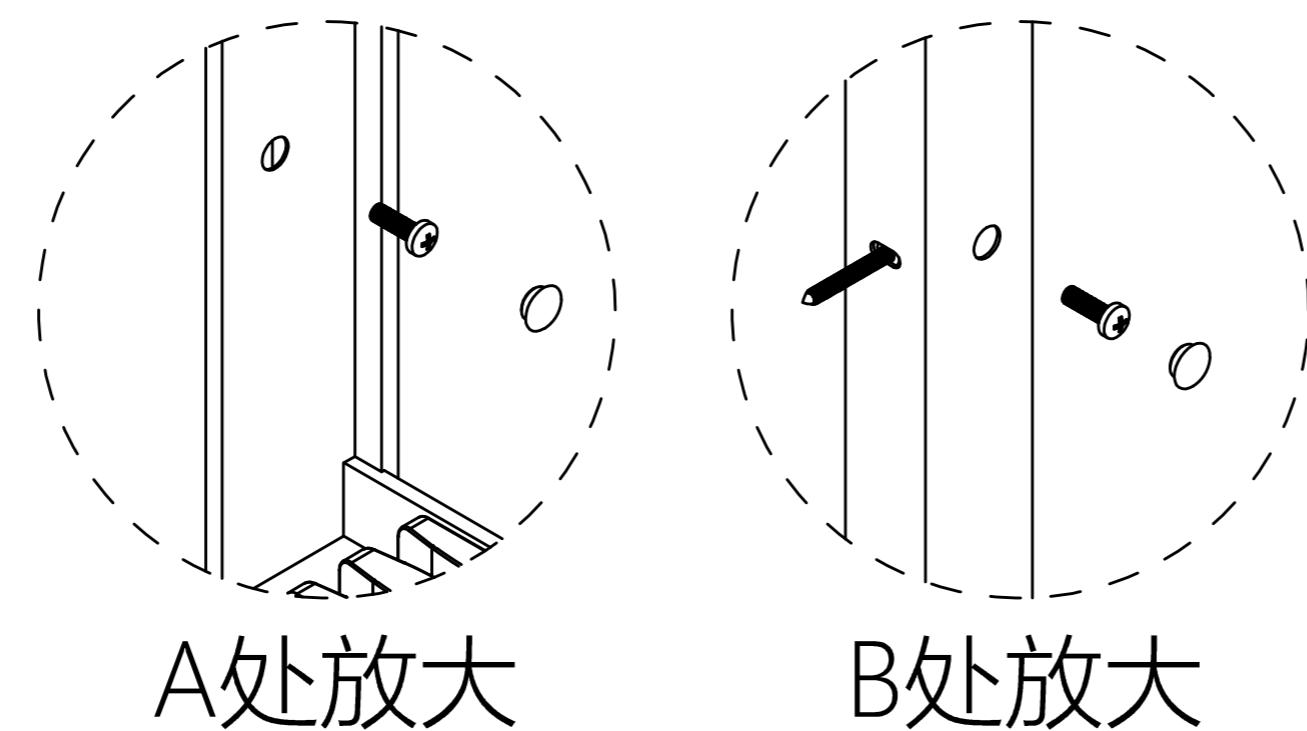

1.打防水胶

