


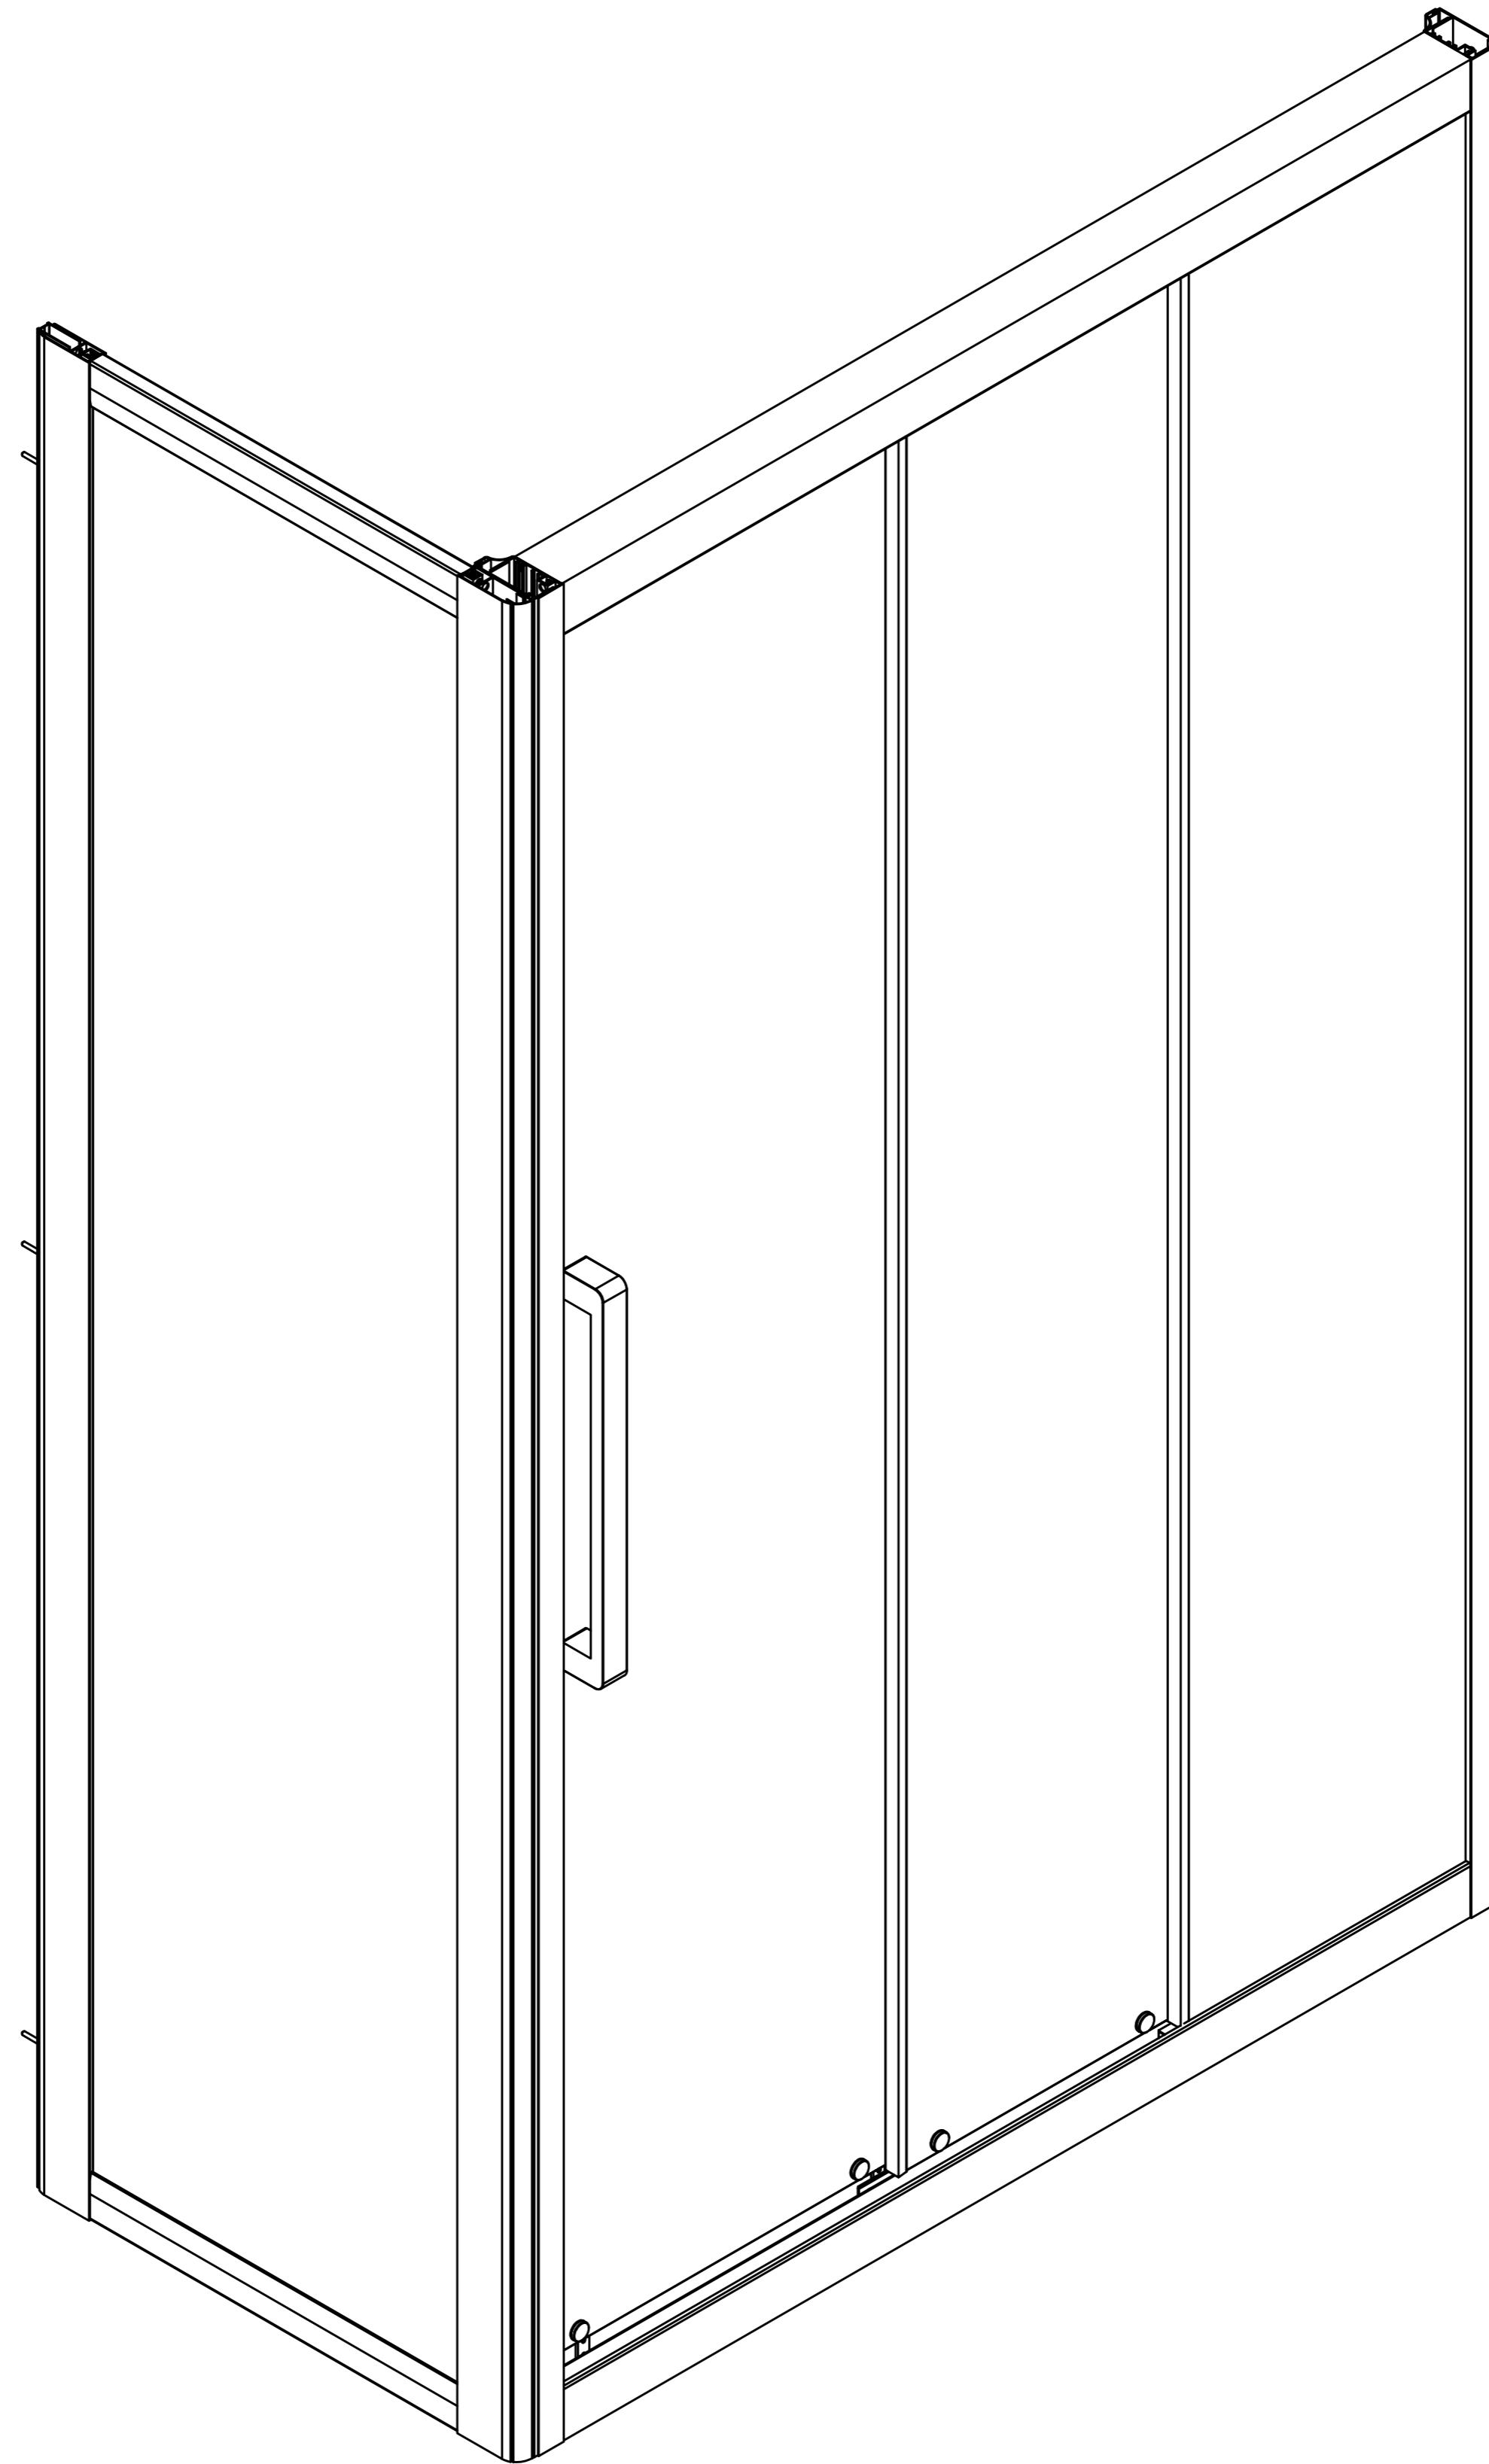


型号：B032 开门方式：联动门+梗位

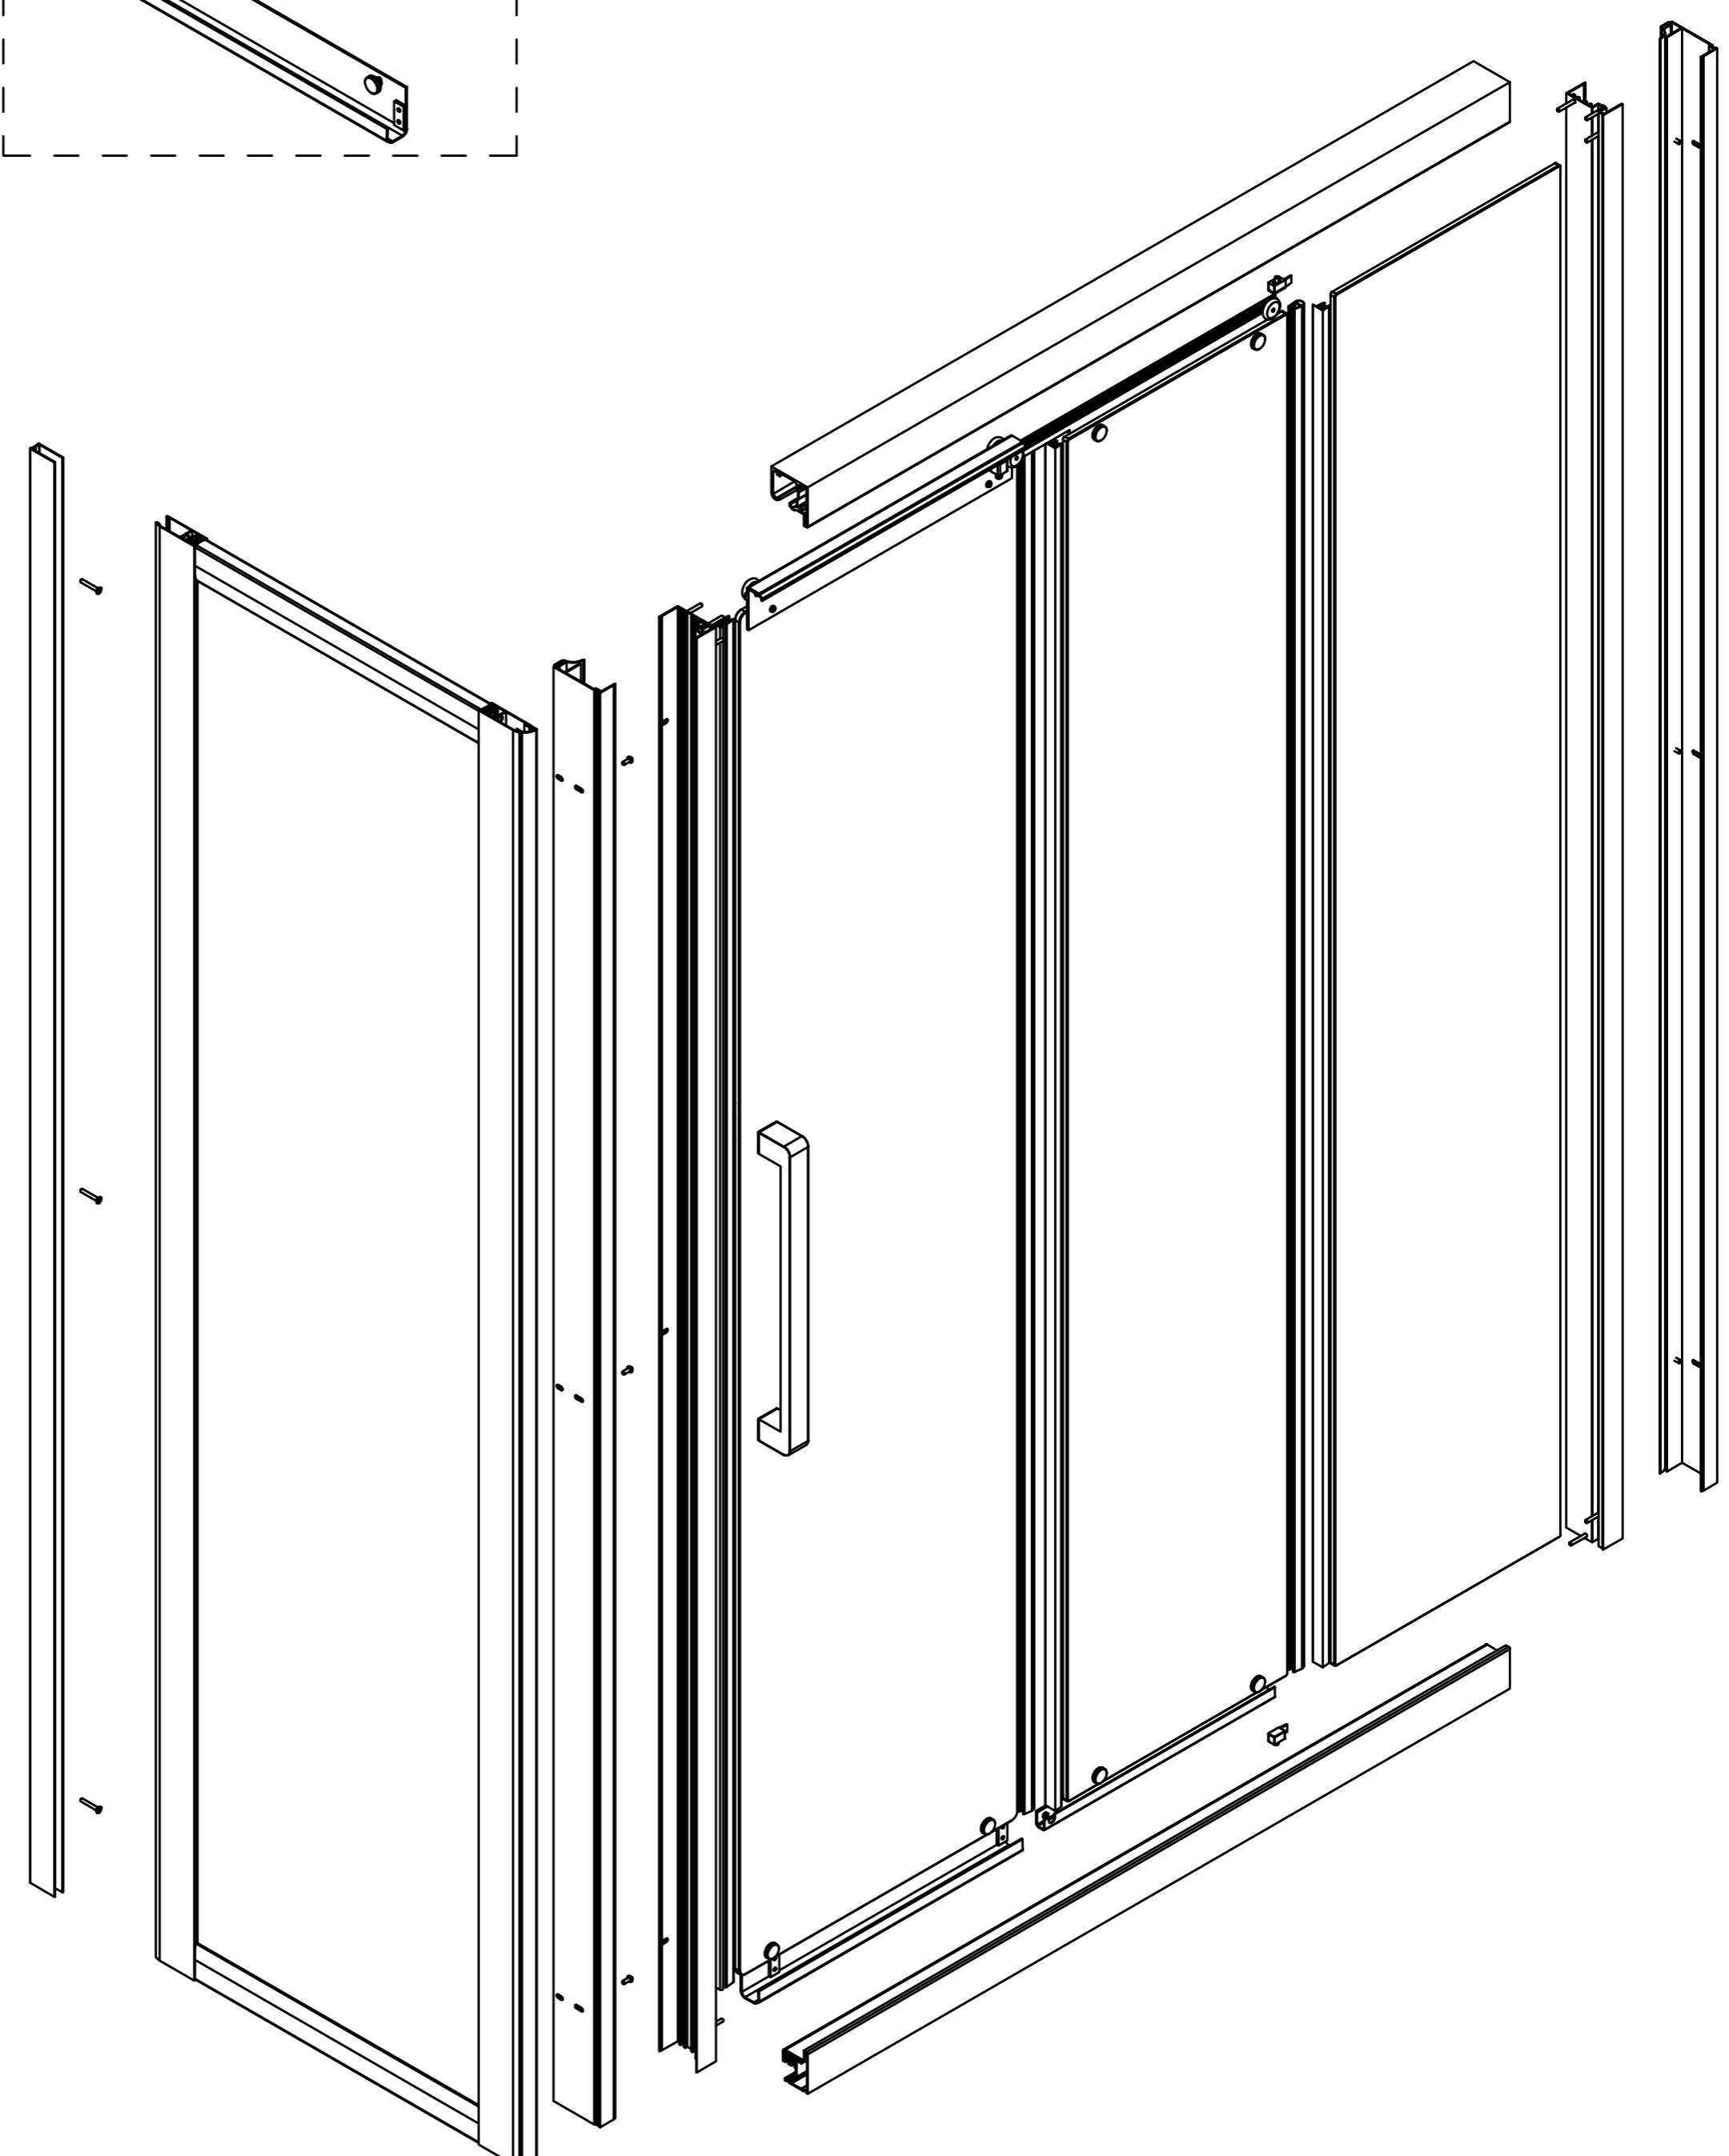


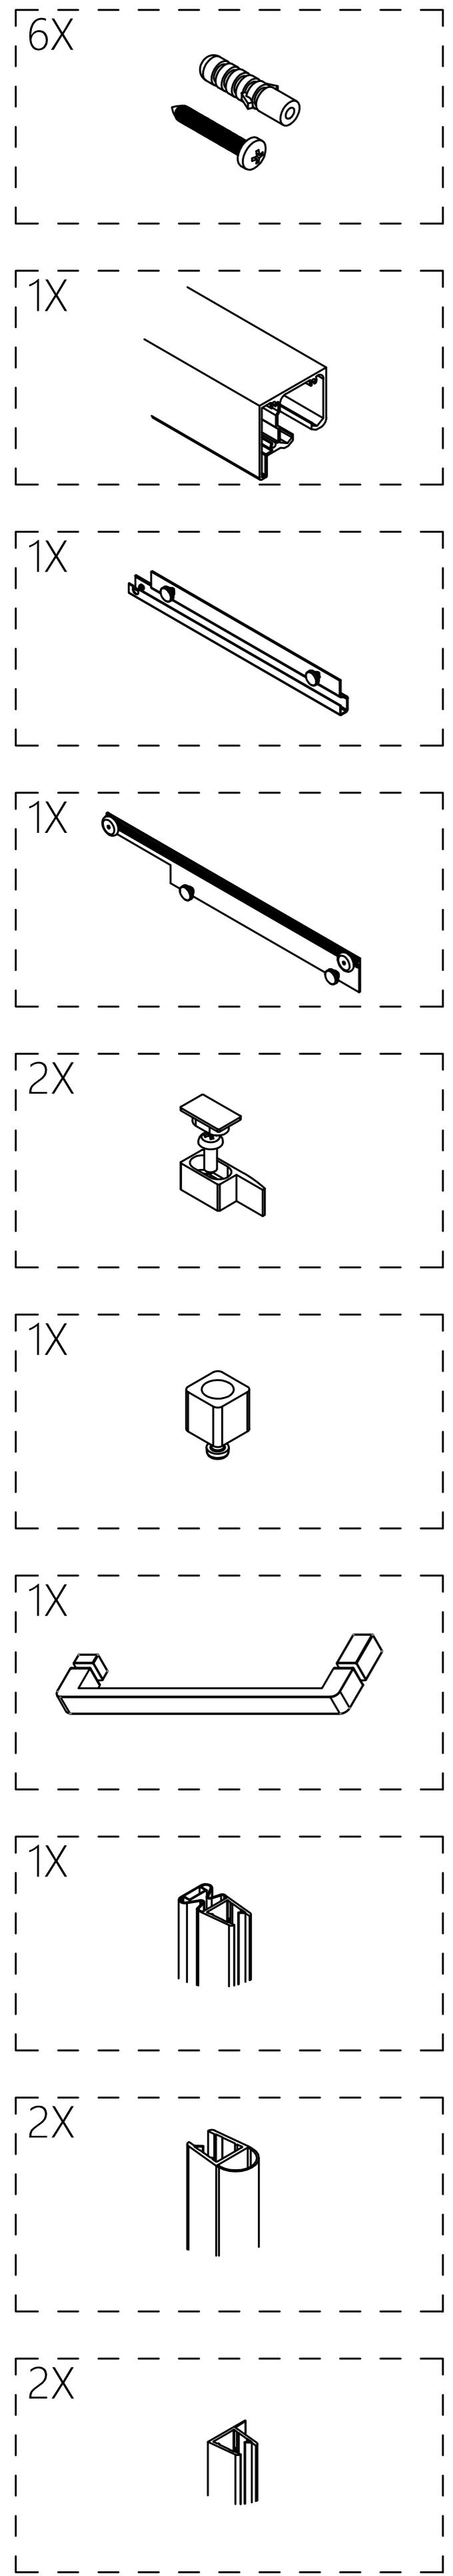

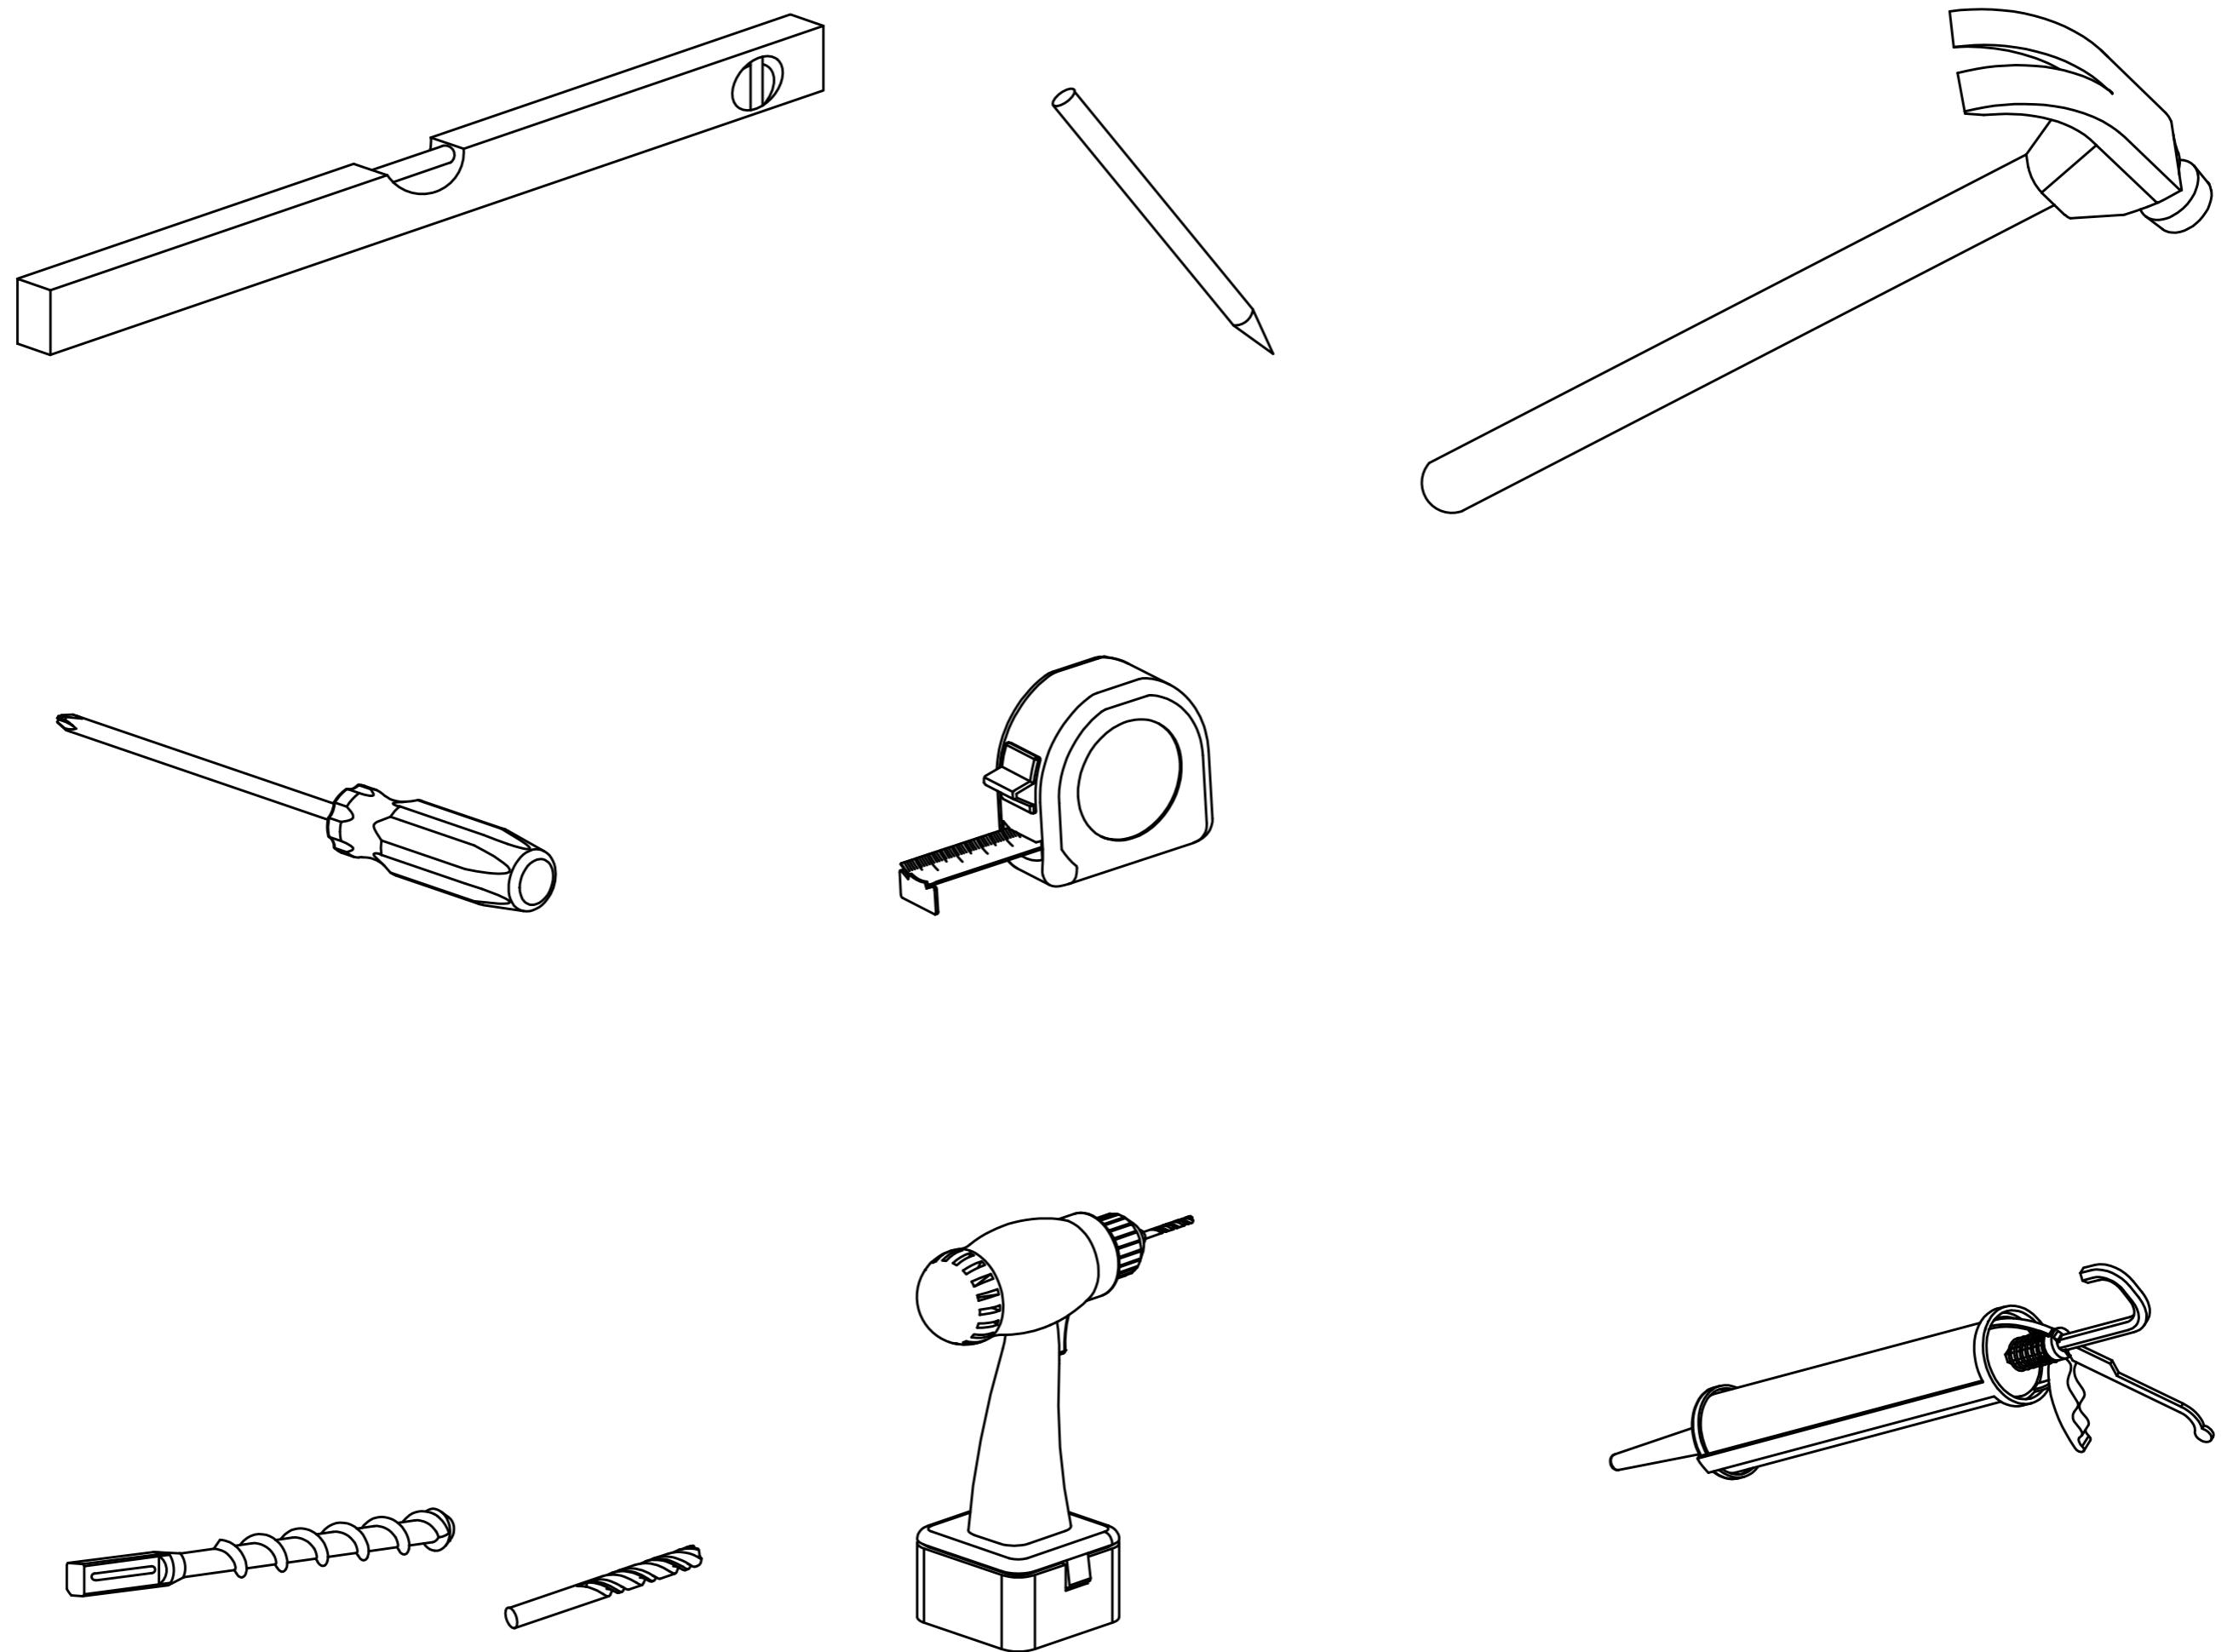


1.石基确保放置水平


2.画安装辅助线

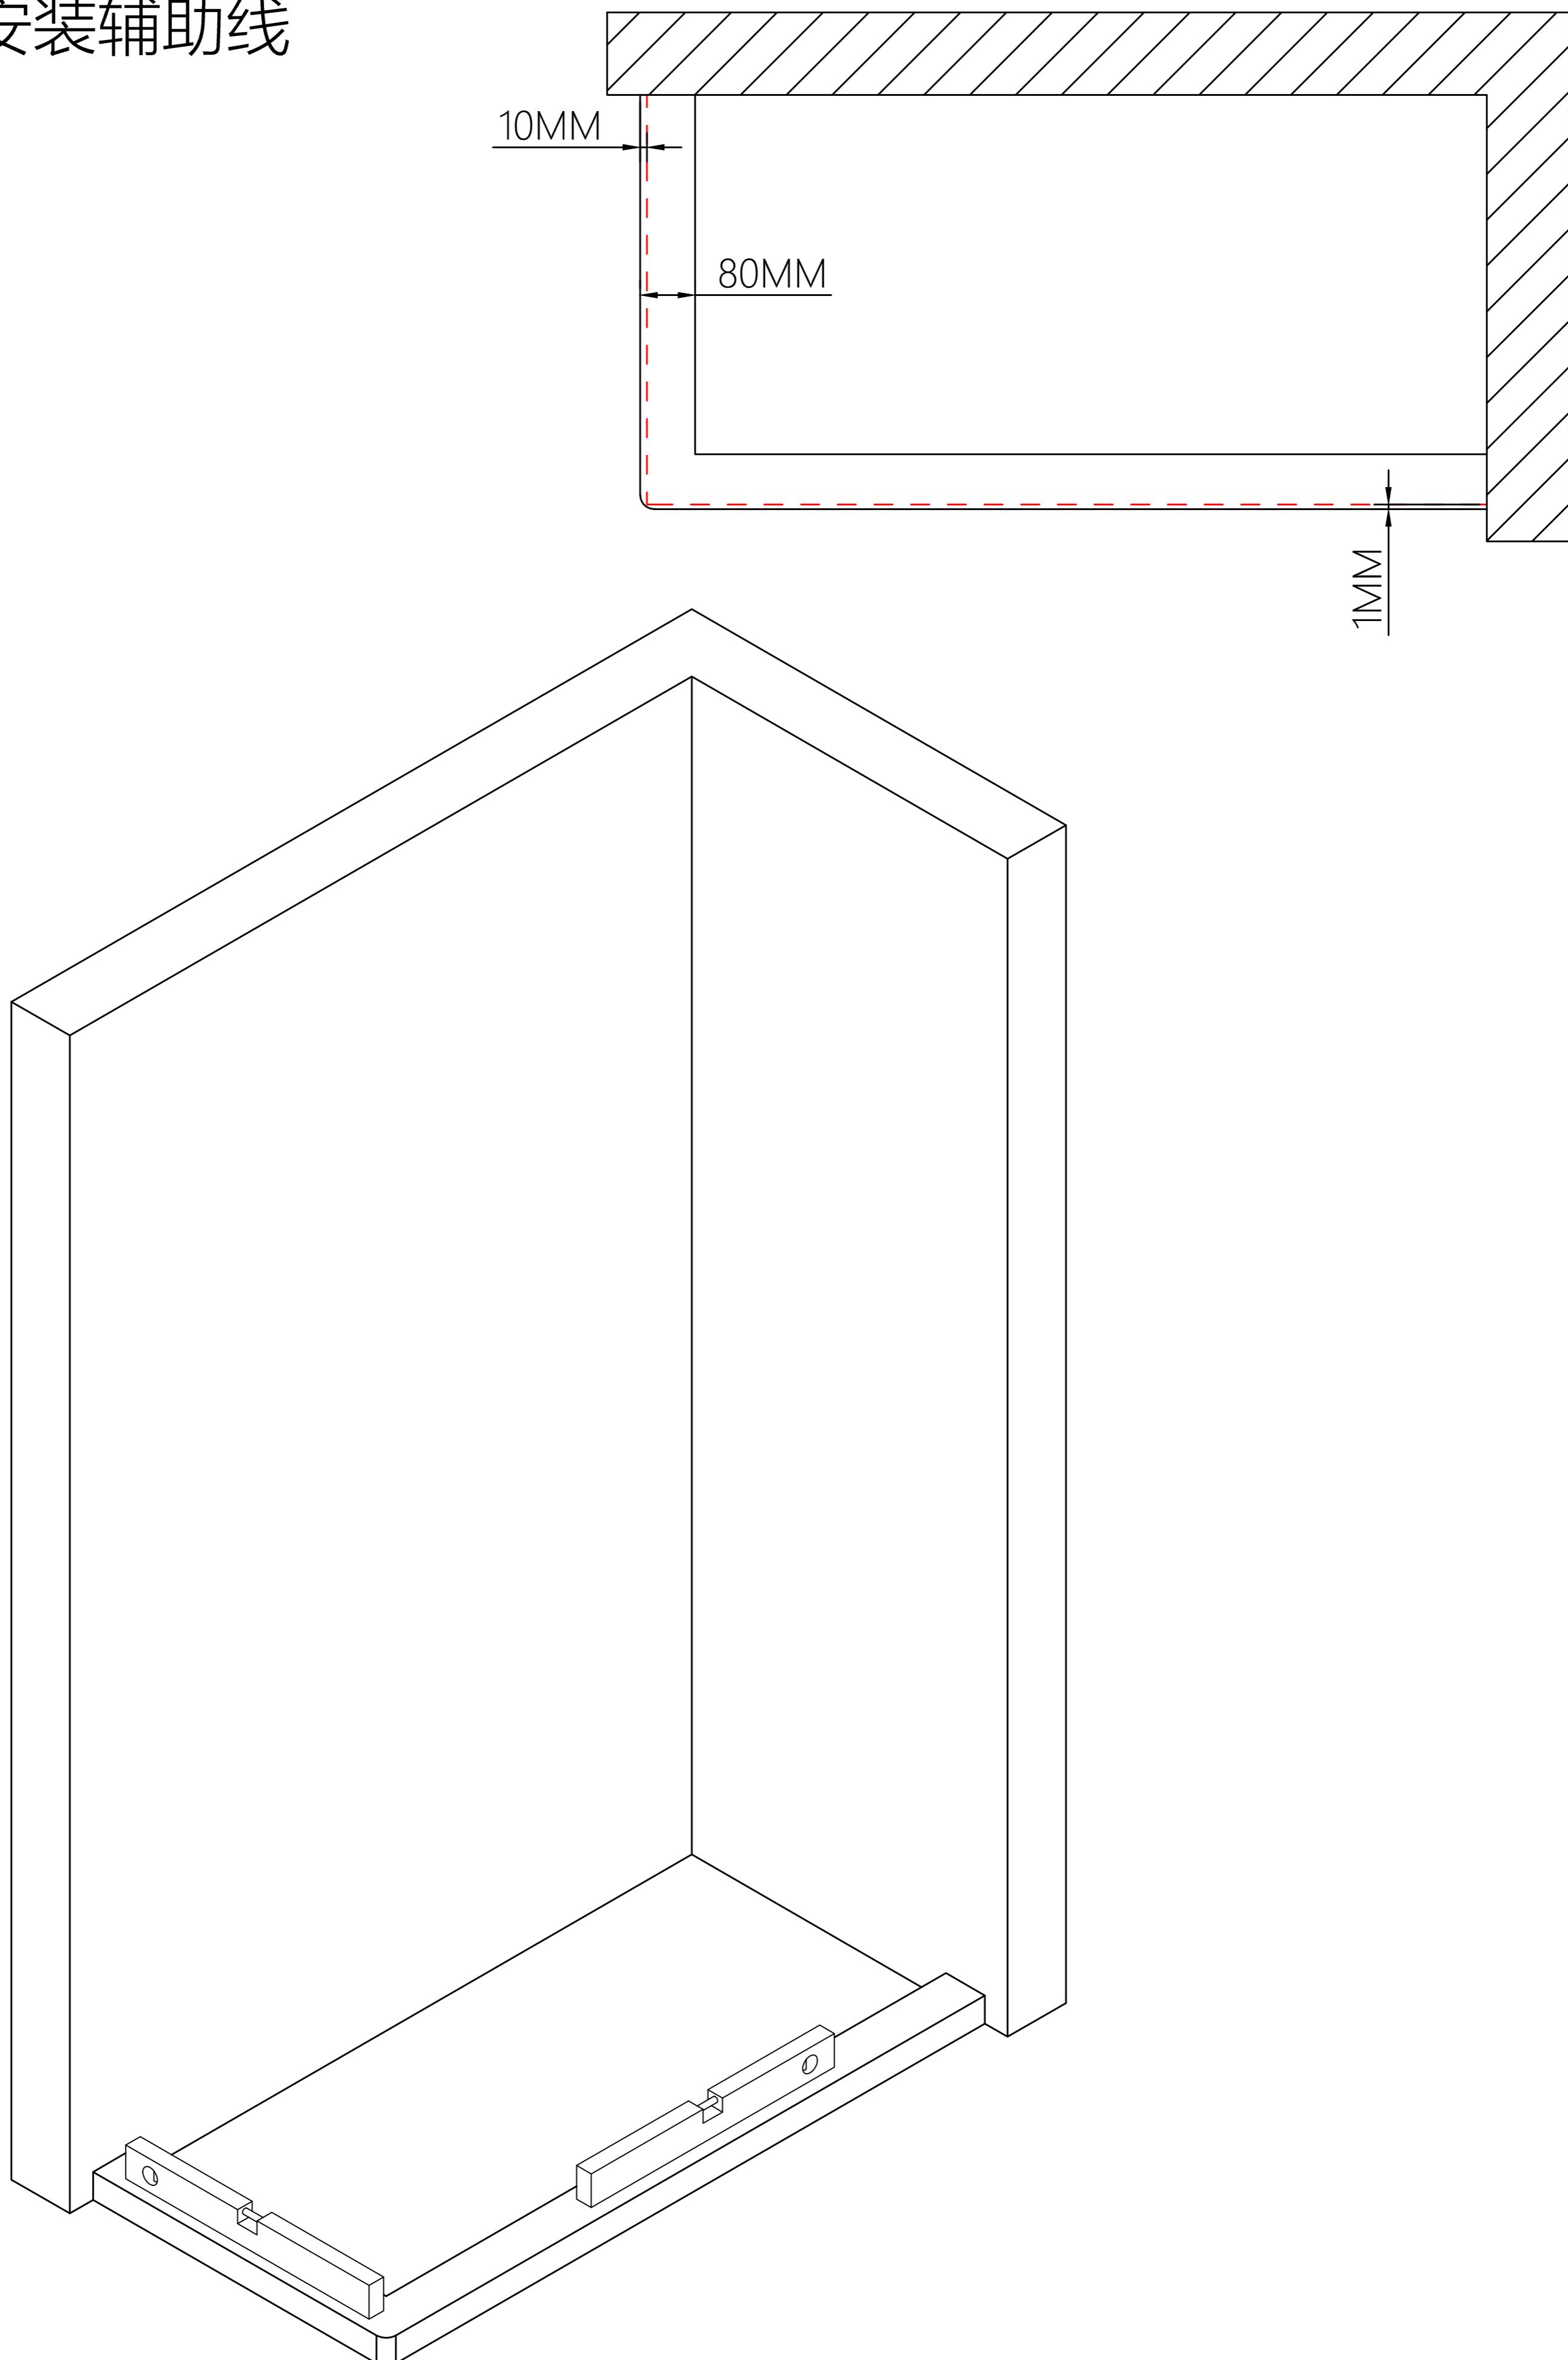


- 1.放置梗位连墙立柱,确保水平,画线打孔
- 2.用螺丝固定立柱与墙面
- 3.沿辅助线安装侧梗位

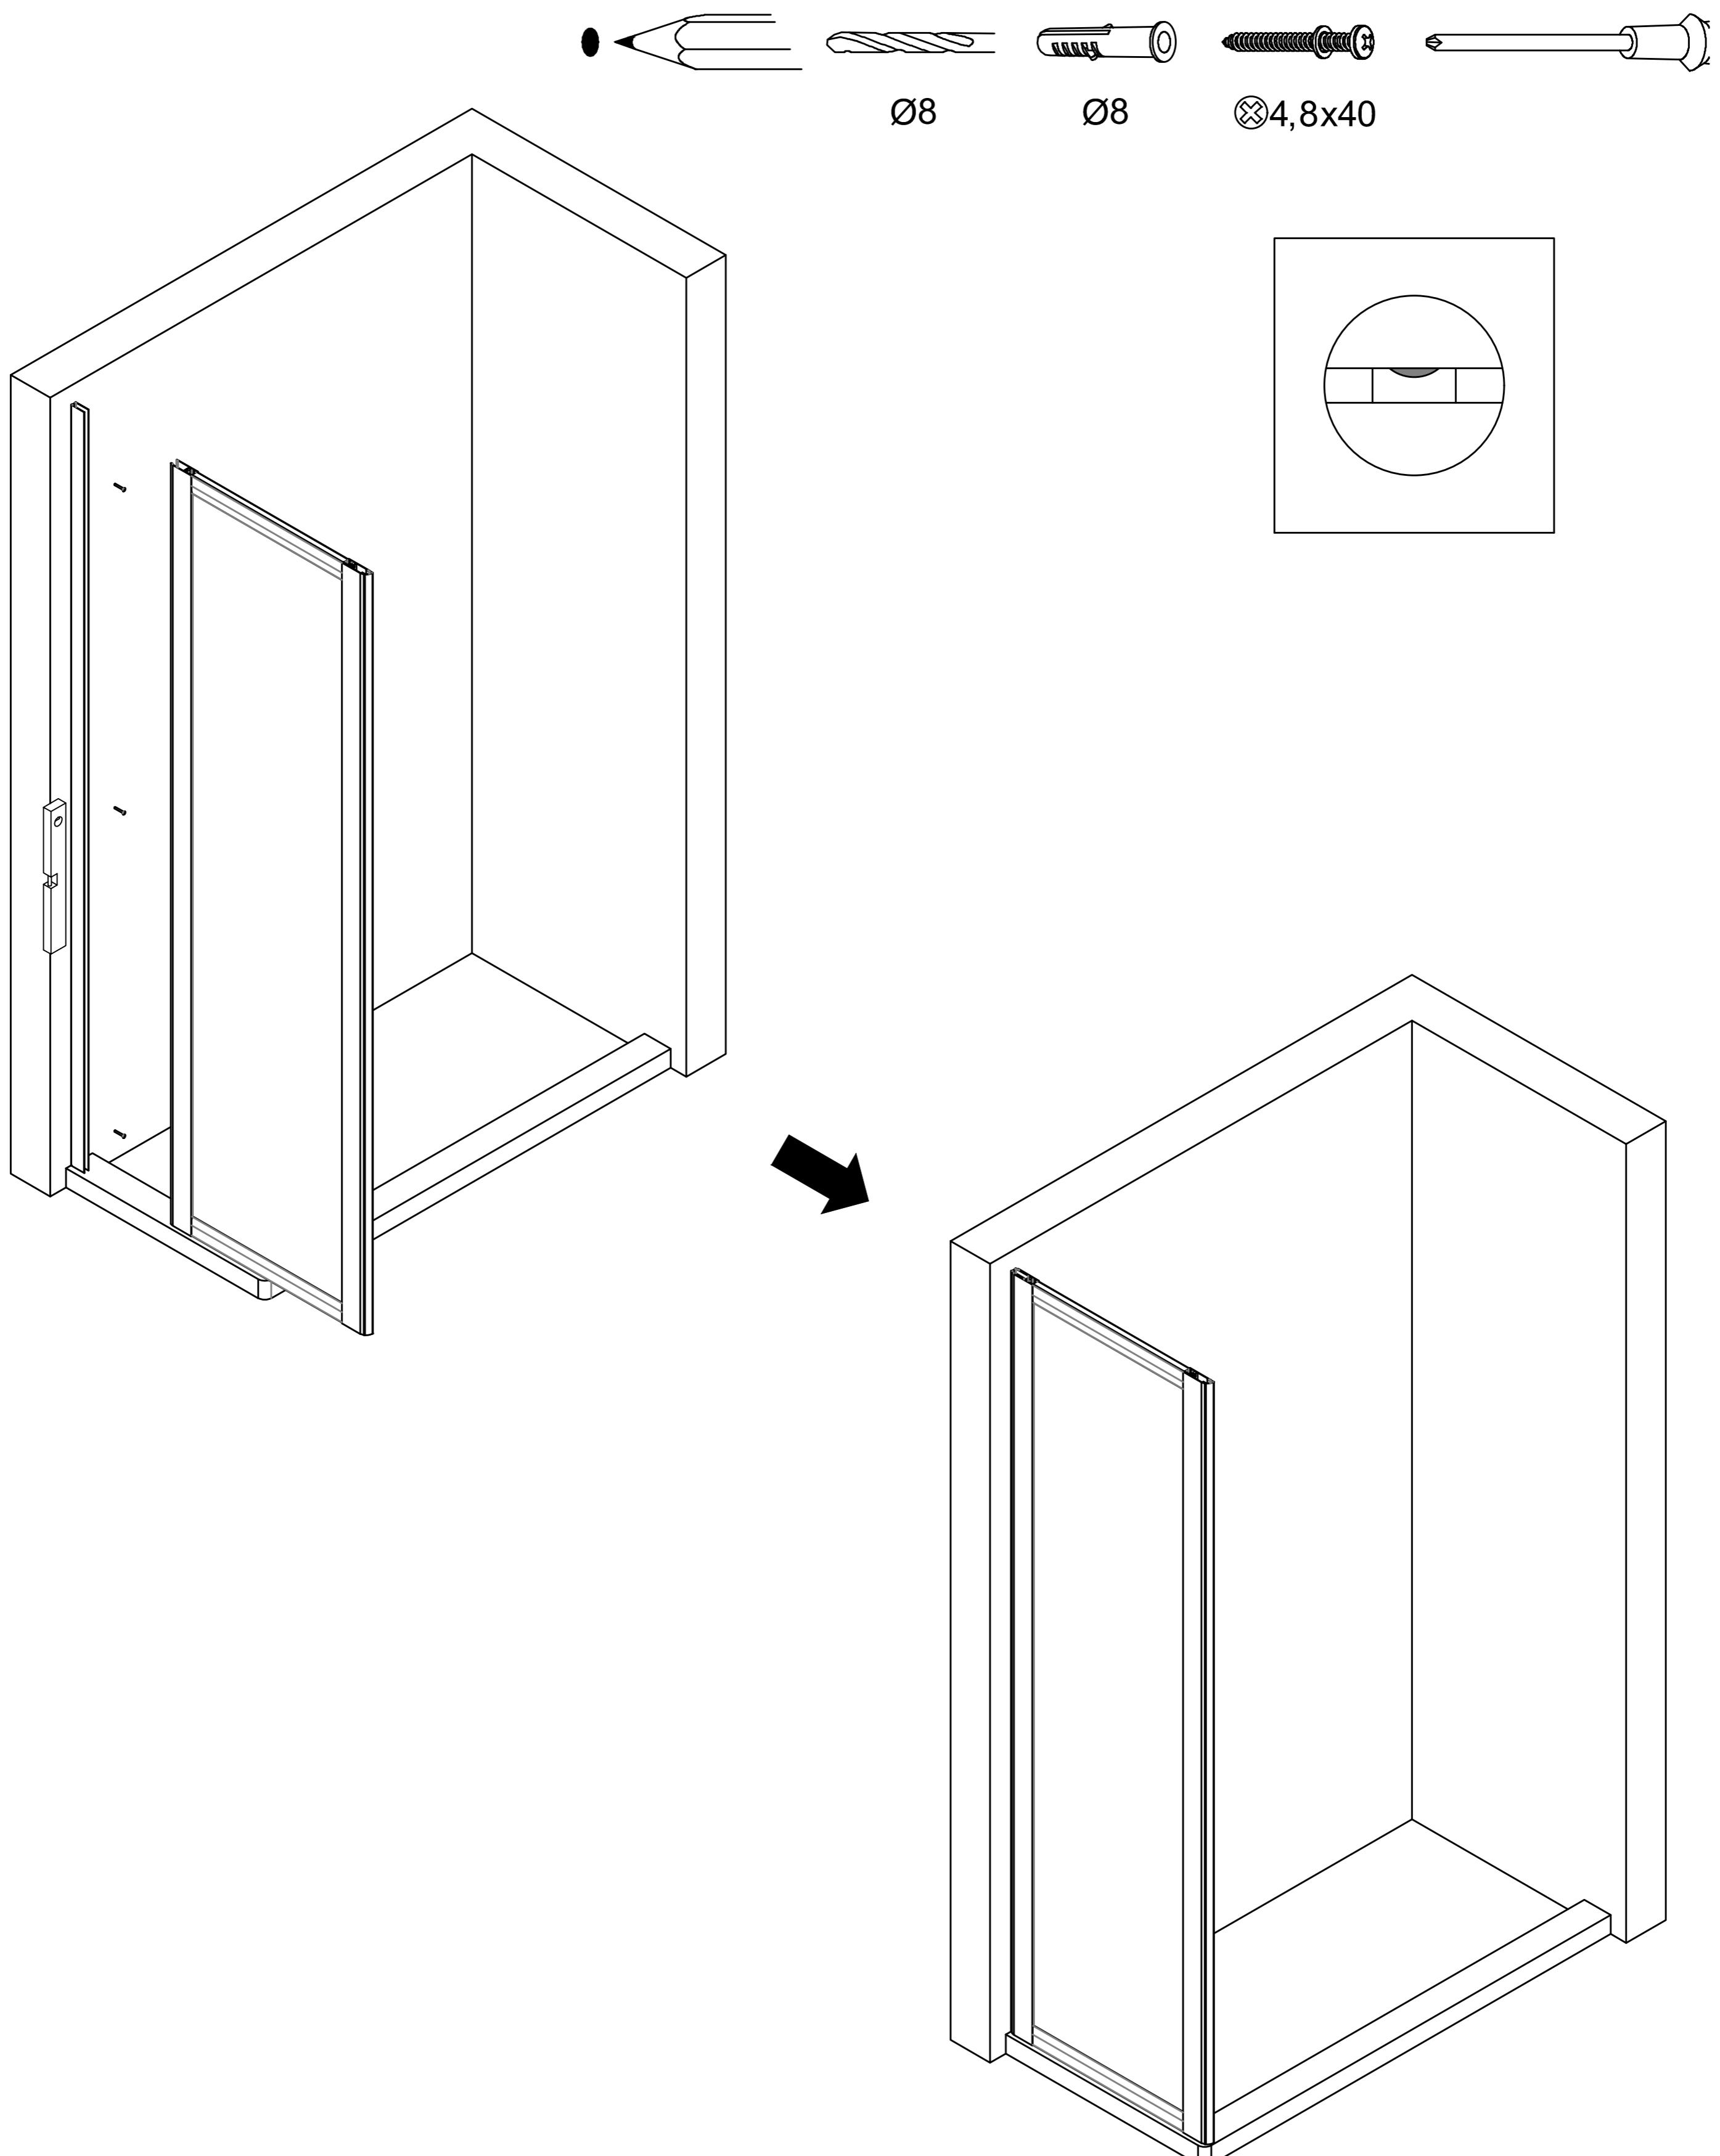

1.放置连墙立柱,画线打孔



Ø8

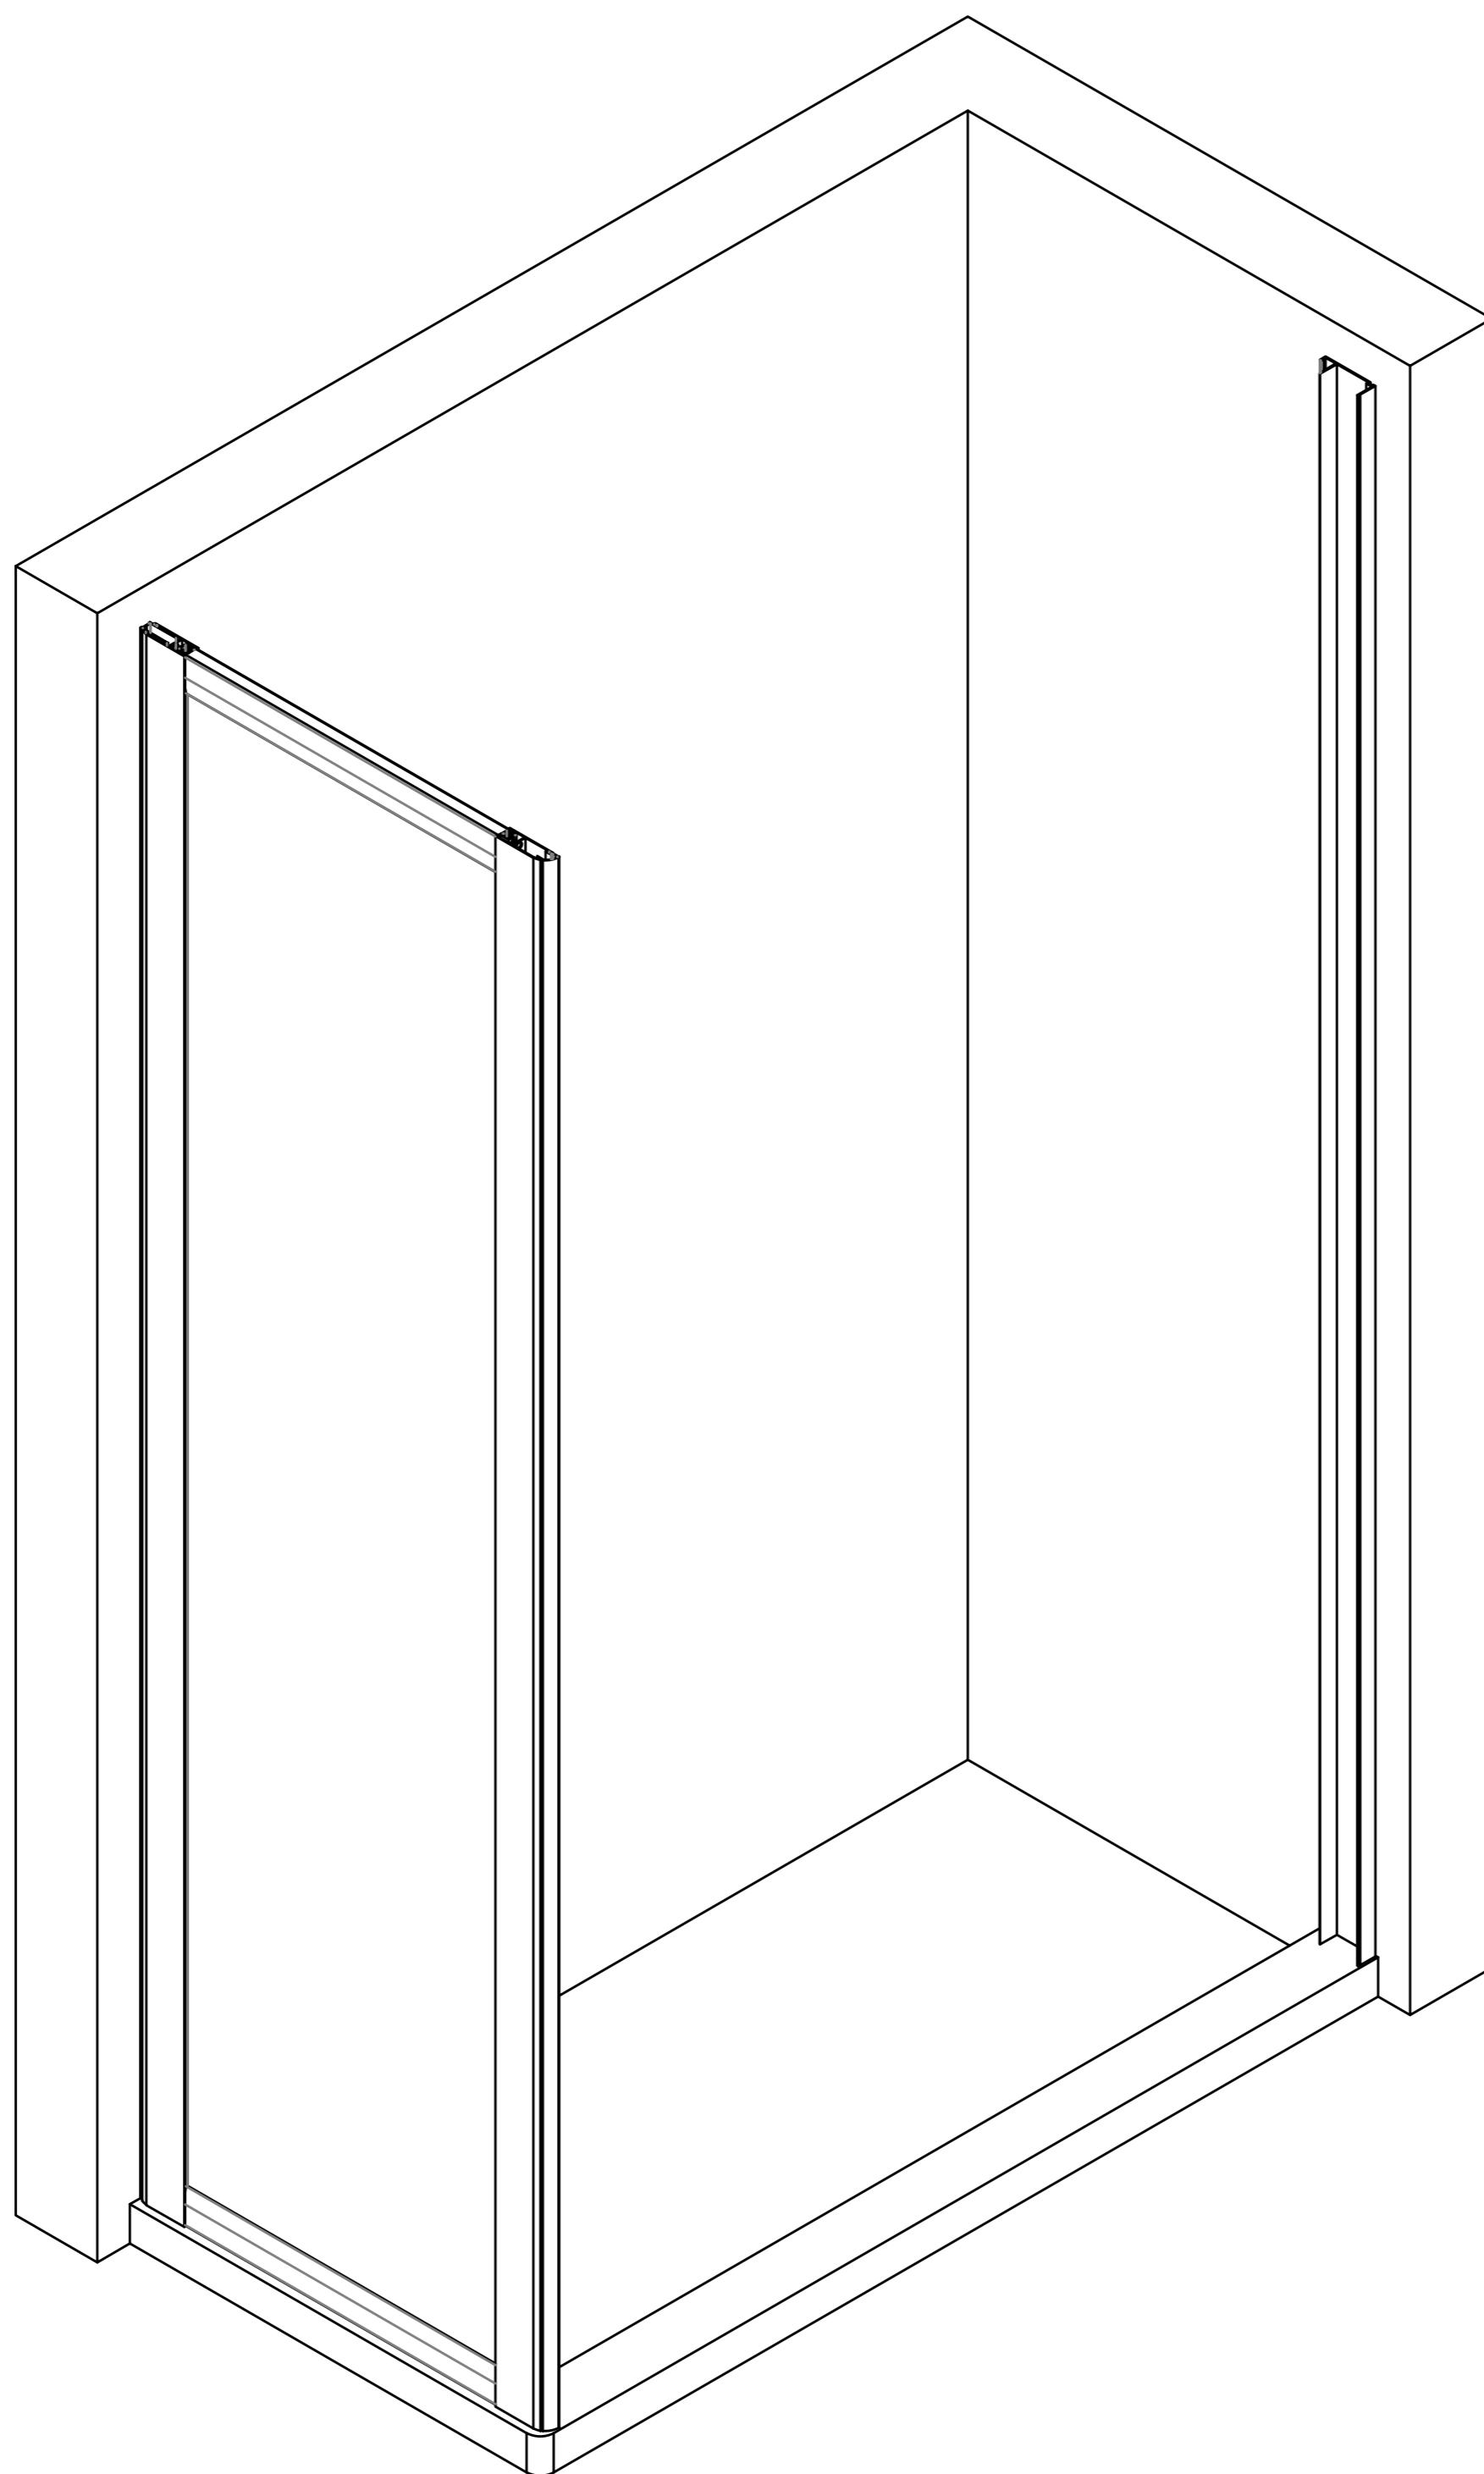


6

15




镇威五金玻璃制品(中山)有限公司


1.上轨道预装主门挂片与中门挂片

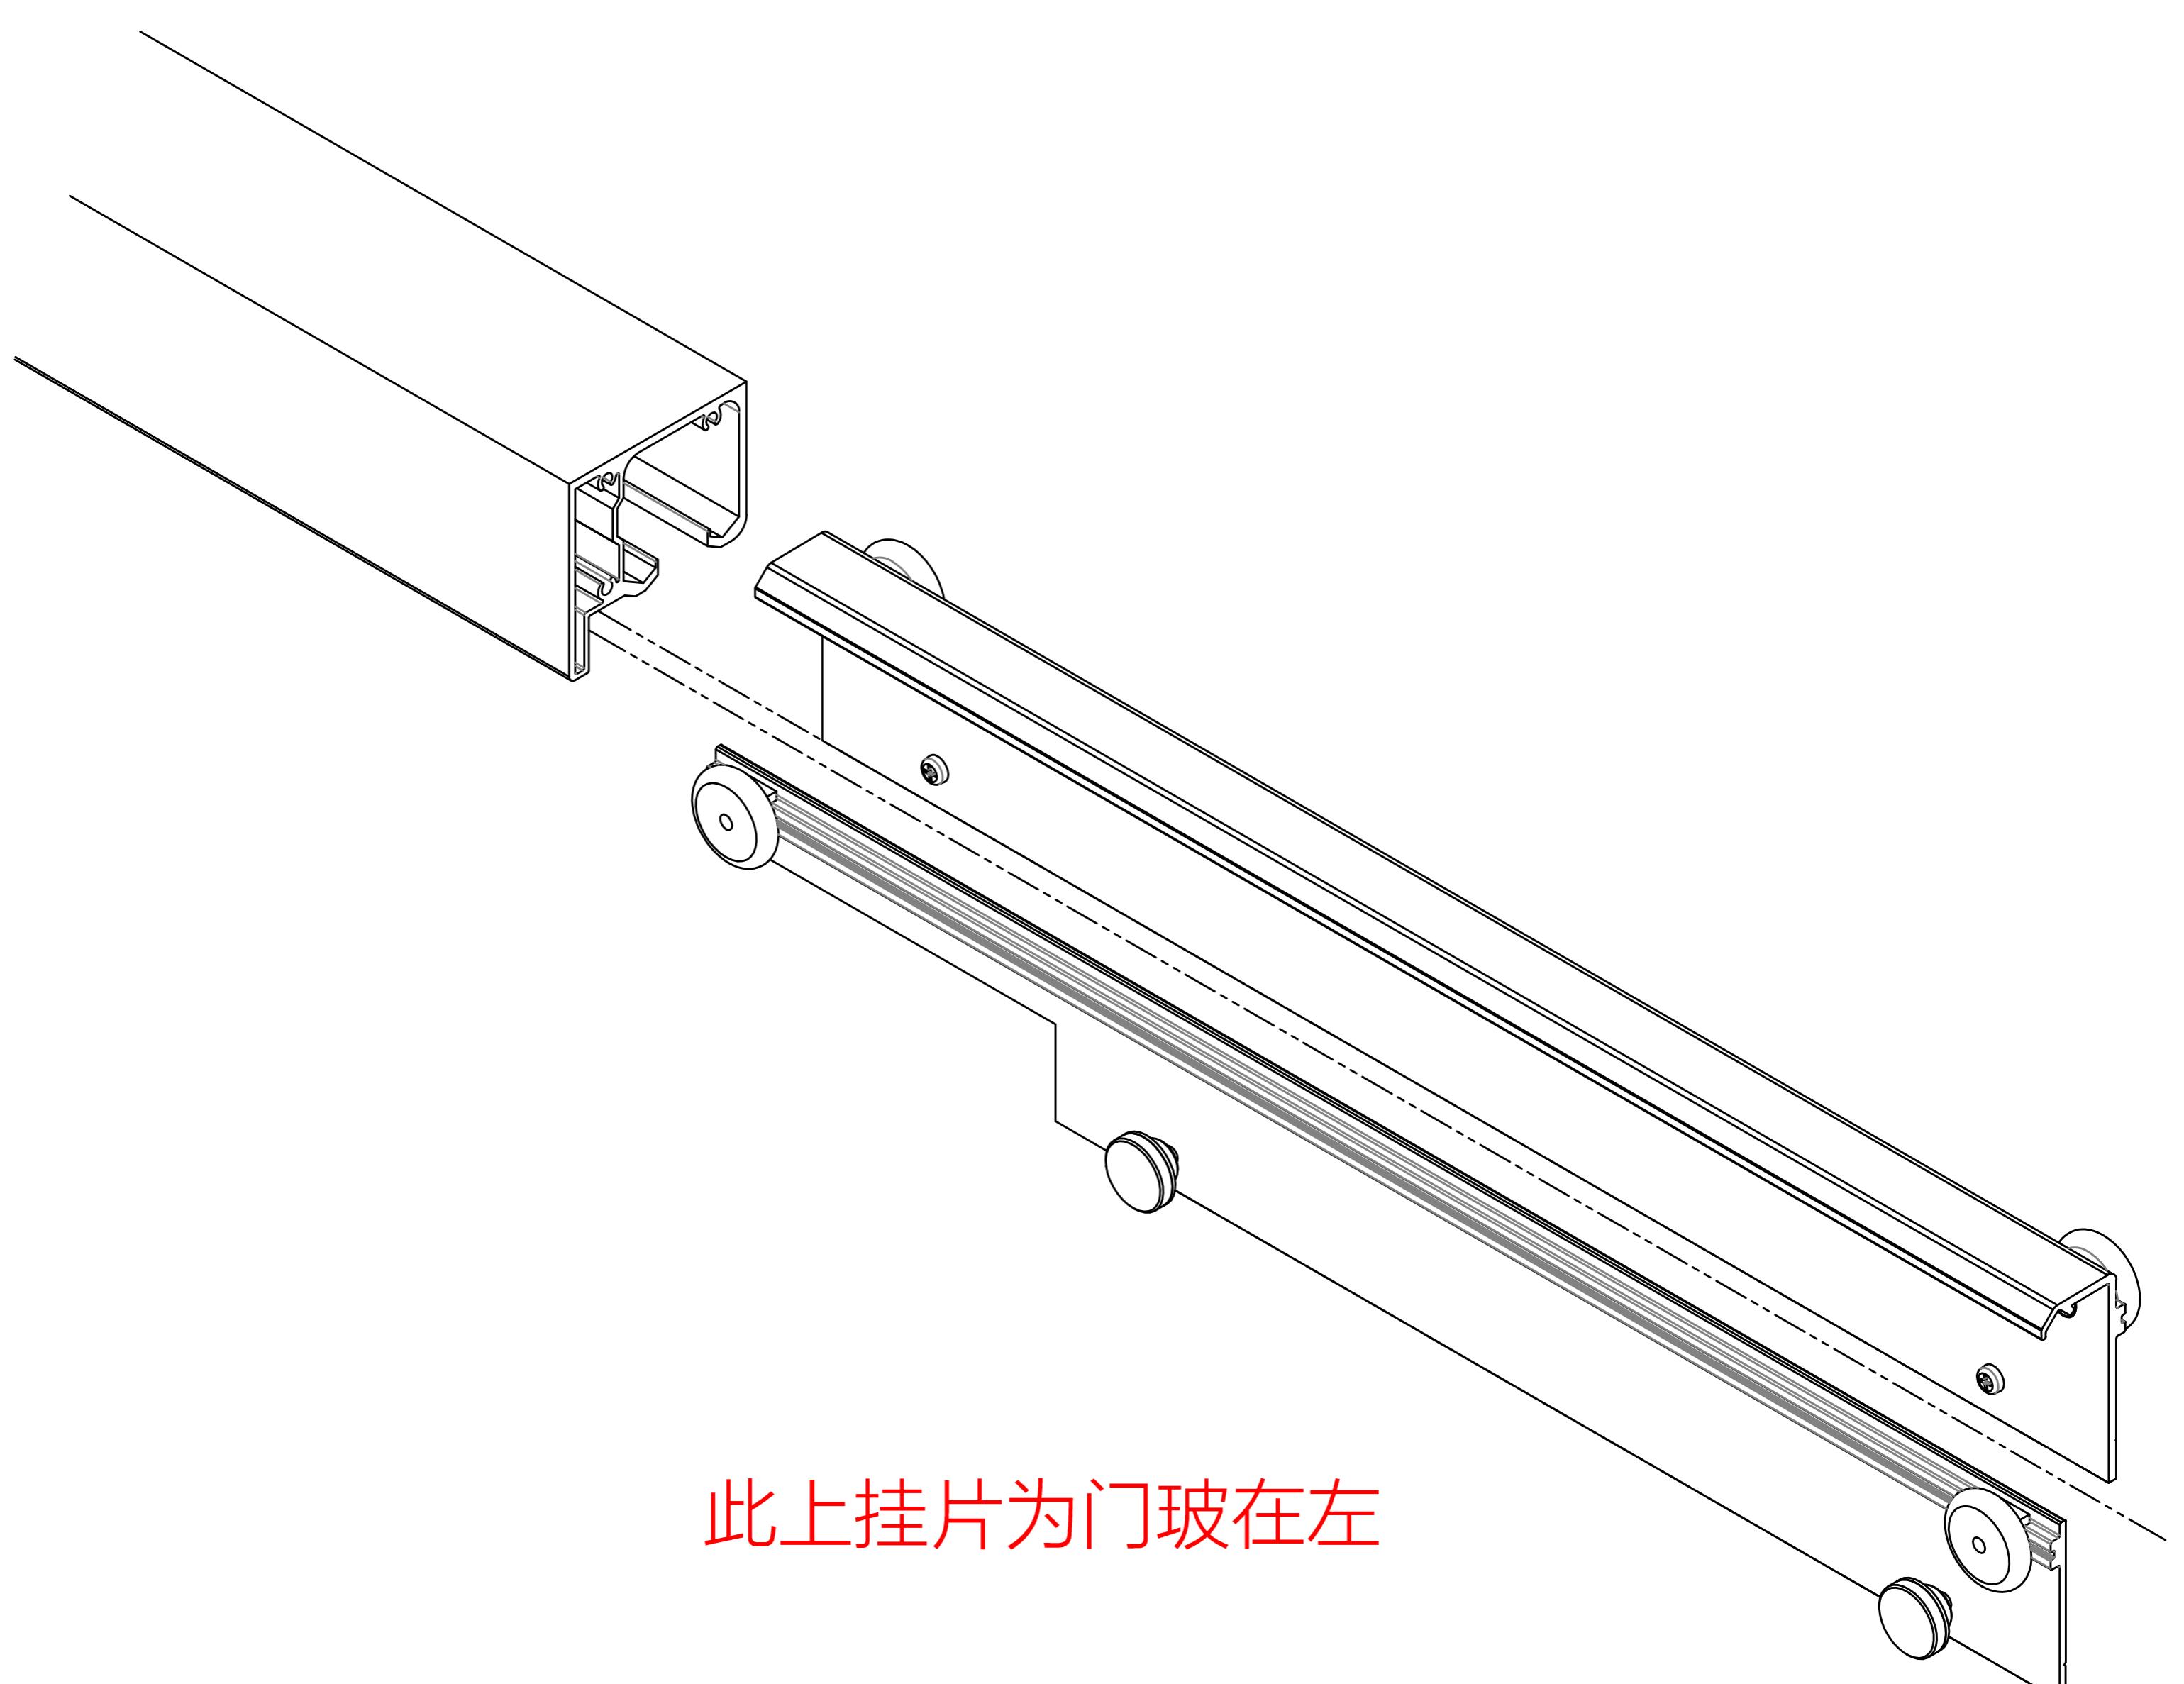


1.组框

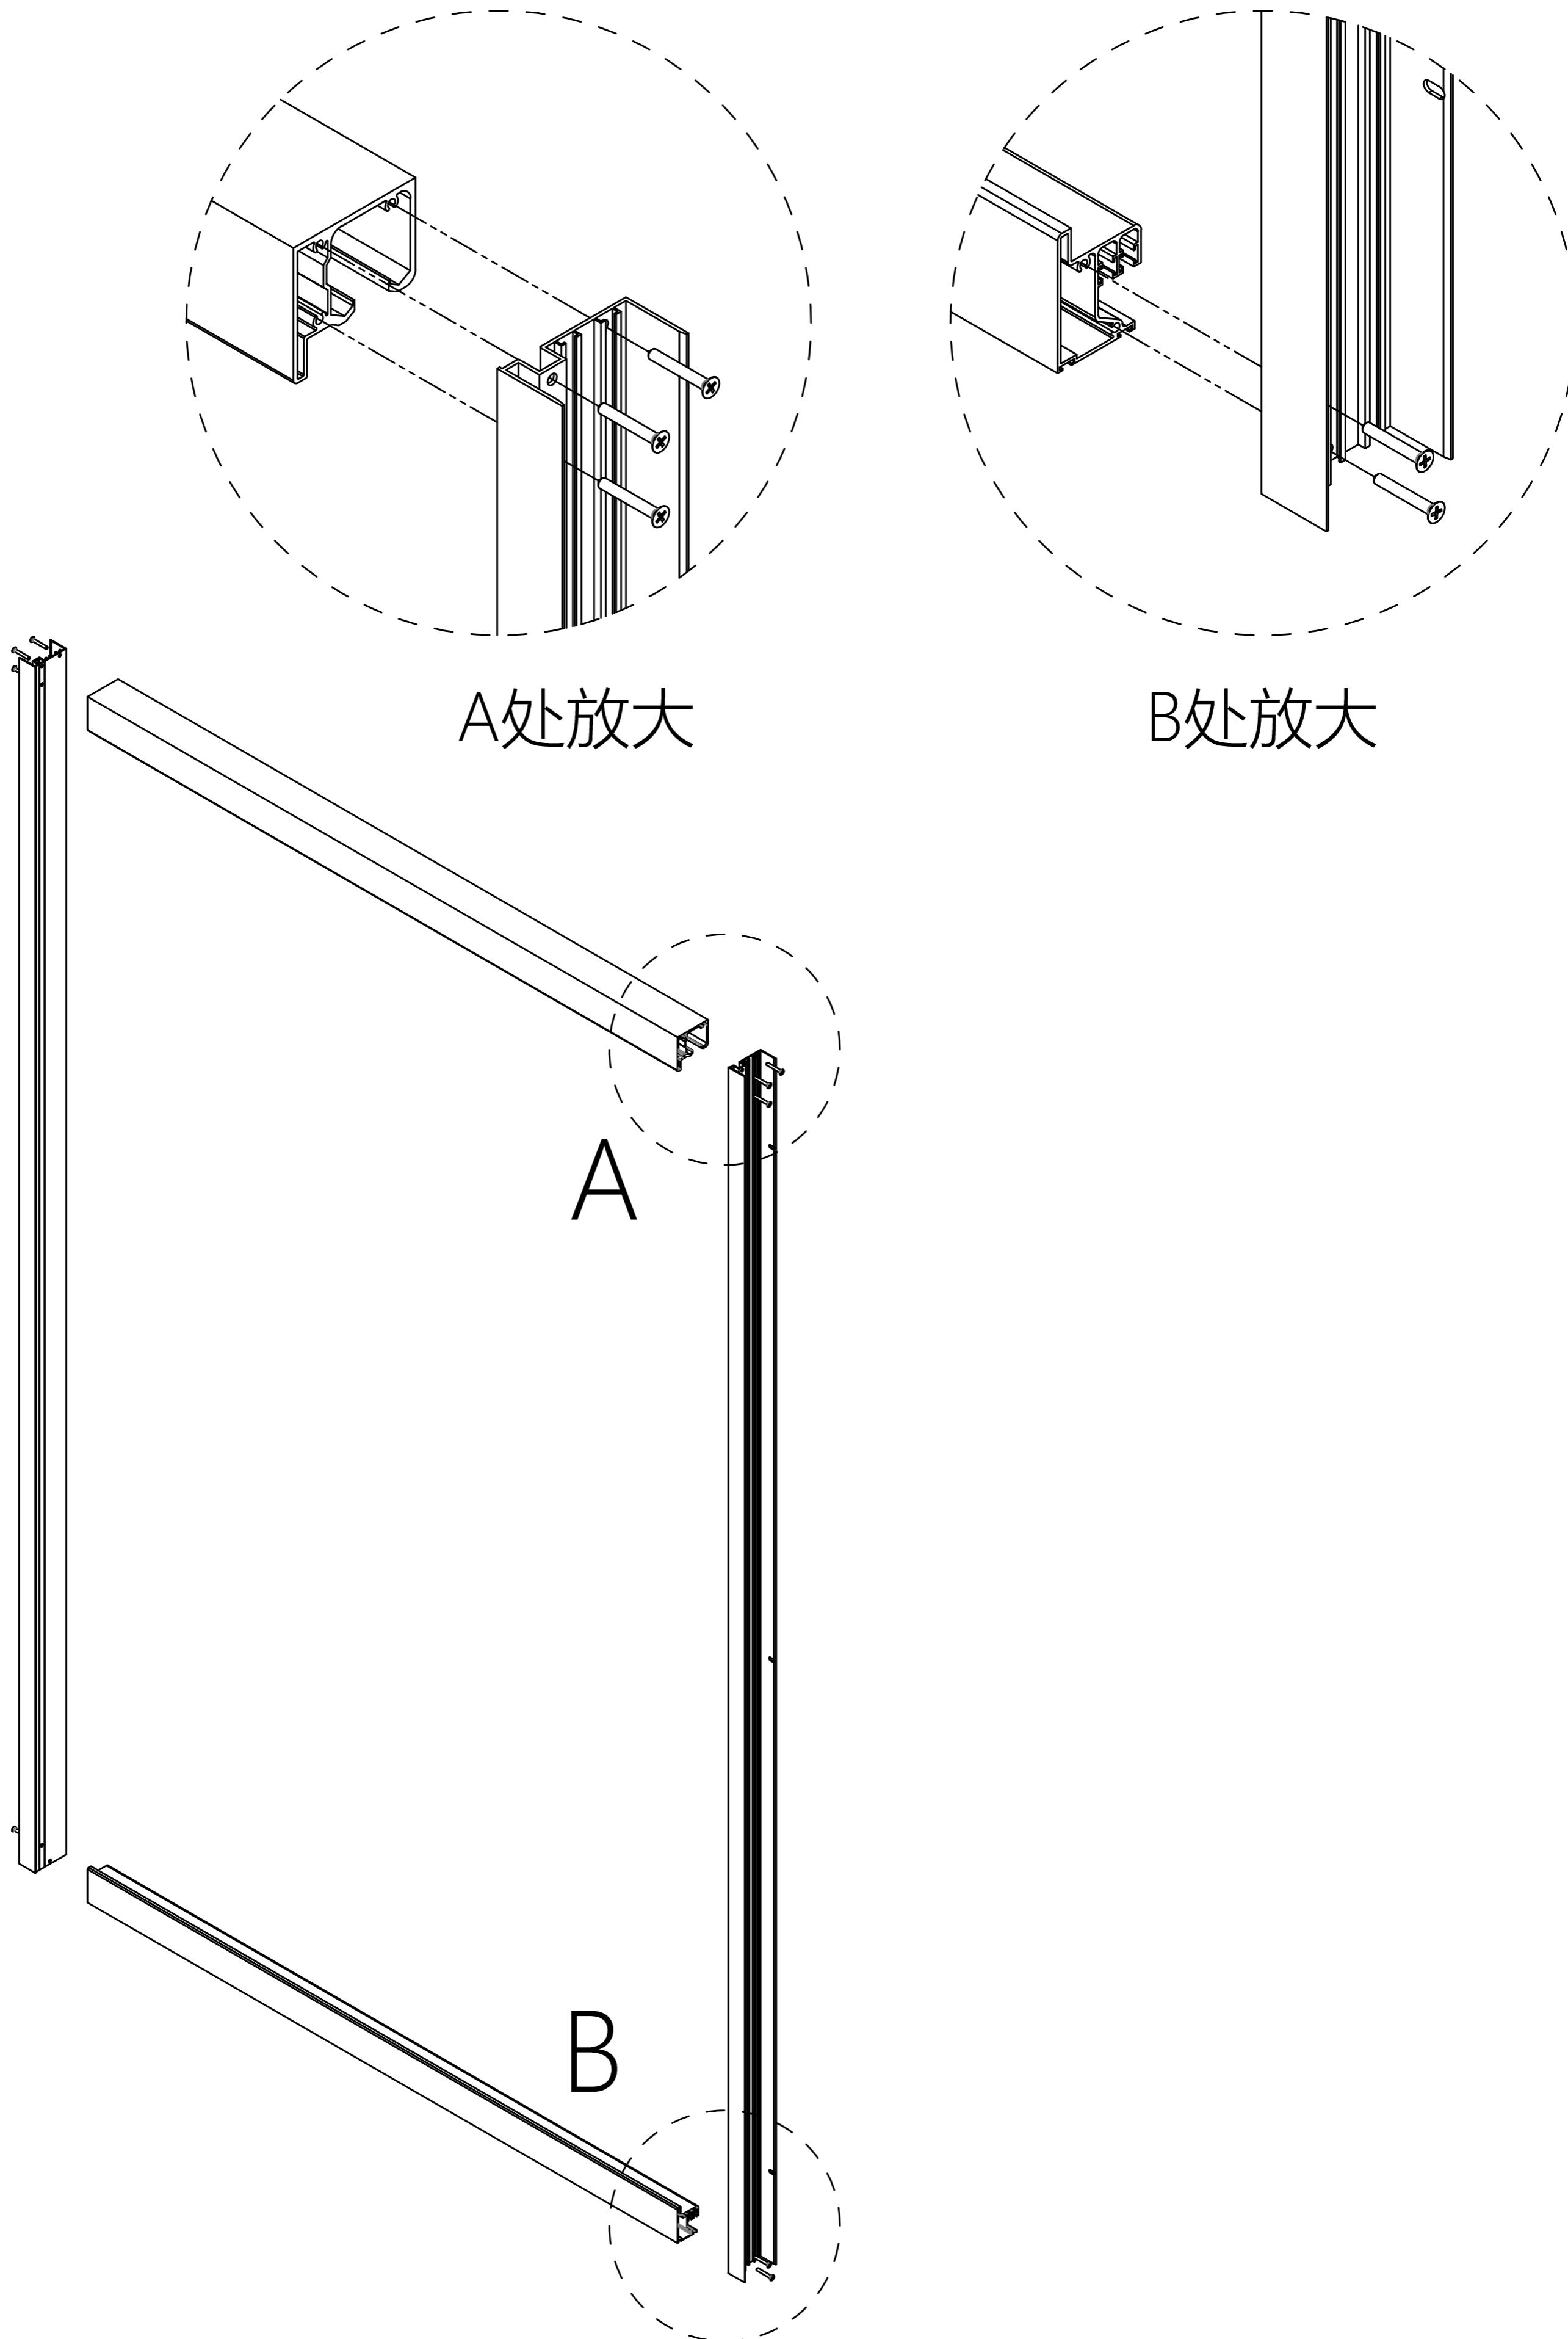


- 1.门框嵌入两侧连墙立柱
- 2.用螺丝固定连墙立柱与墙面

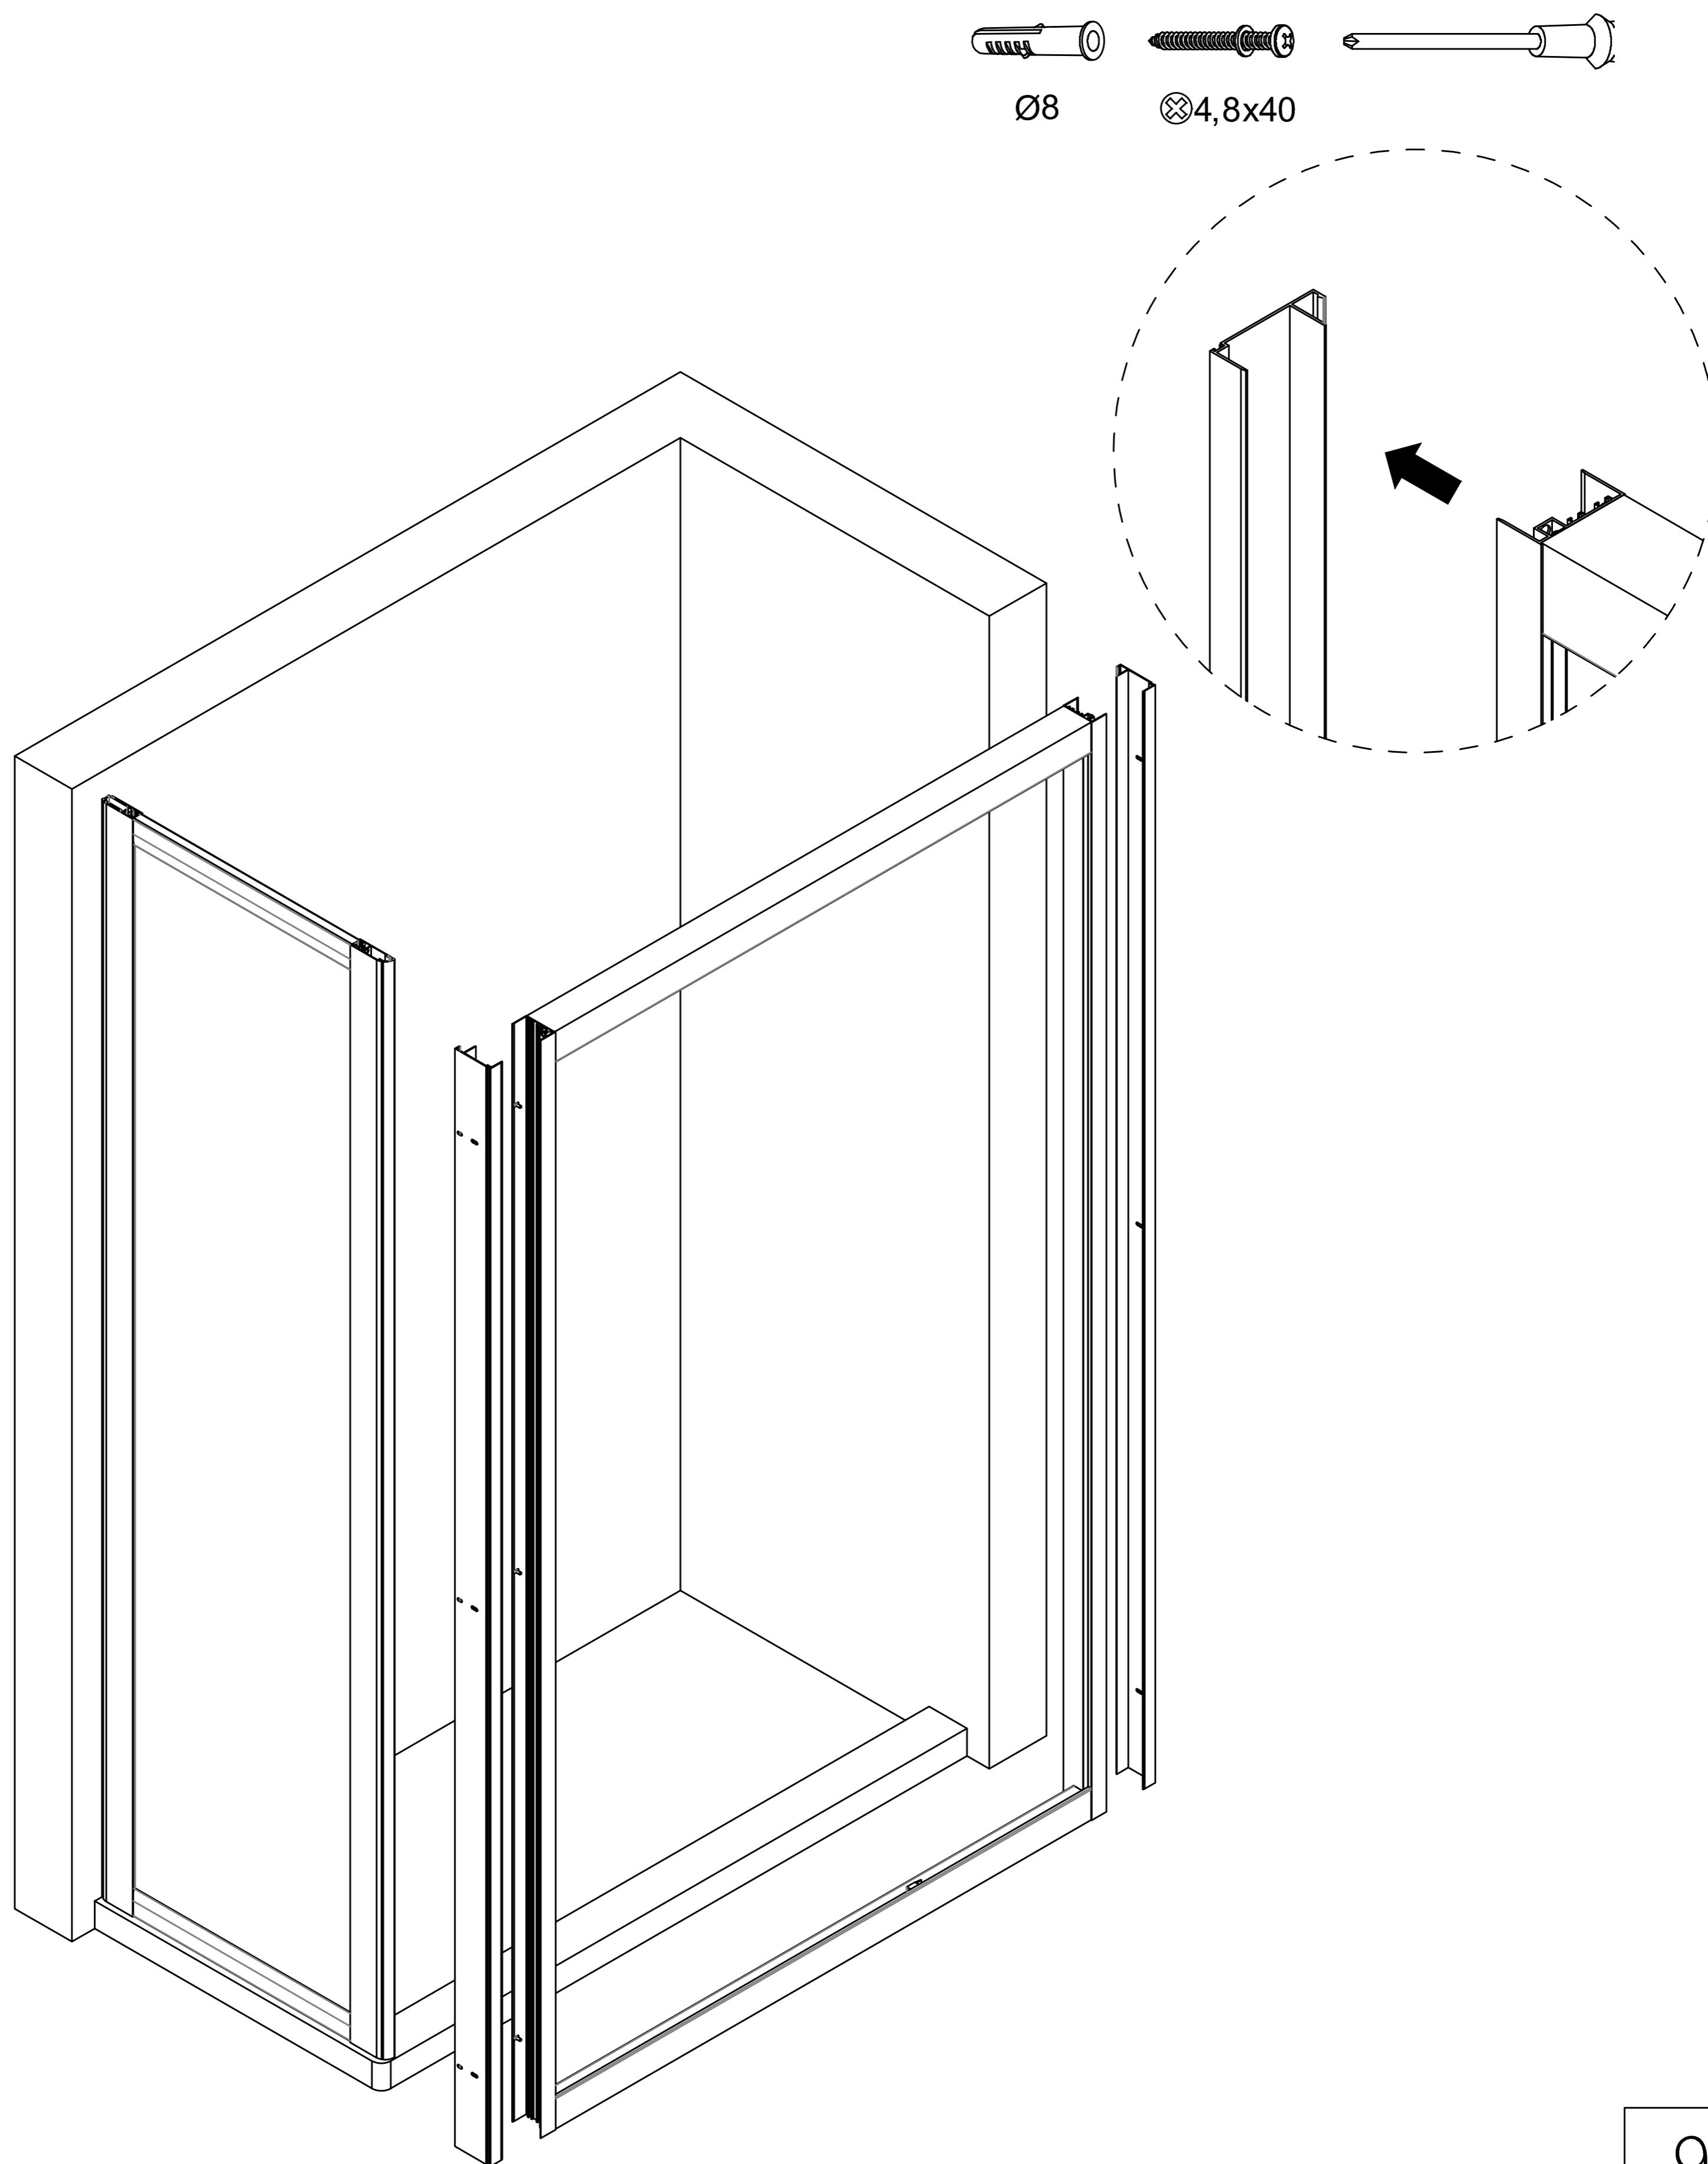


1.安装固玻

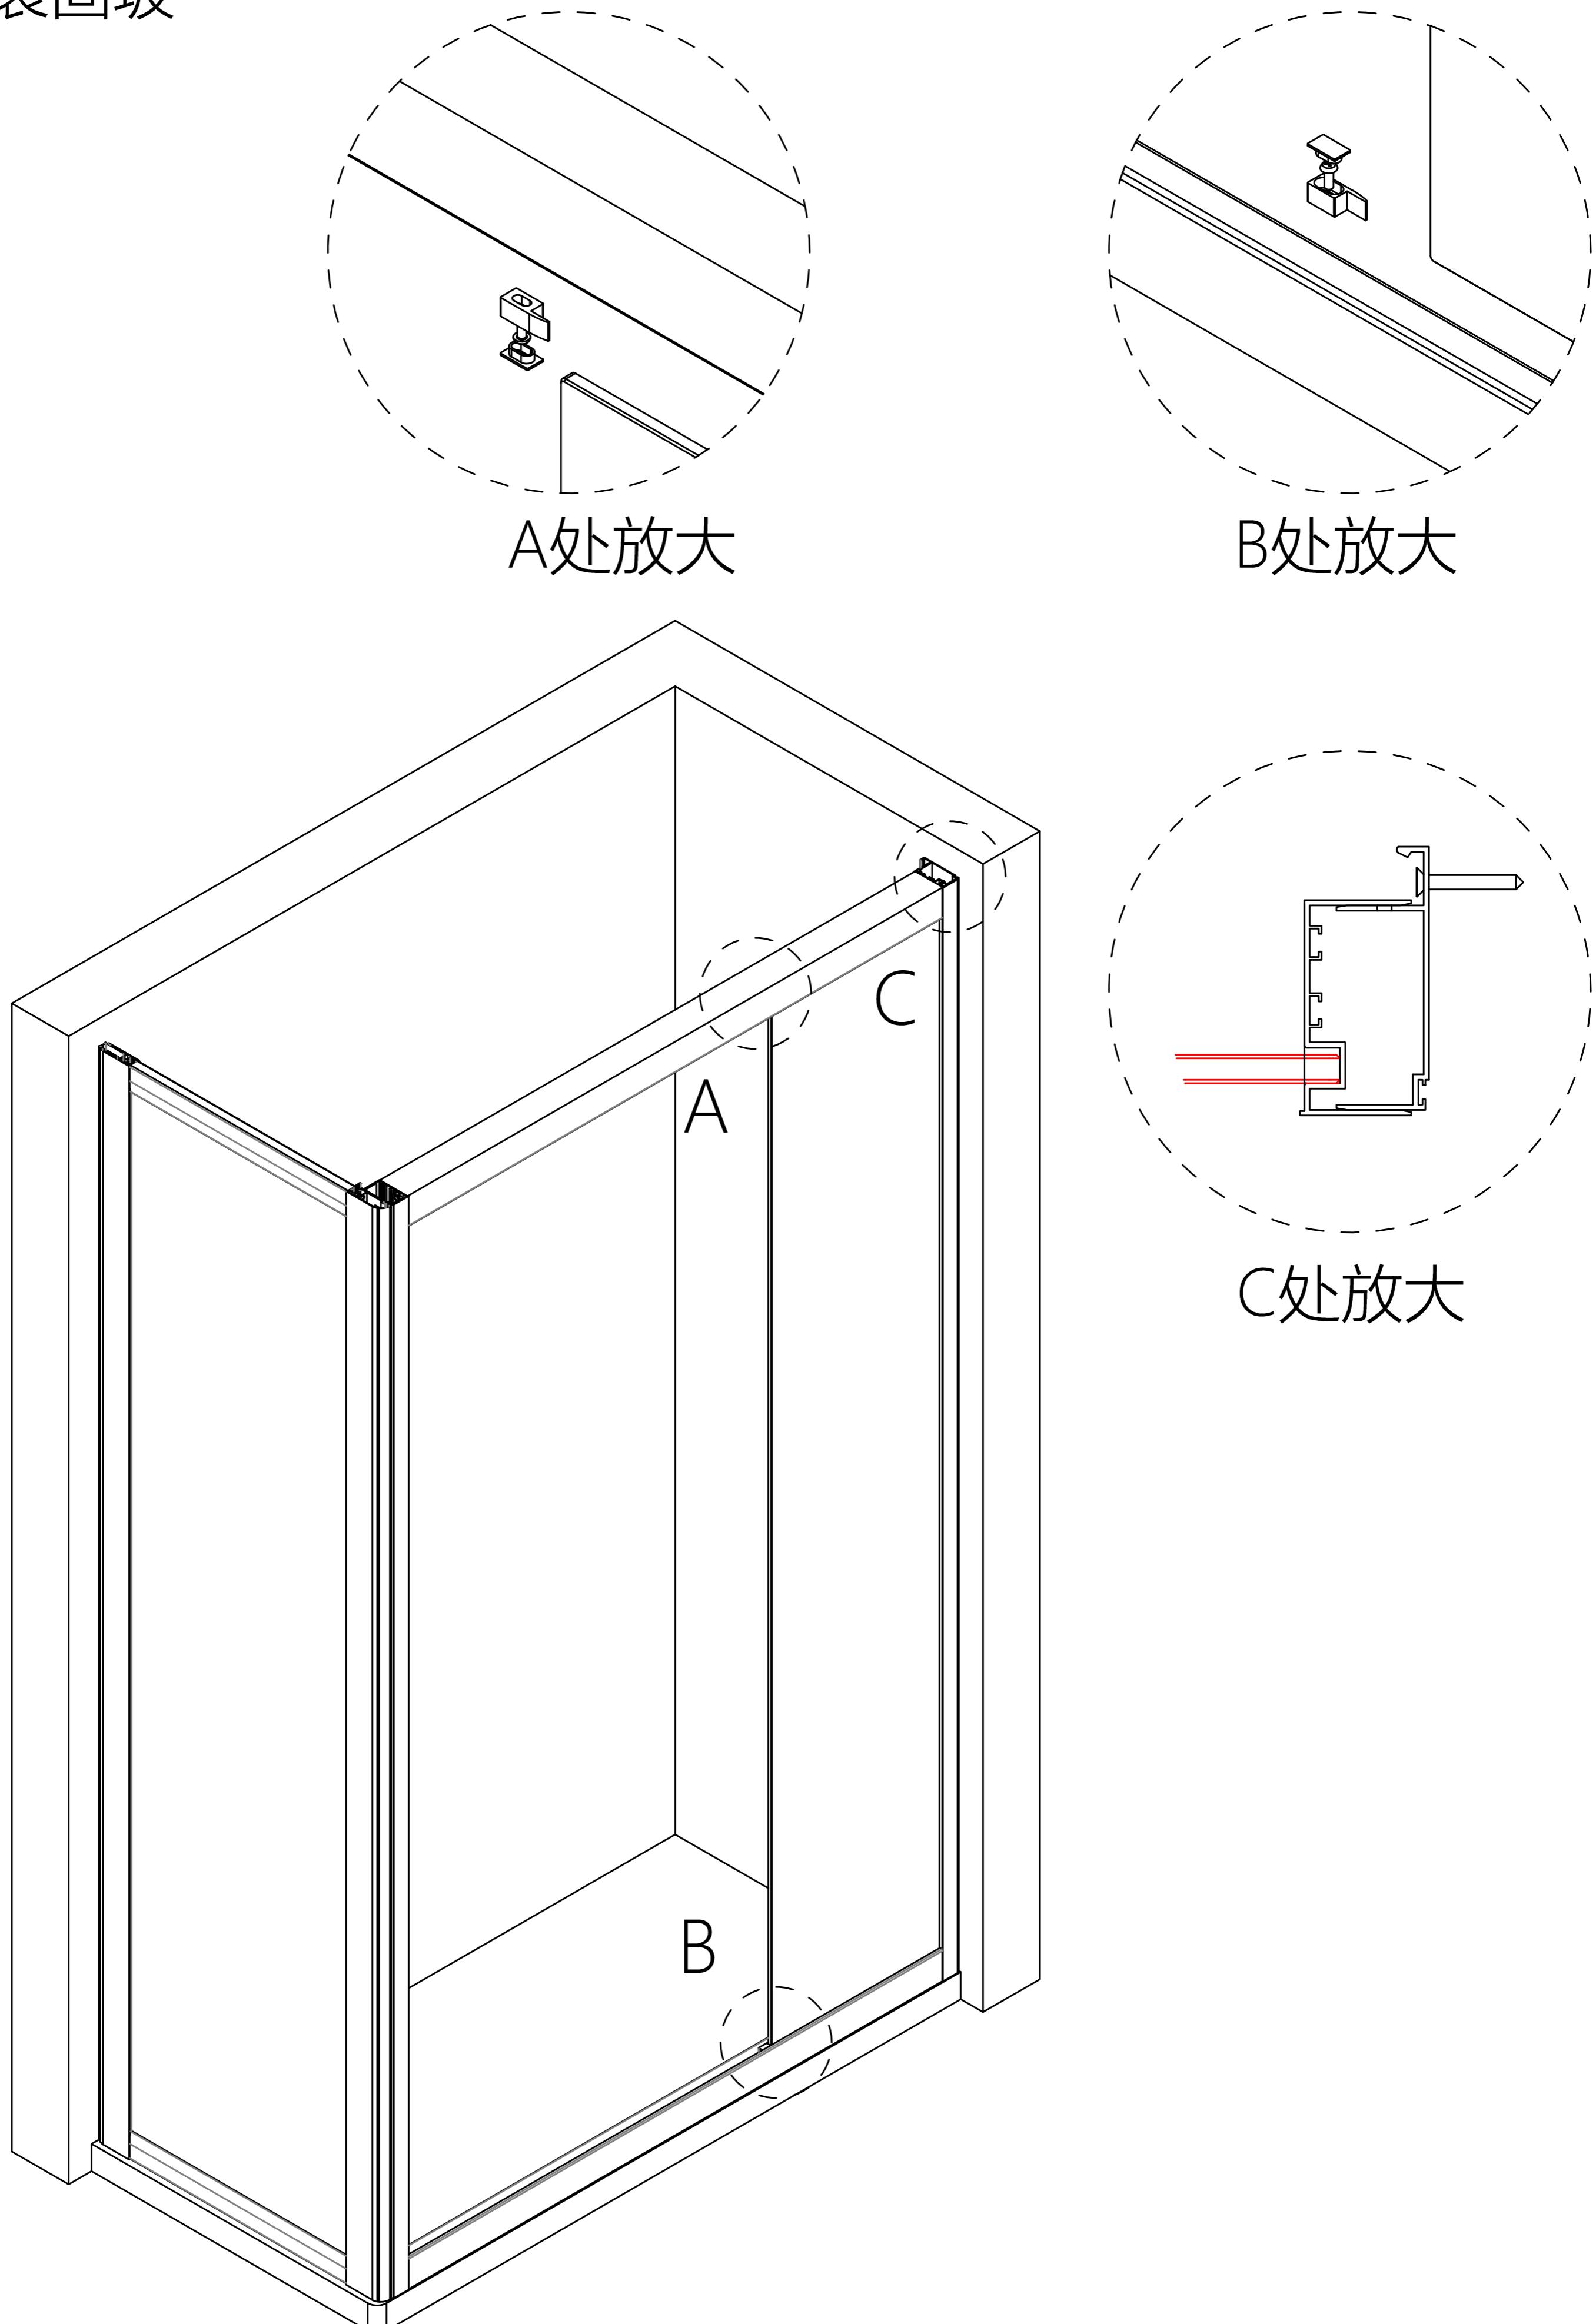



1.安装中门玻

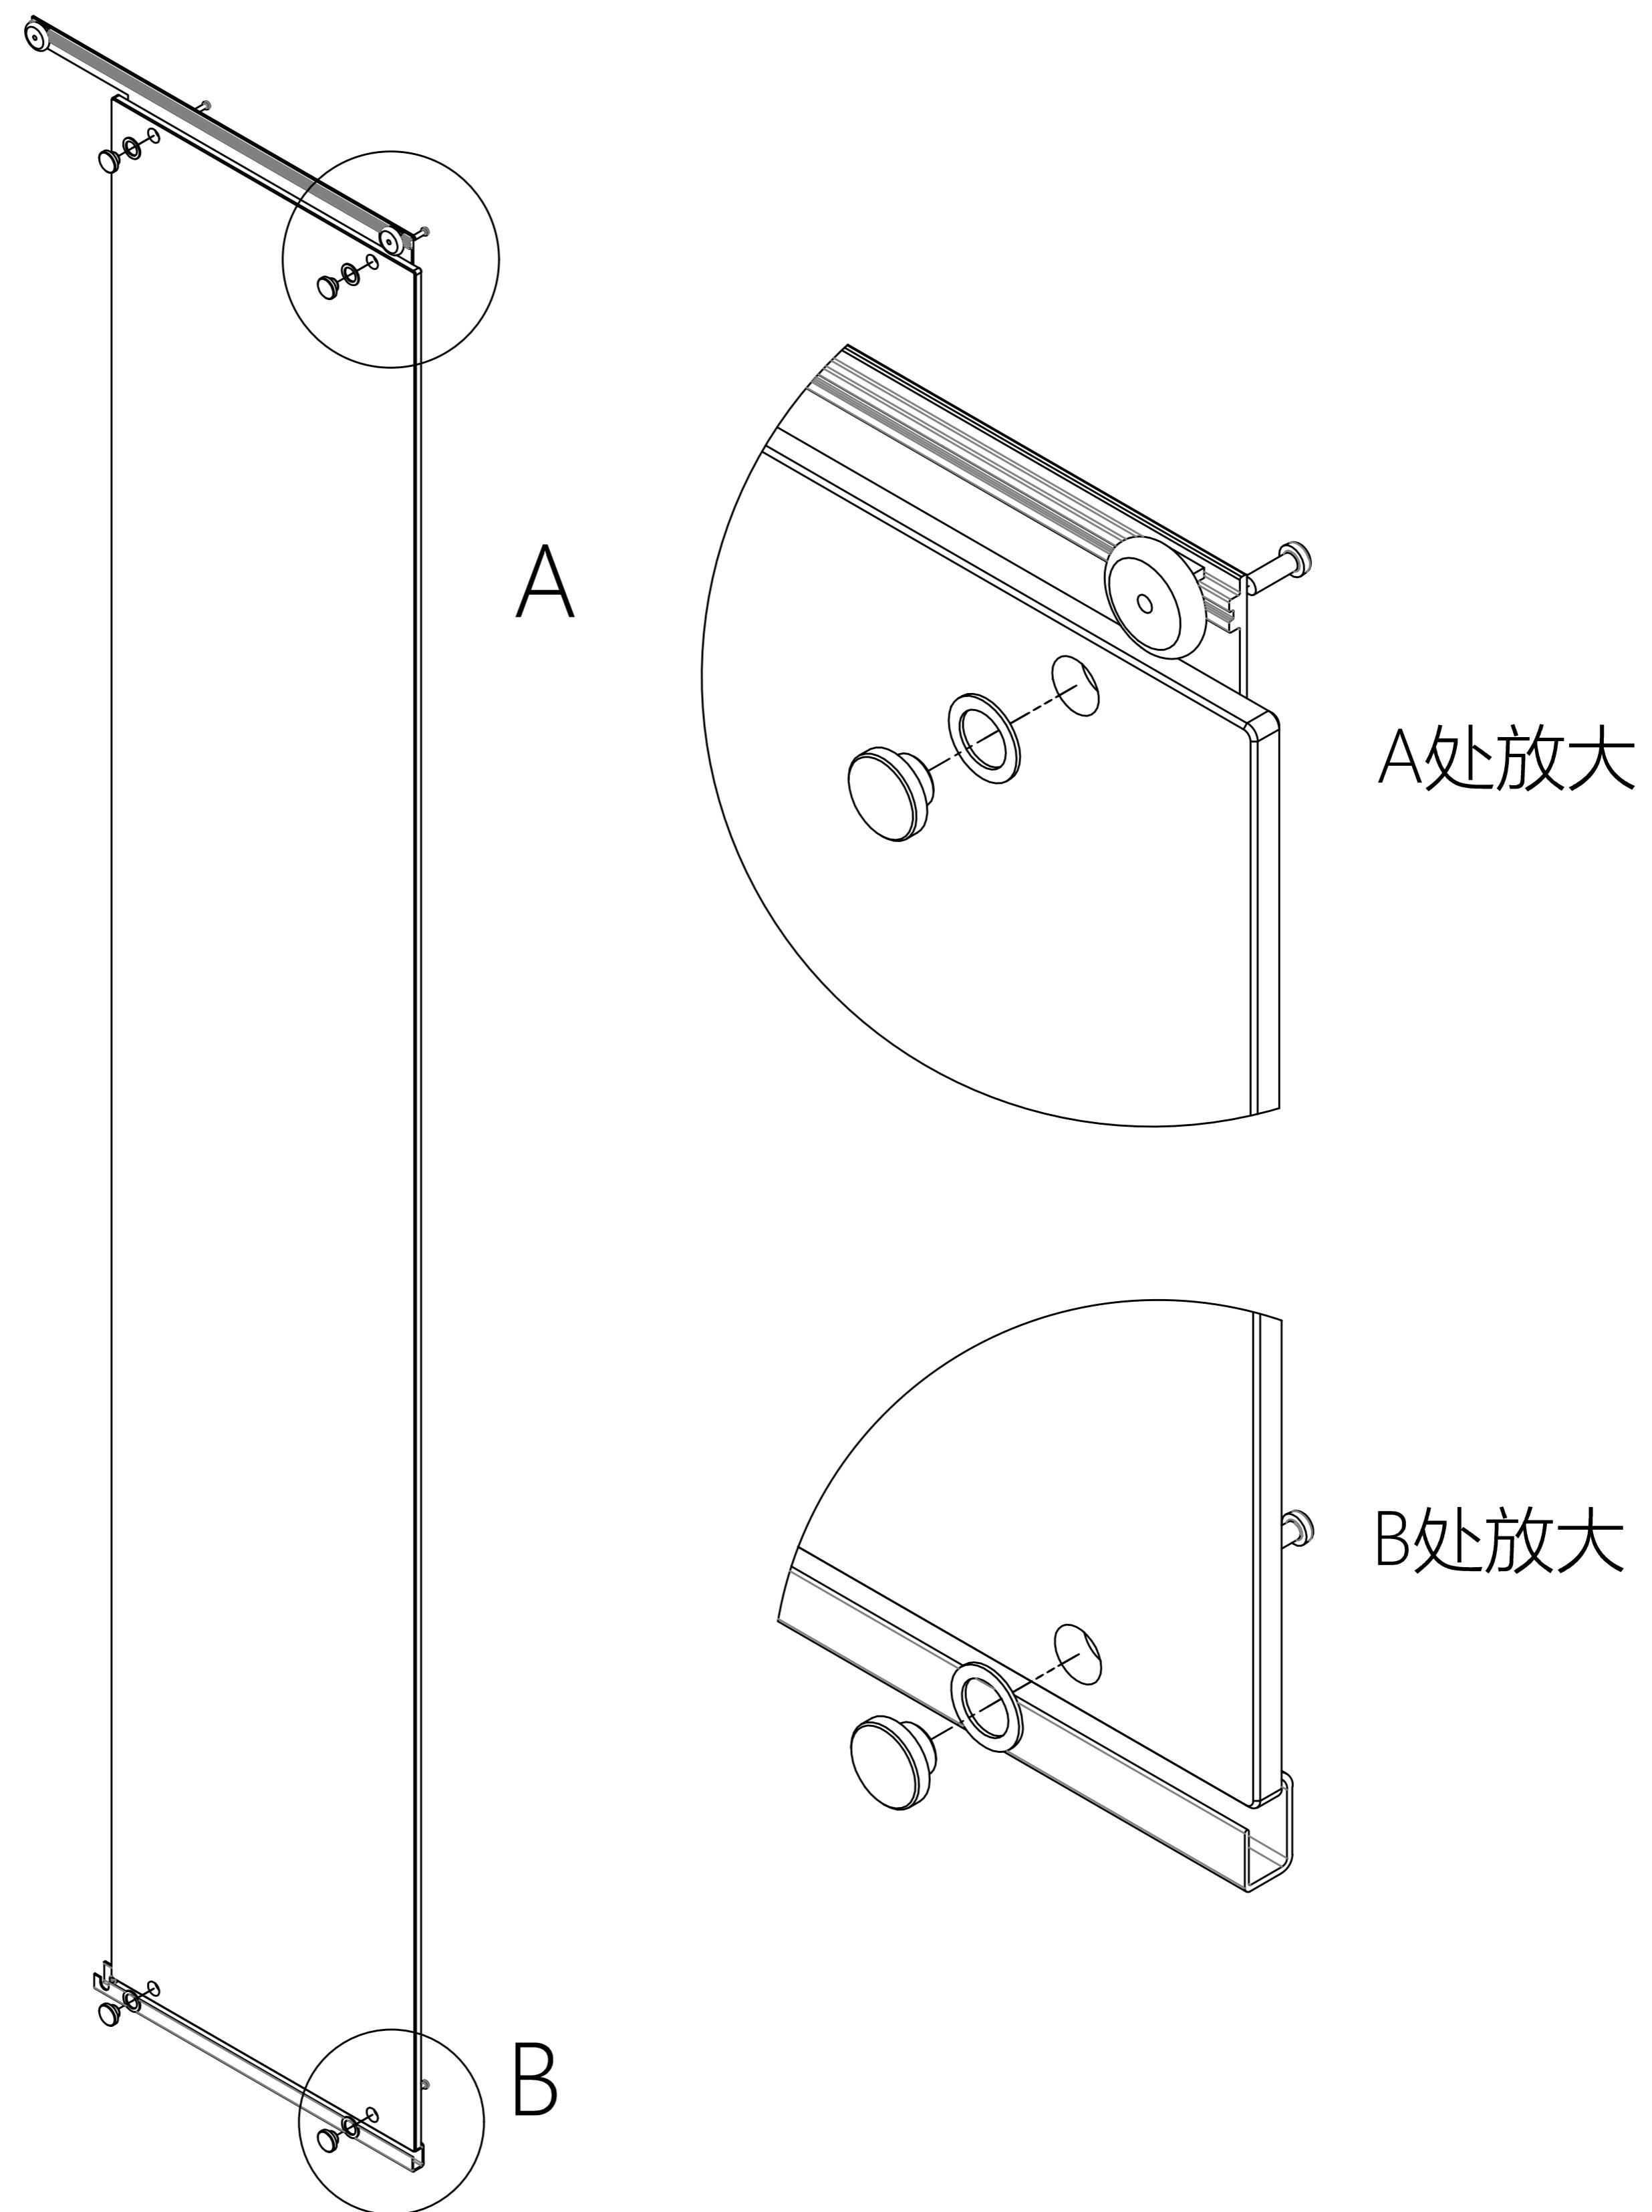

1.安装主门玻

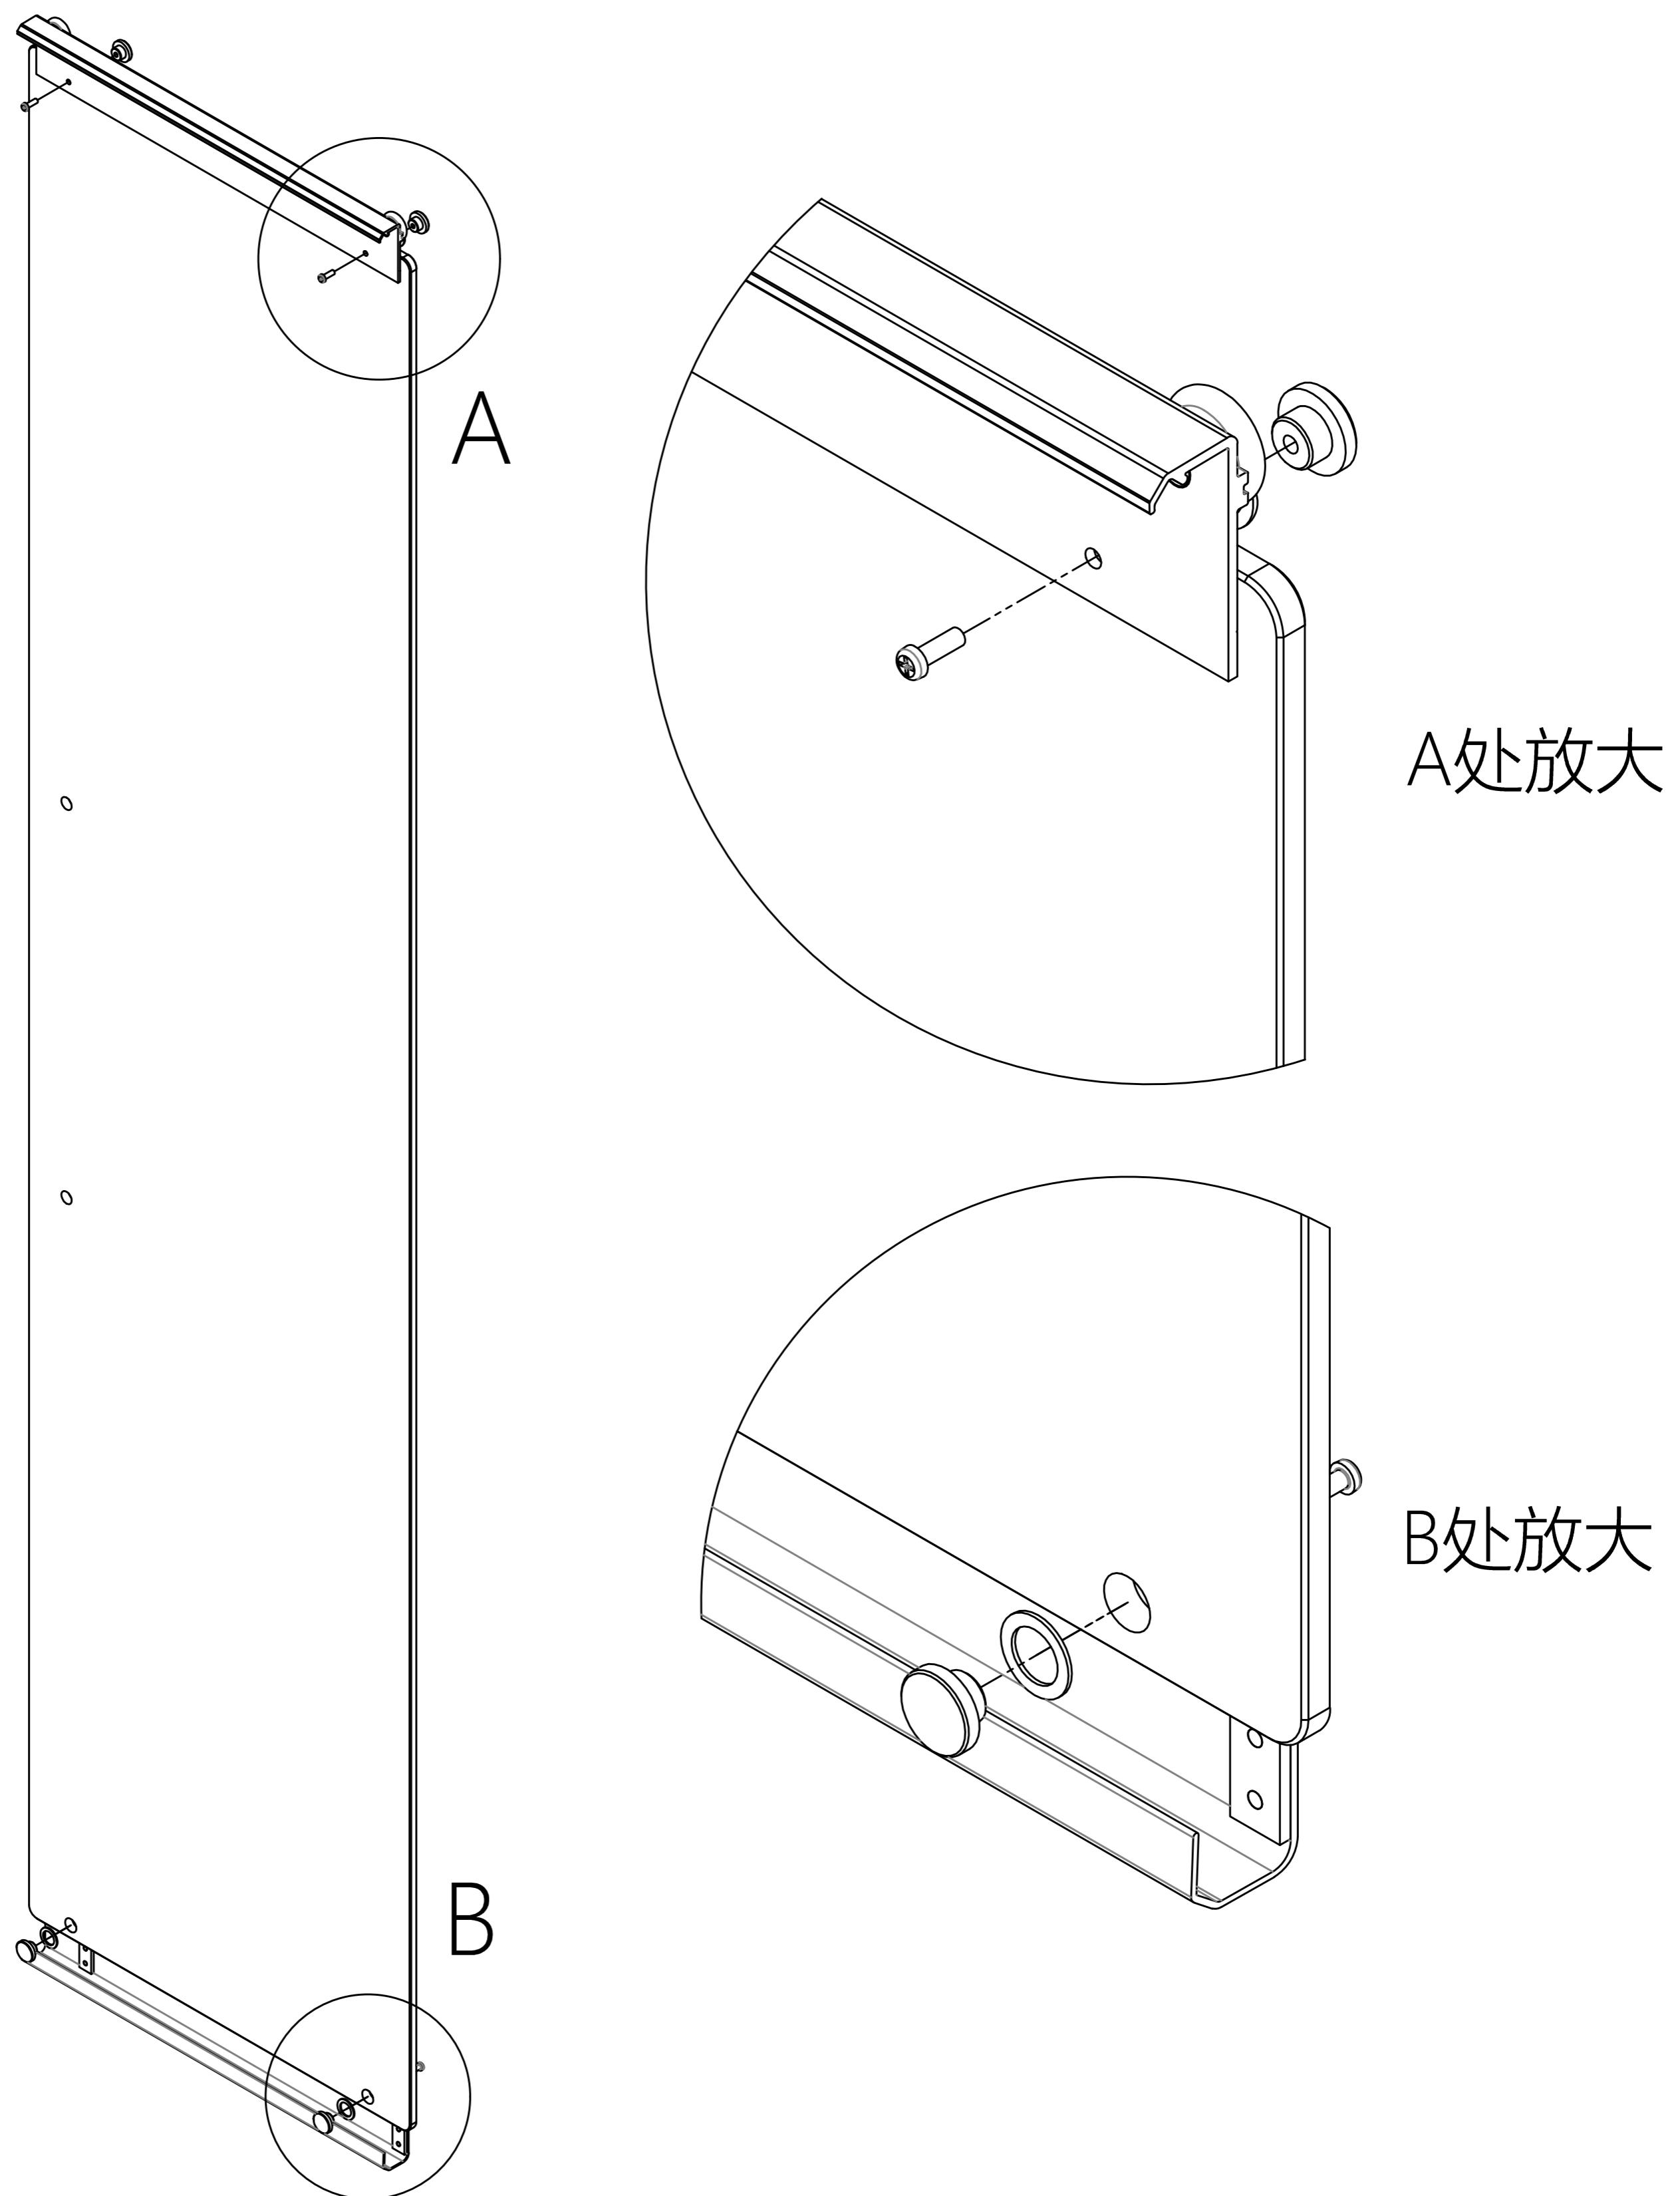


1.安装胶条,拉手

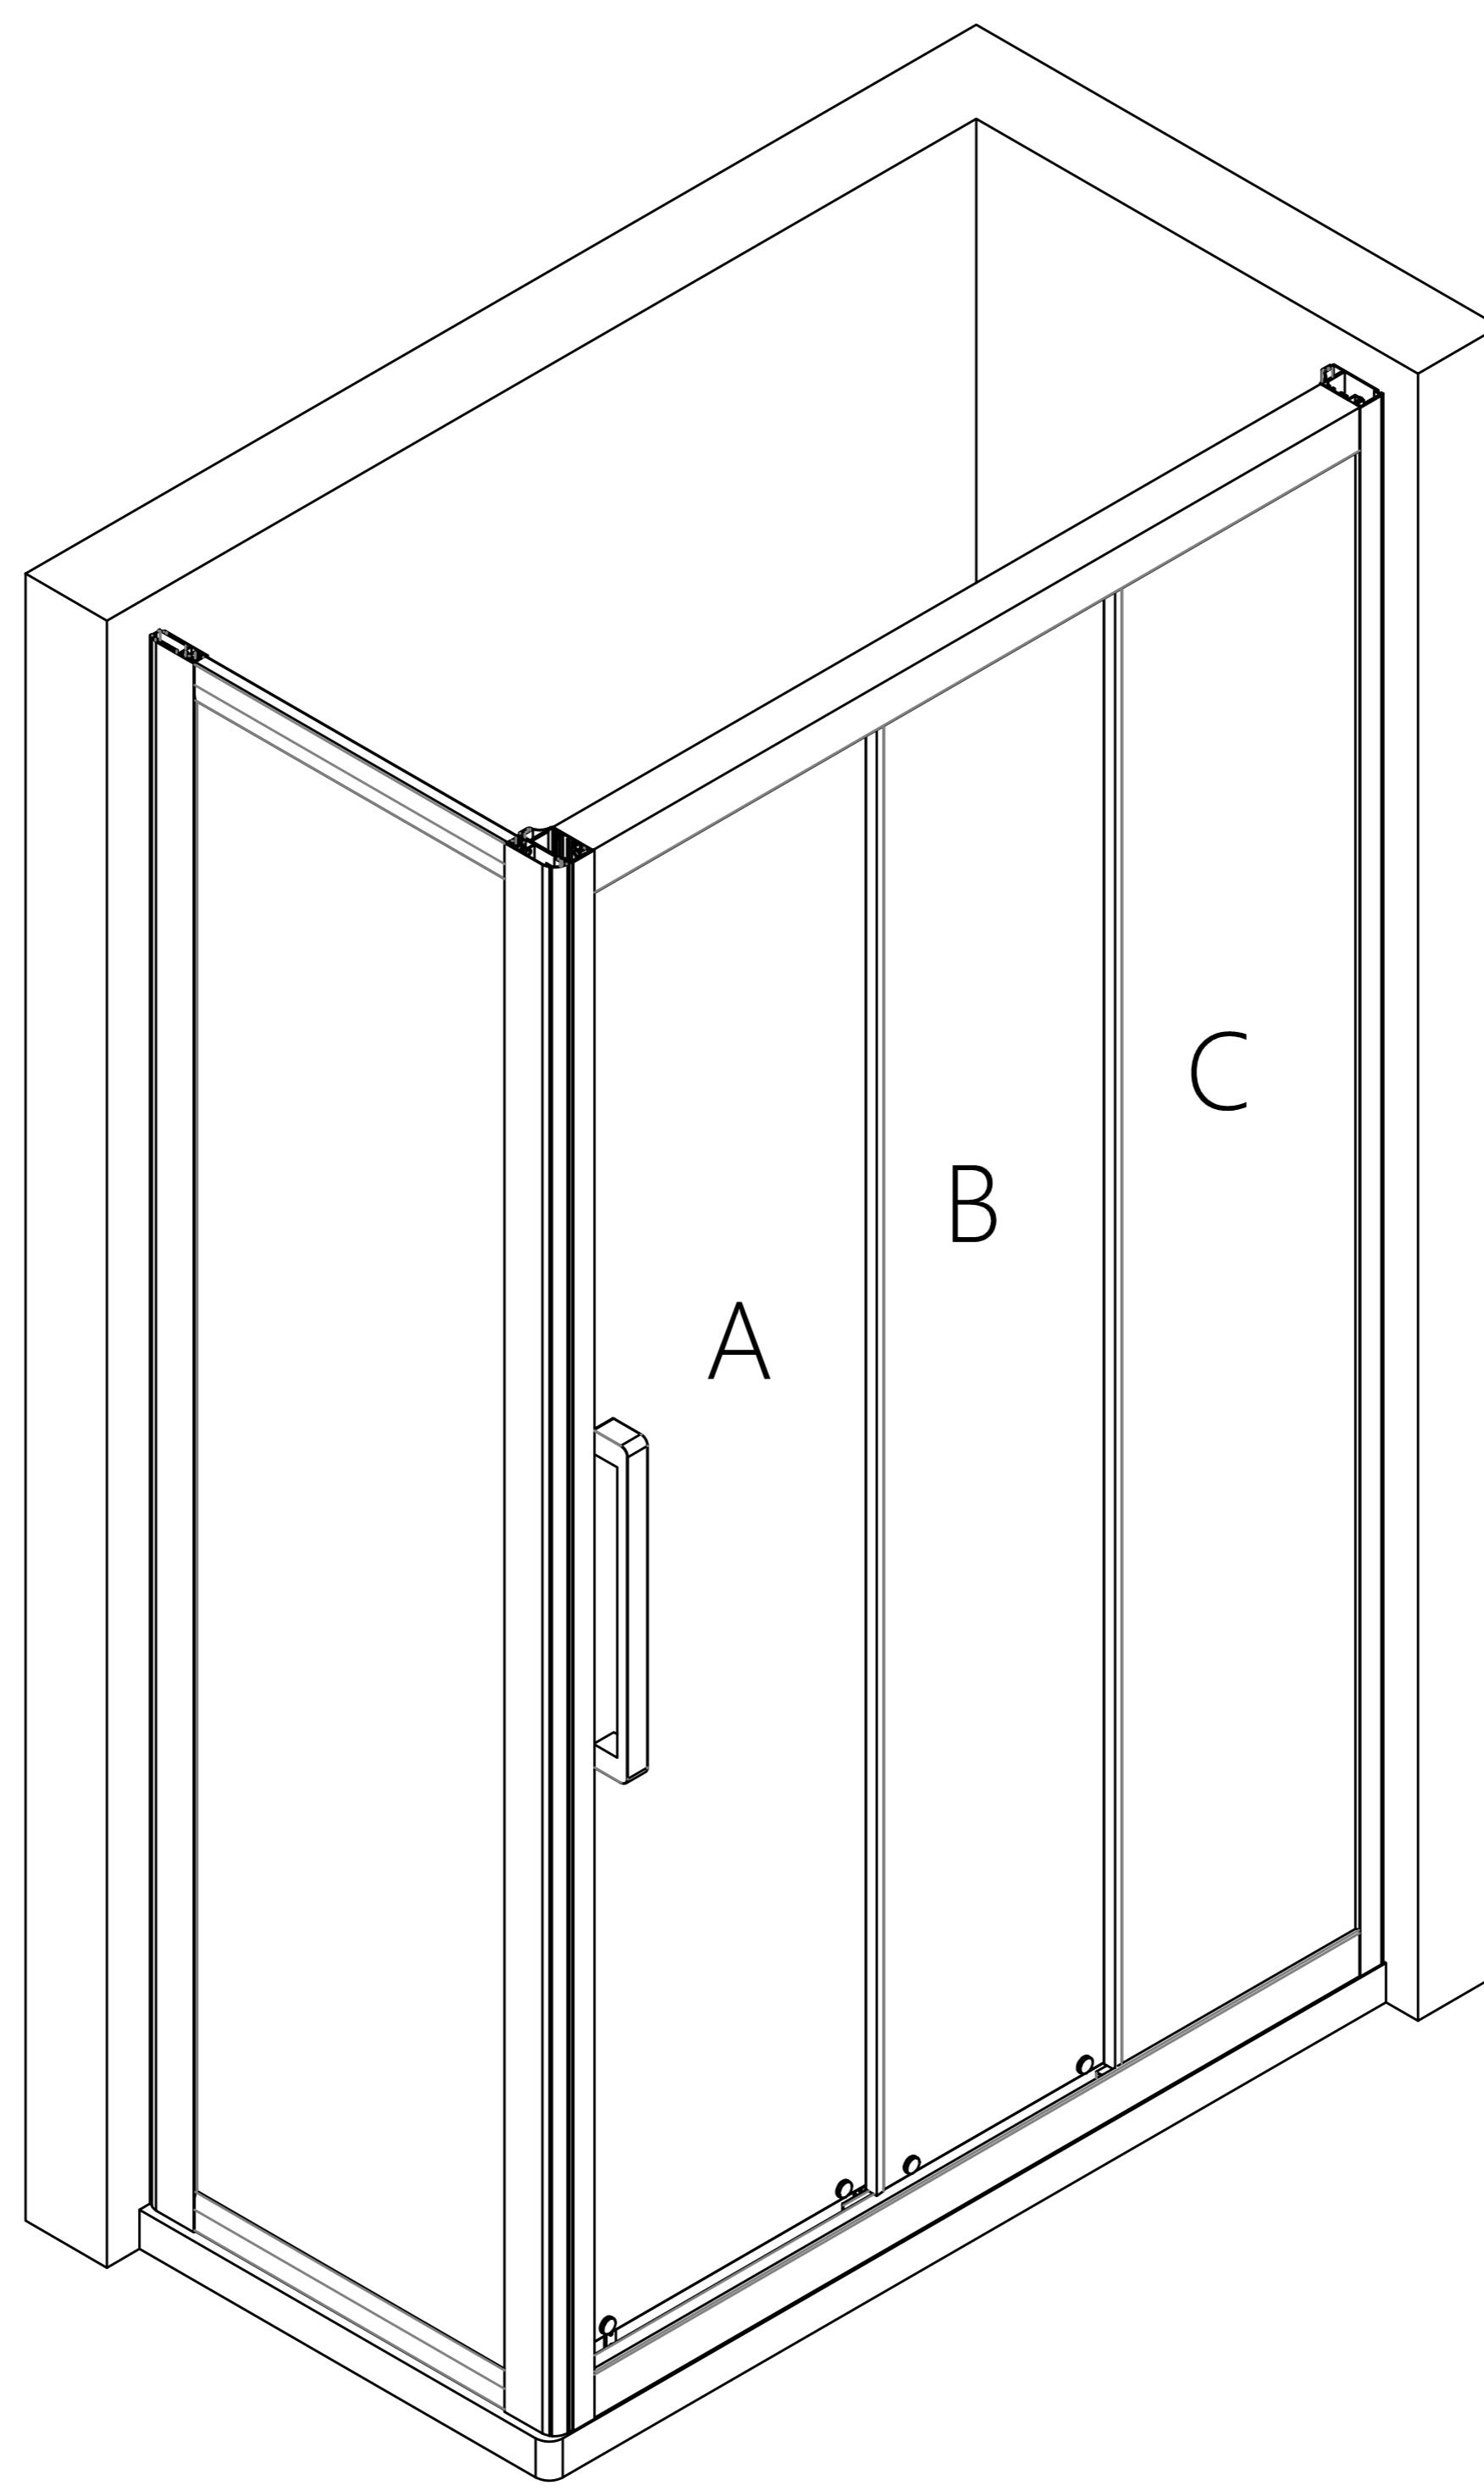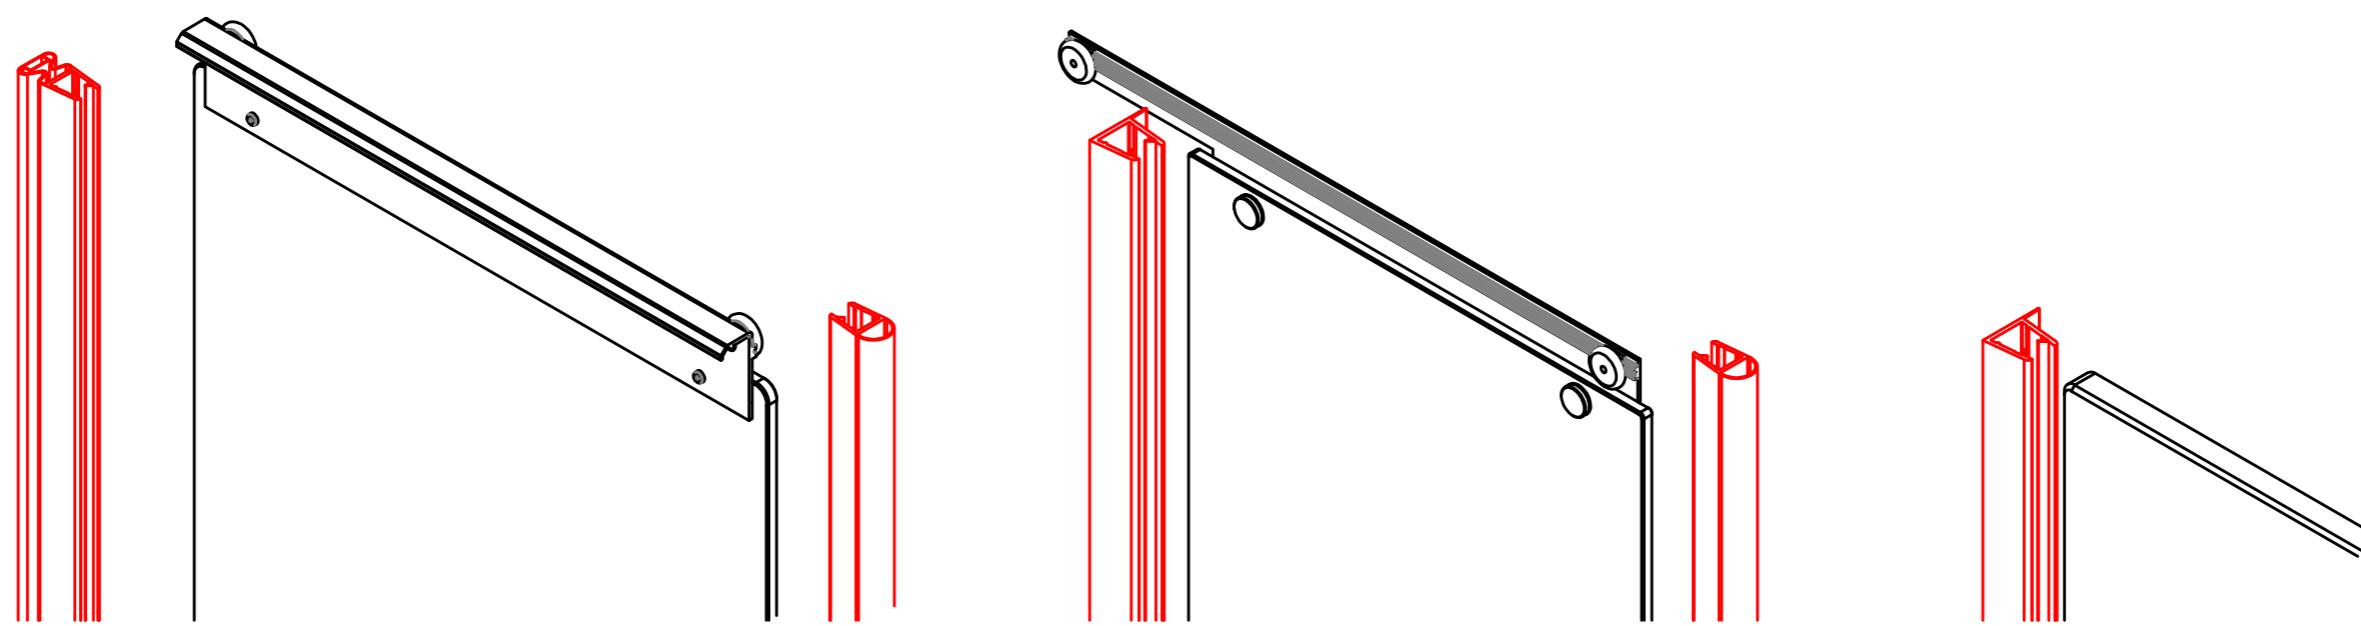


1.连墙立柱与边框用螺丝固定(可前后调节)

2.安装立柱装饰盖

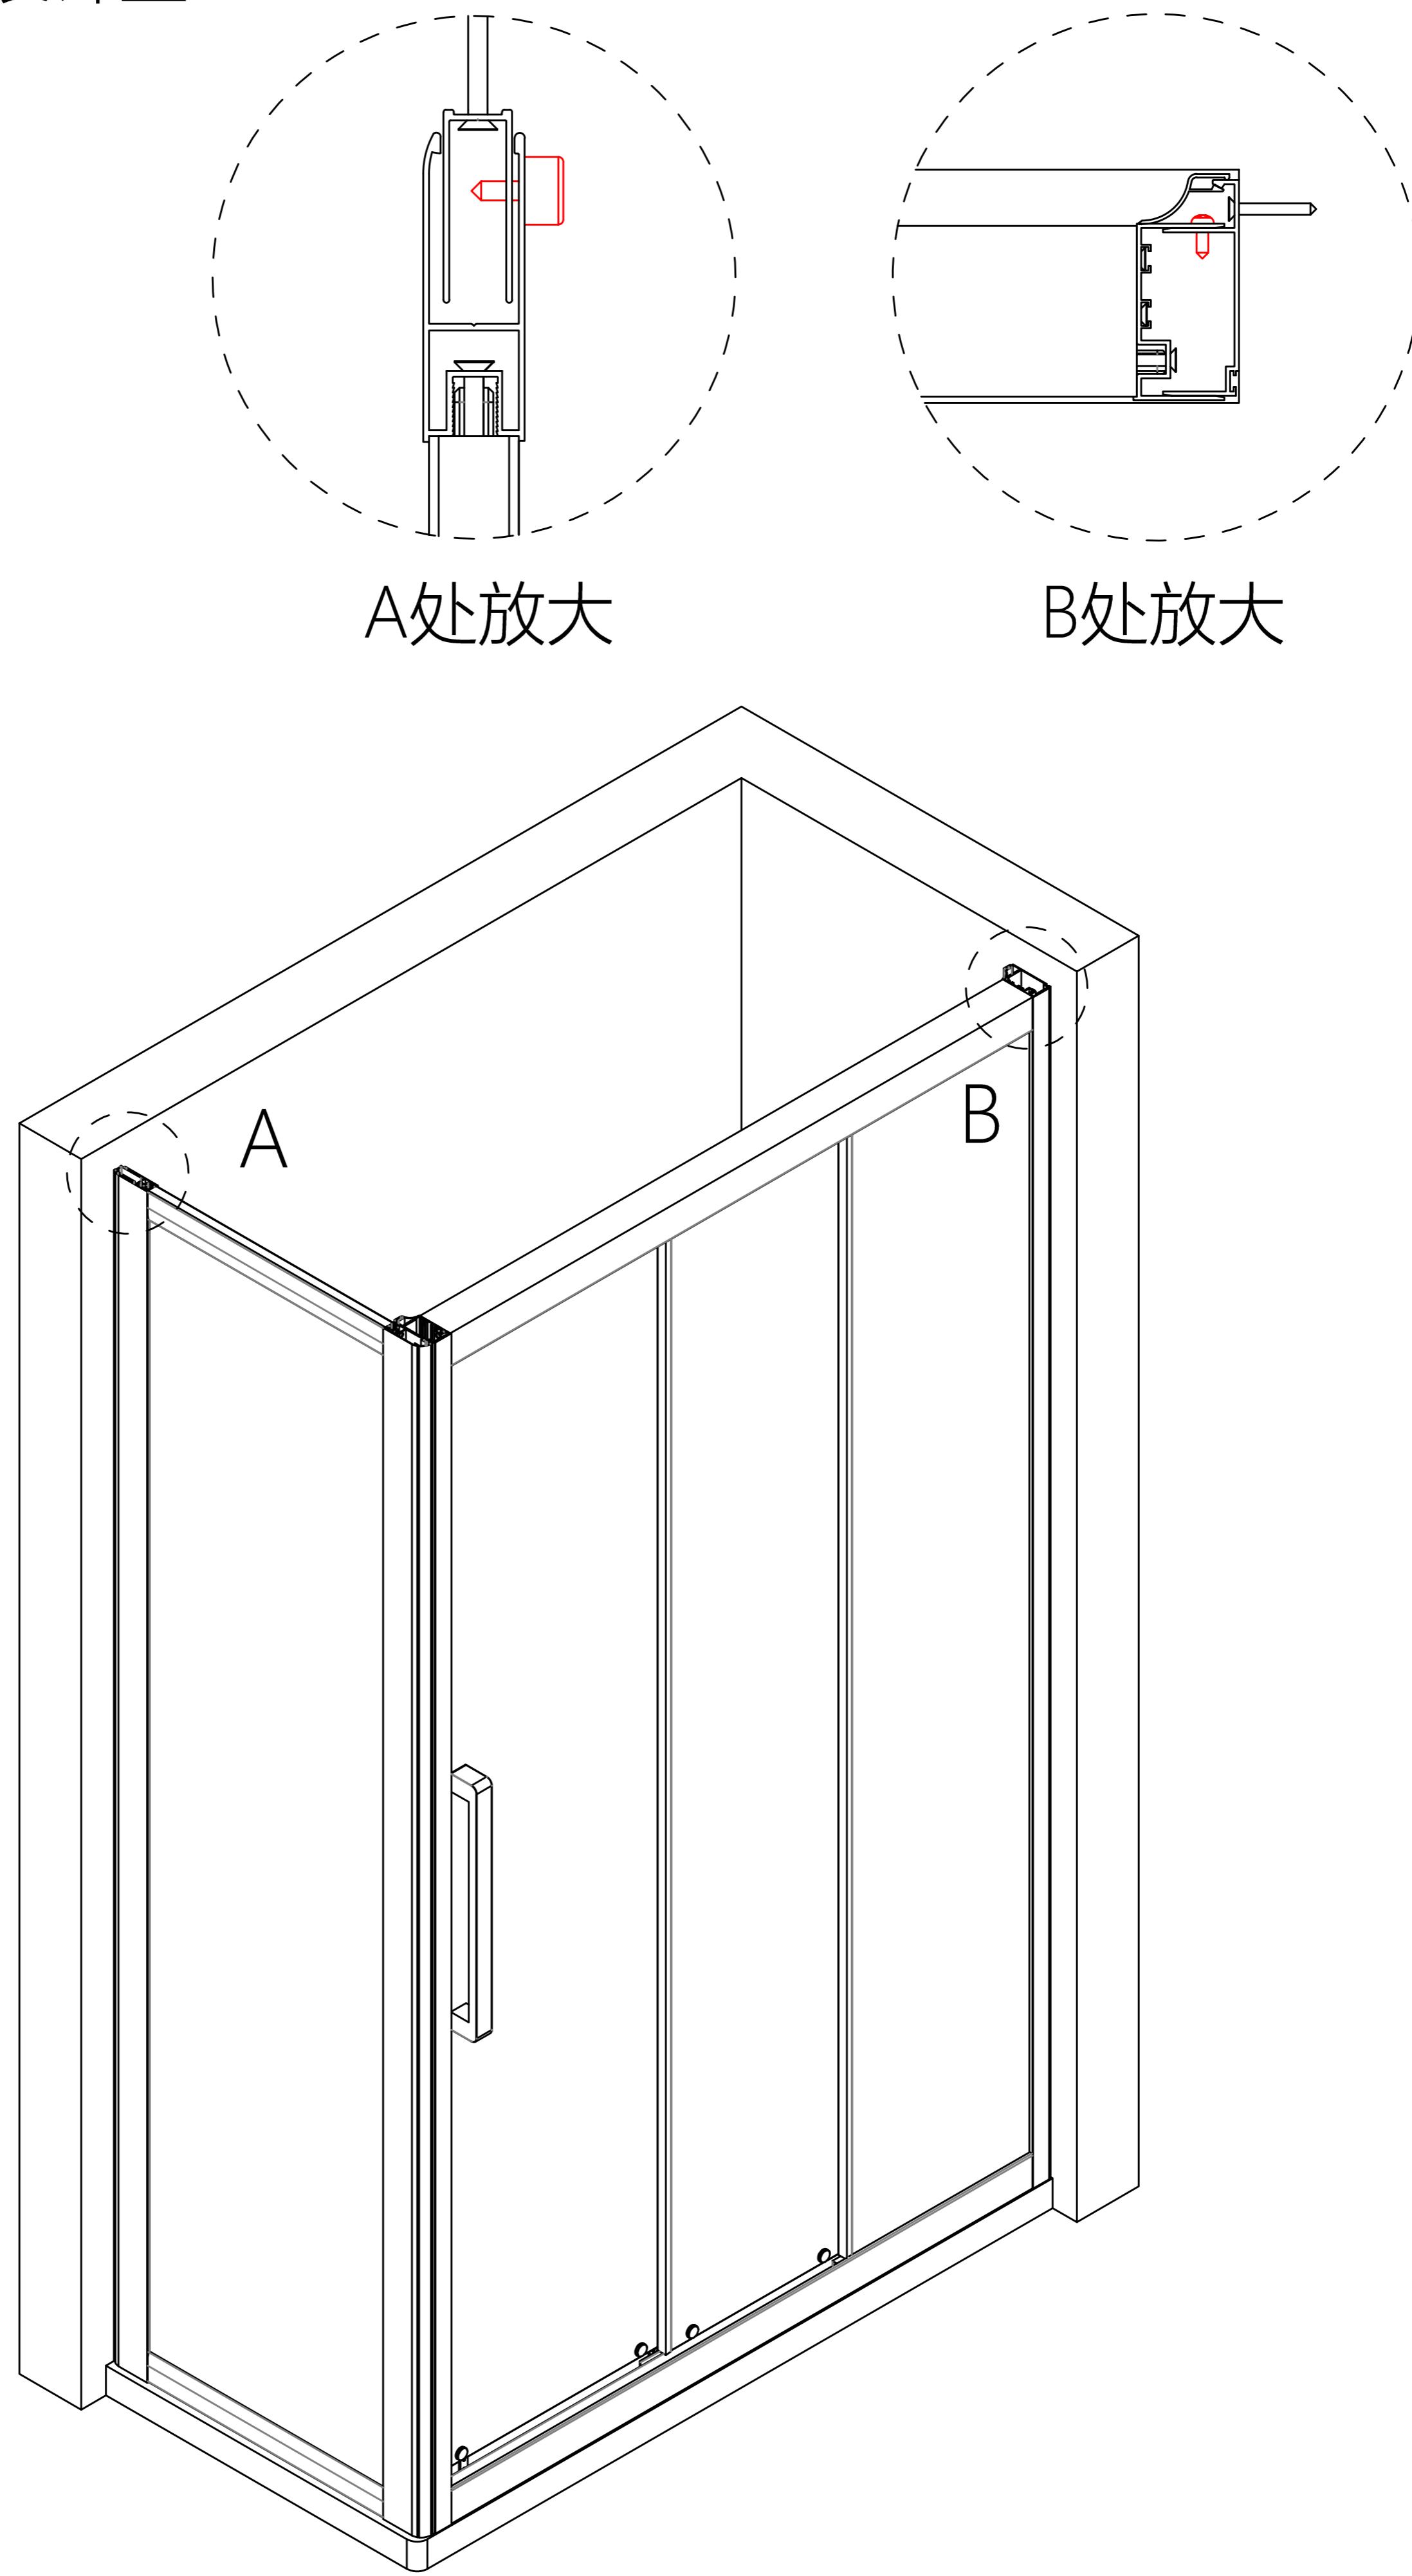

1.打防水胶

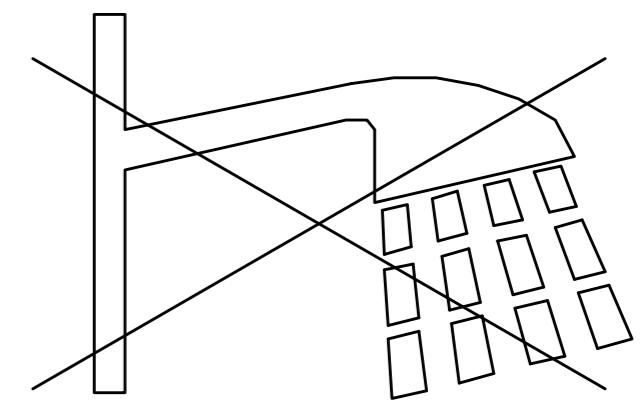

24 H

