

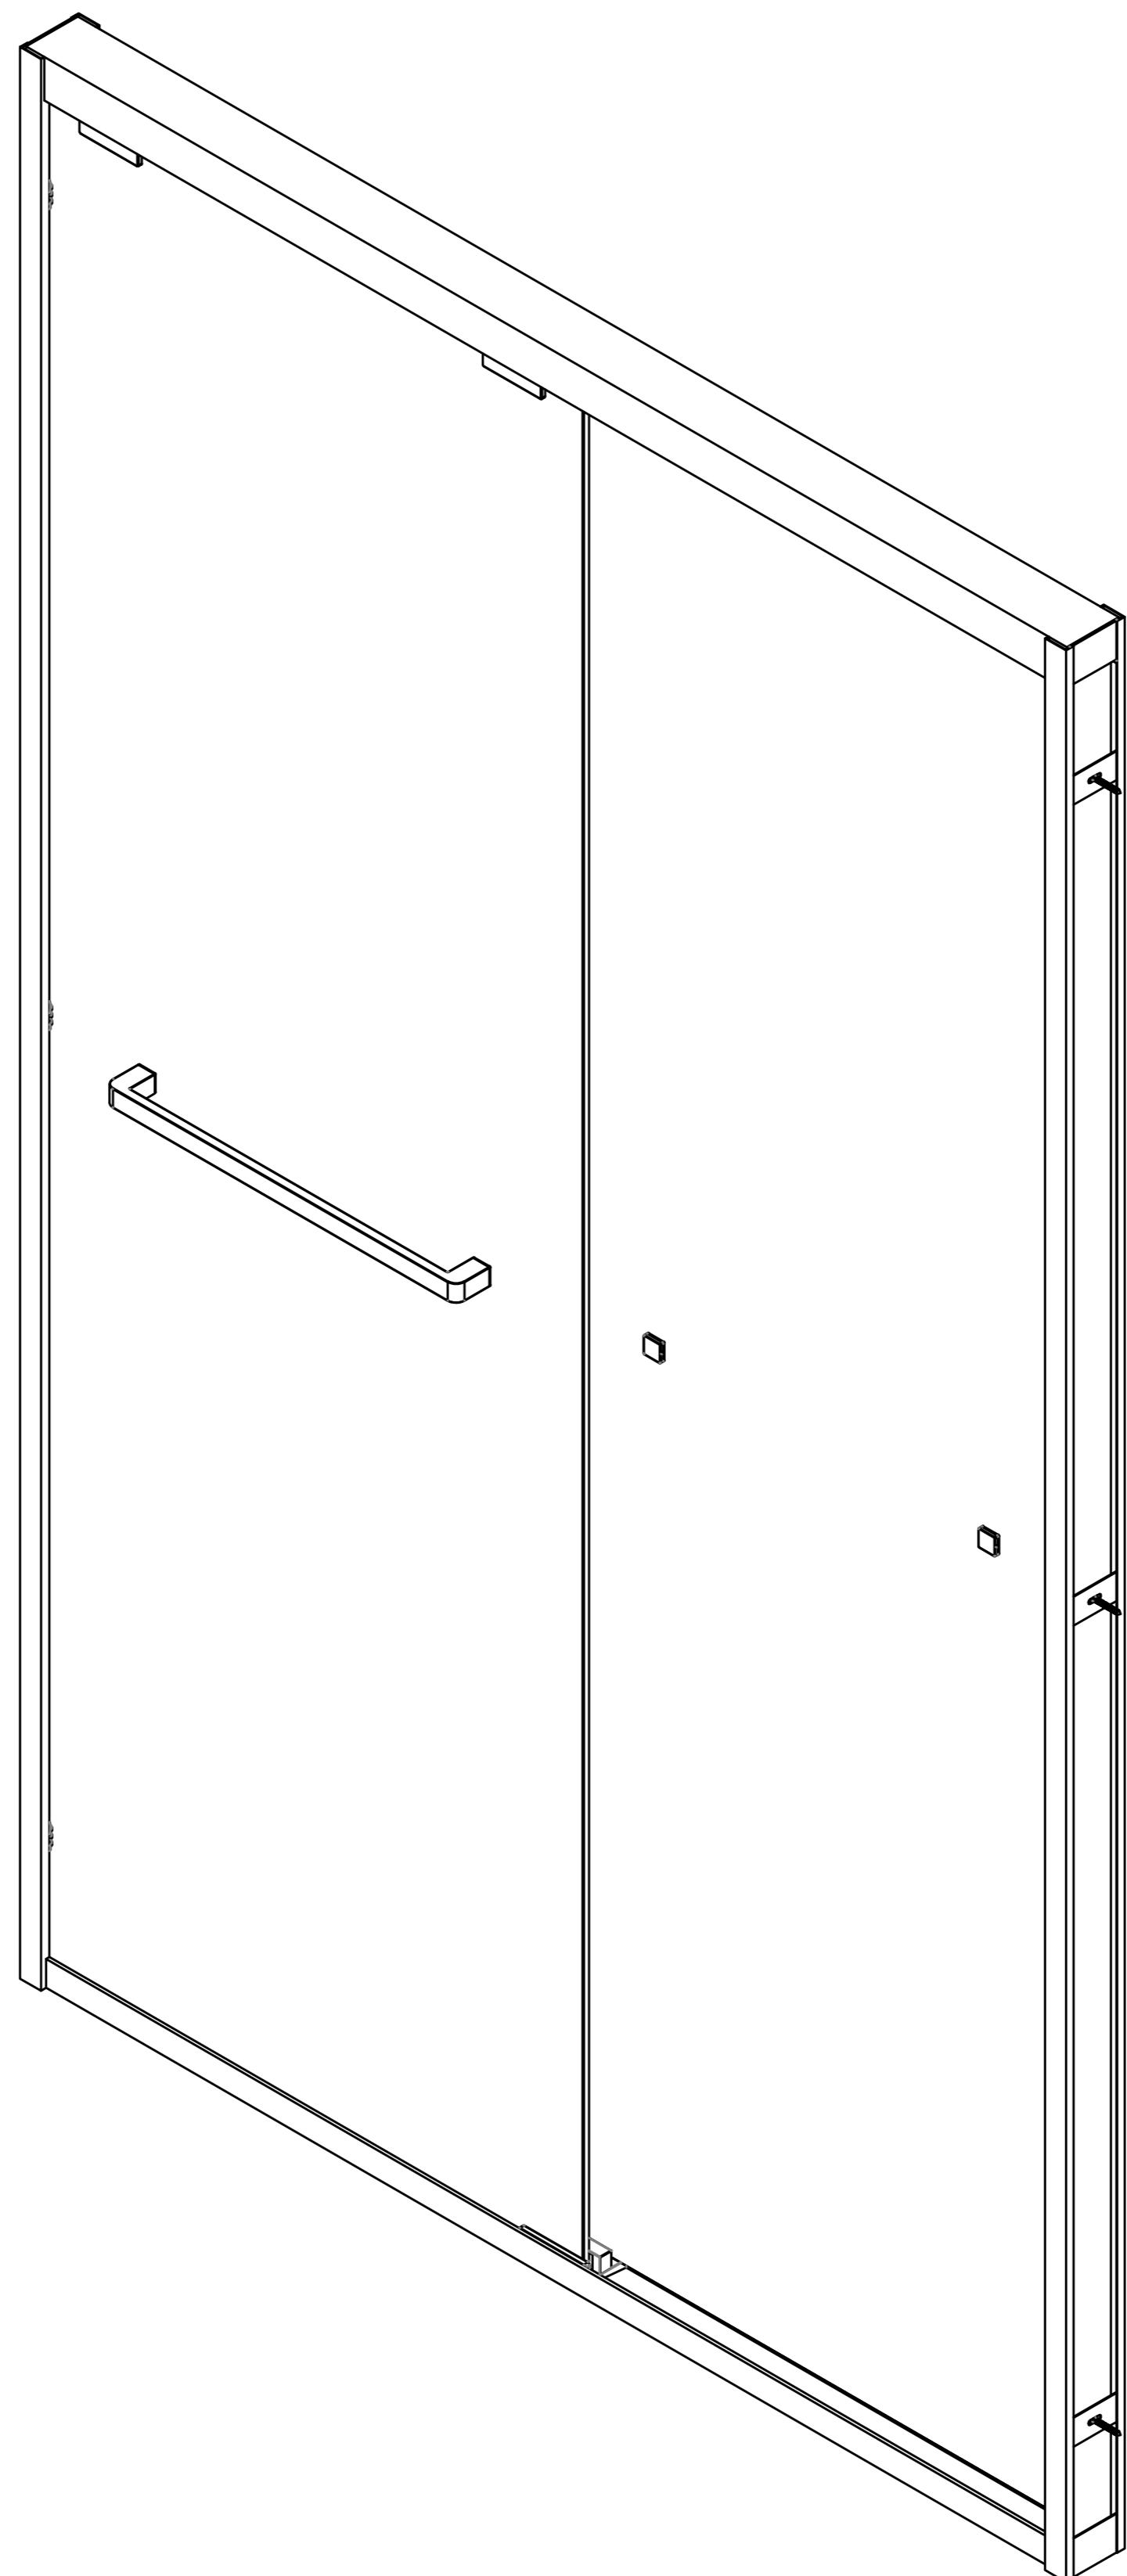


型号：A372 开门方式：互移

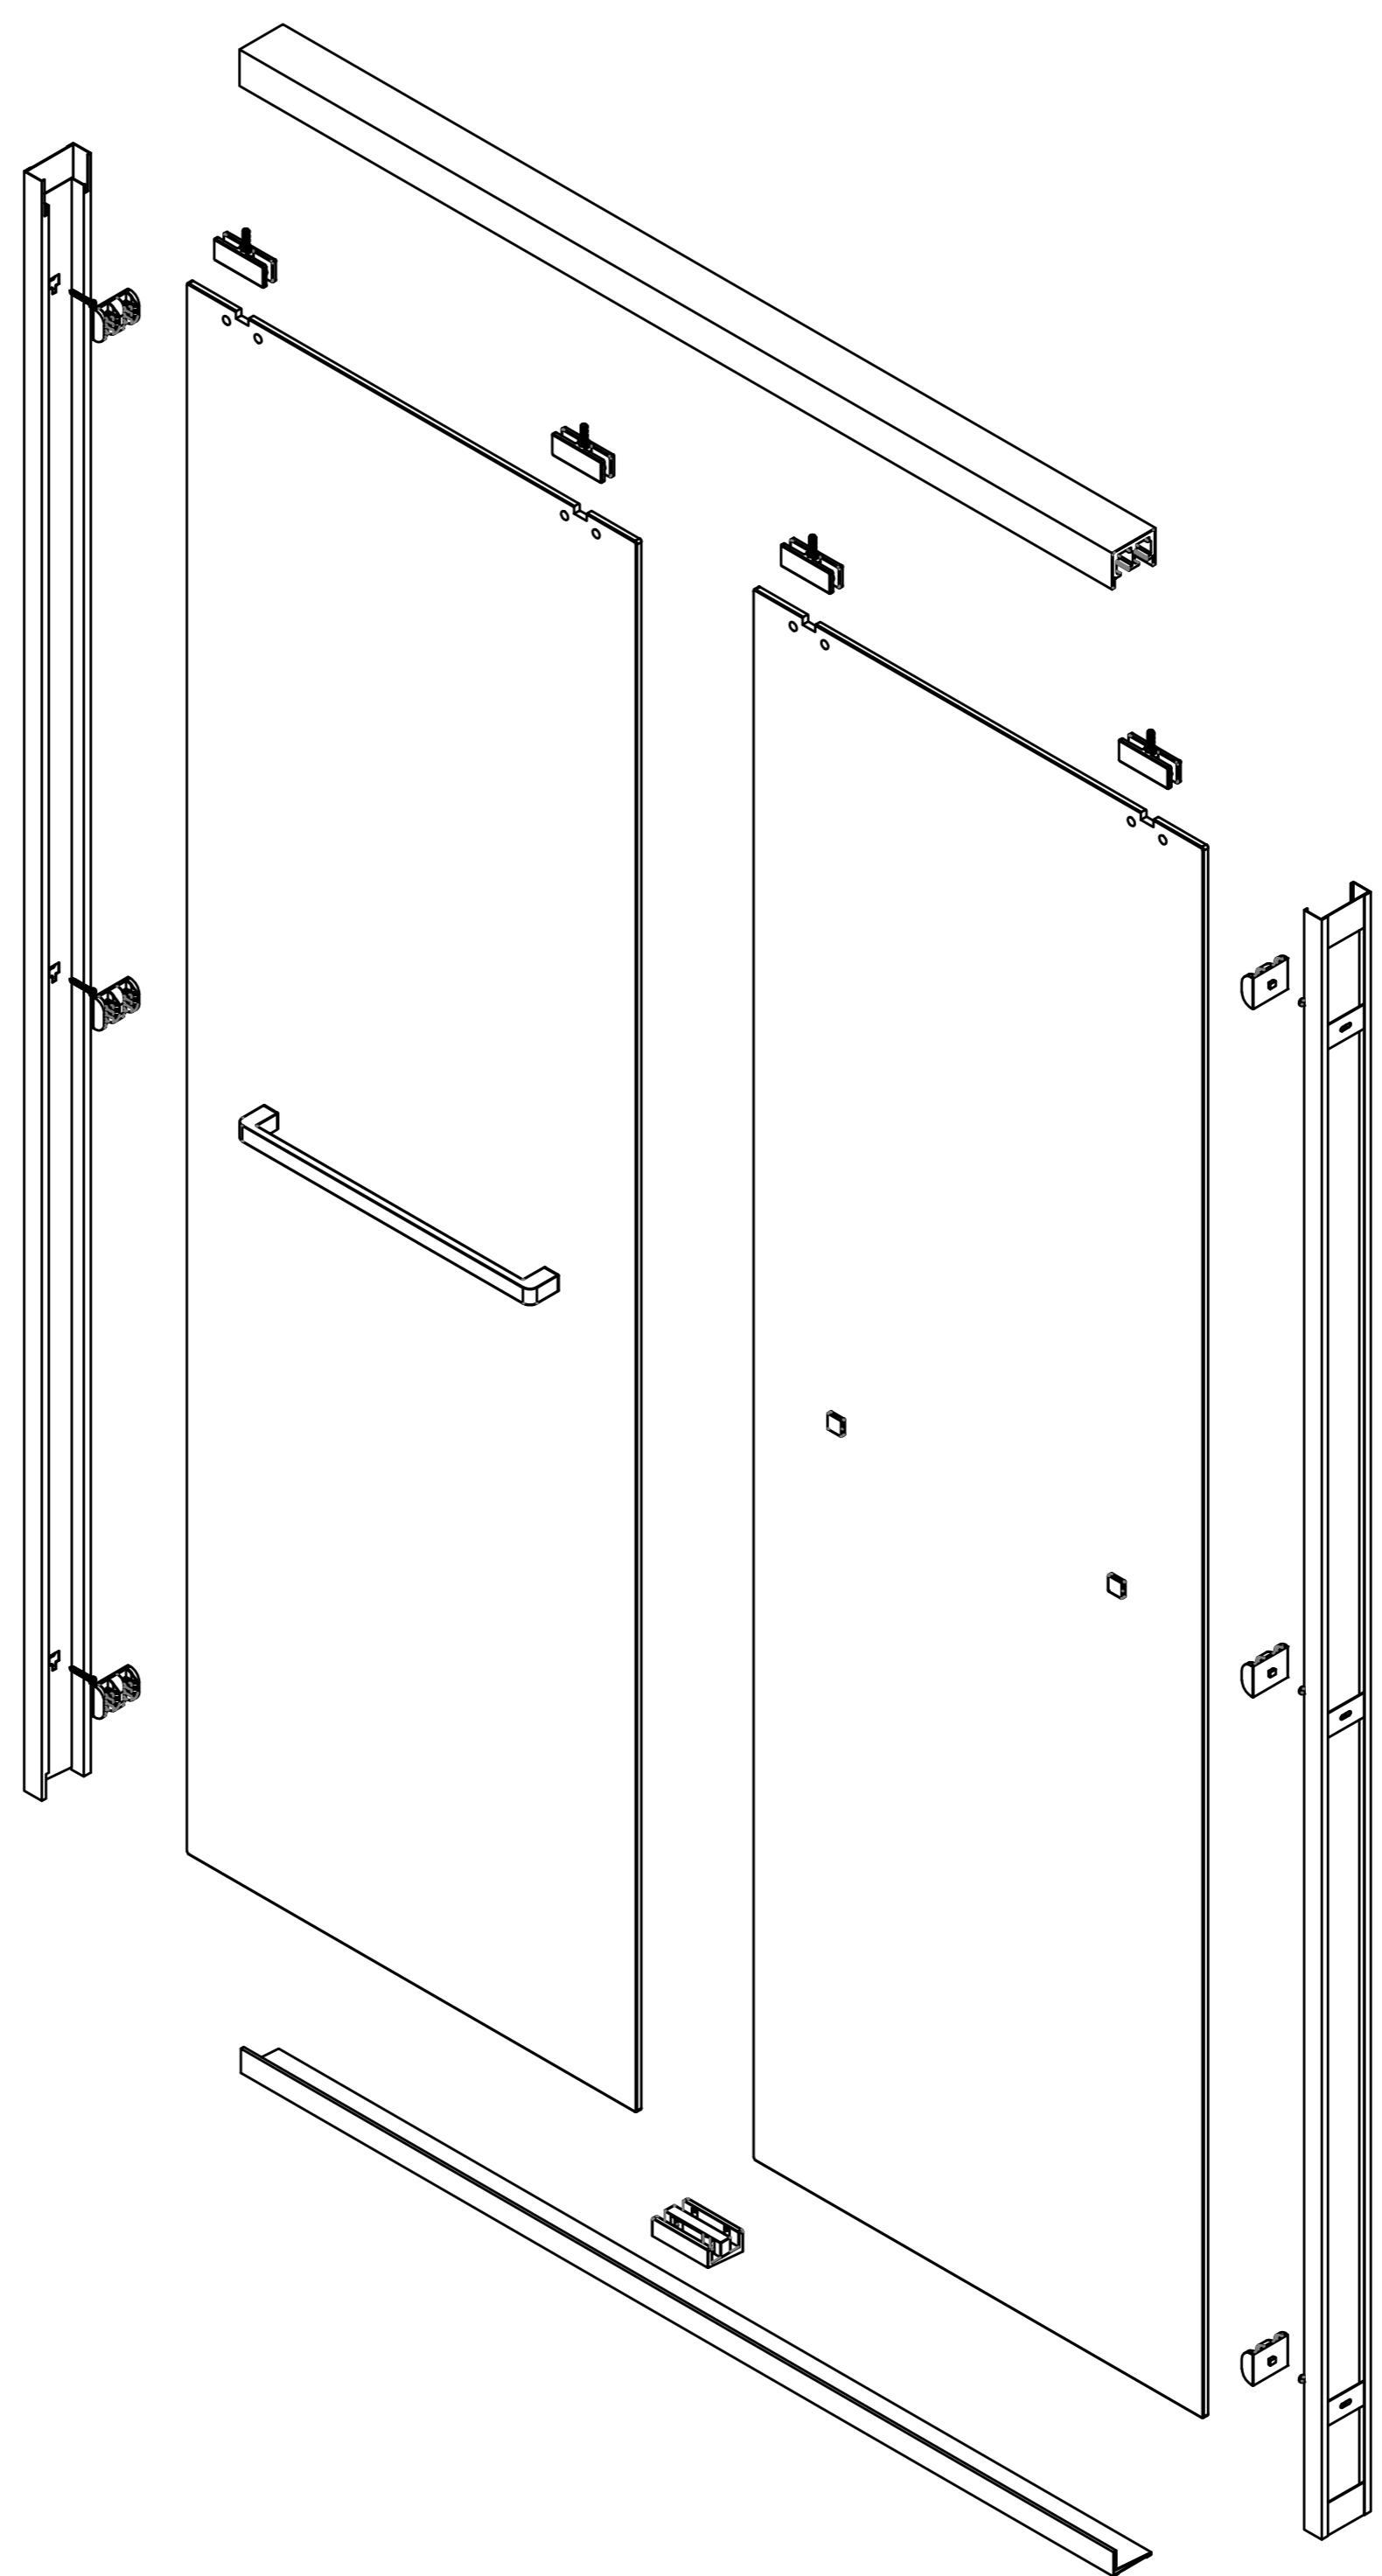

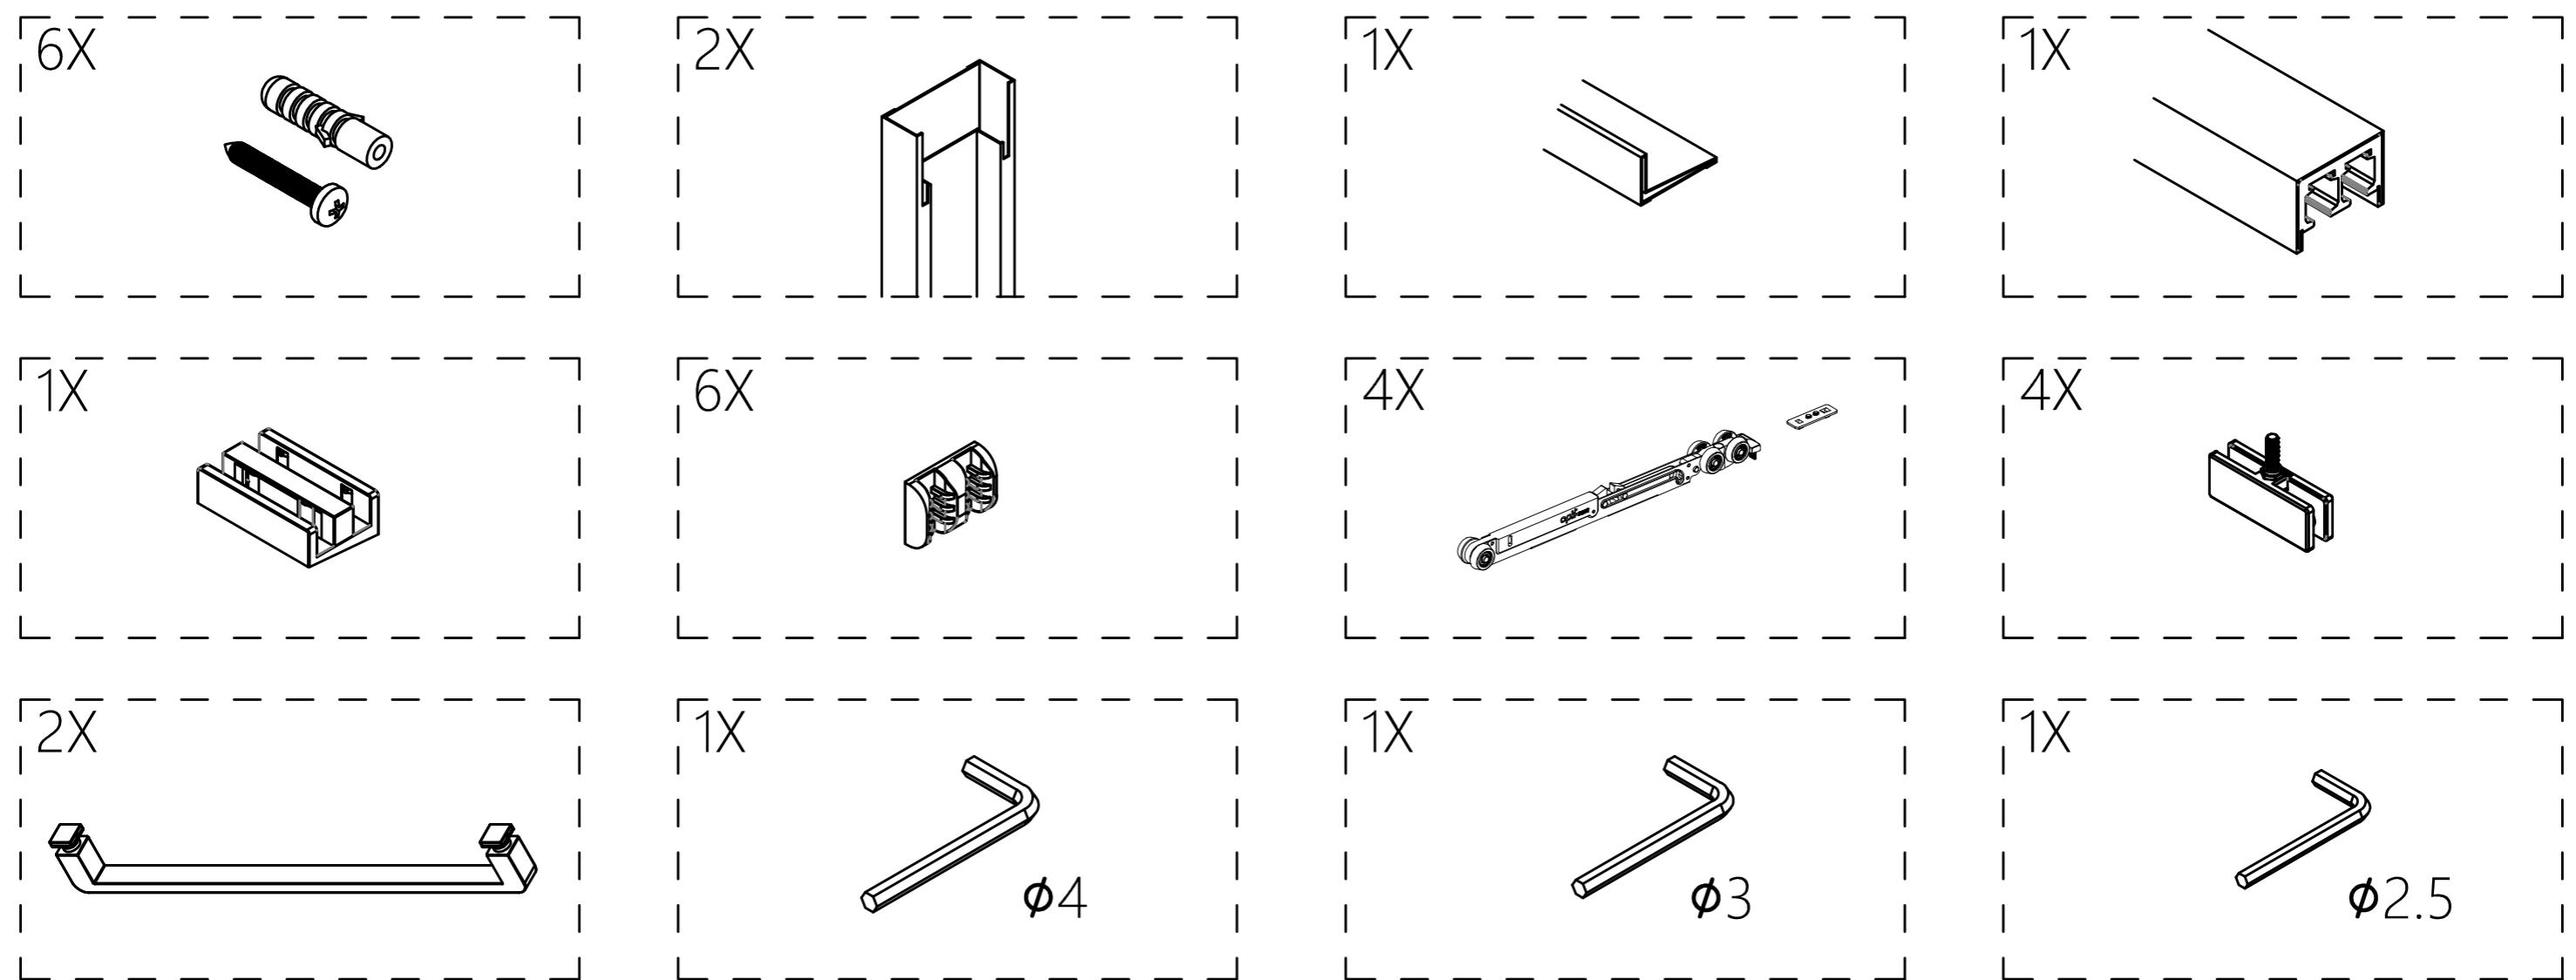


2




10



镇威五金玻璃制品(中山)有限公司

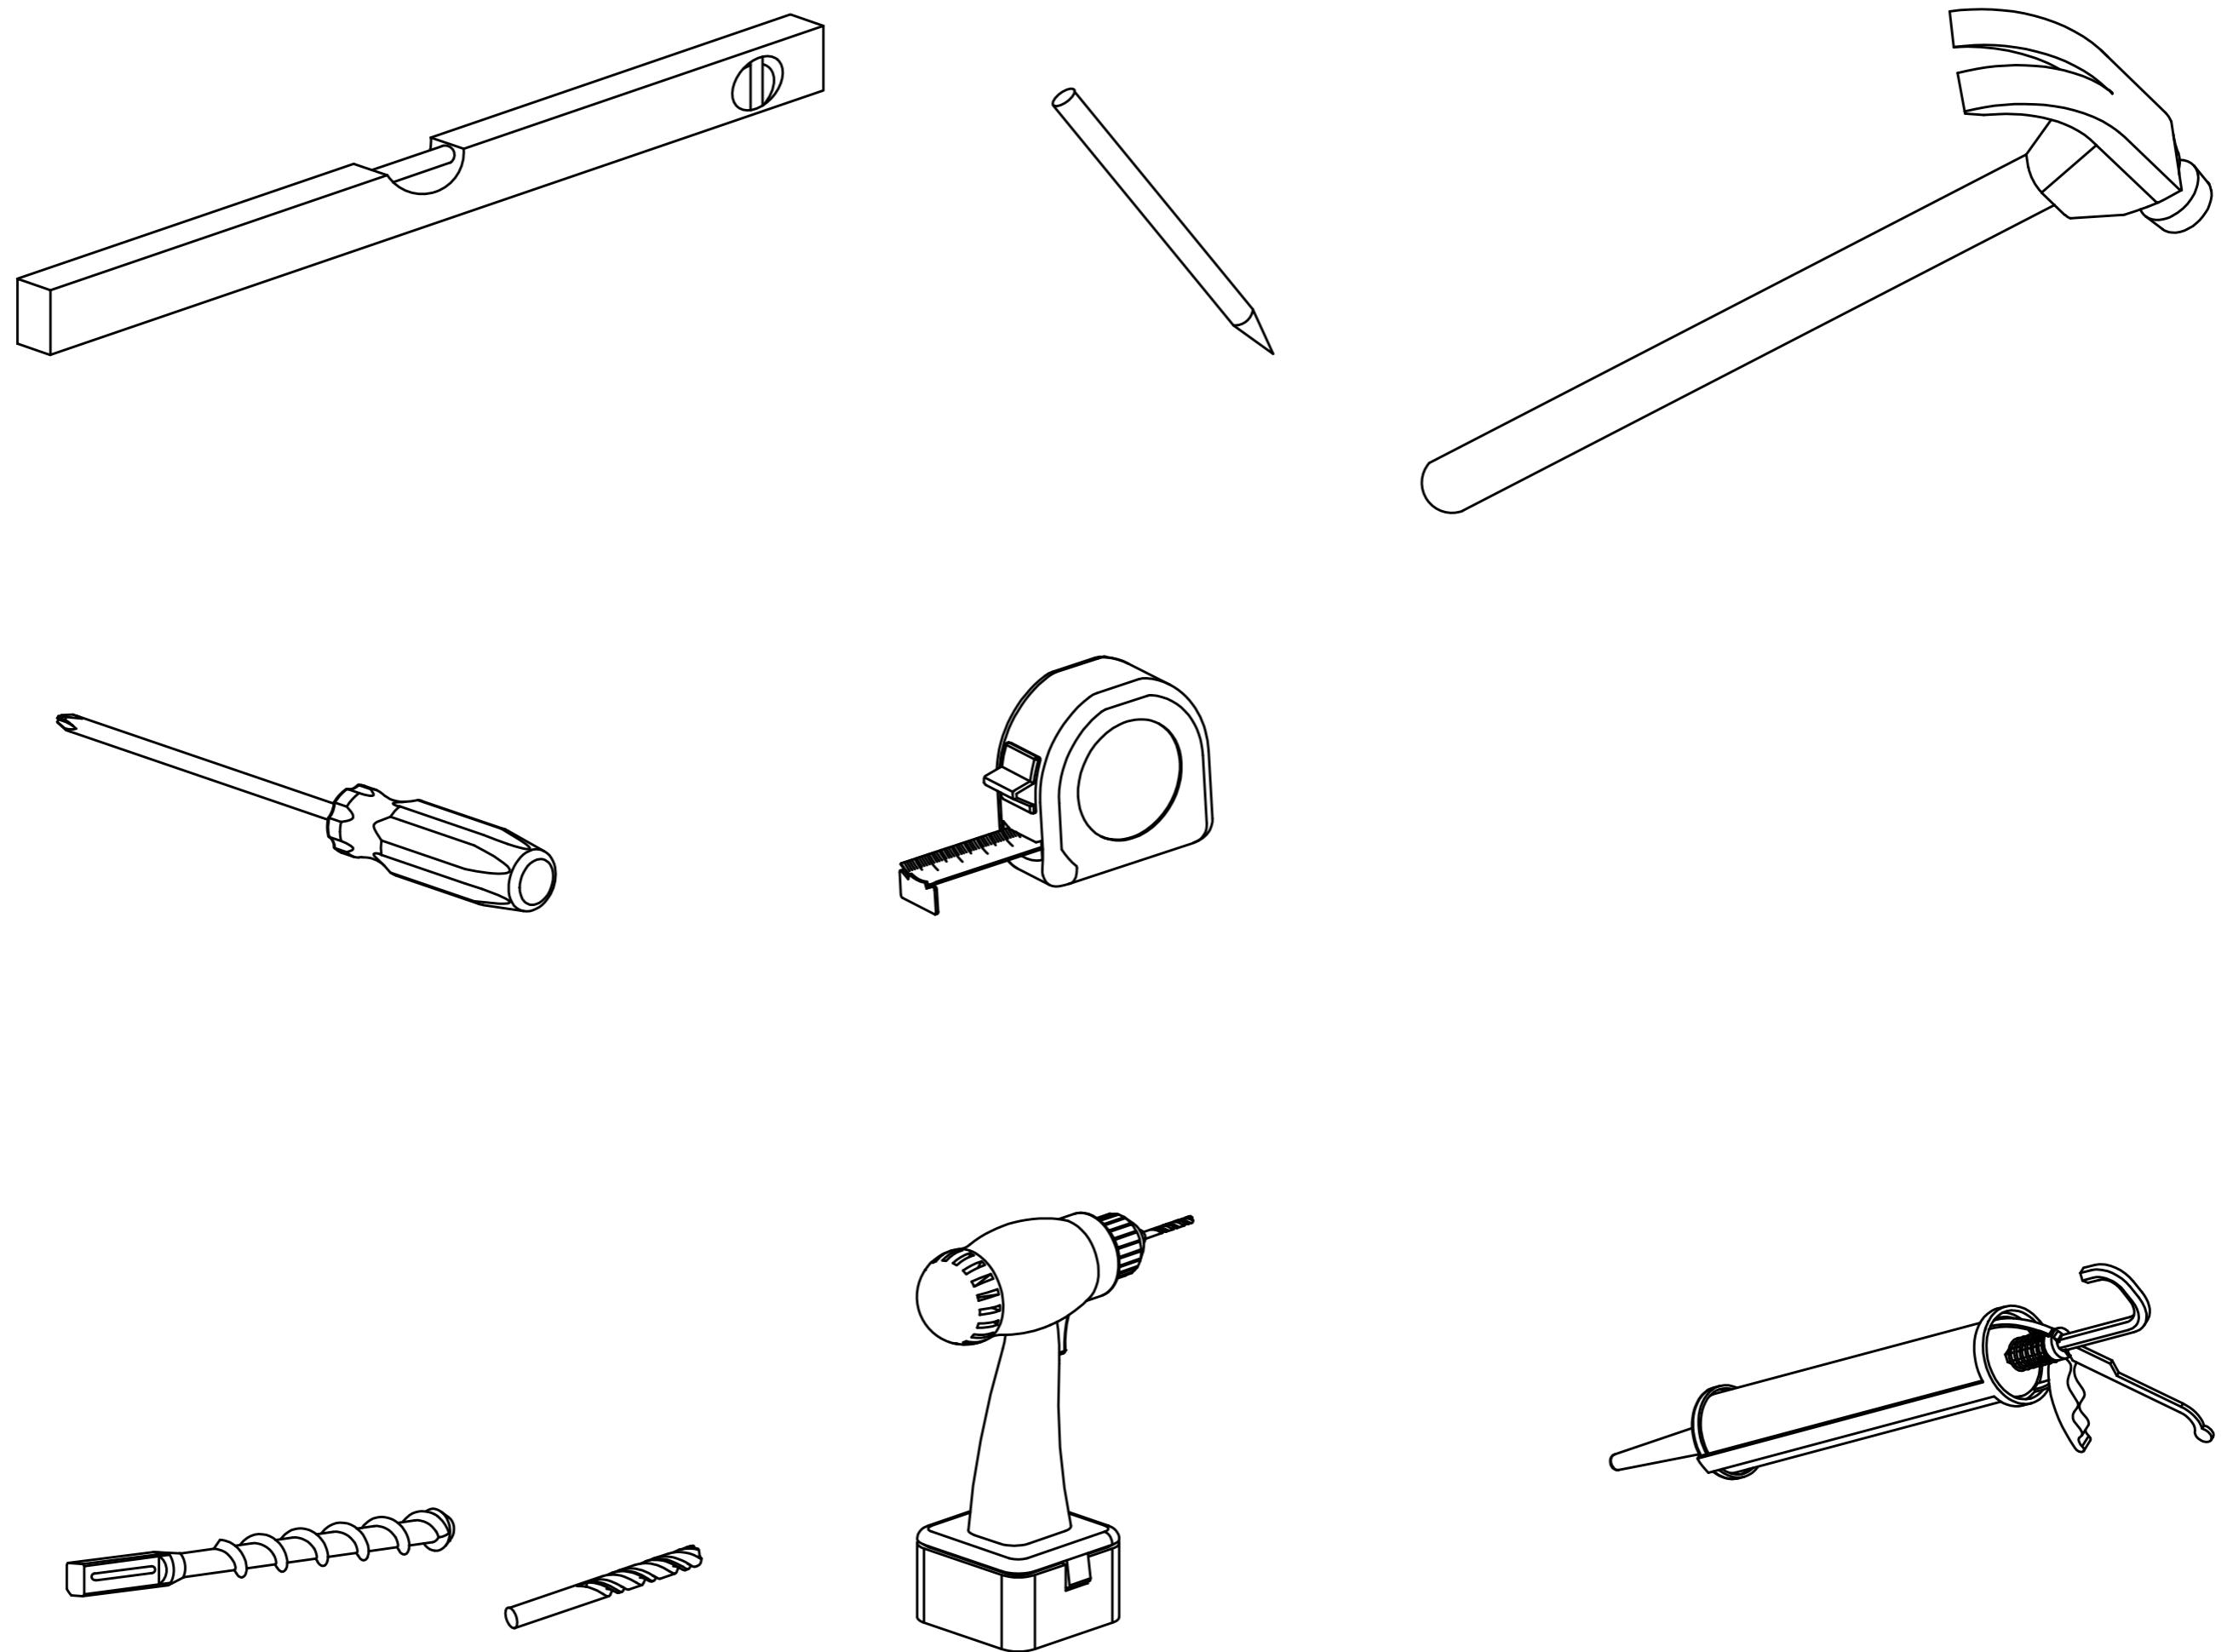

- 1.石基确保放置水平
- 2.放置连墙立柱,画线打孔
- 3.立柱与墙面用螺丝固定

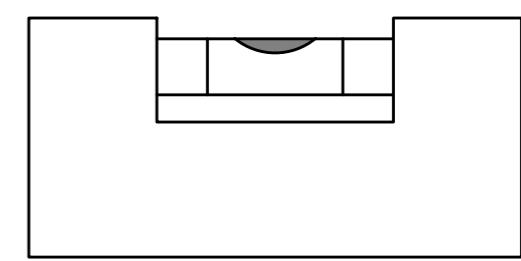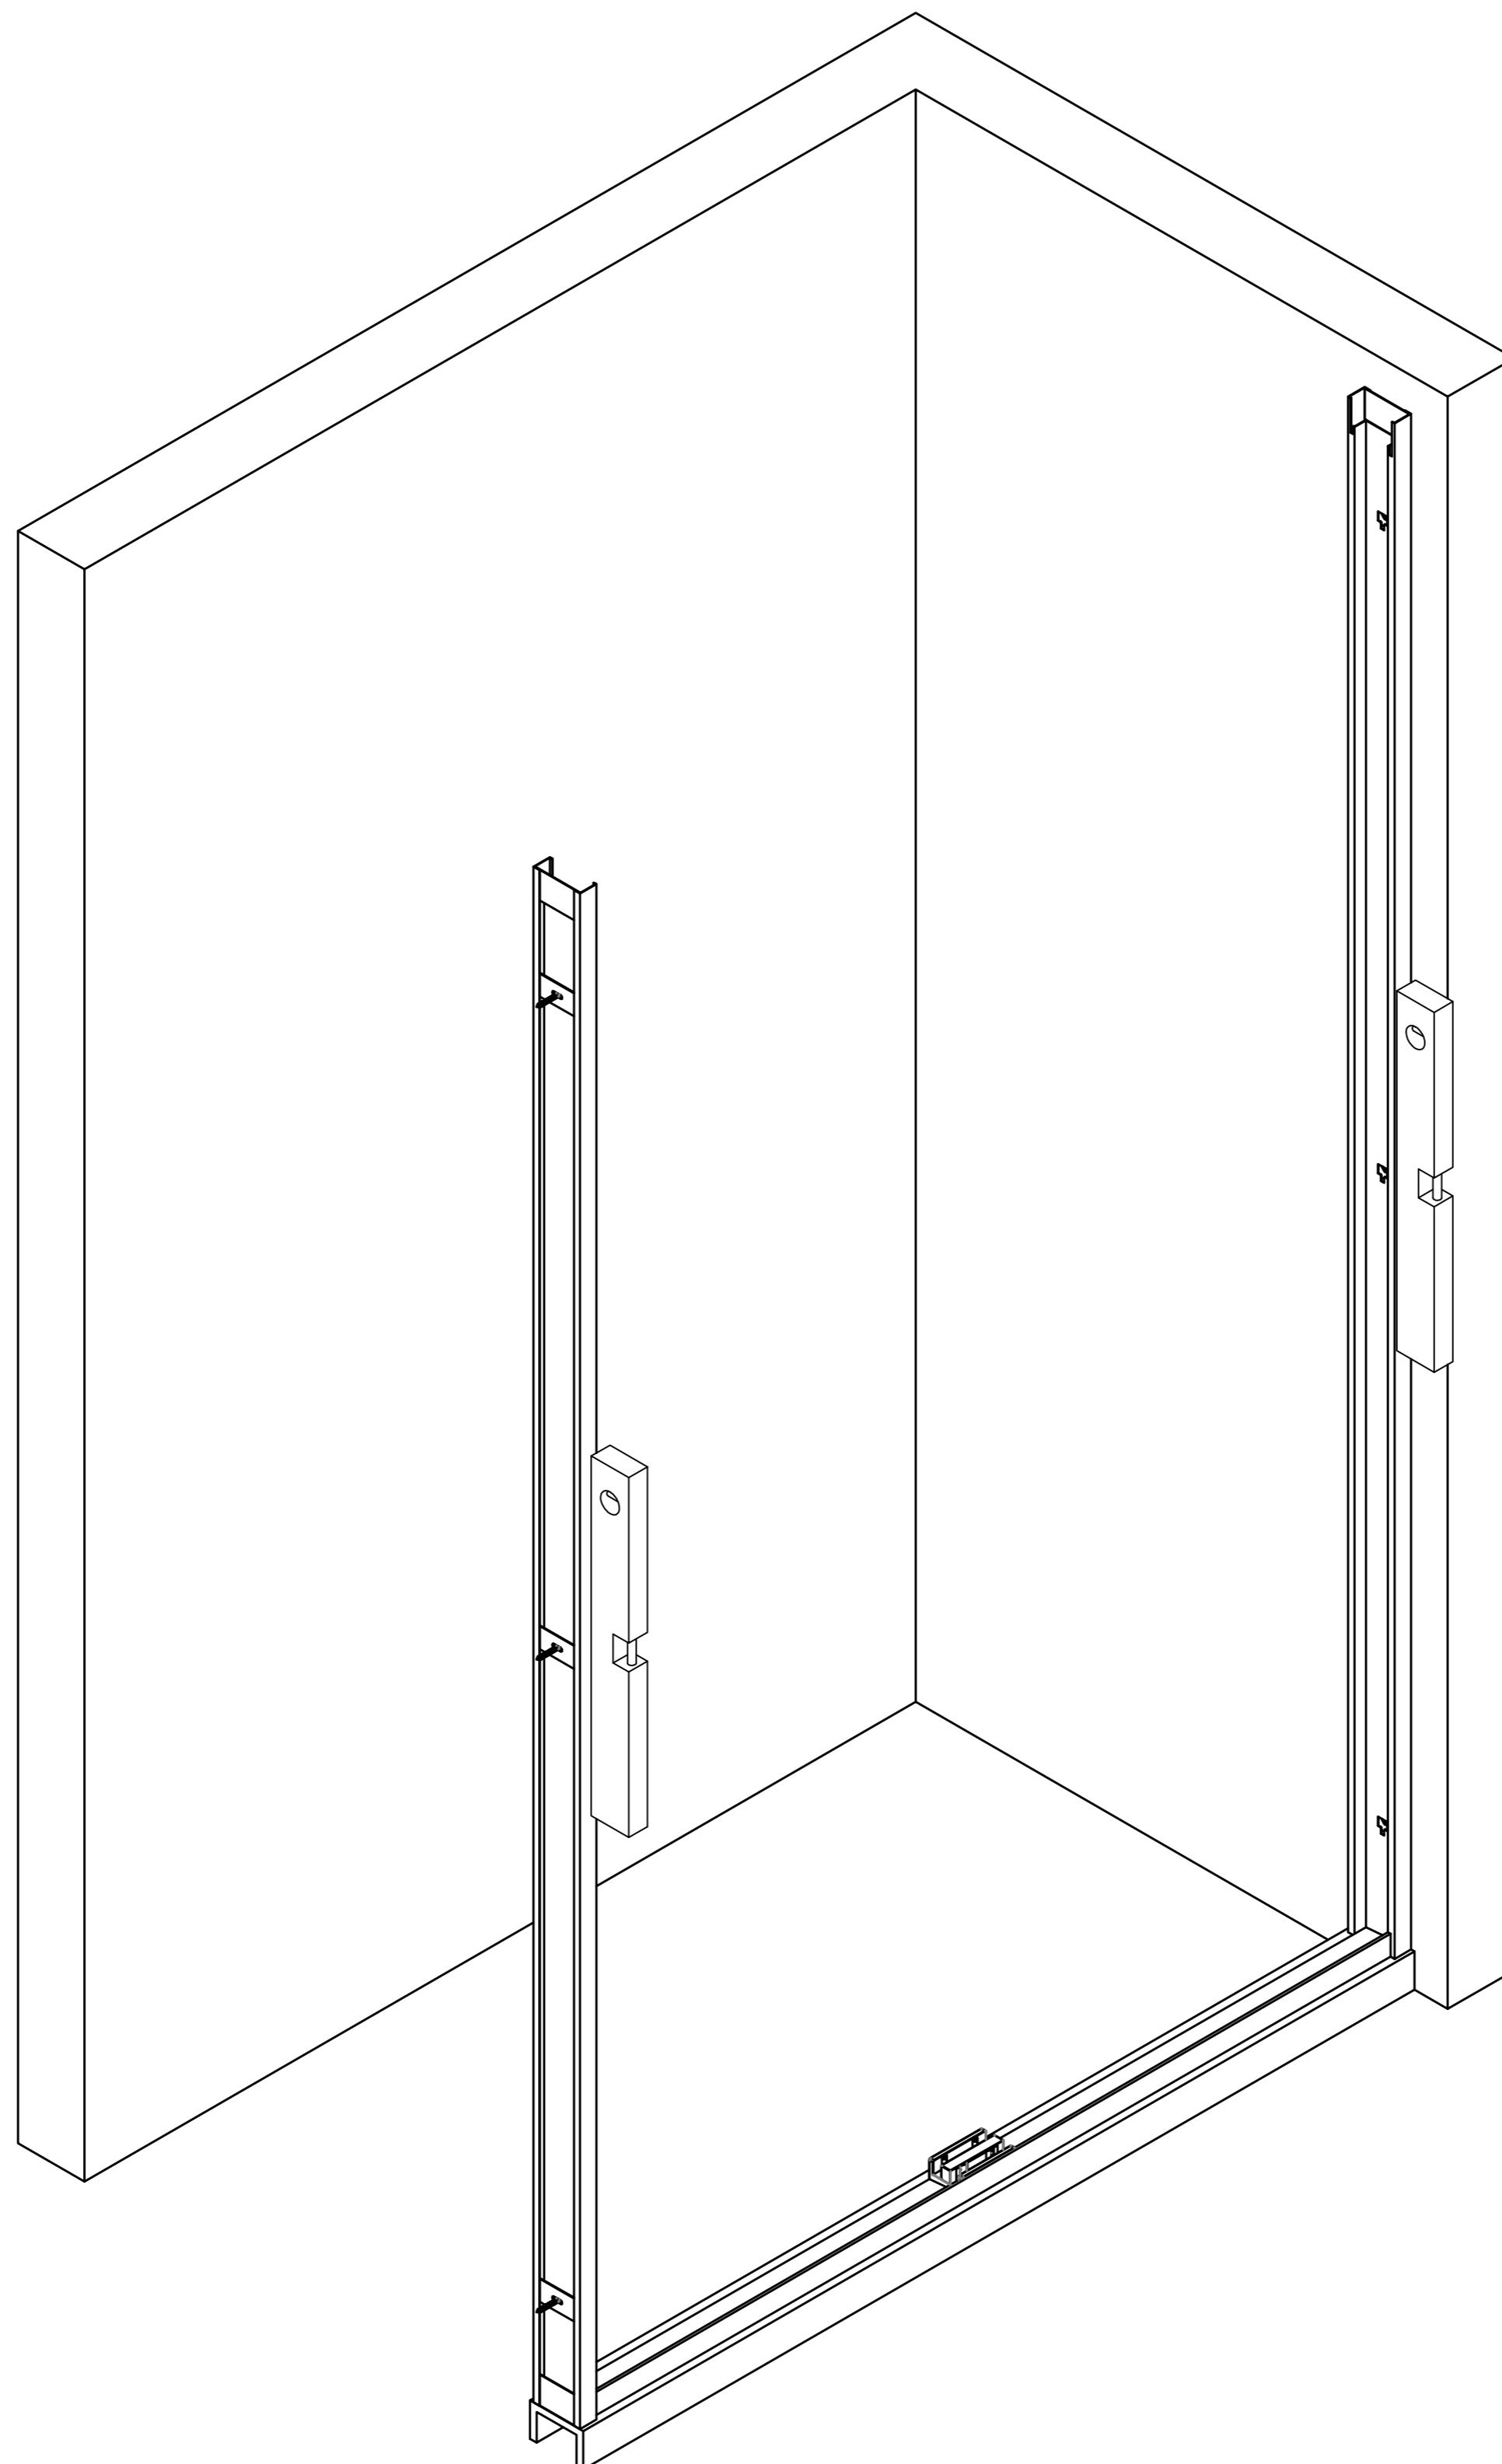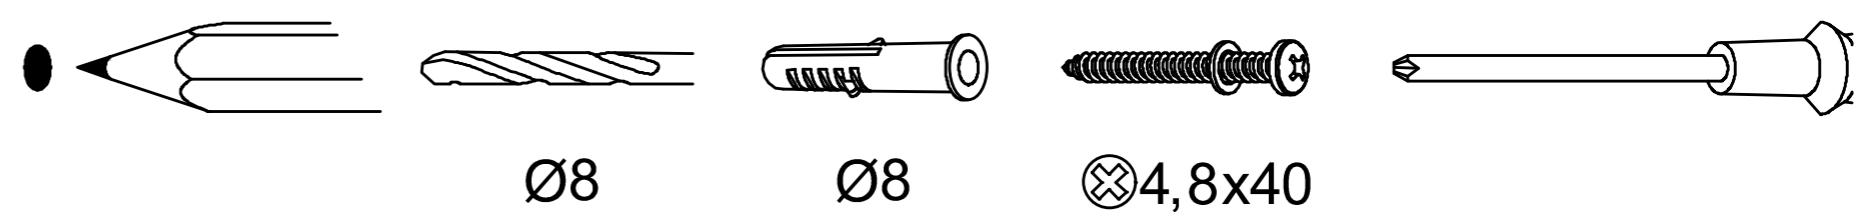



4

10




镇威五金玻璃制品(中山)有限公司


1.预装缓冲器与吊夹
2.缓冲器手动开启

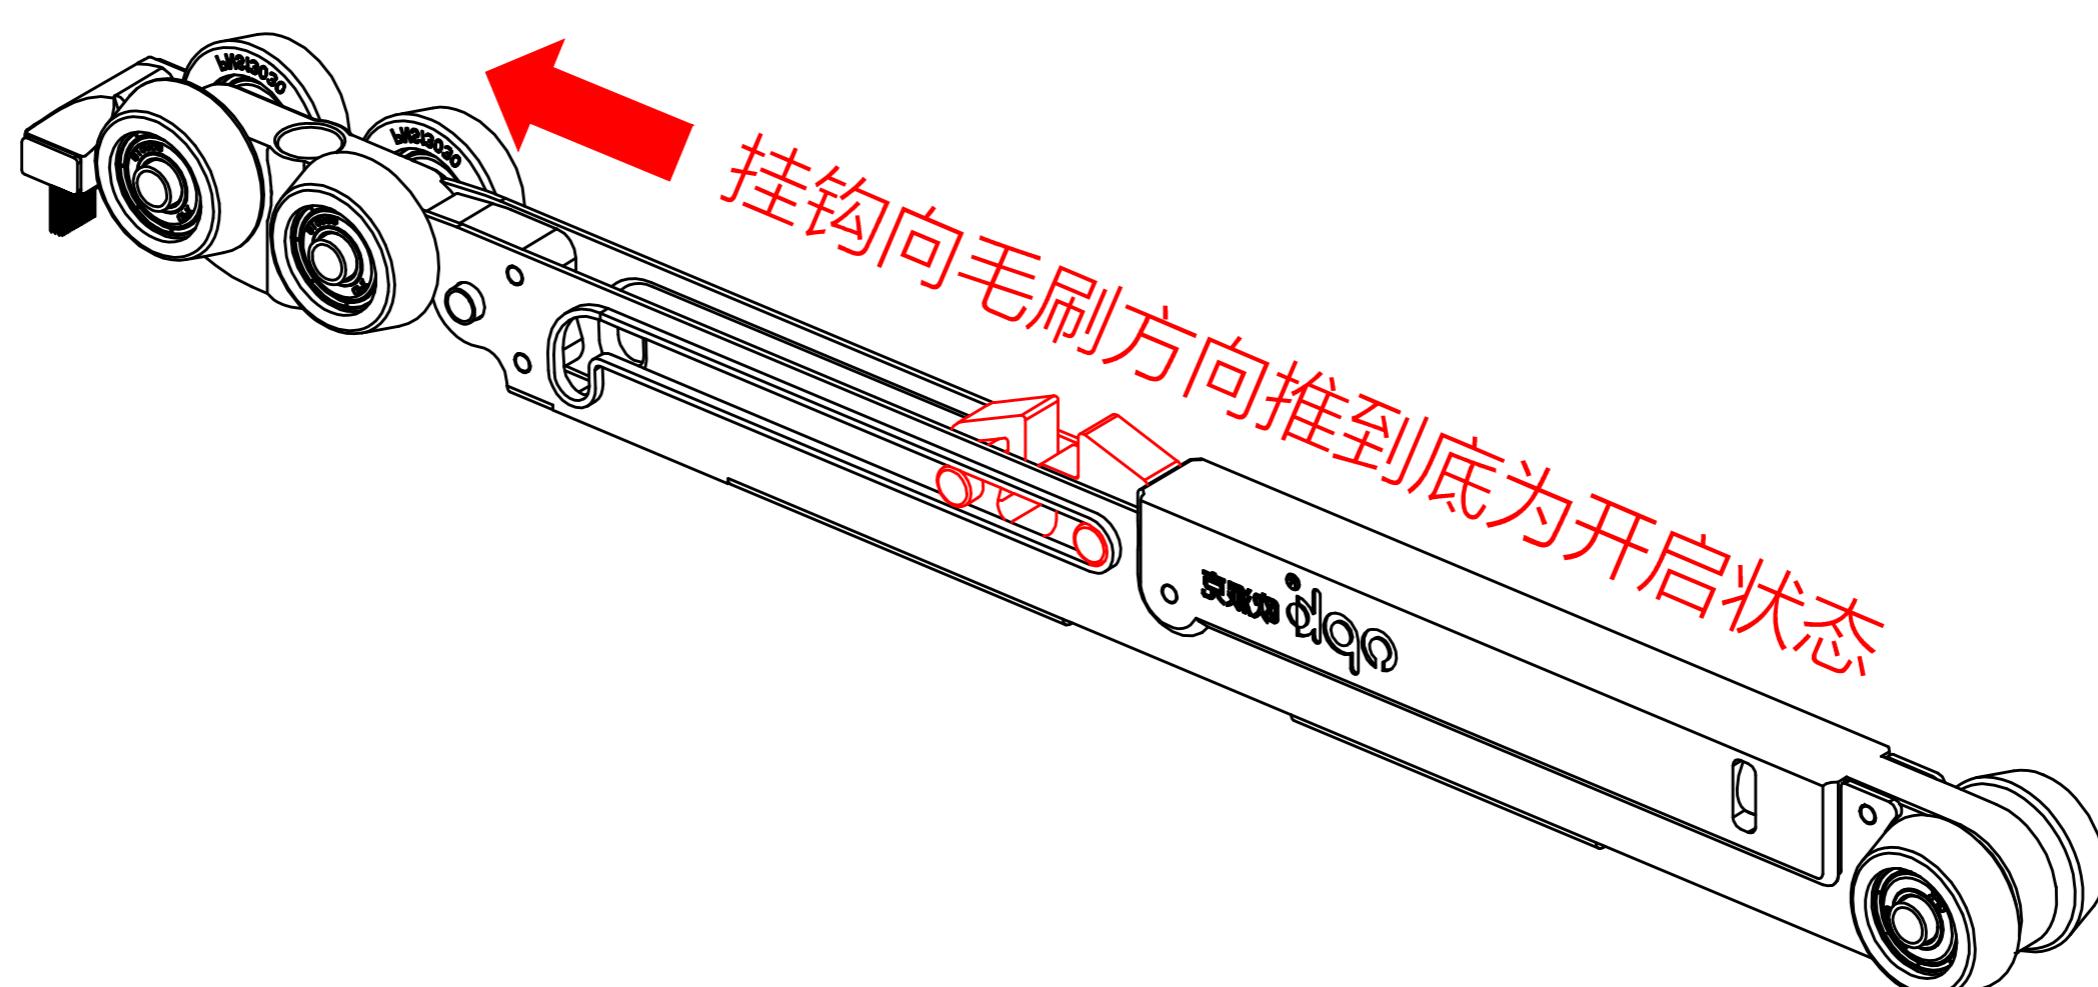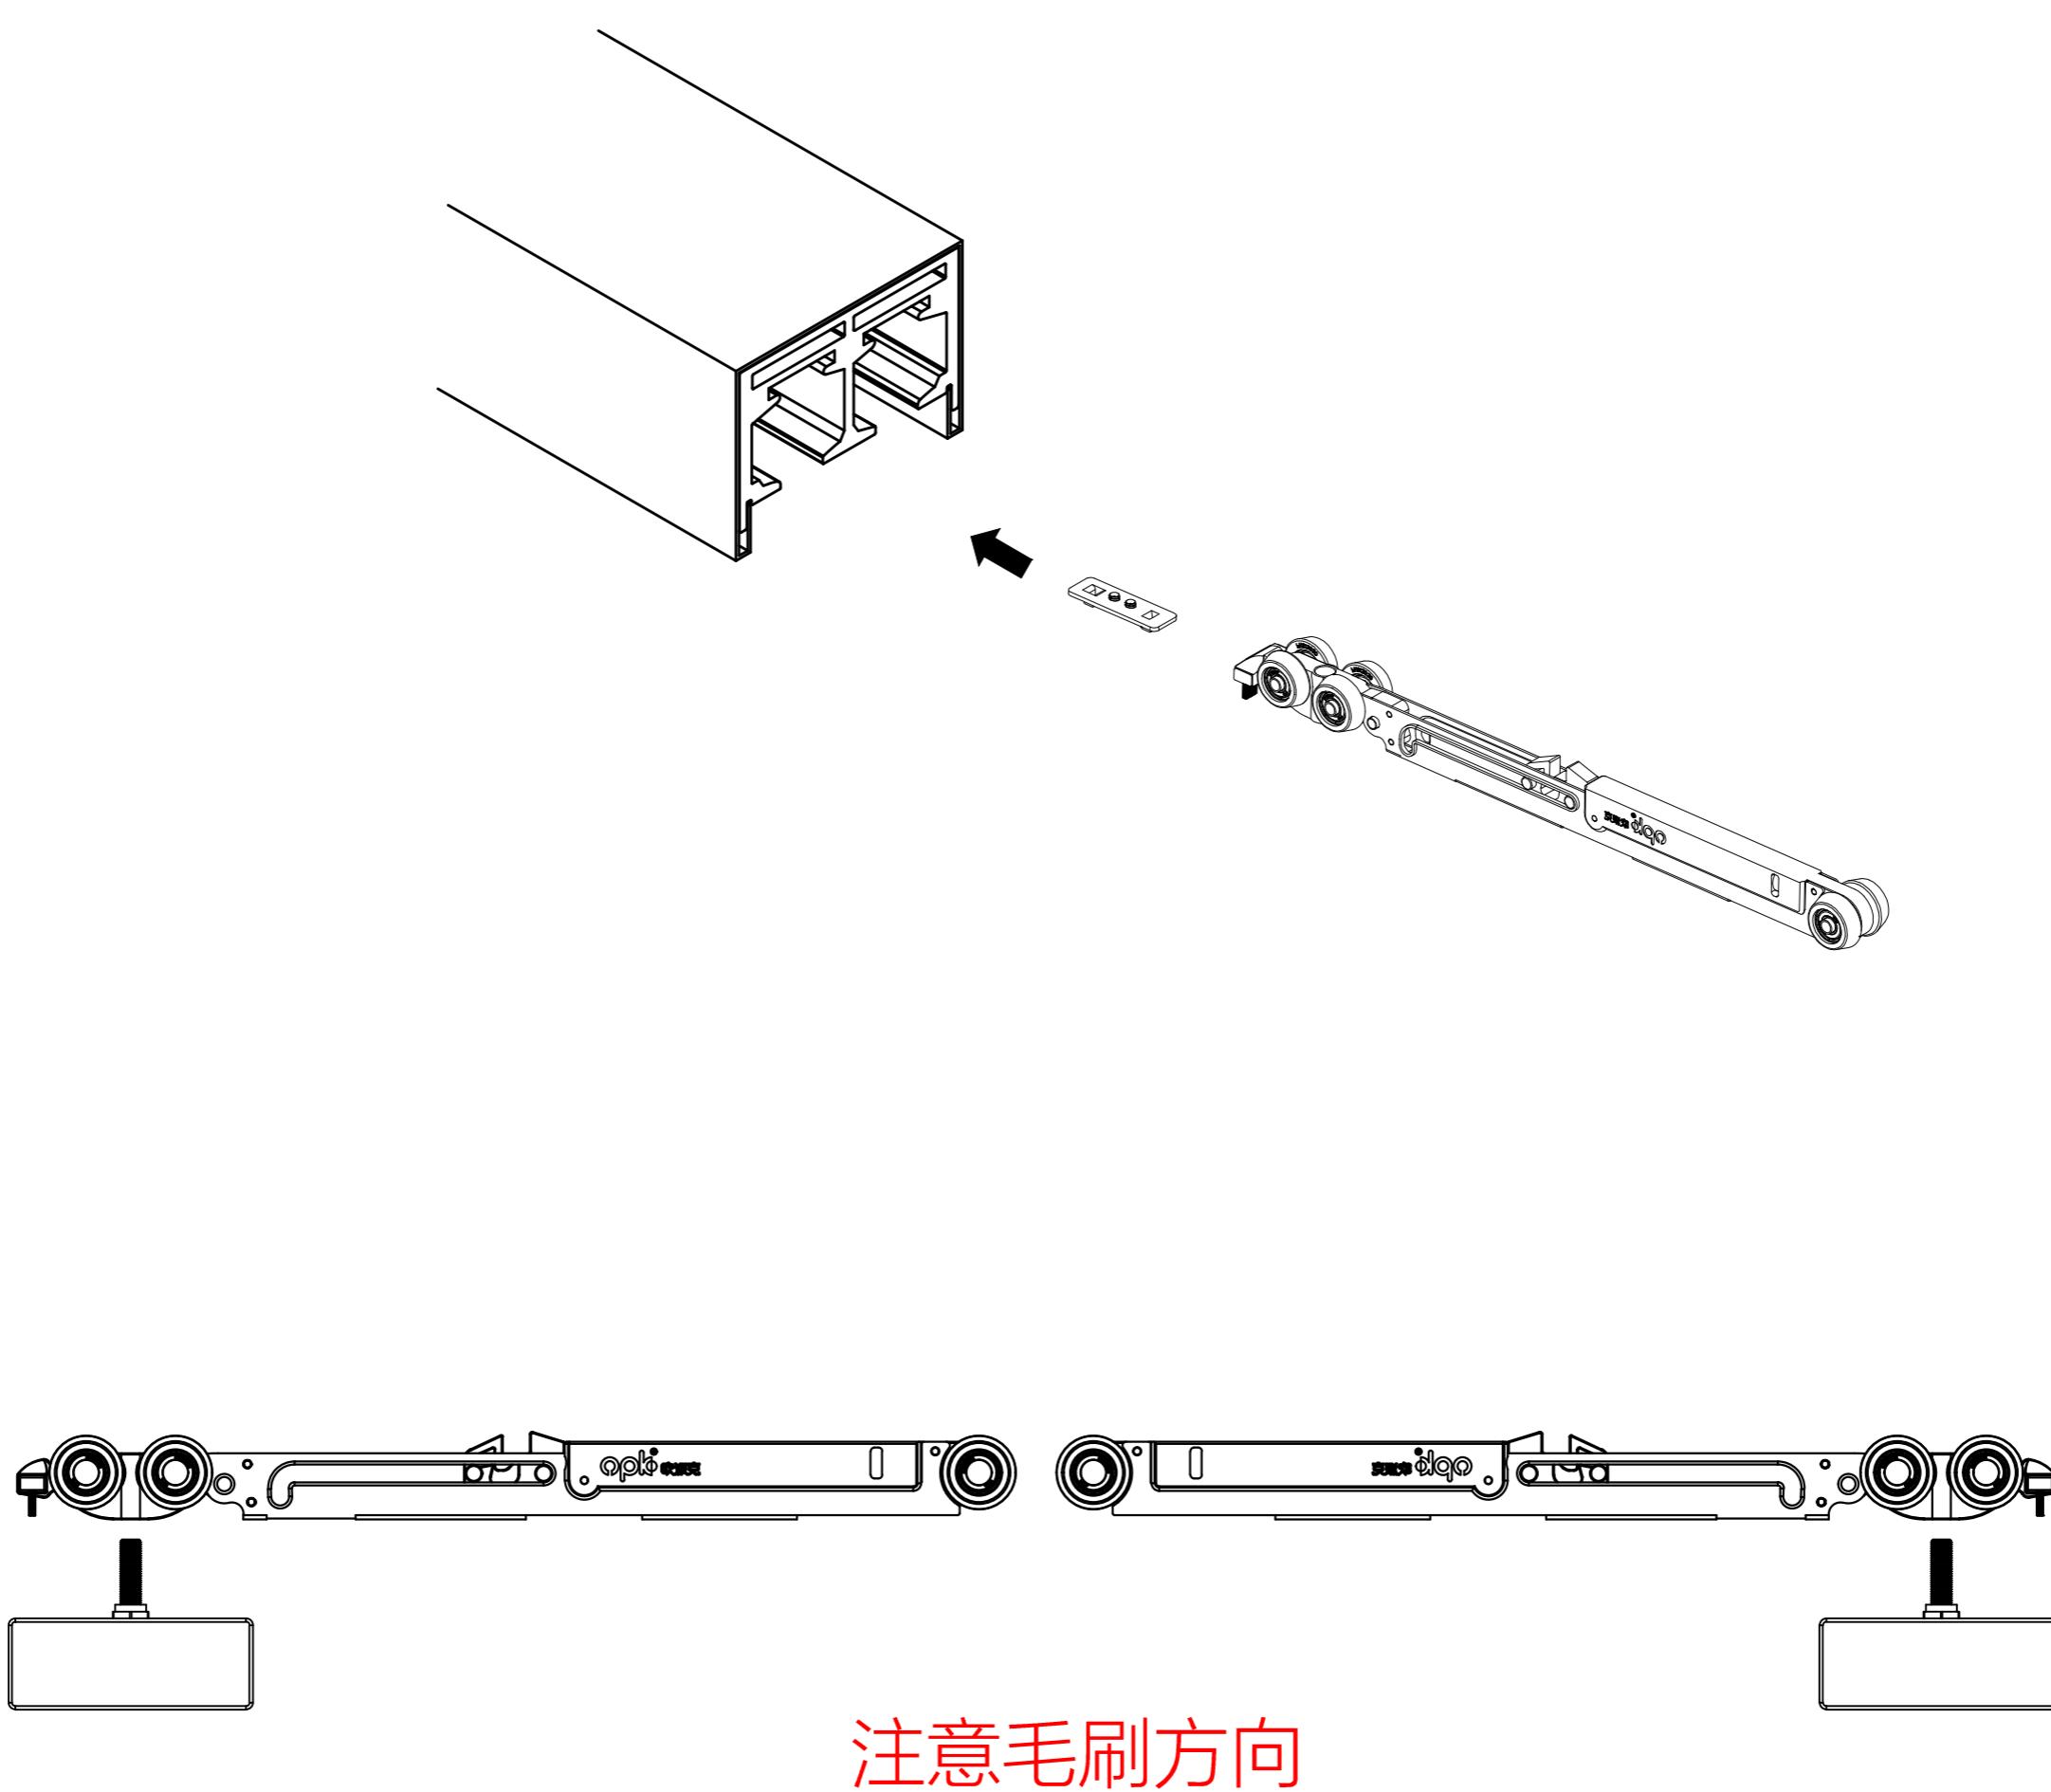

1.放置上轨道

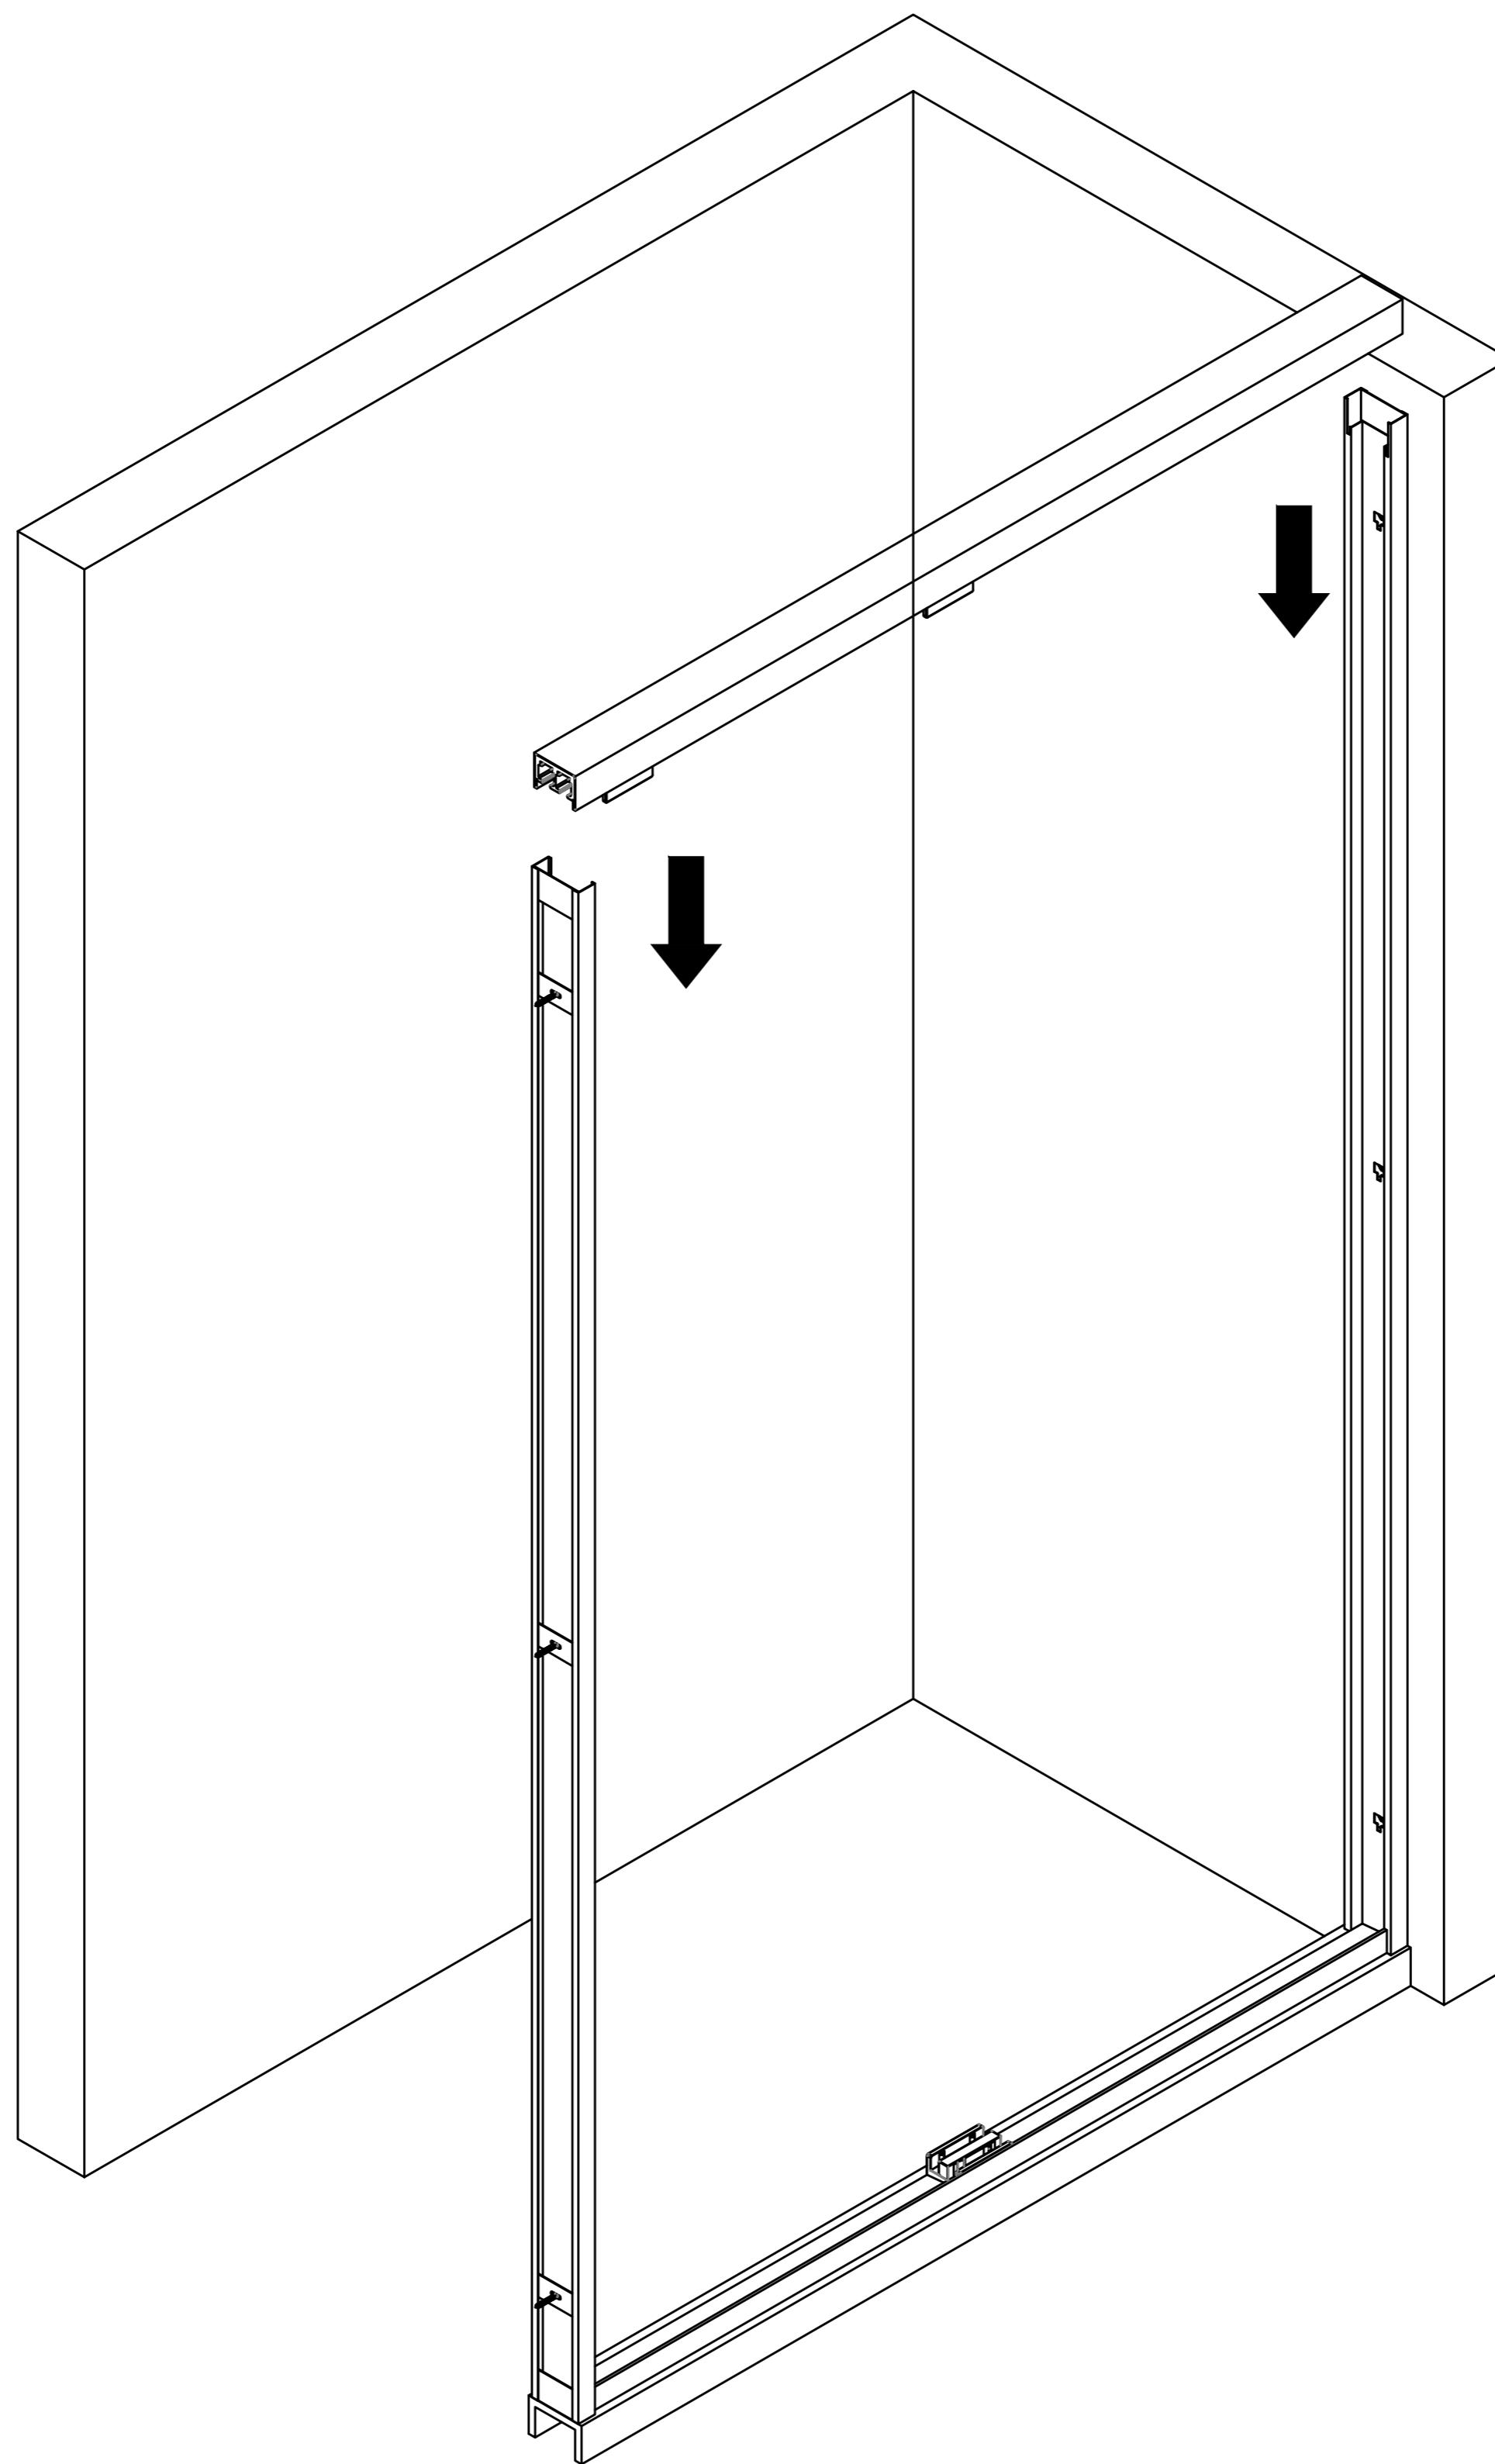


1.安装门玻

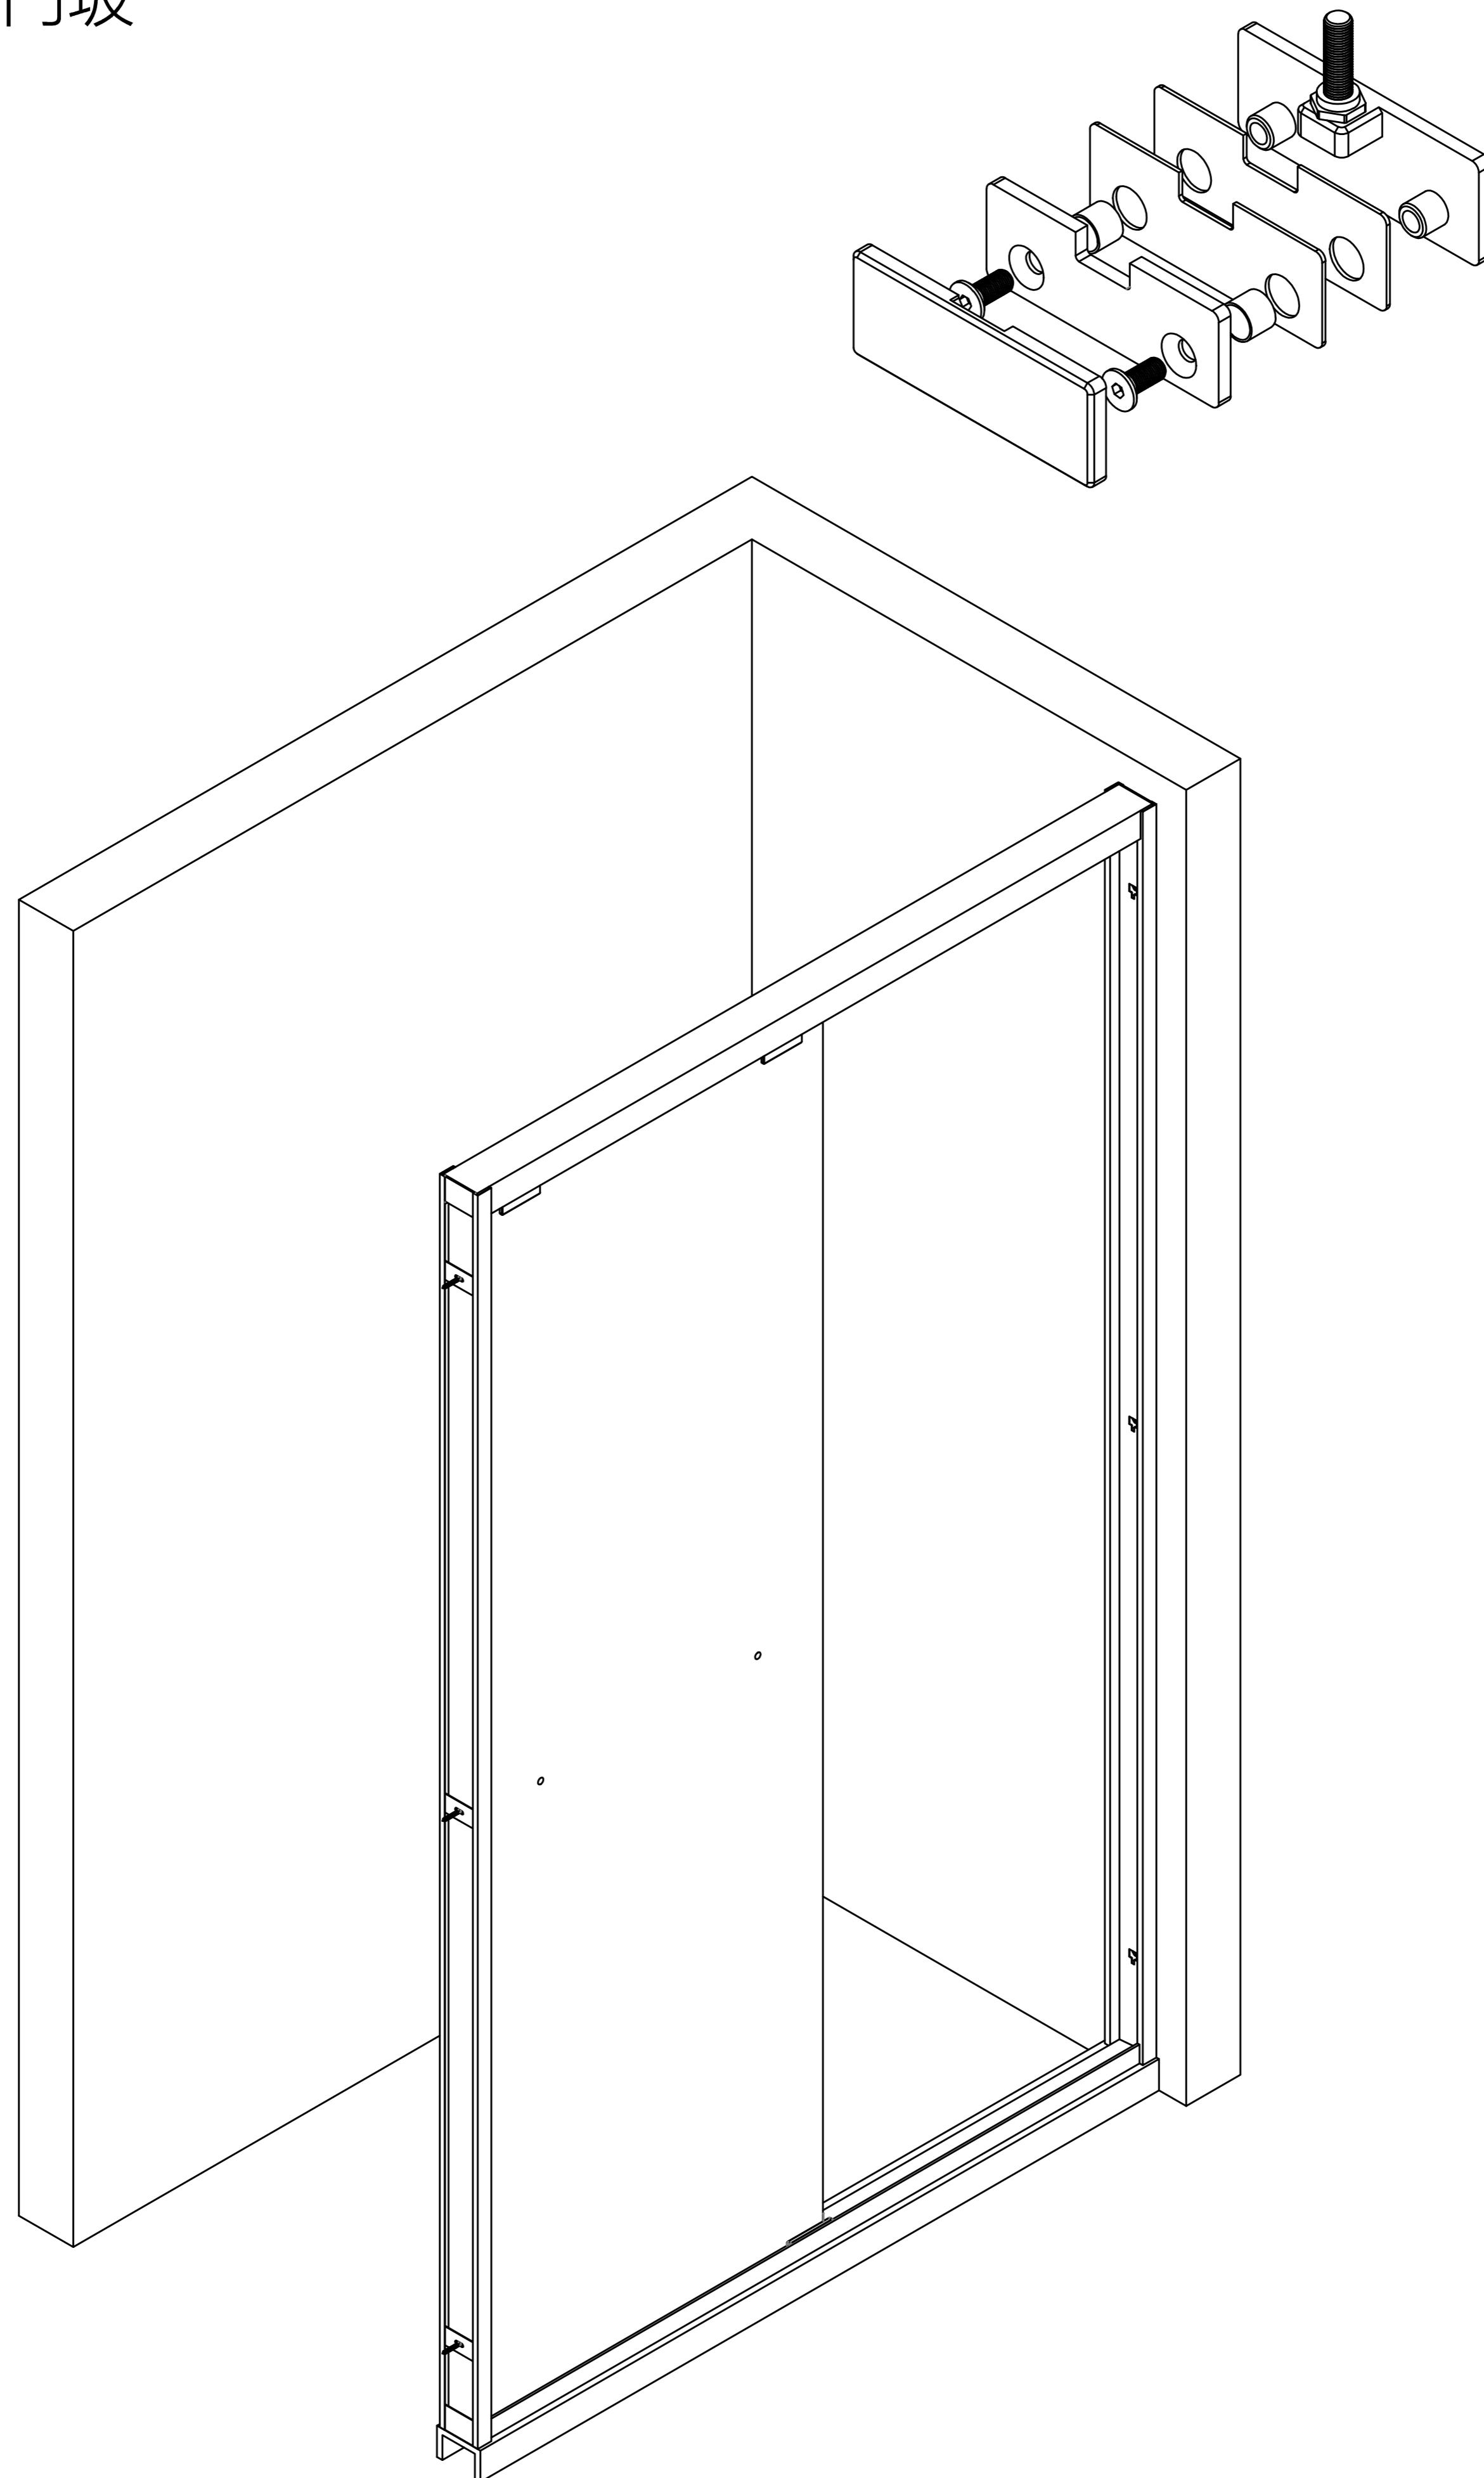


1. 安装防撞胶


2. 安装拉手

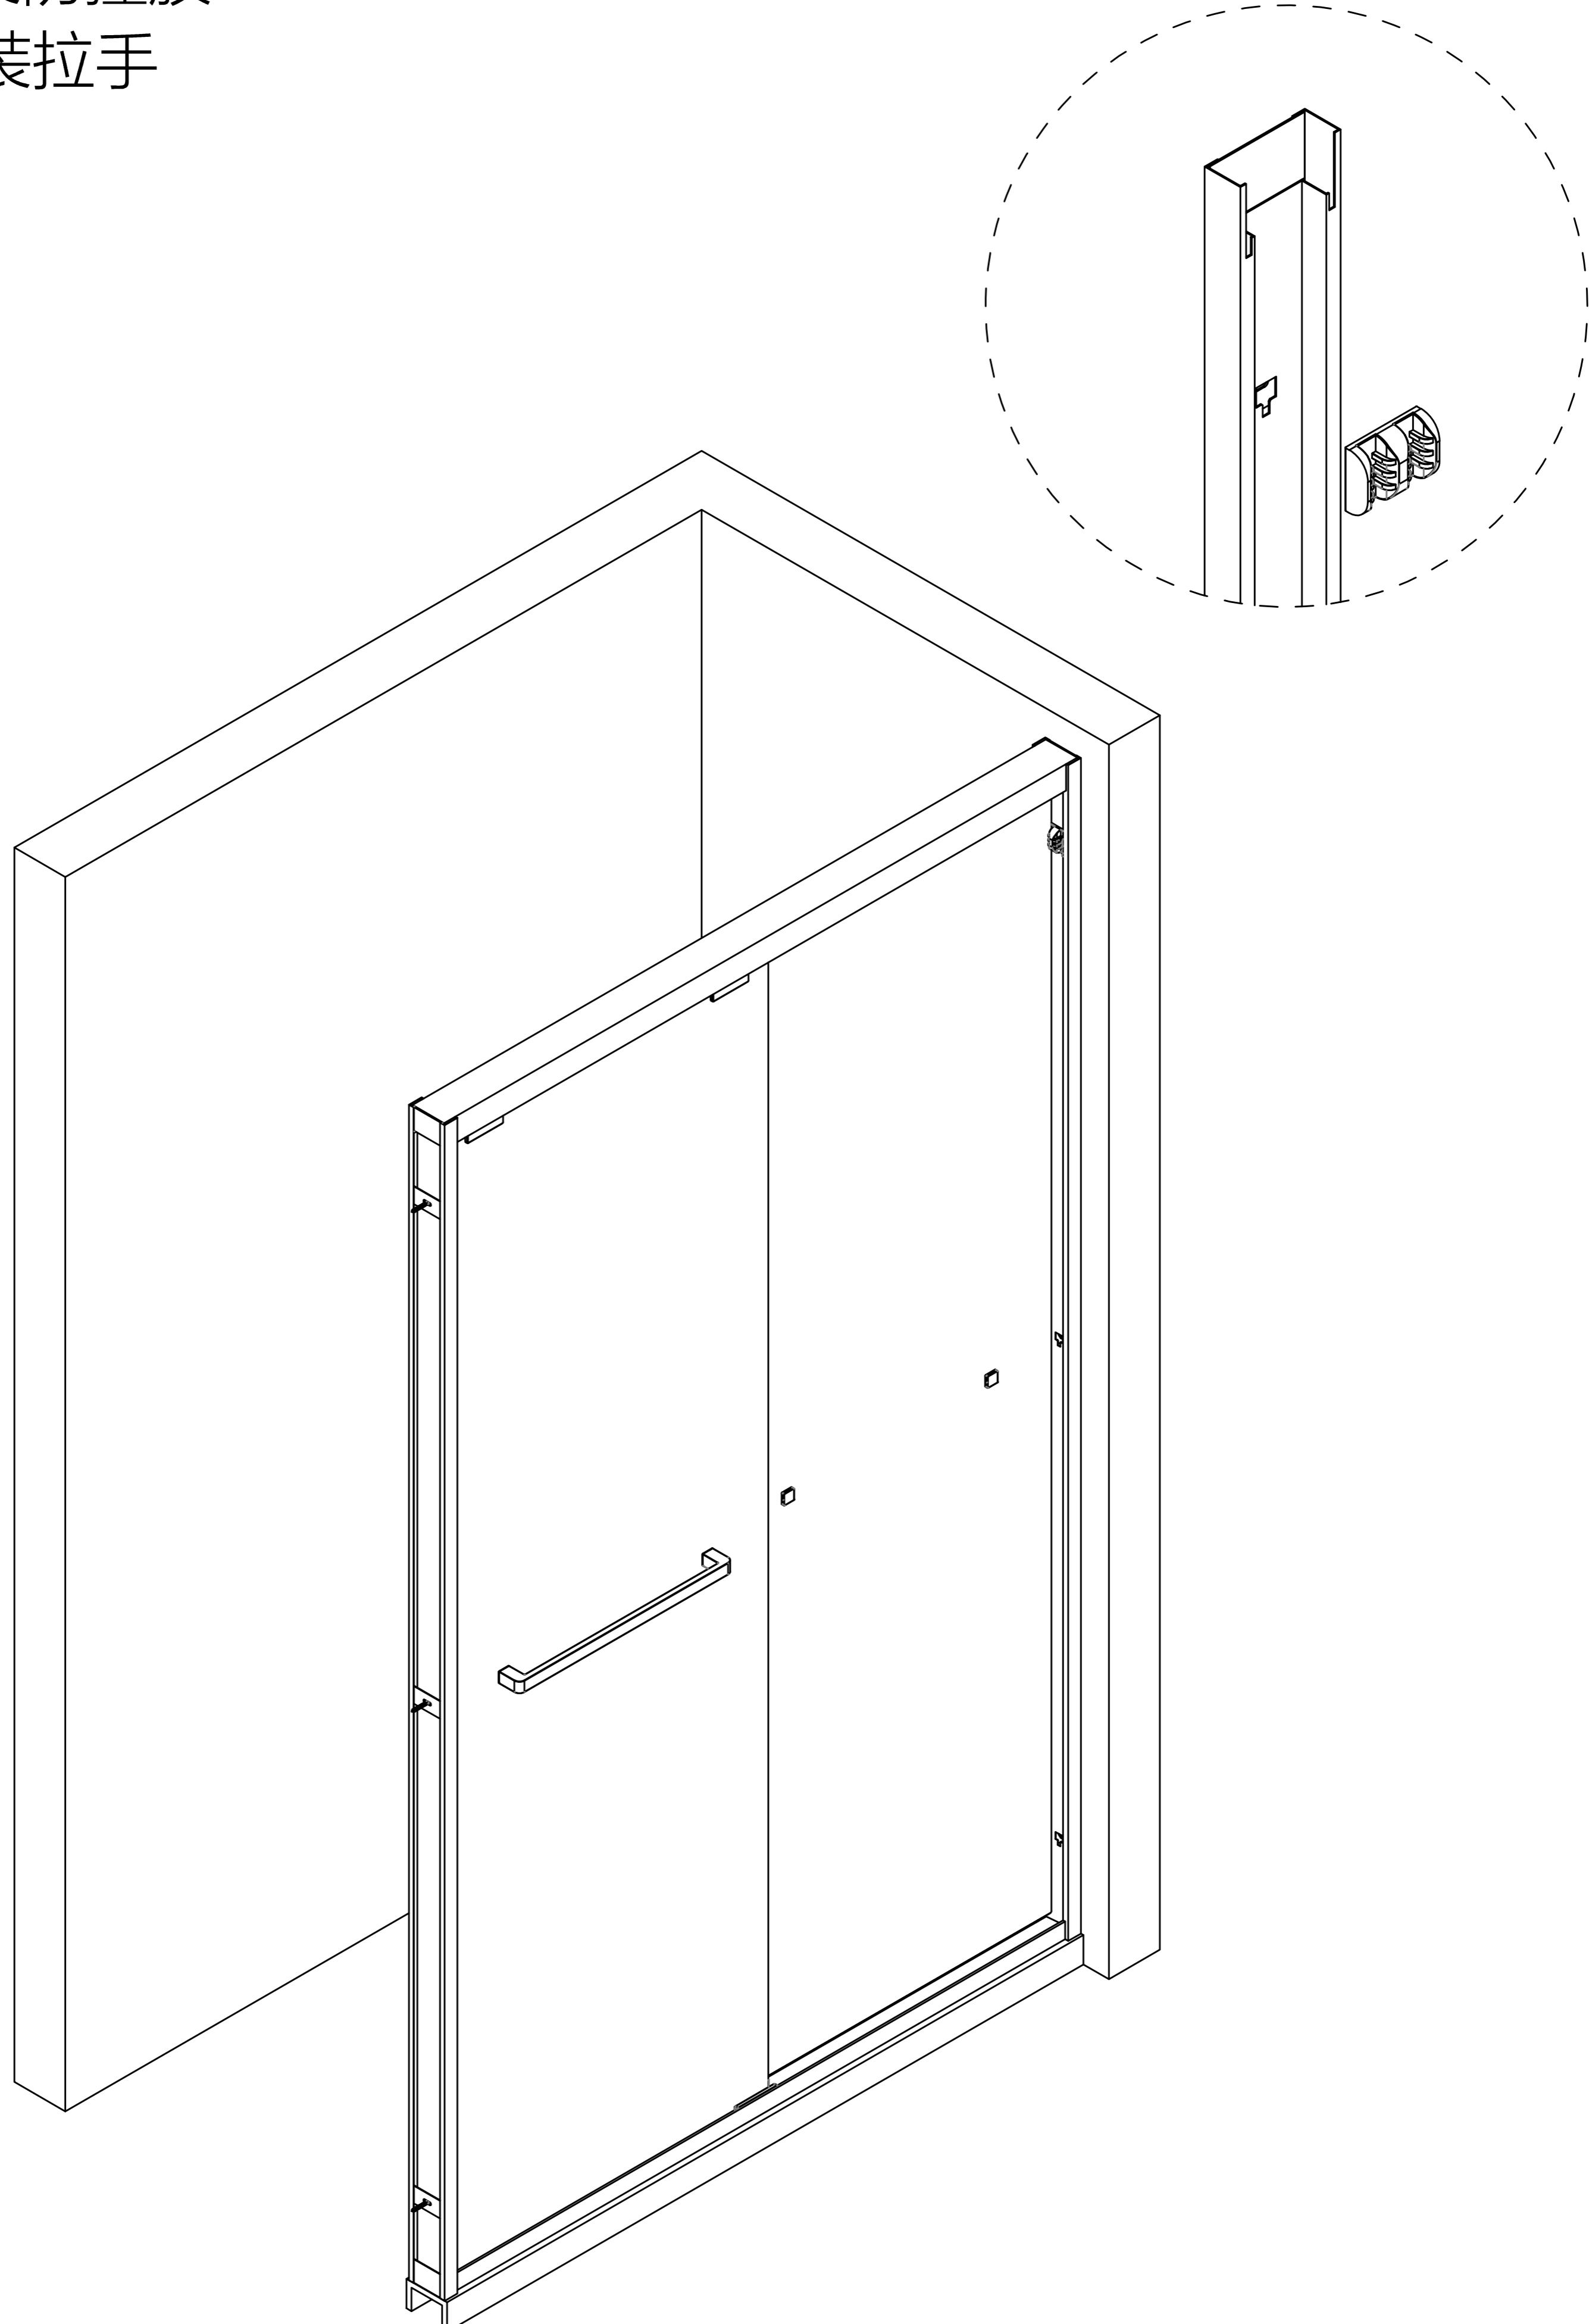

1. 调整淋浴房，使之推拉顺畅

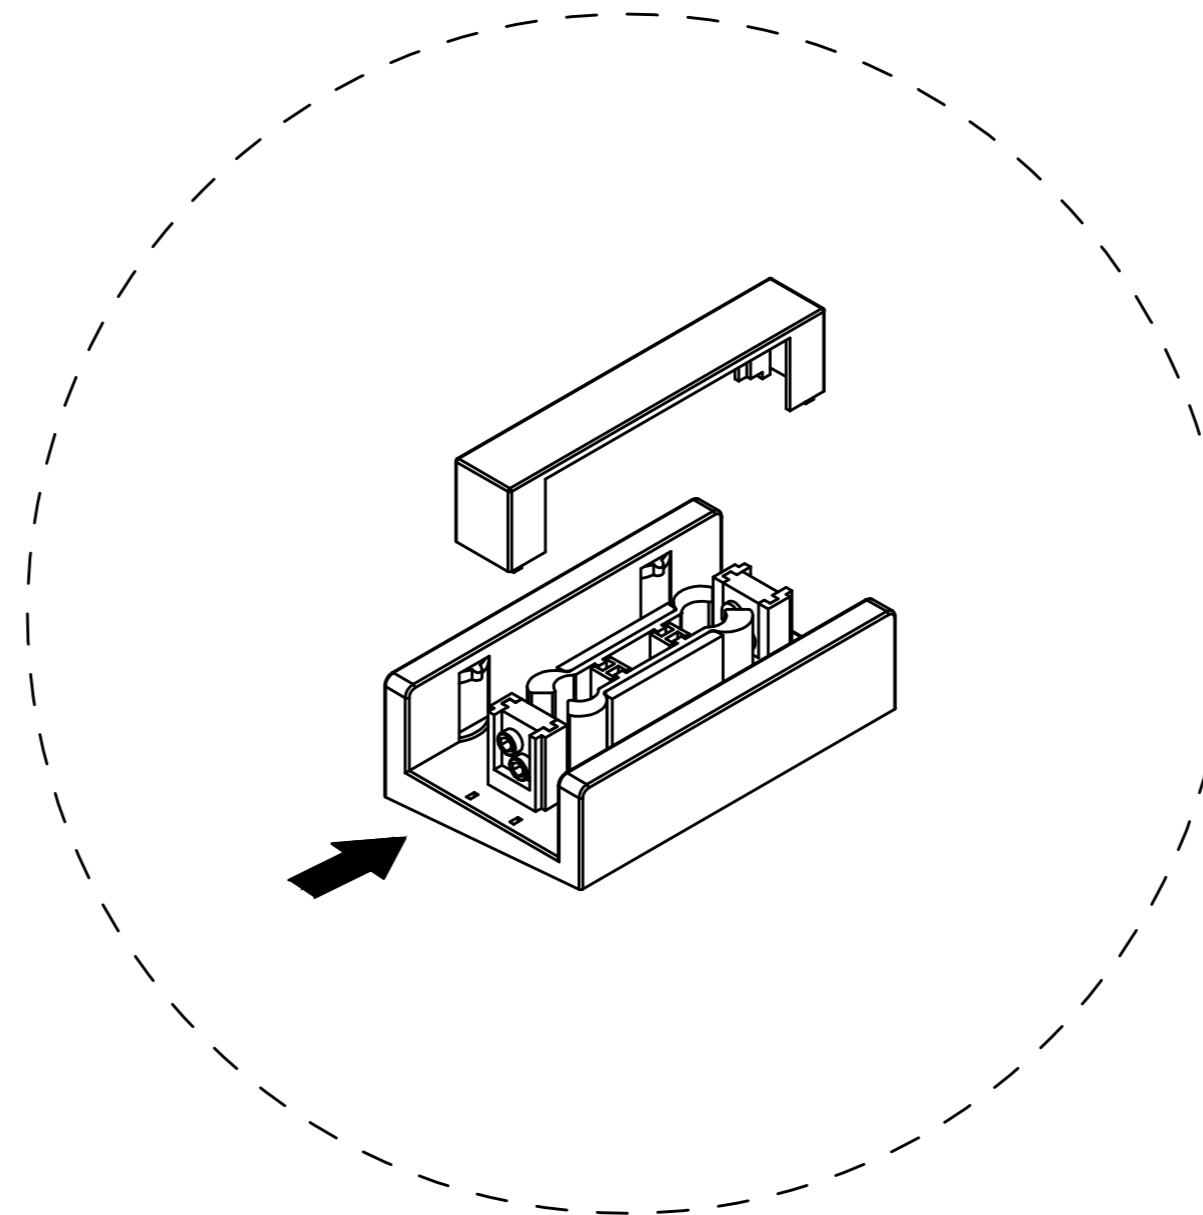


门玻晃动过大，调节滑块左右螺丝

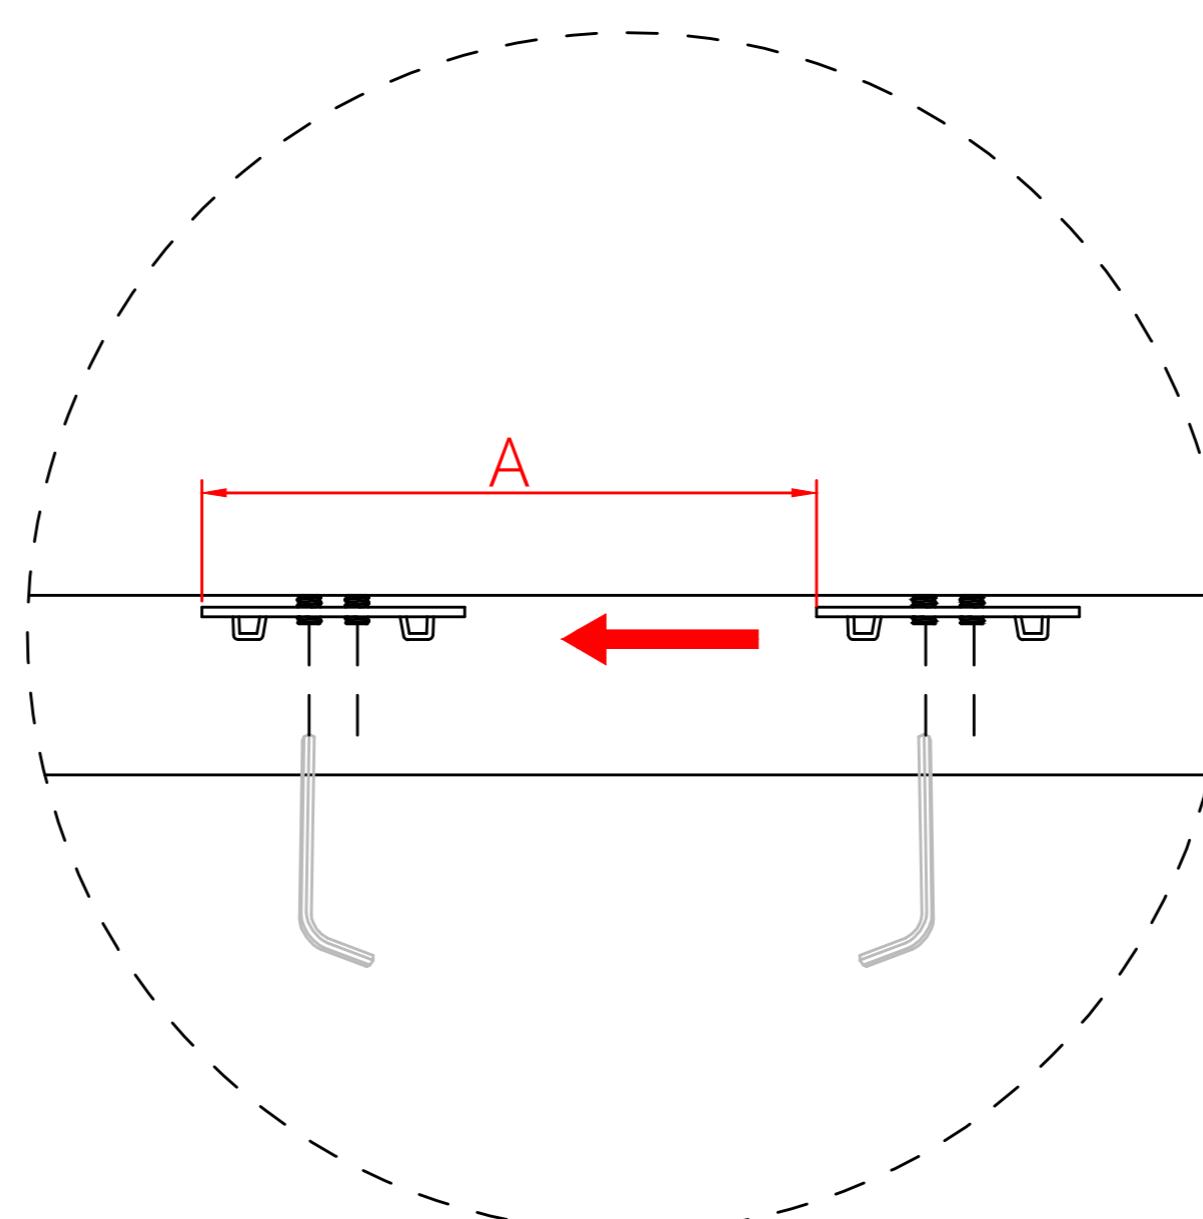

调节缓冲定位键以便门玻入槽顺畅

1.打防水胶

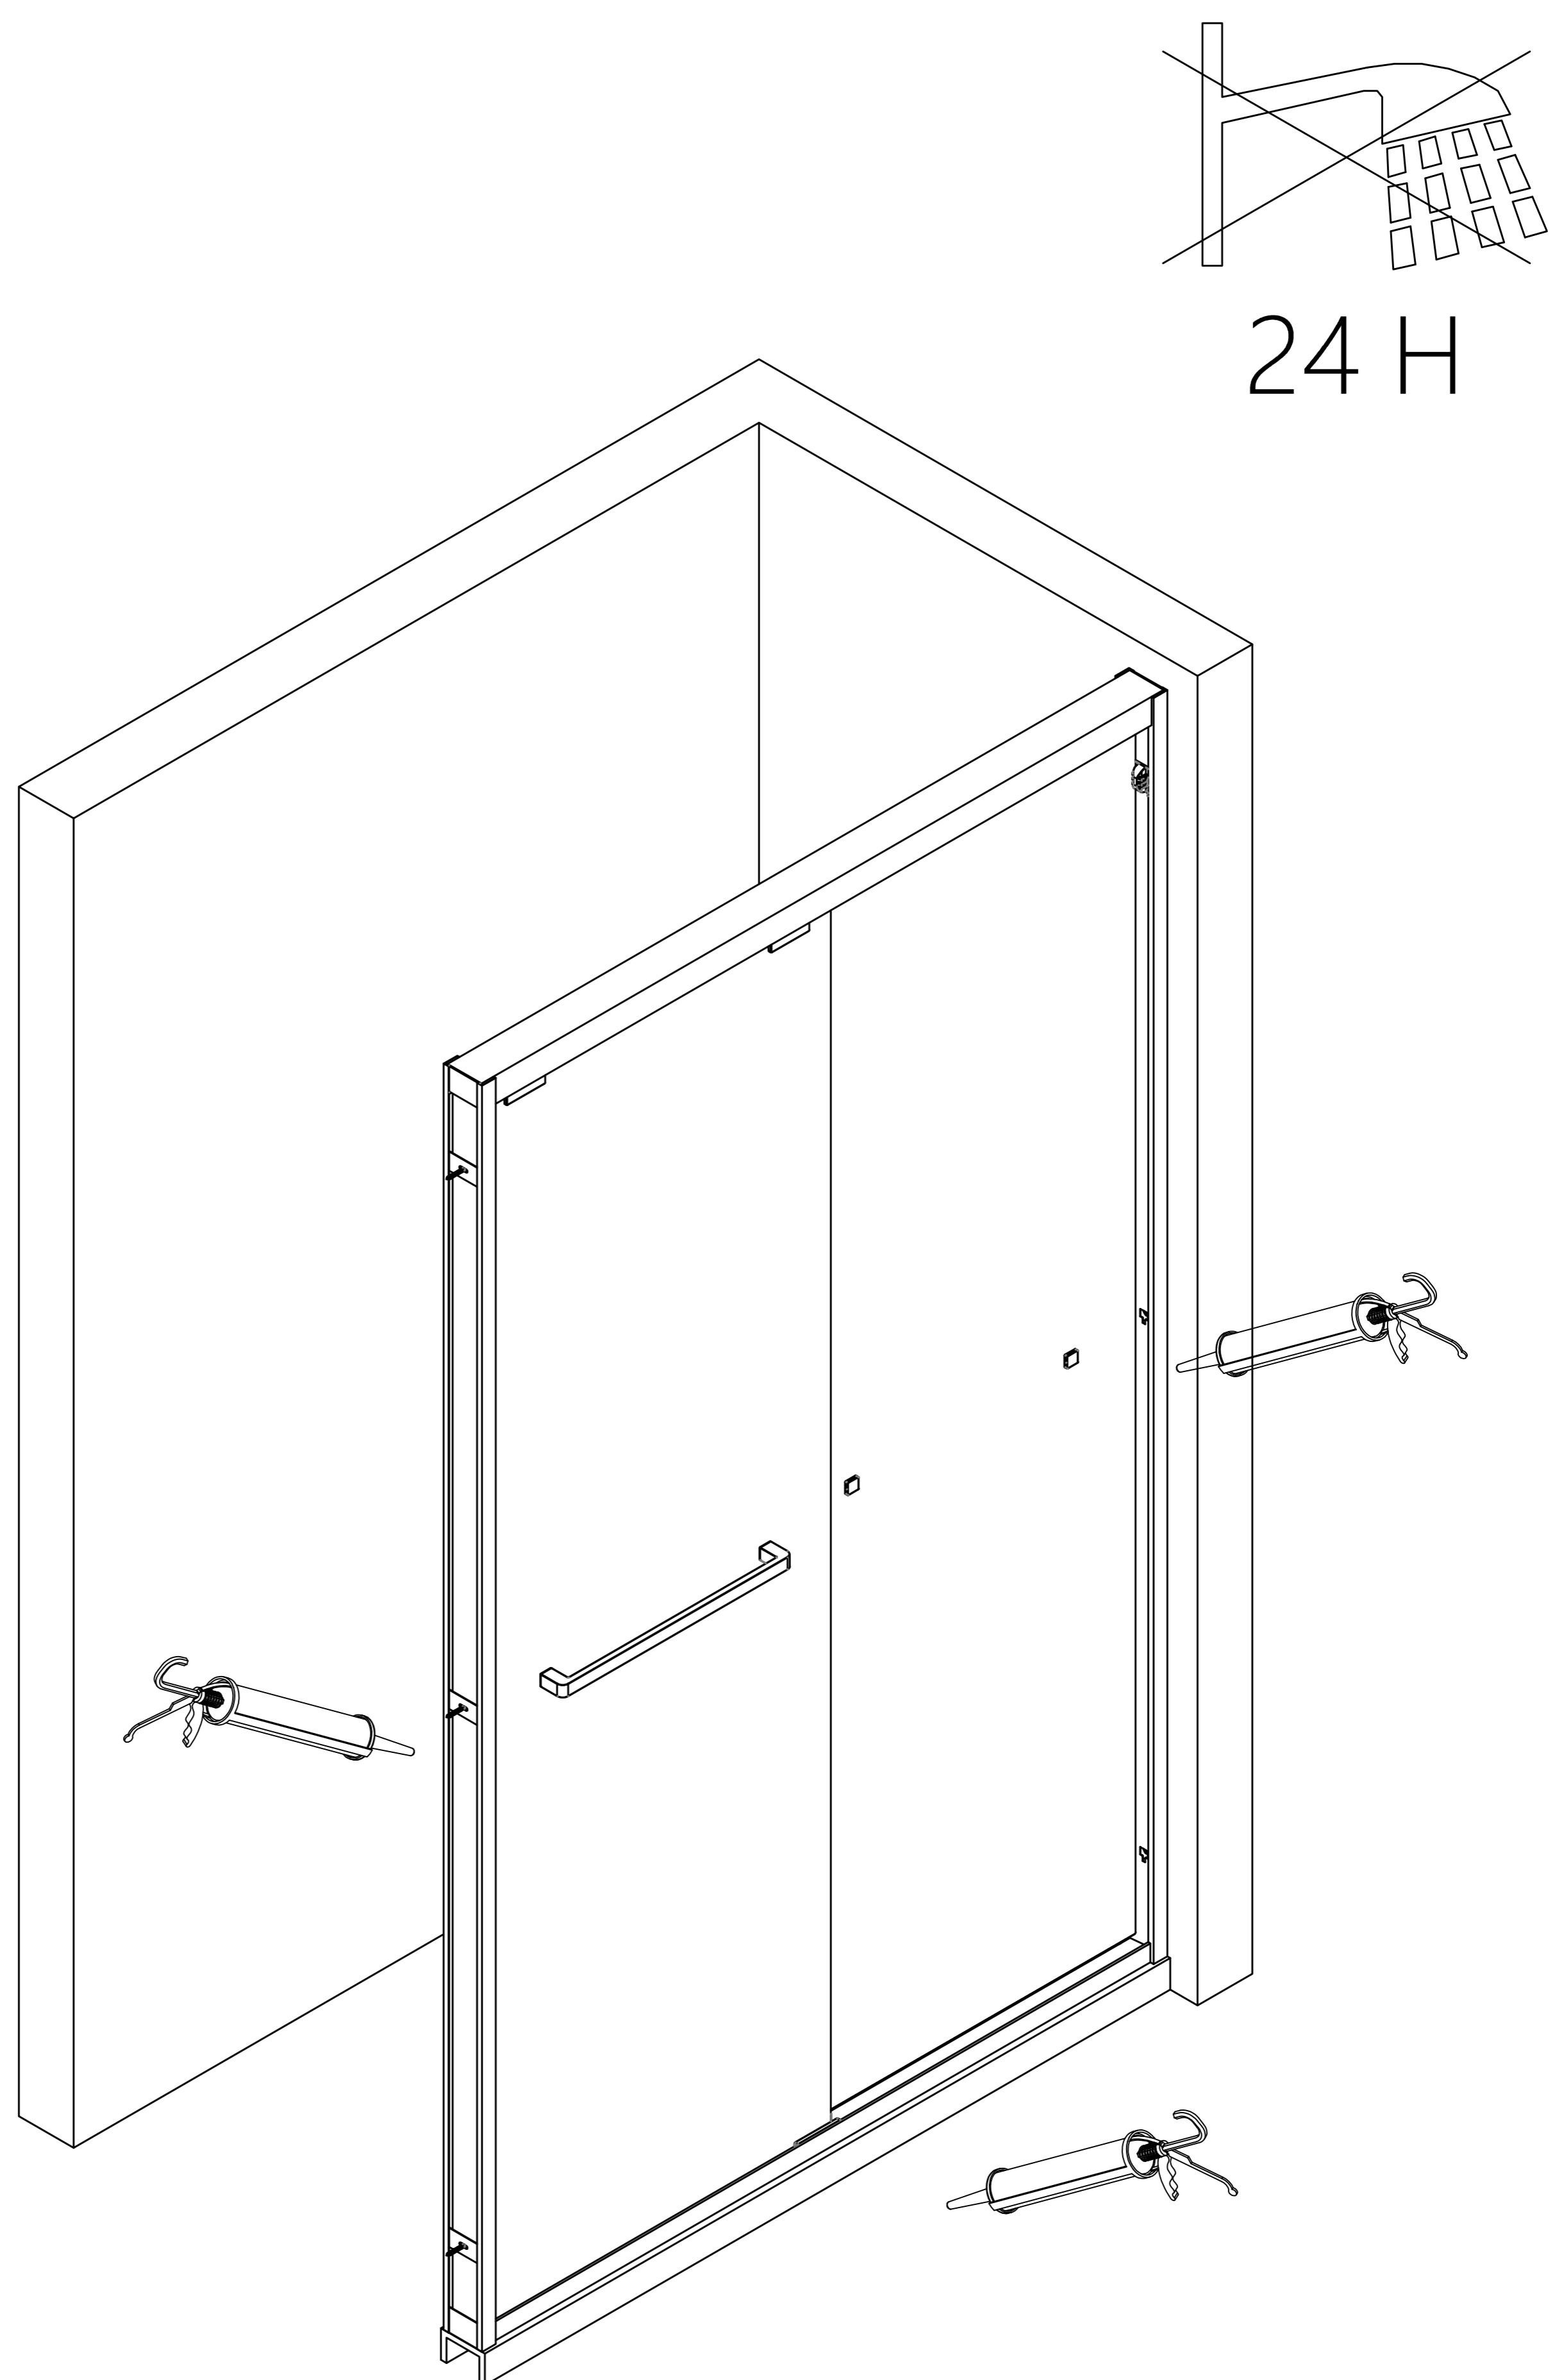

24 H

10

10



镇威五金玻璃制品(中山)有限公司