


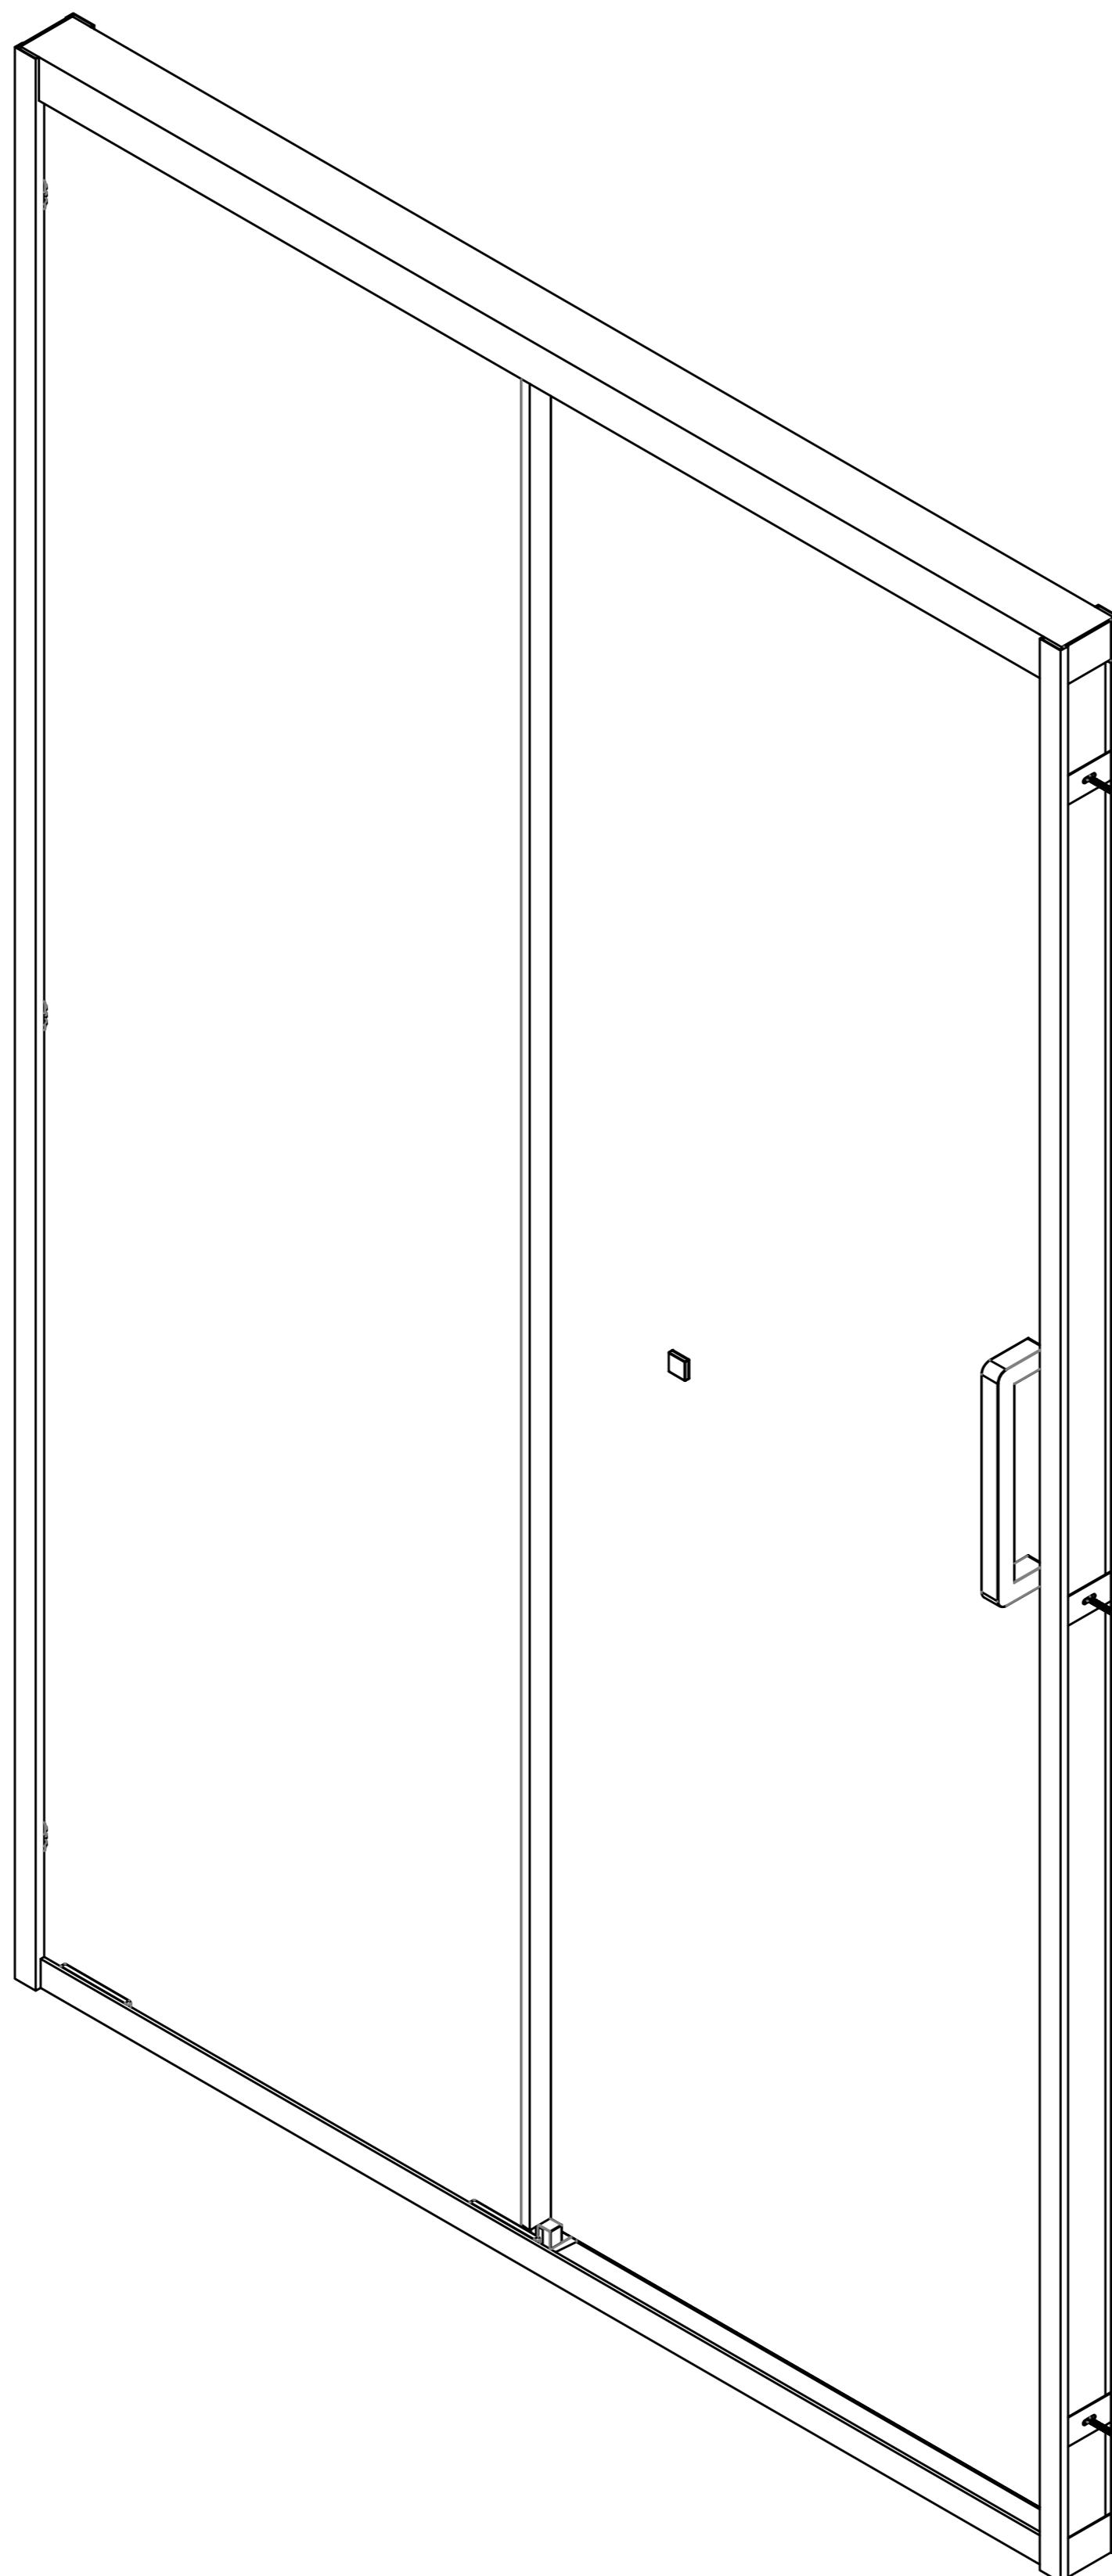
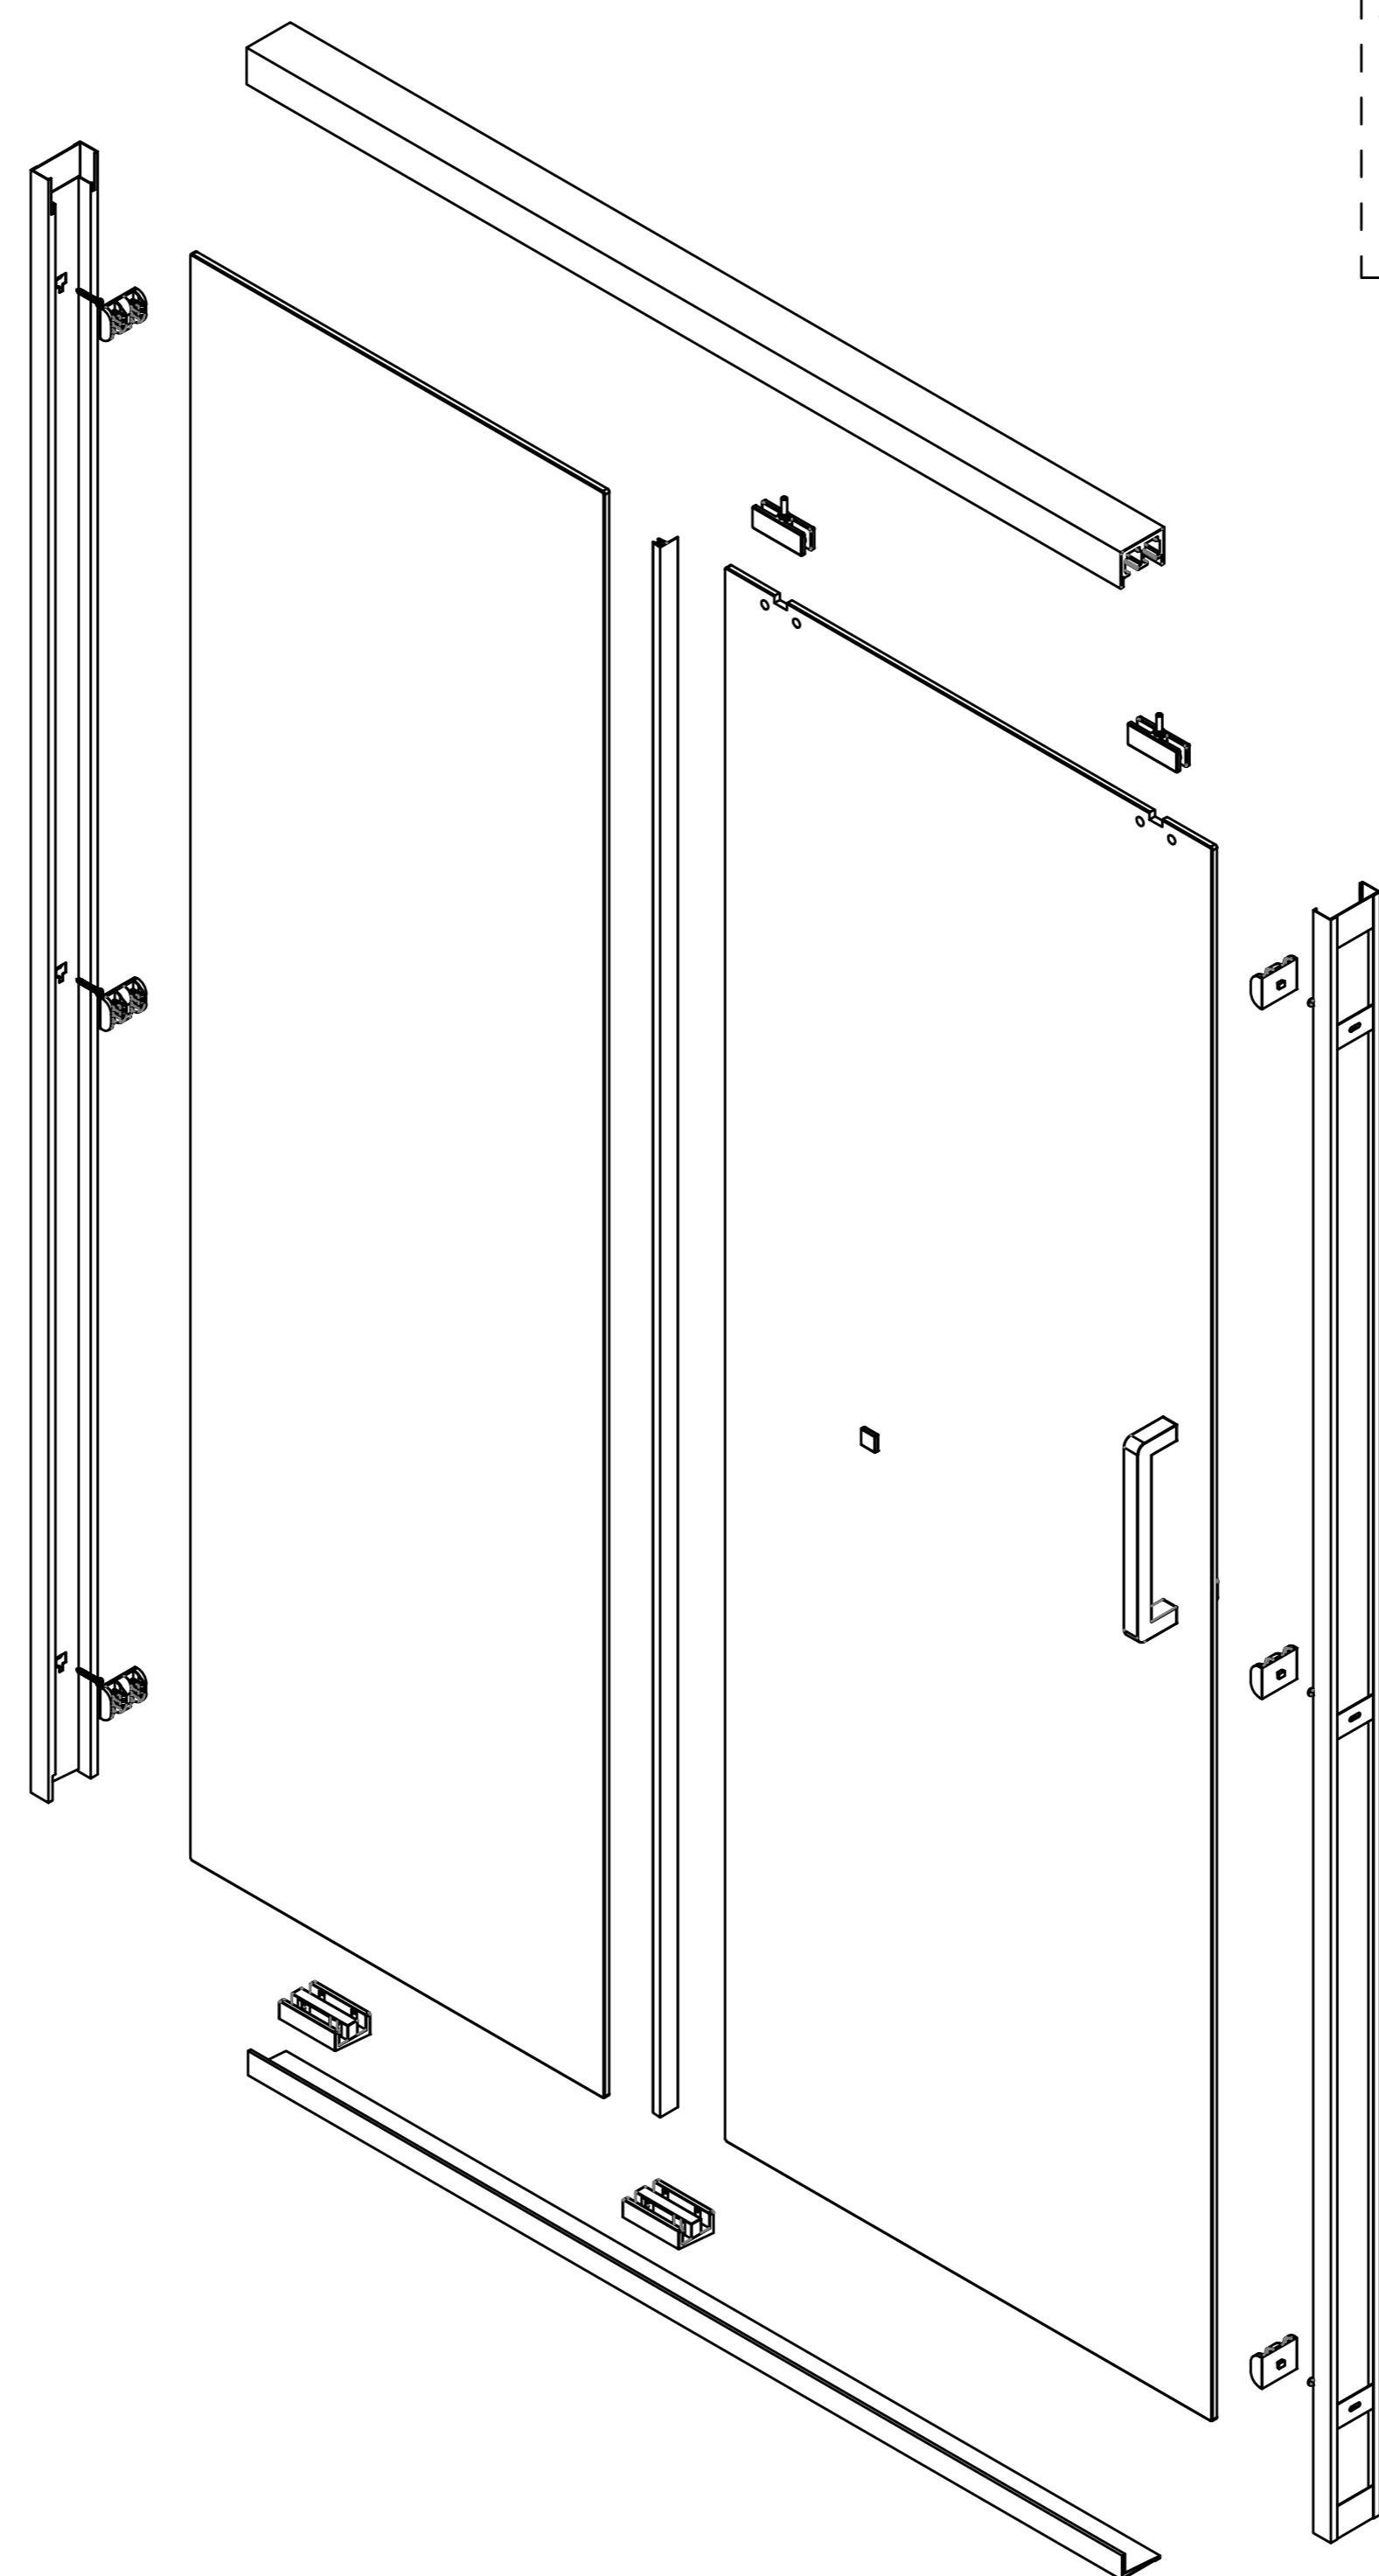
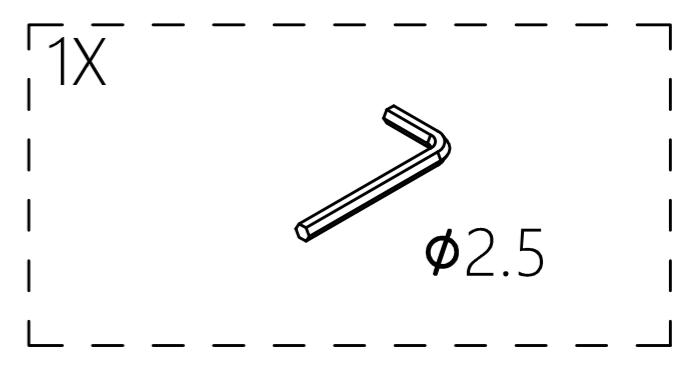
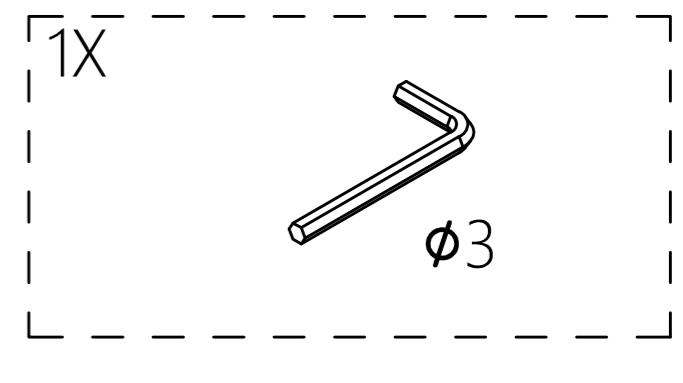
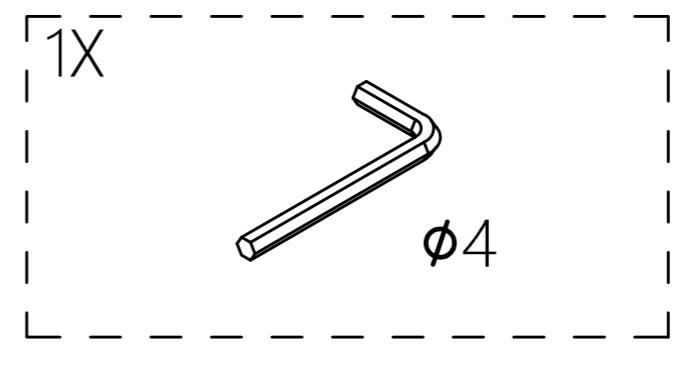
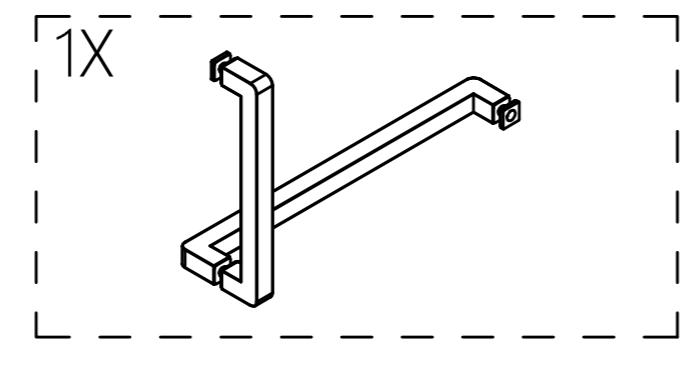
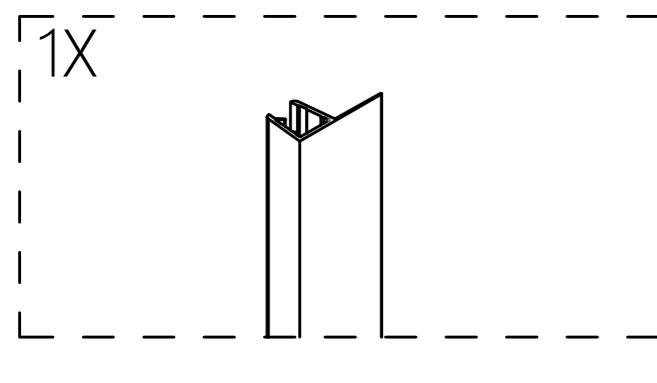
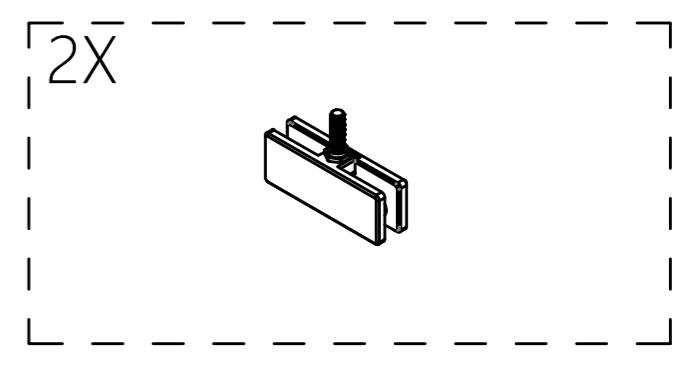
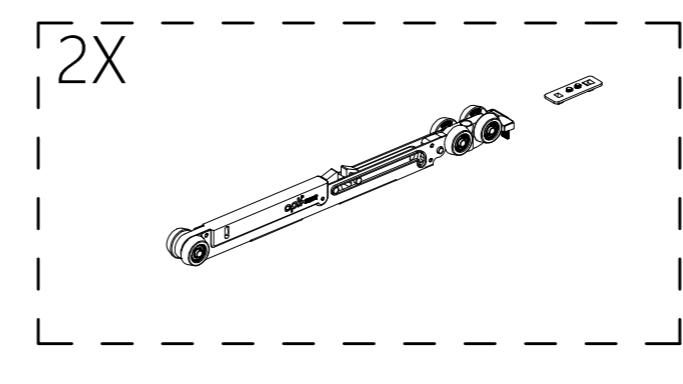
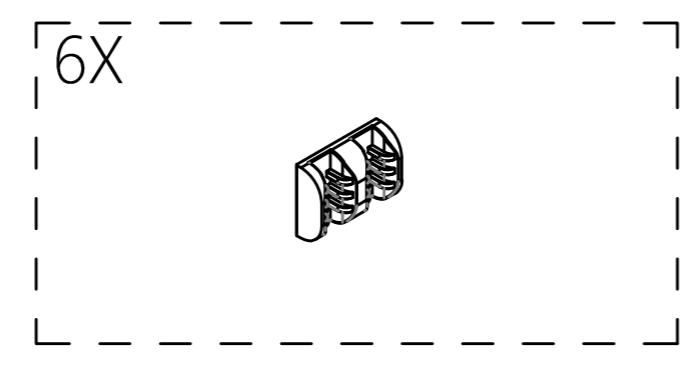
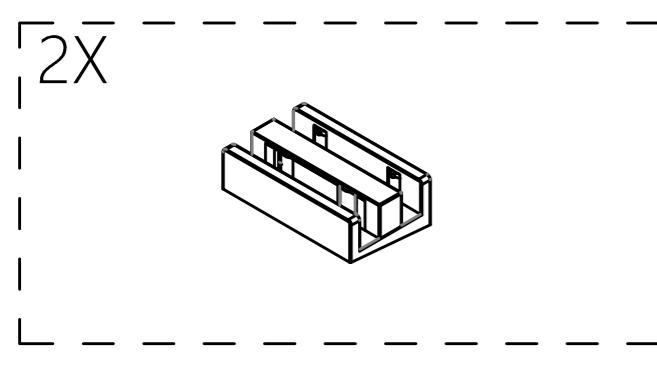
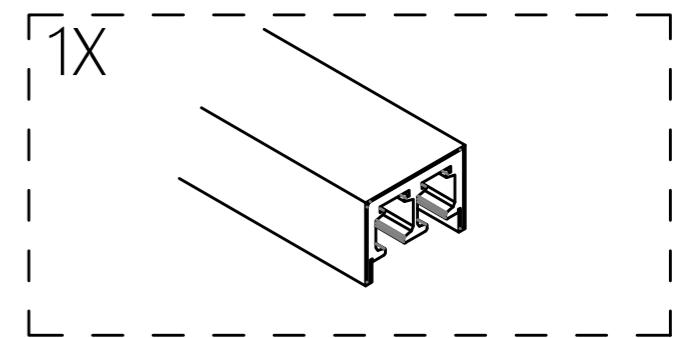
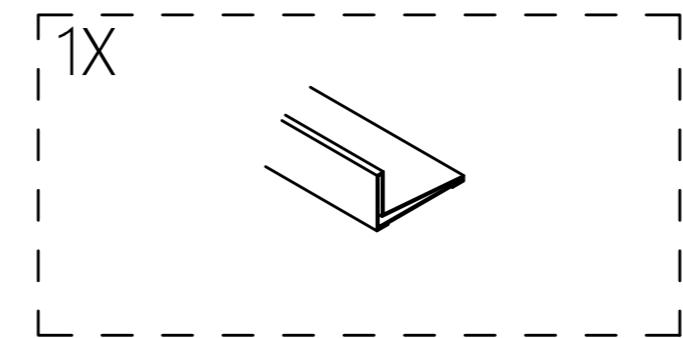





型号：A371 开门方式：单移门

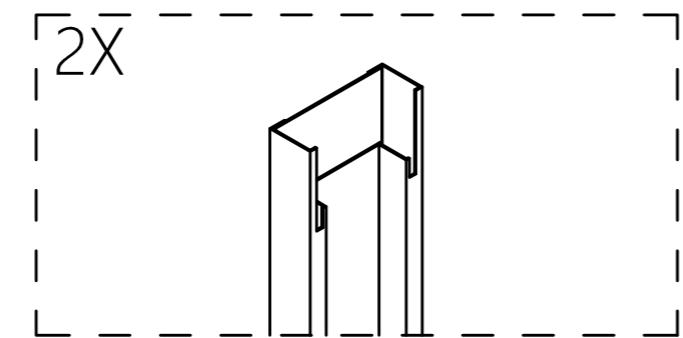

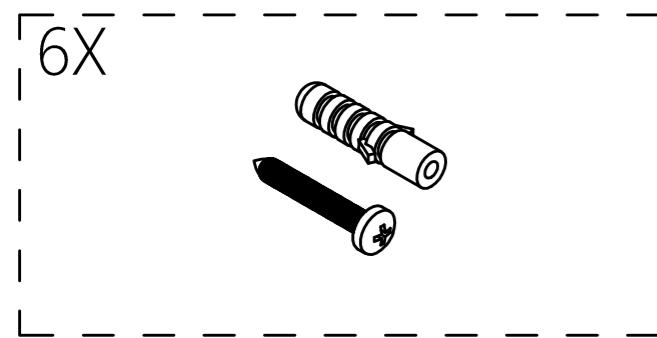

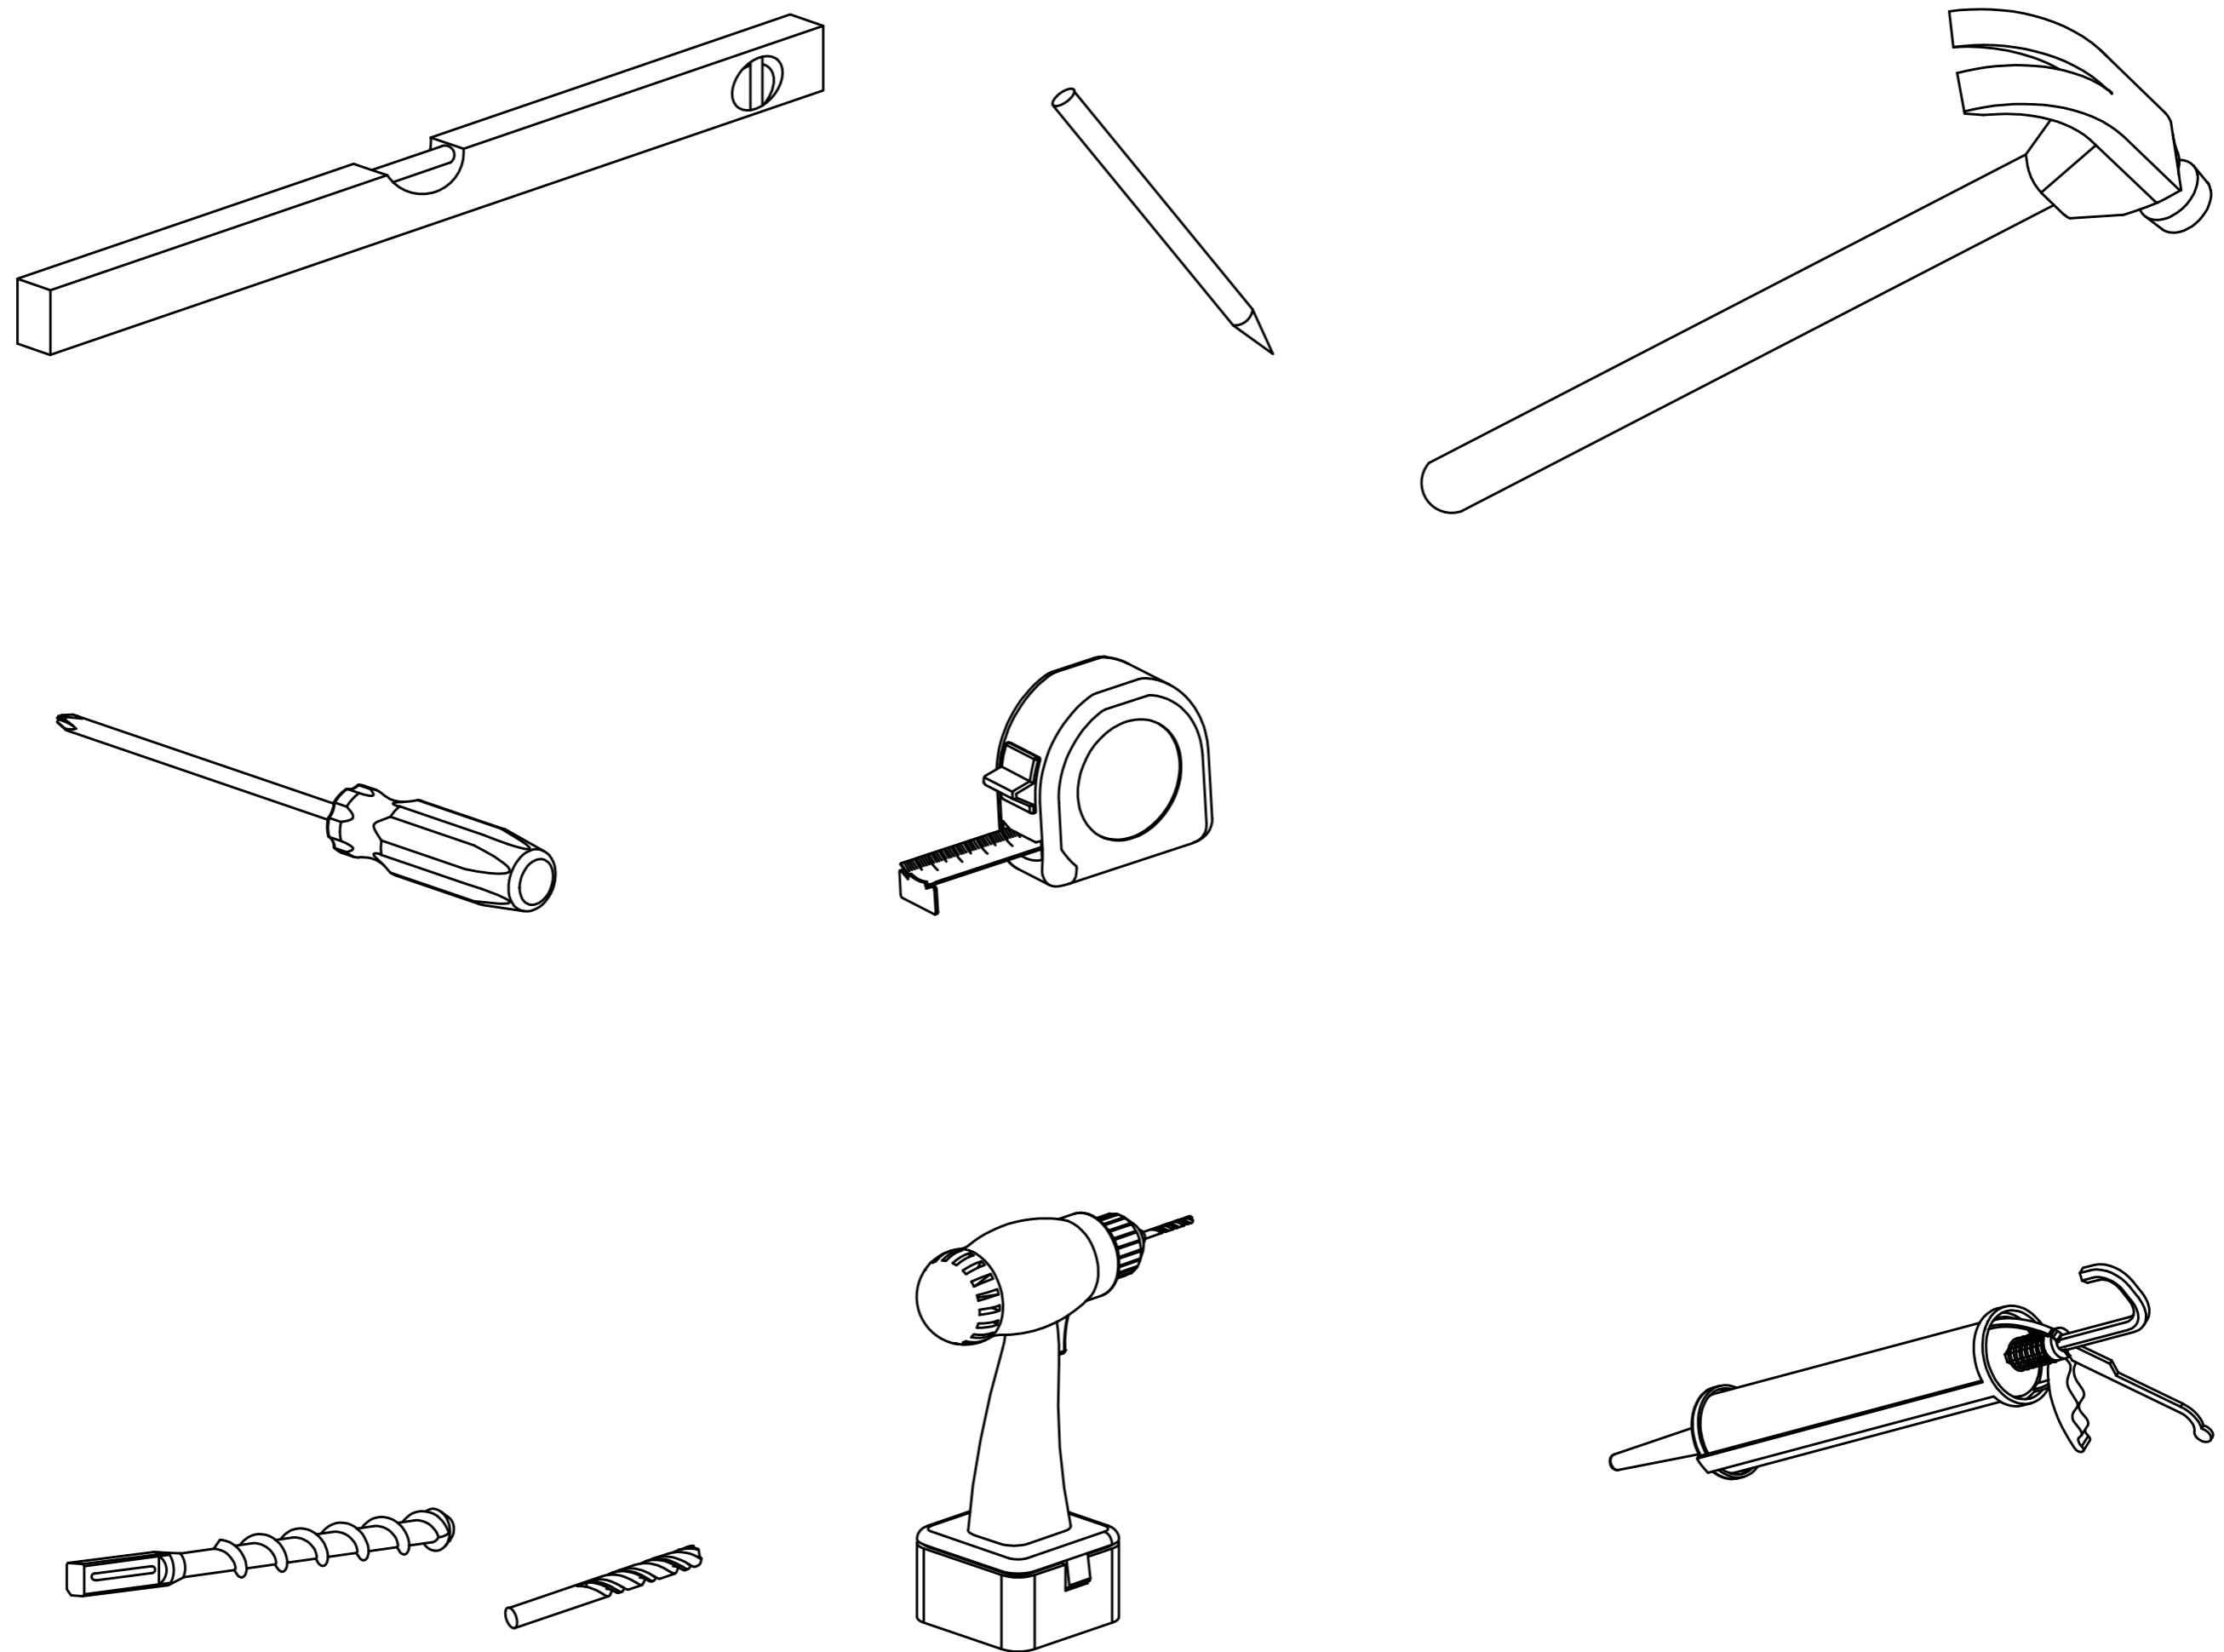

- 1.石基确保放置水平
- 2.放置连墙立柱,画线打孔
- 3.立柱与墙面用螺丝固定

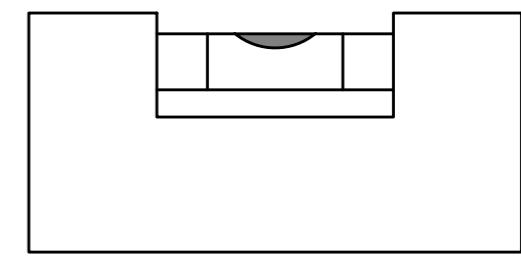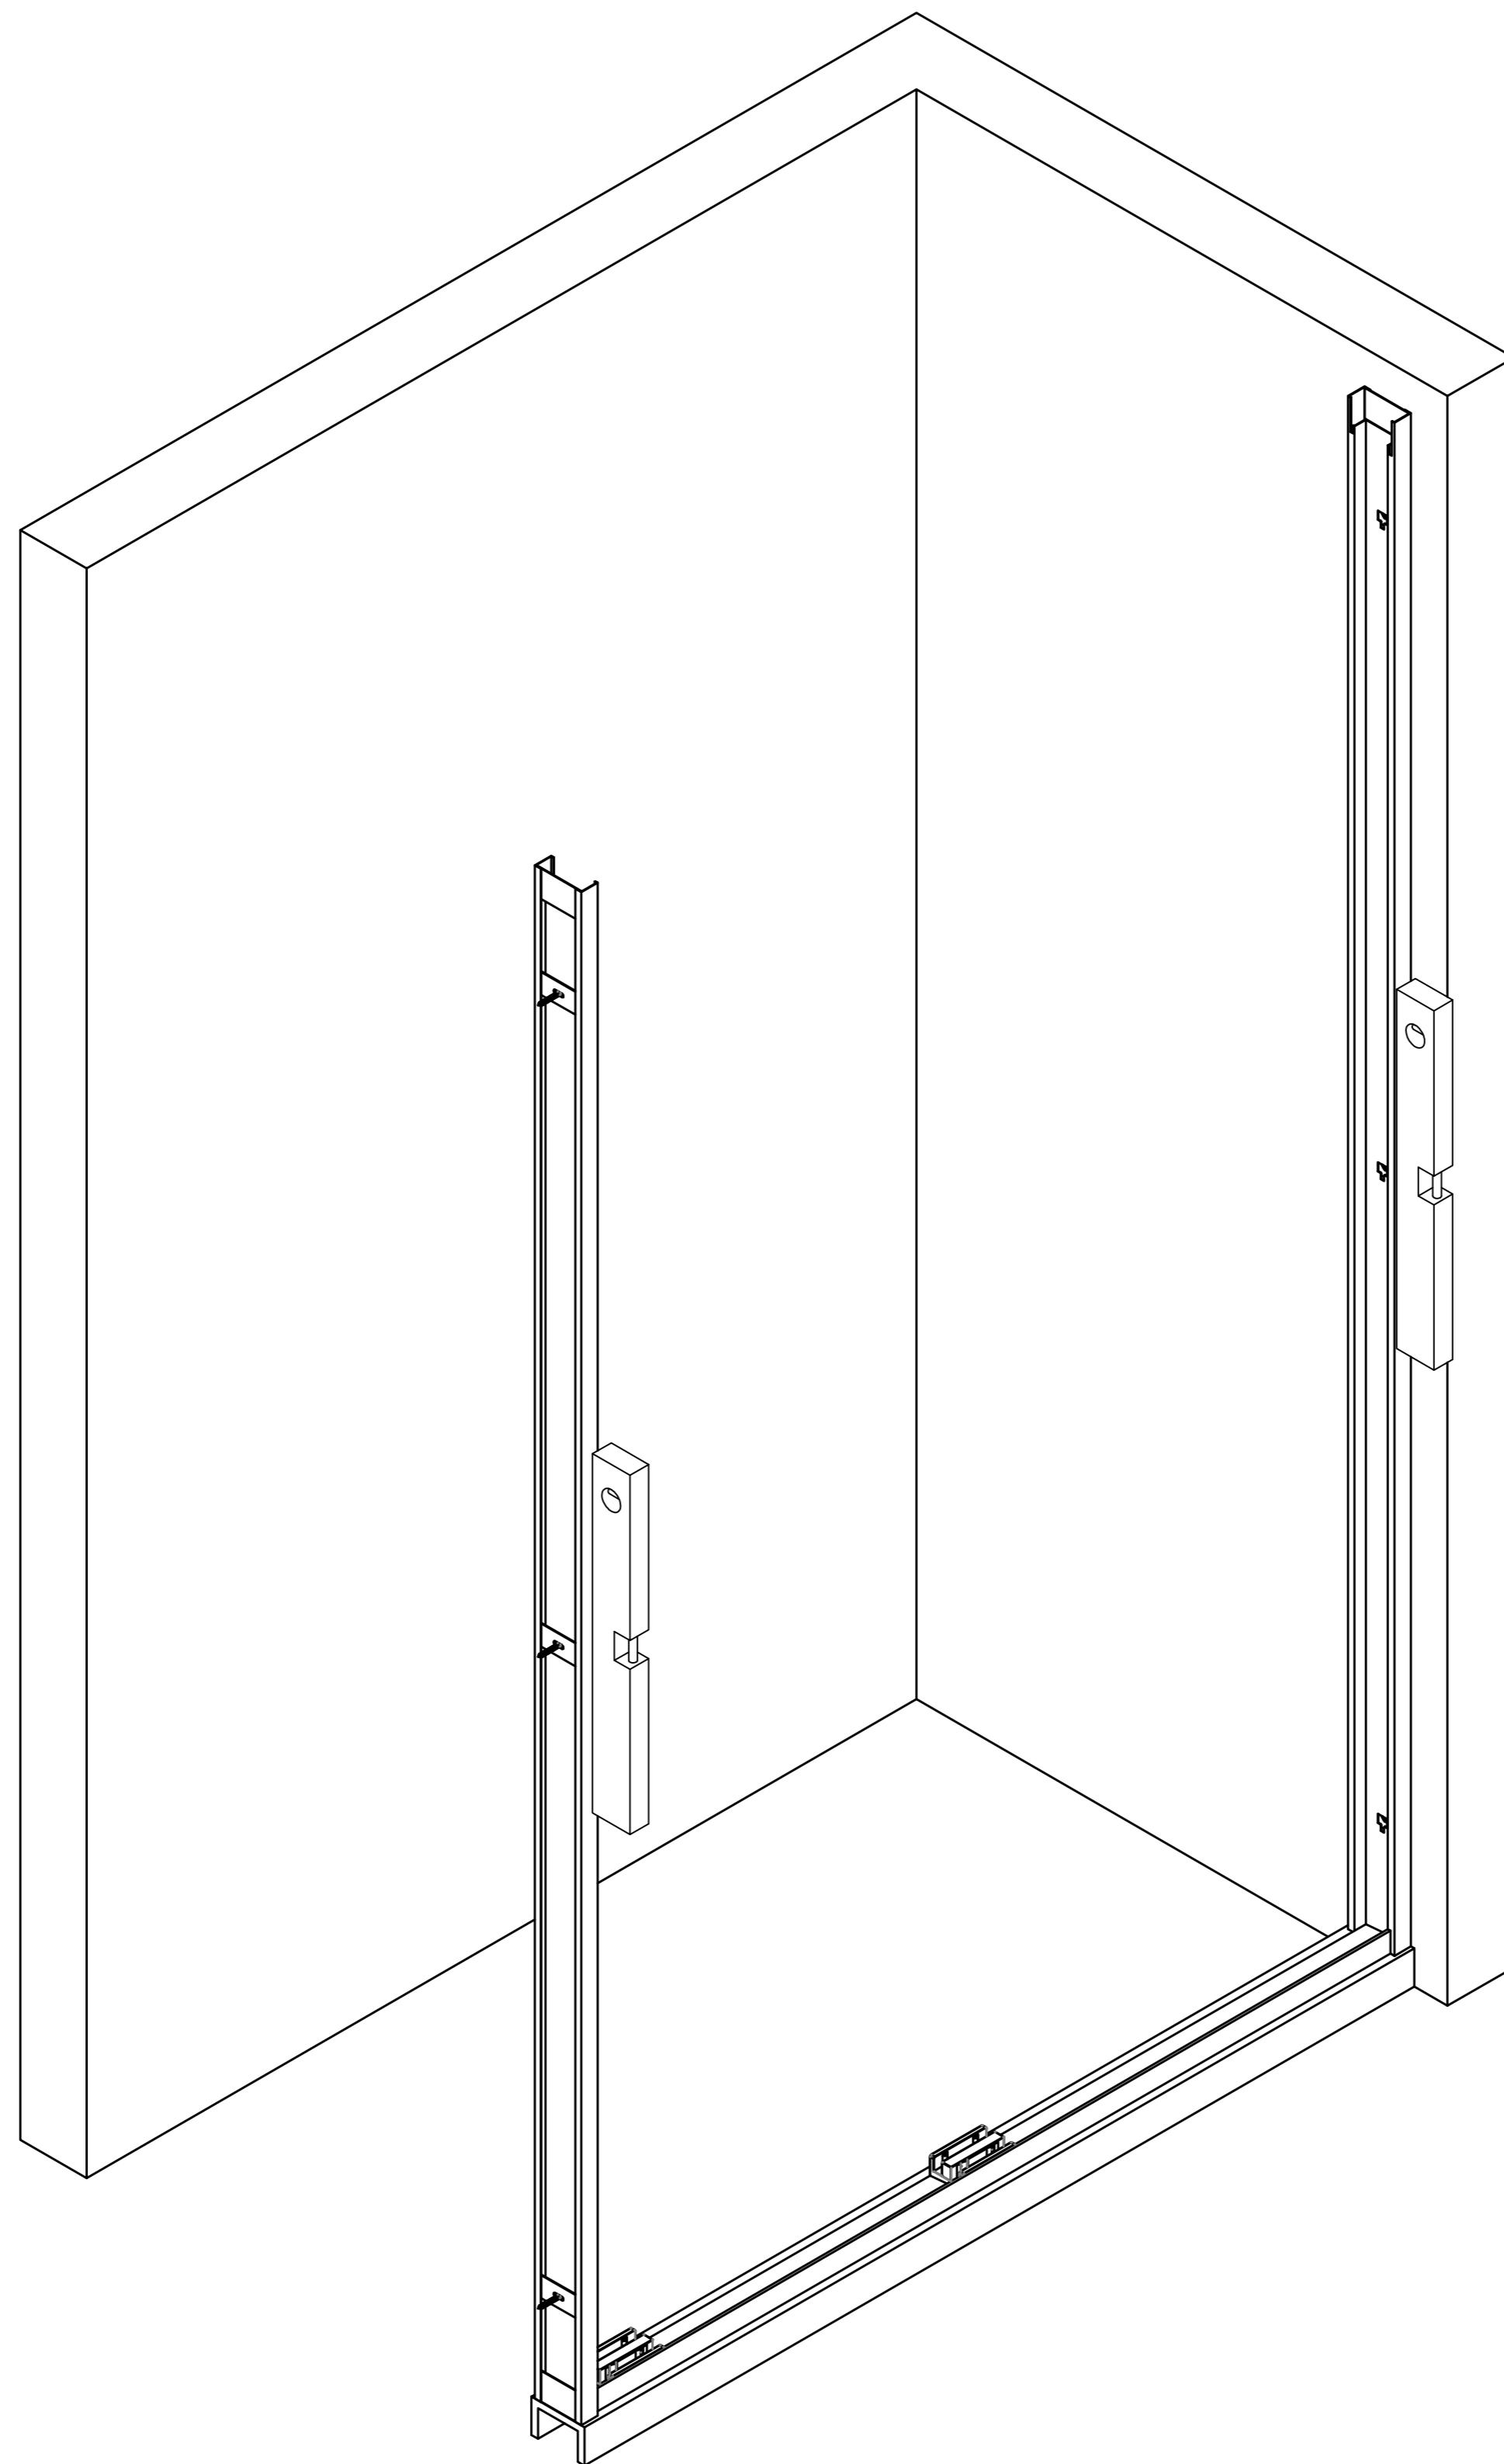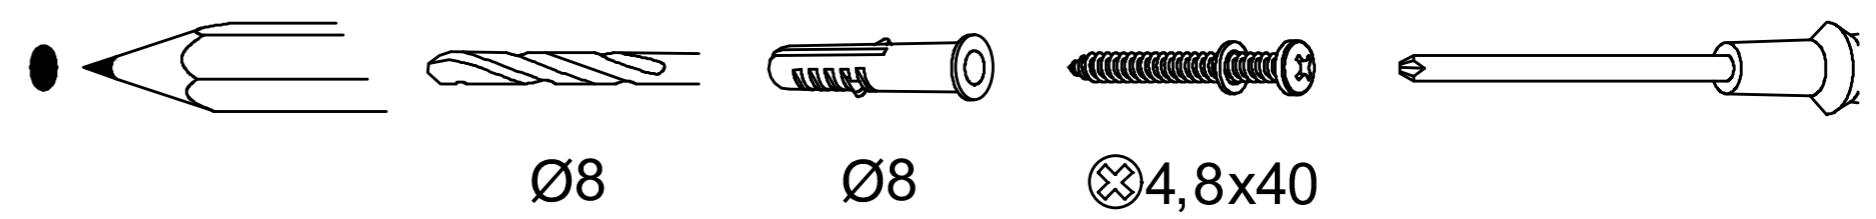

4




镇威五金玻璃制品 (中山) 有限公司

11



1.安装防撞块

2.放置固玻

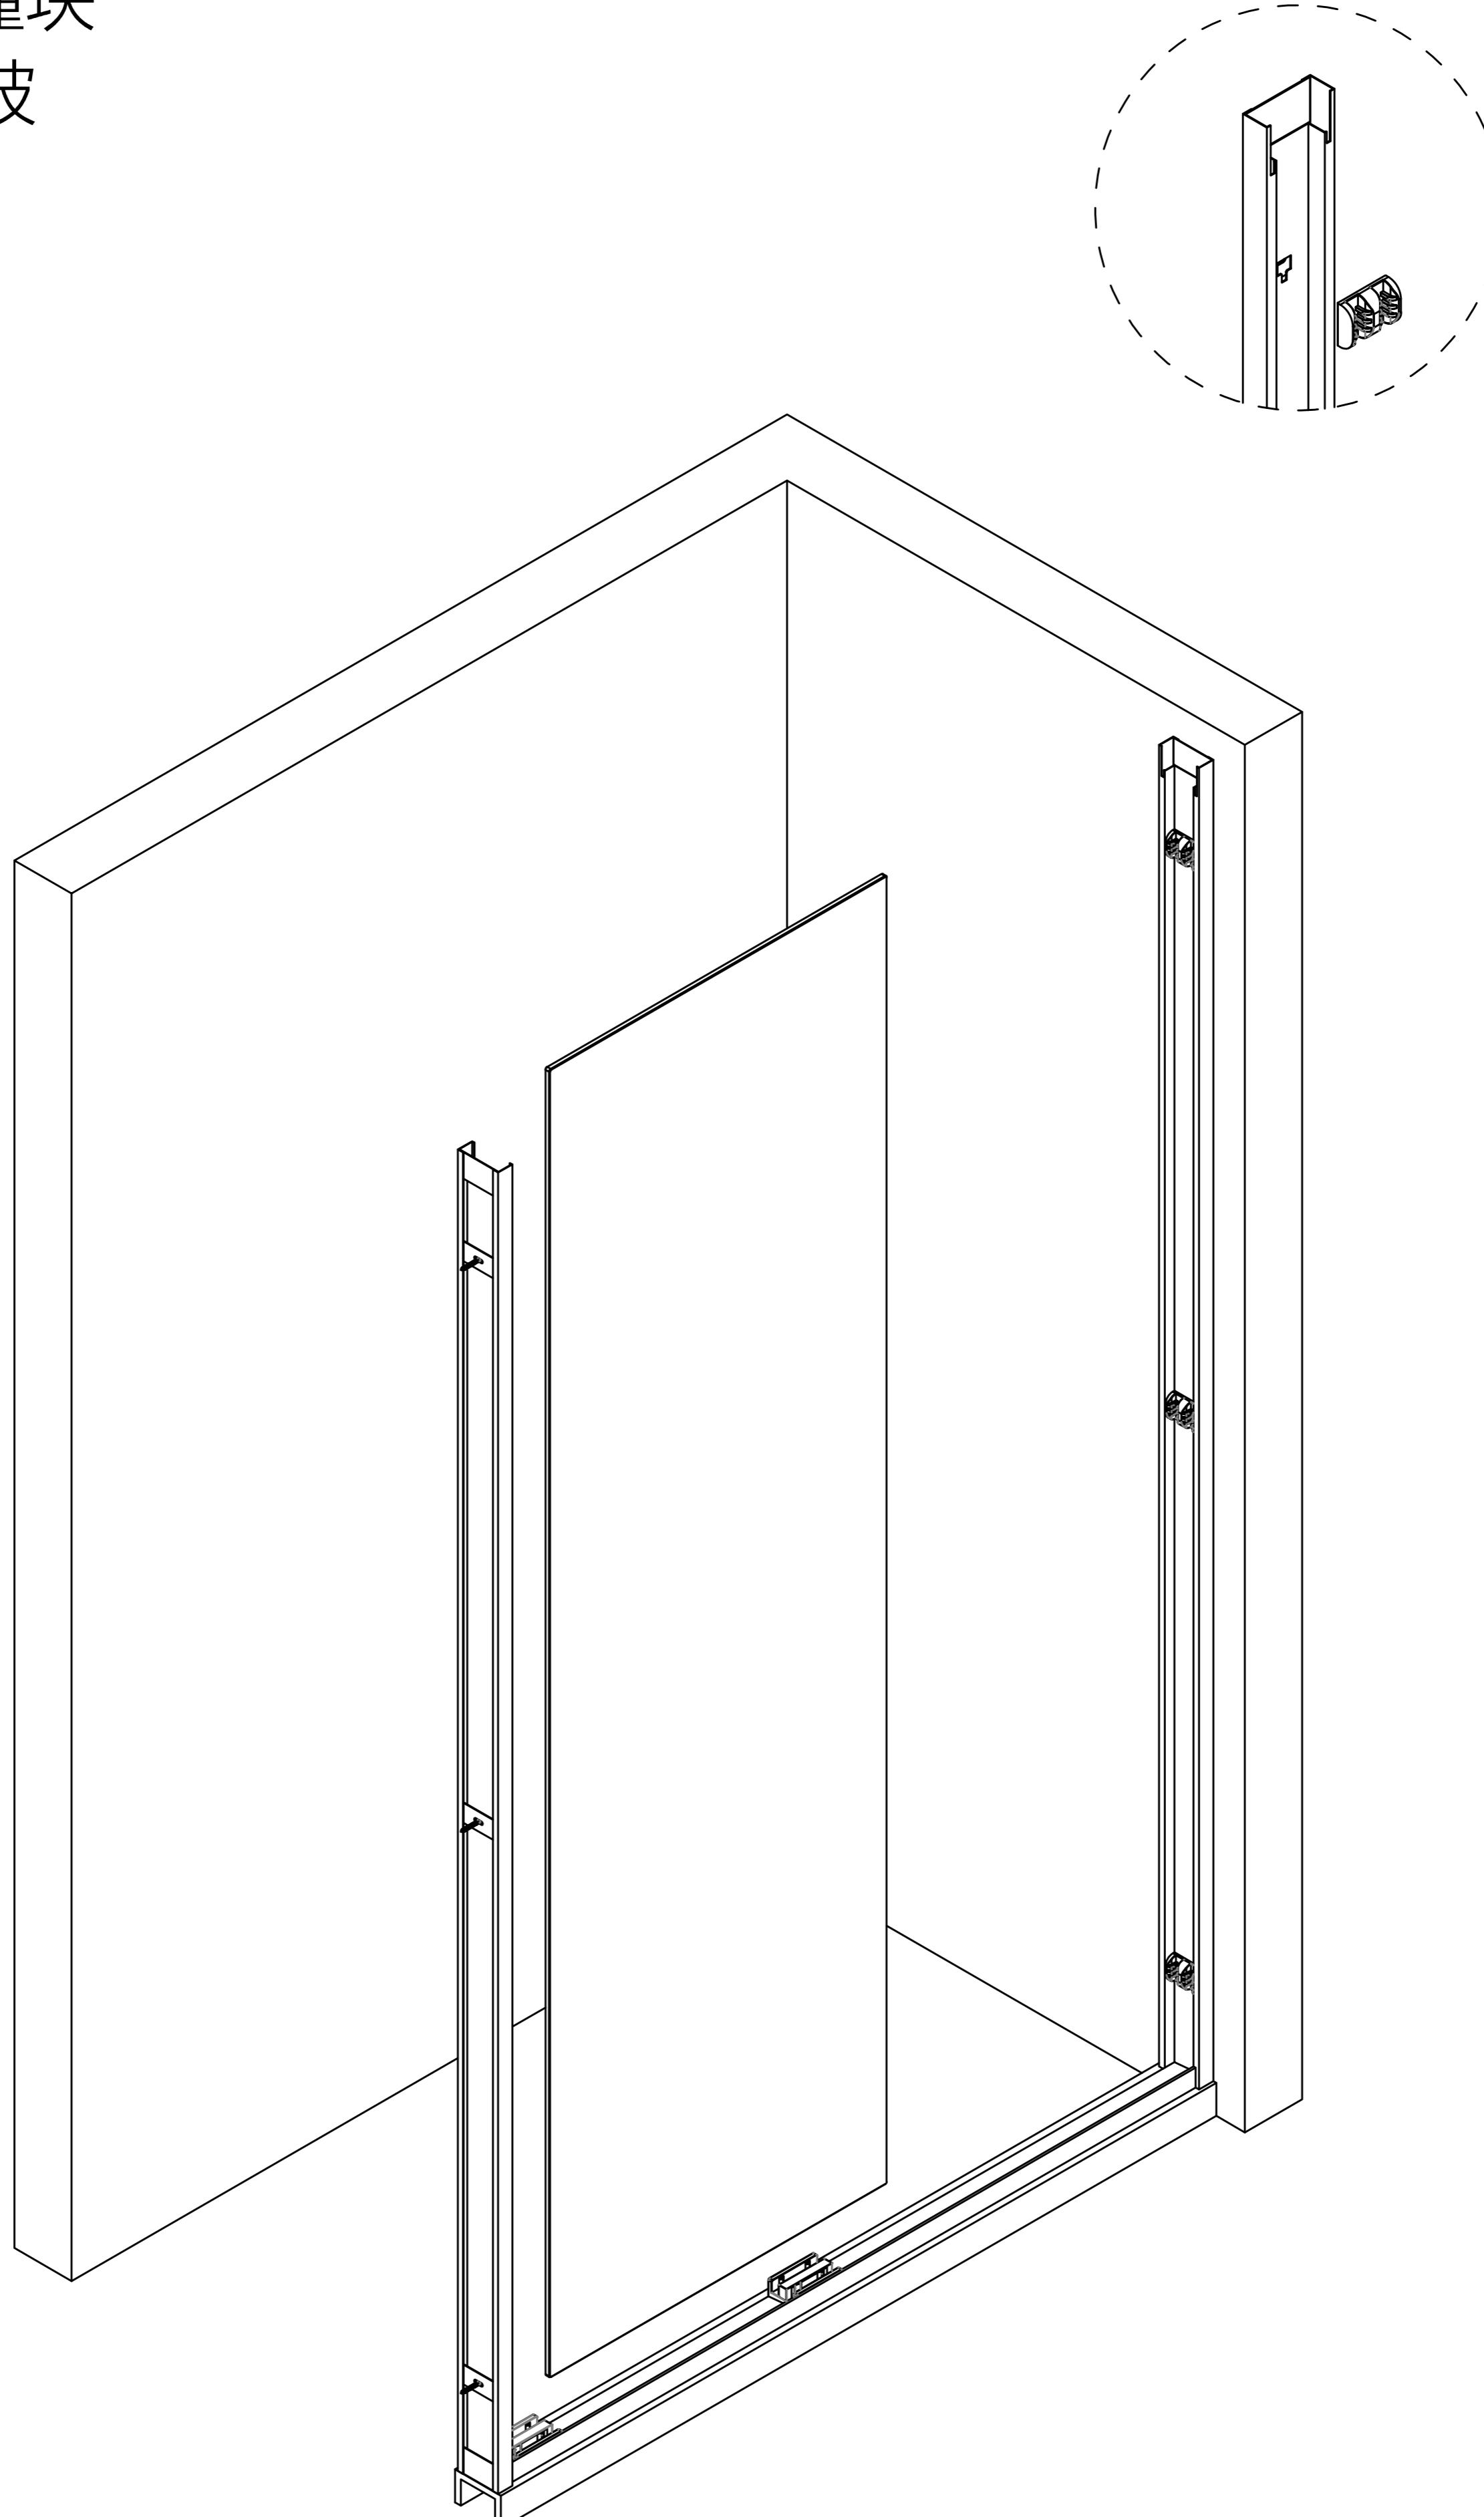


1.预装缓冲器与吊夹


2.缓冲器手动开启

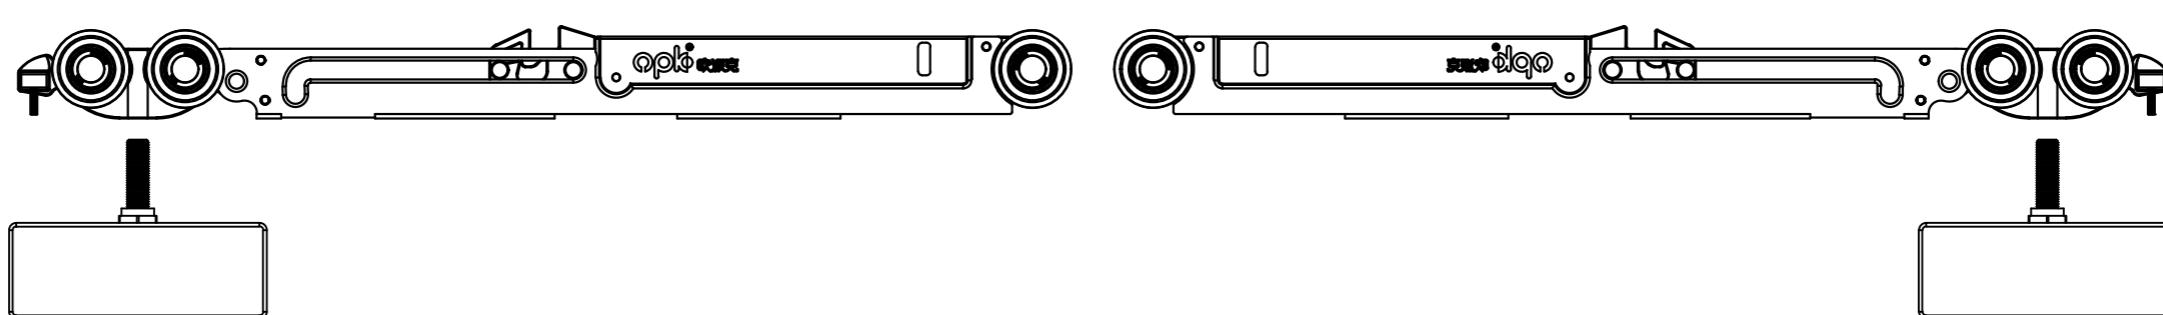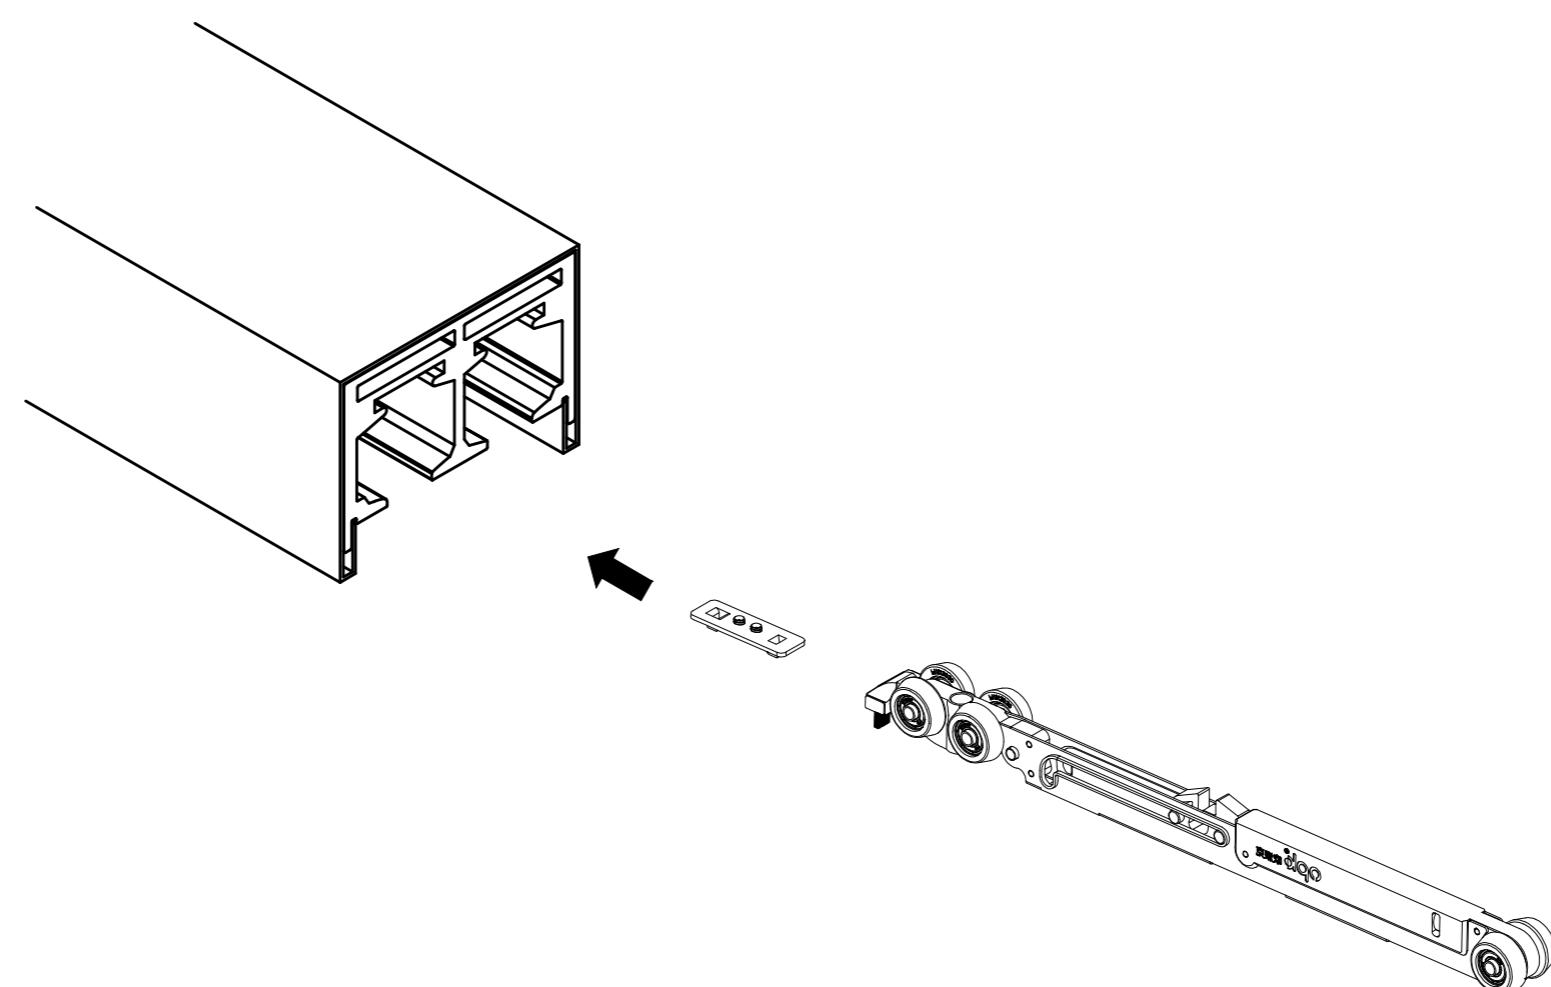


注意毛刷方向

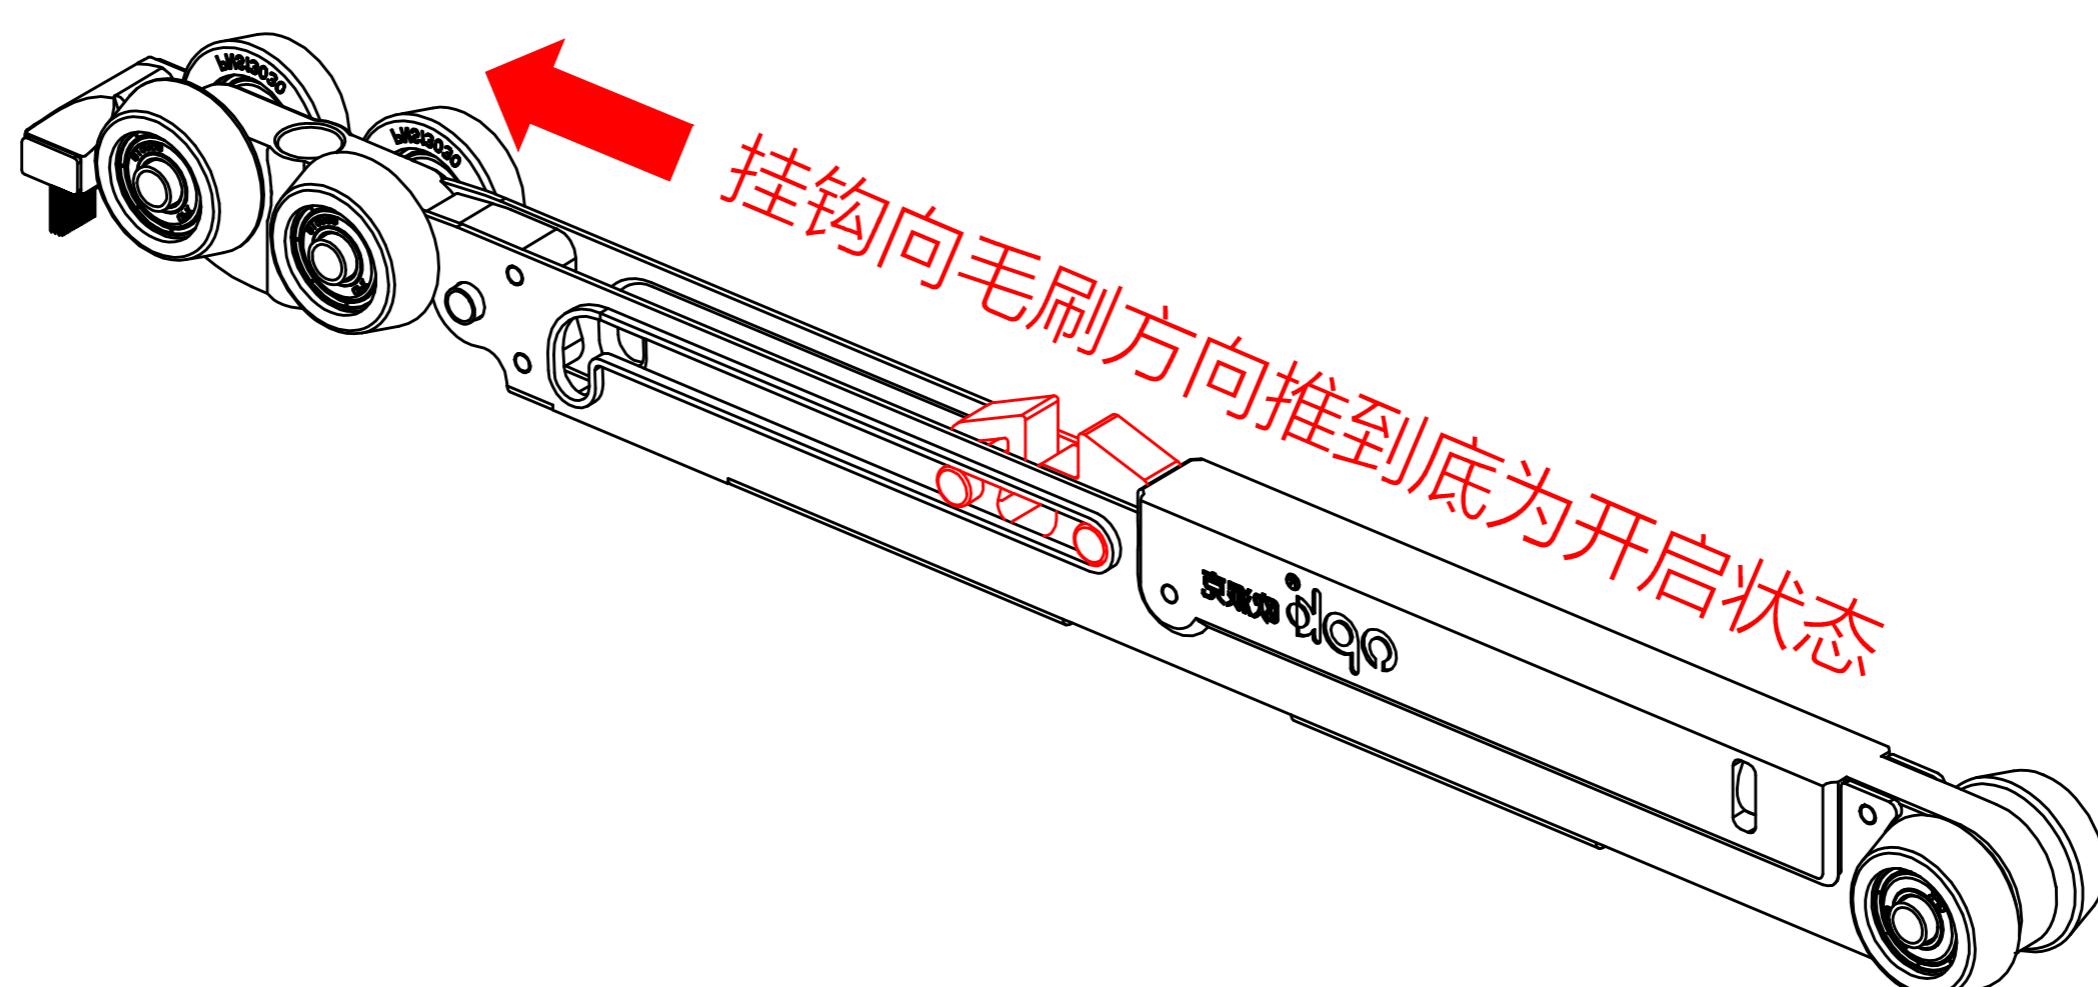


1.放置上轨道

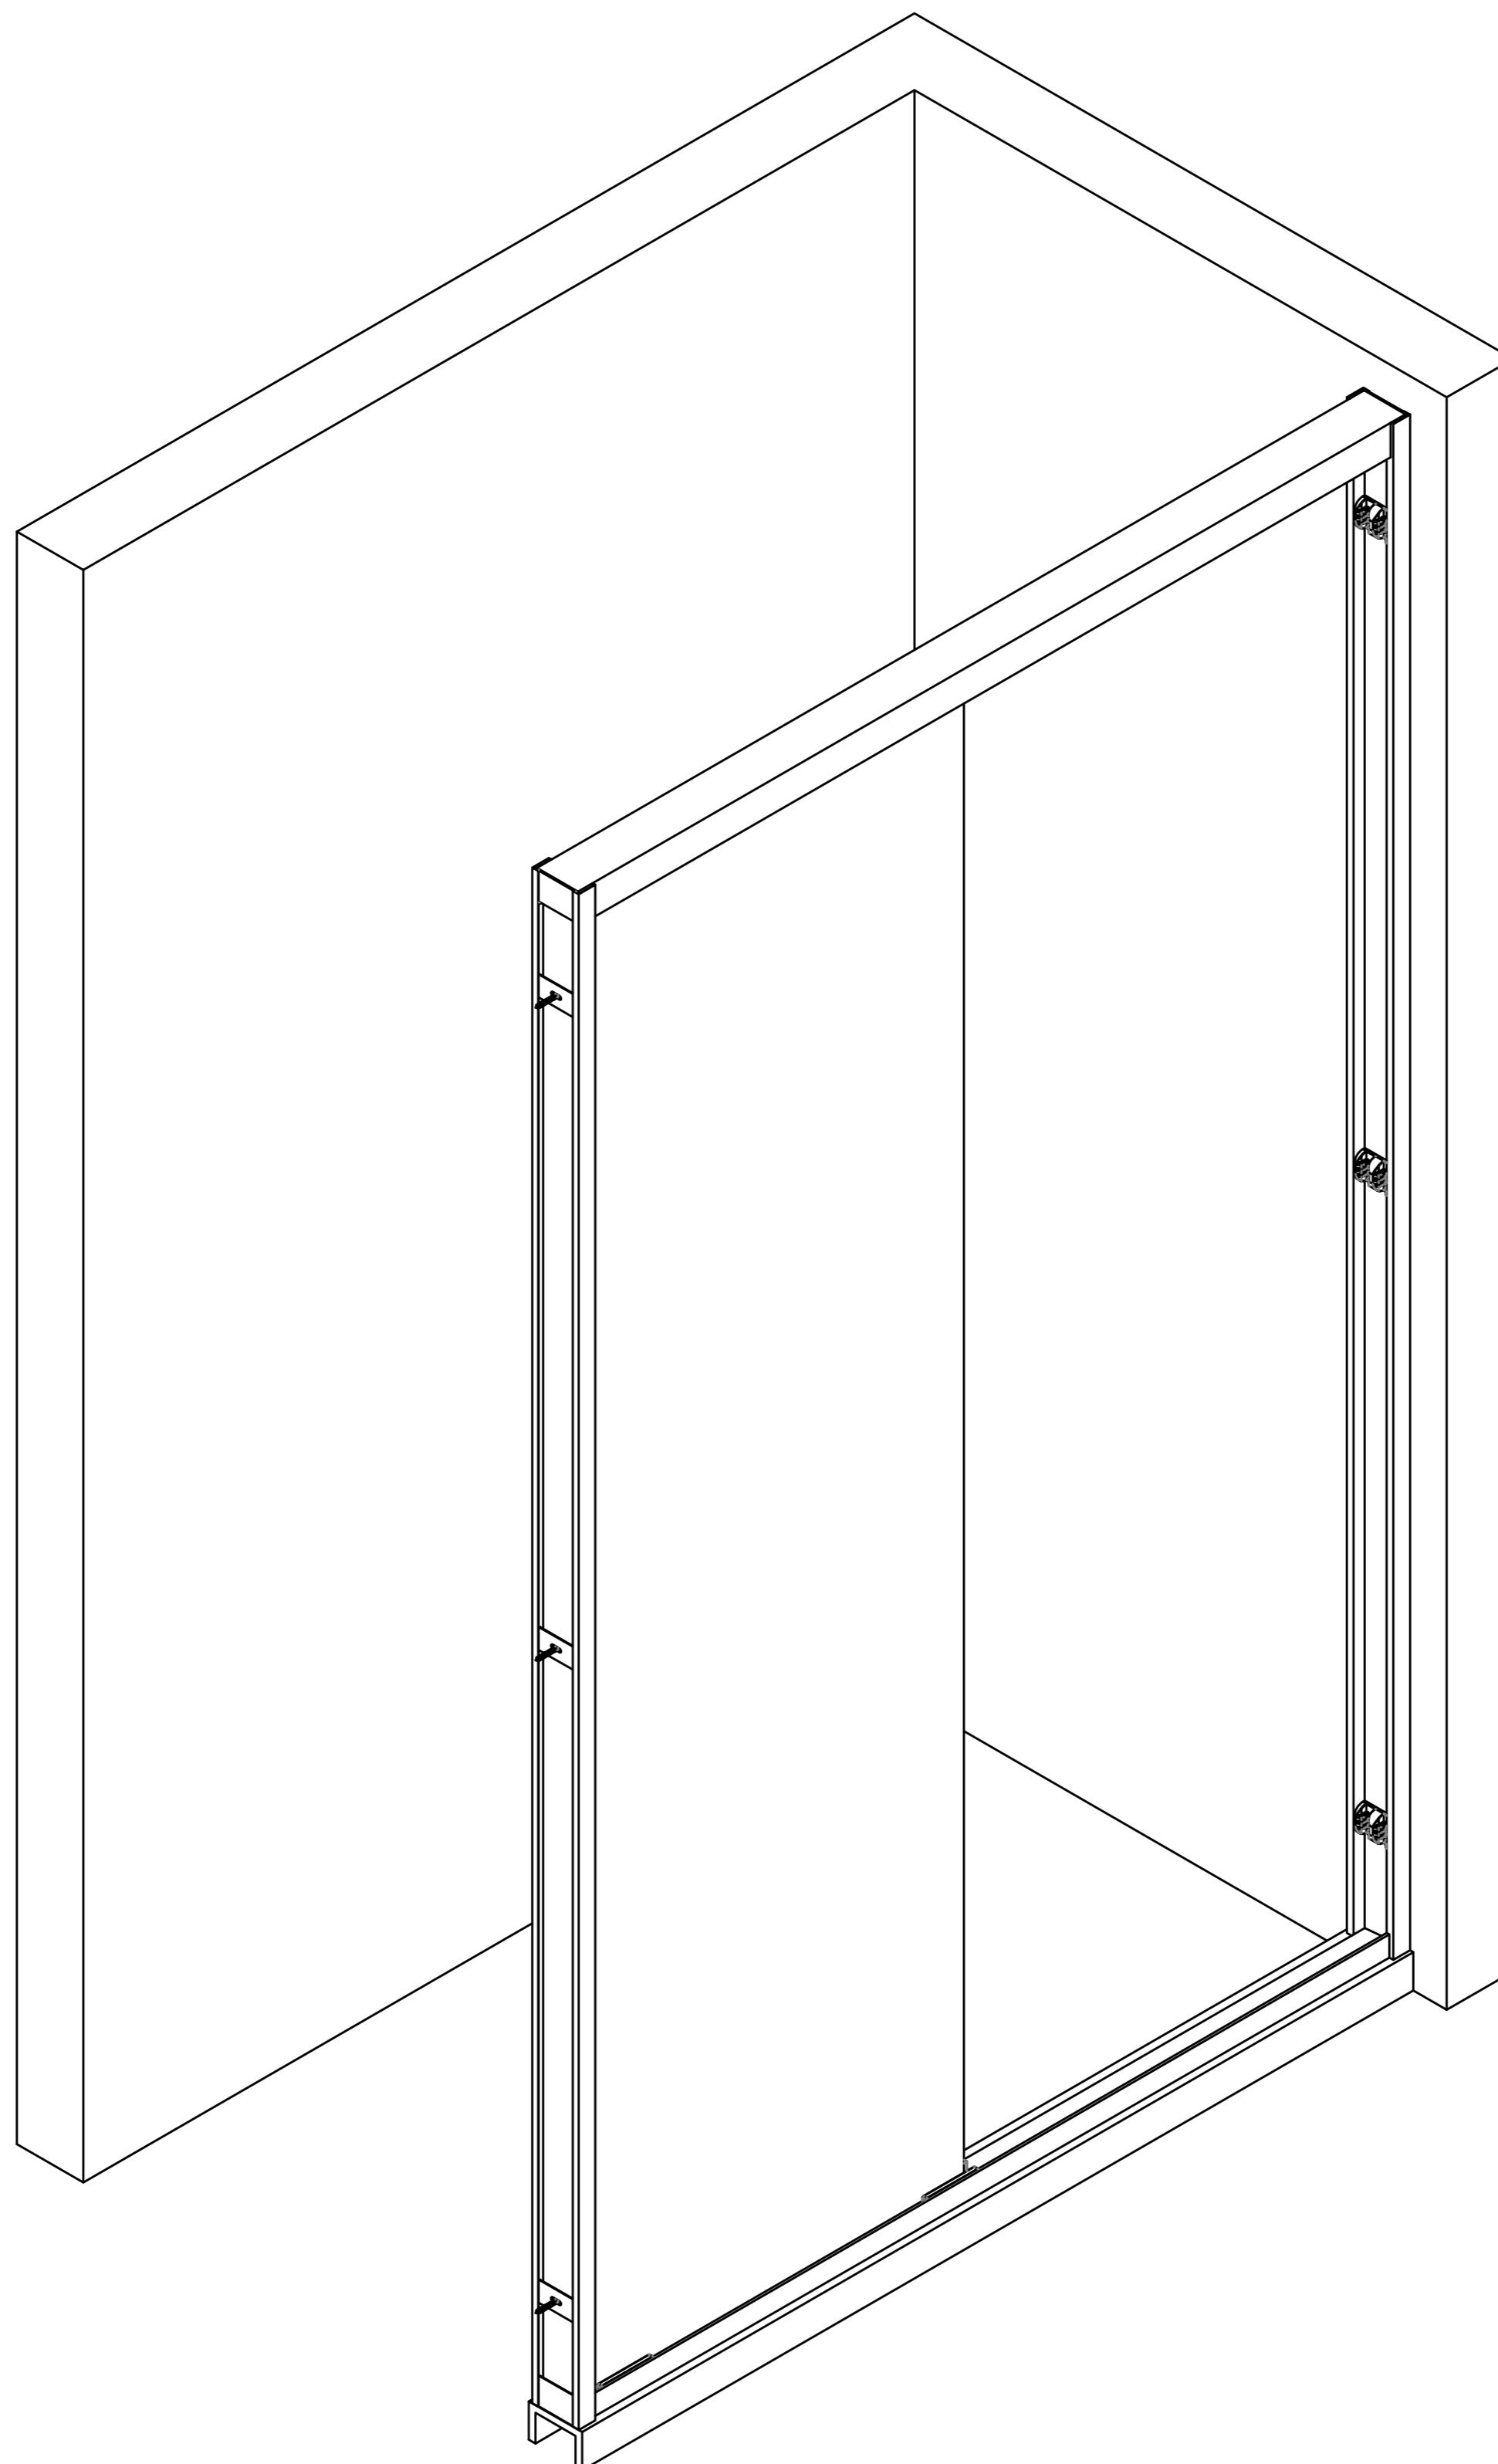


1.安装门玻

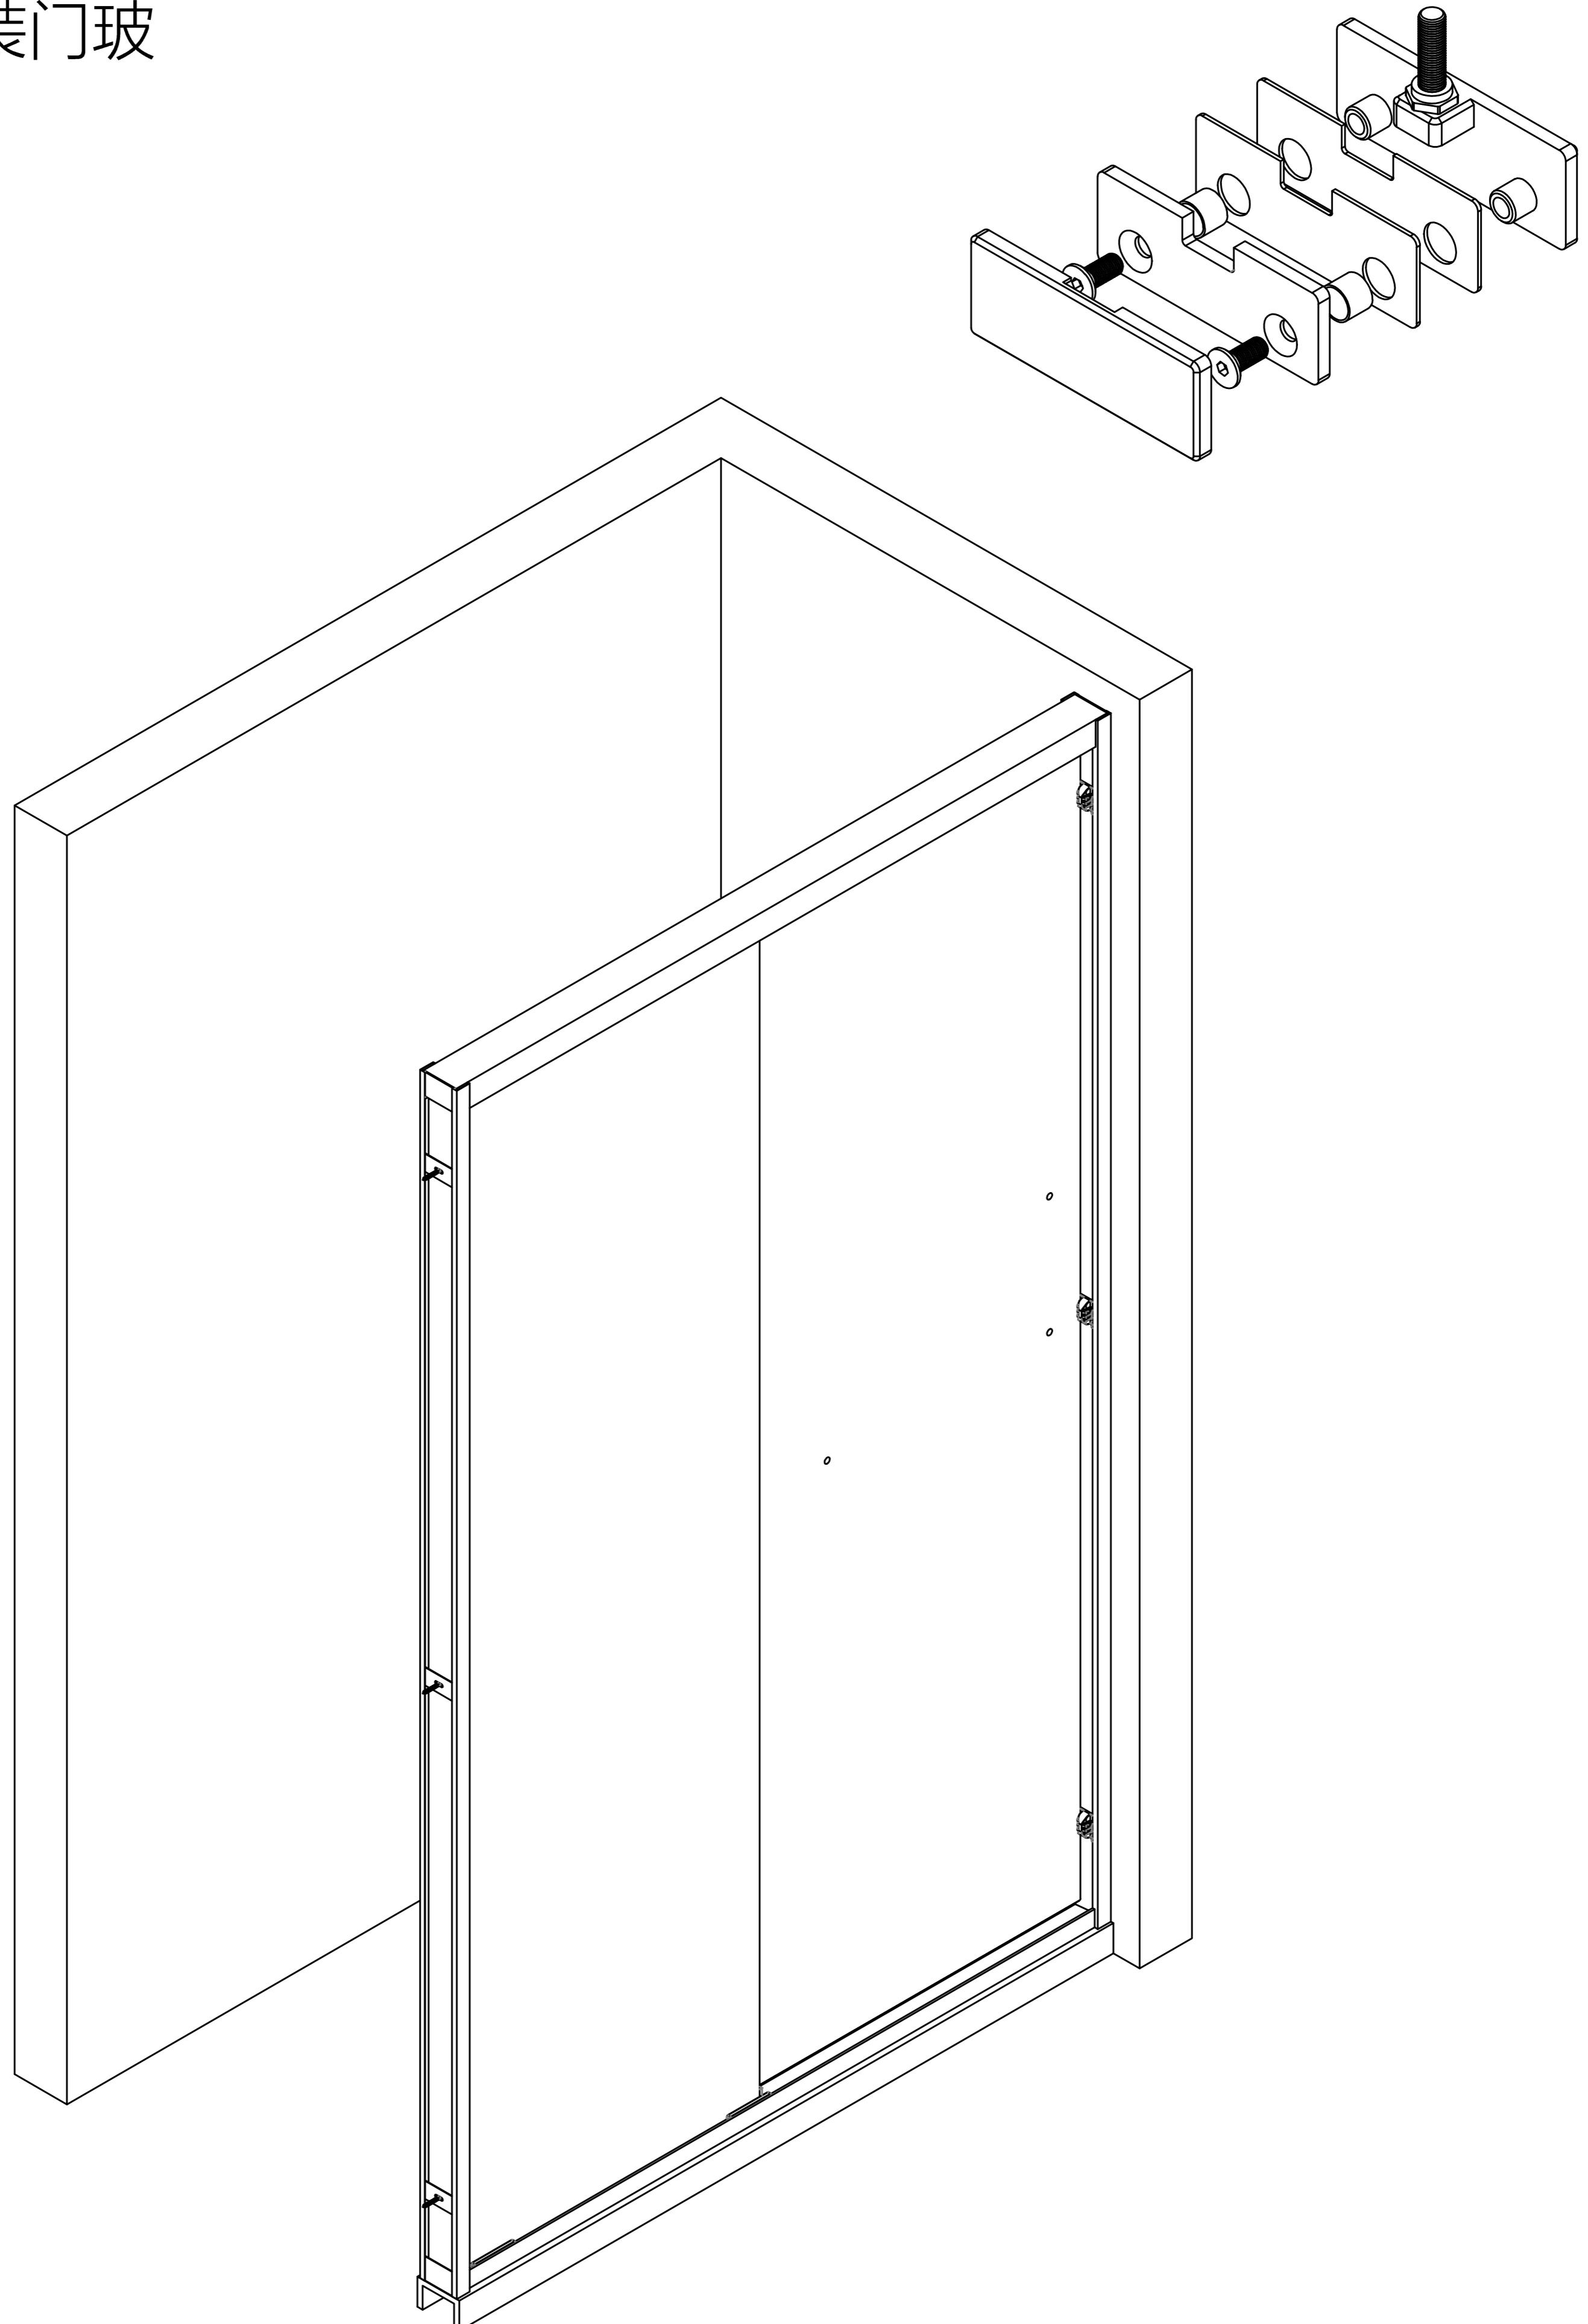


1. 安装拉手/挡水胶条

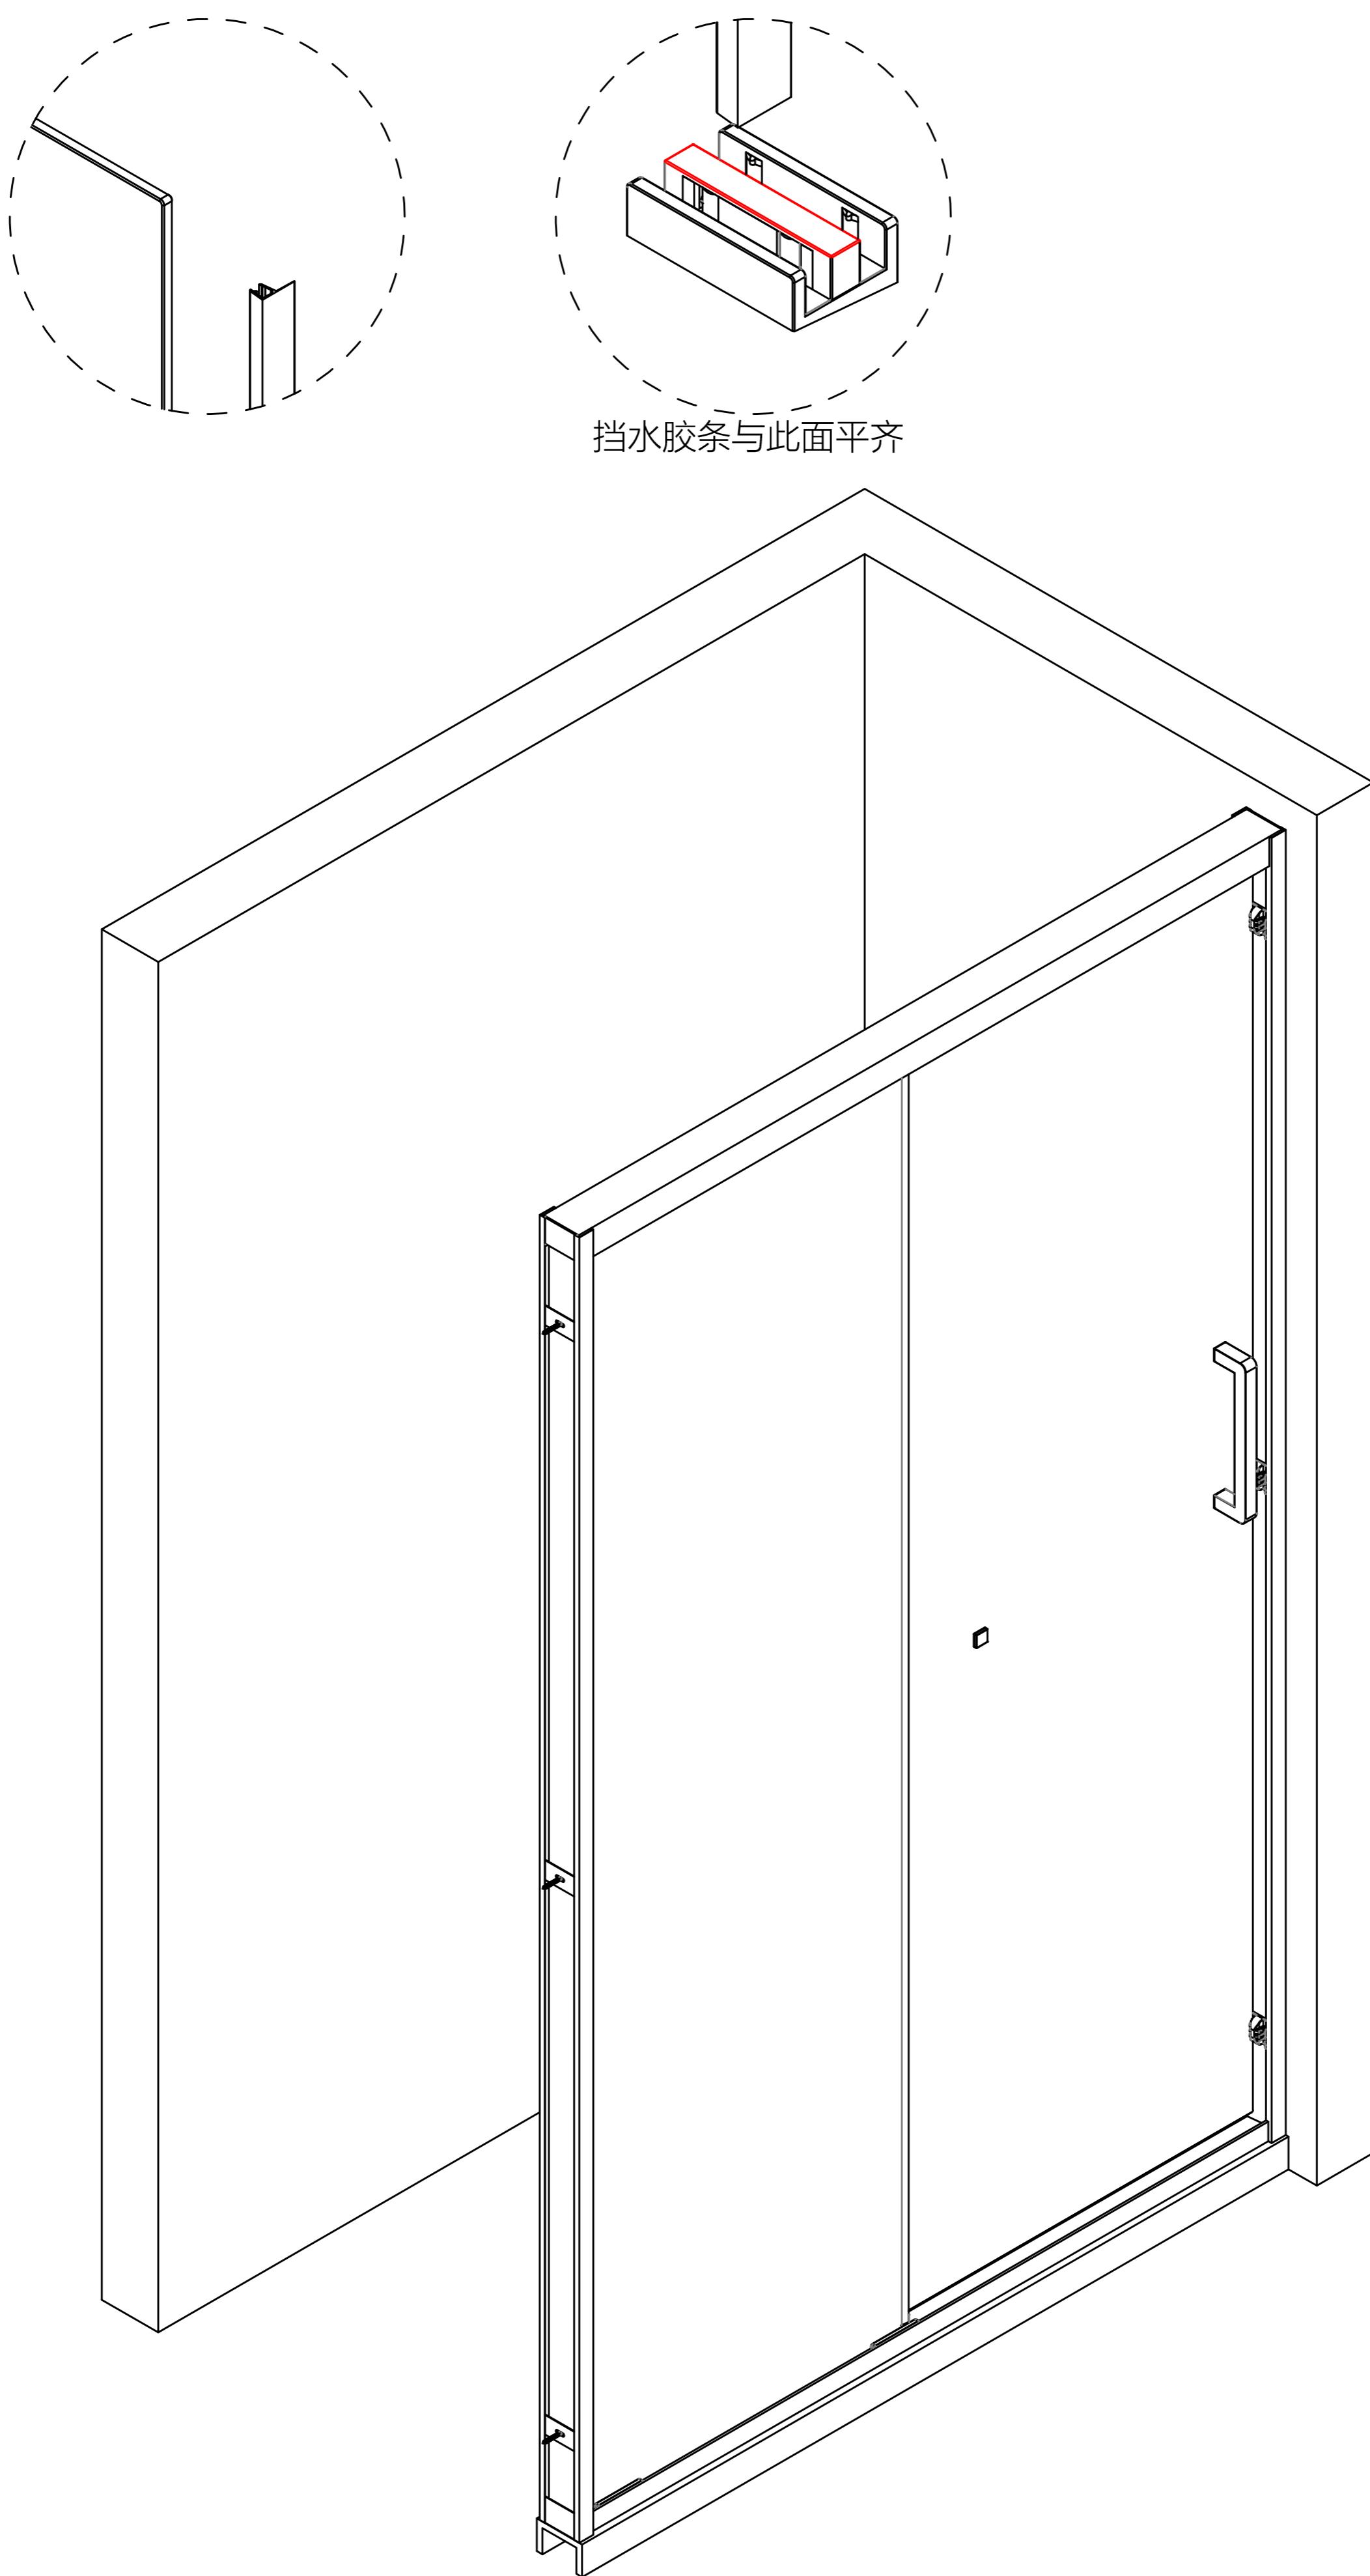

1. 调整淋浴房，使之推拉顺畅


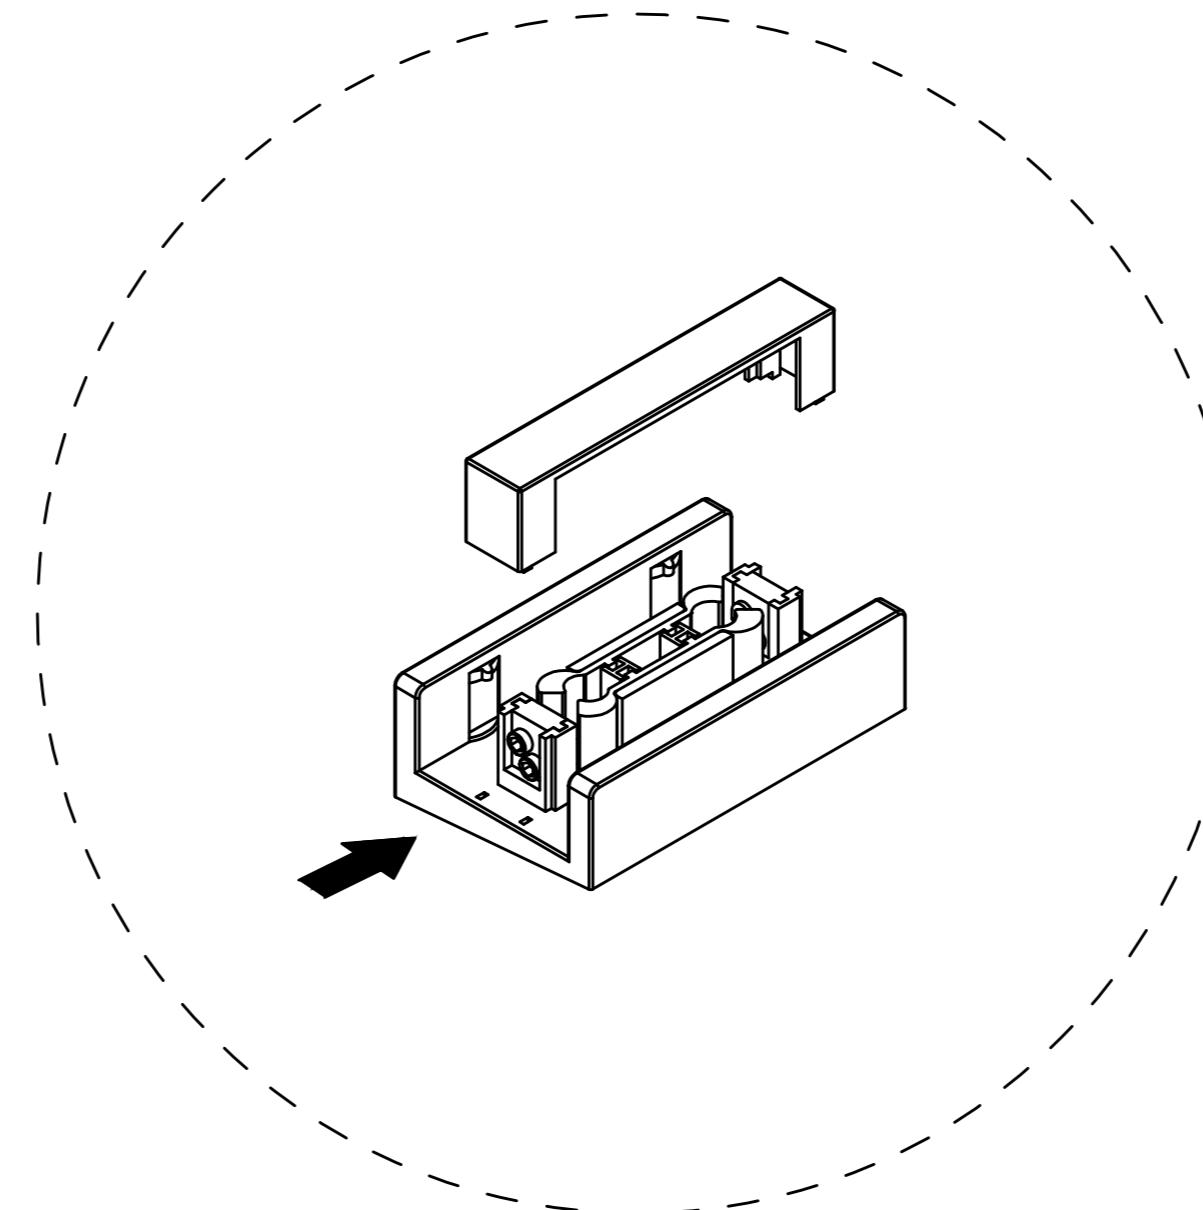


门玻晃动过大，调节滑块左右螺丝

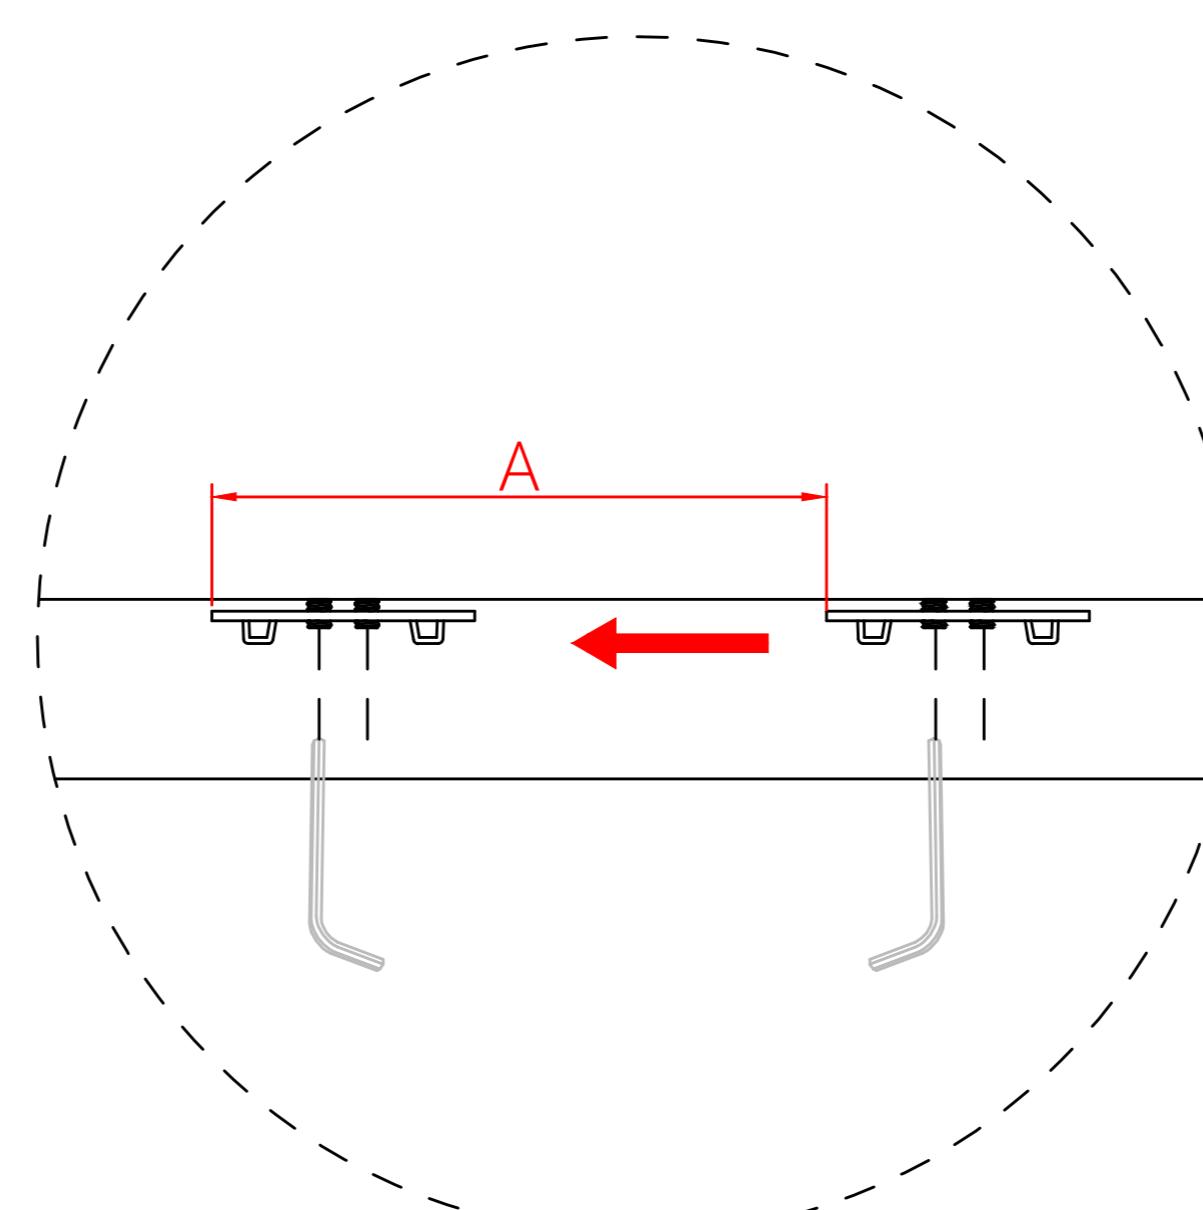

调节缓冲定位键以便门玻入槽顺畅

1.打防水胶

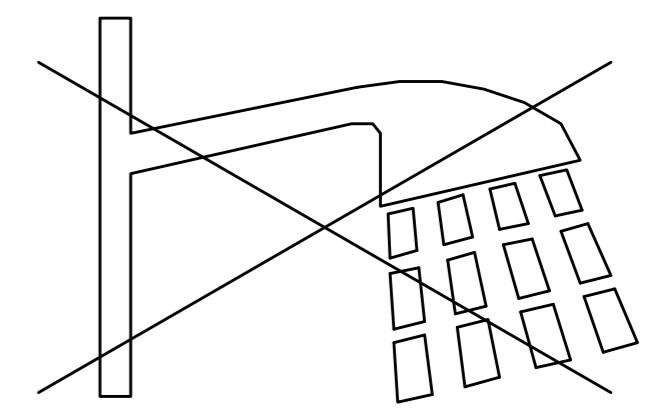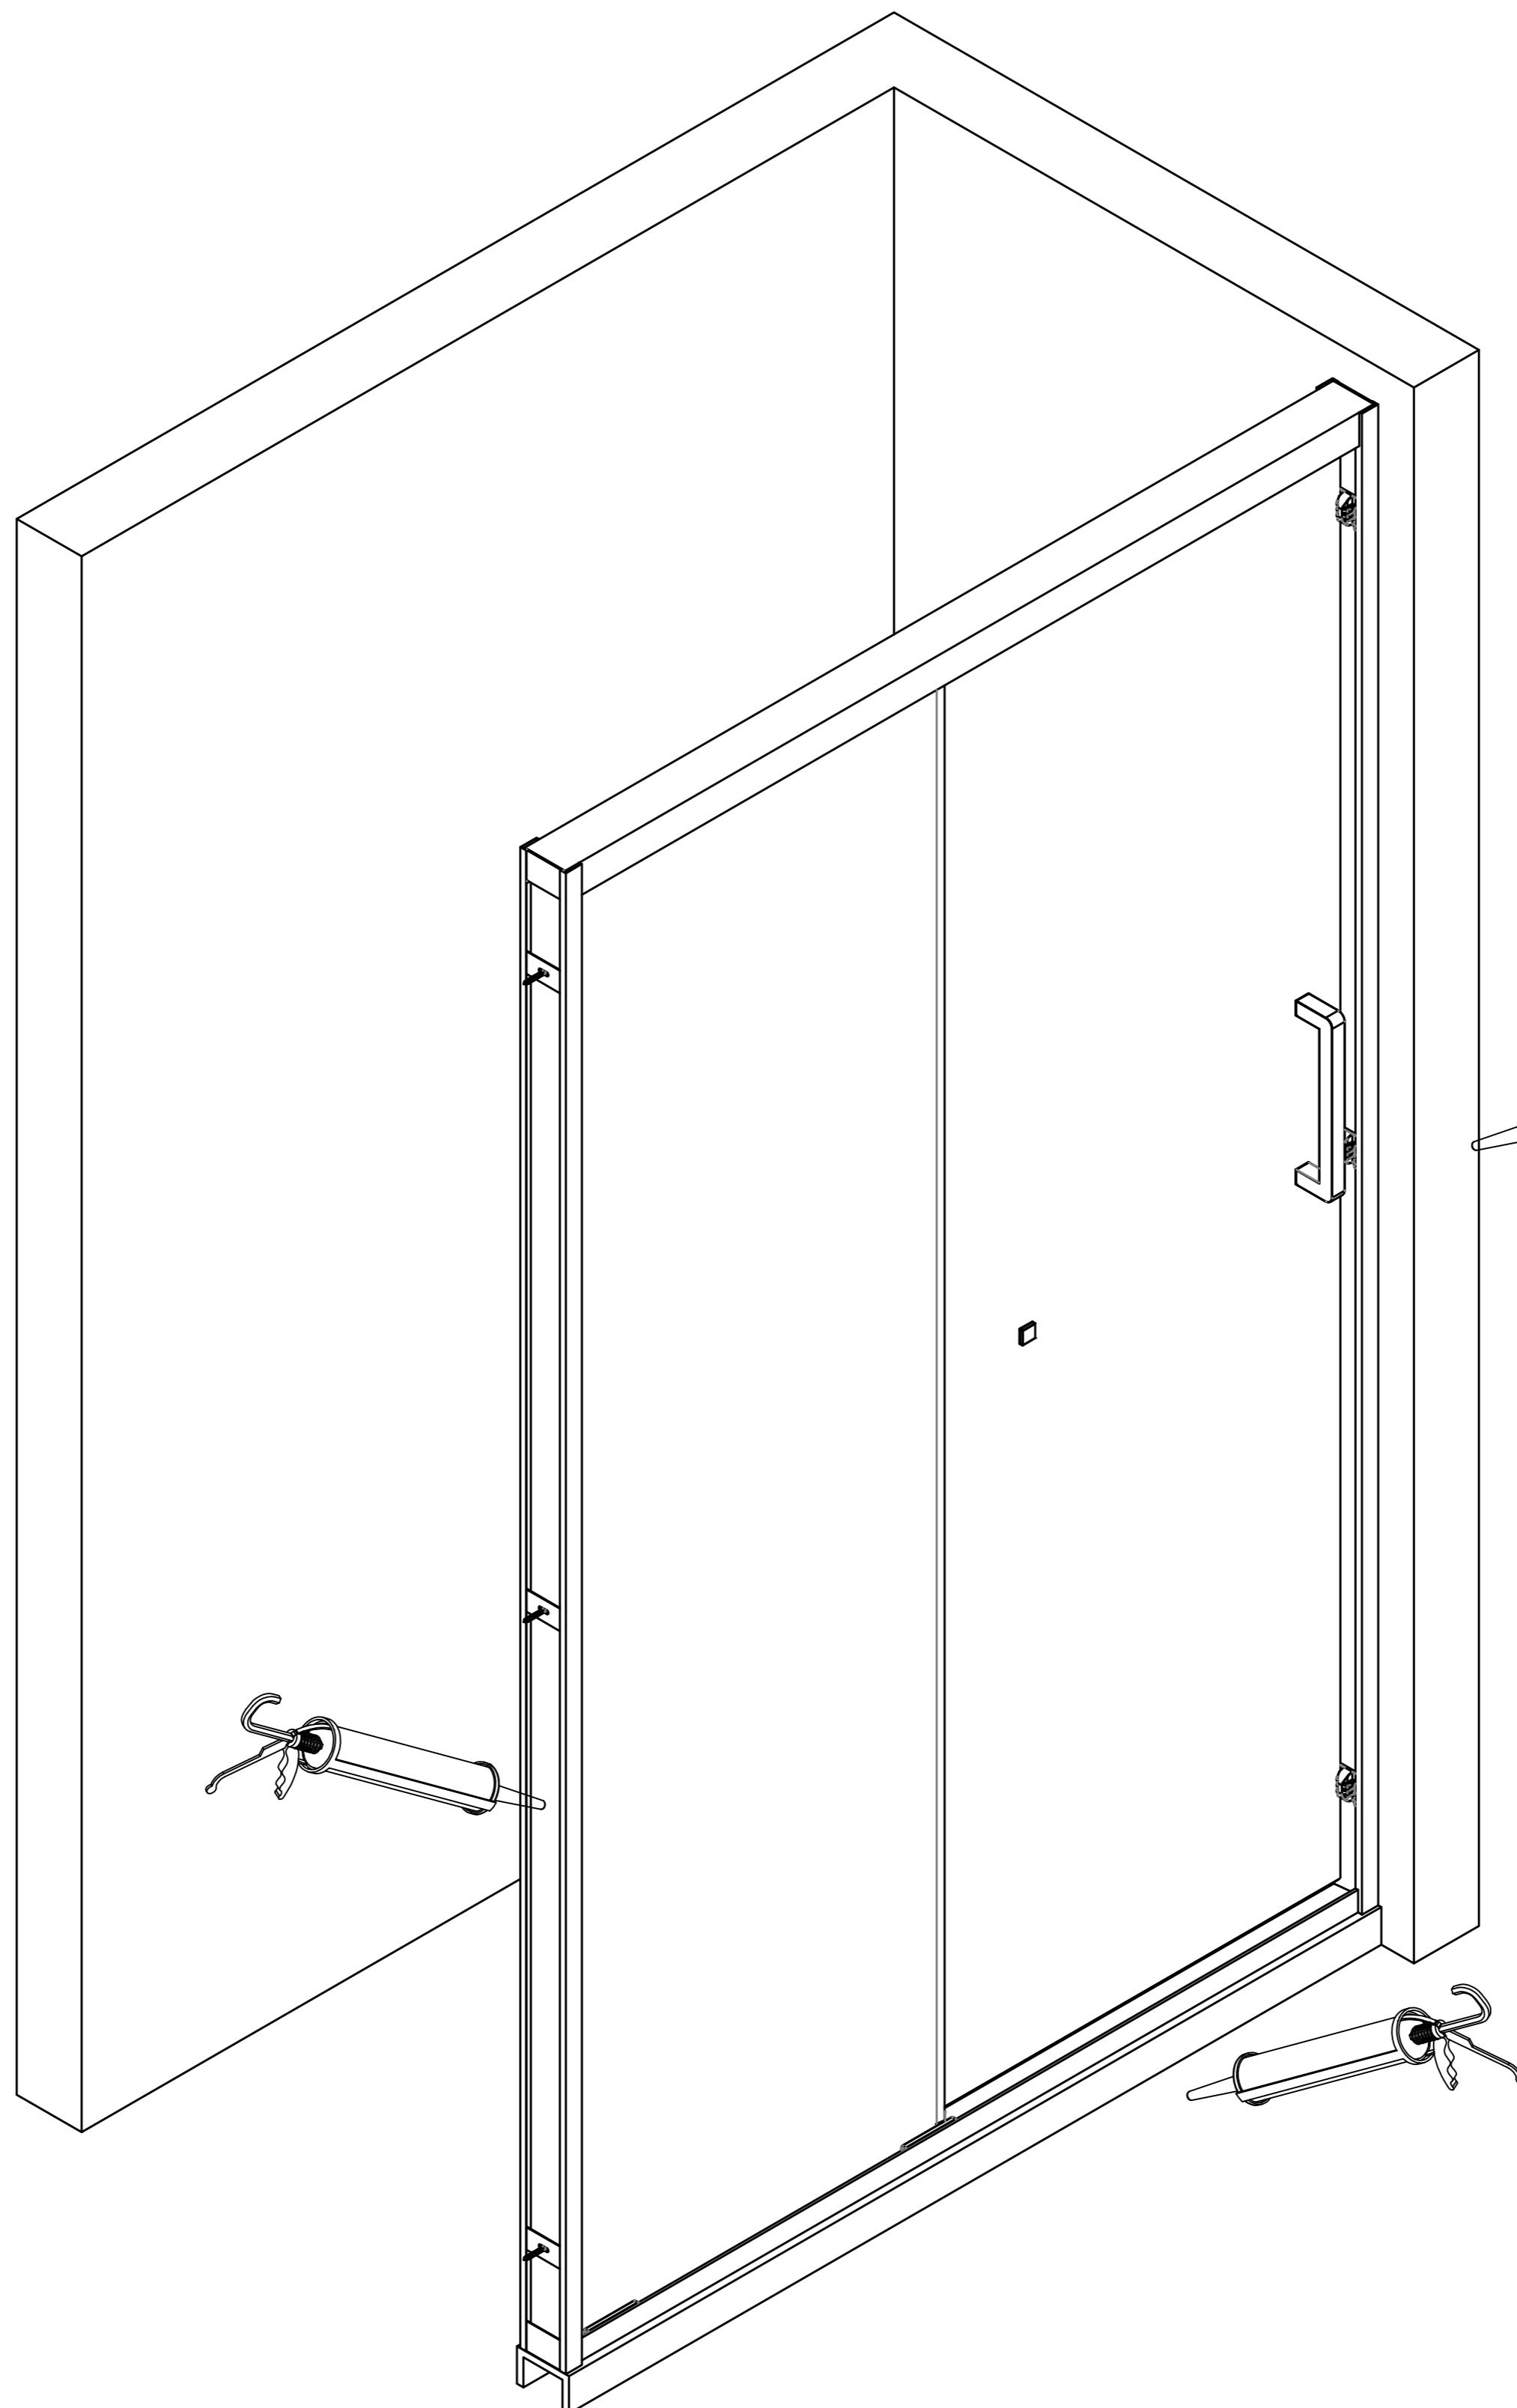

24 H