


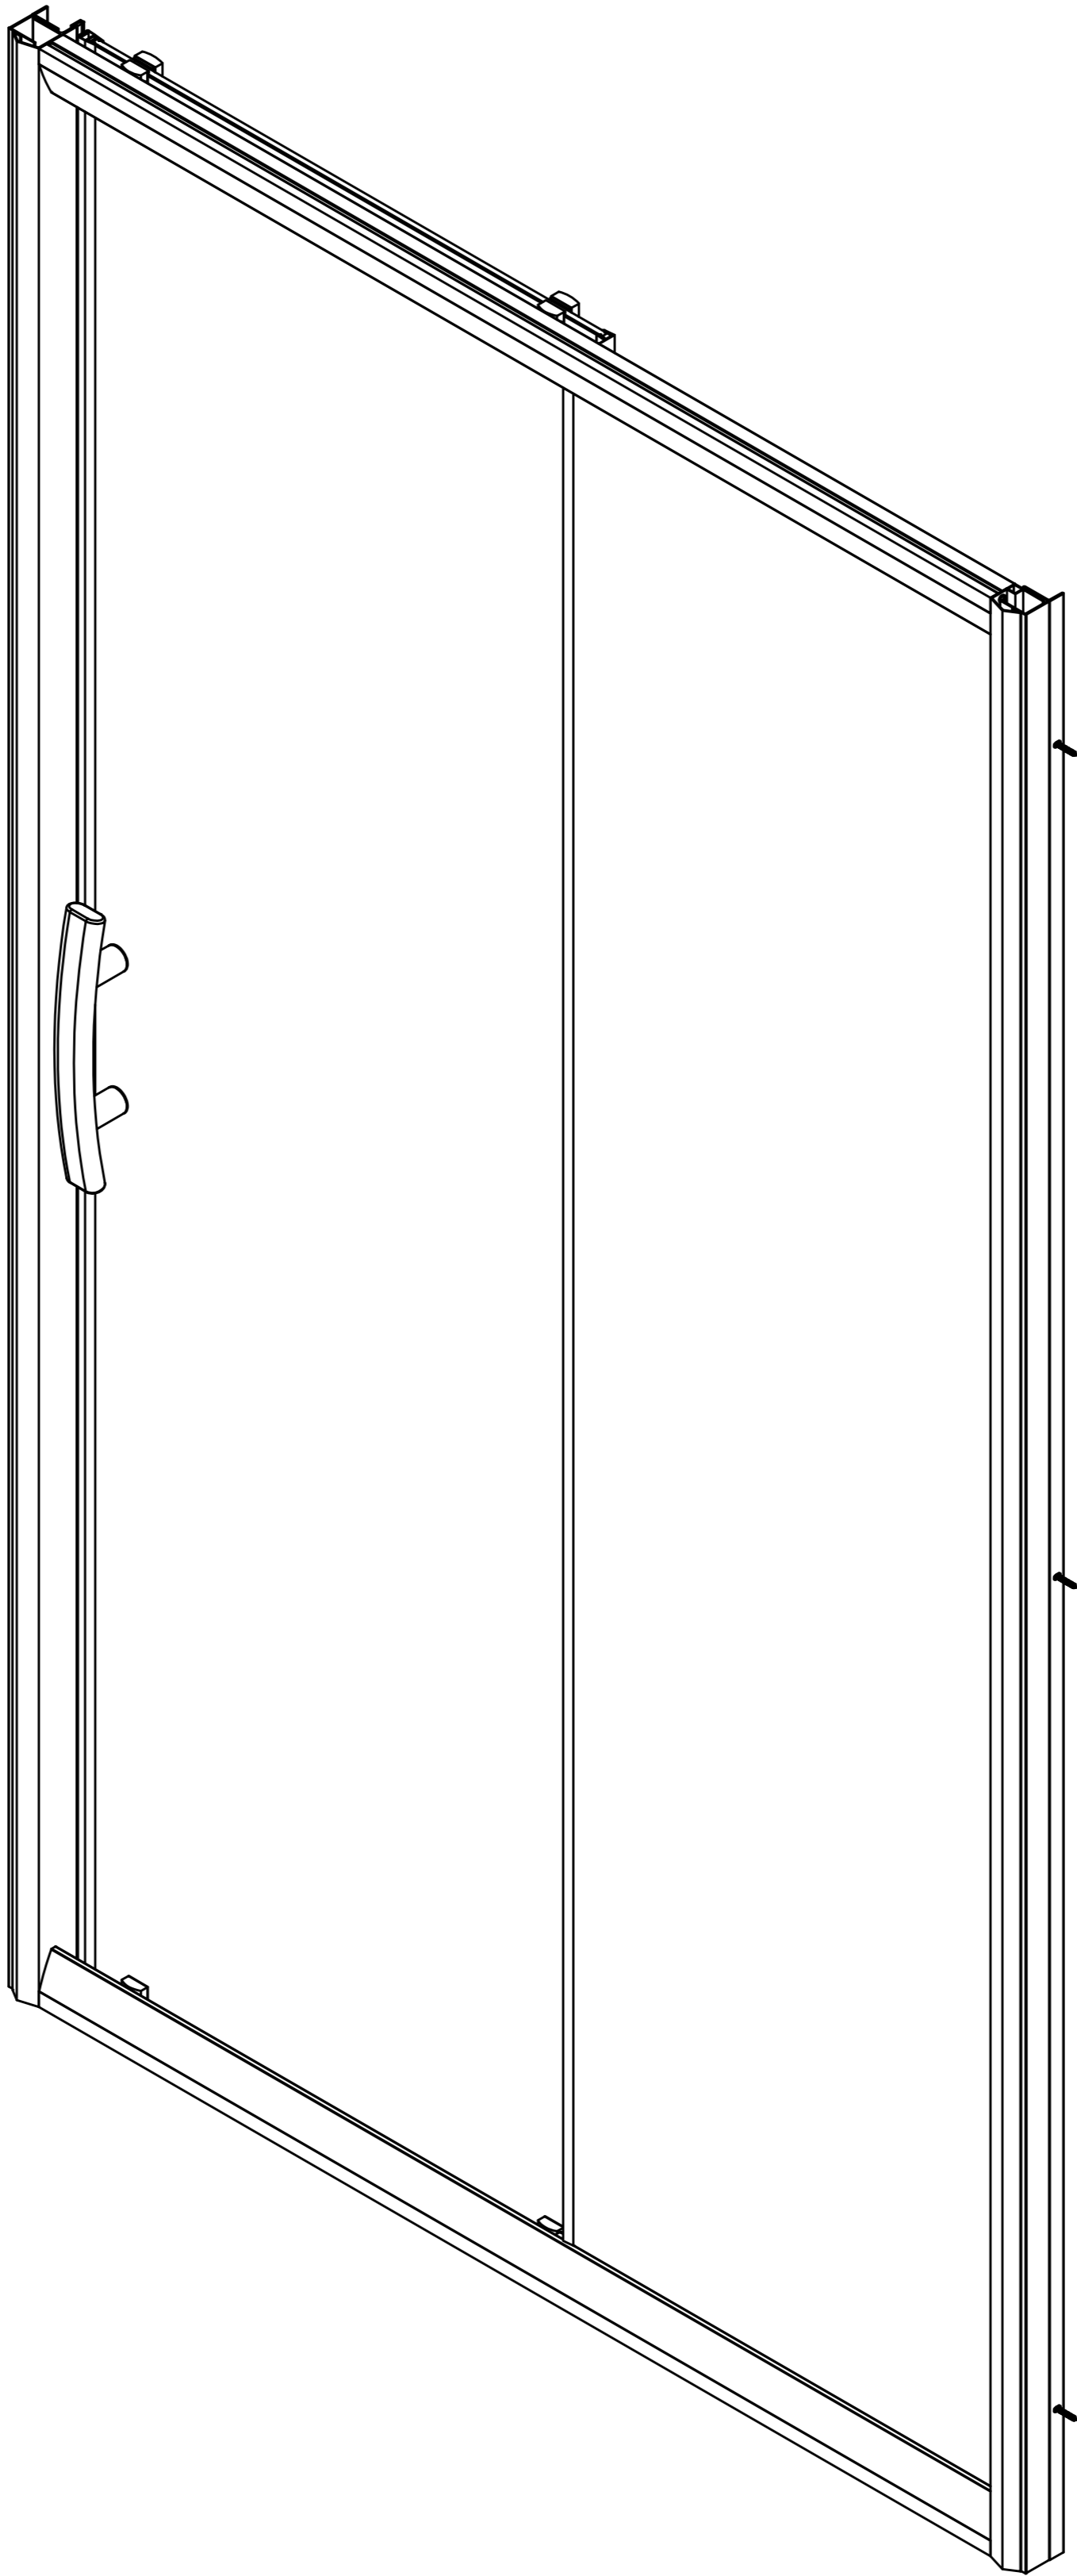
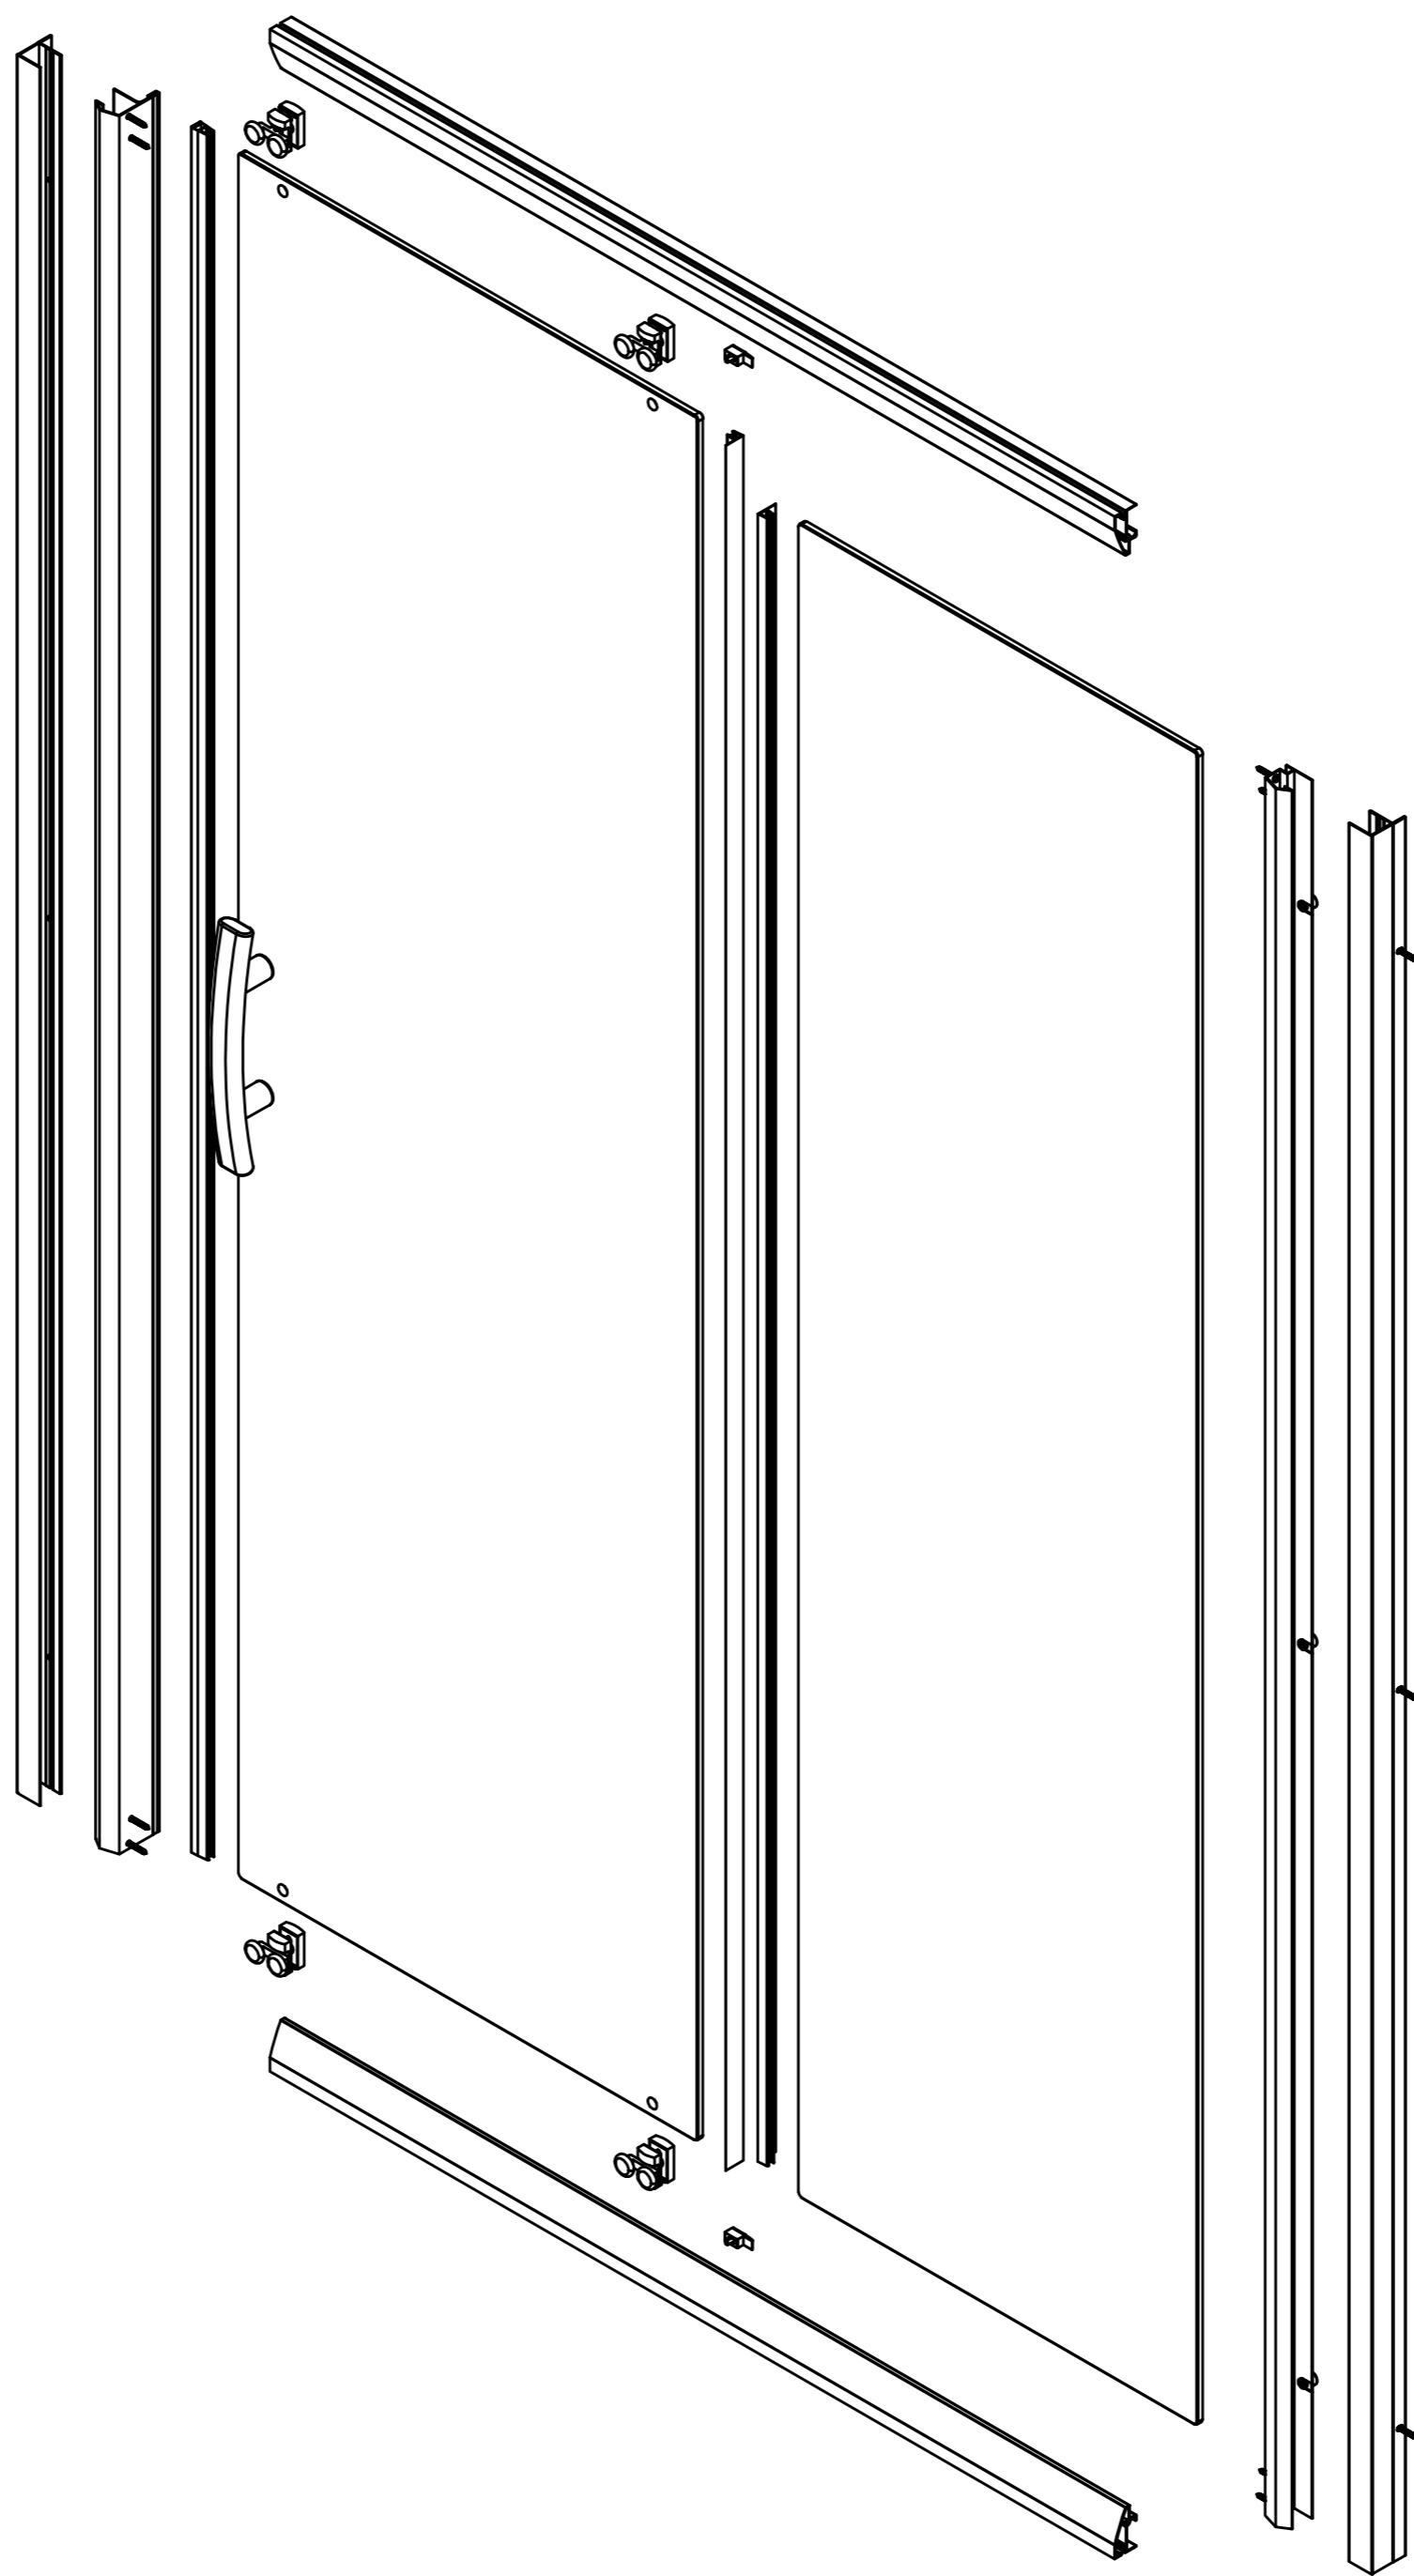
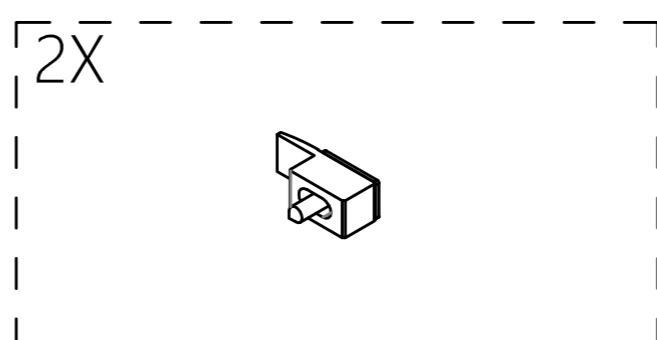
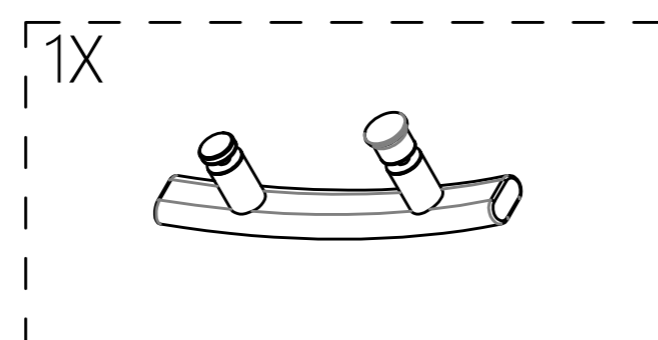
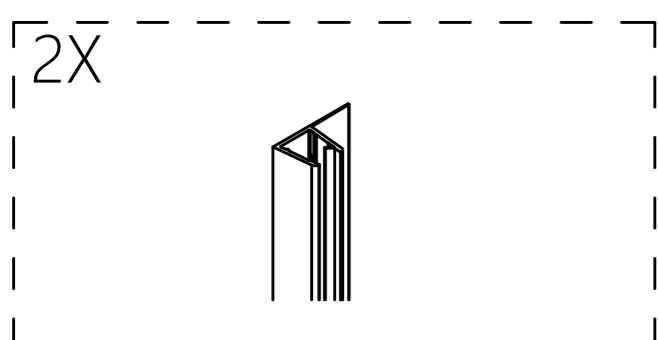
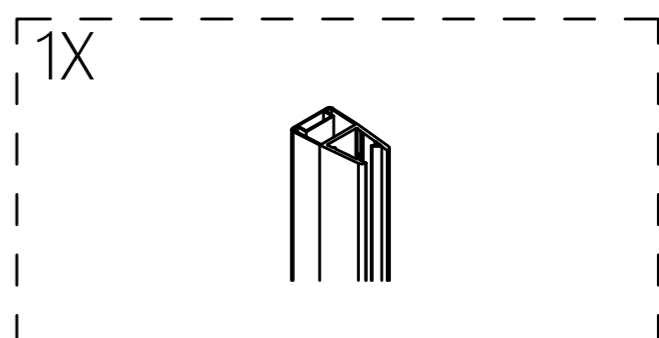
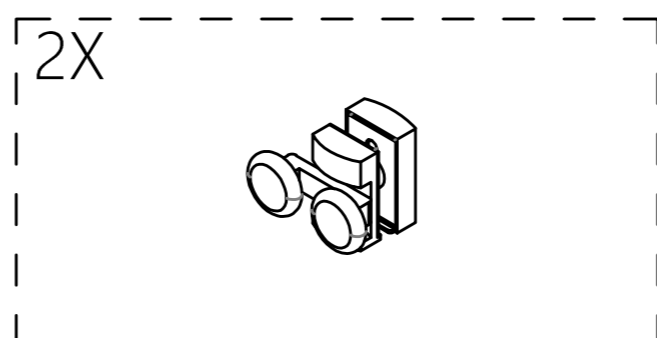
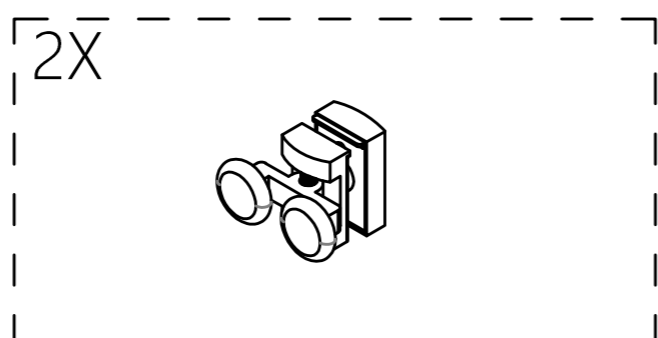
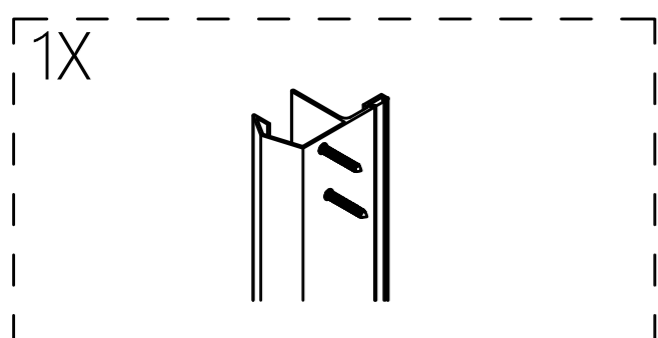
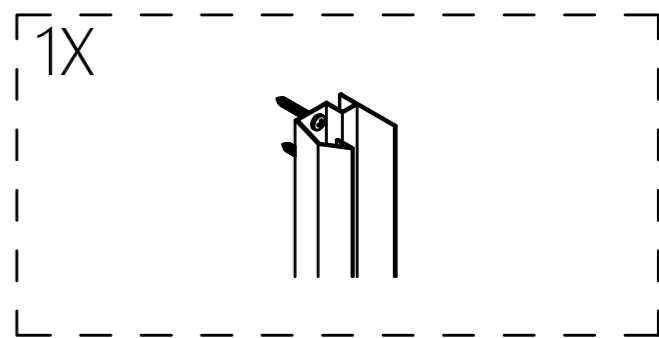
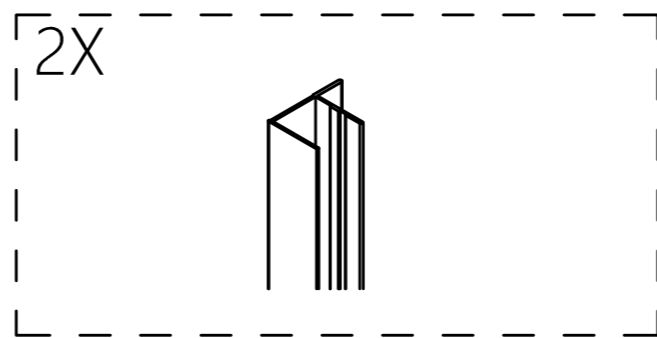
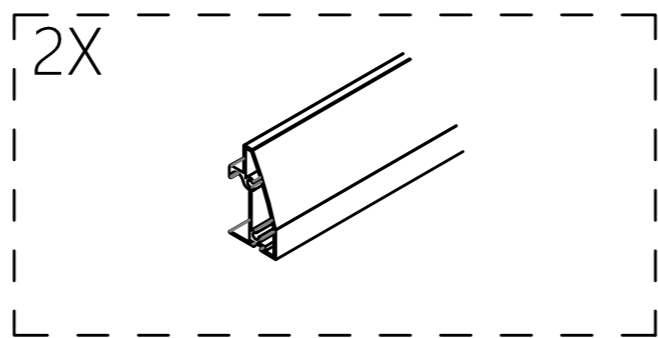
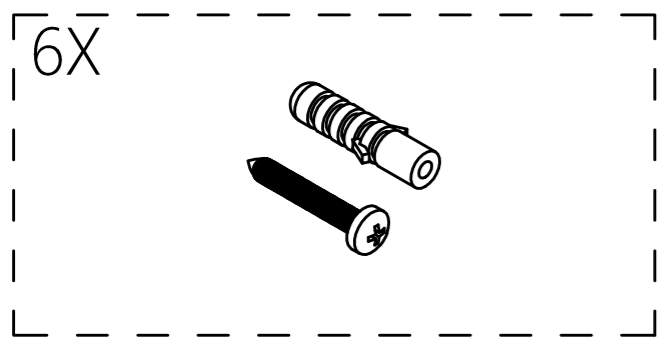
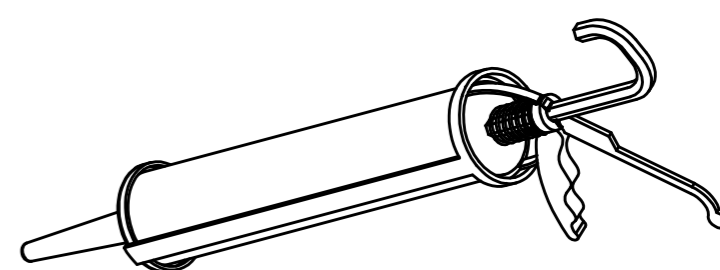
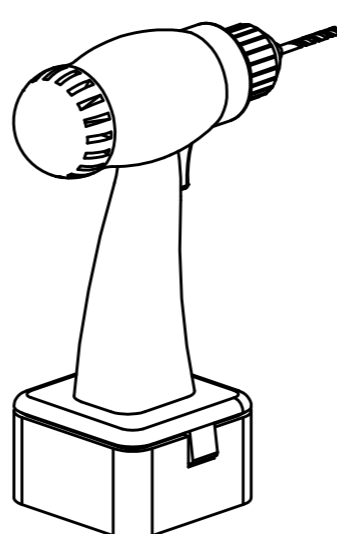
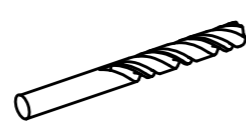
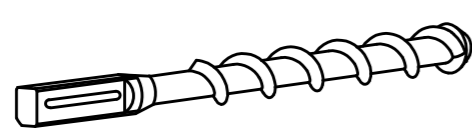
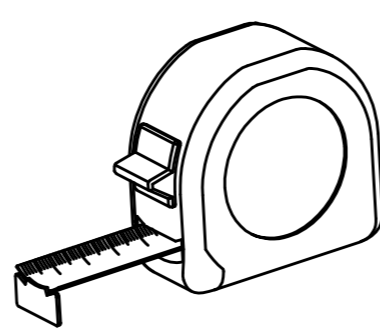
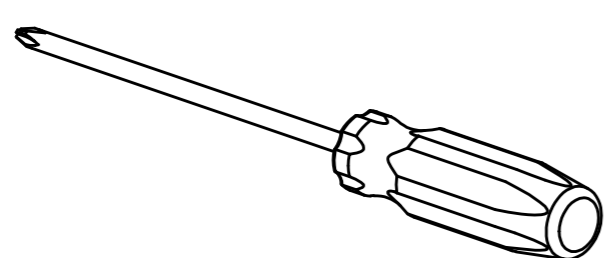




型号：A081    开门方式：单开移门

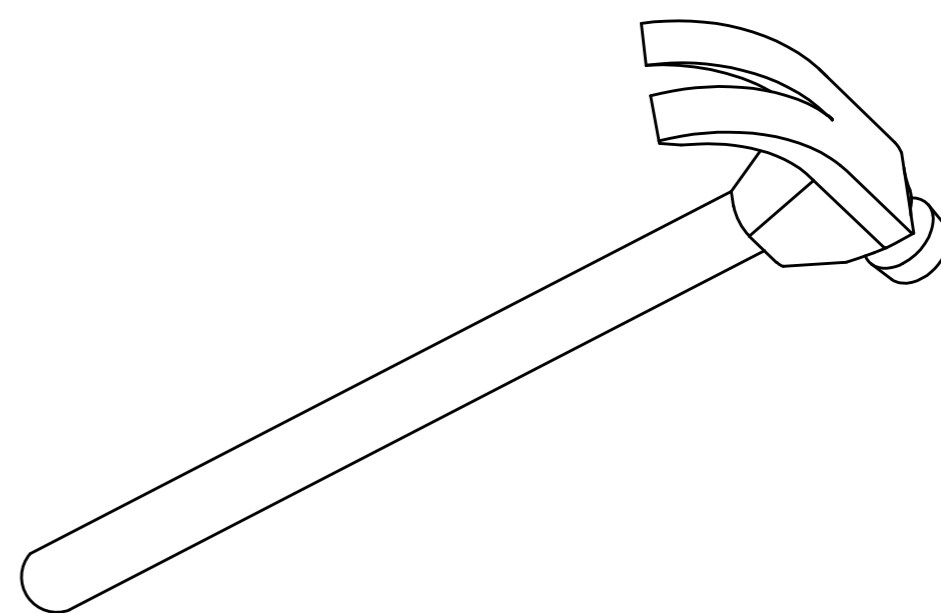

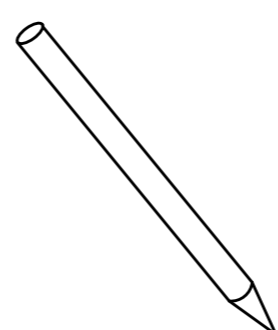


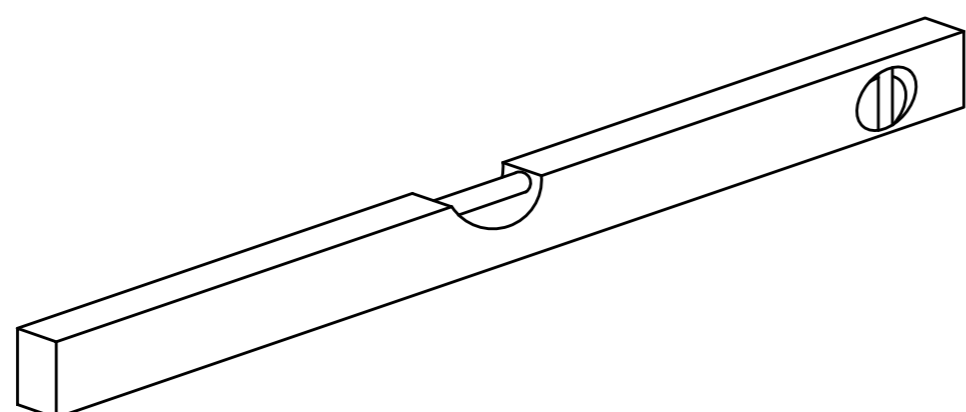


- 1.画安装辅助线
- 2.两侧立柱确保水平,画线打孔

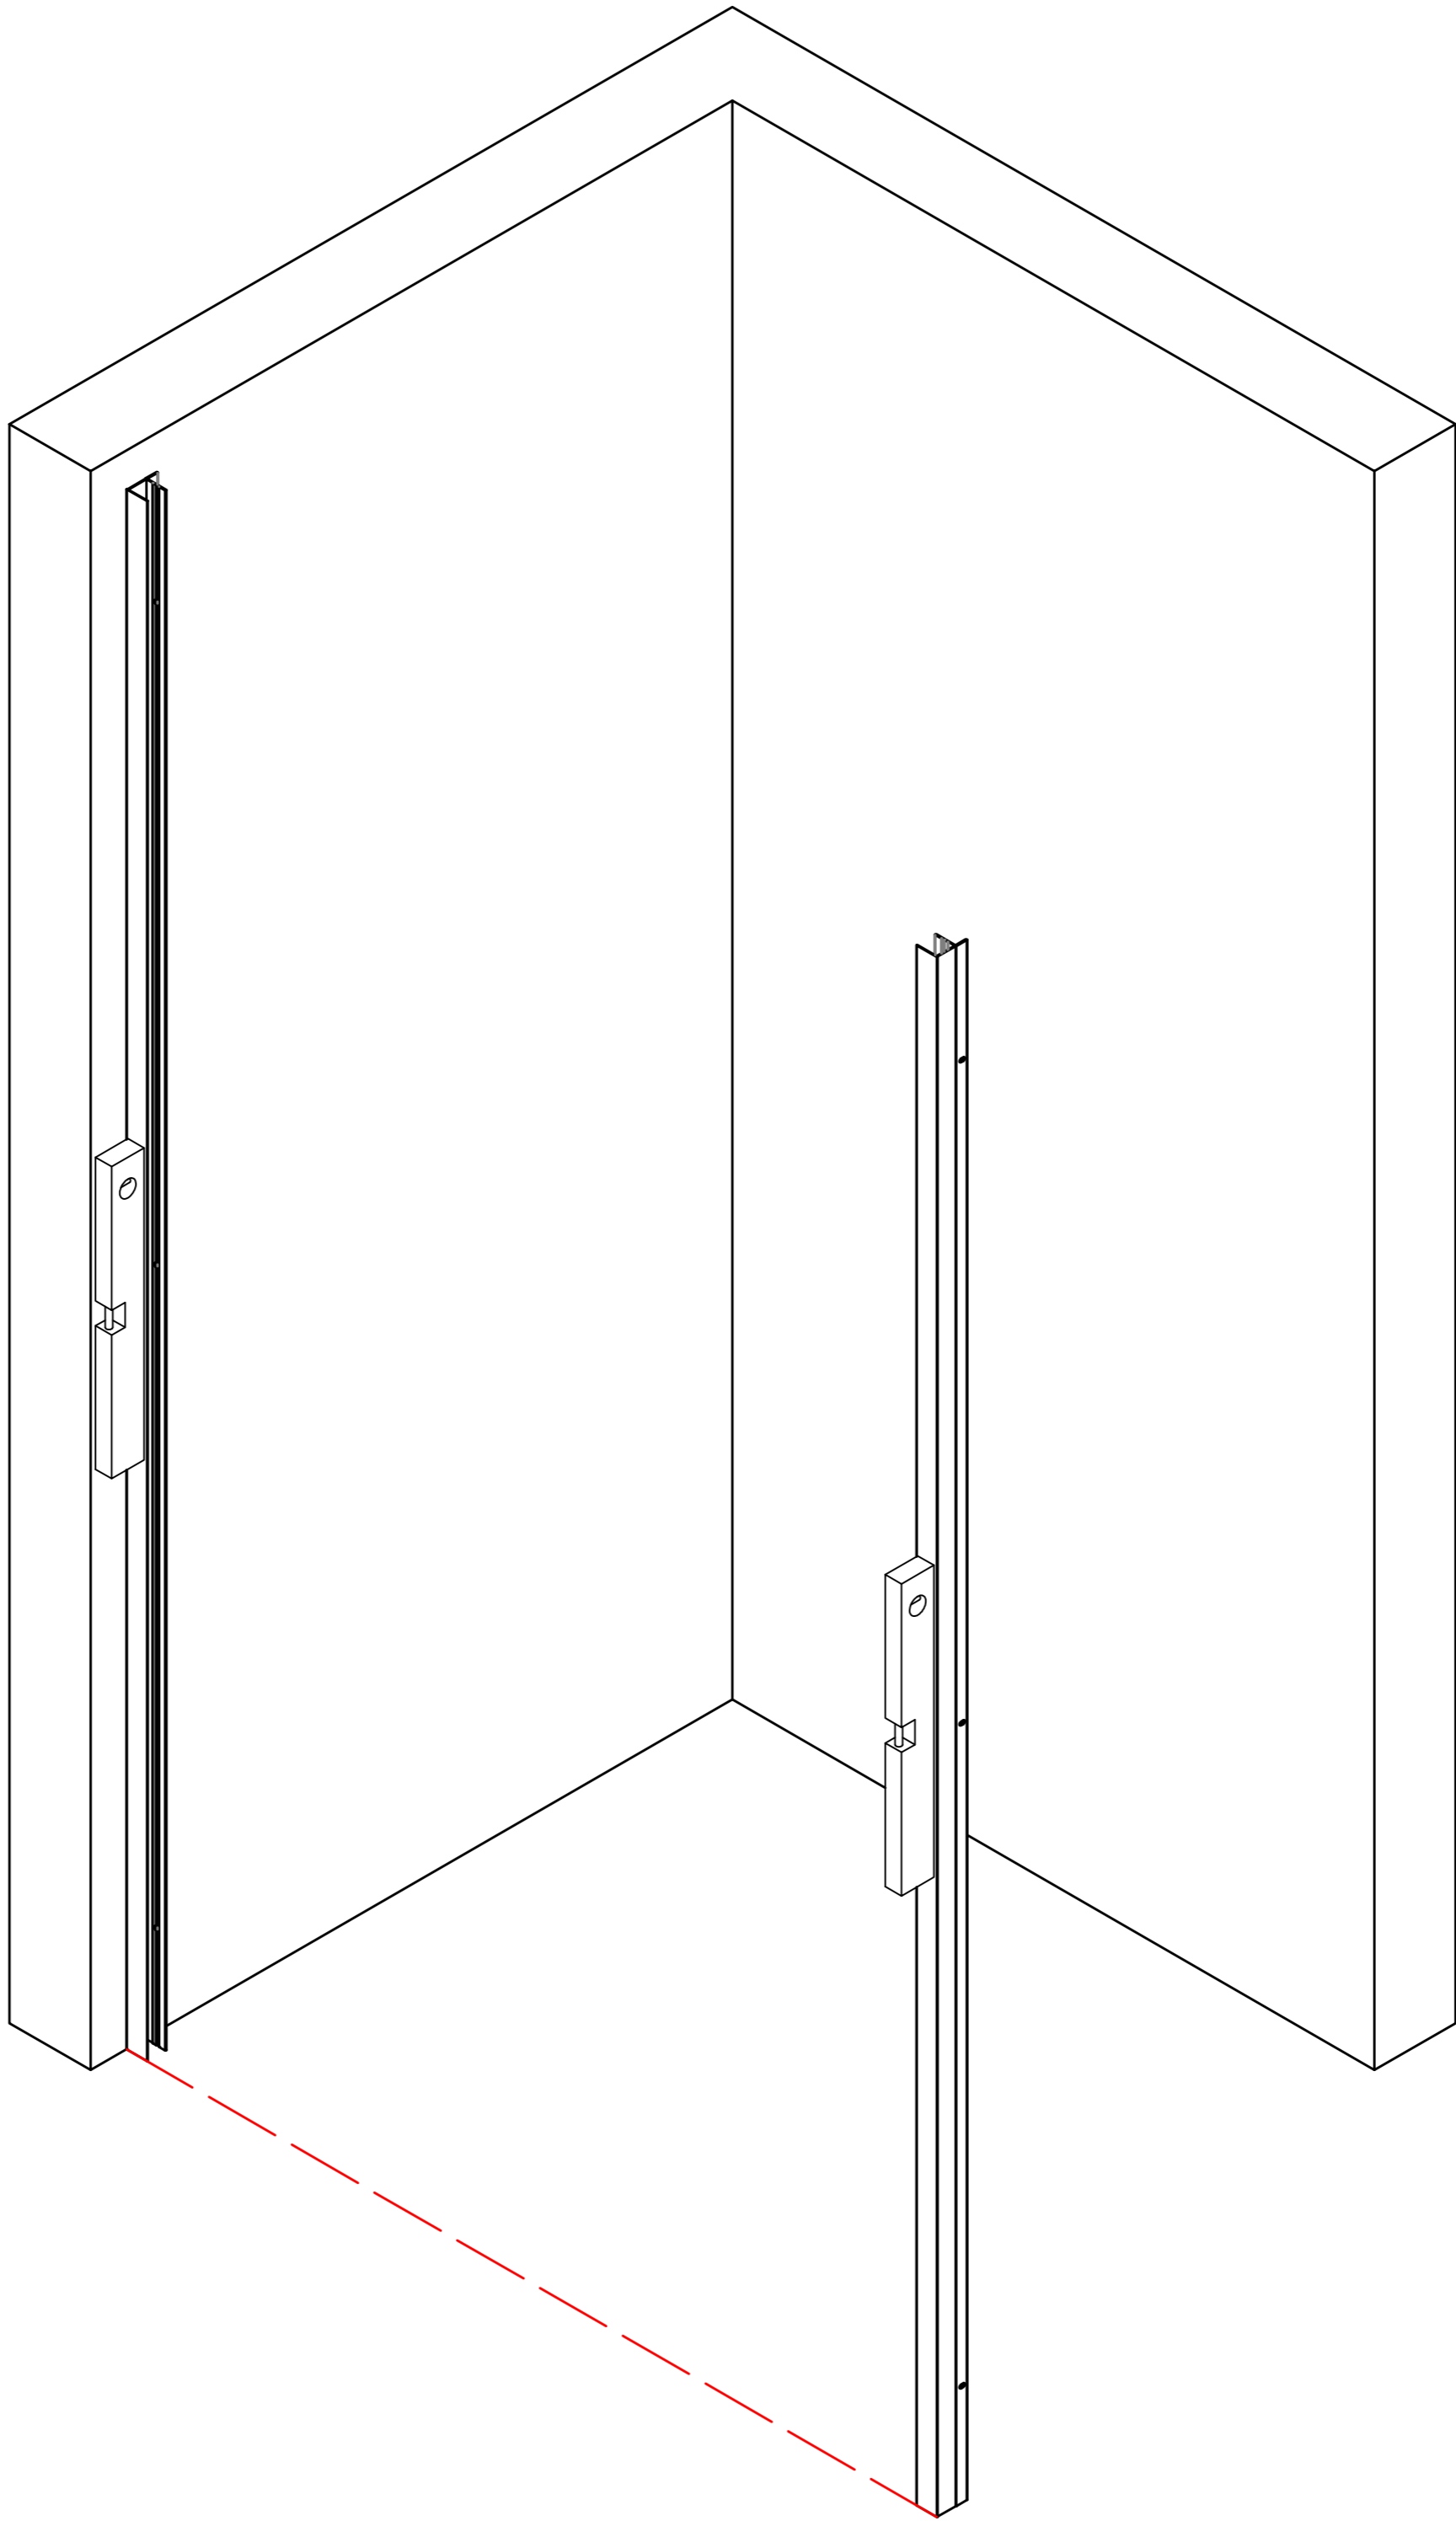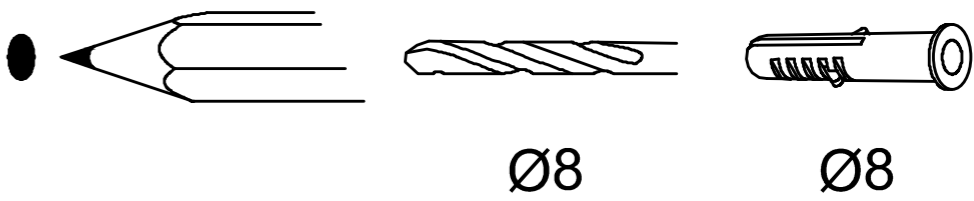


1.组框

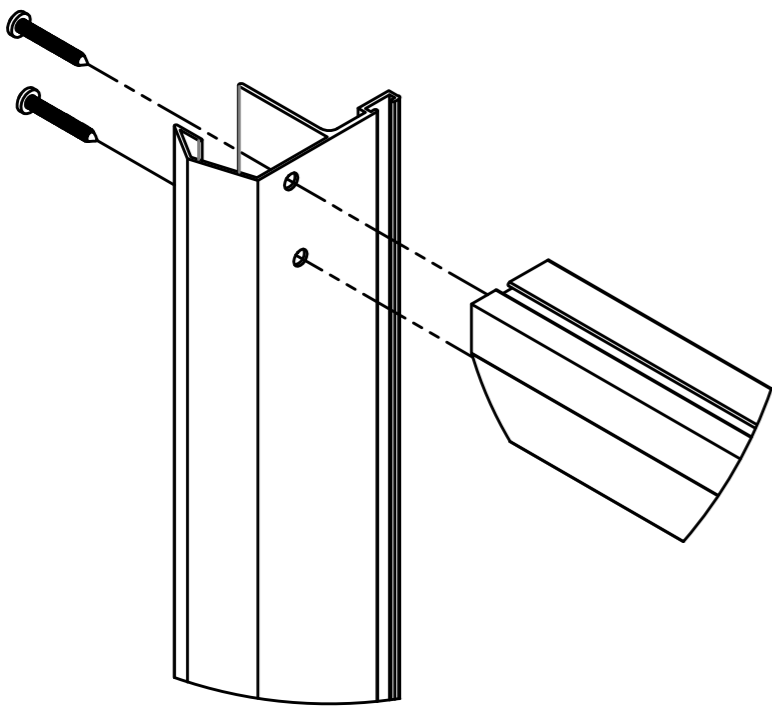



A处放大

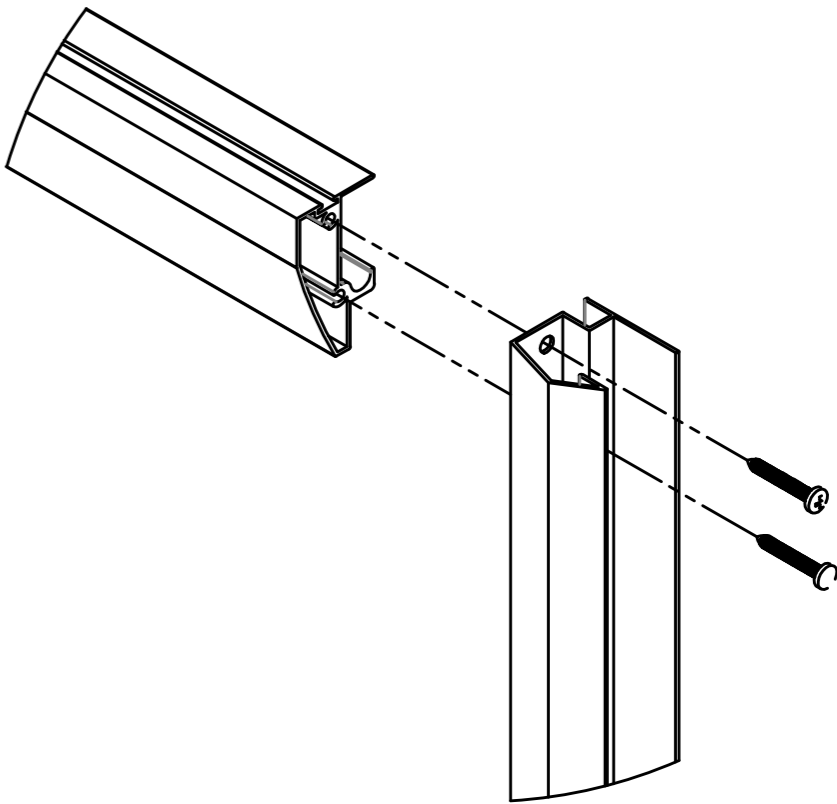


B处放大

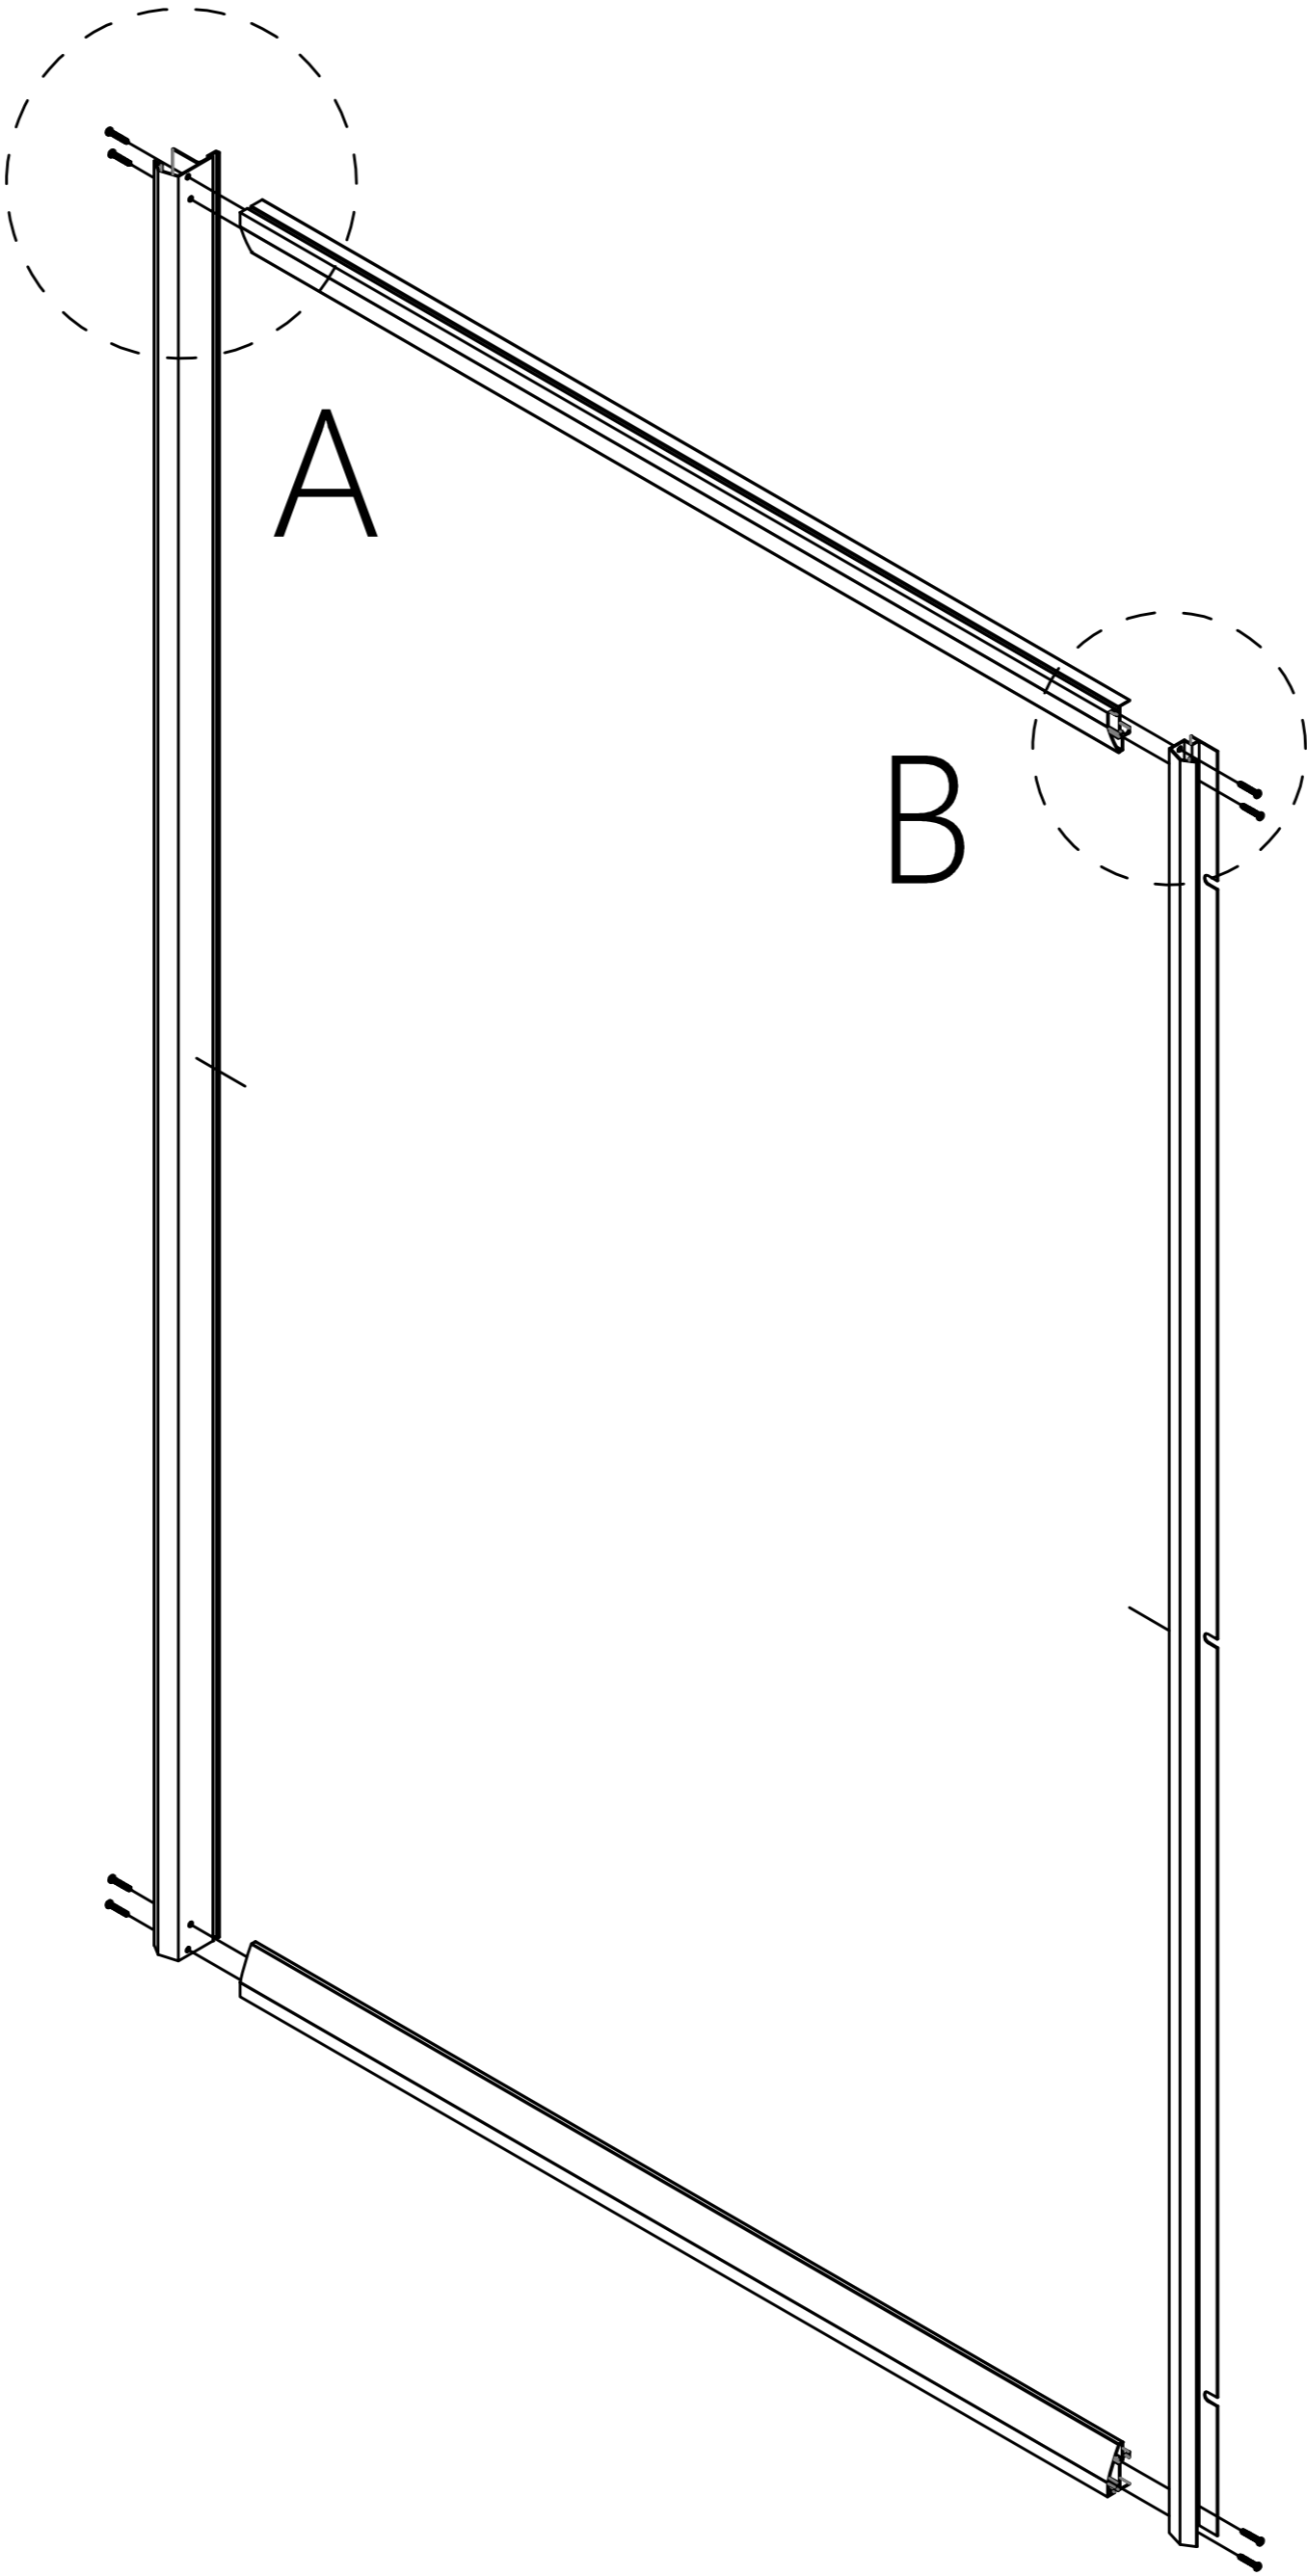


- 1.门框嵌入两侧连墙立柱
- 2.连墙立柱与门框用螺丝连接
- 3.连墙立柱与墙面用螺丝固定

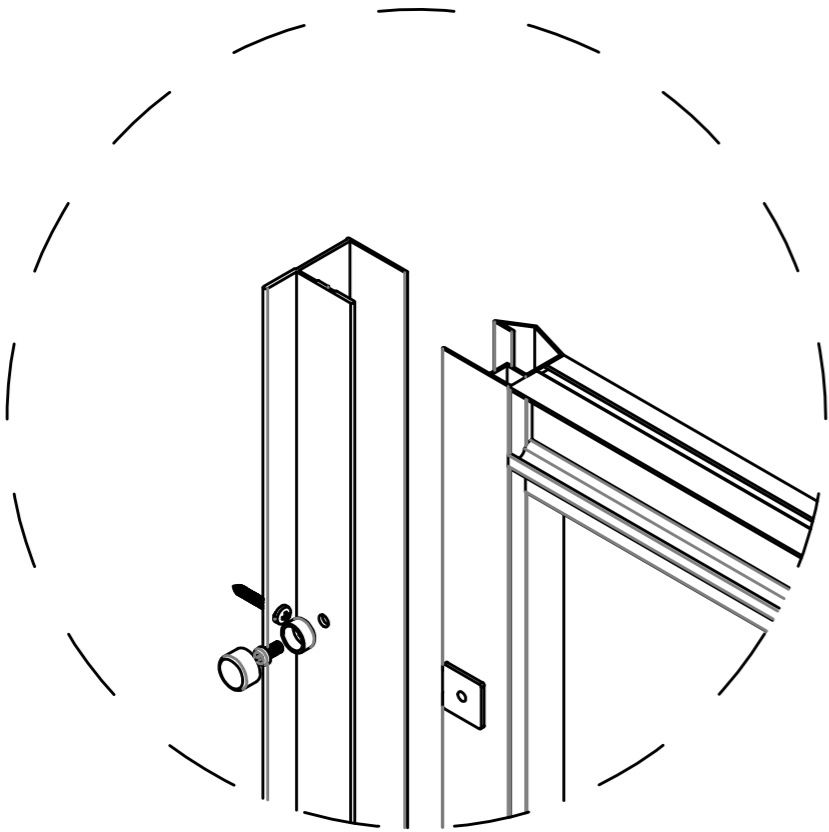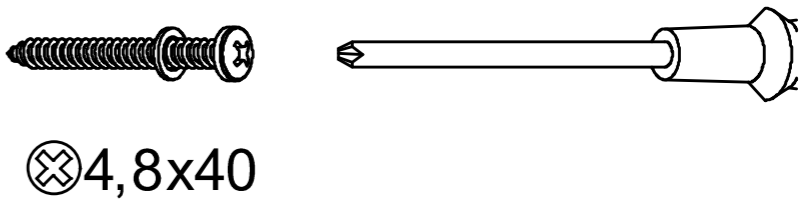


B处放大

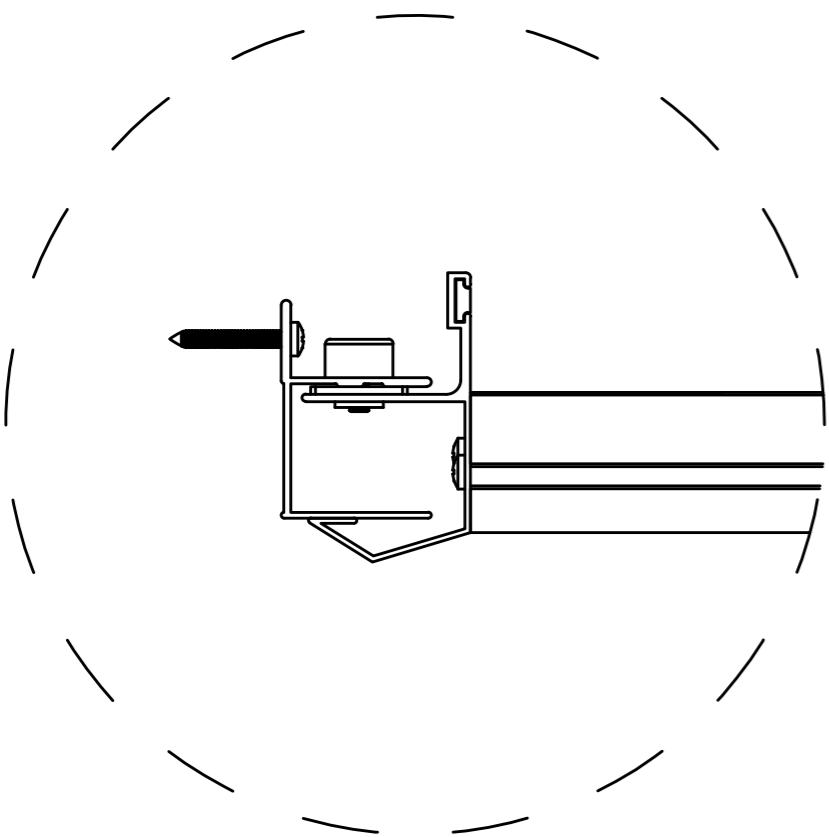


A处放大

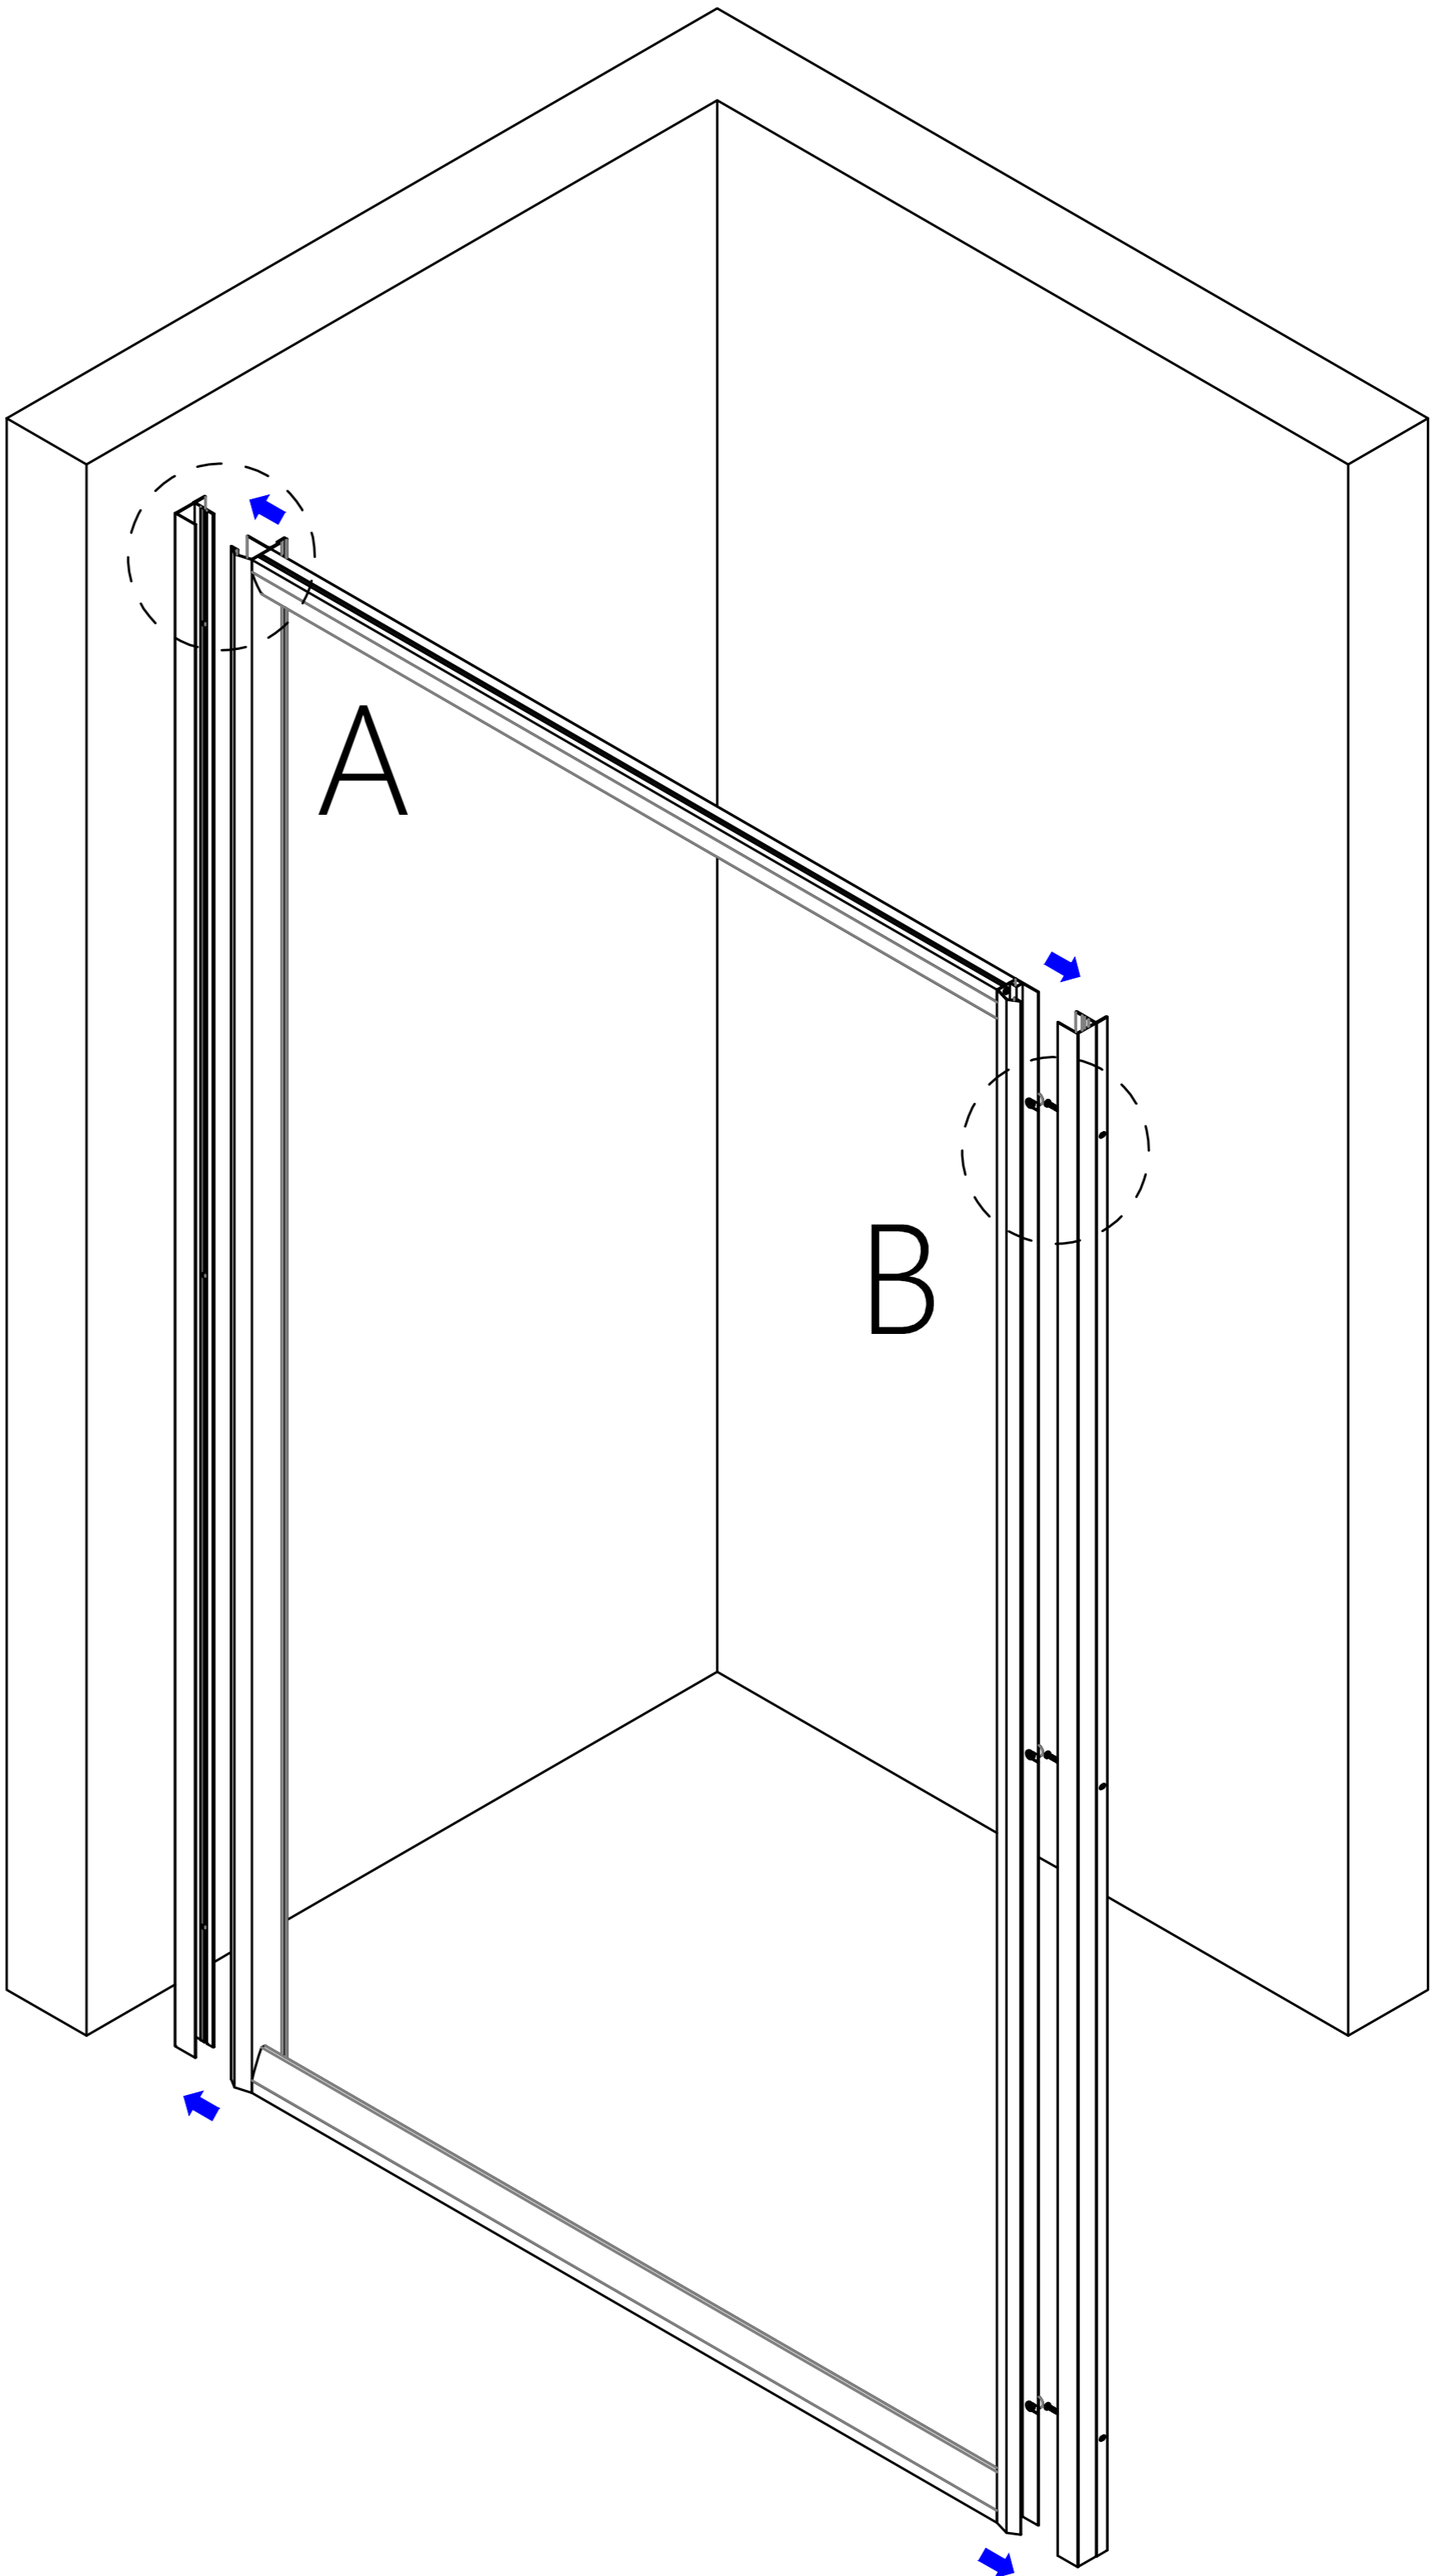


1.安装固玻

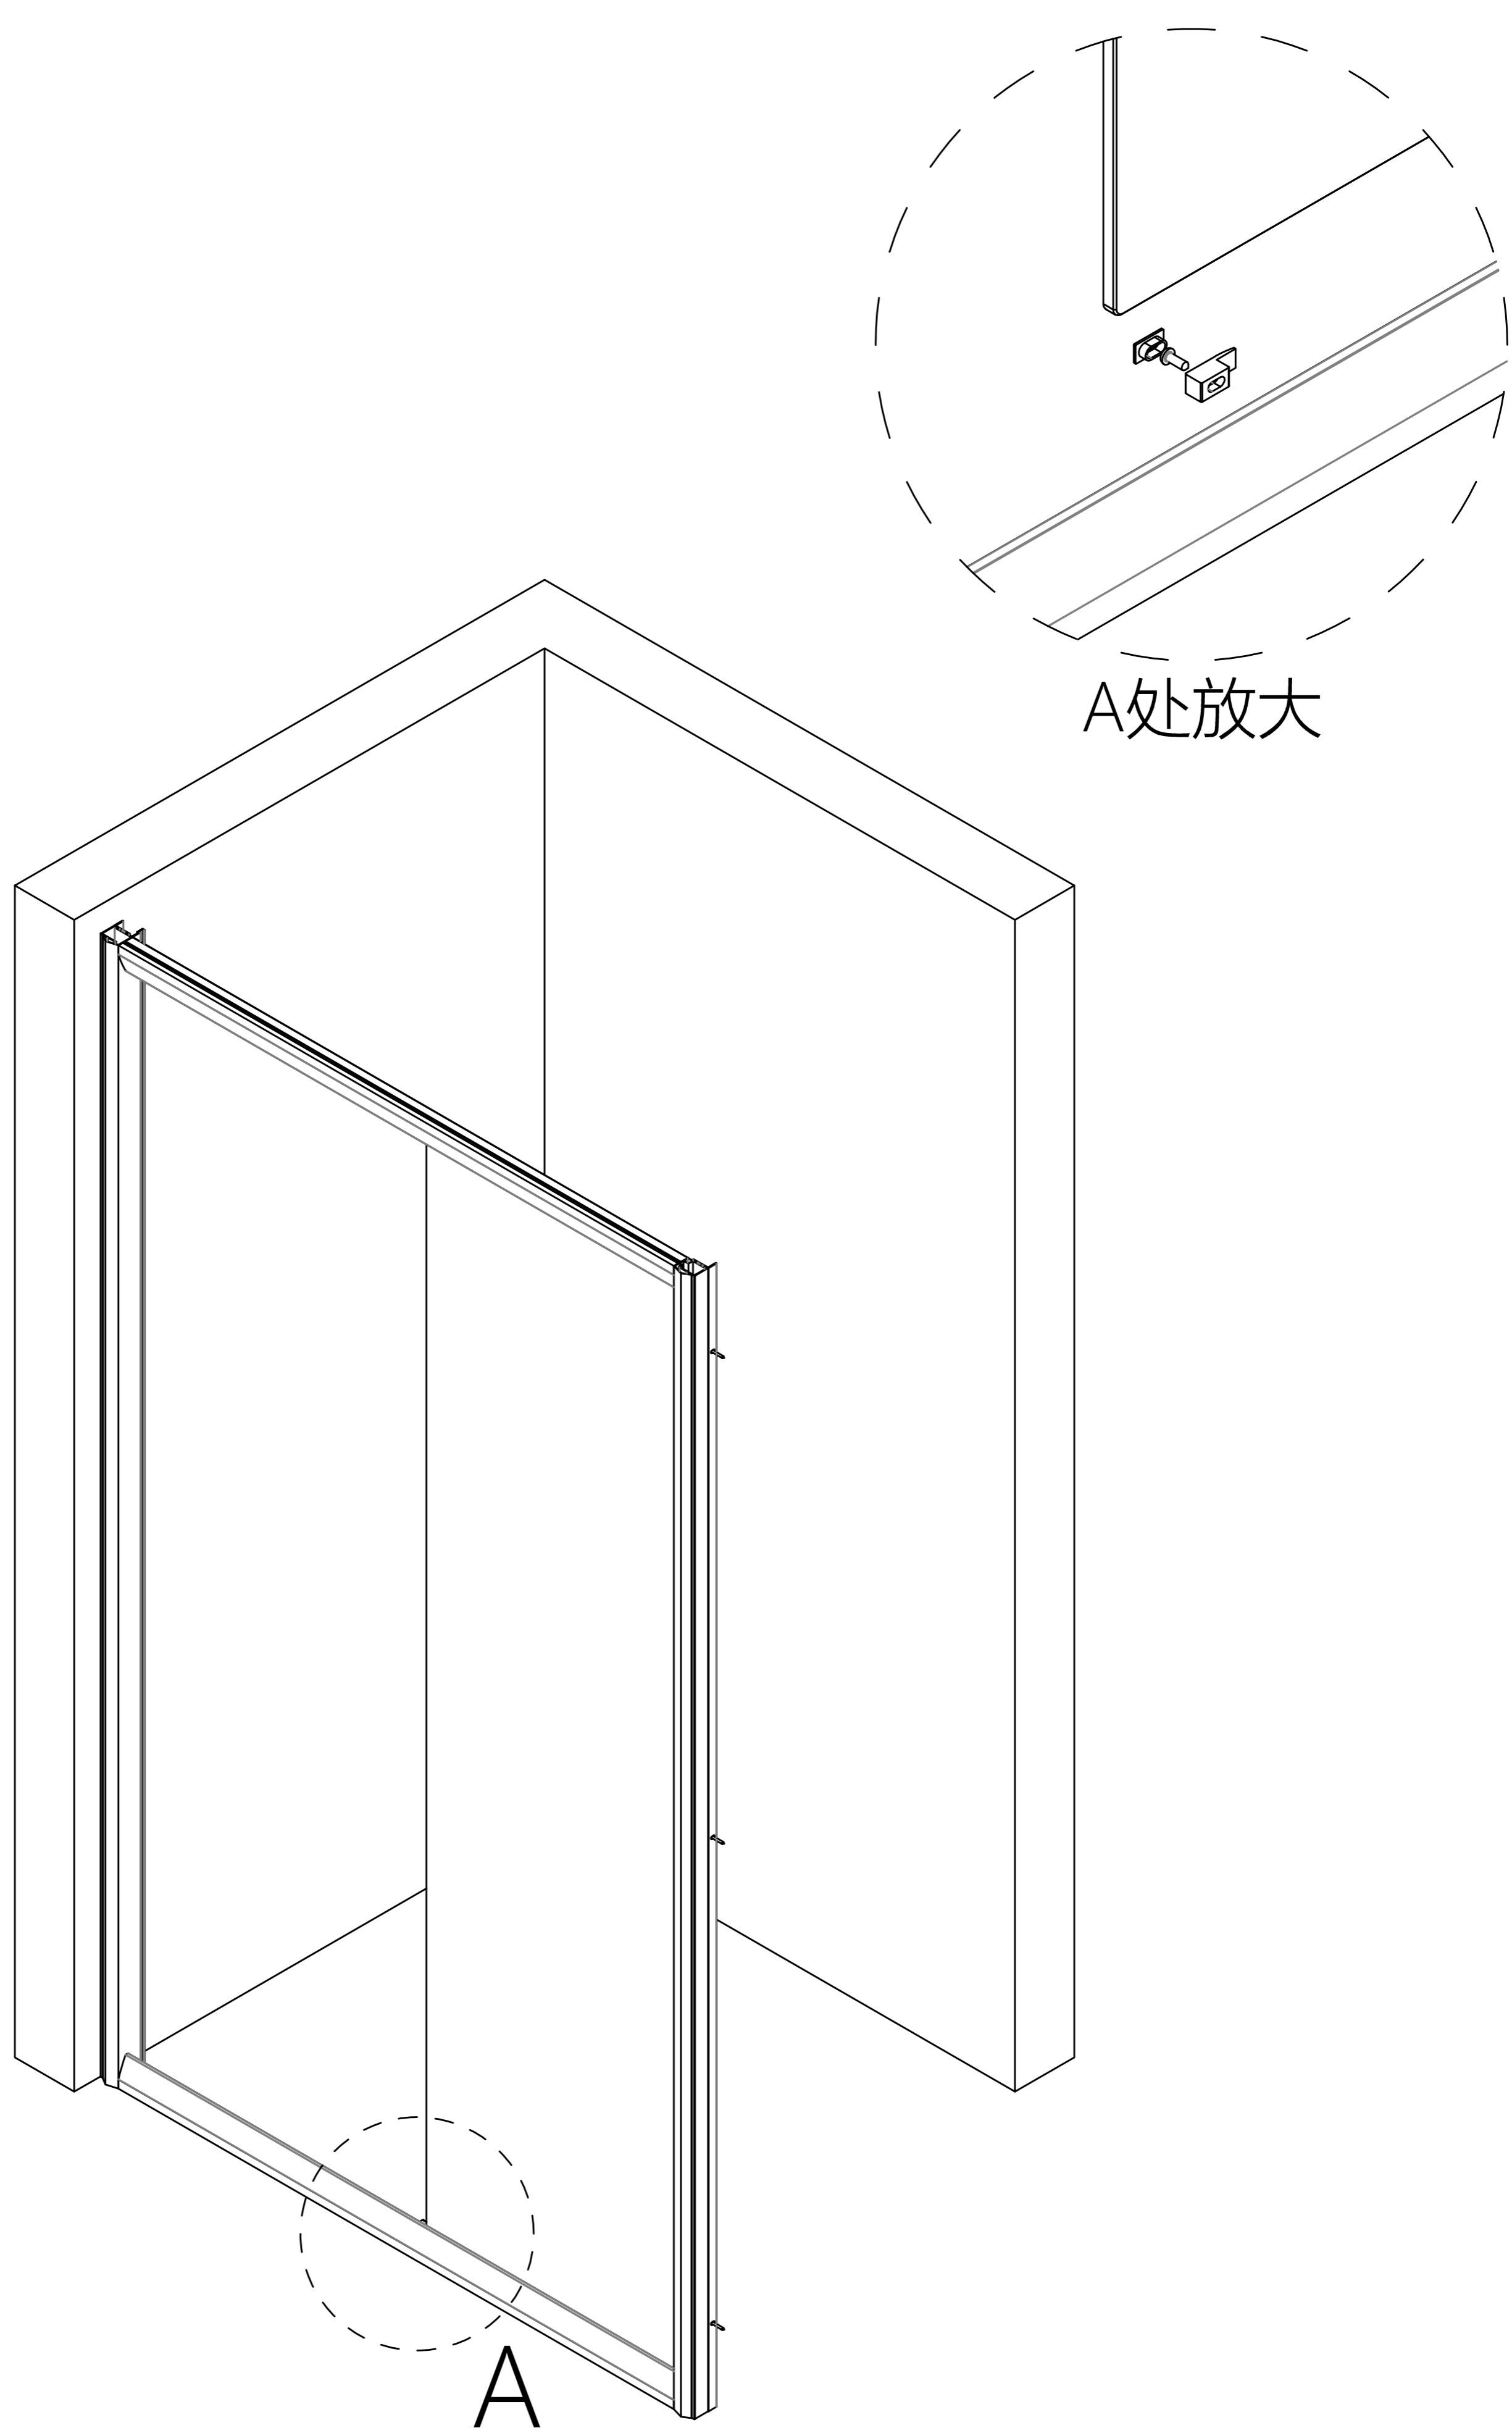


1.门玻预先安装滑轮

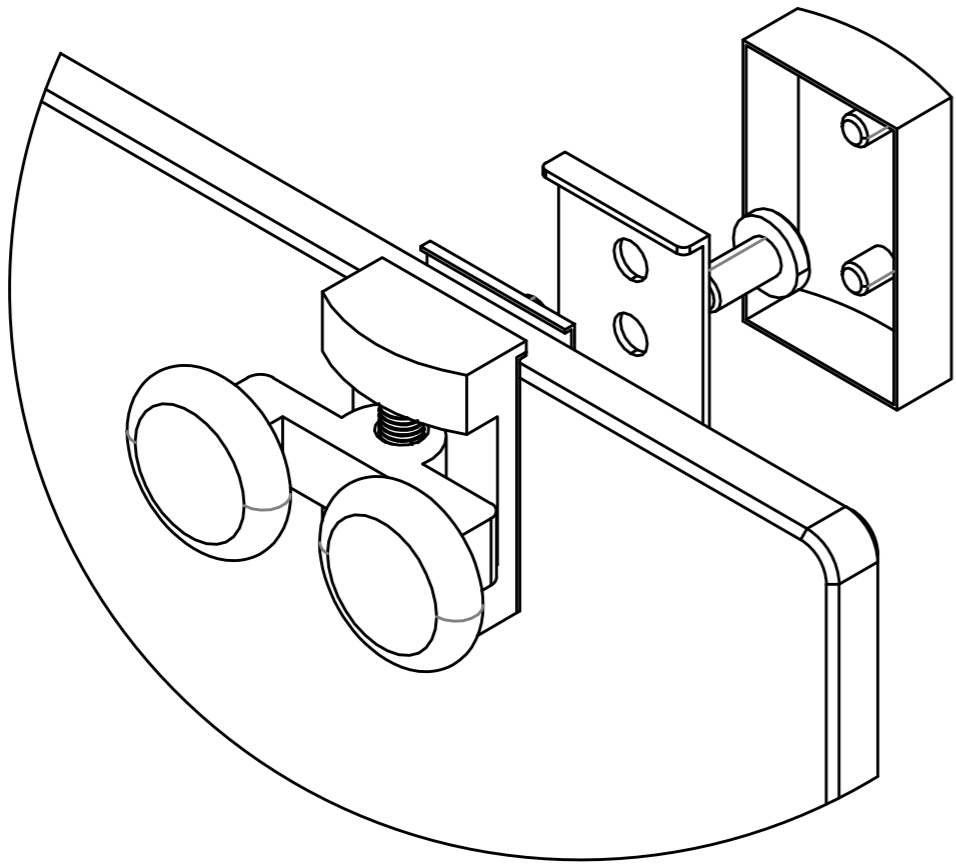


上轮

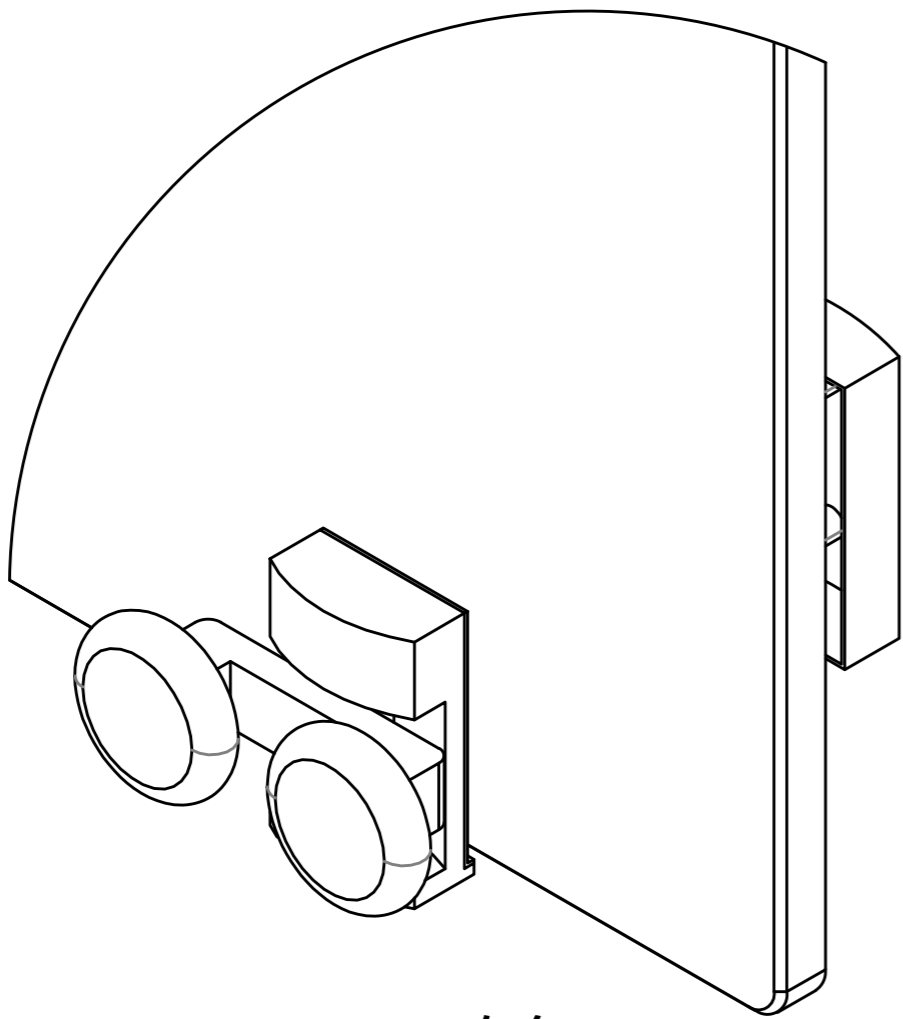


下轮

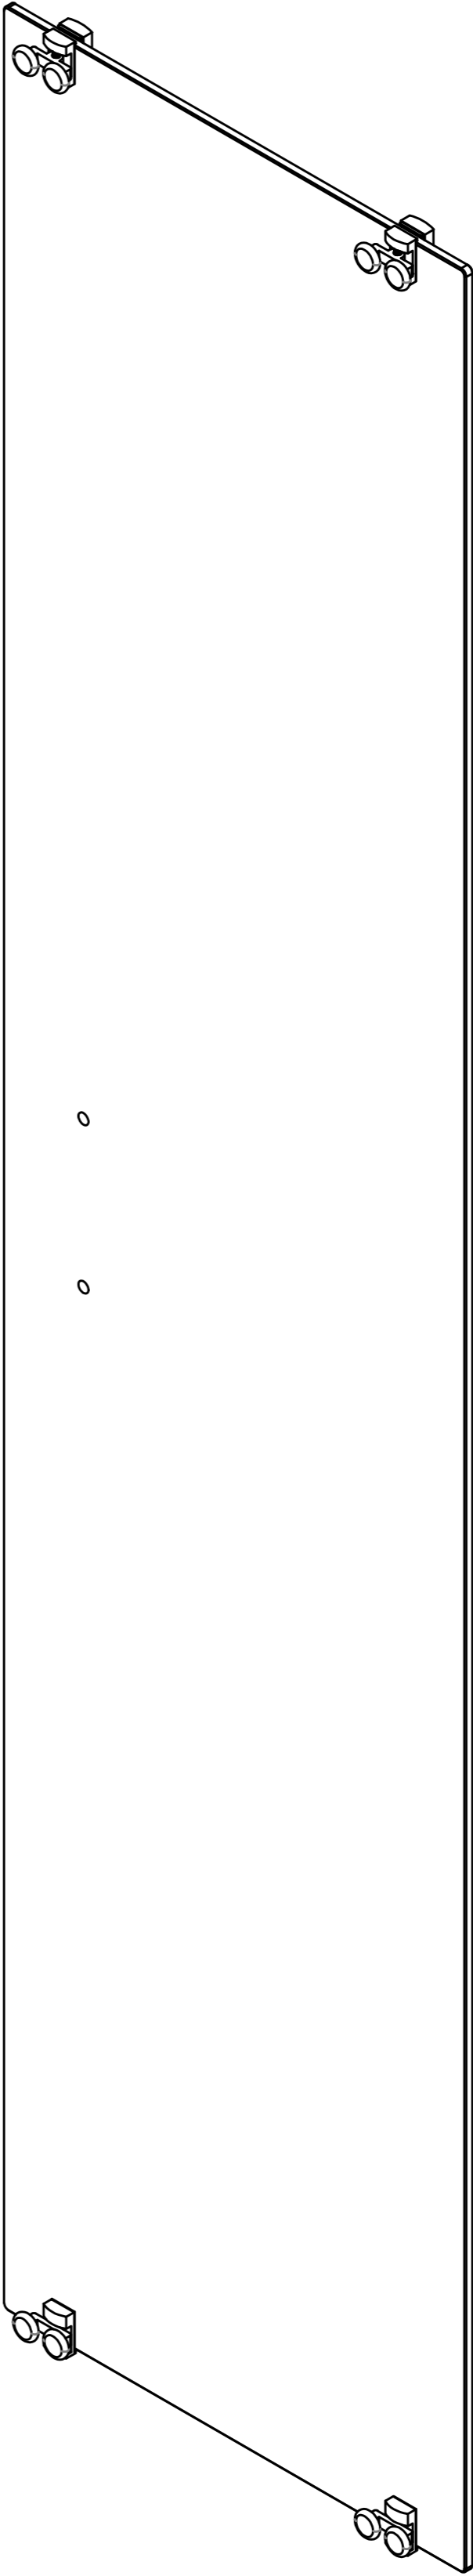


1.挂门玻

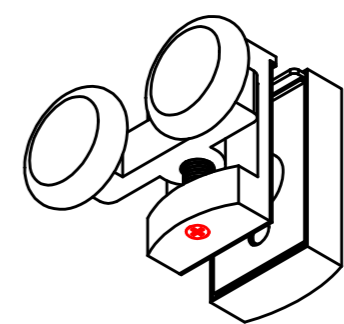


上轮可调节门玻高低

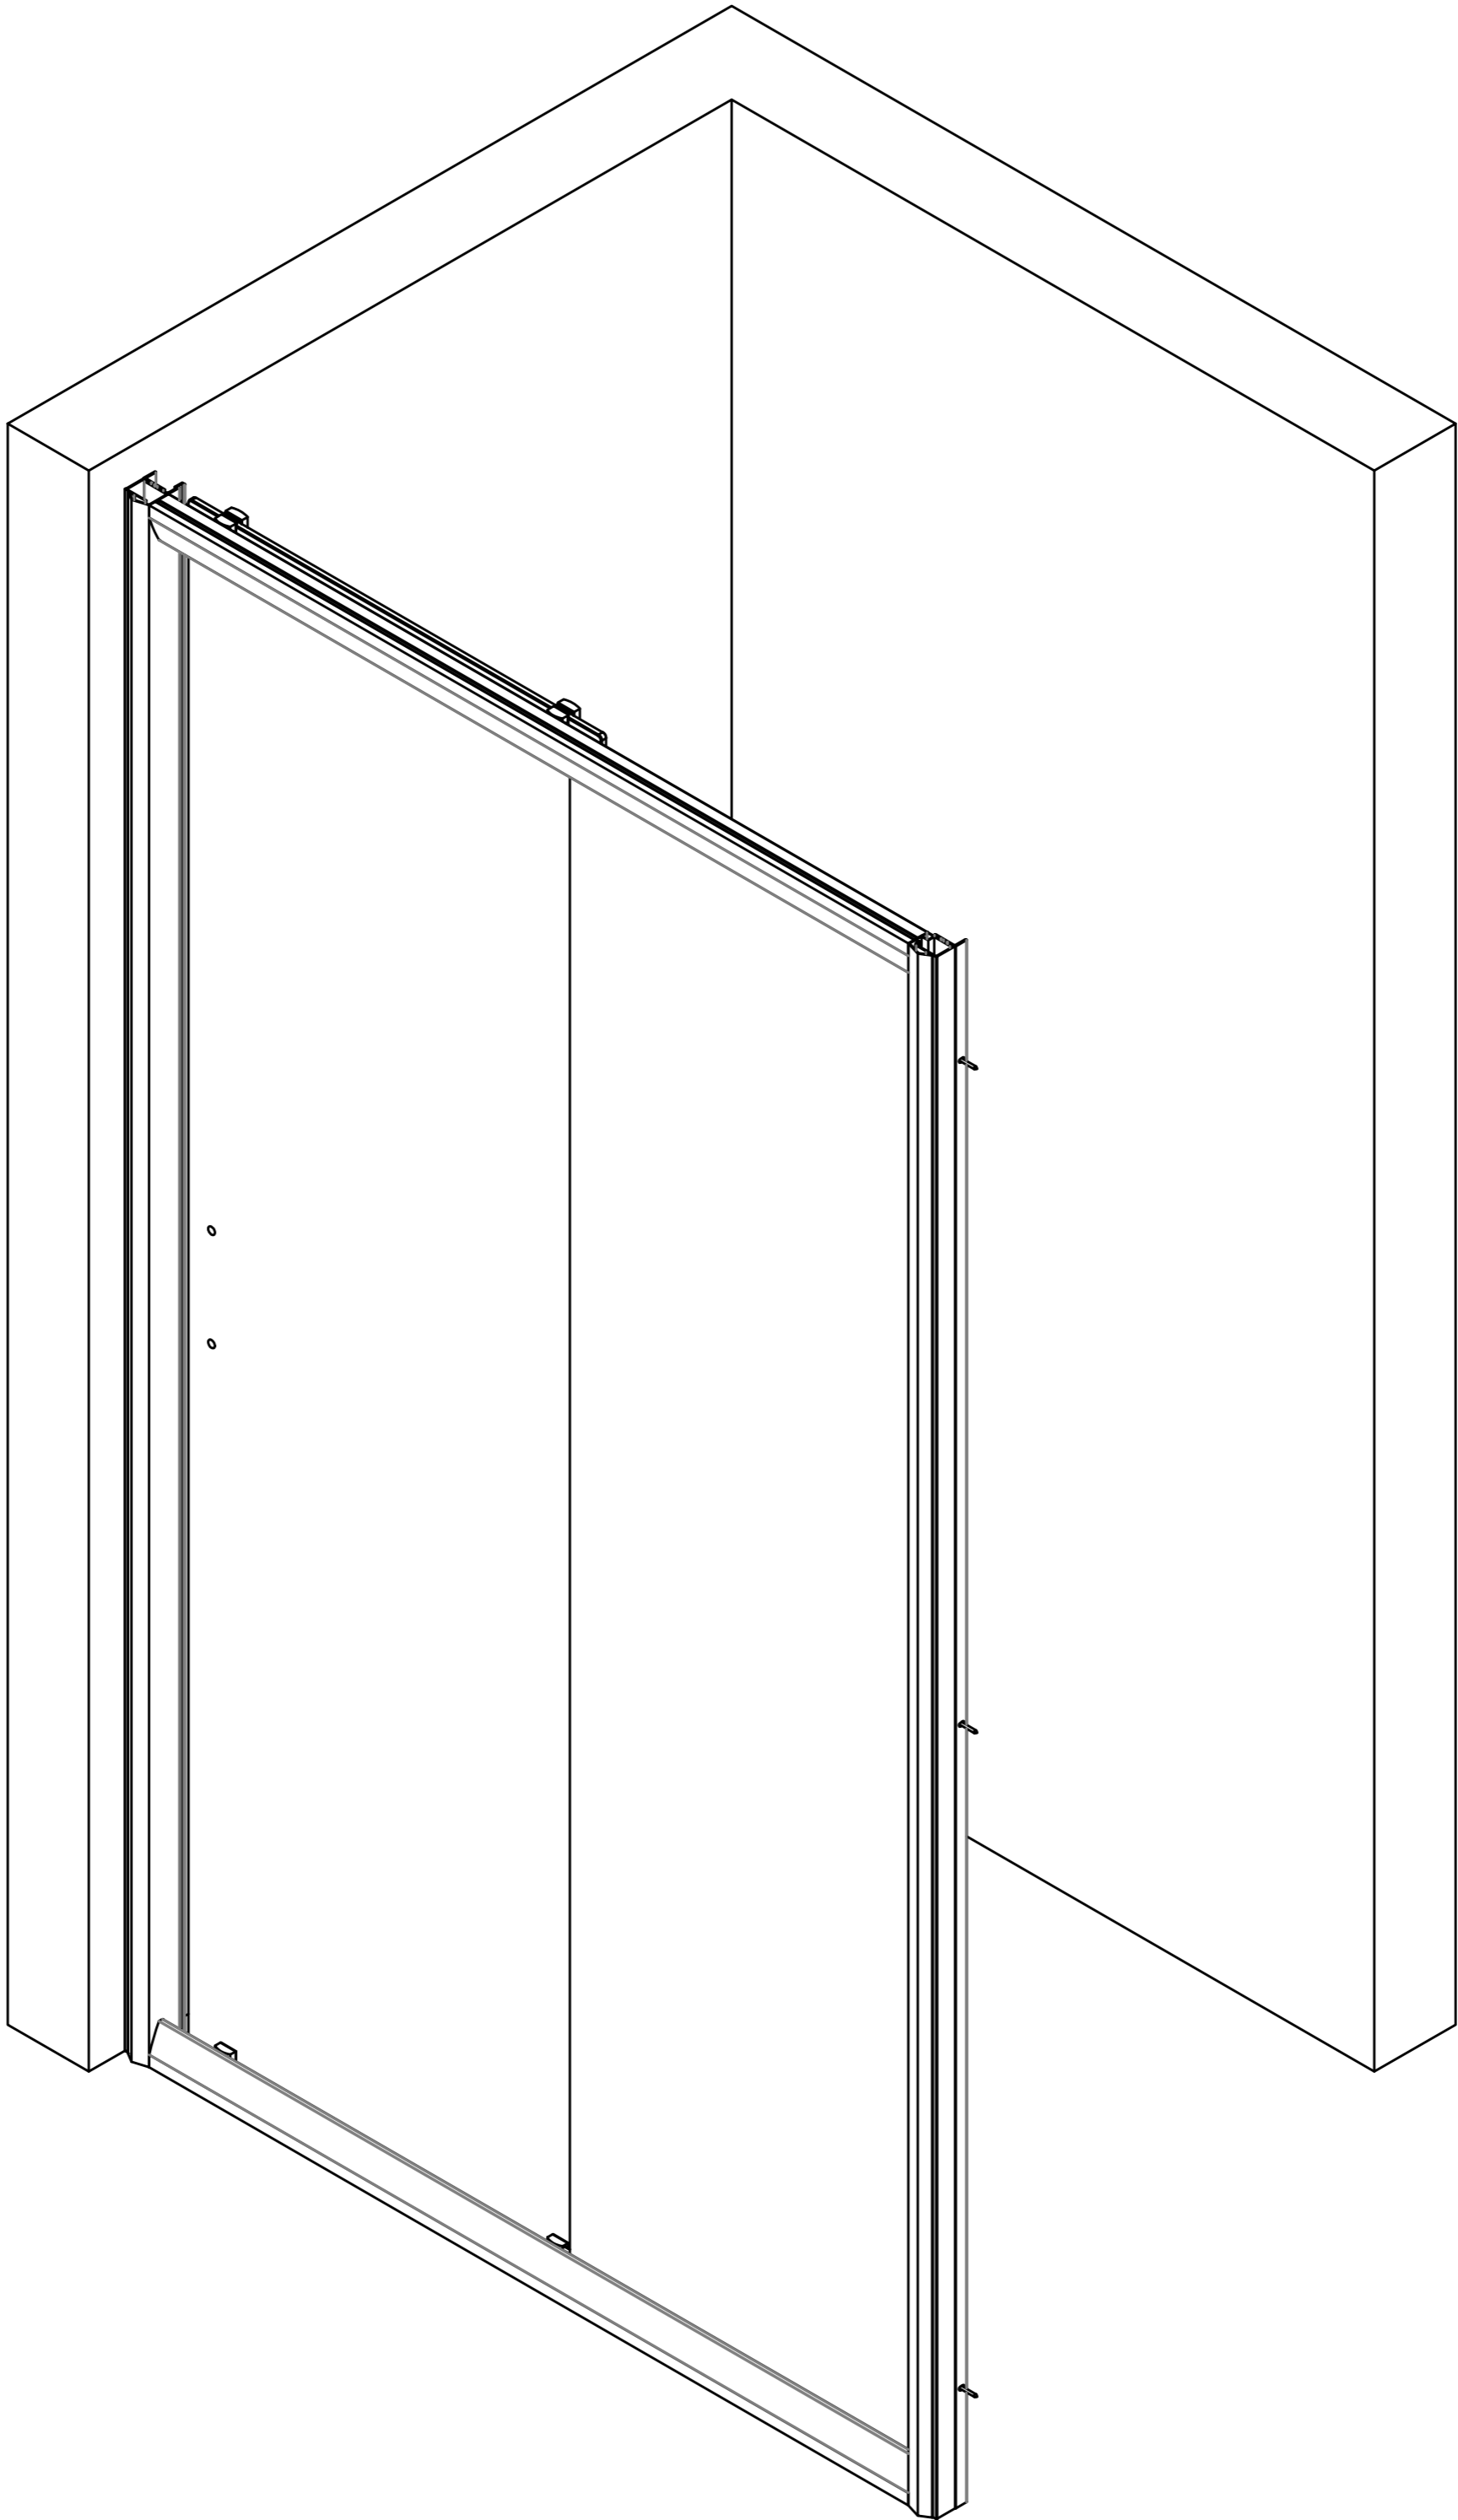


- 1.安装胶条磁条
- 2.安装拉手

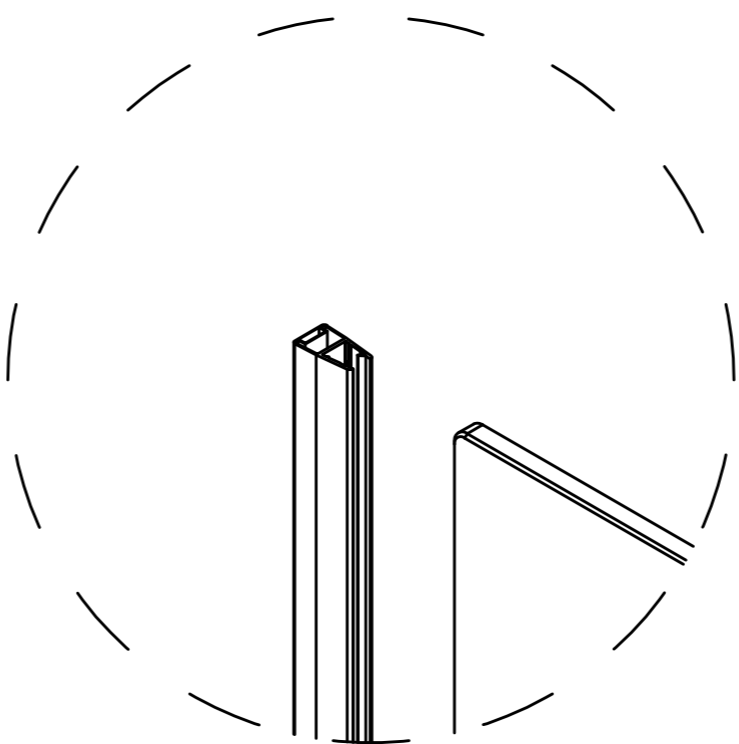


A处放大

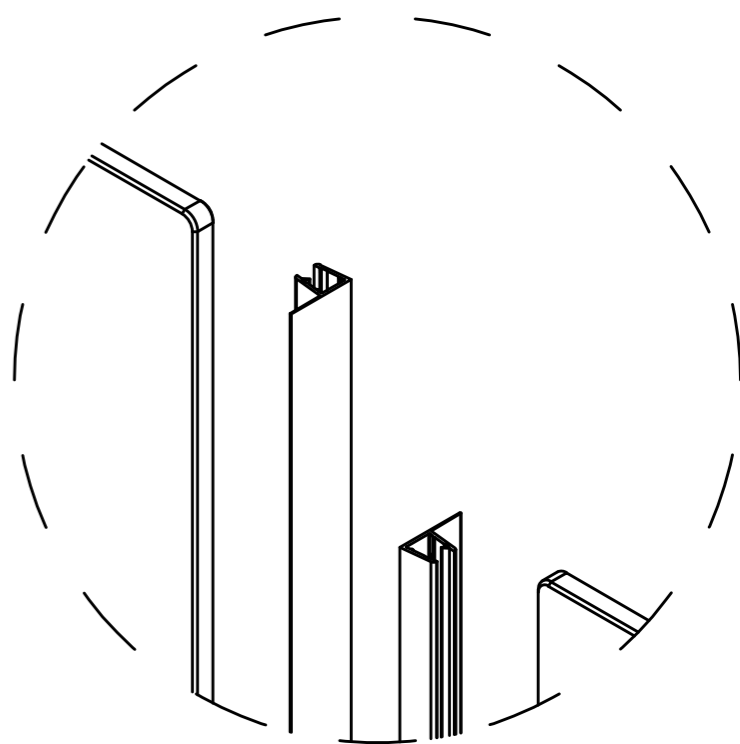

B处放大

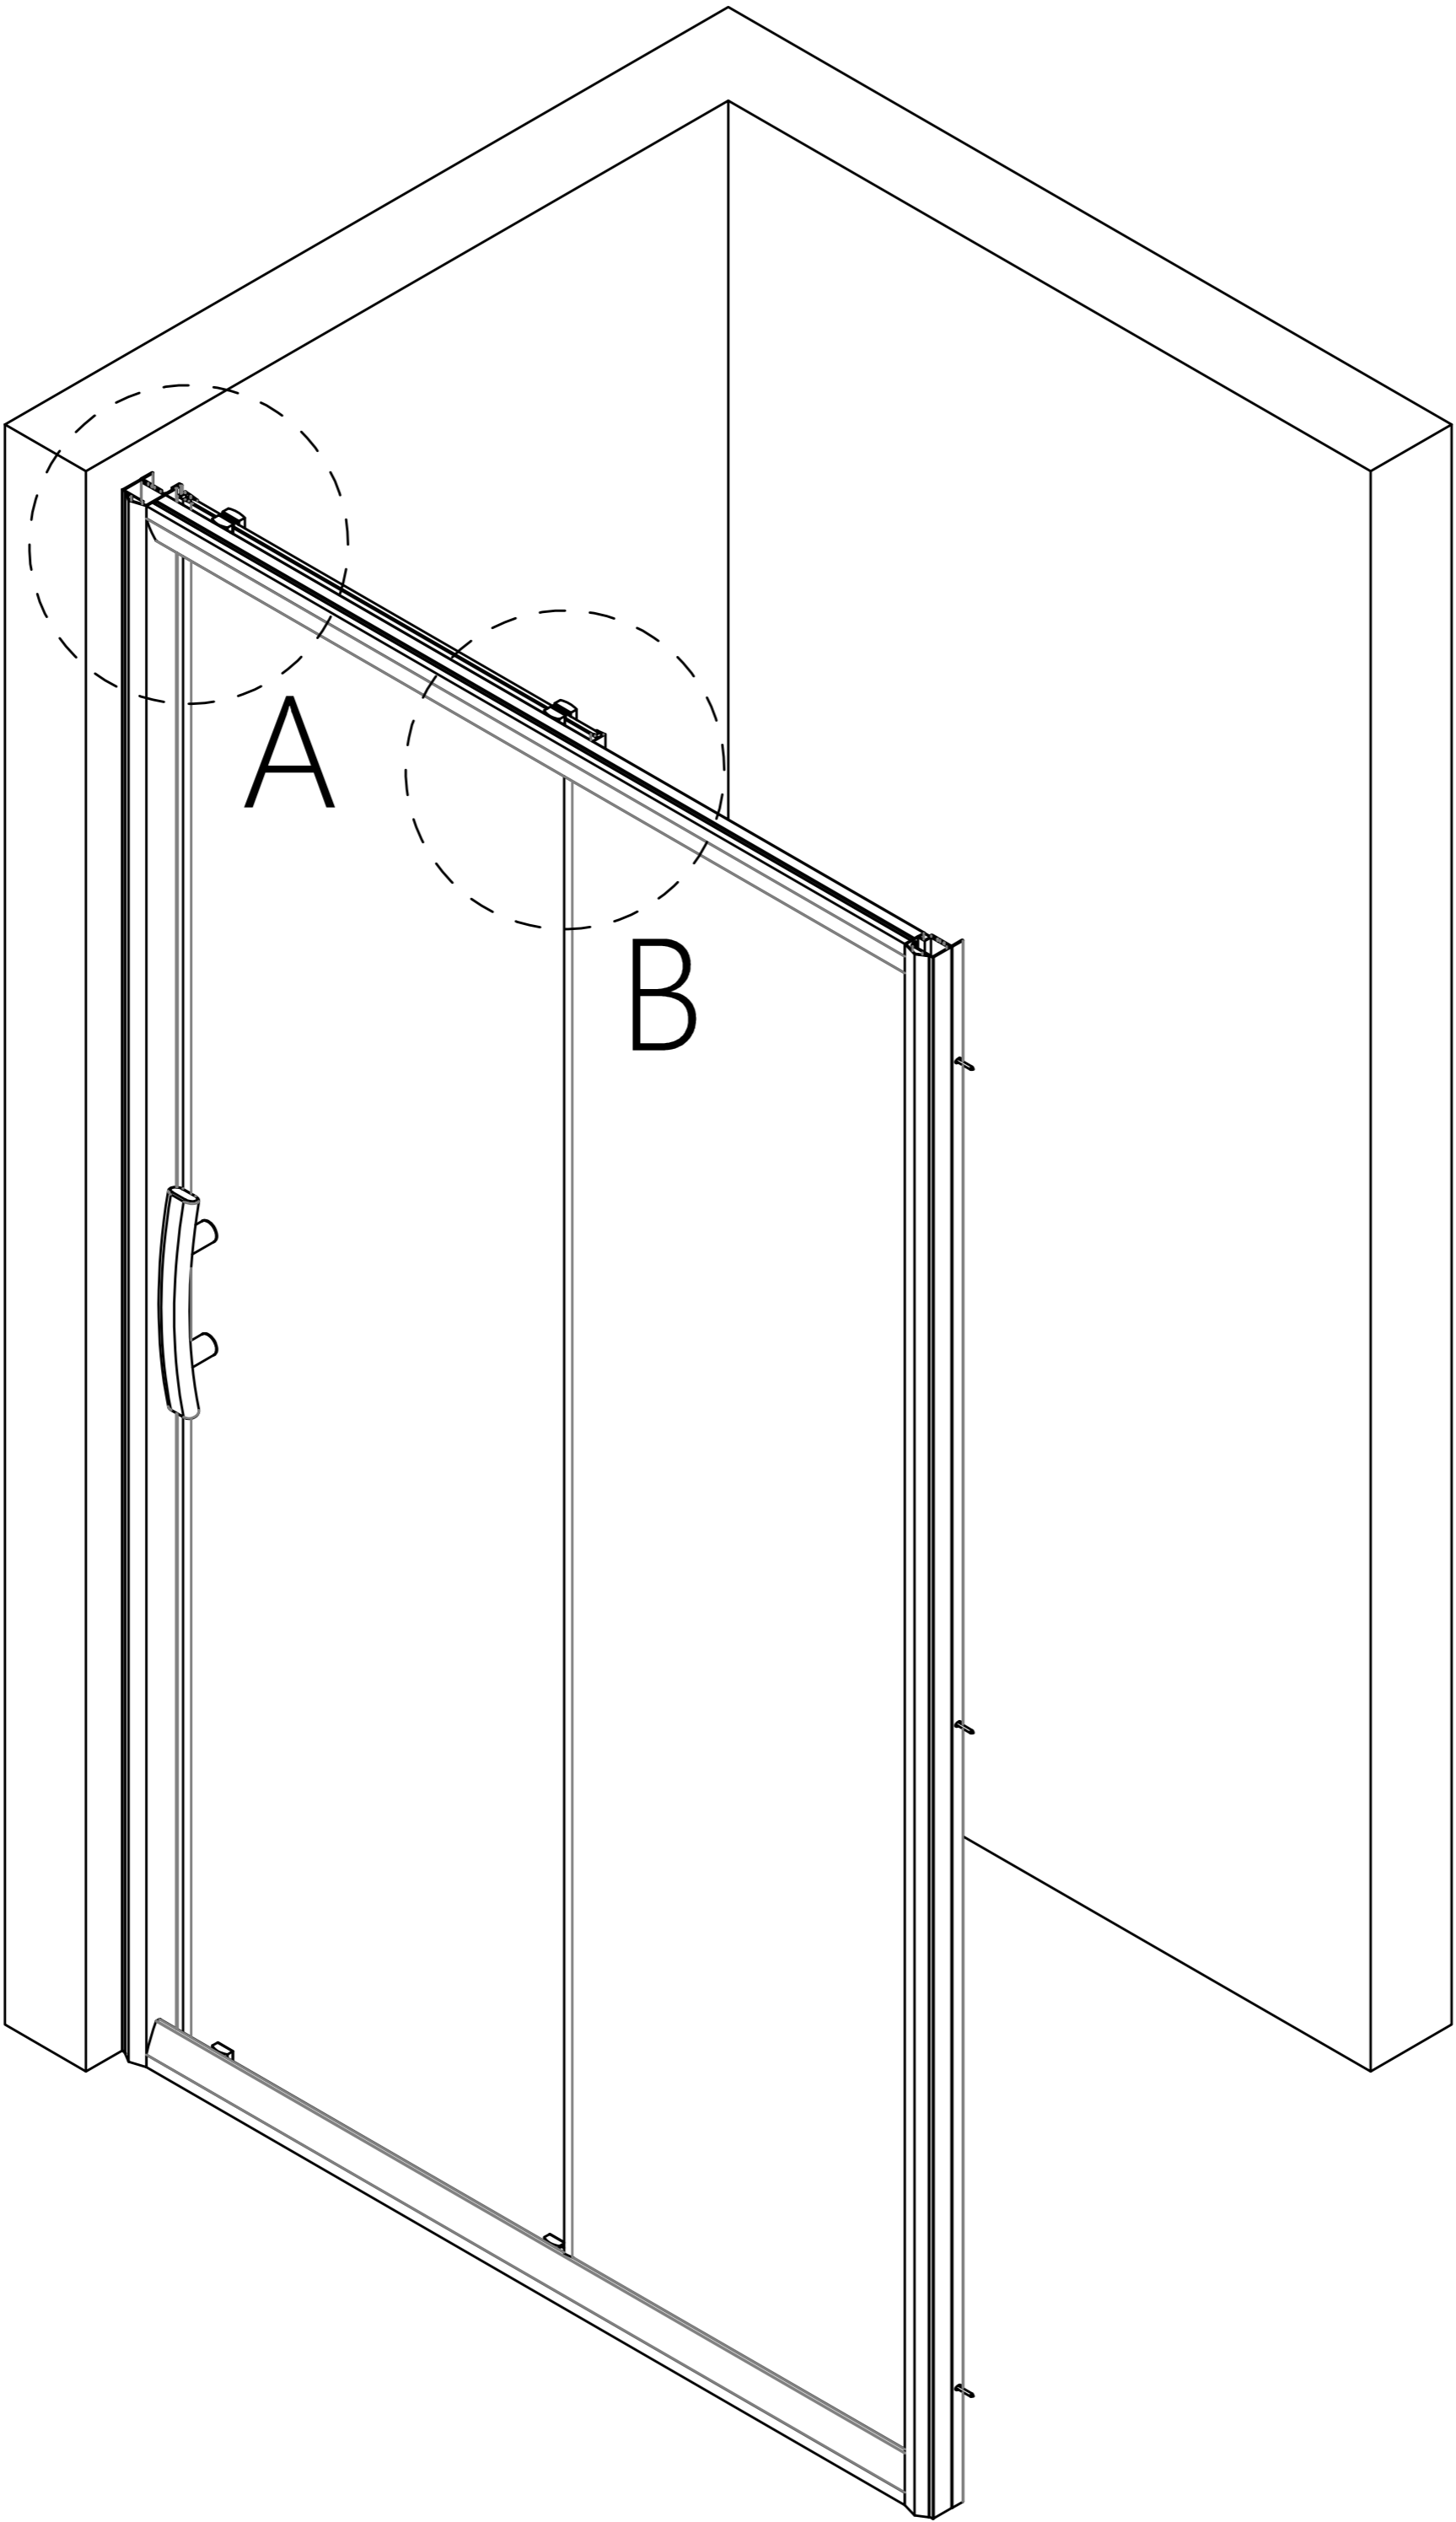

1.打防水胶

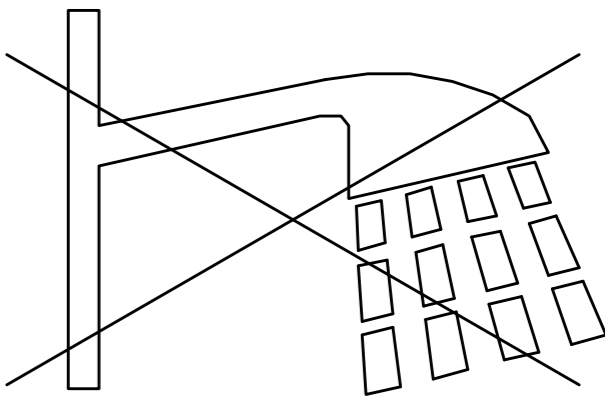

24 H

