

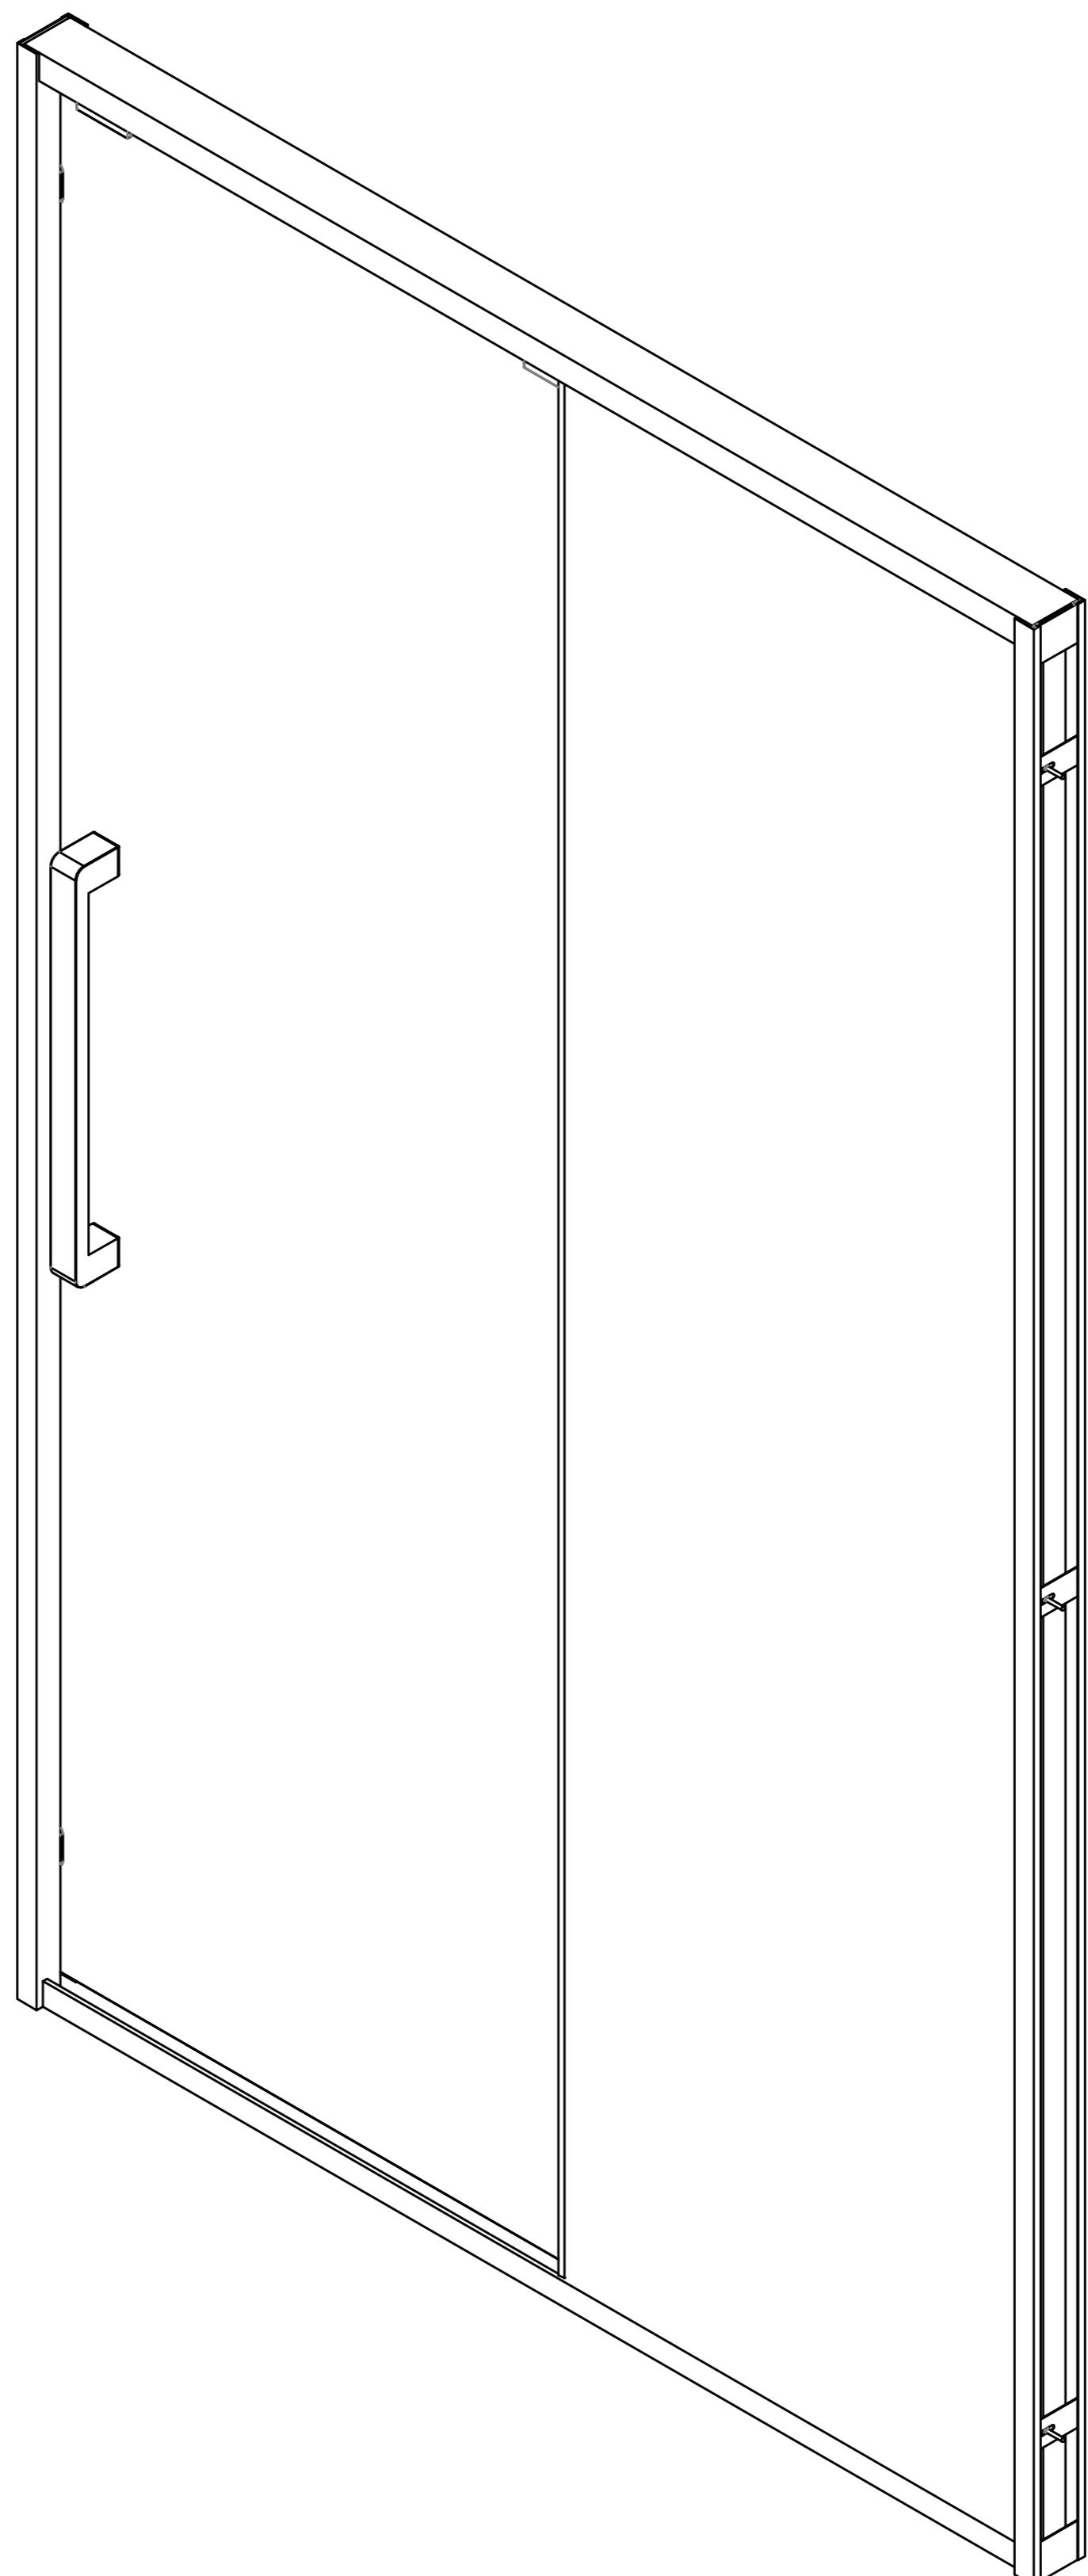


型号：A301 开门方式：一固一移

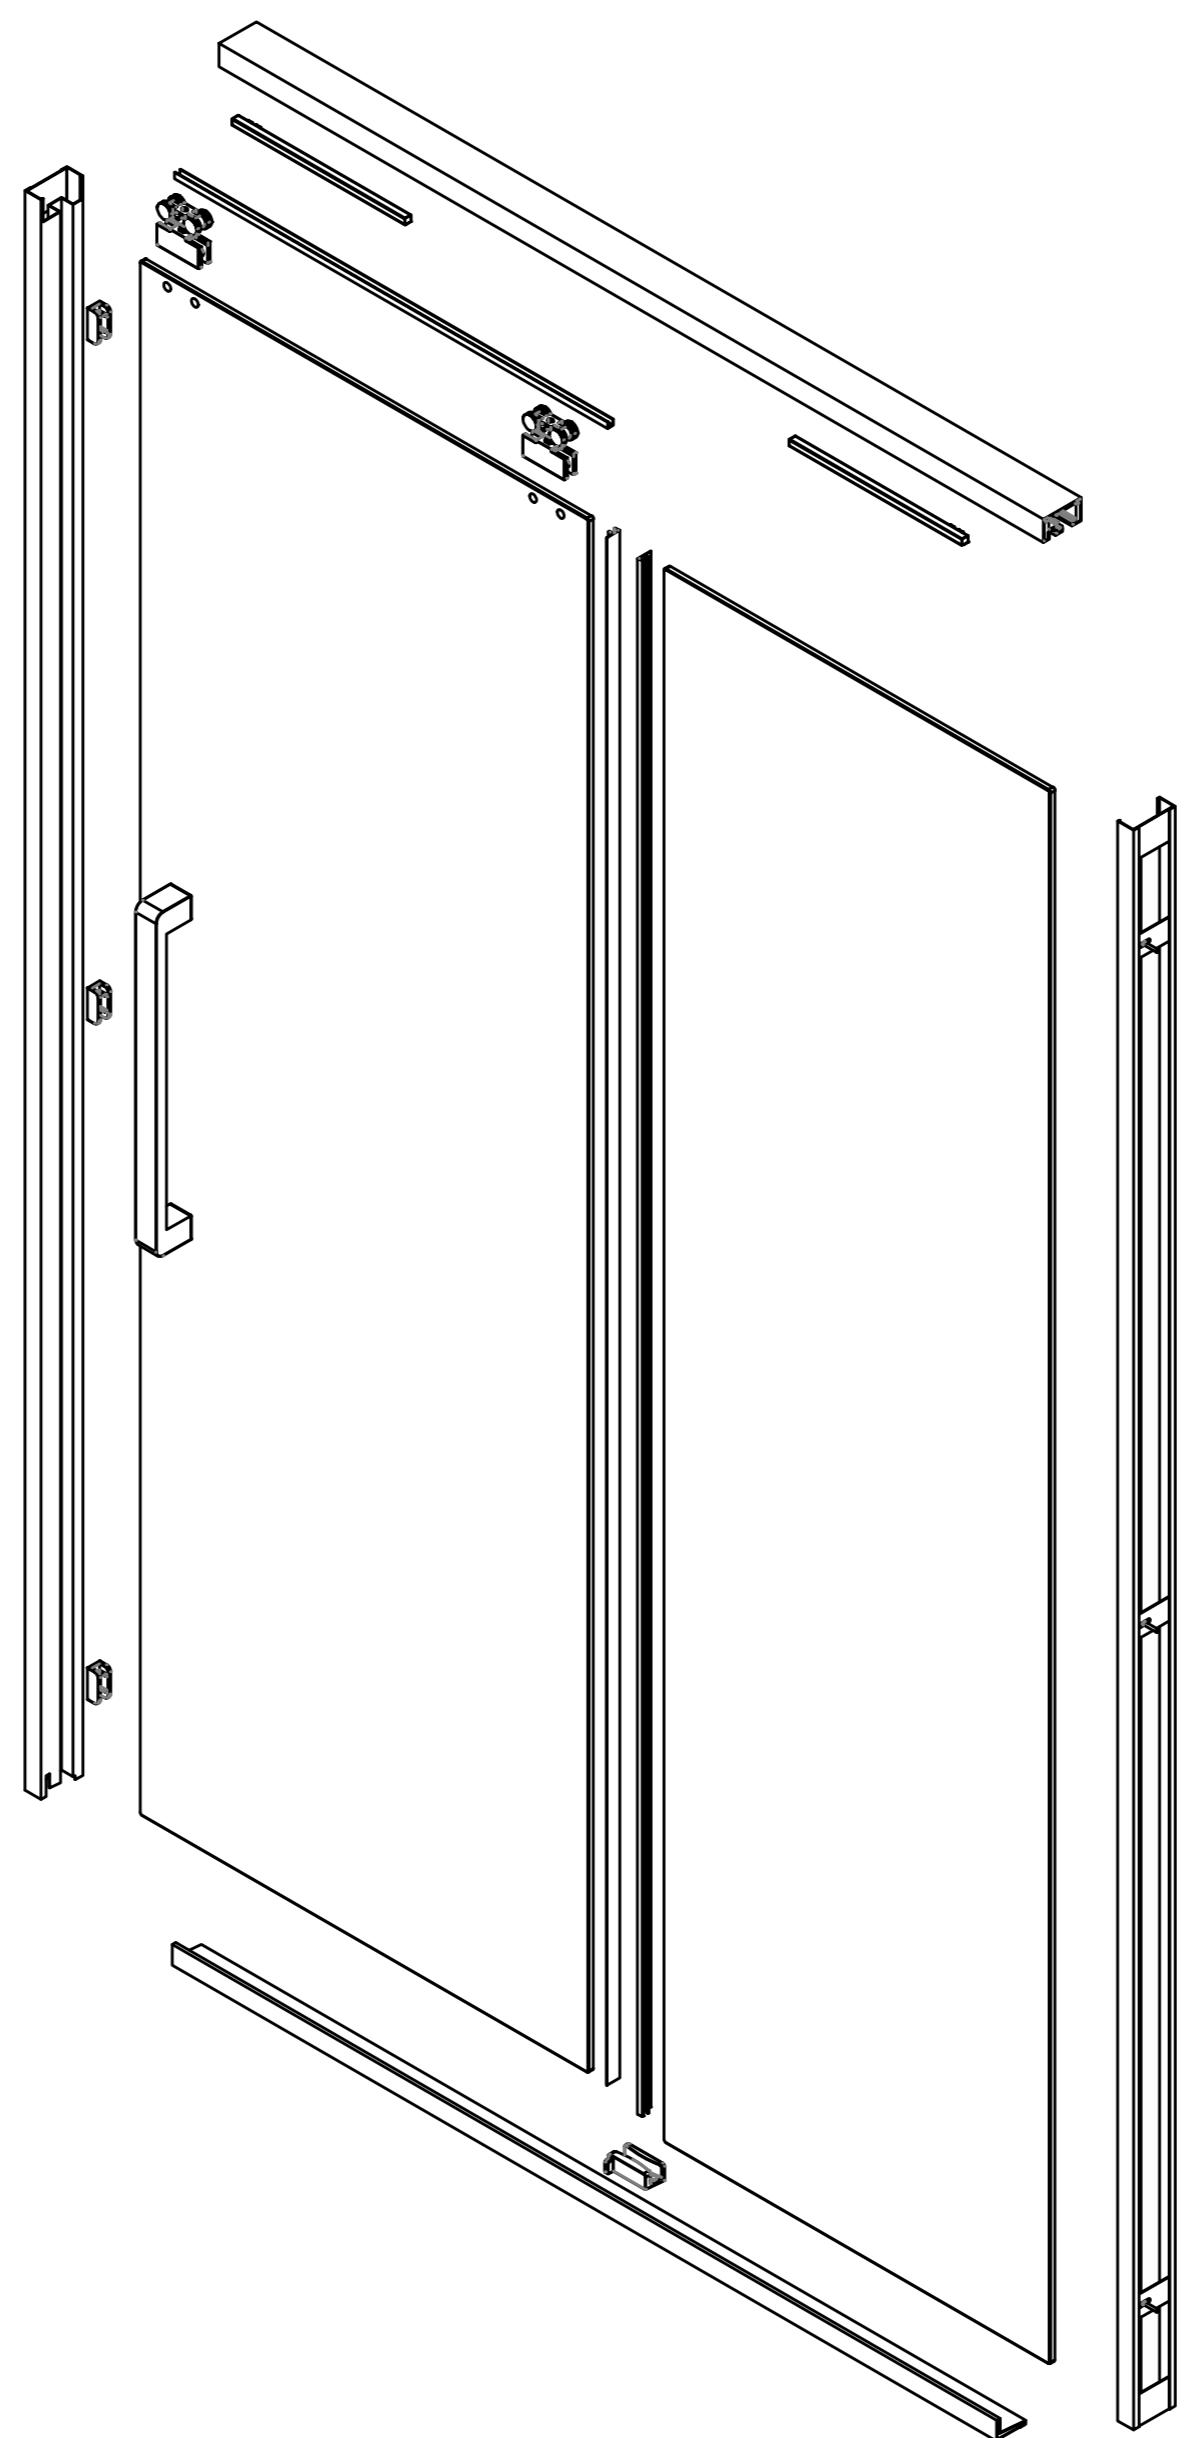

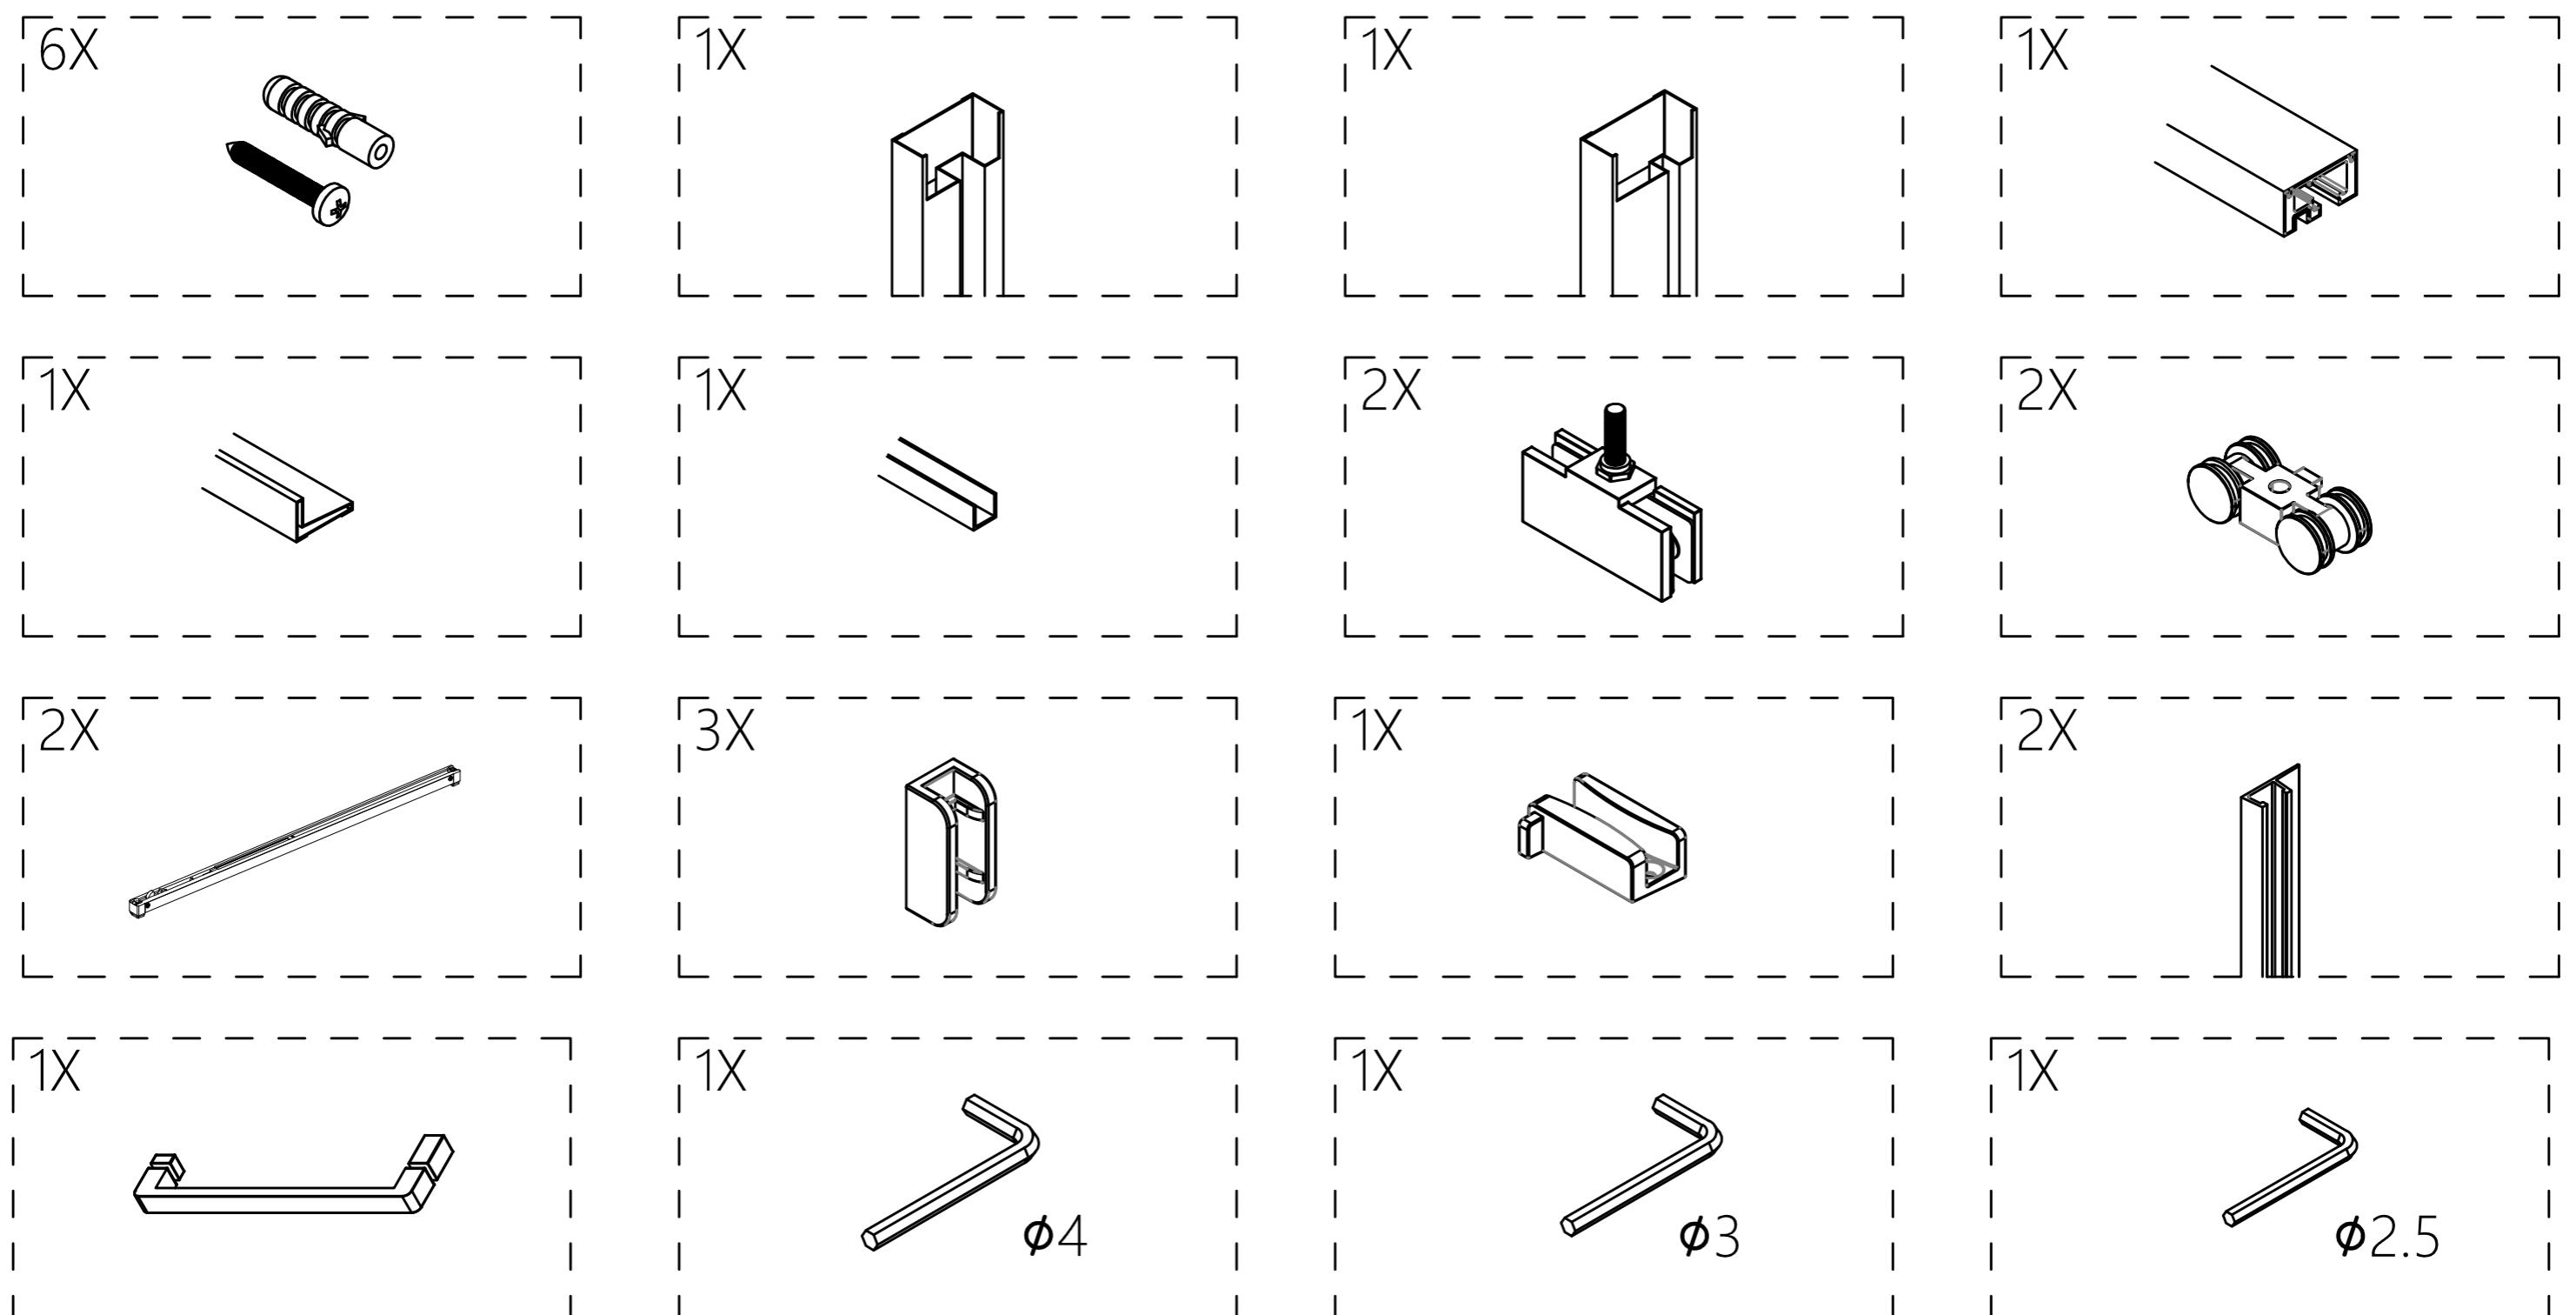


2



10



镇威五金玻璃制品(中山)有限公司

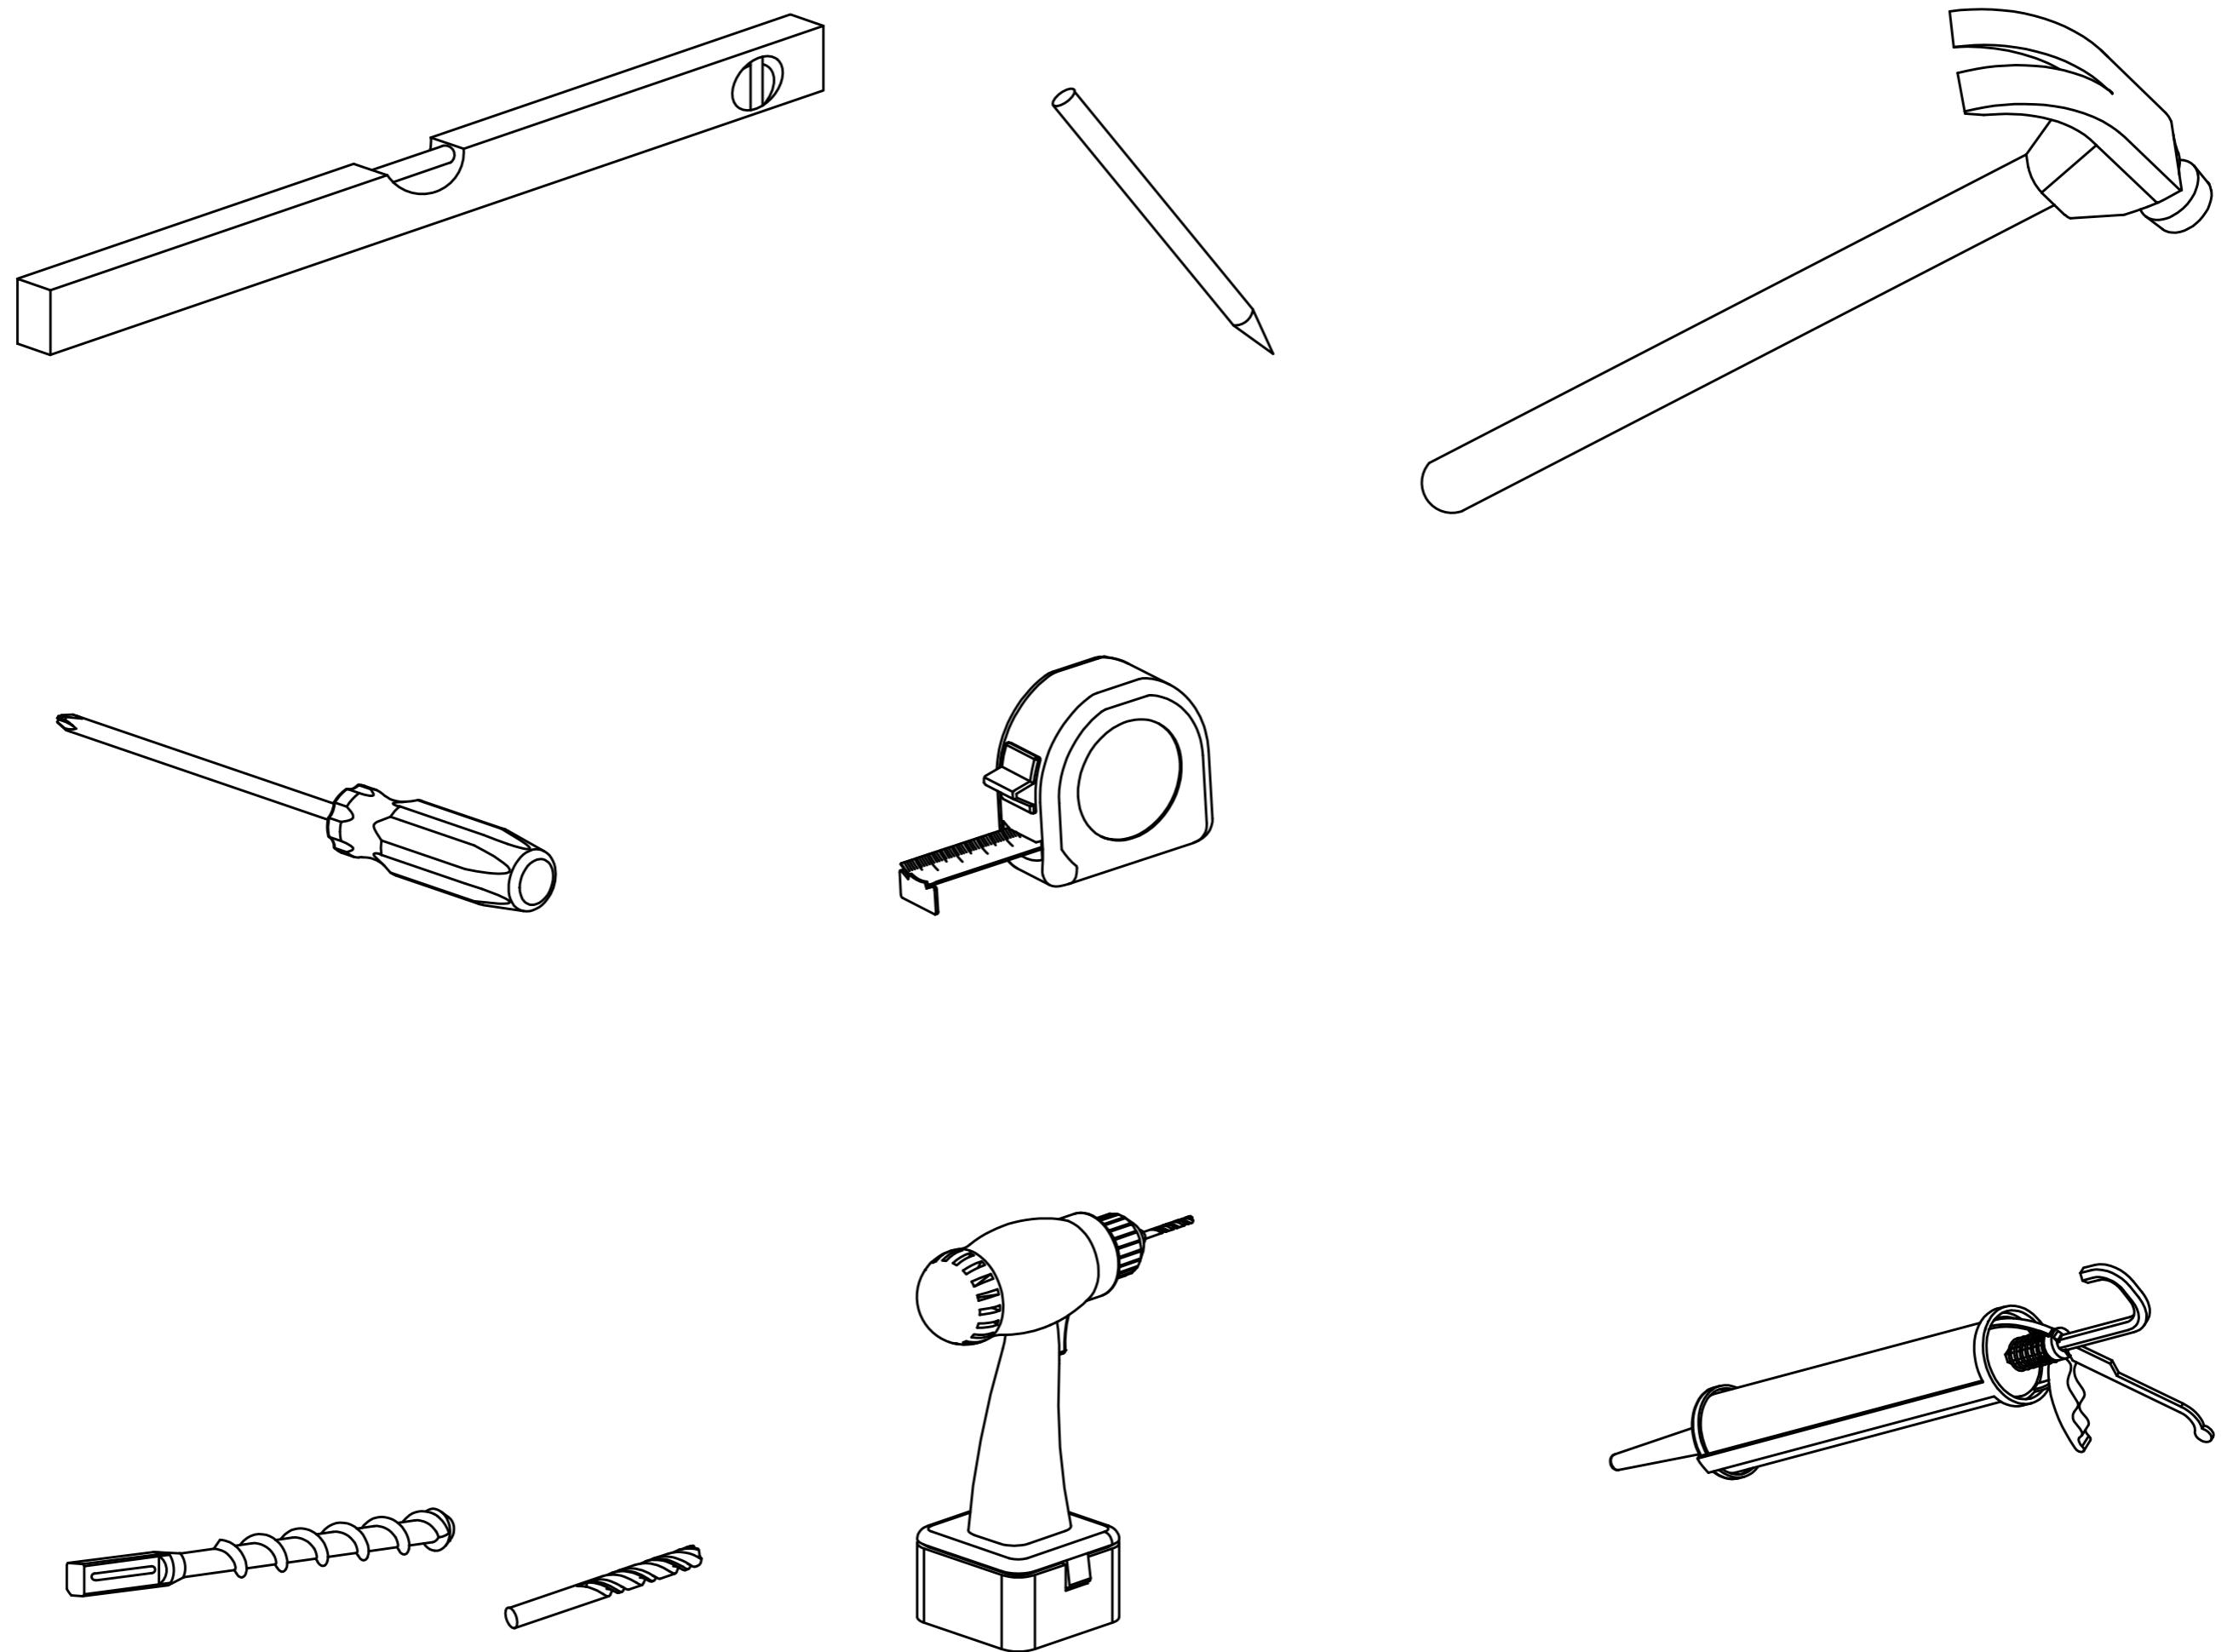

- 1.下轨道居中,石基确保放置水平
- 2.放置连墙立柱,画线打孔
- 3.立柱与墙面用螺丝固定

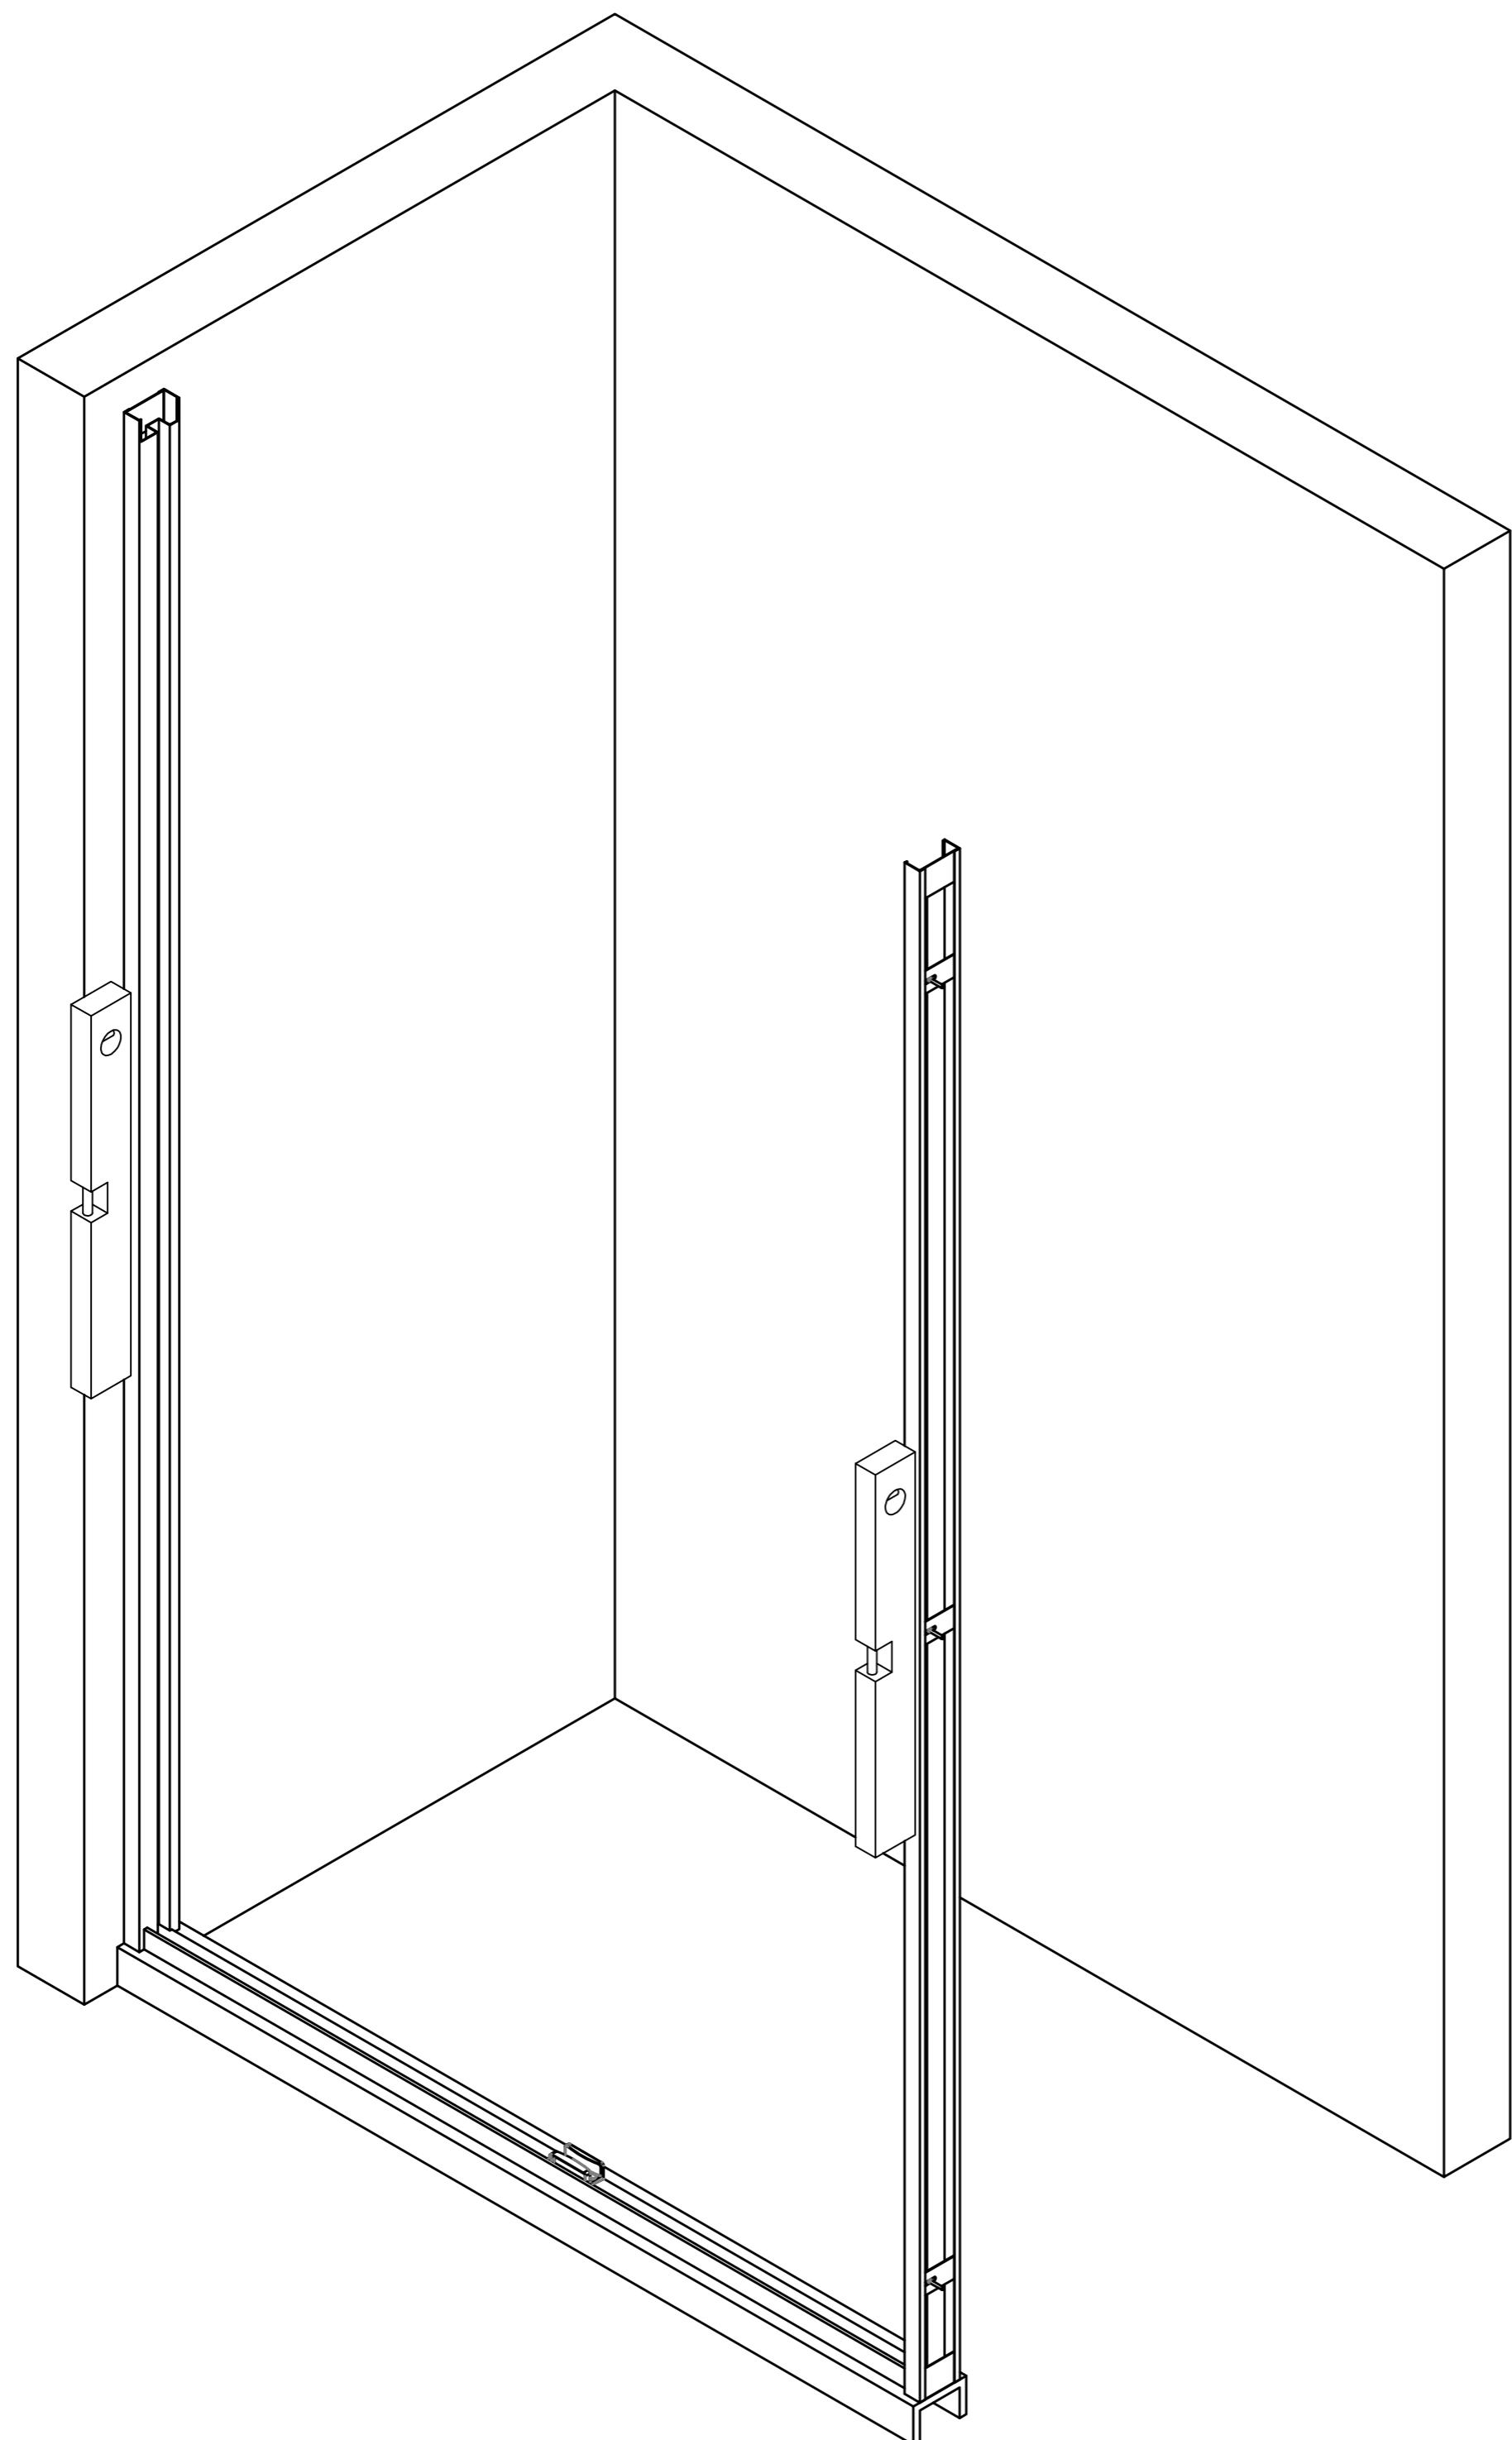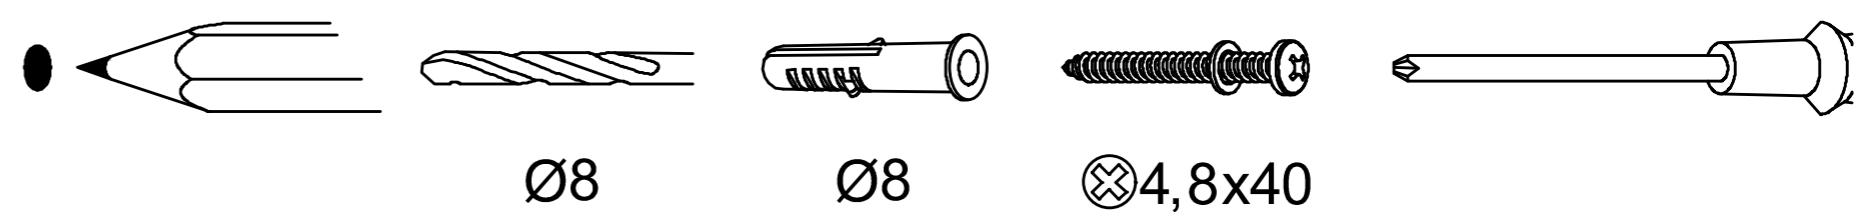


4

10



镇威五金玻璃制品(中山)有限公司

1.放置固玻

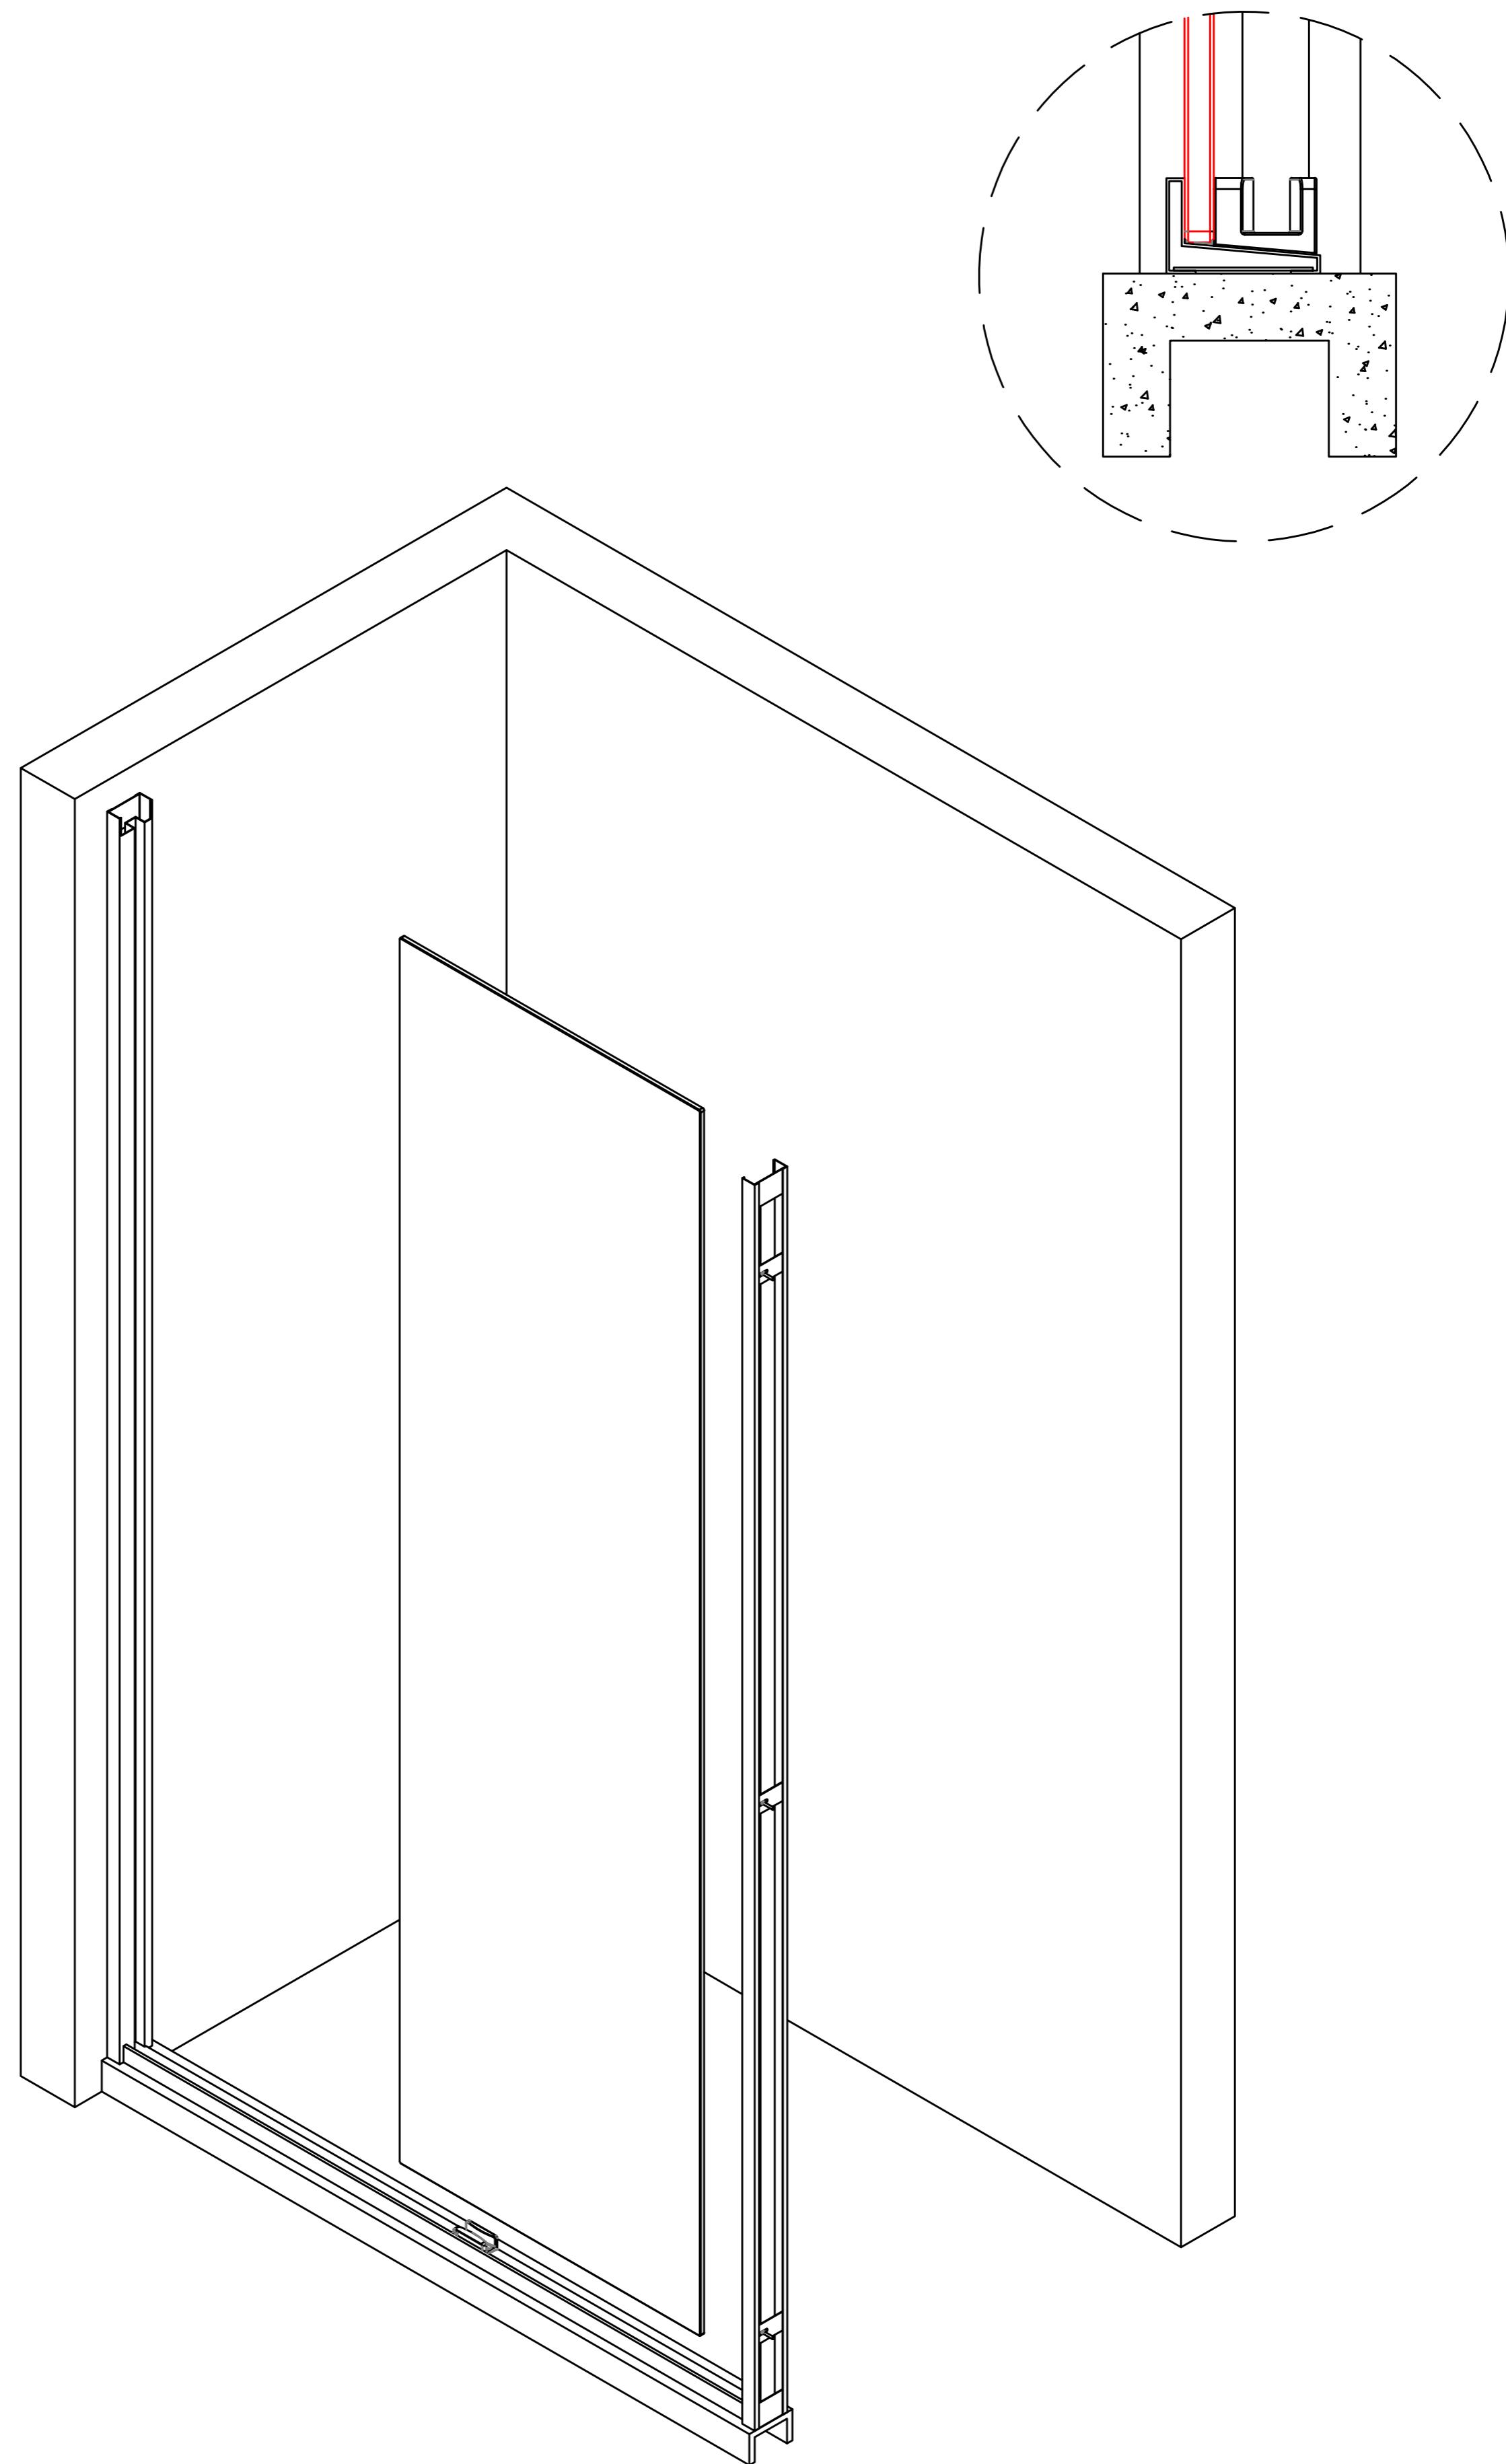


5

10




镇威五金玻璃制品(中山)有限公司



- 1.缓冲器需手动开启
- 2.预装缓冲器与滑轮

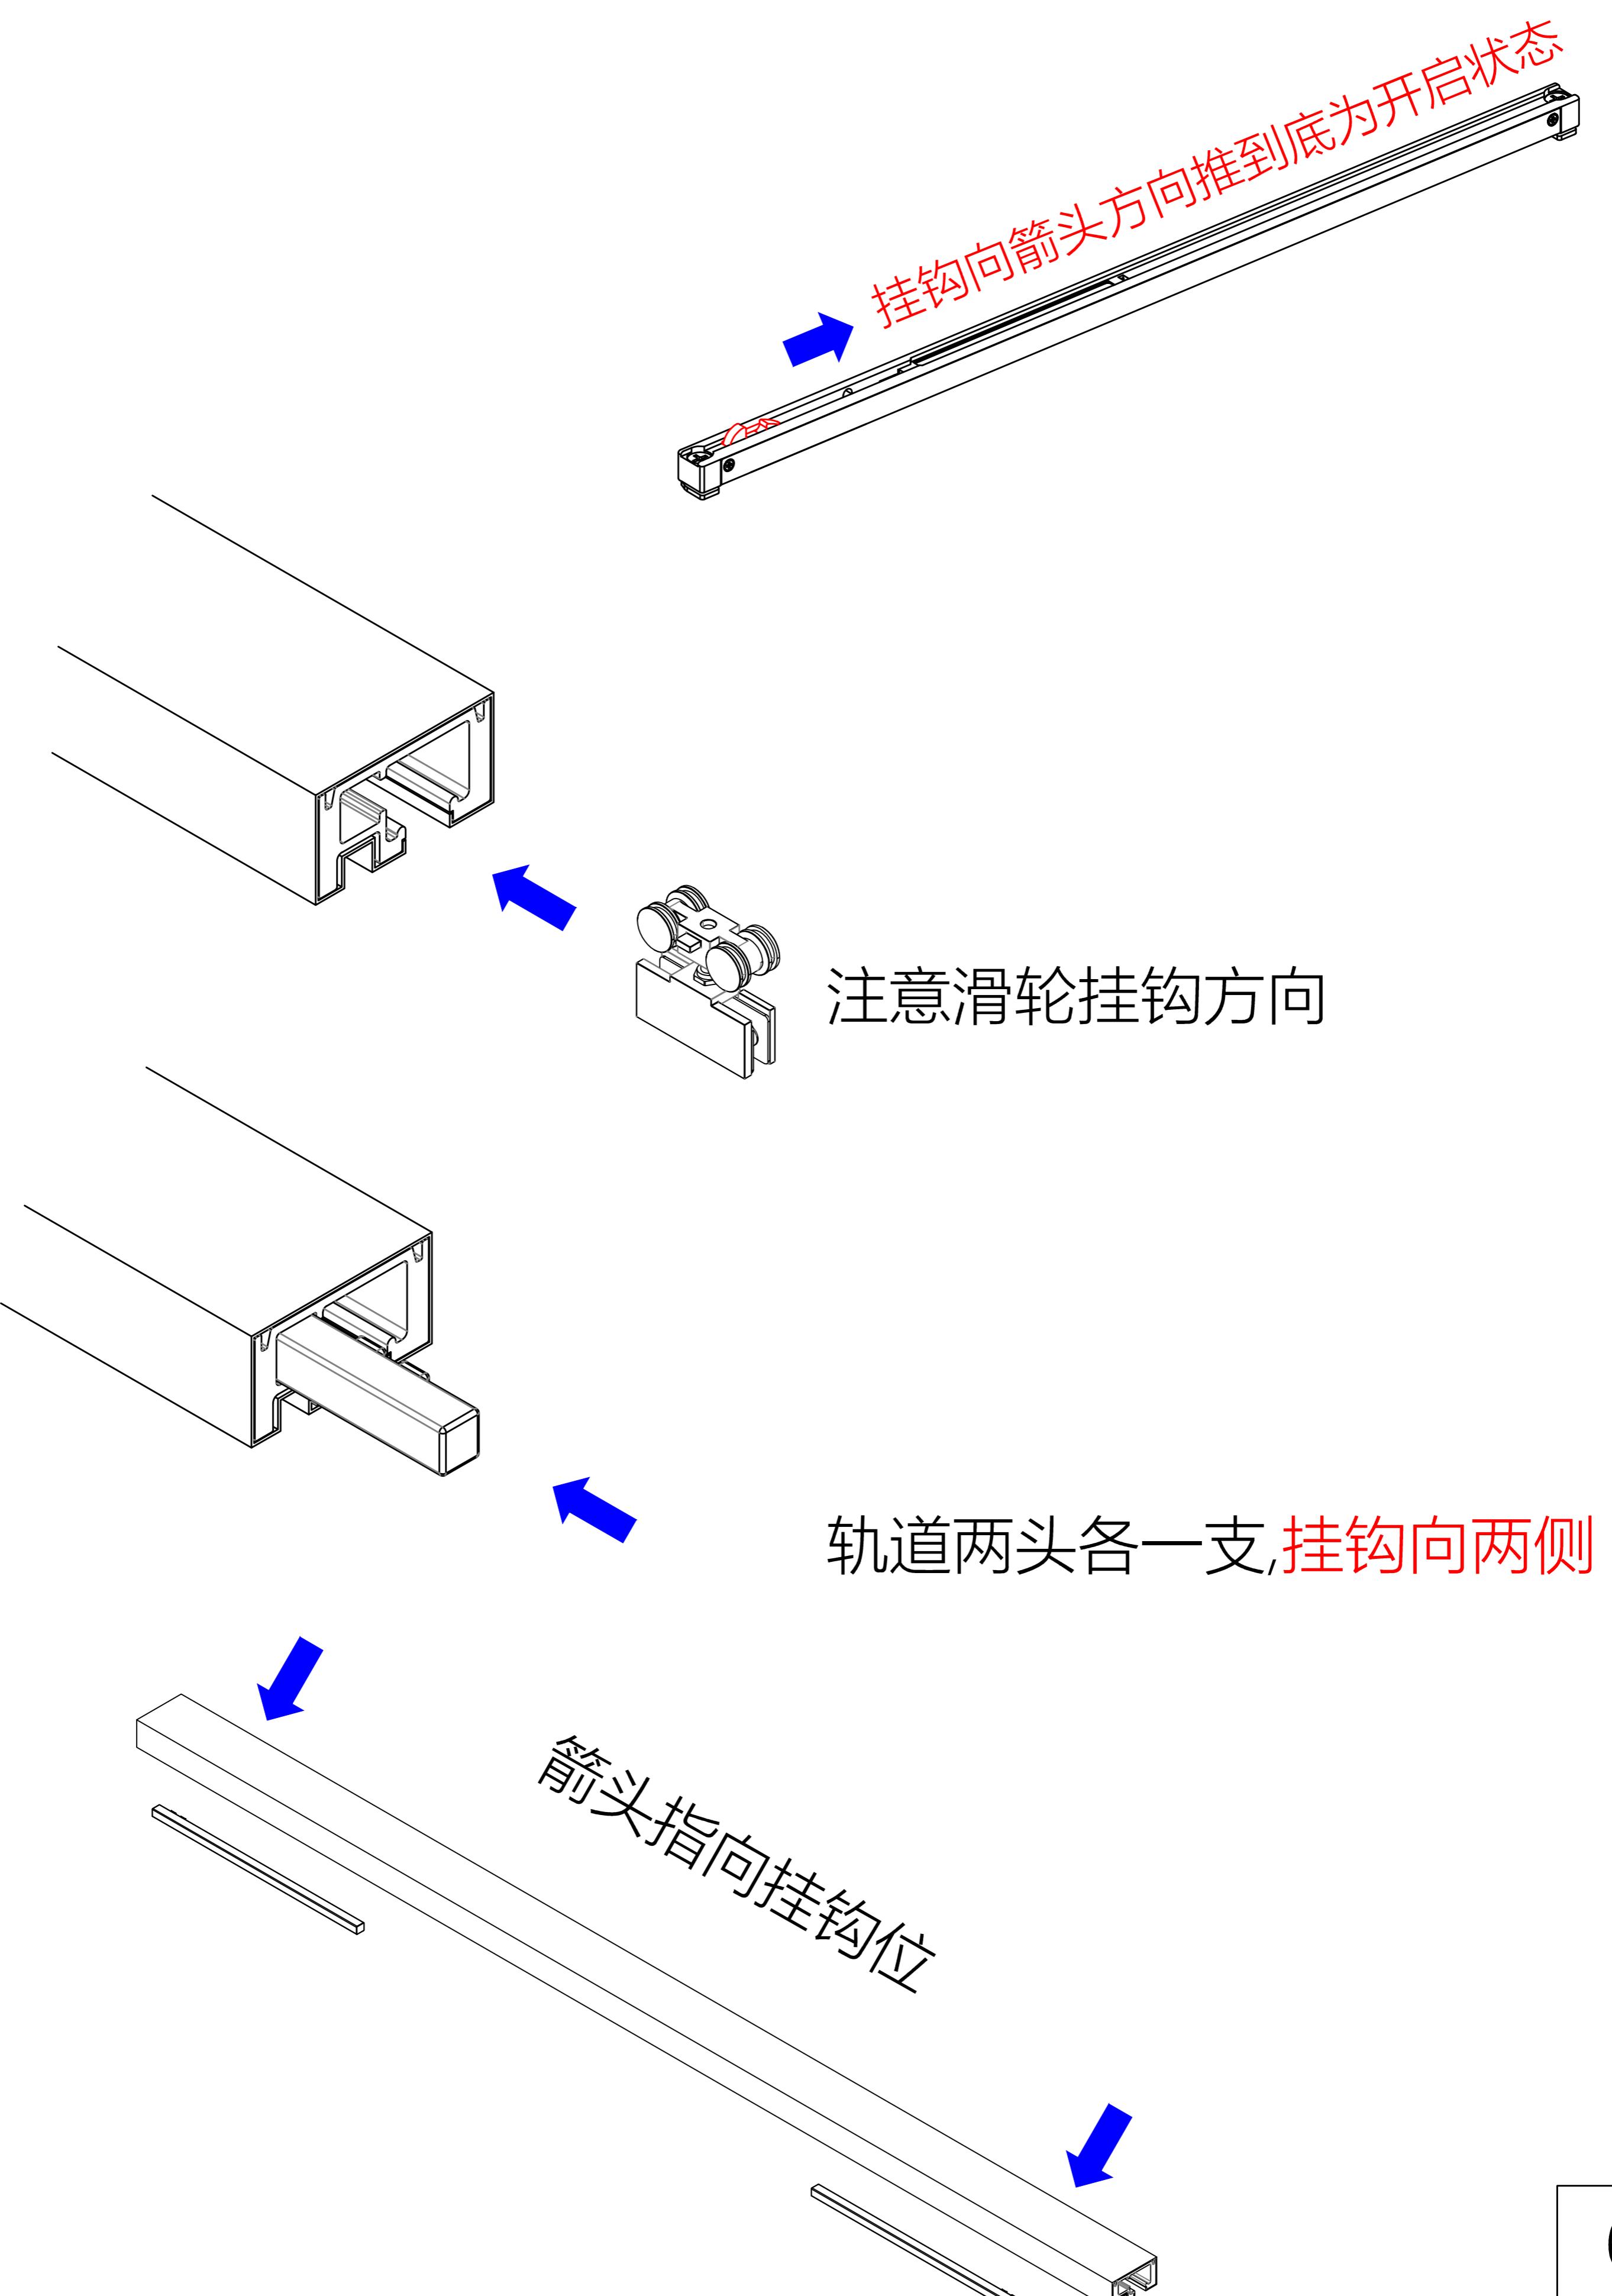

1.安装门玻

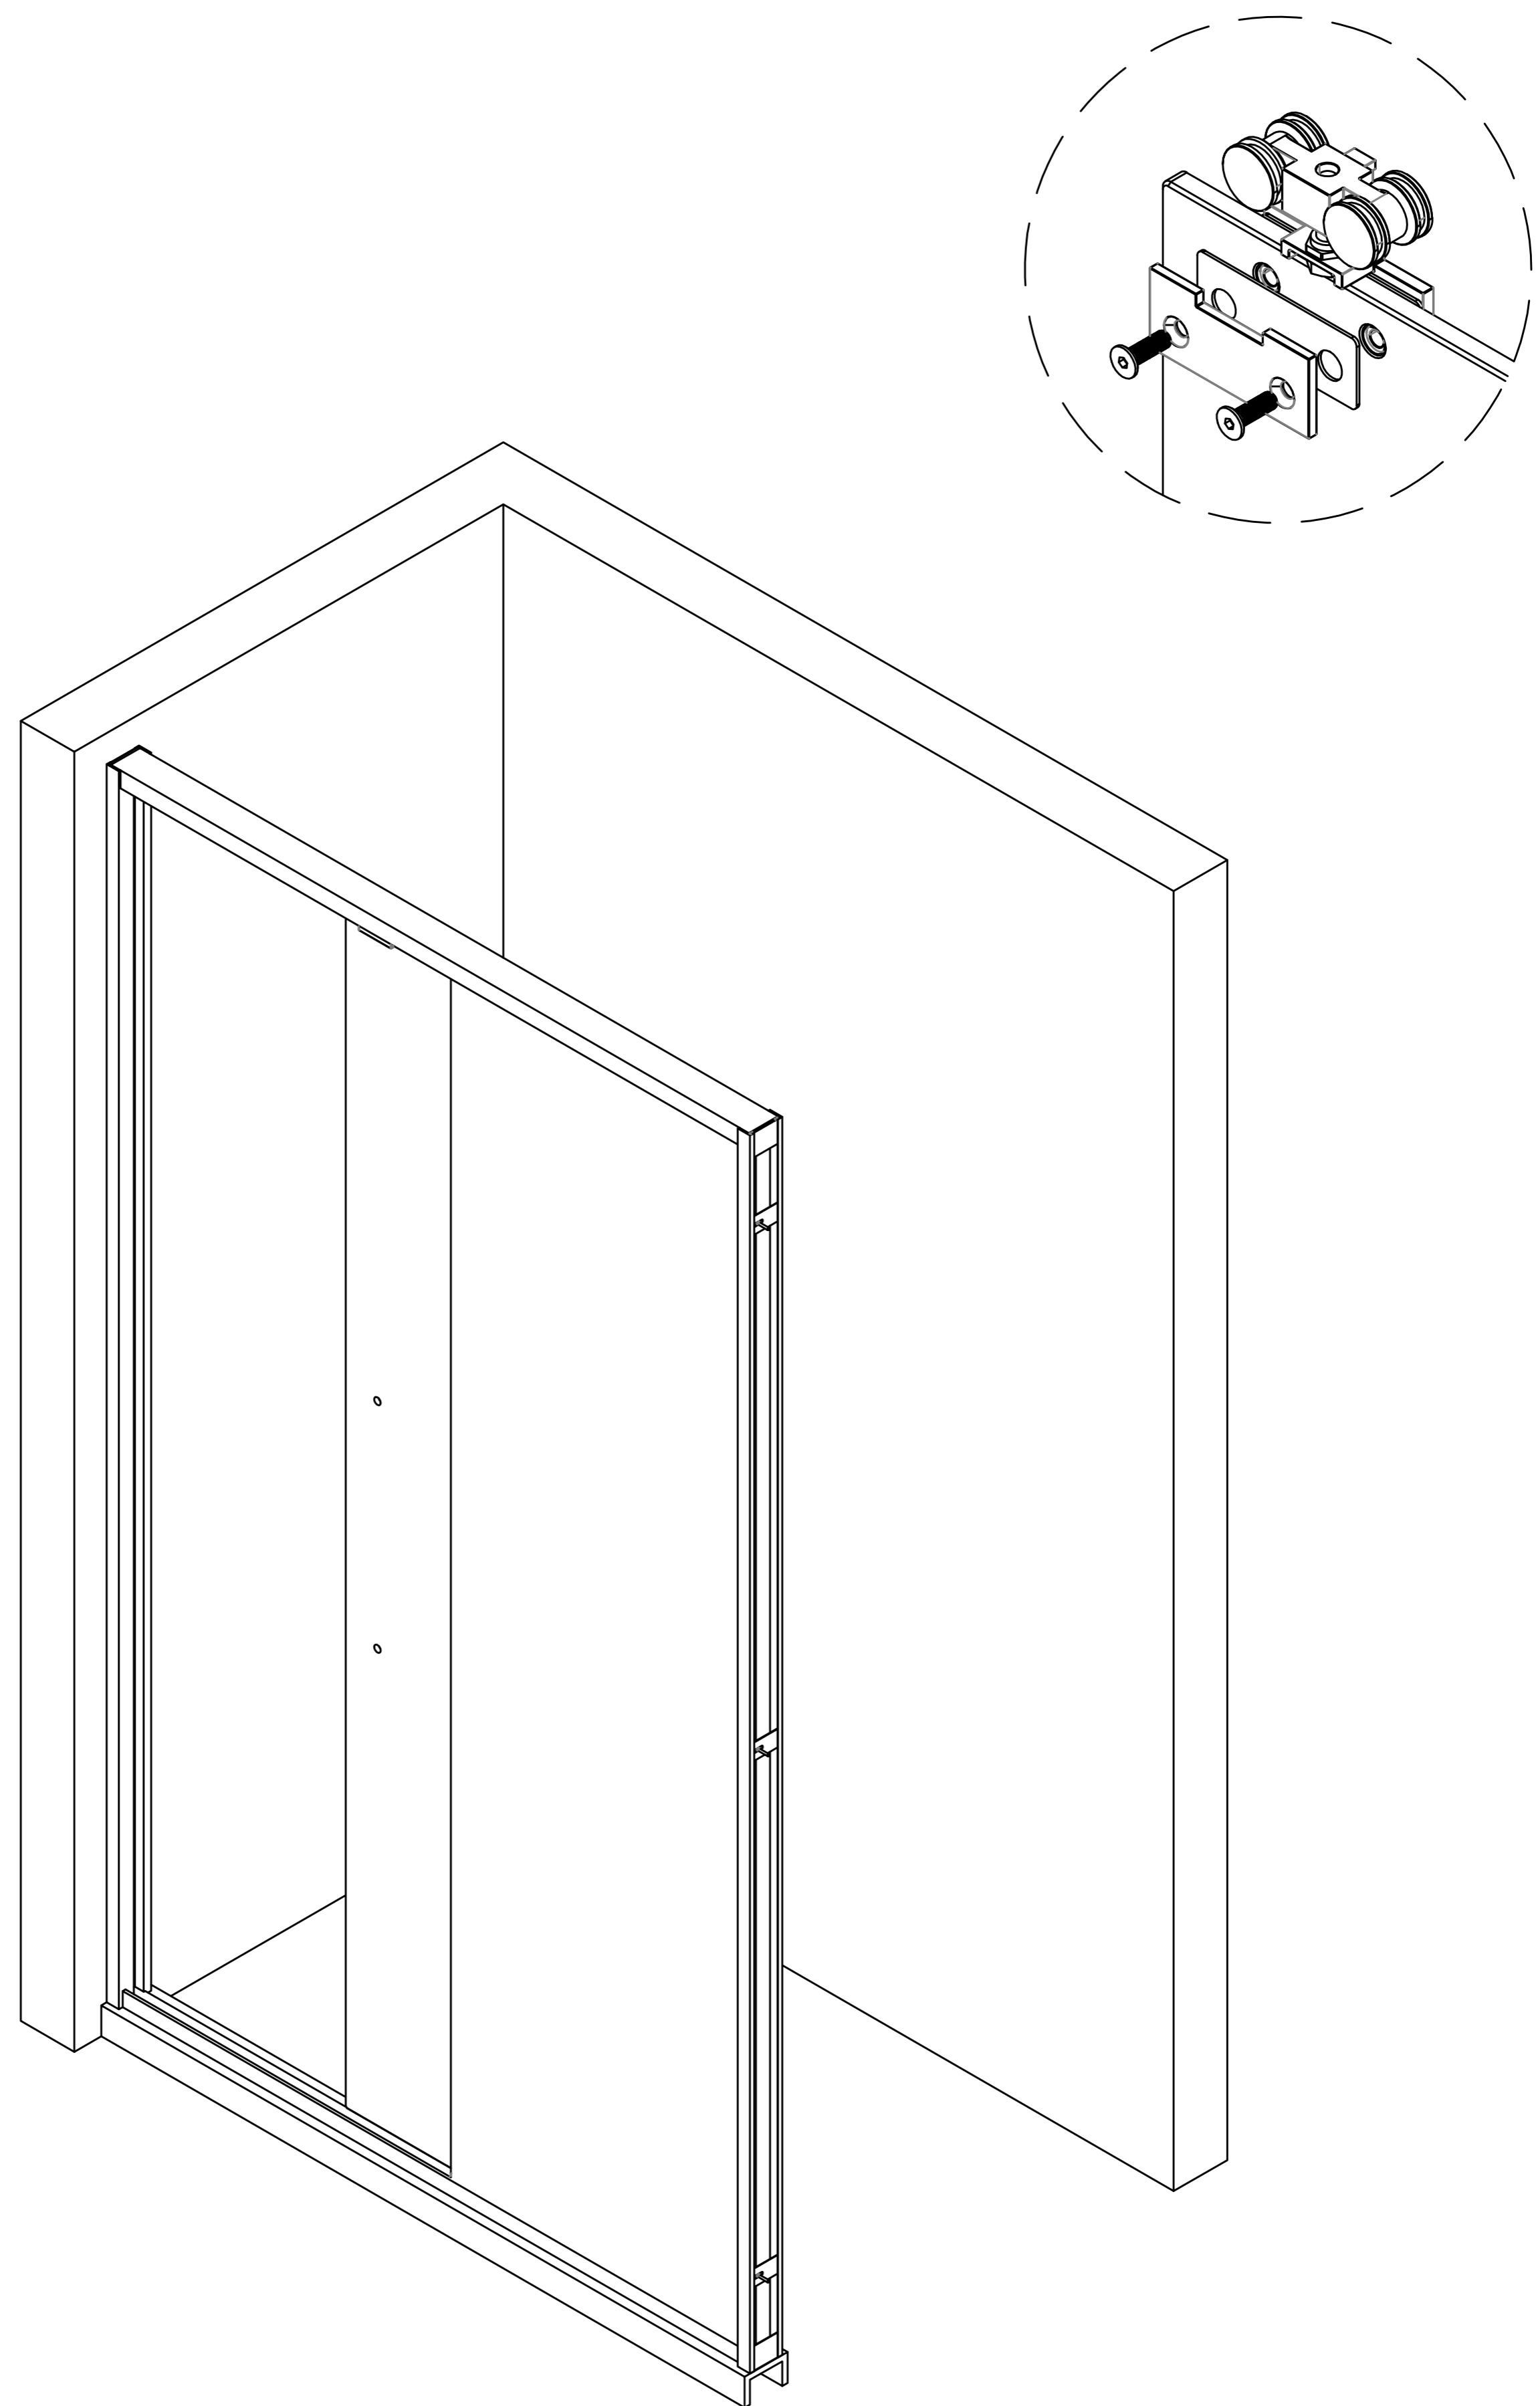


1. 安装上轨装饰U槽
2. 安装防撞块
3. 安装挡水胶条
4. 安装拉手

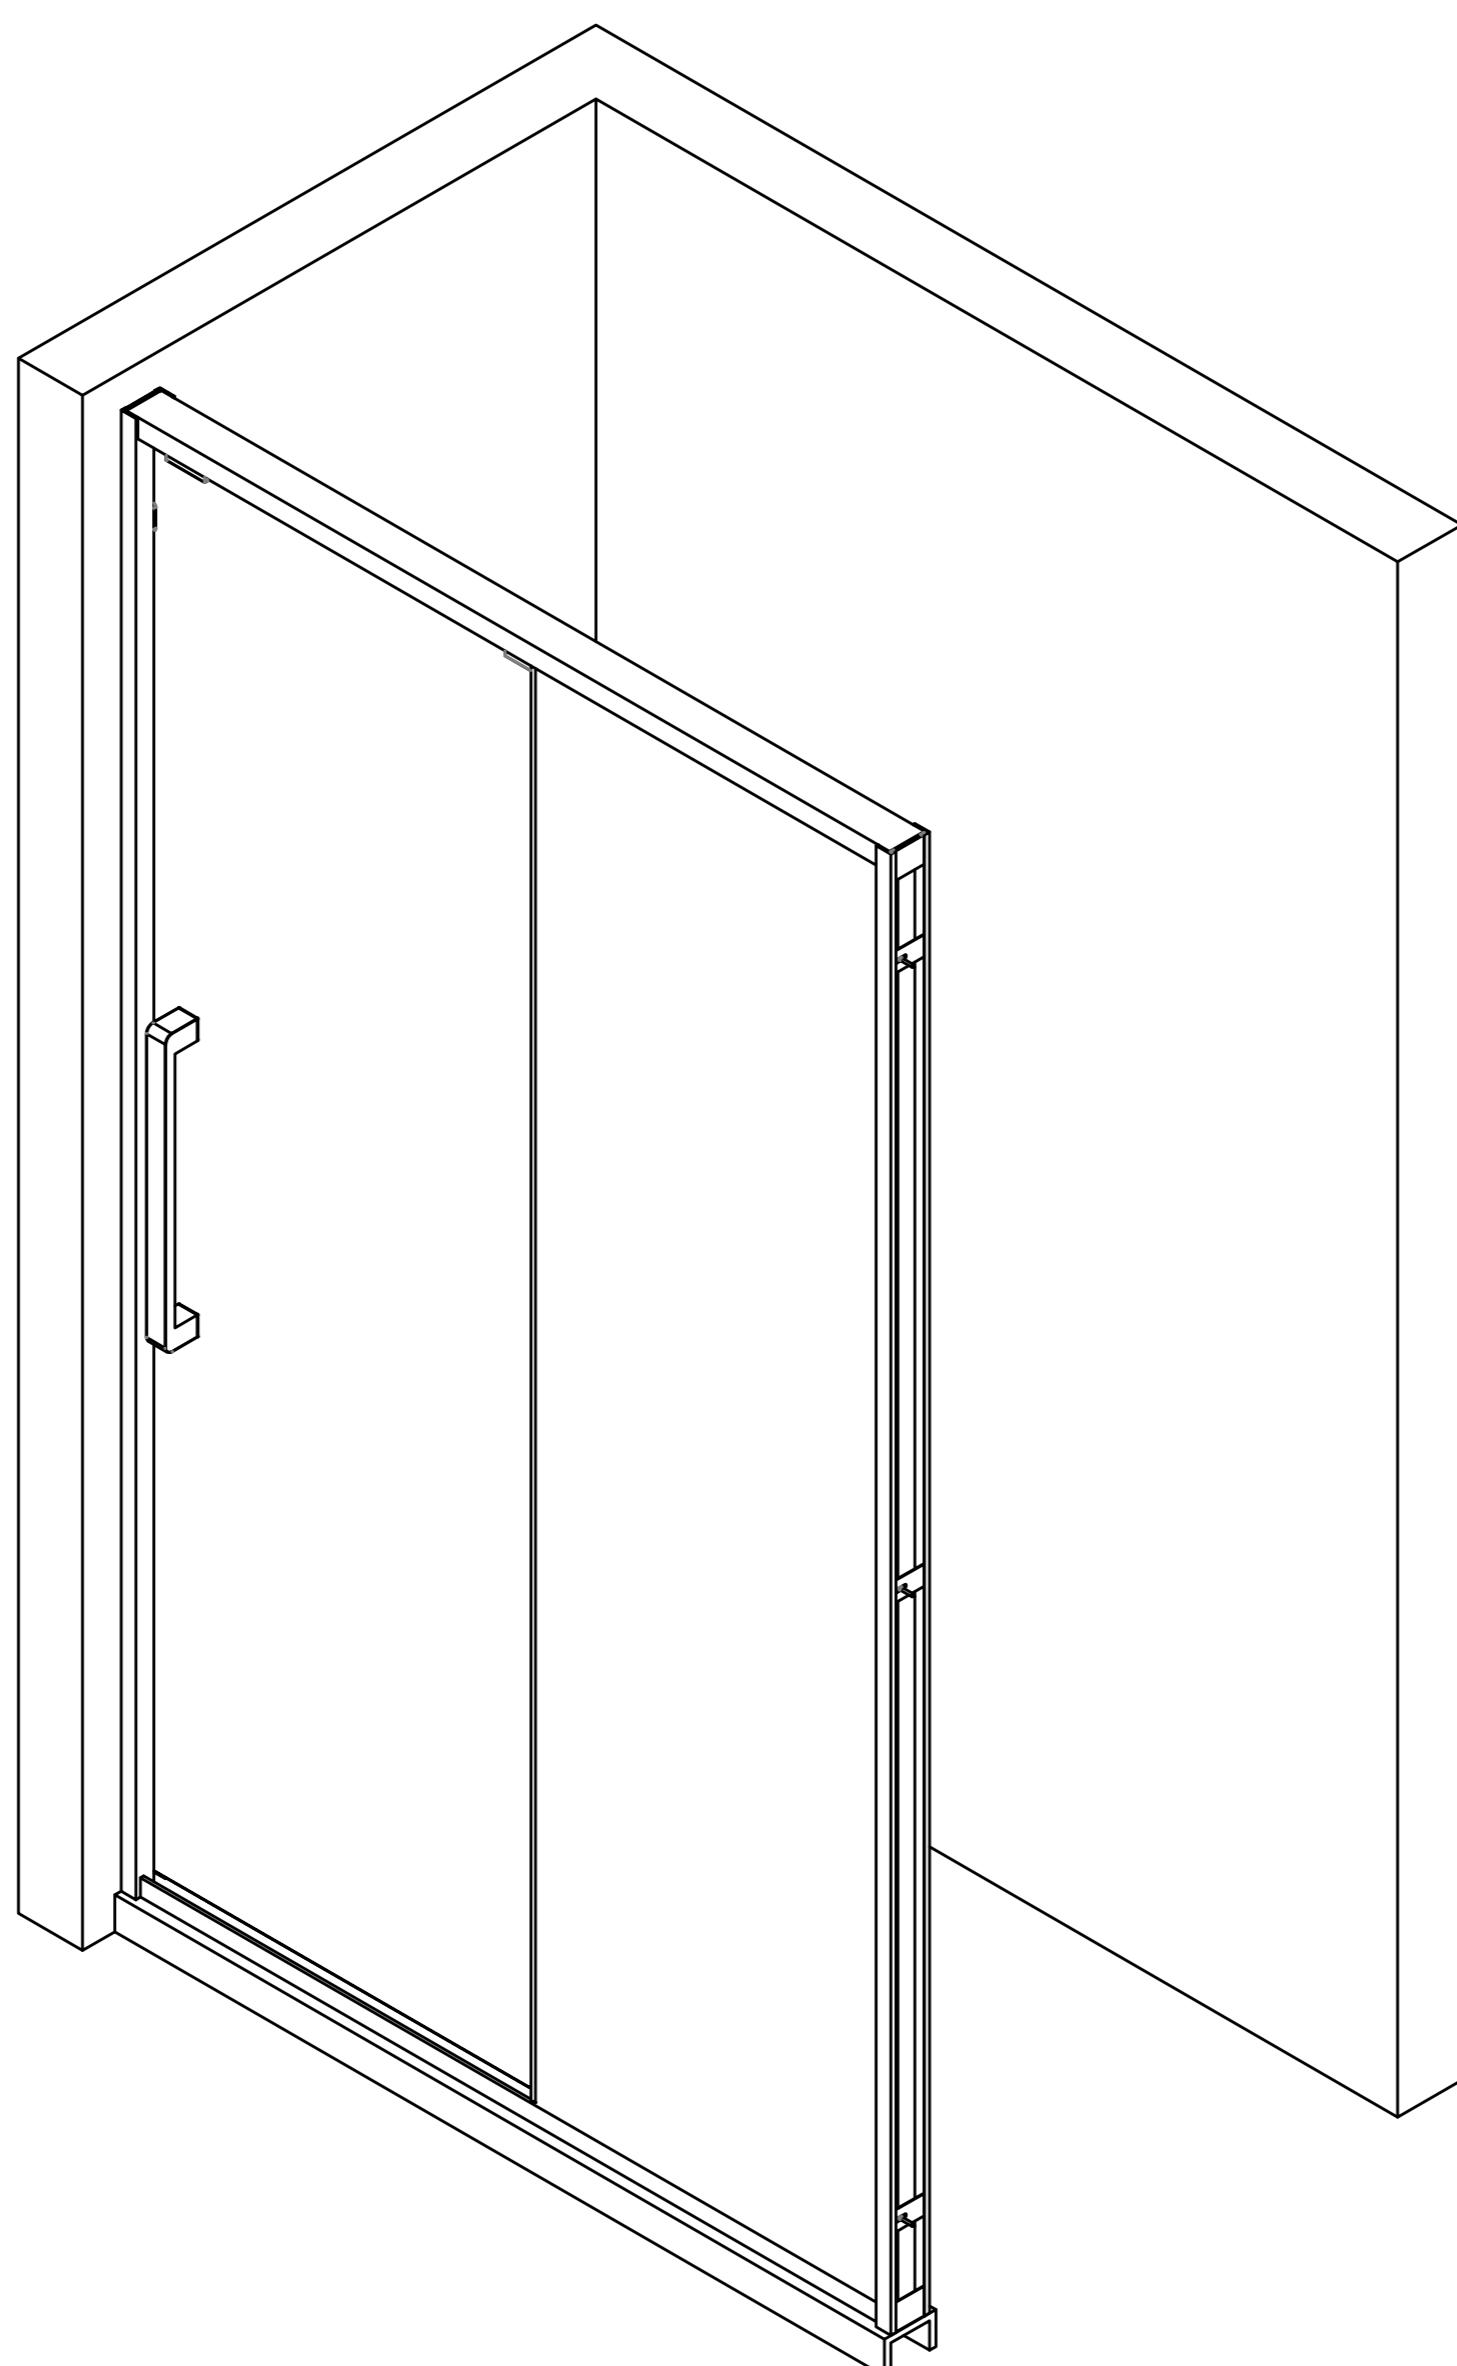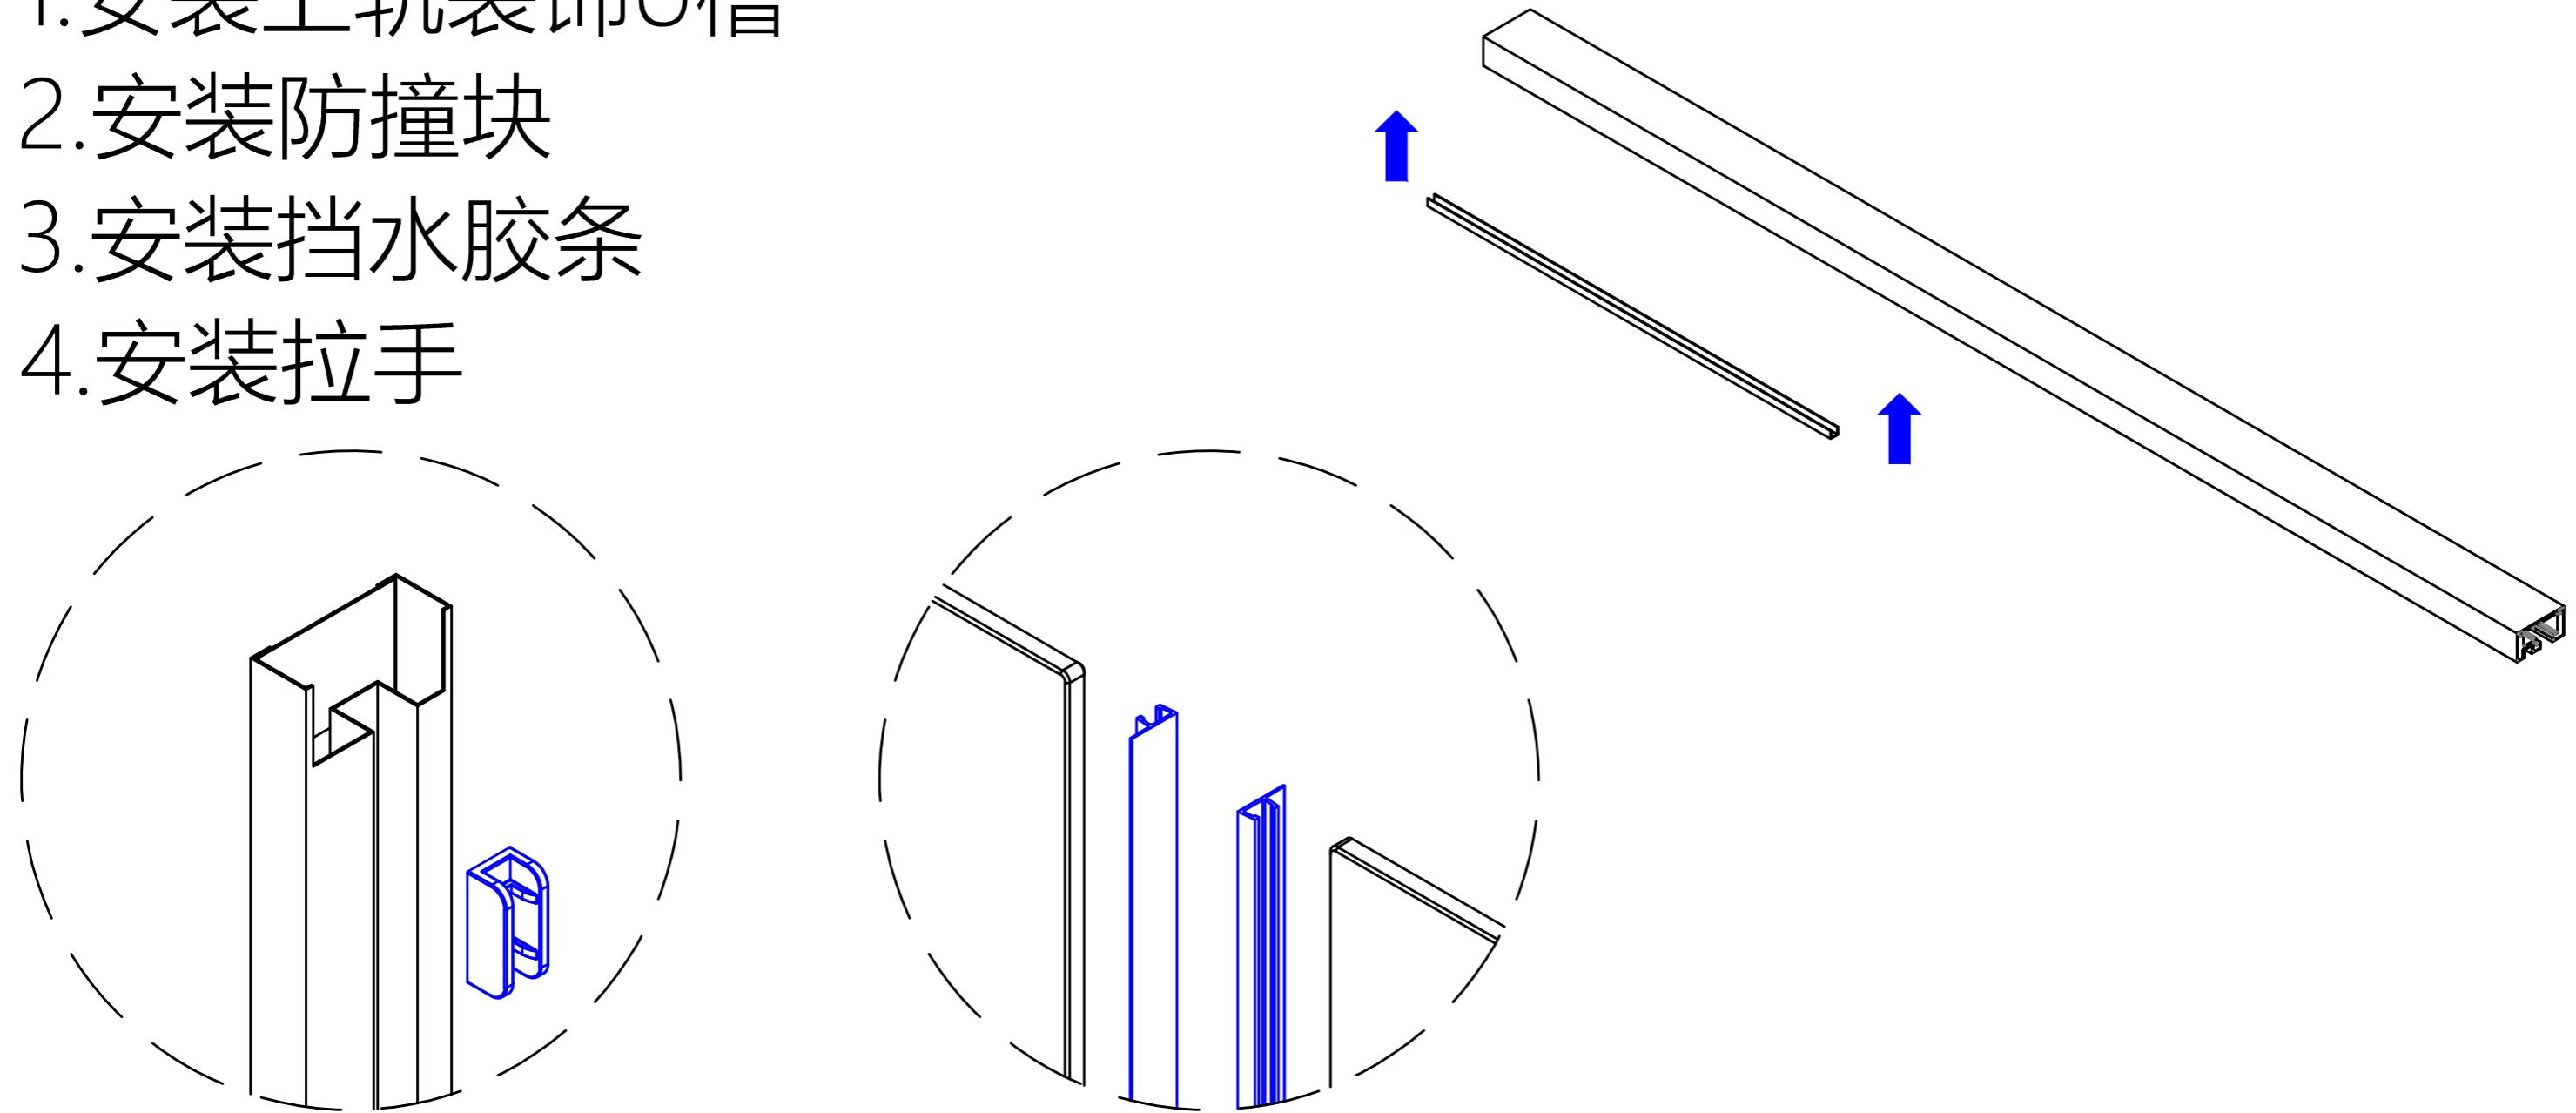


1.调节缓冲器,以便门玻推拉顺畅


此为缓冲器安装理论数据, 以实际安装为准

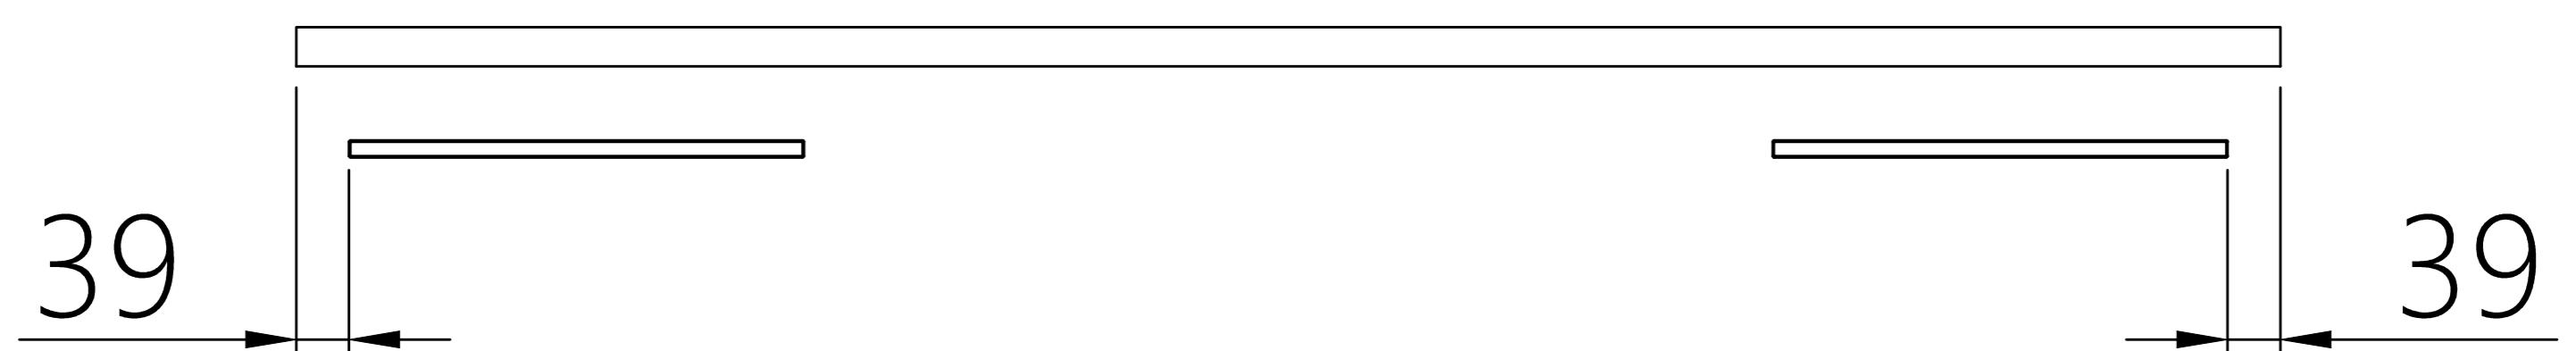

1.打防水胶

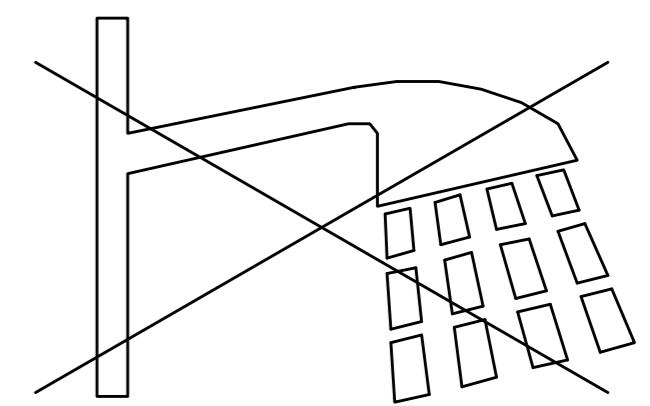

24 H

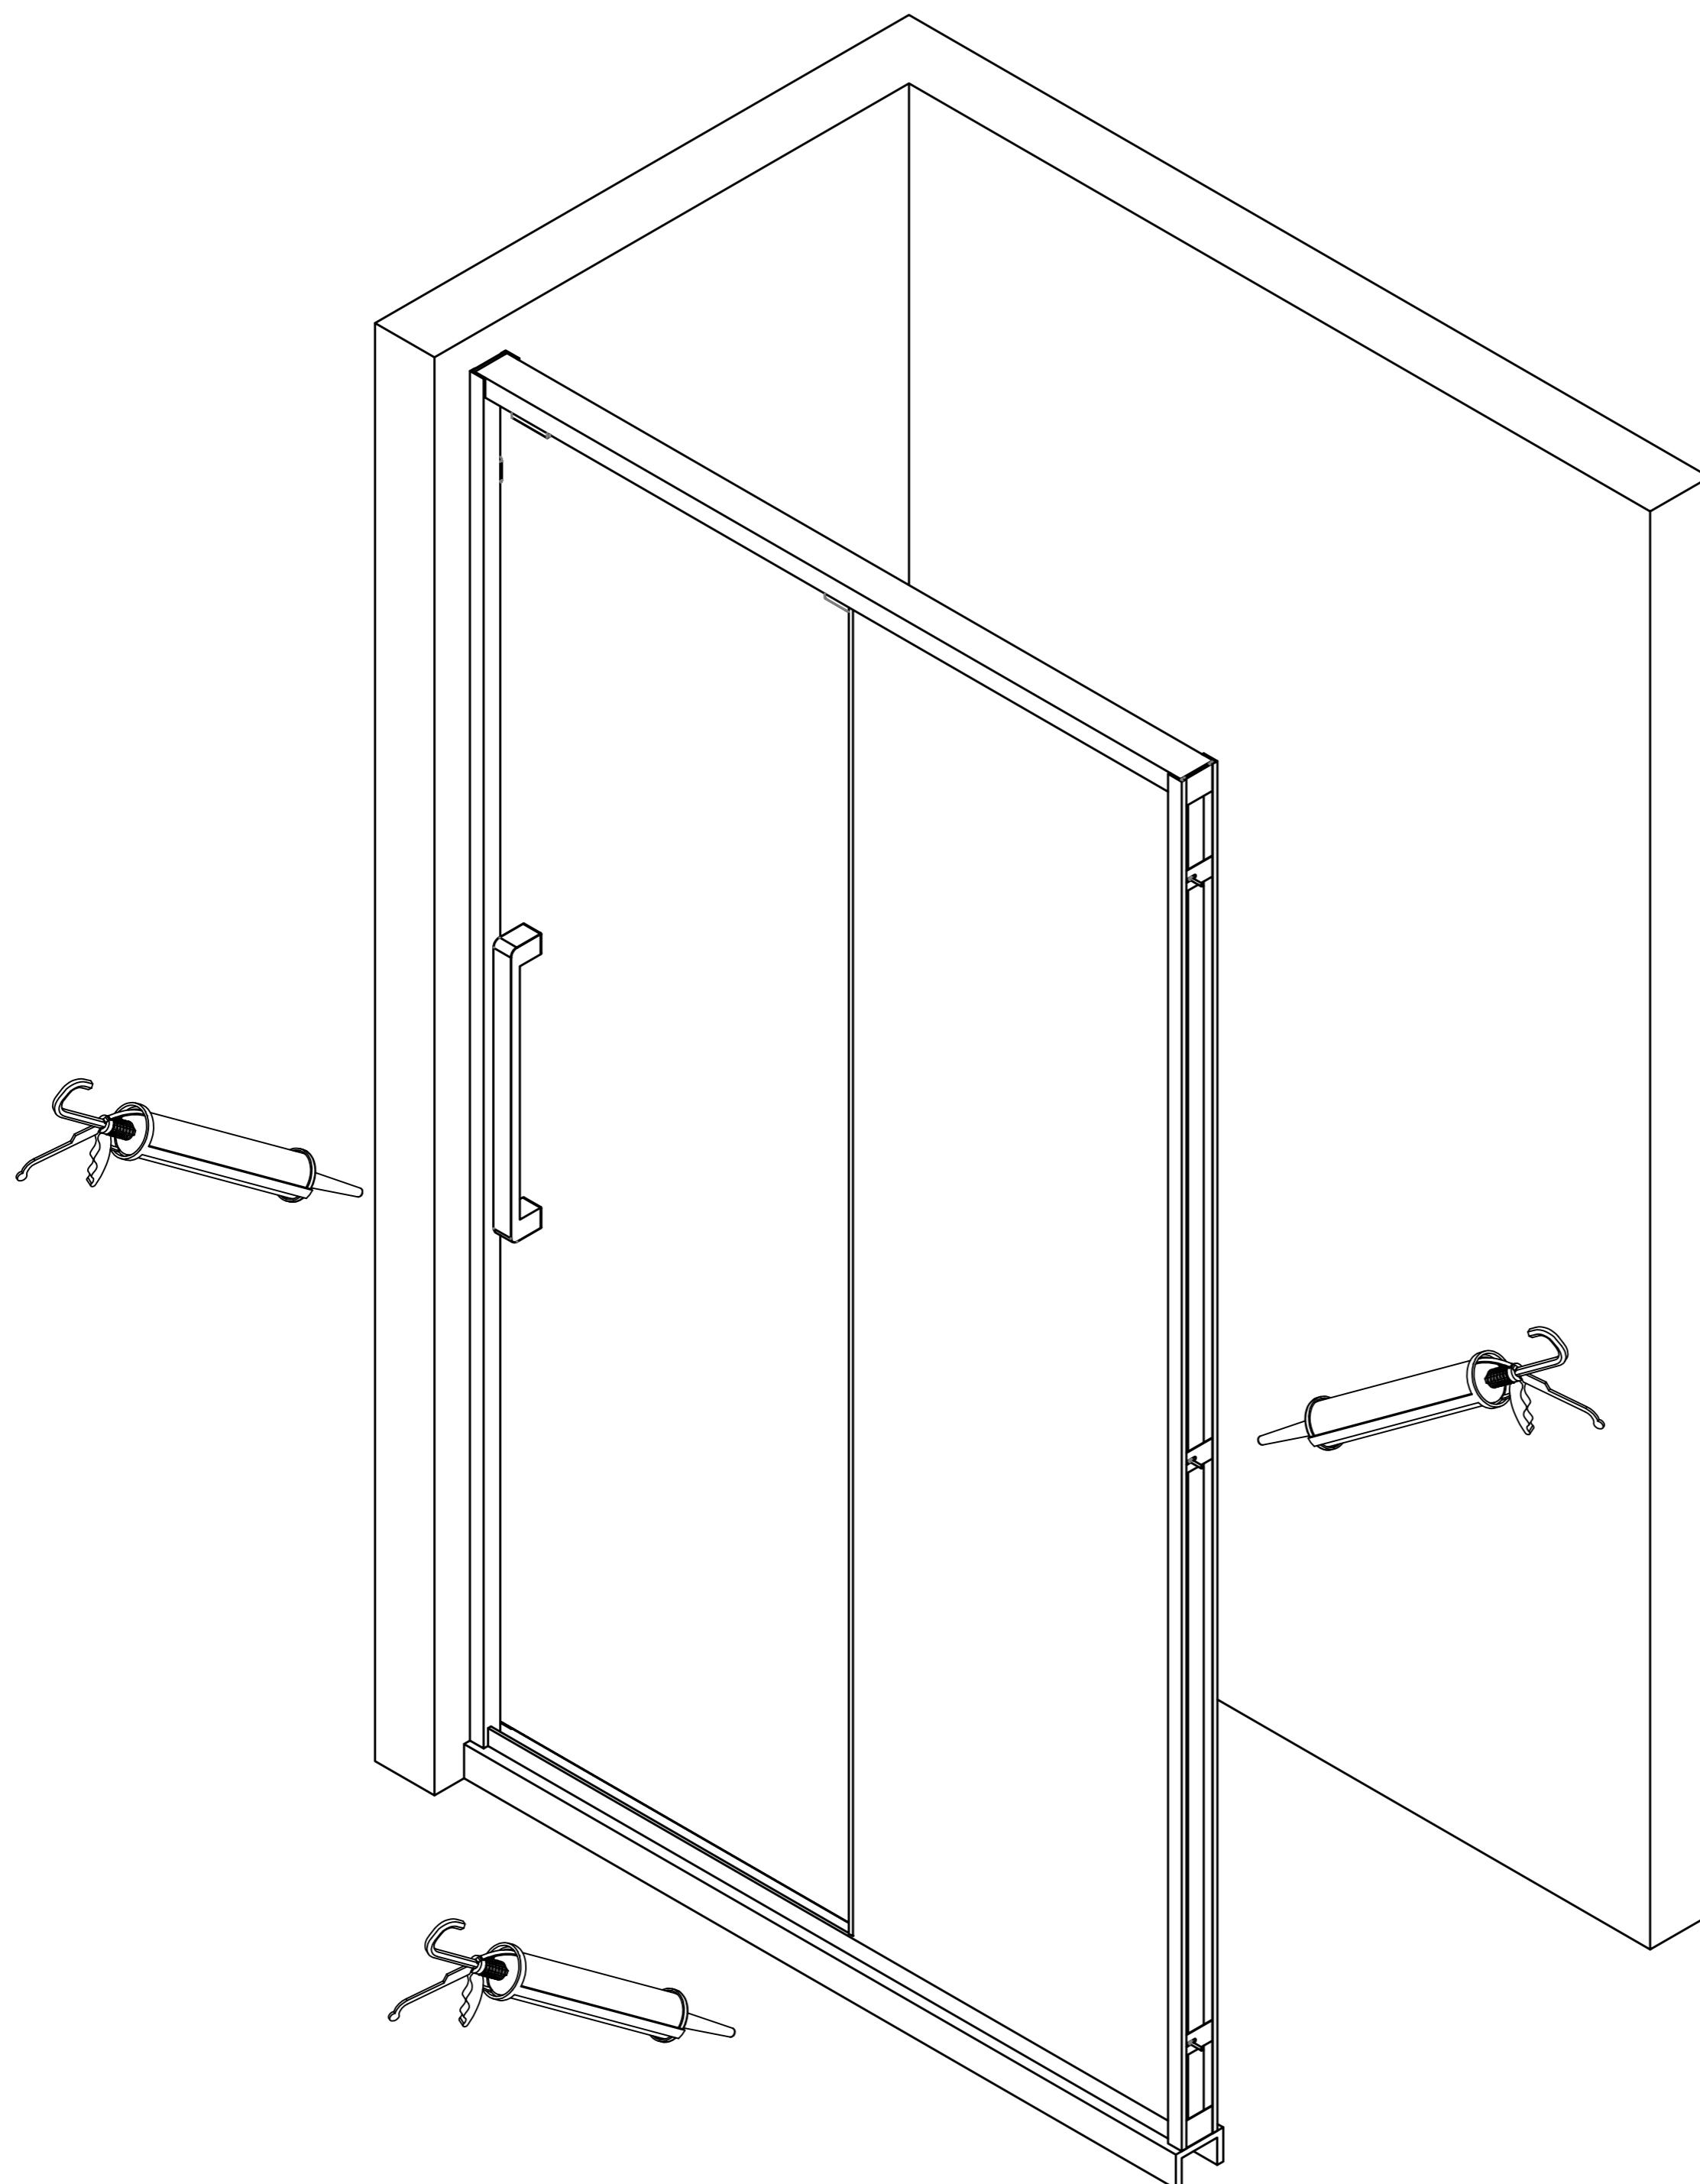

10

10



镇威五金玻璃制品(中山)有限公司