

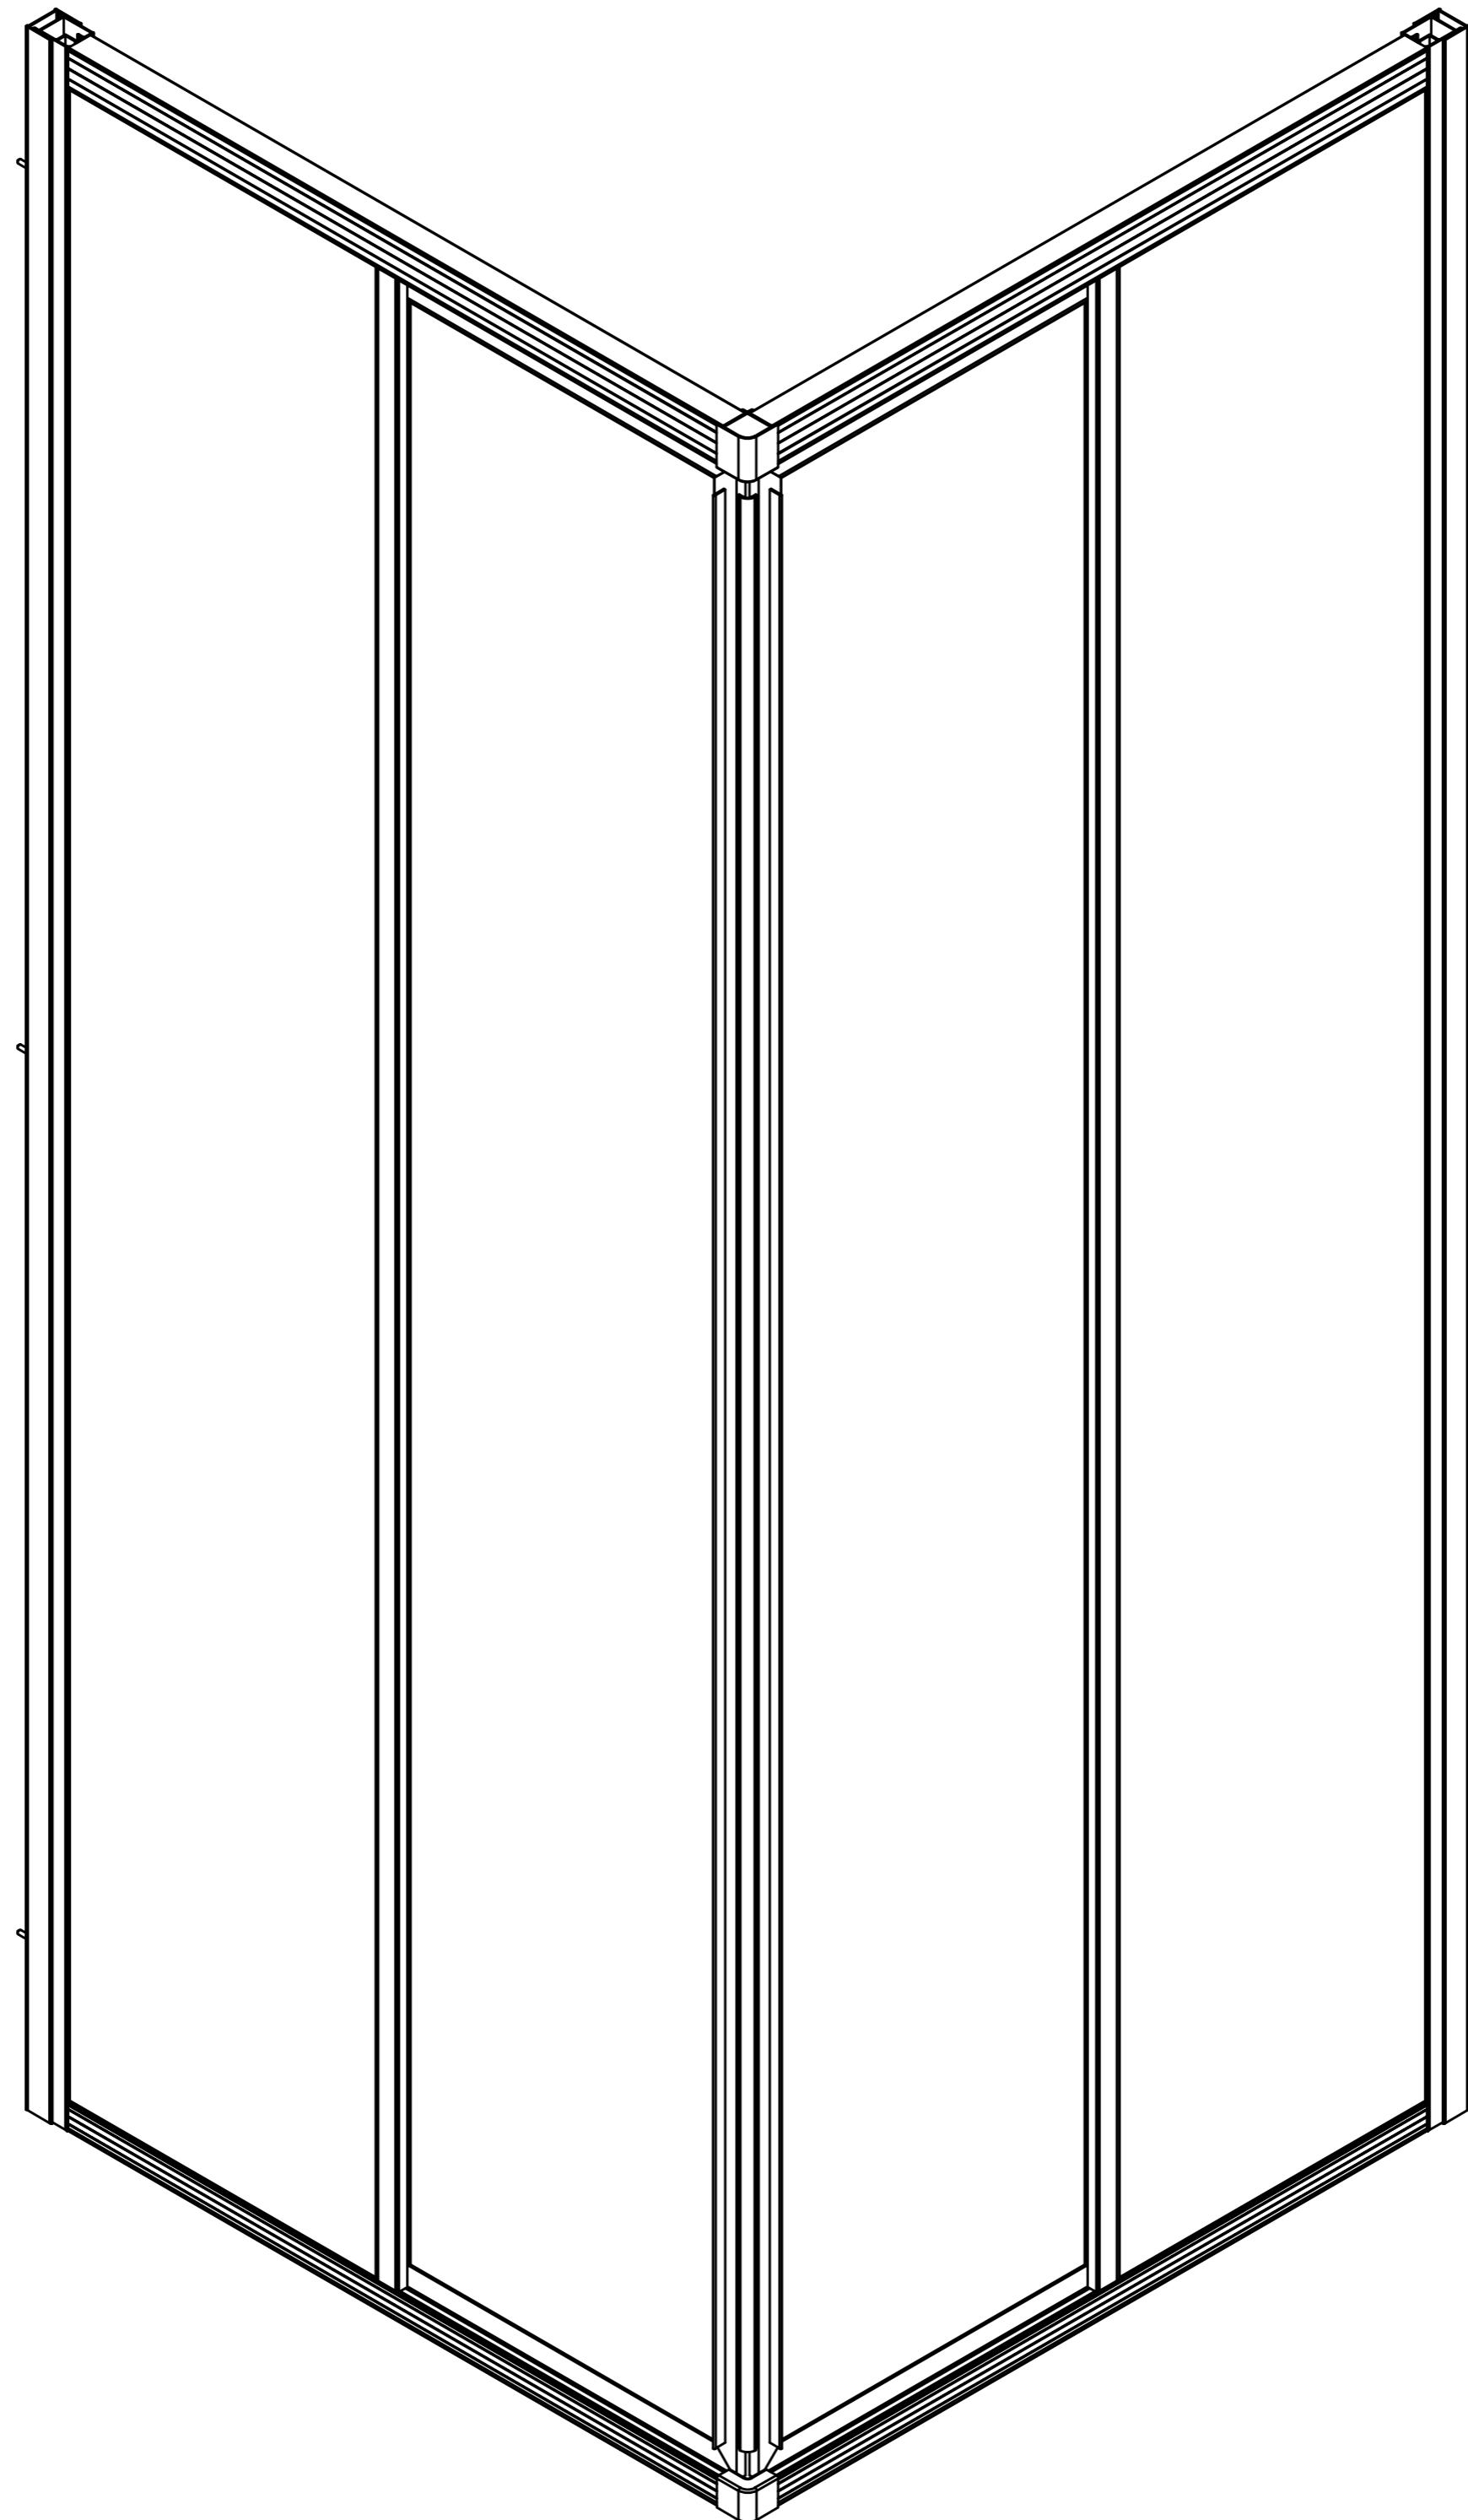
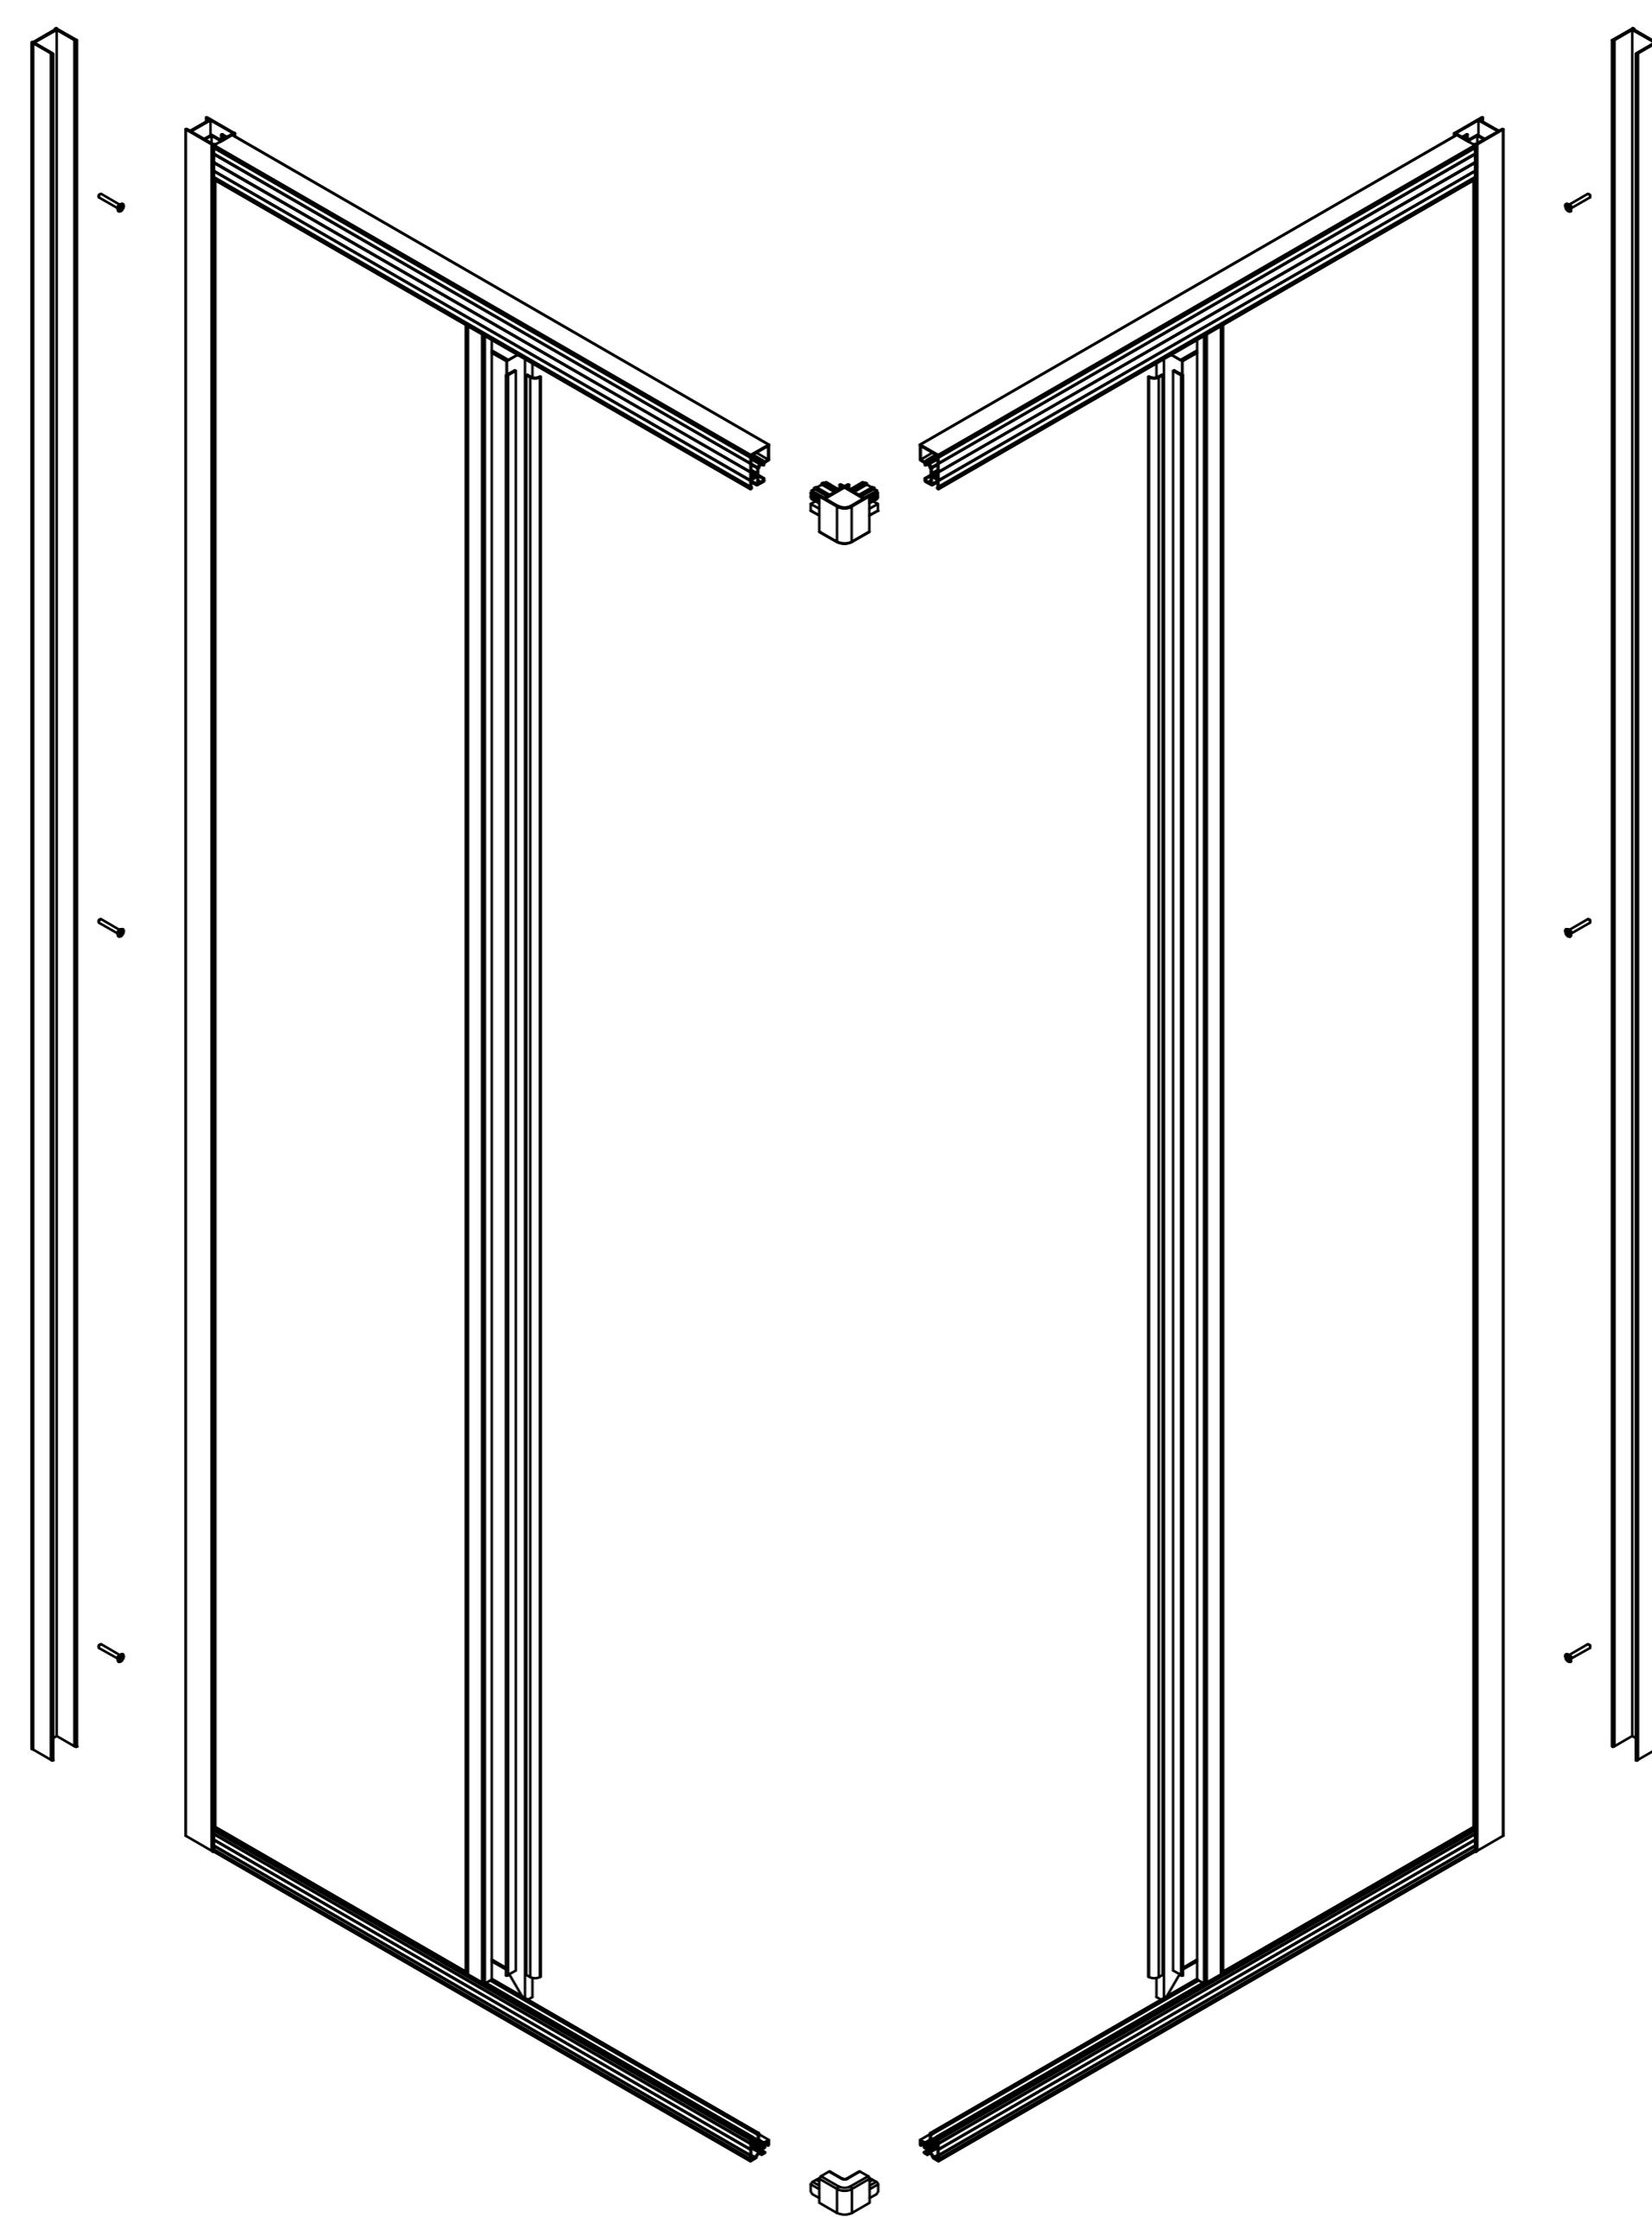
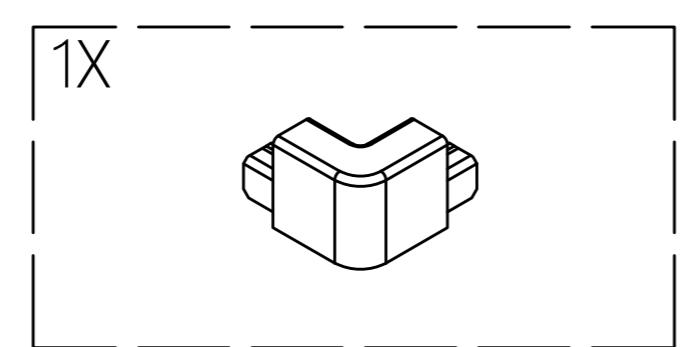
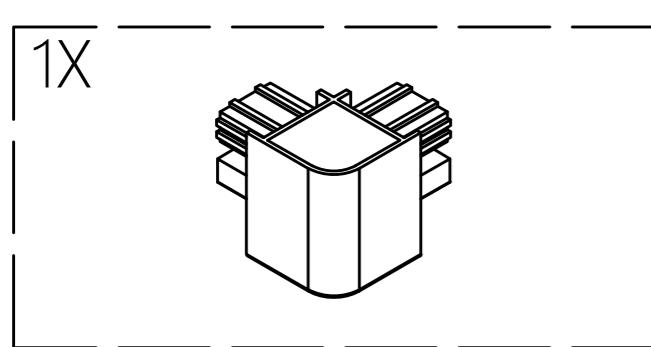
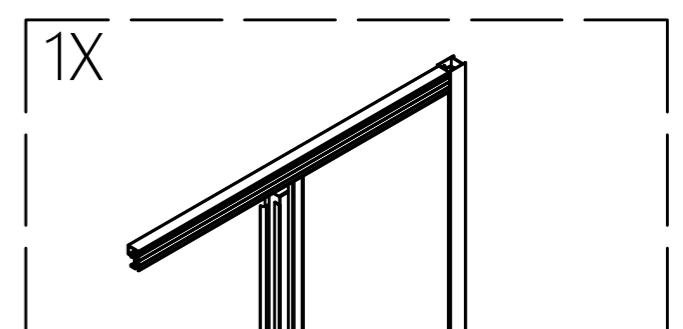
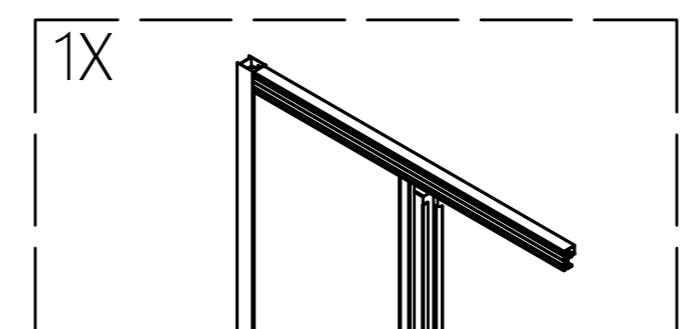


型号：B092 开门方式：对角移门

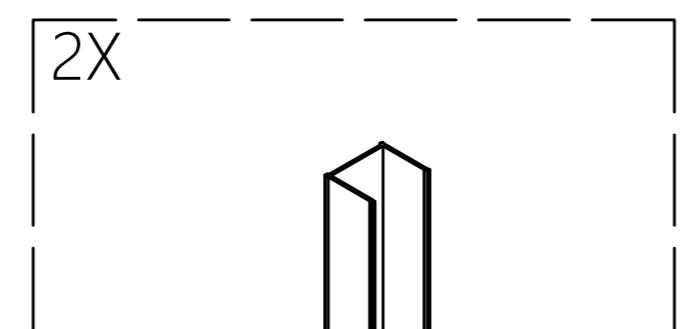

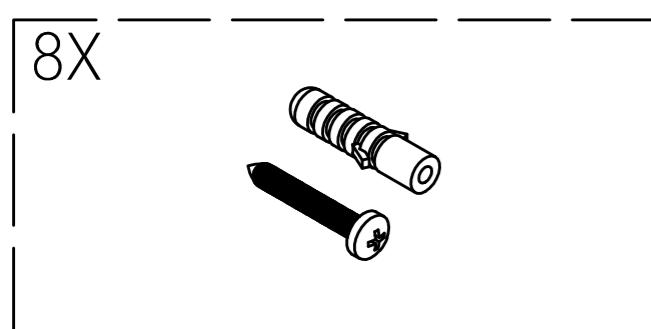


2

7



镇威五金玻璃制品(中山)有限公司

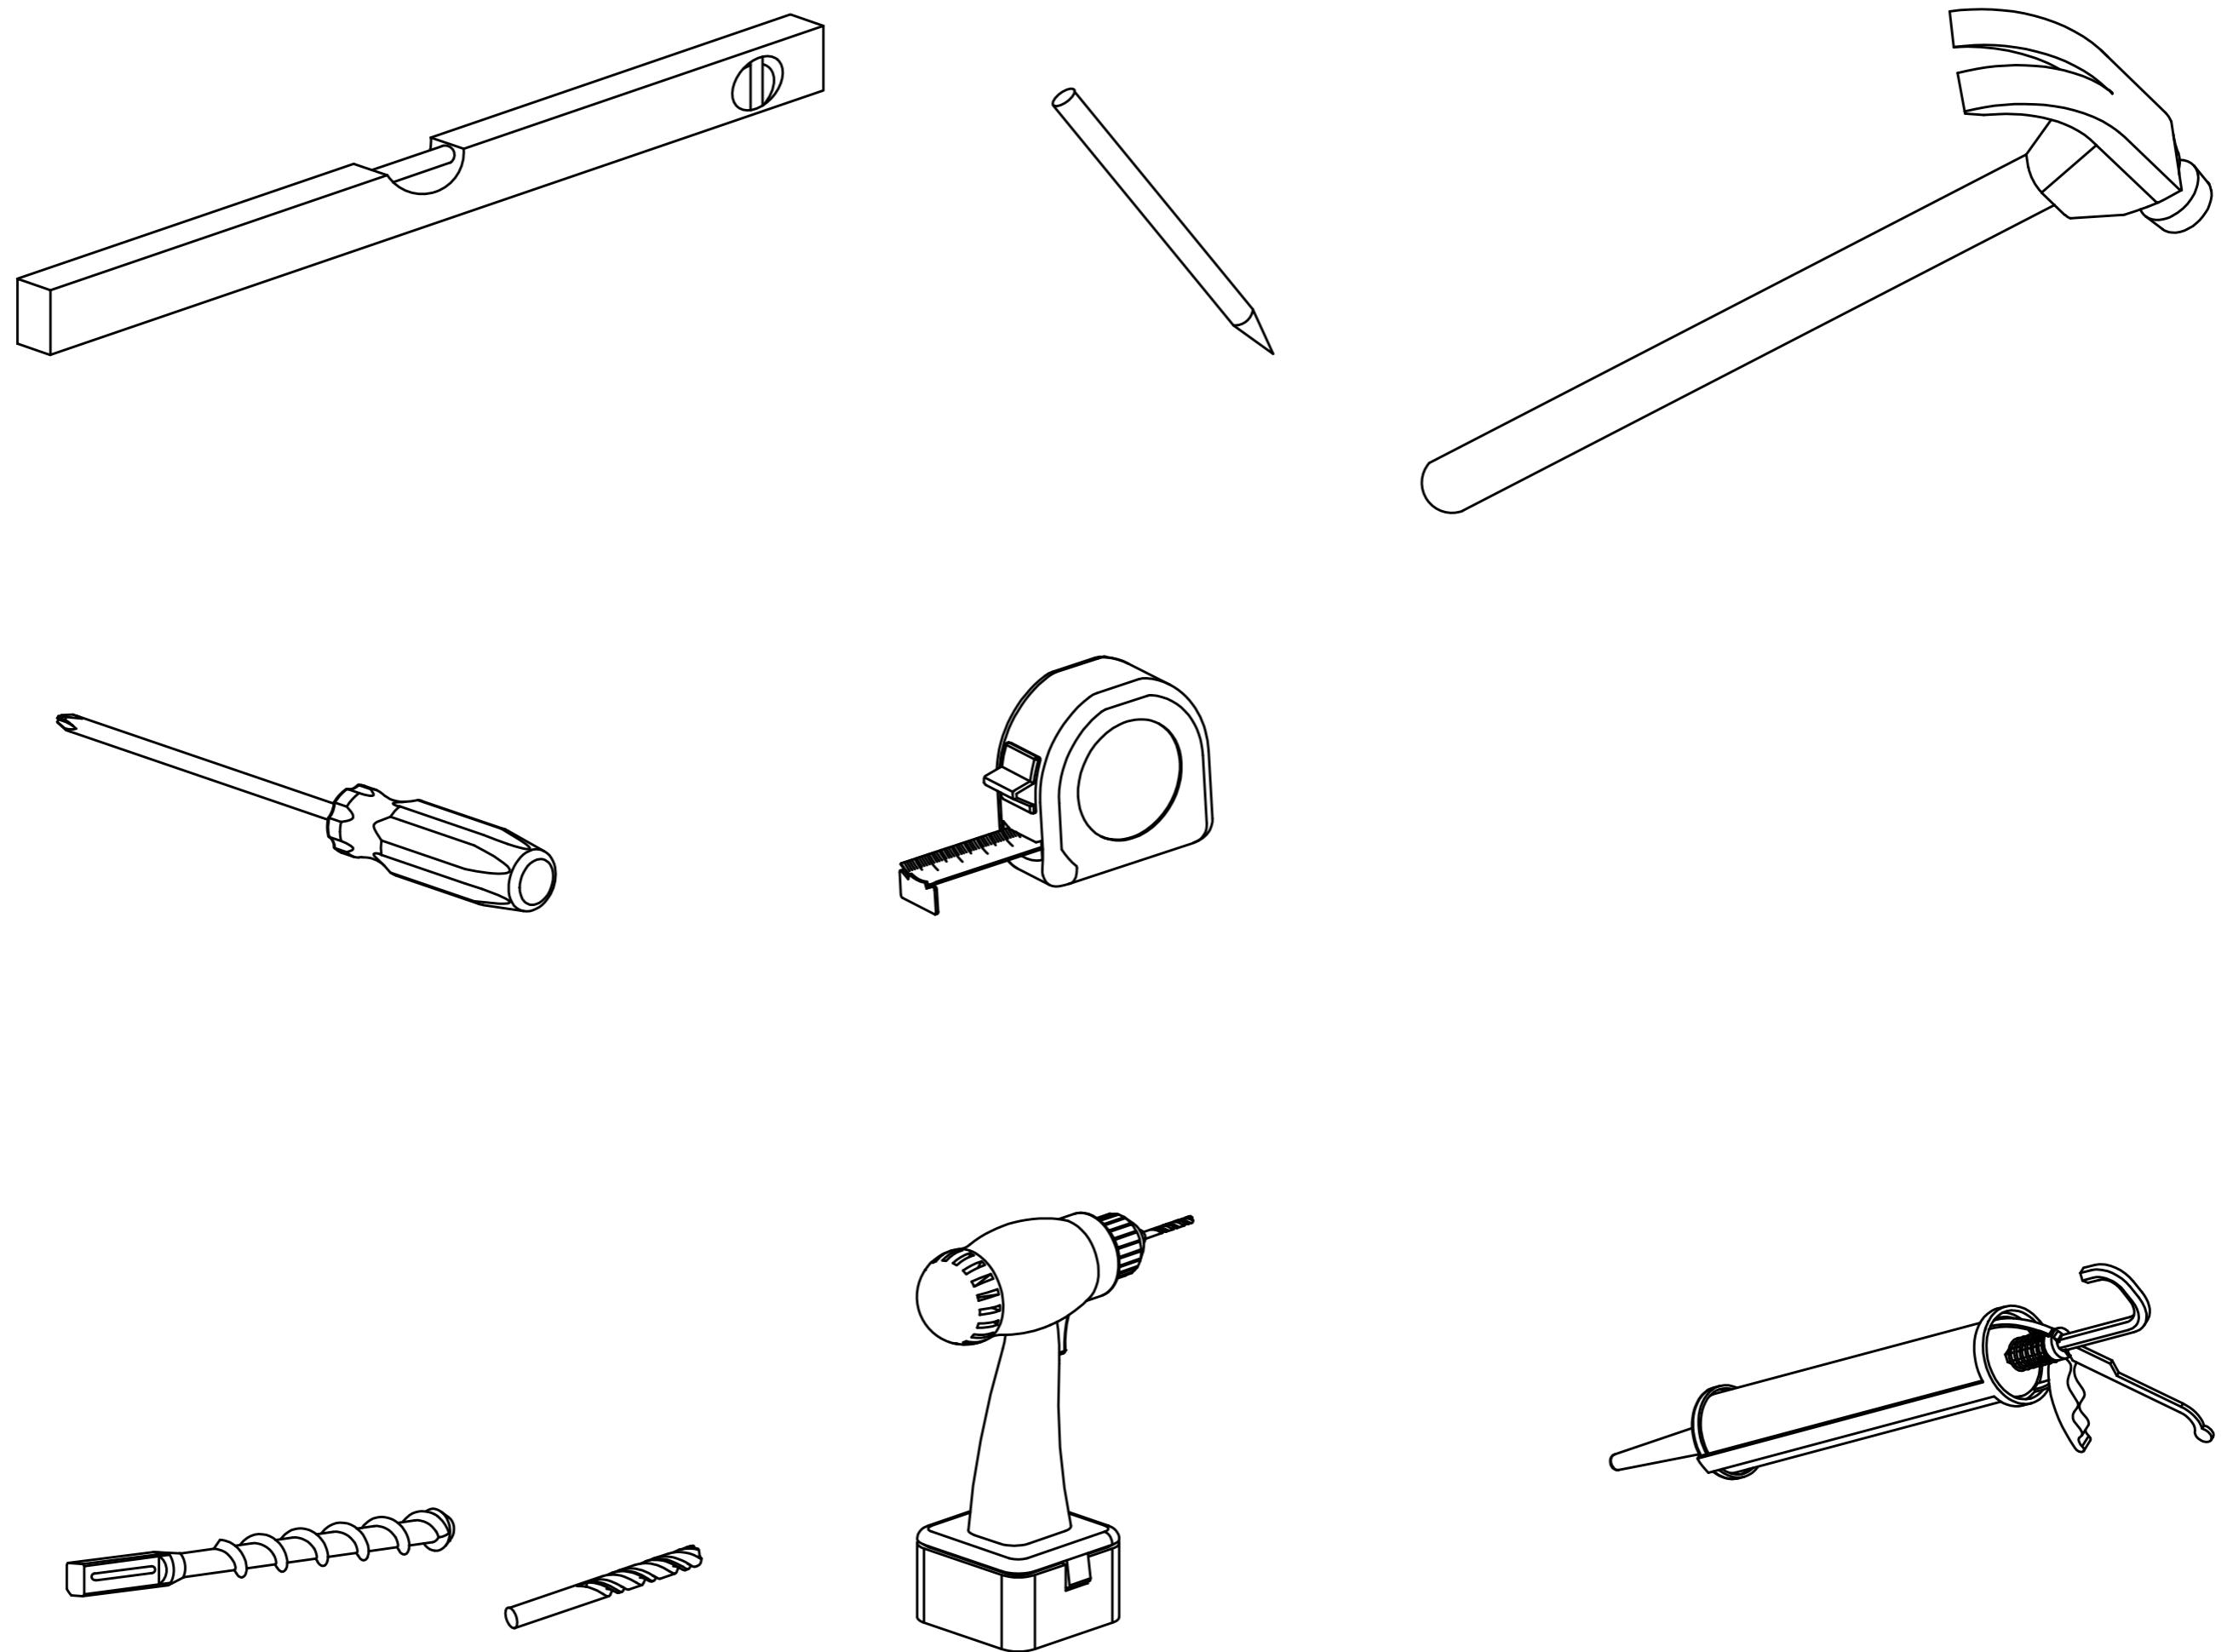

3

7







镇威五金玻璃制品 (中山) 有限公司

1.地面划安装辅助线

2.放置放置两侧立柱，确保水平，画线打孔

3.立柱与墙面用螺丝固定

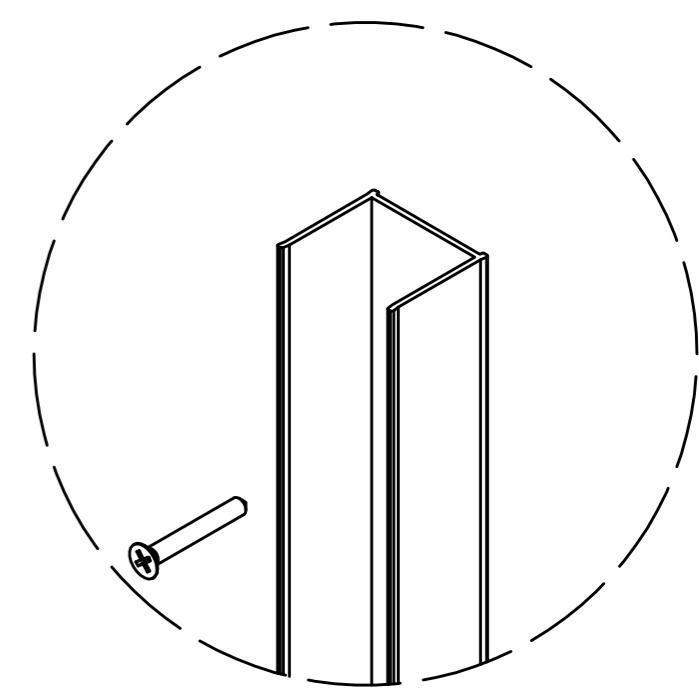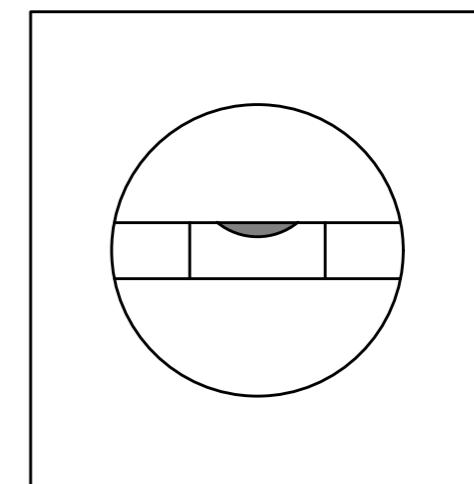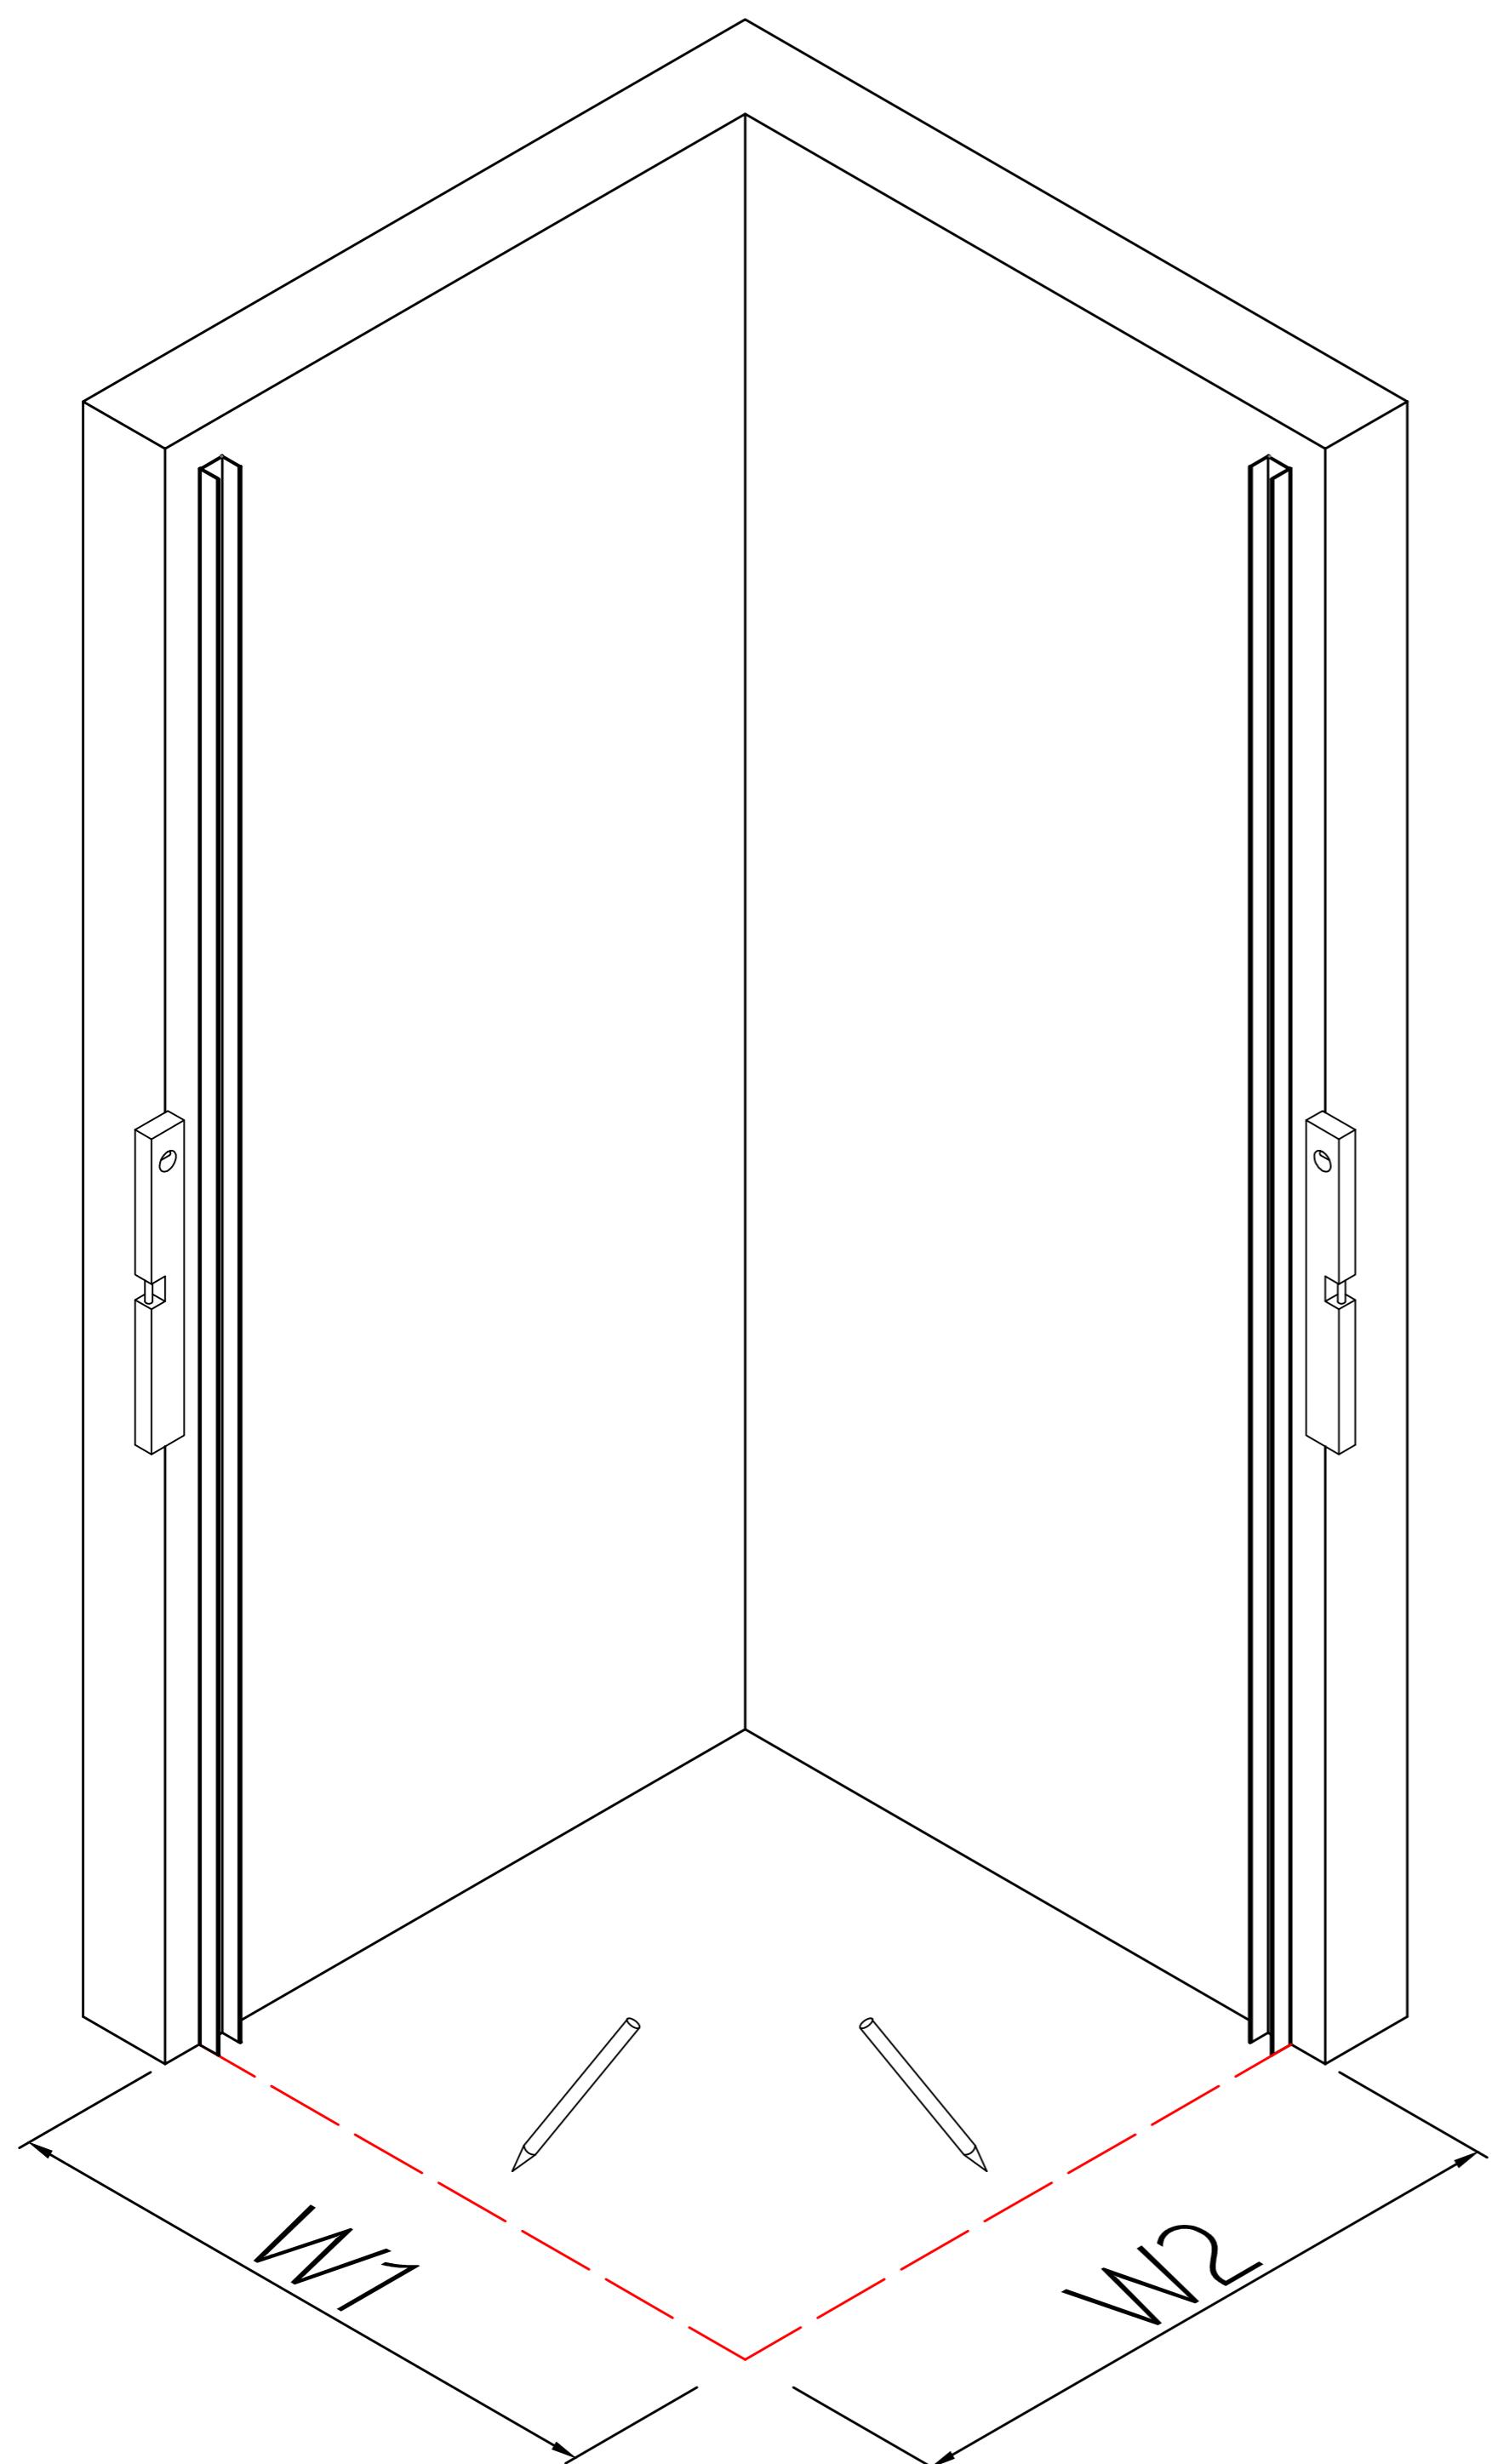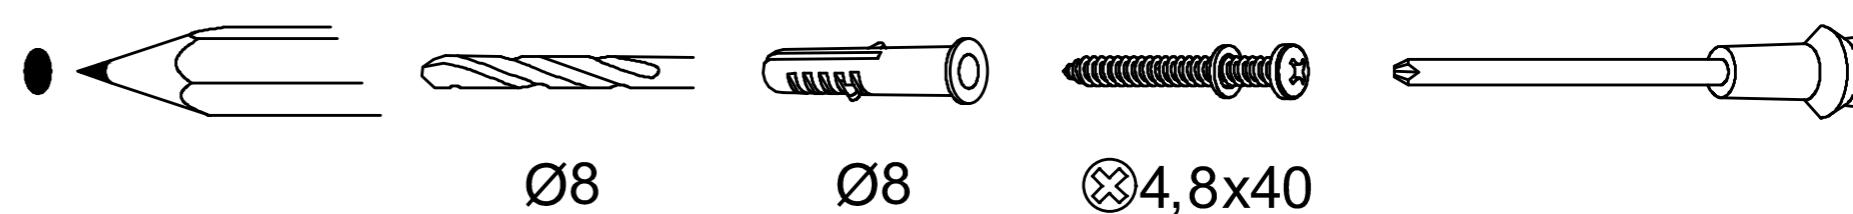





4





镇威五金玻璃制品(中山)有限公司

7

- 1.门扇组件嵌入连墙立柱
- 2.上下轨道对齐塑料件安装

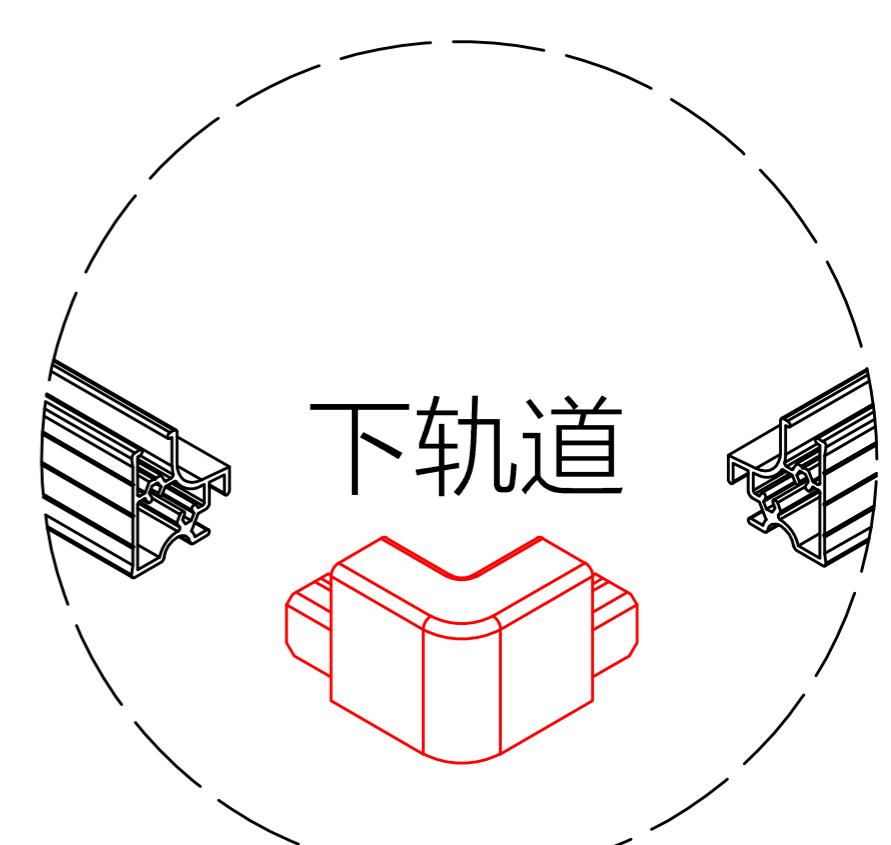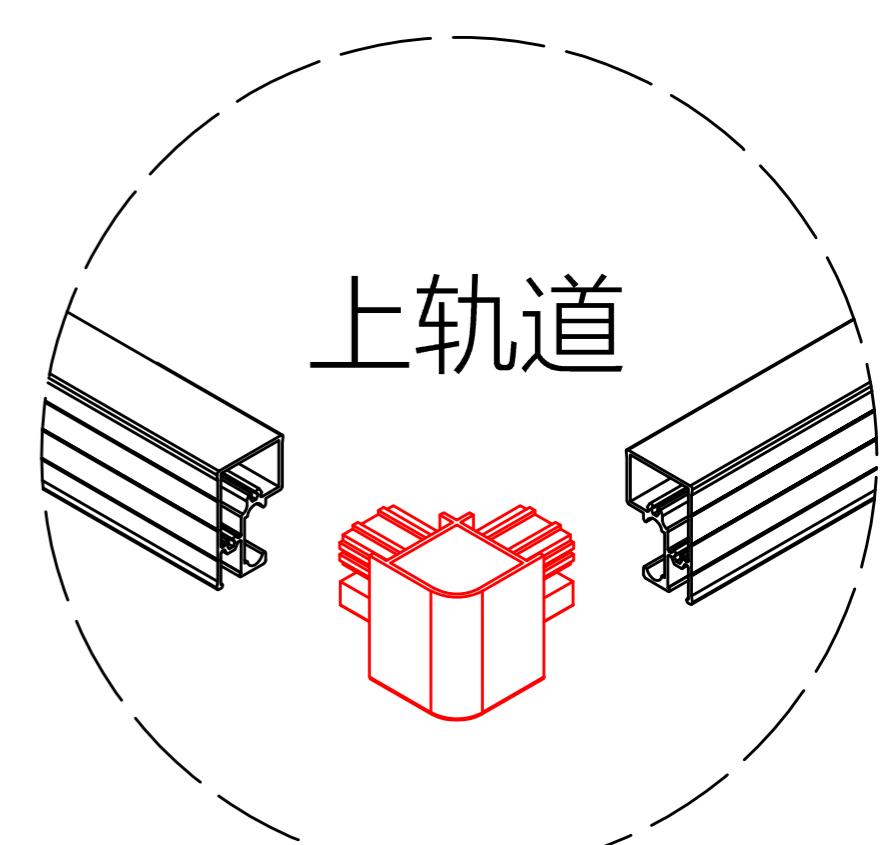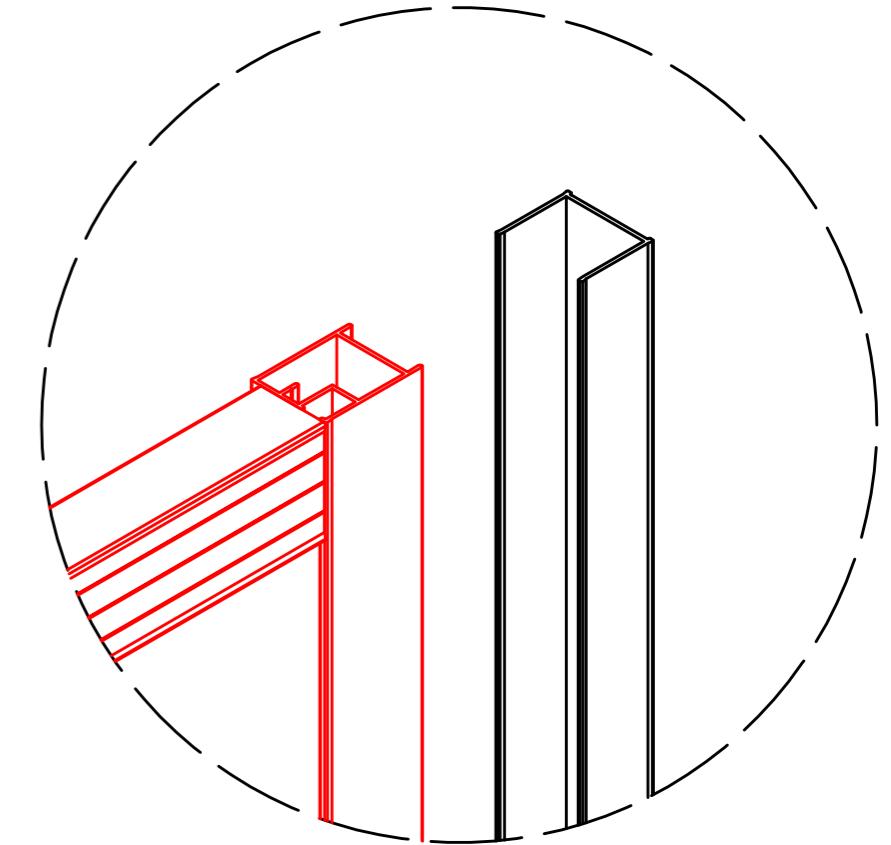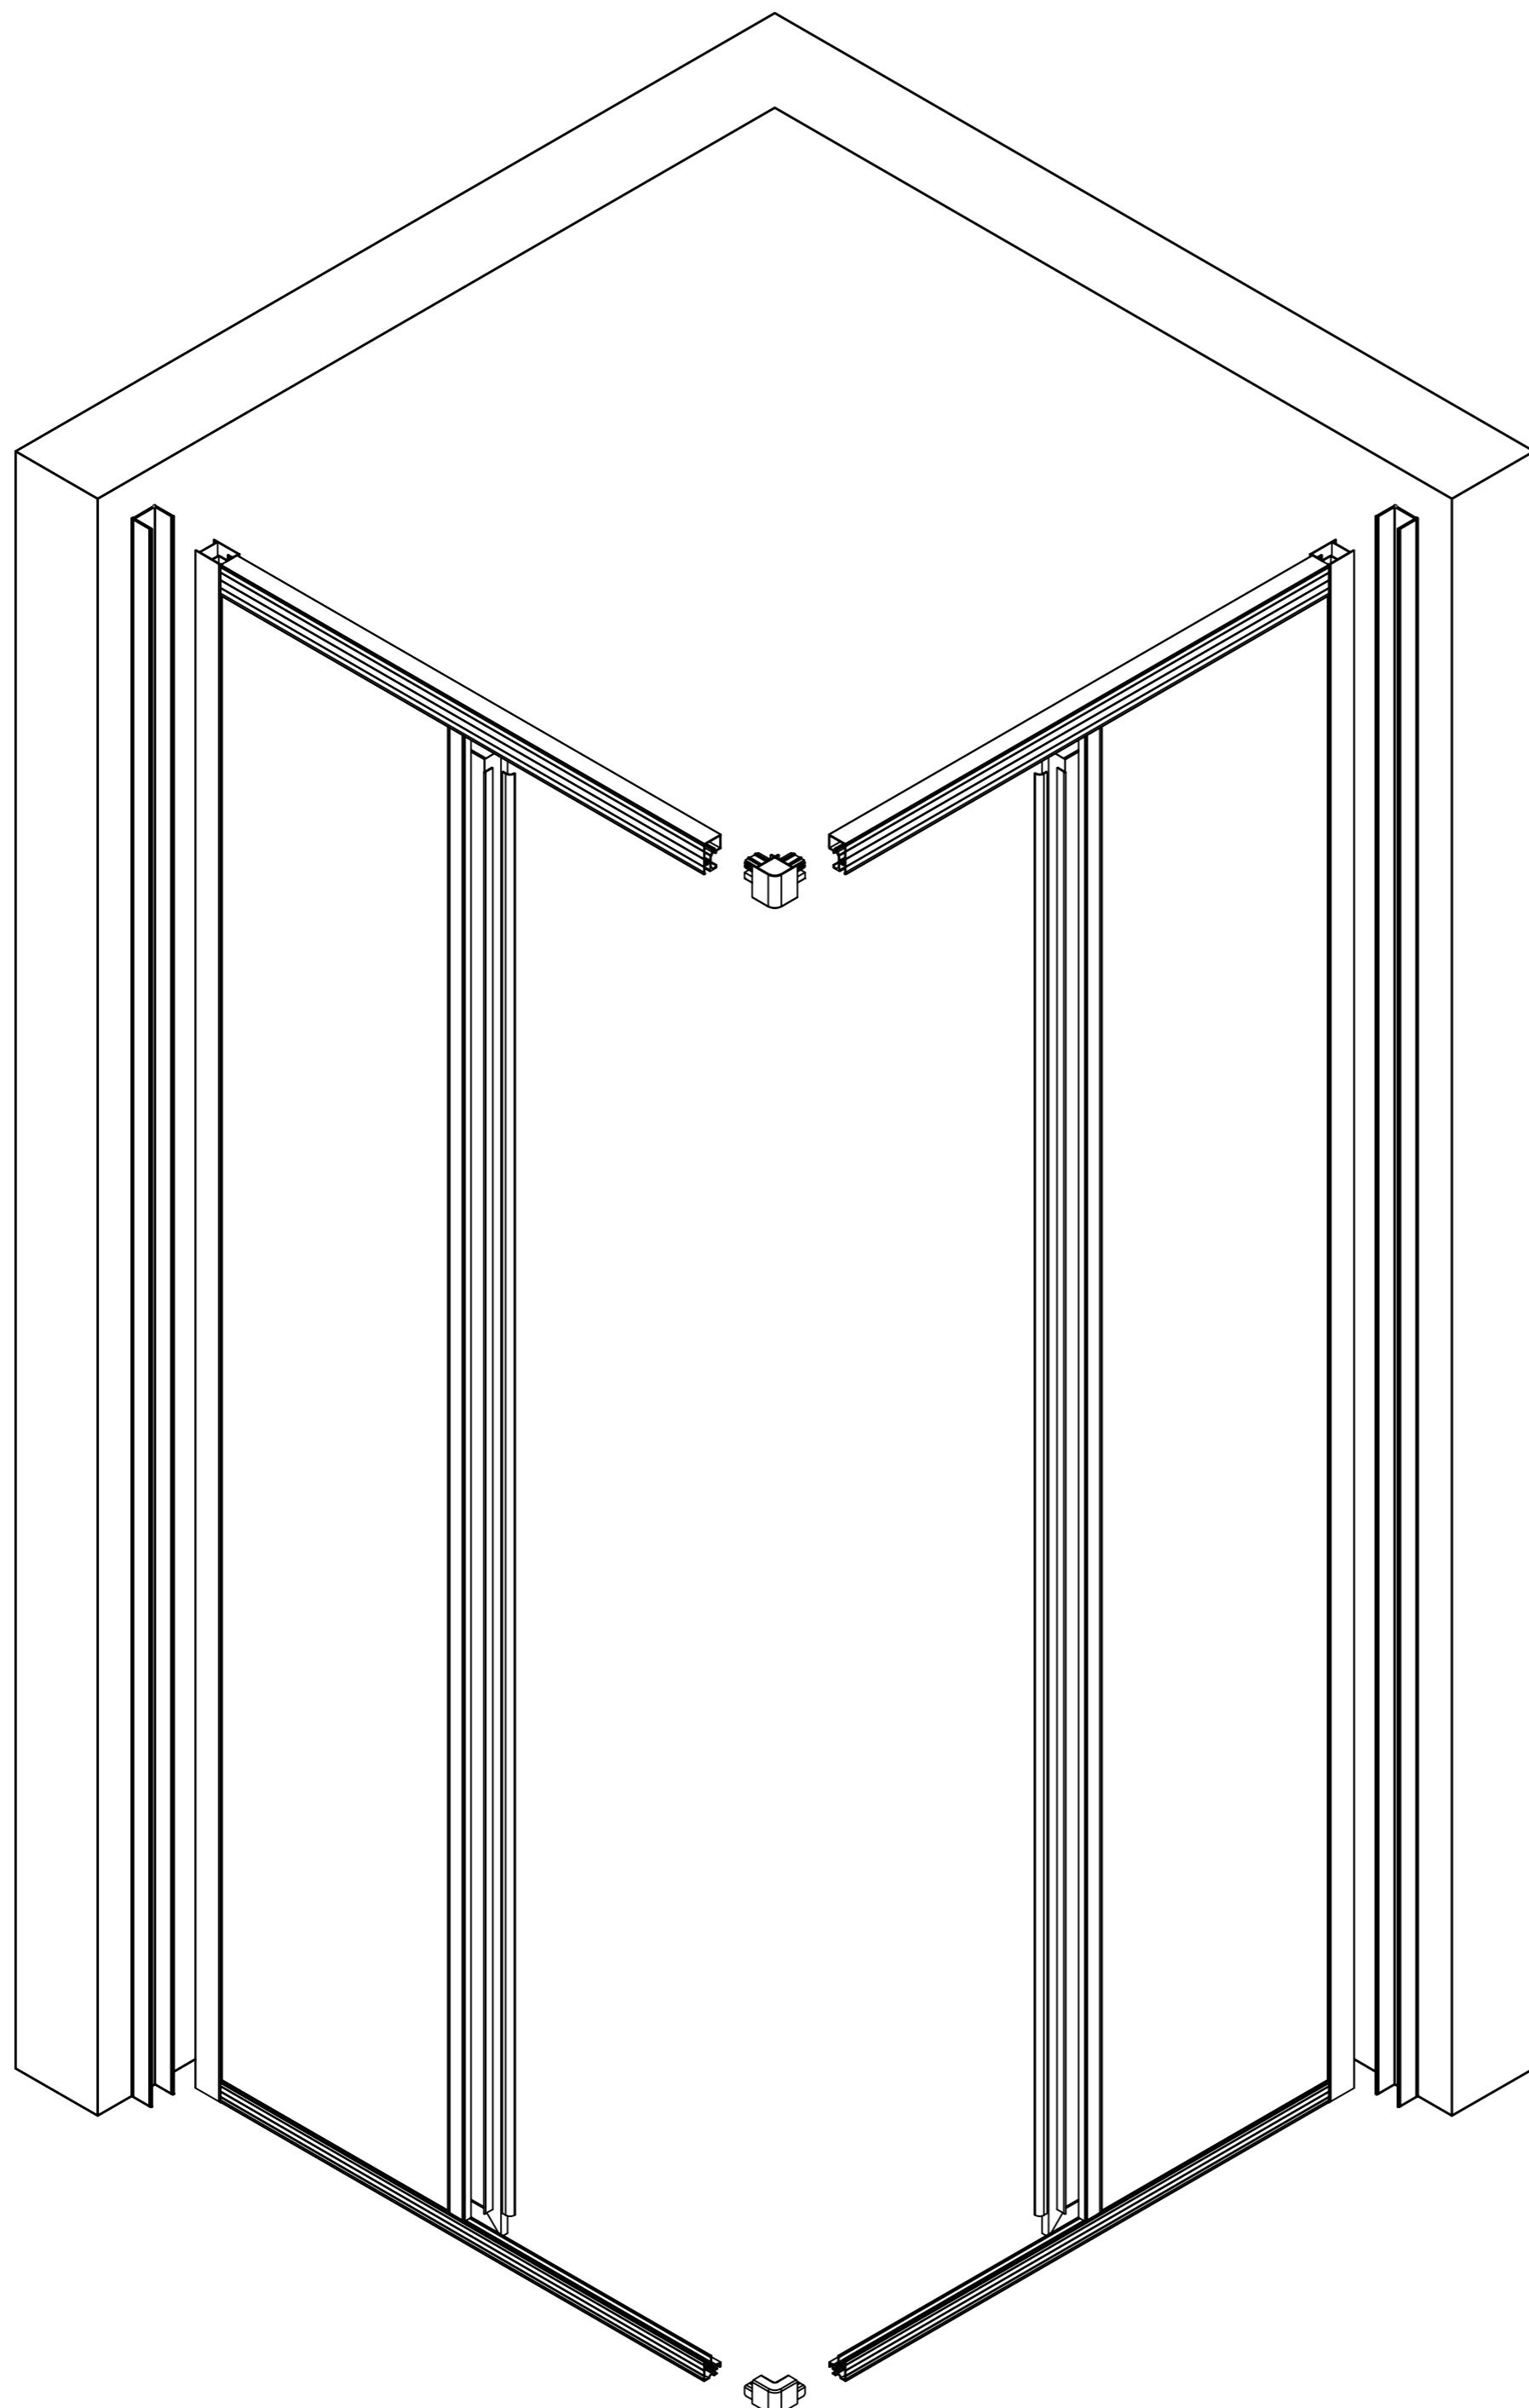


1.调整淋浴房，使之推拉顺畅

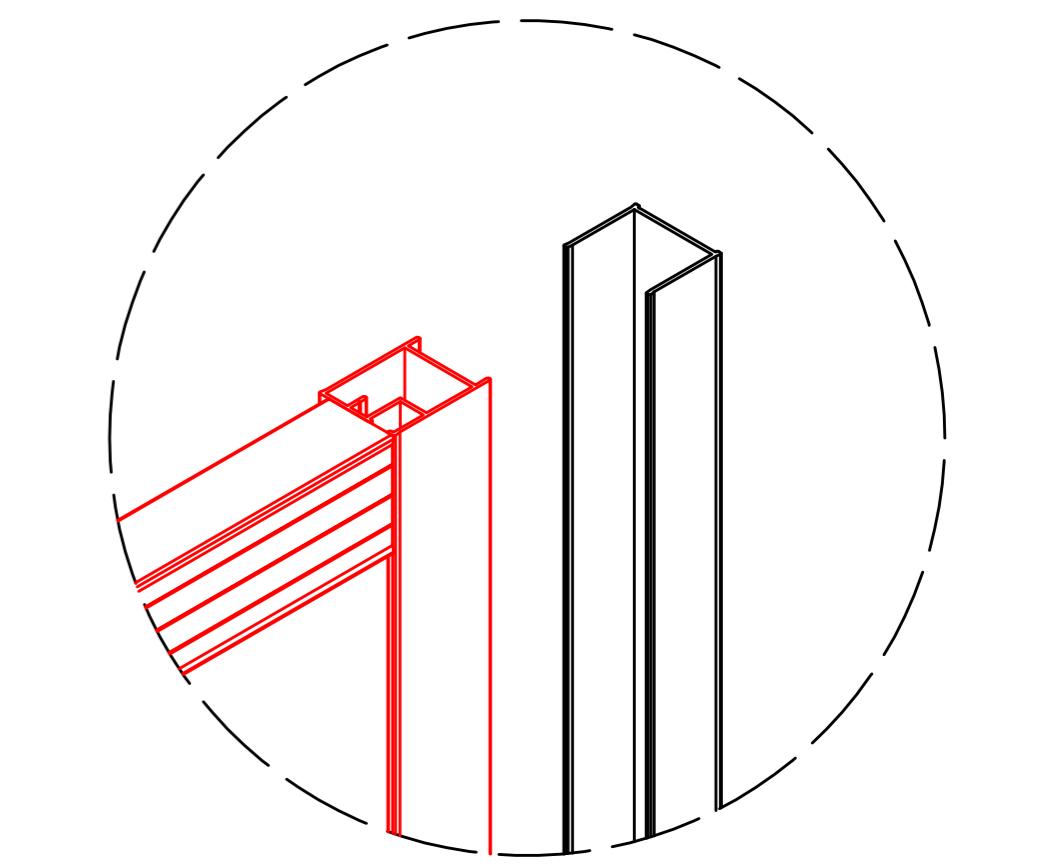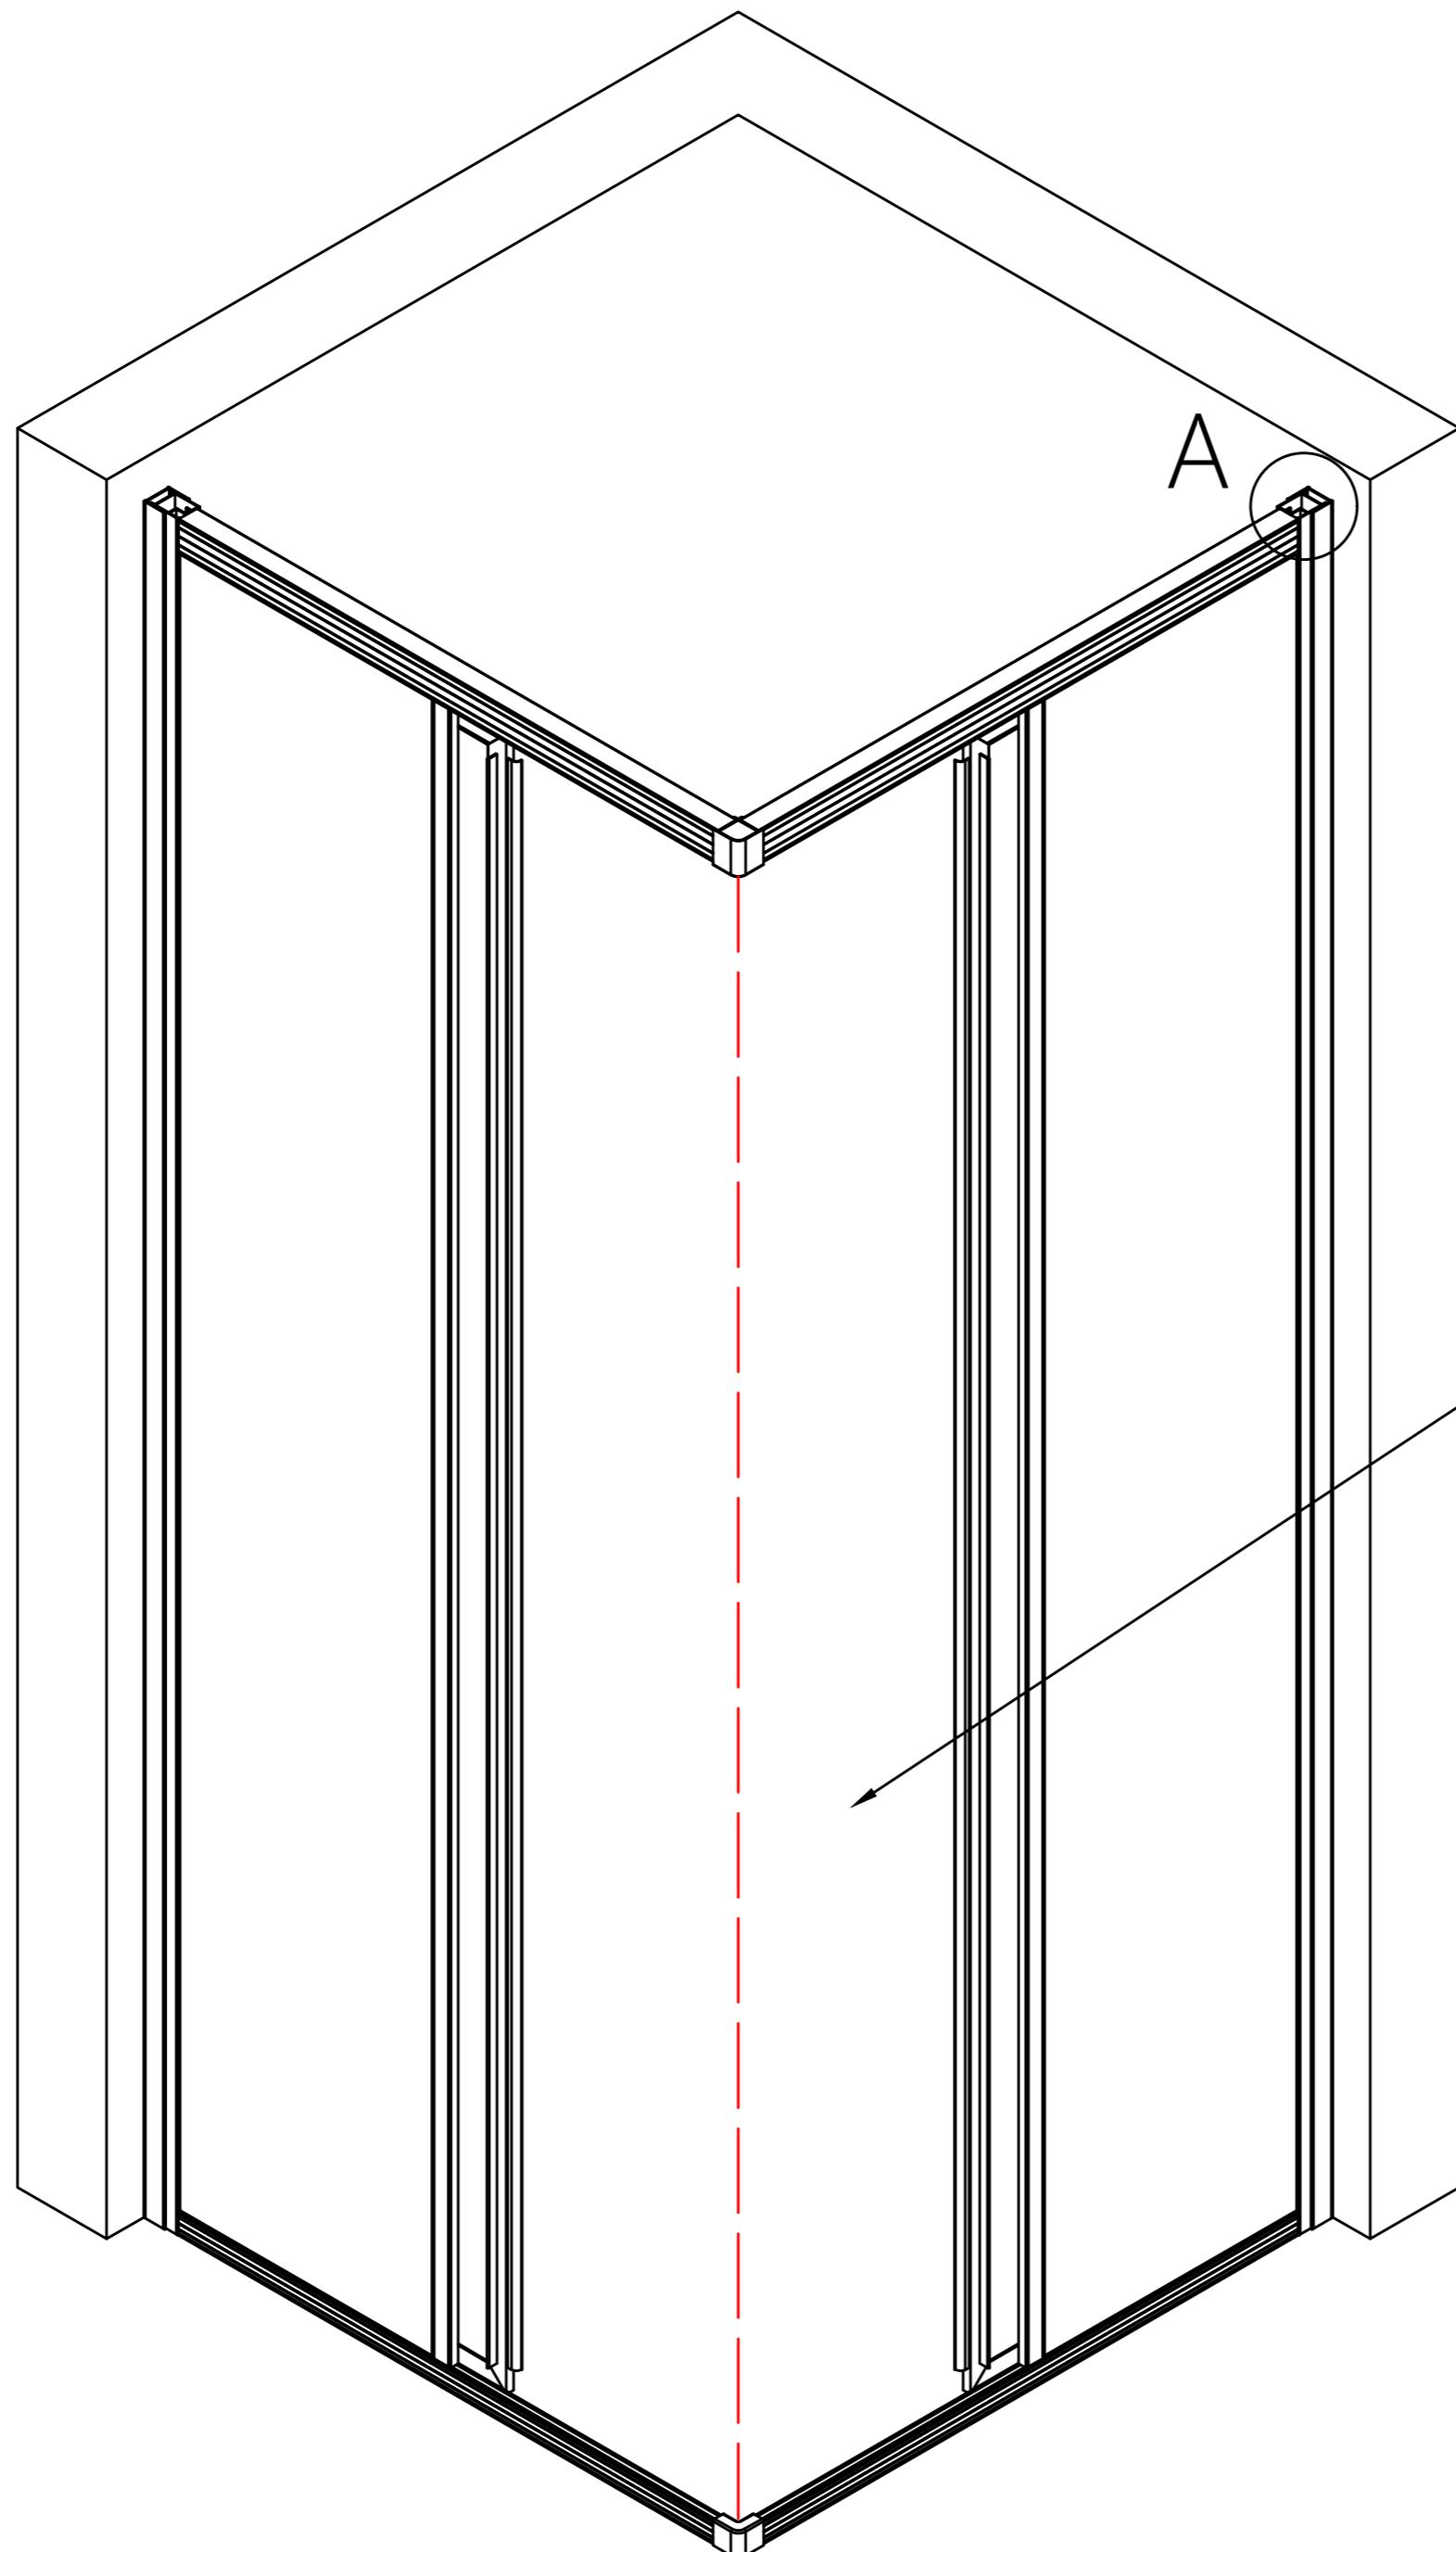


A处放大
门扇组件可前后移动

上下连接塑料件
对齐中心

1.打防水胶

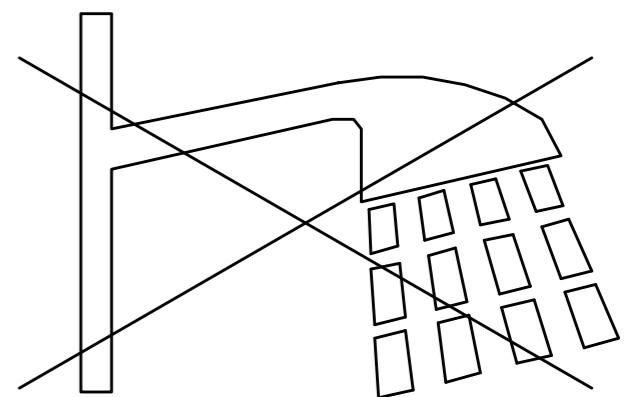

24 H

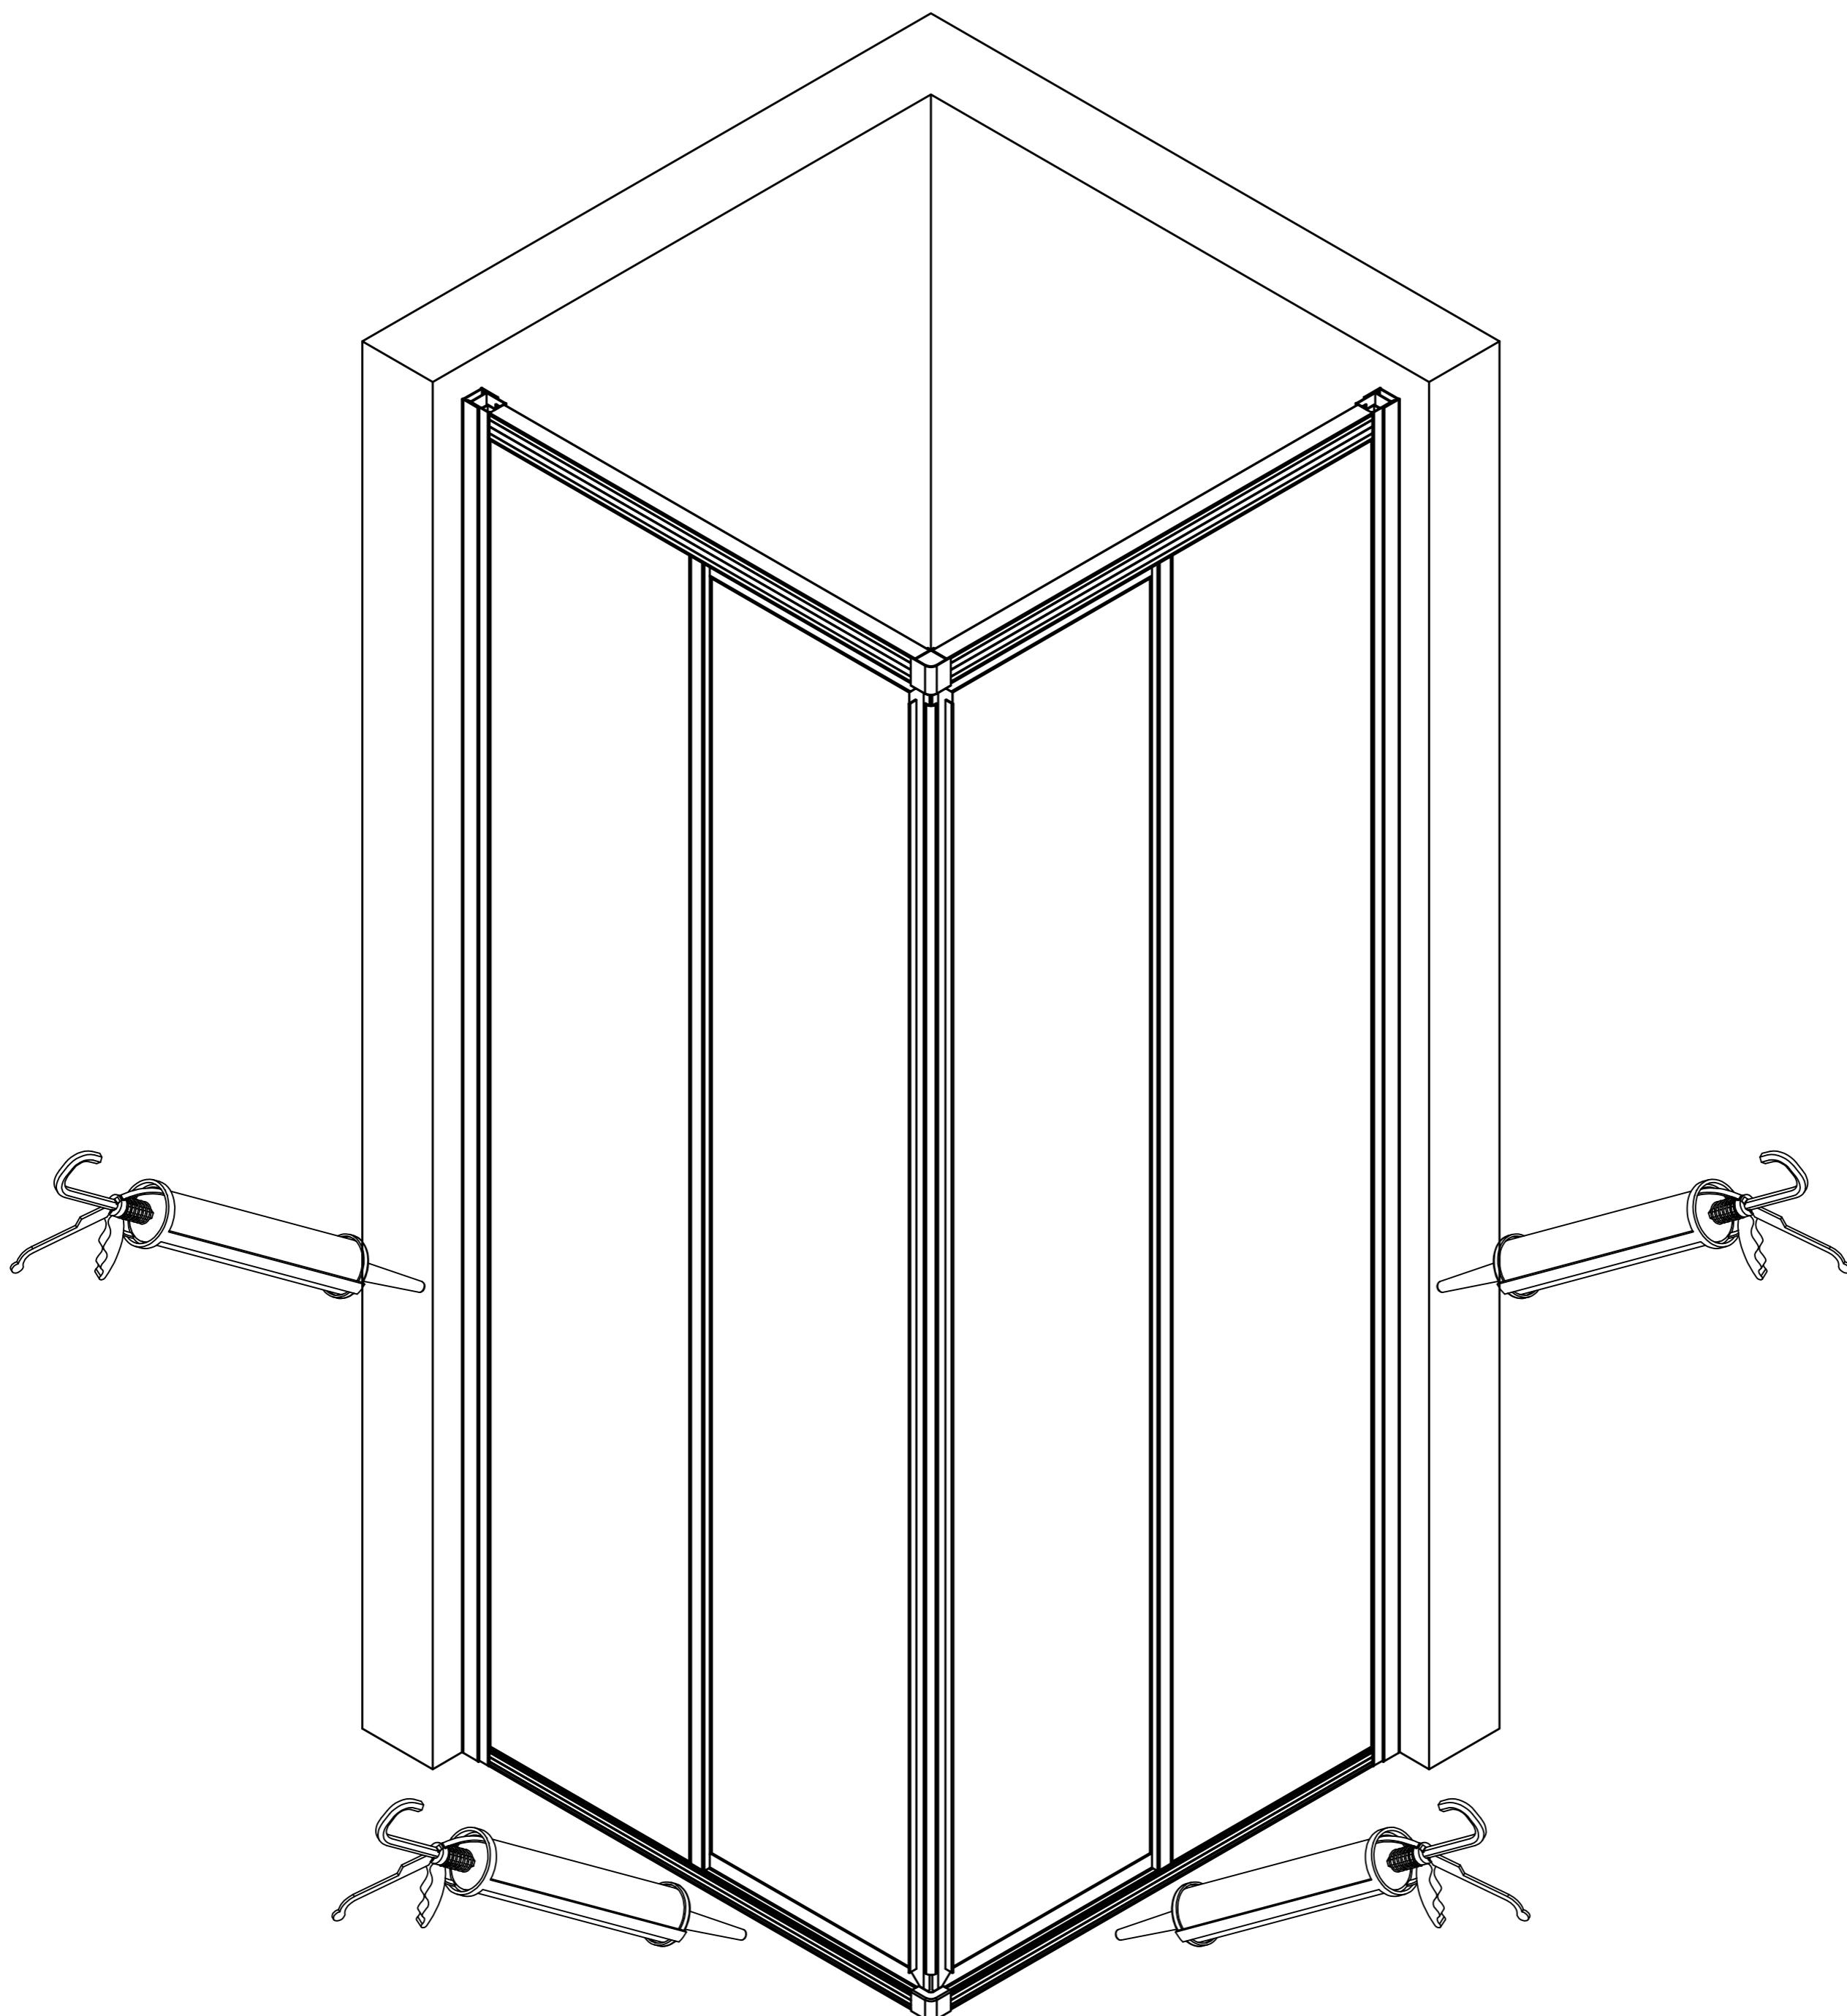

7



镇威五金玻璃制品(中山)有限公司

7