


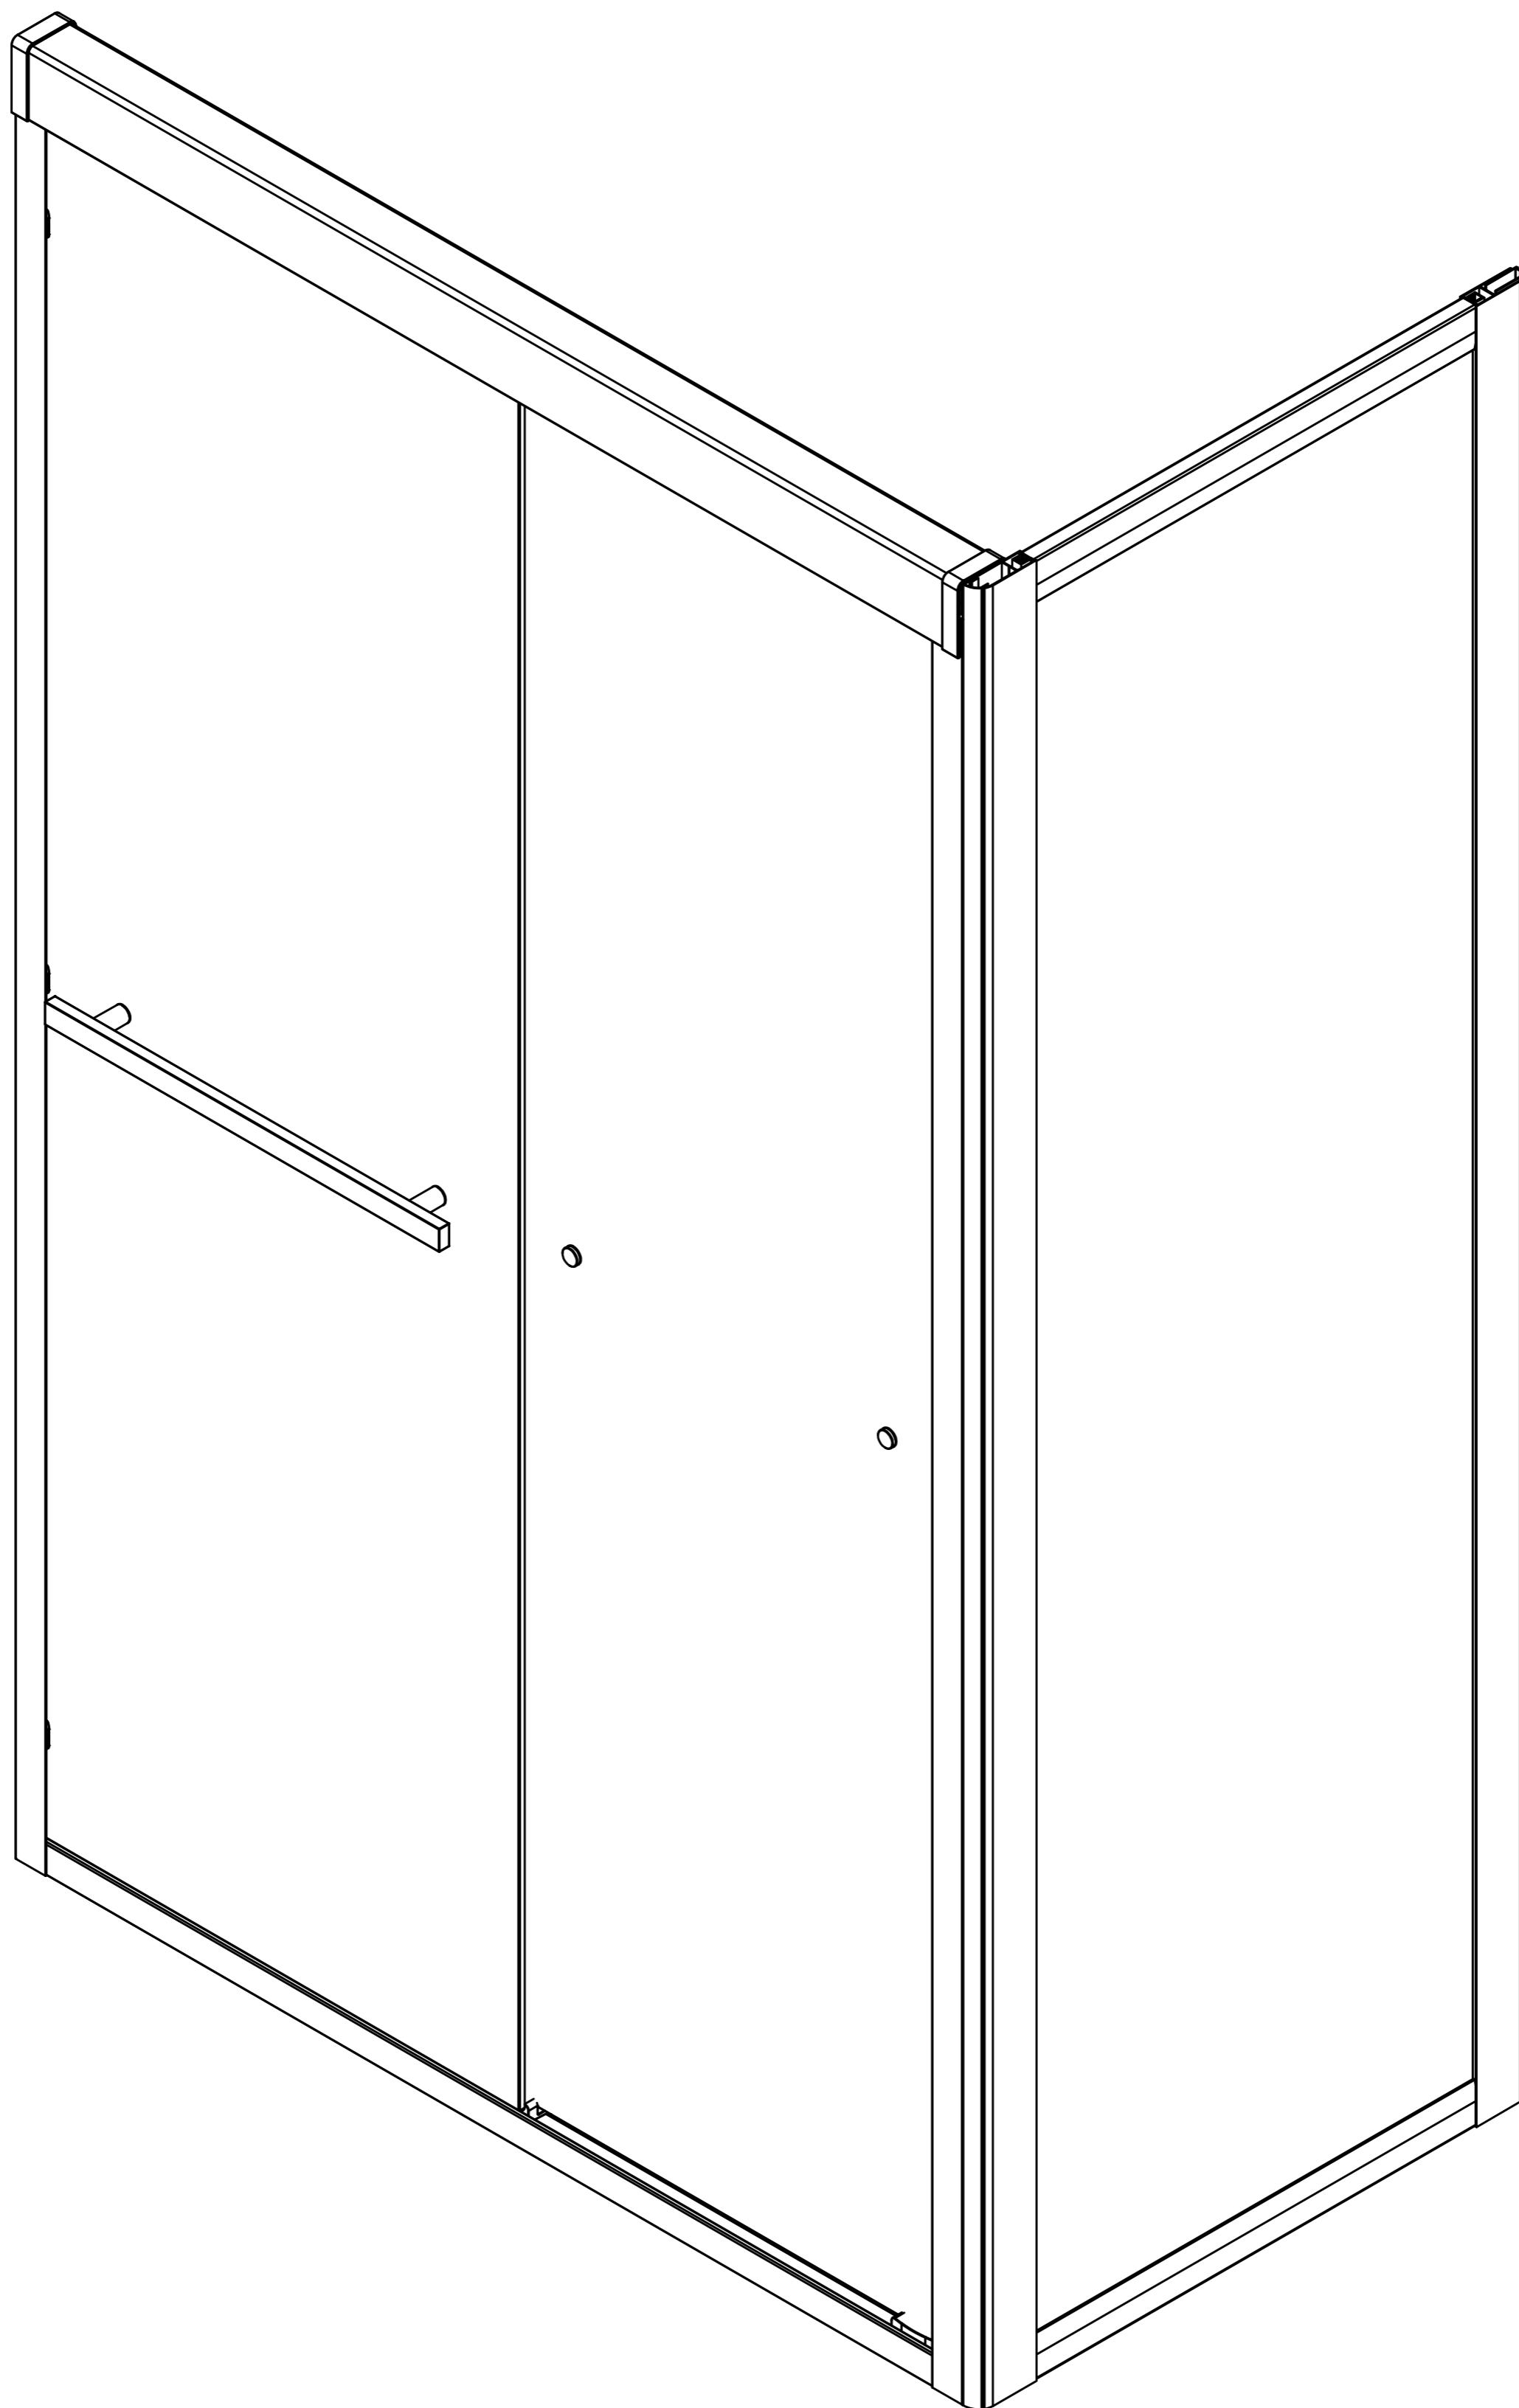
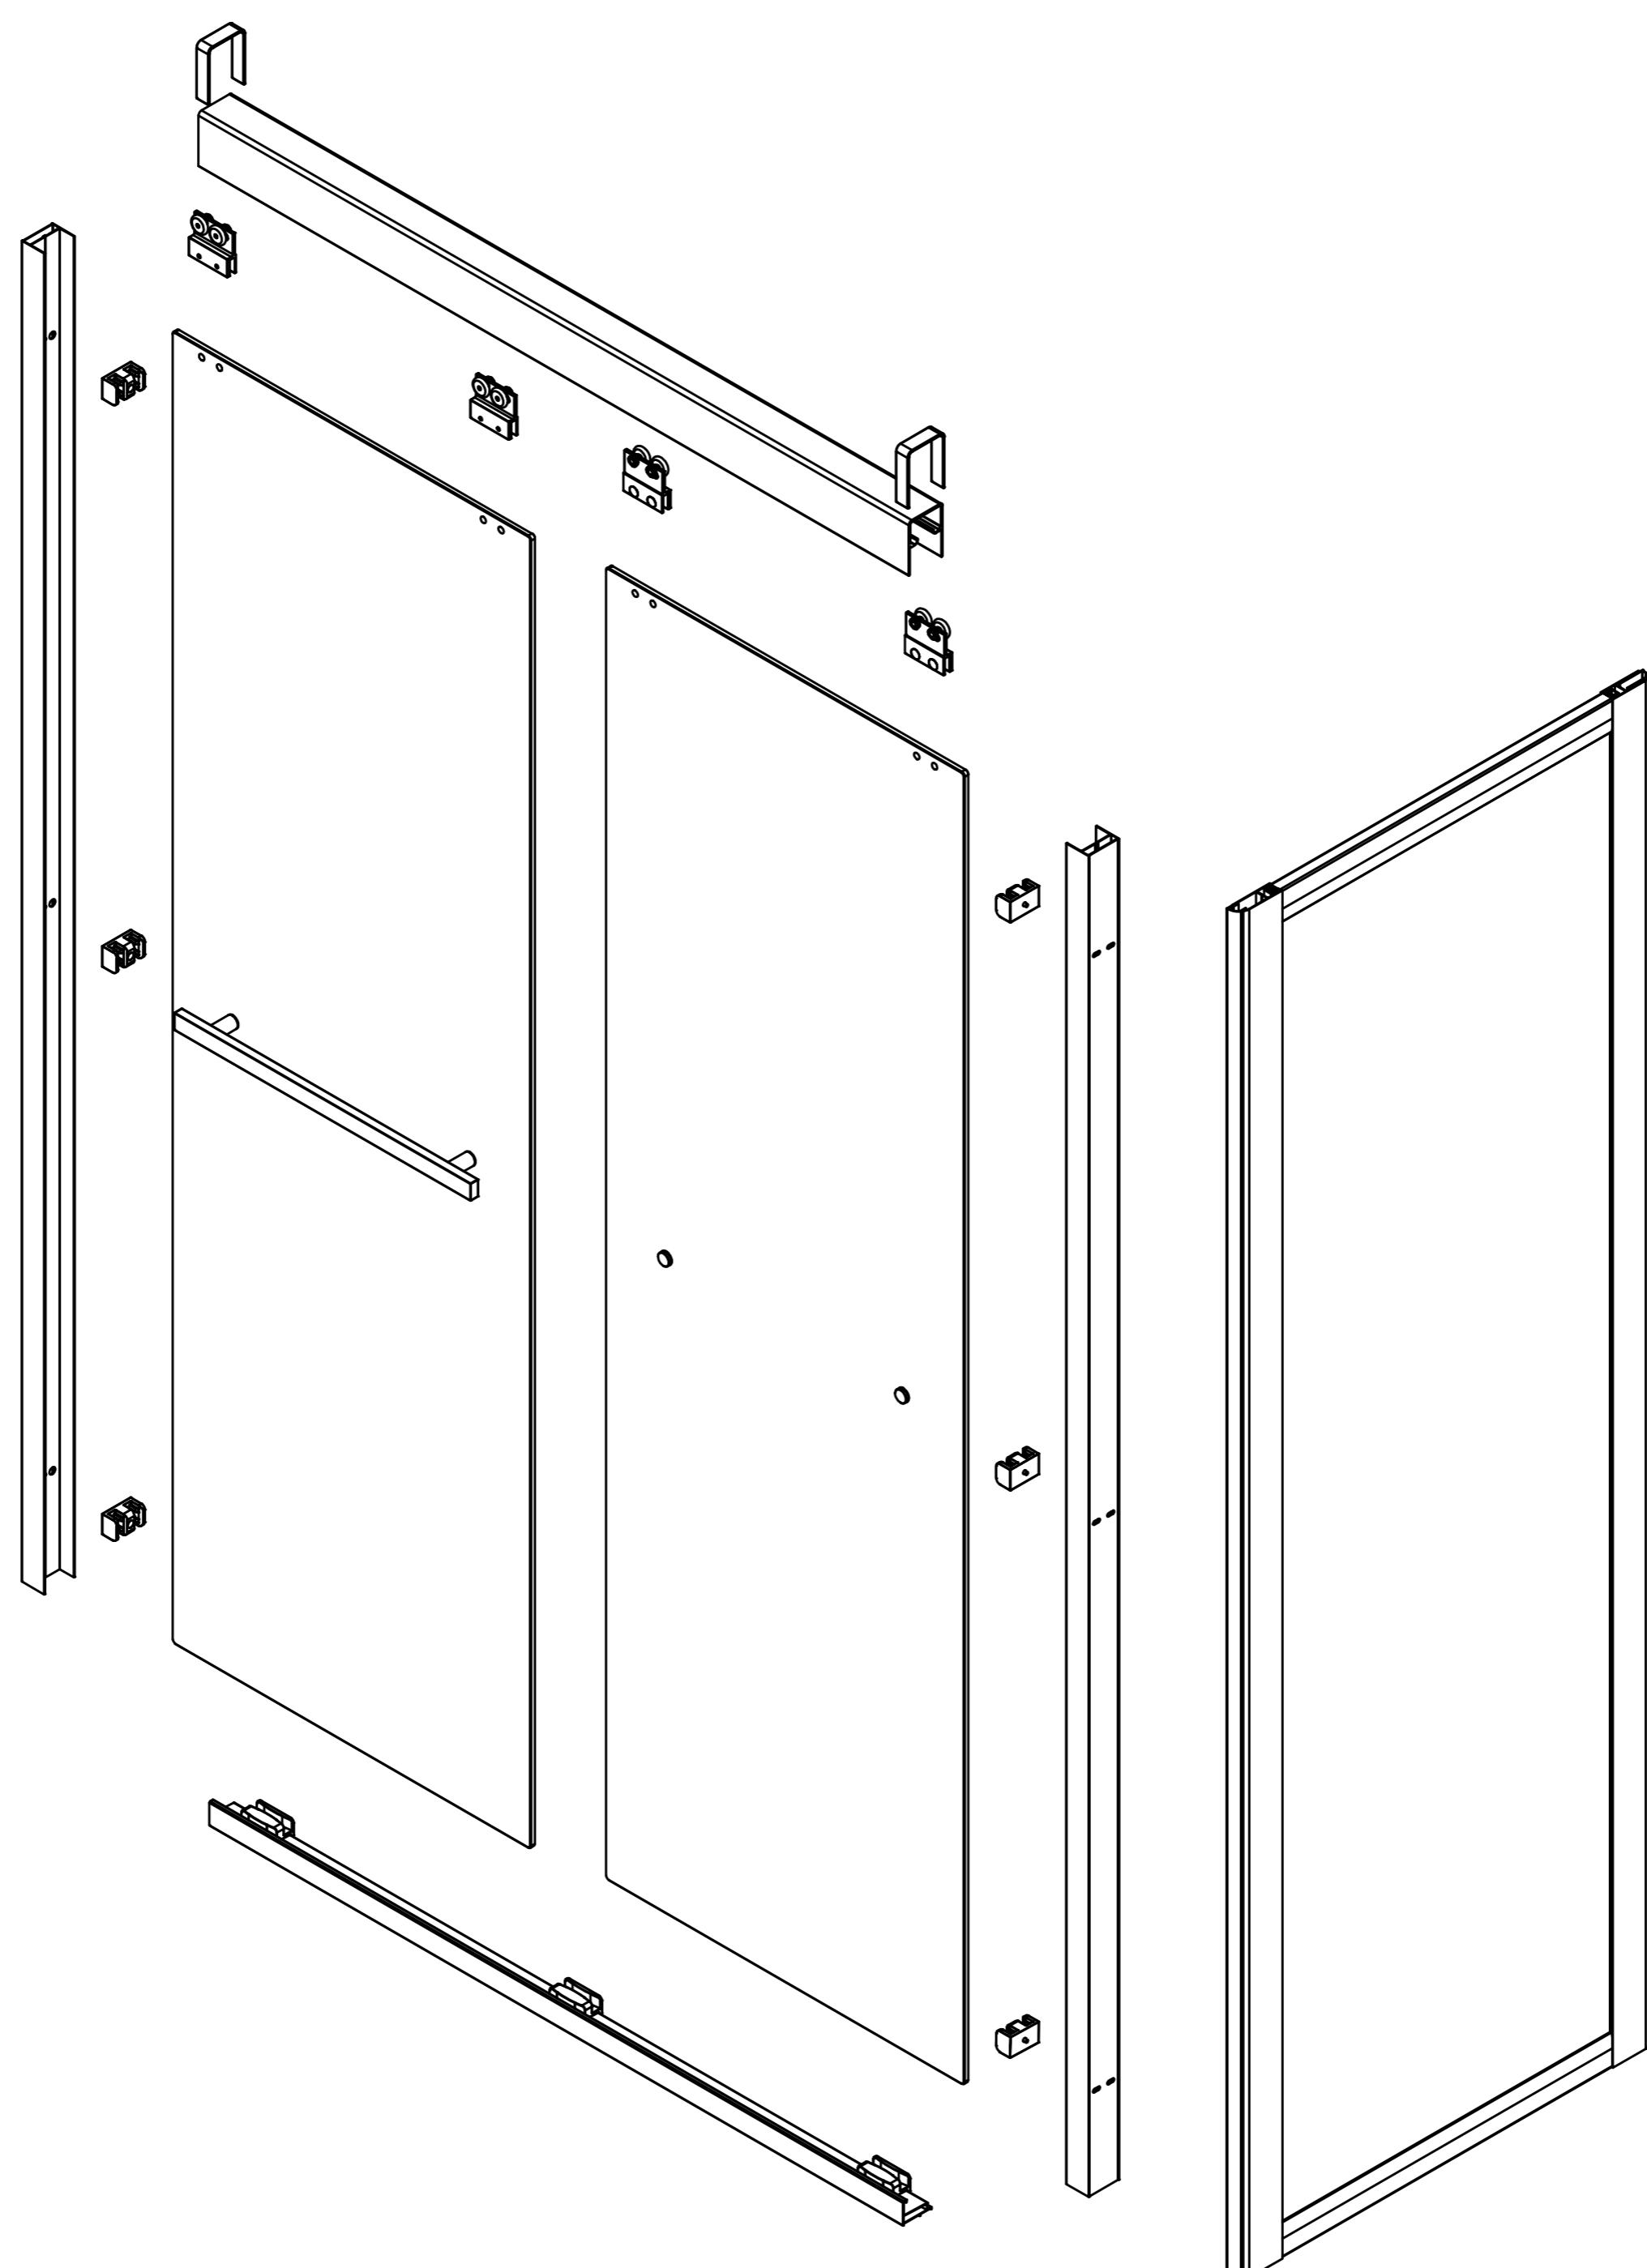
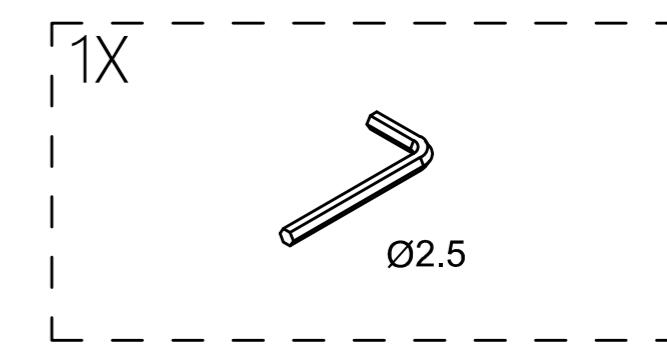
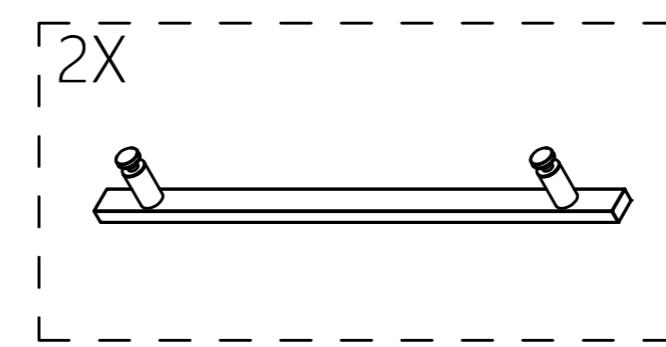
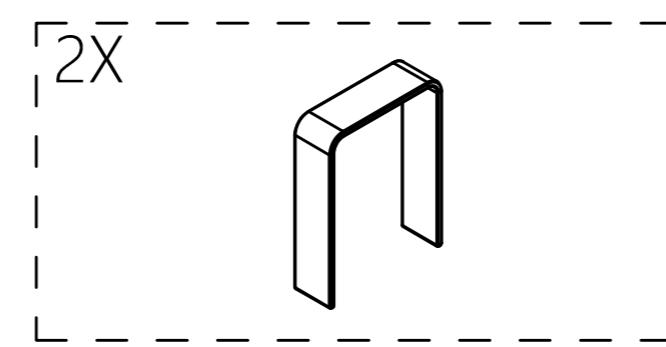
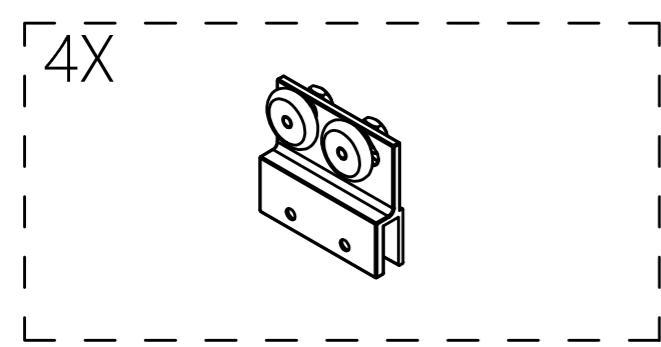
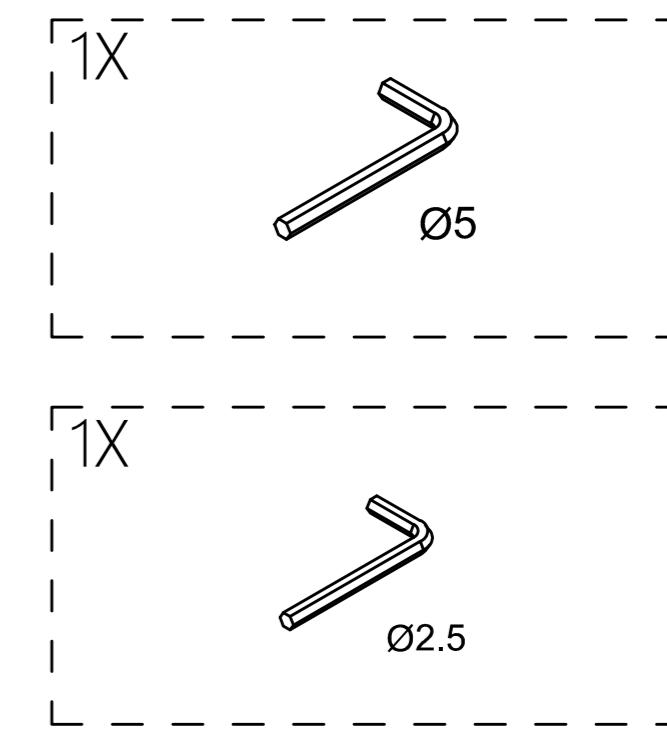
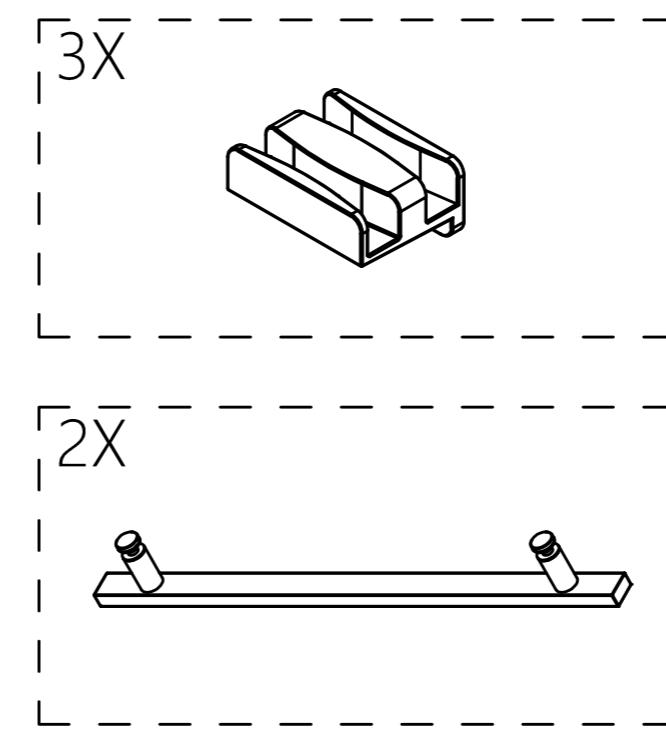



型号：B012 开门方式：互移门

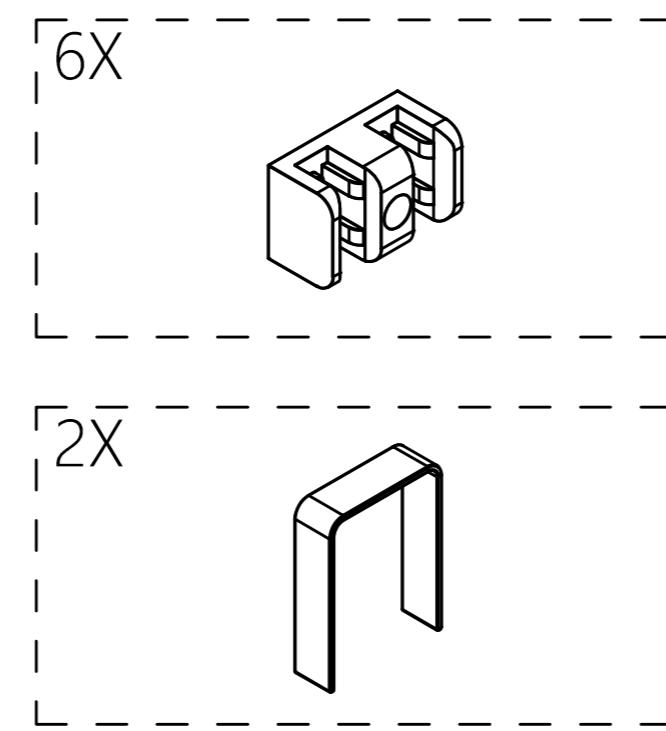


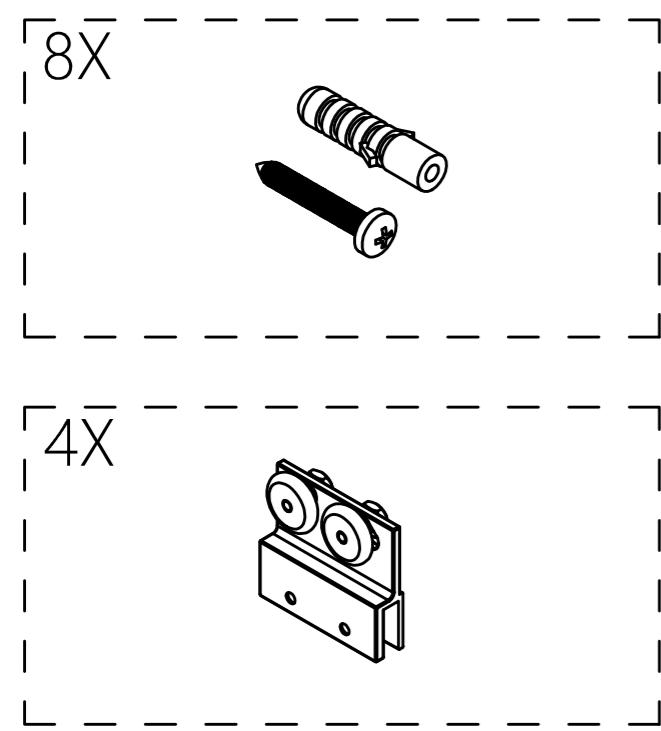


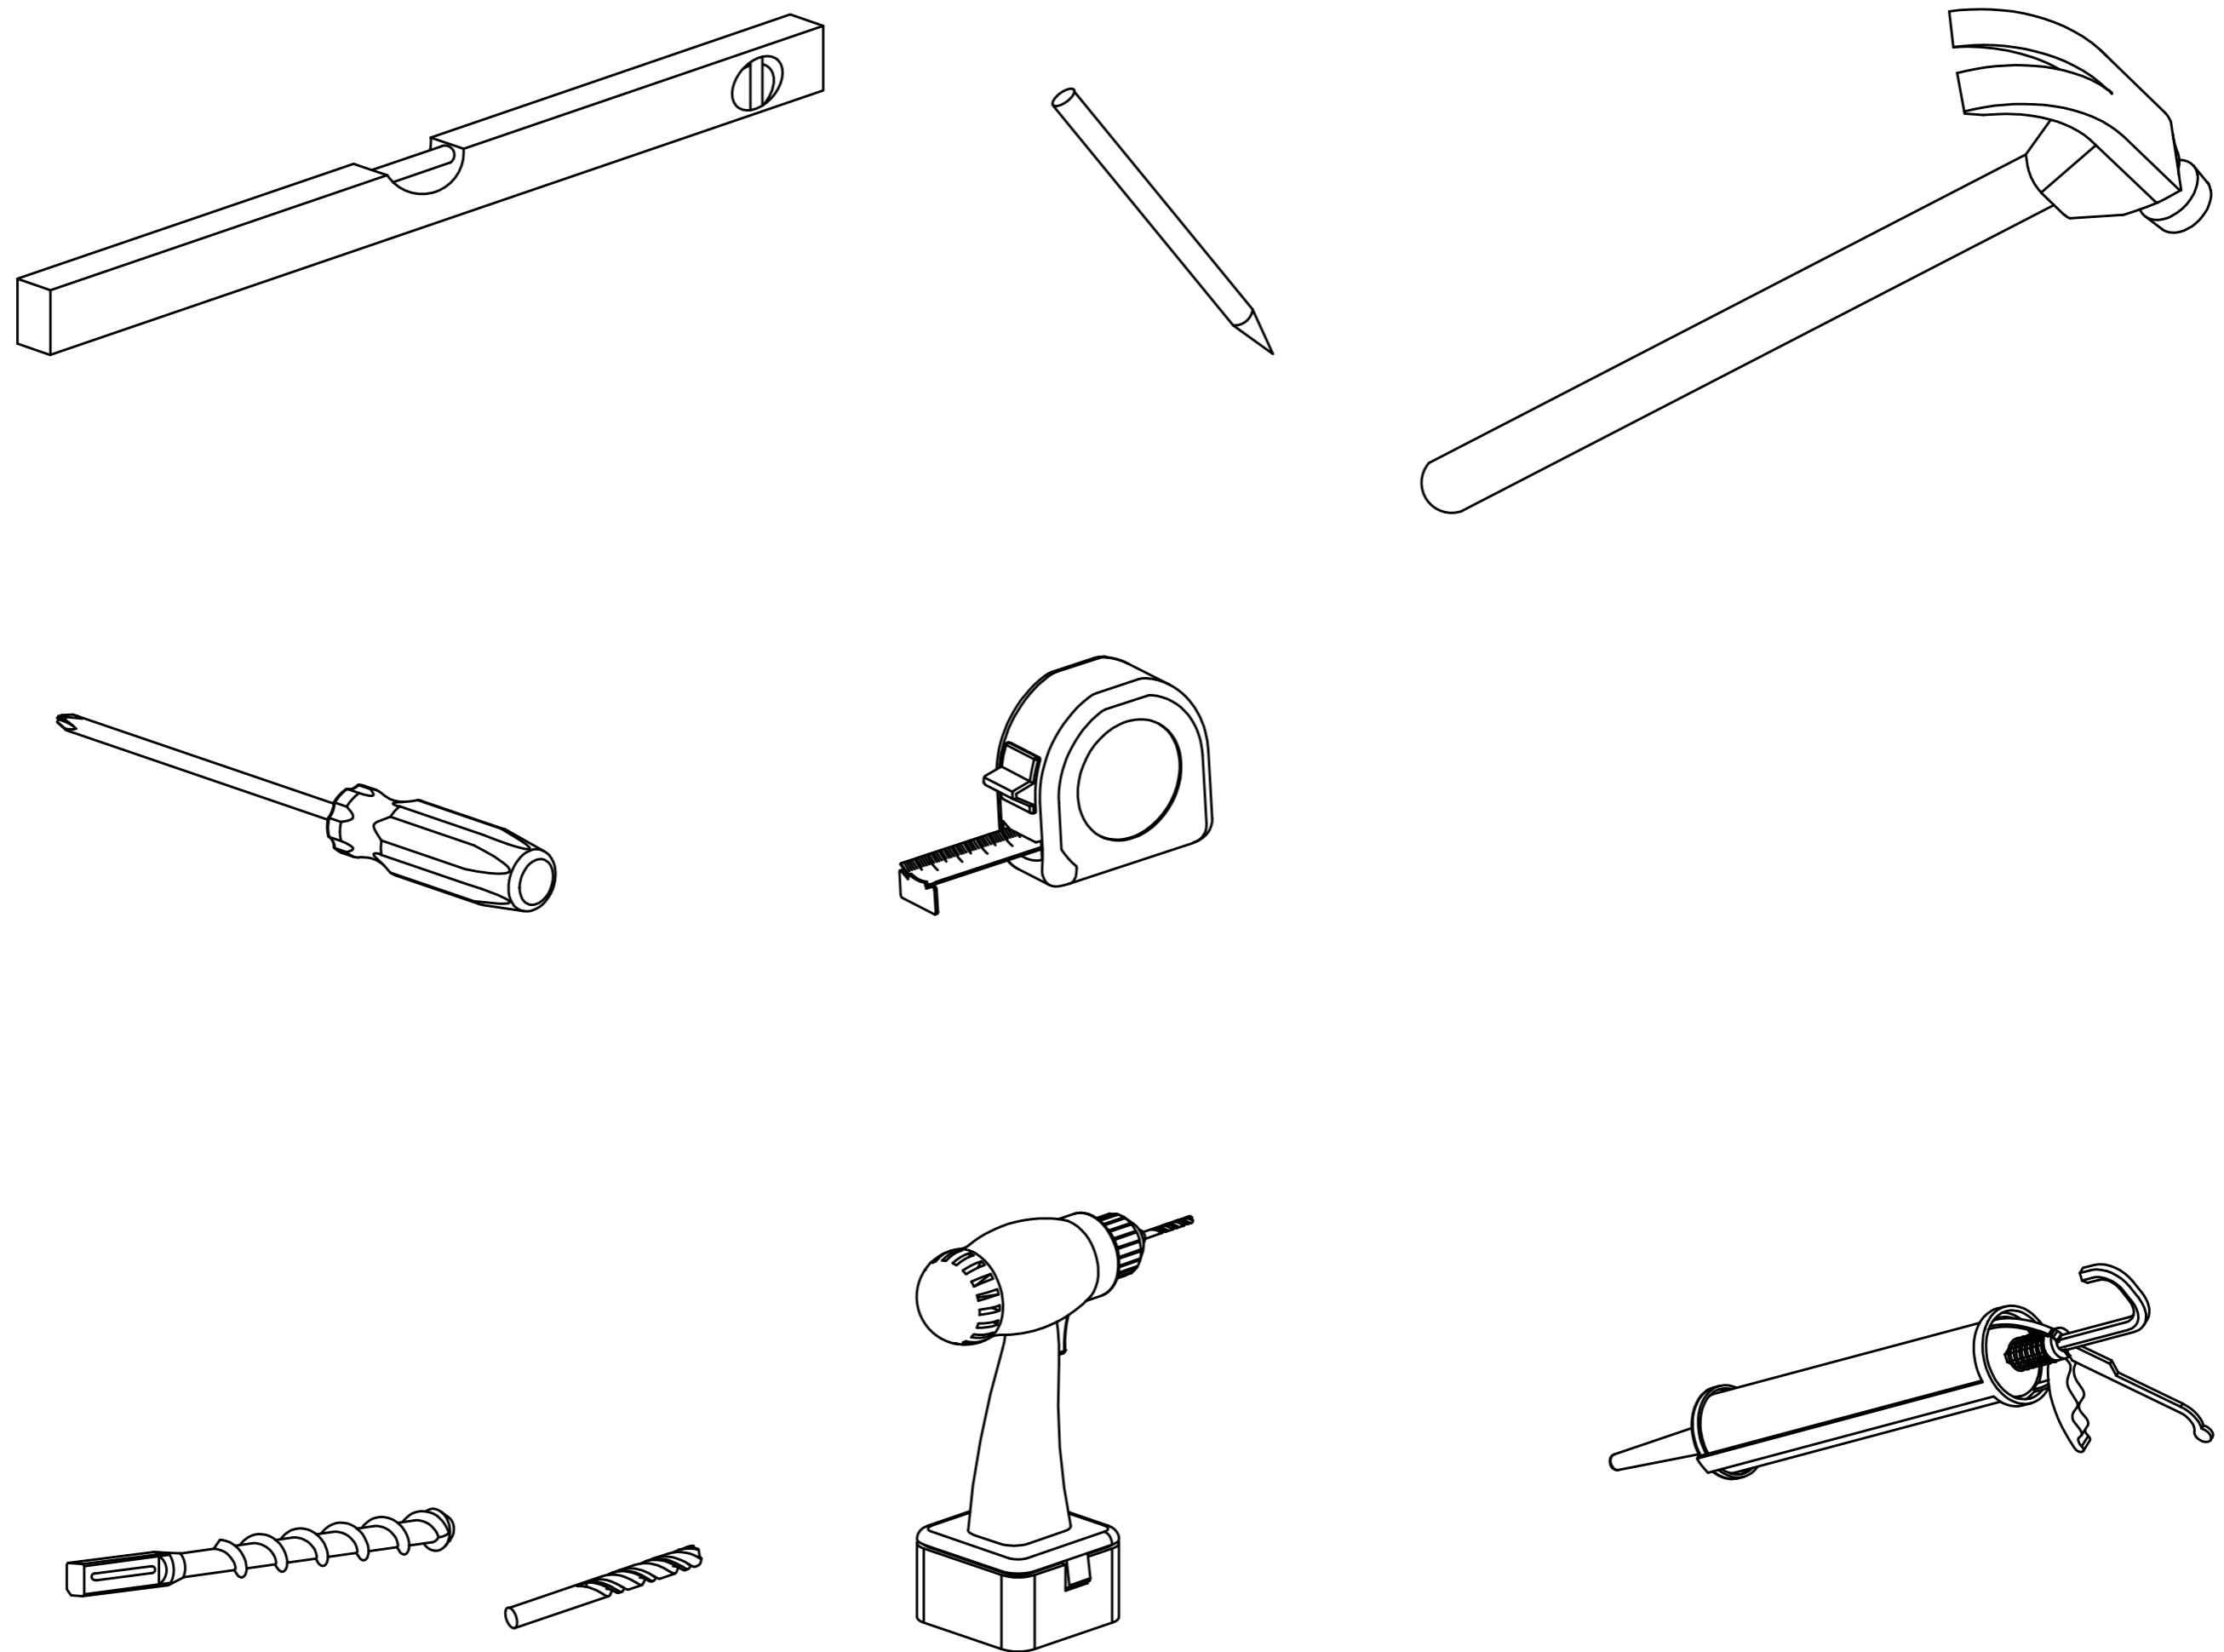




1.放置挡水条，需确保挡水条放置水平

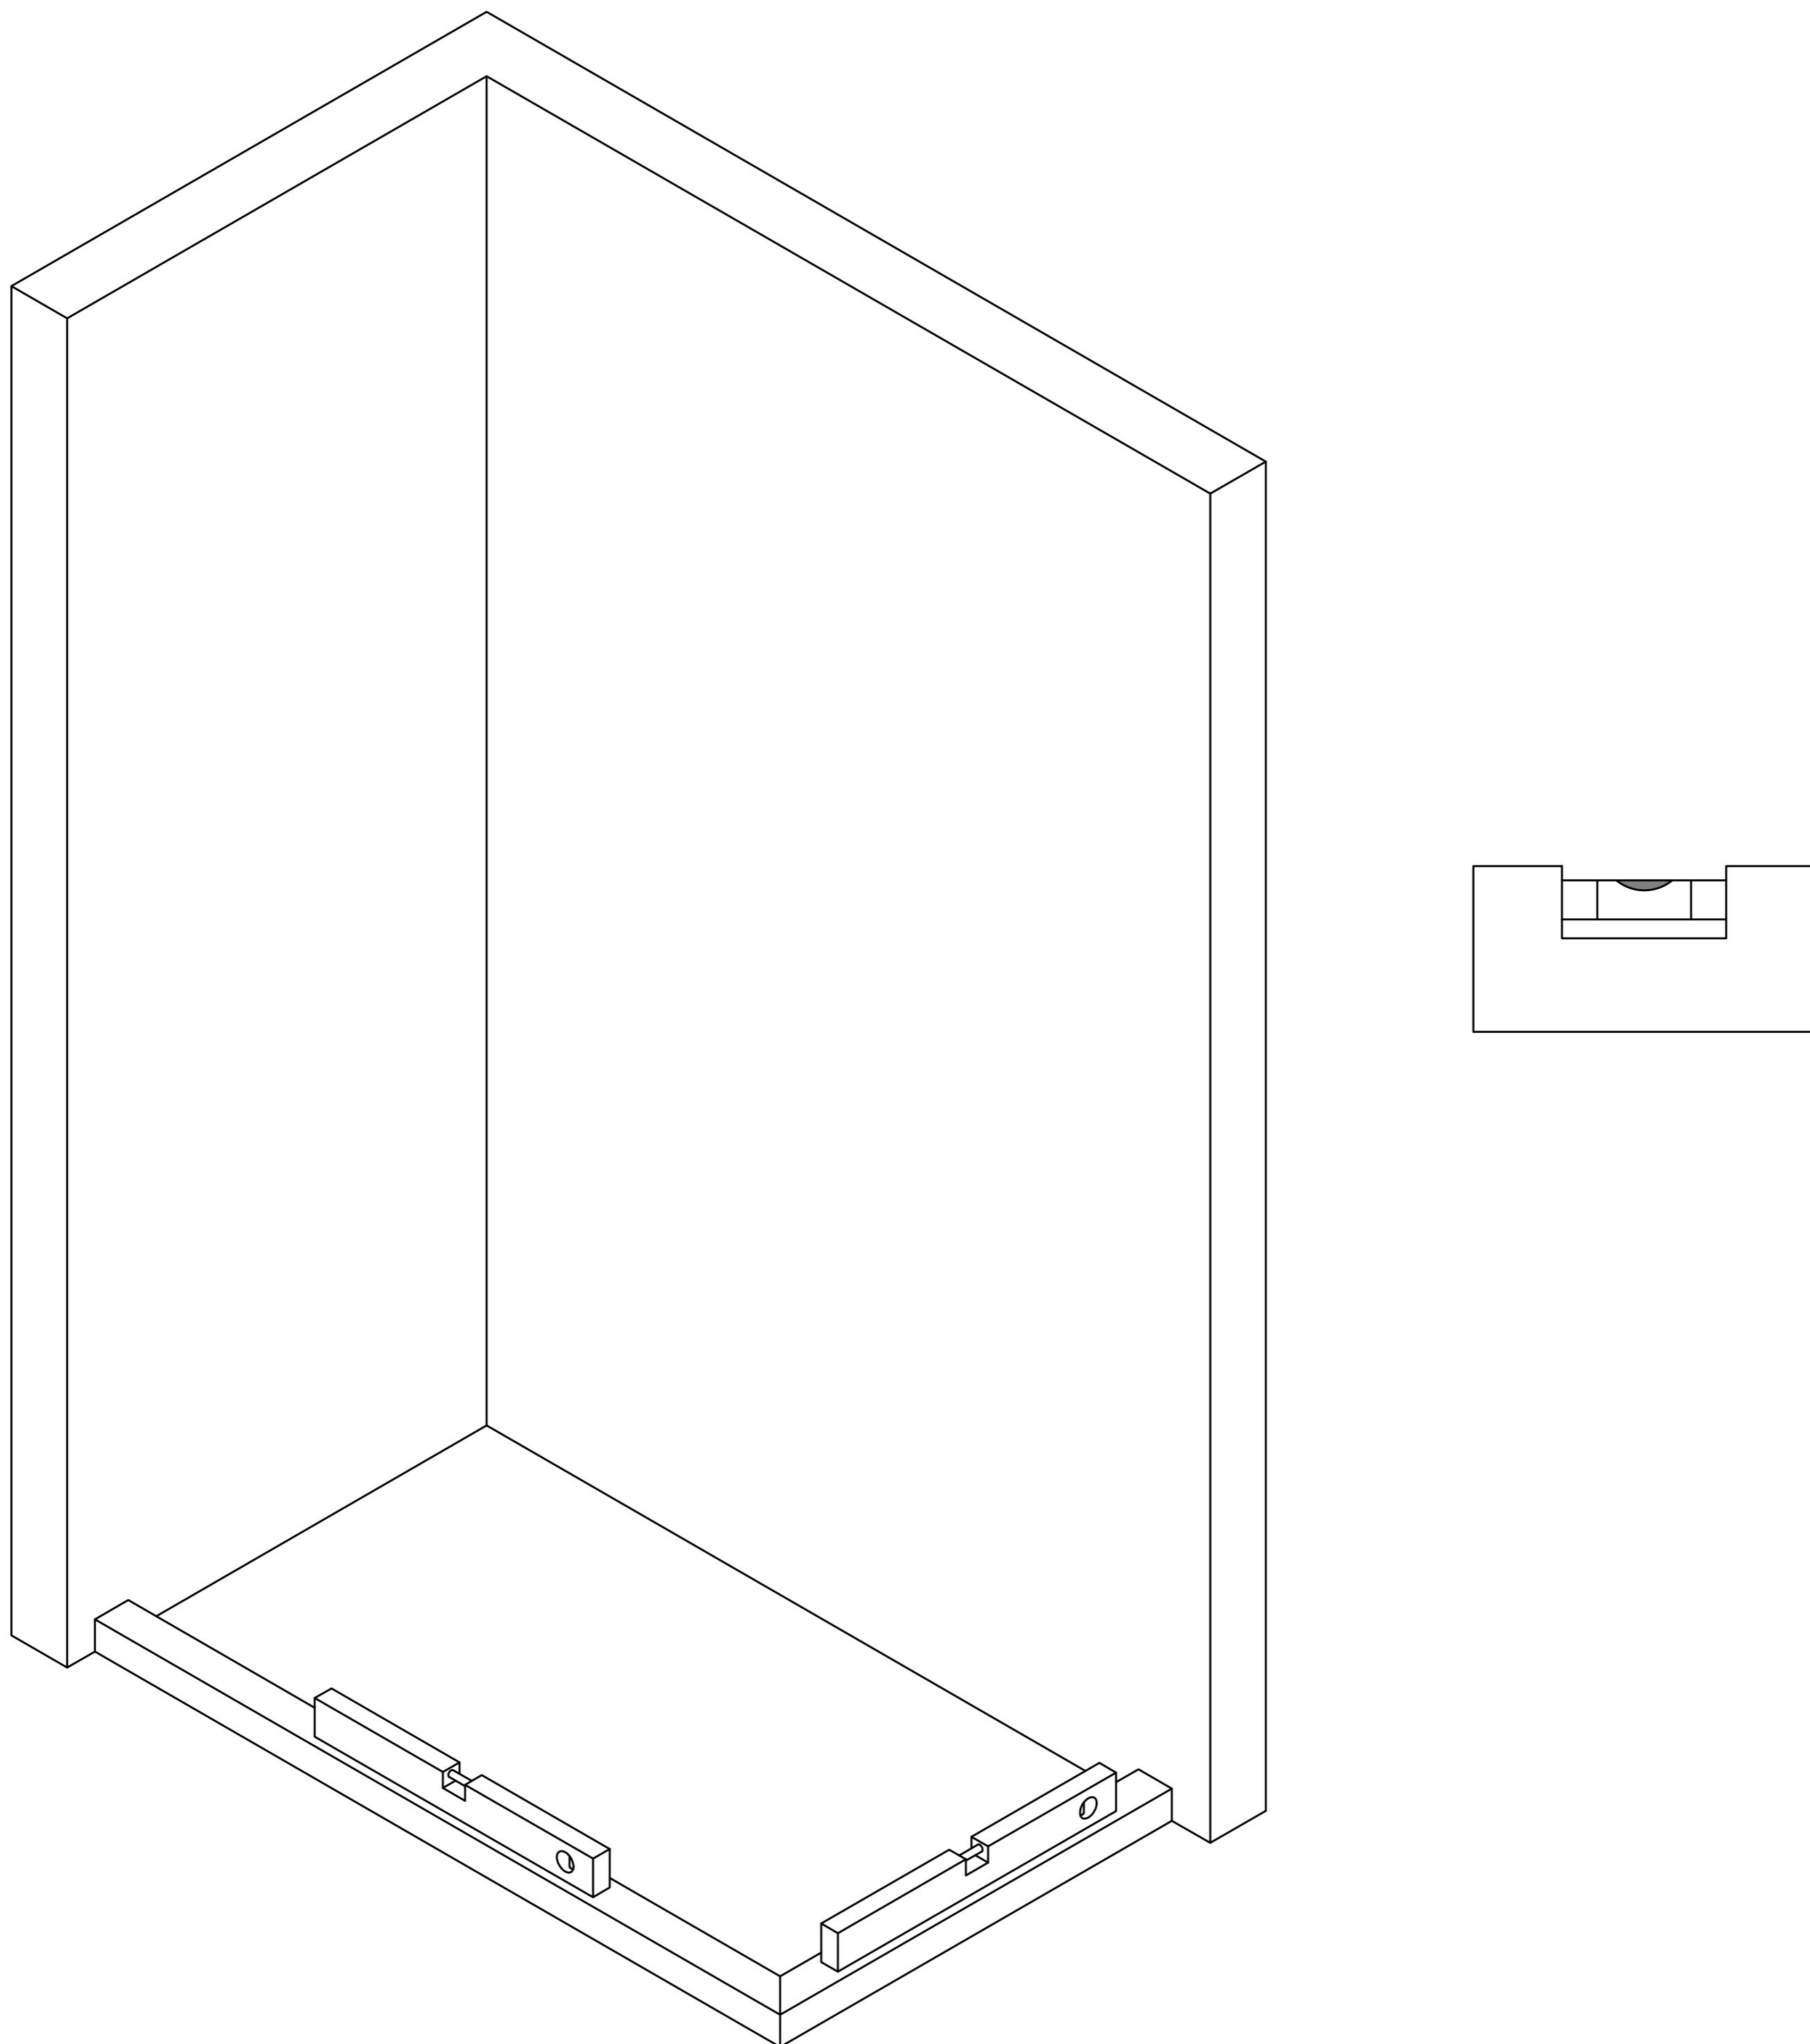


- 1.石基划线，固玻侧留10MM打胶位(无石基，按照房体尺寸画线)
- 2.放置连墙立柱，确保水平，划线打孔
- 3.立柱与墙面用螺丝固定
- 4.固玻框与连墙立柱用螺丝固定

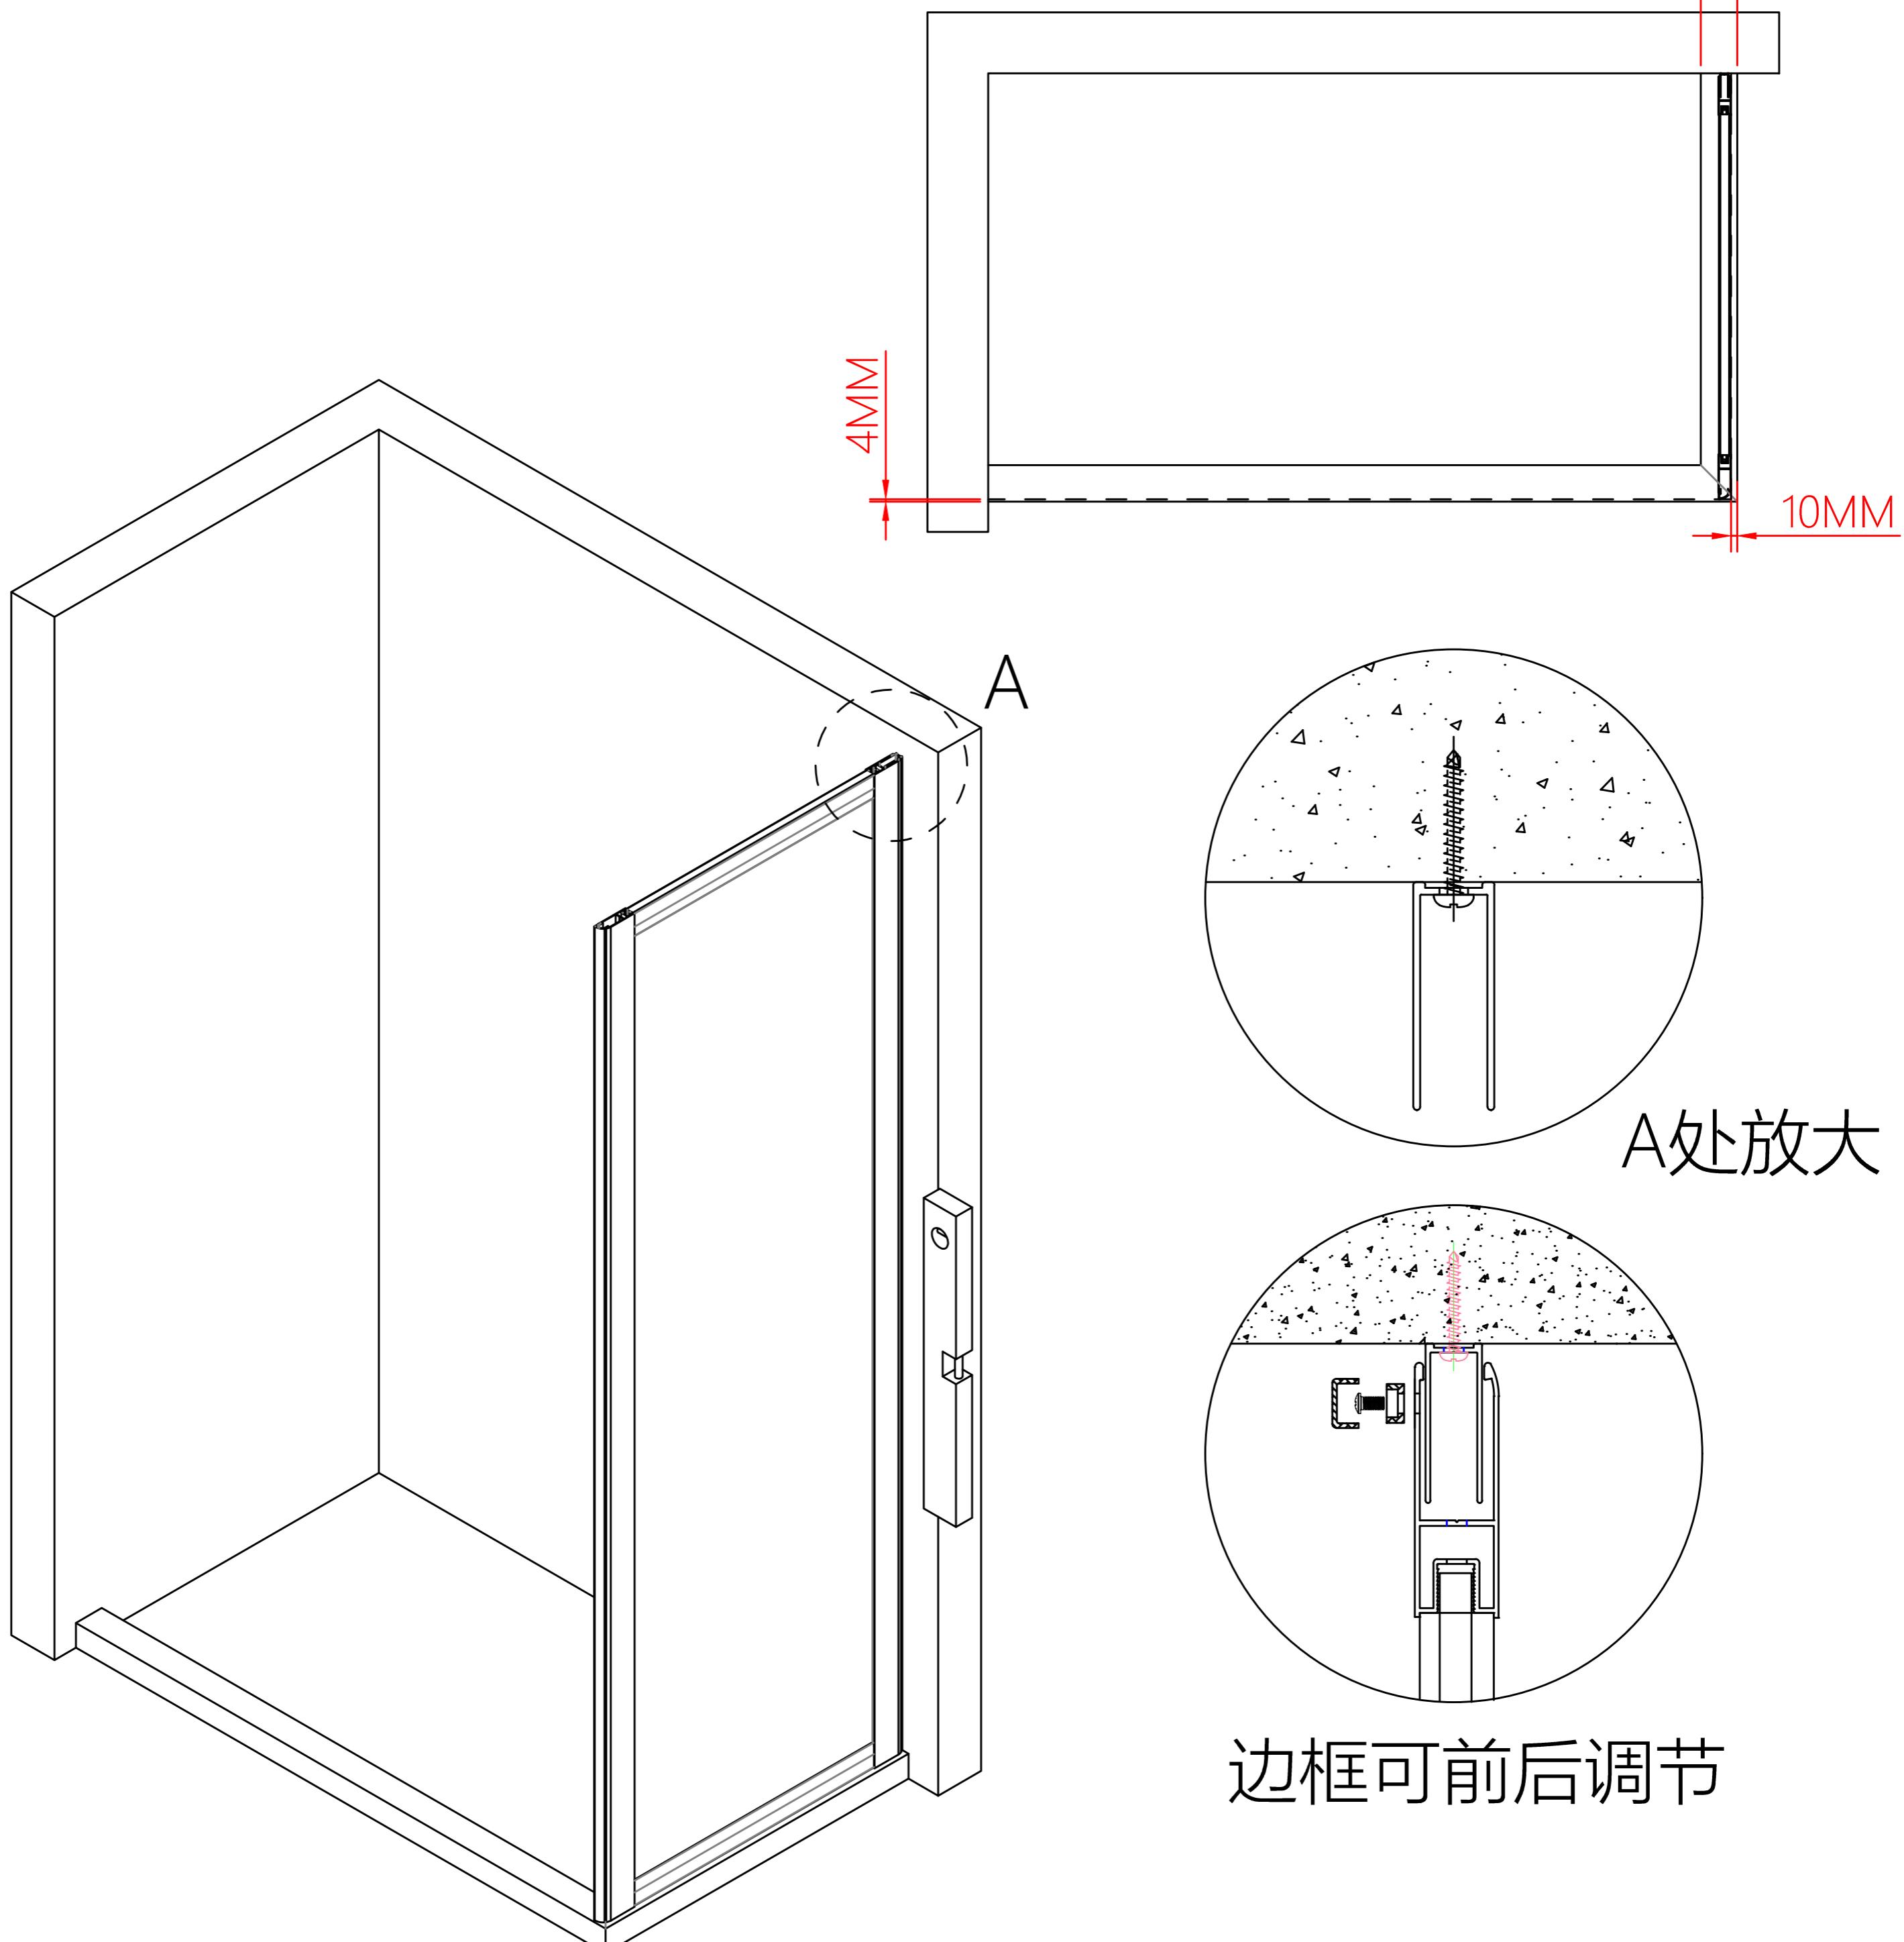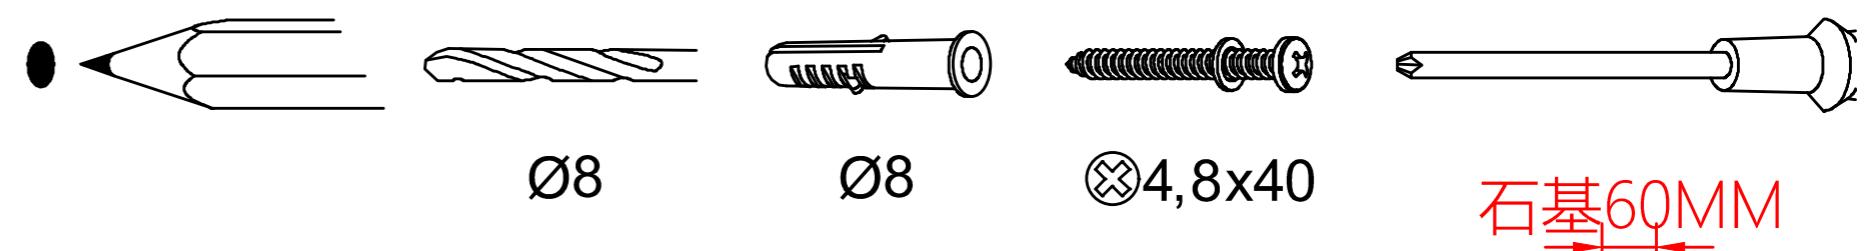



- 1.按线放置两侧立柱(距边4MM), 确保水平, 画线打孔
- 2.放置下轨
- 3.立柱与墙面用螺丝固定

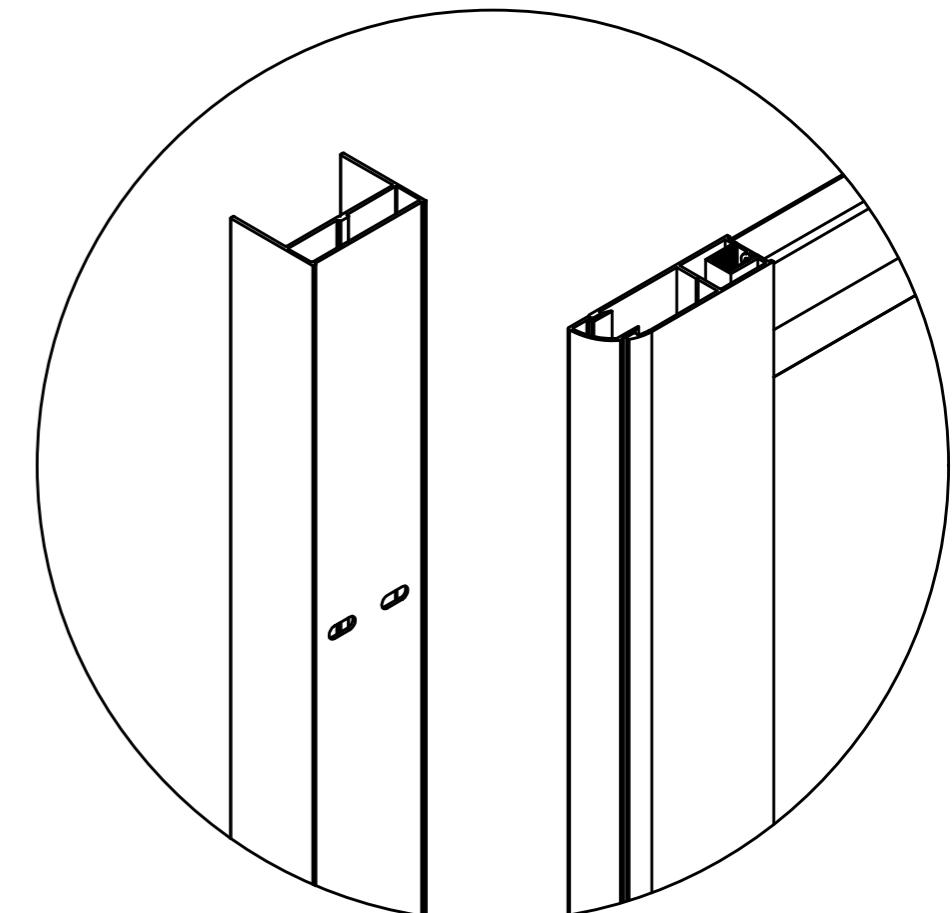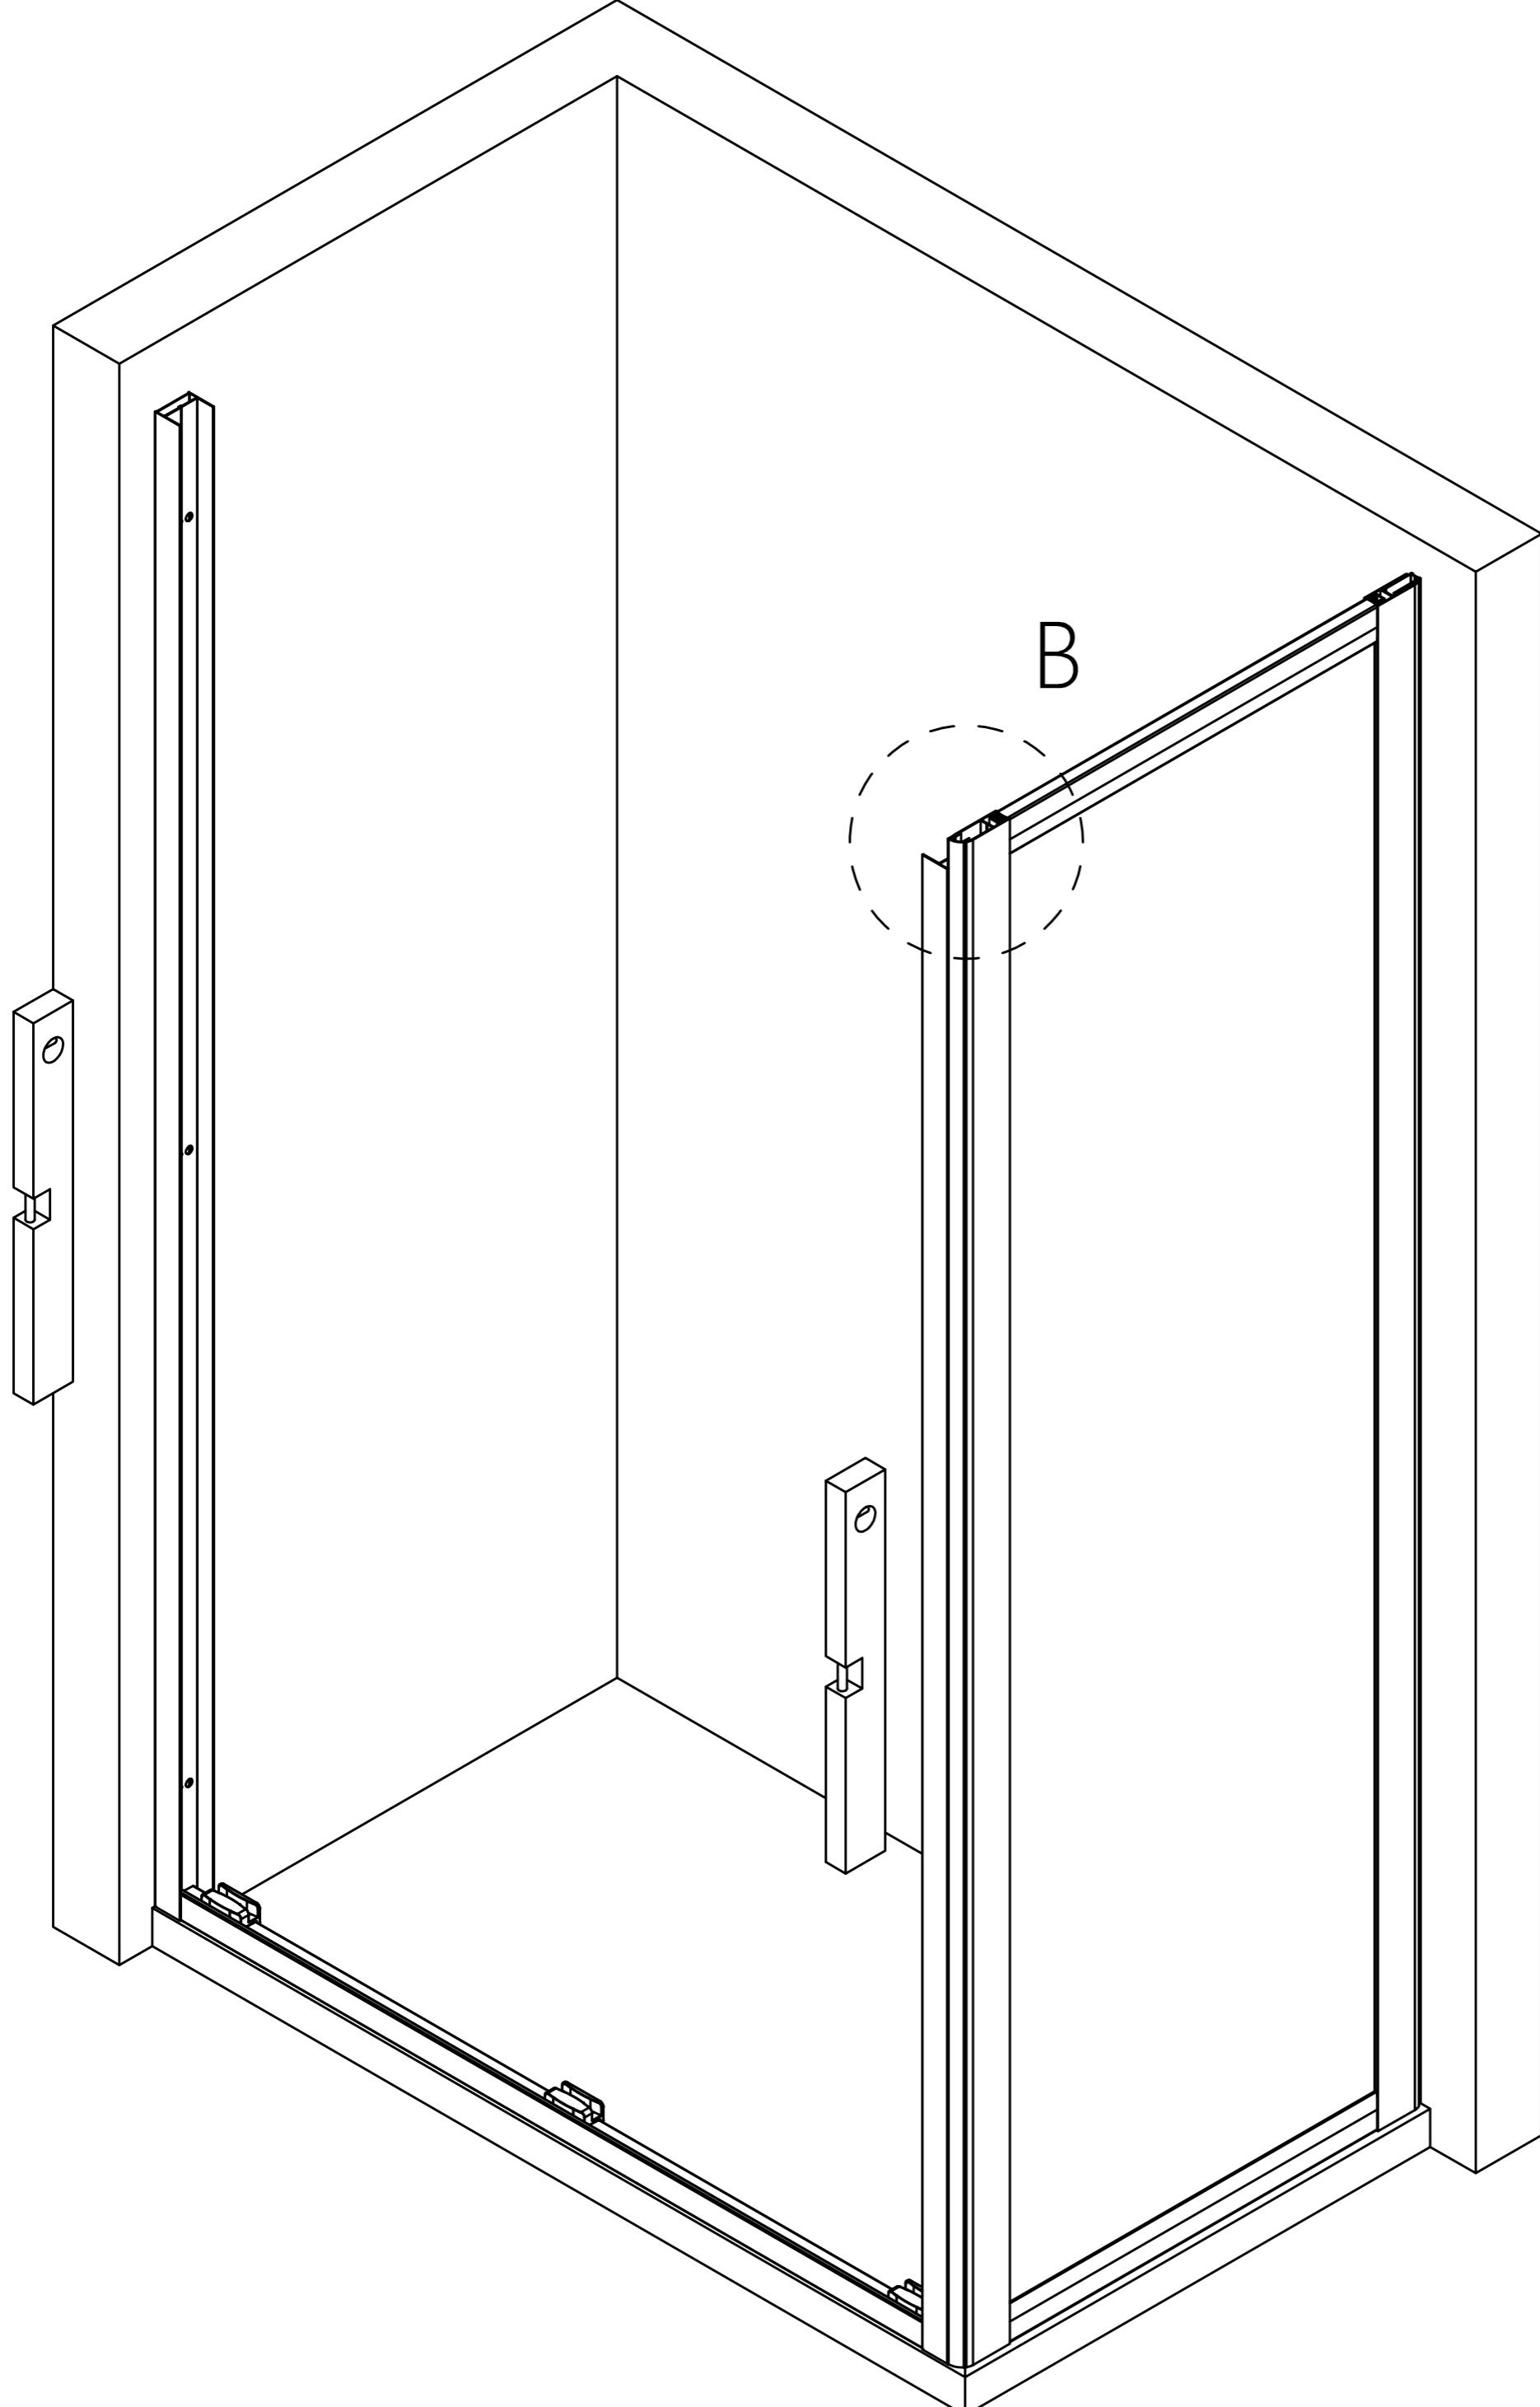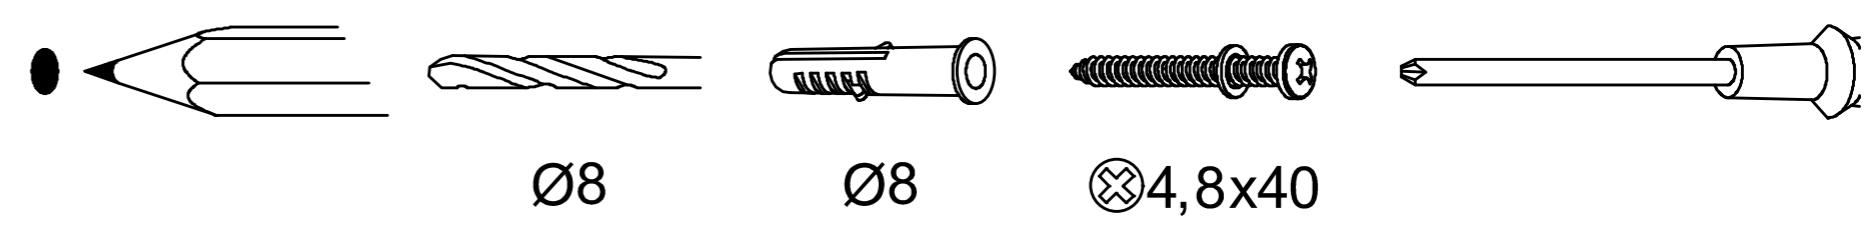


B处放大

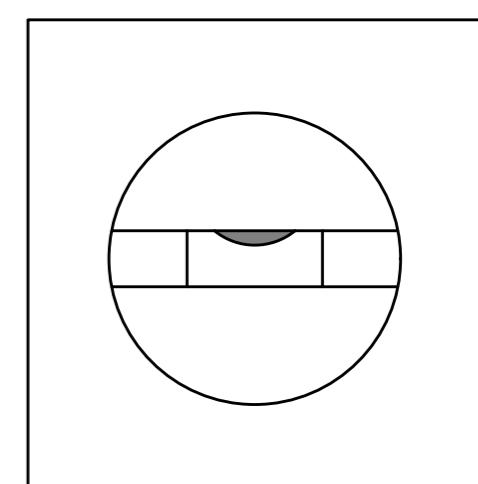


1.放置上轨道与两侧装饰盖

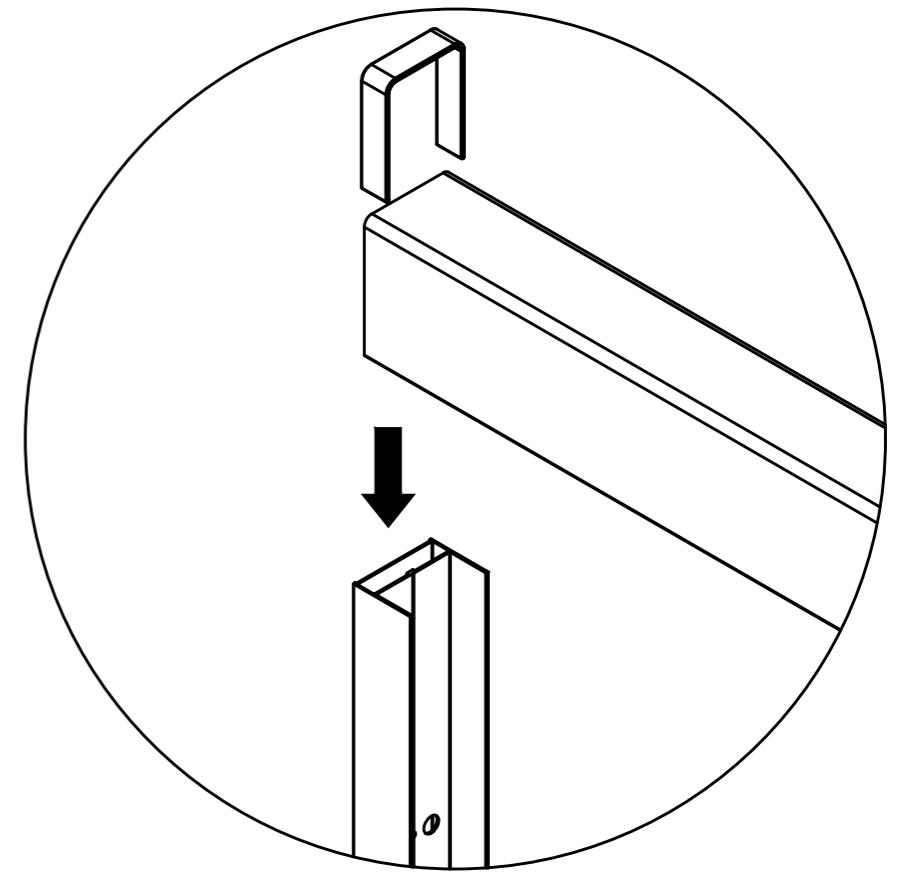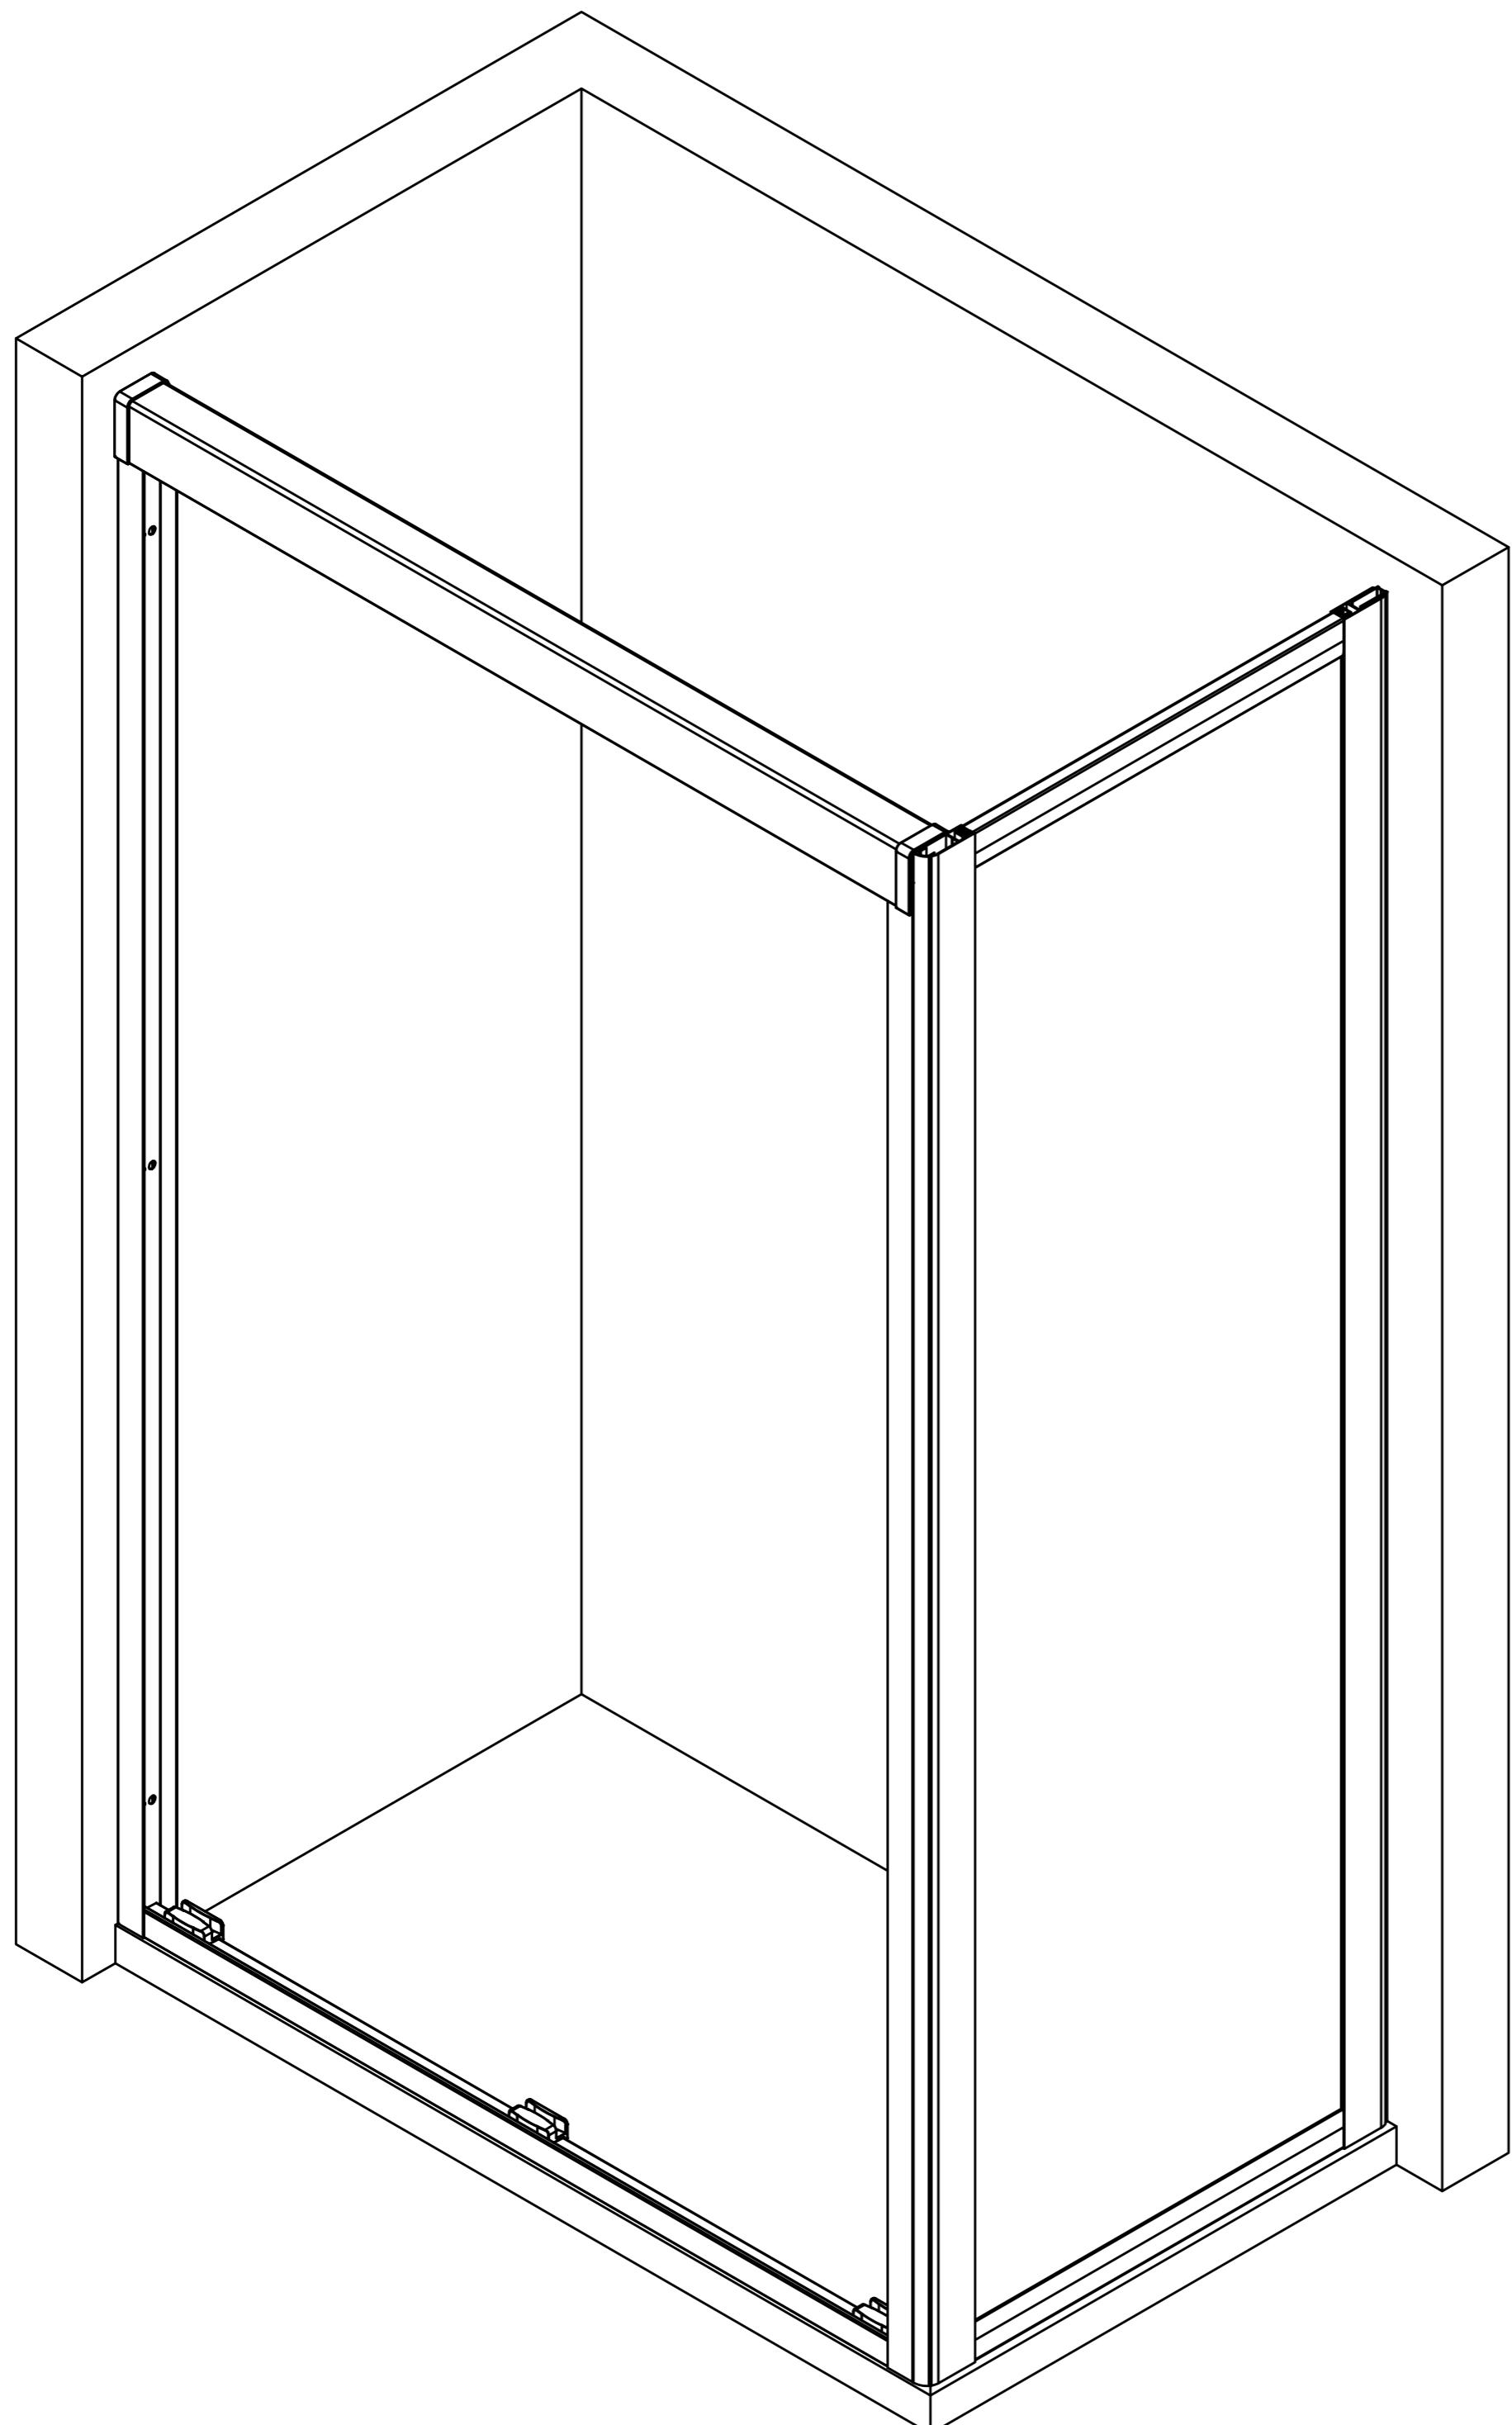

1. 门玻预装滑轮
2. 挂入上轨道

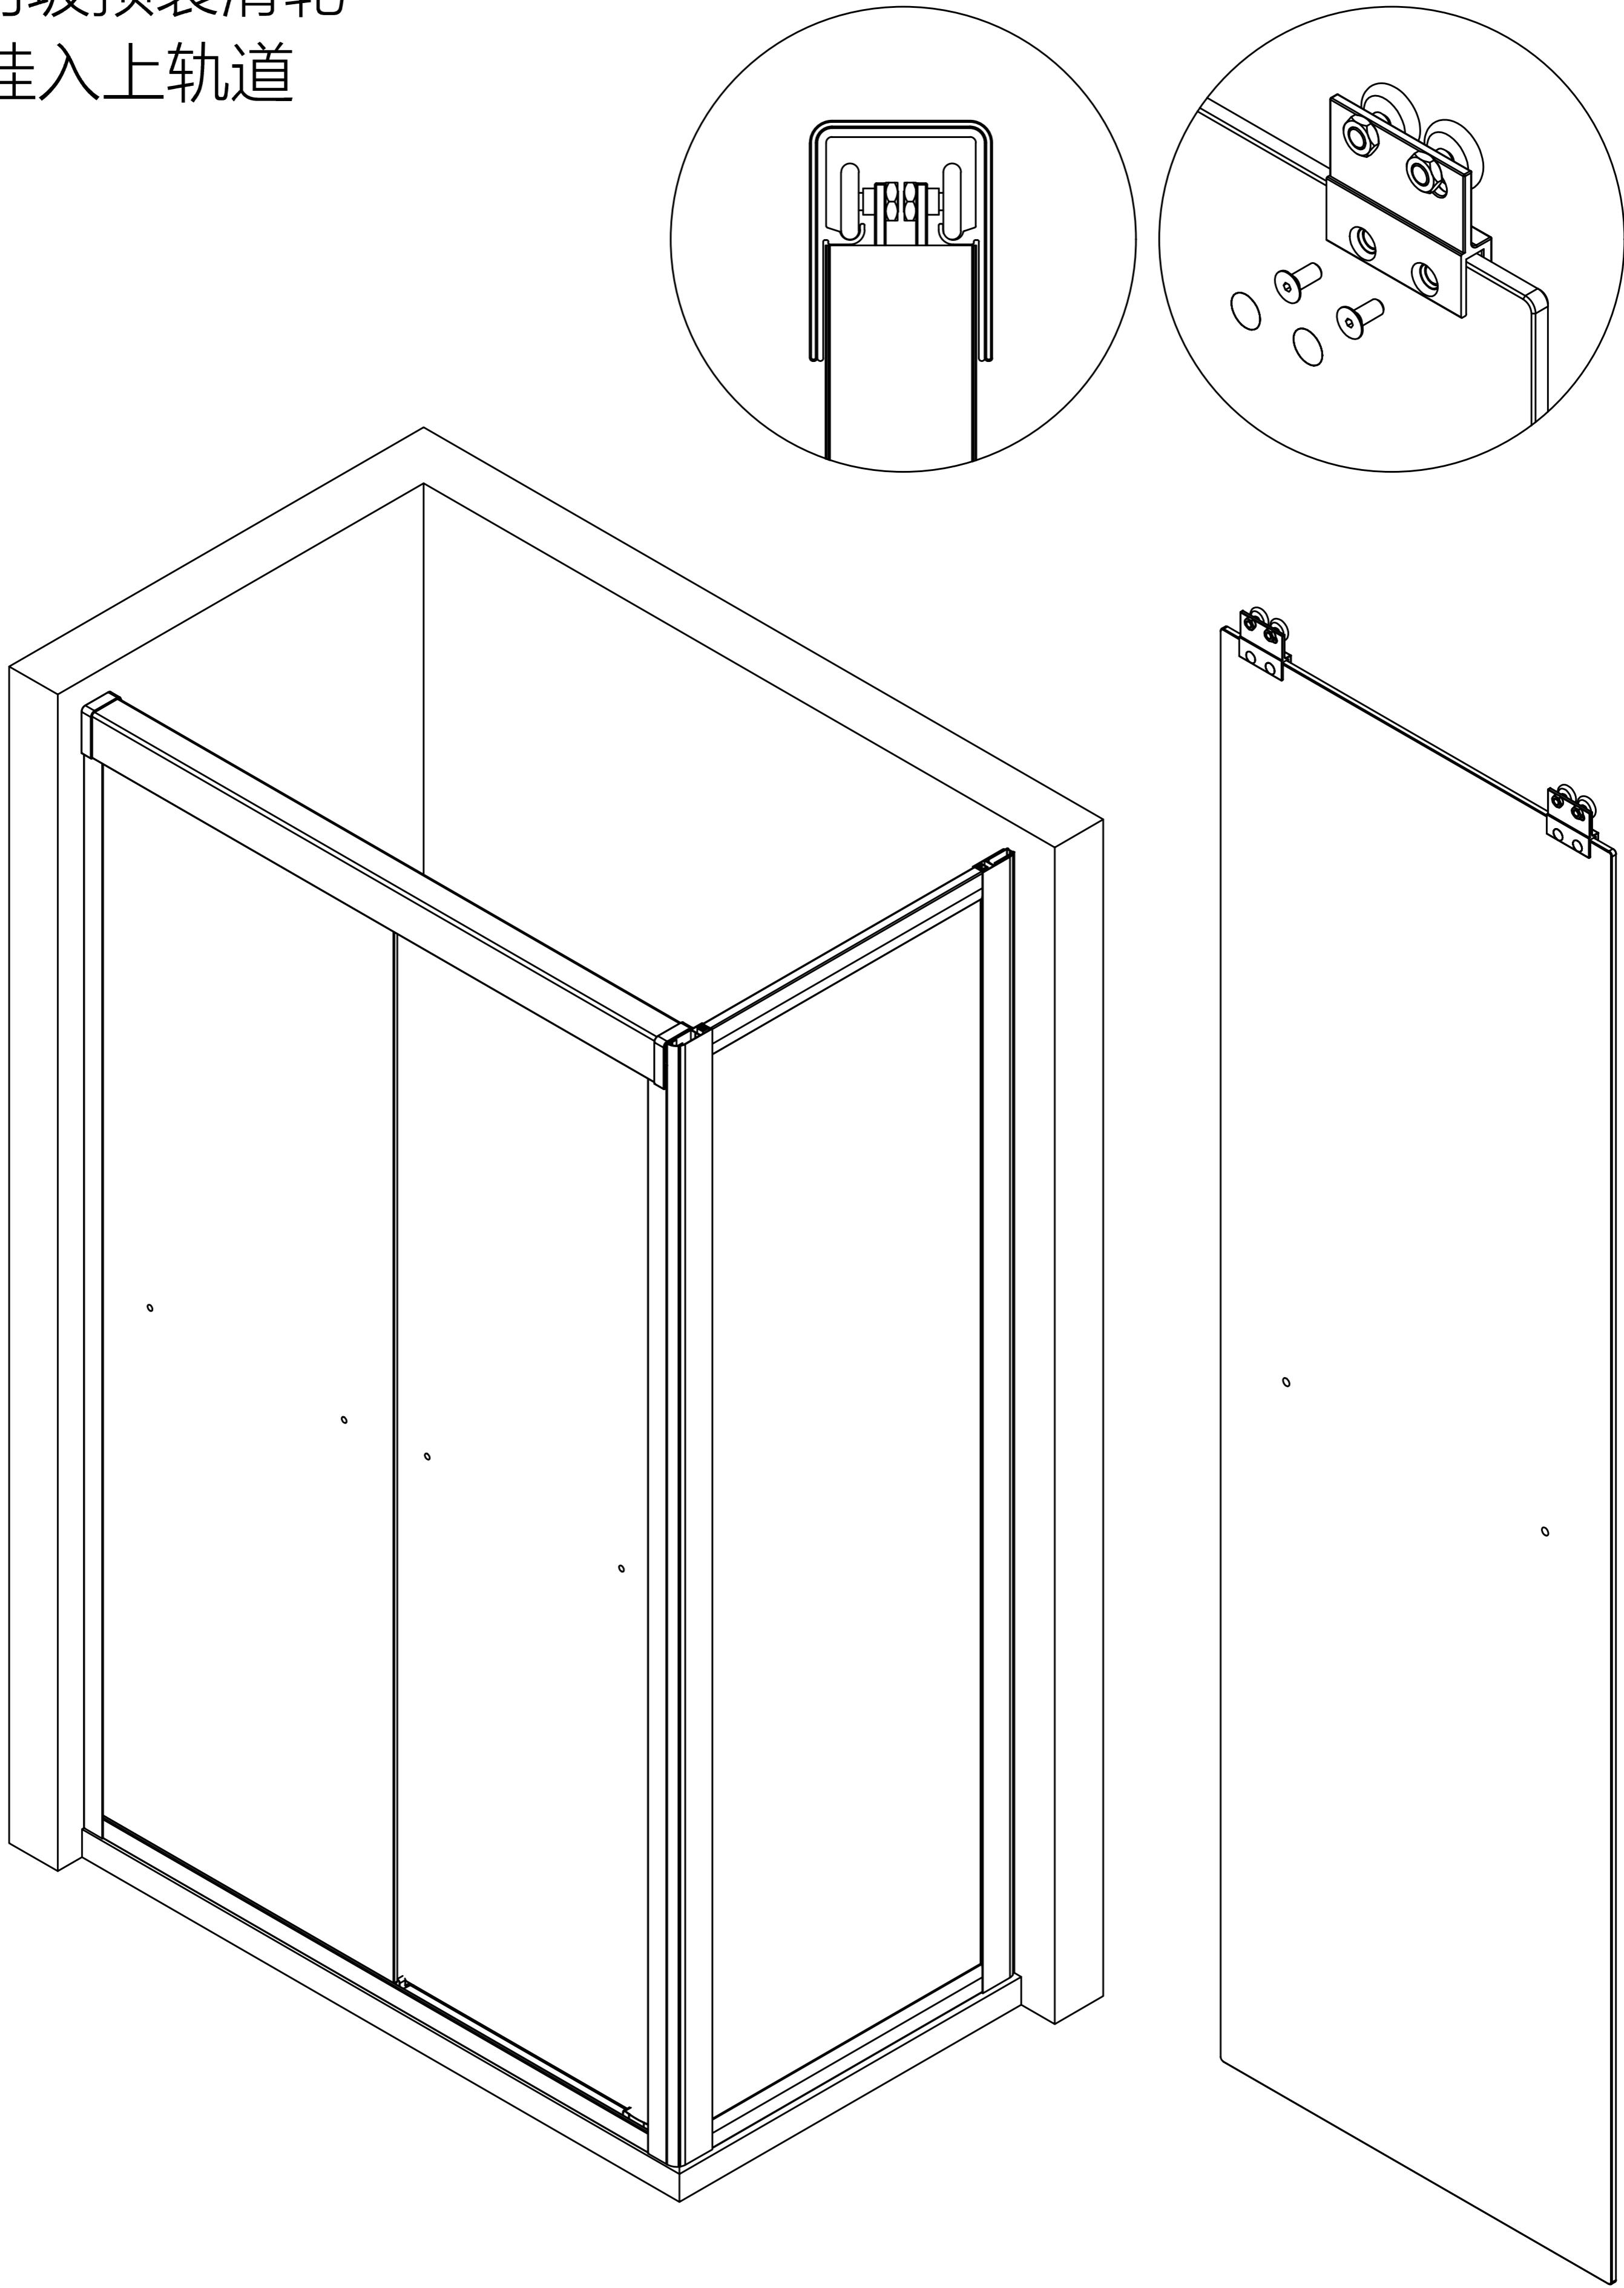


1. 安装防撞块

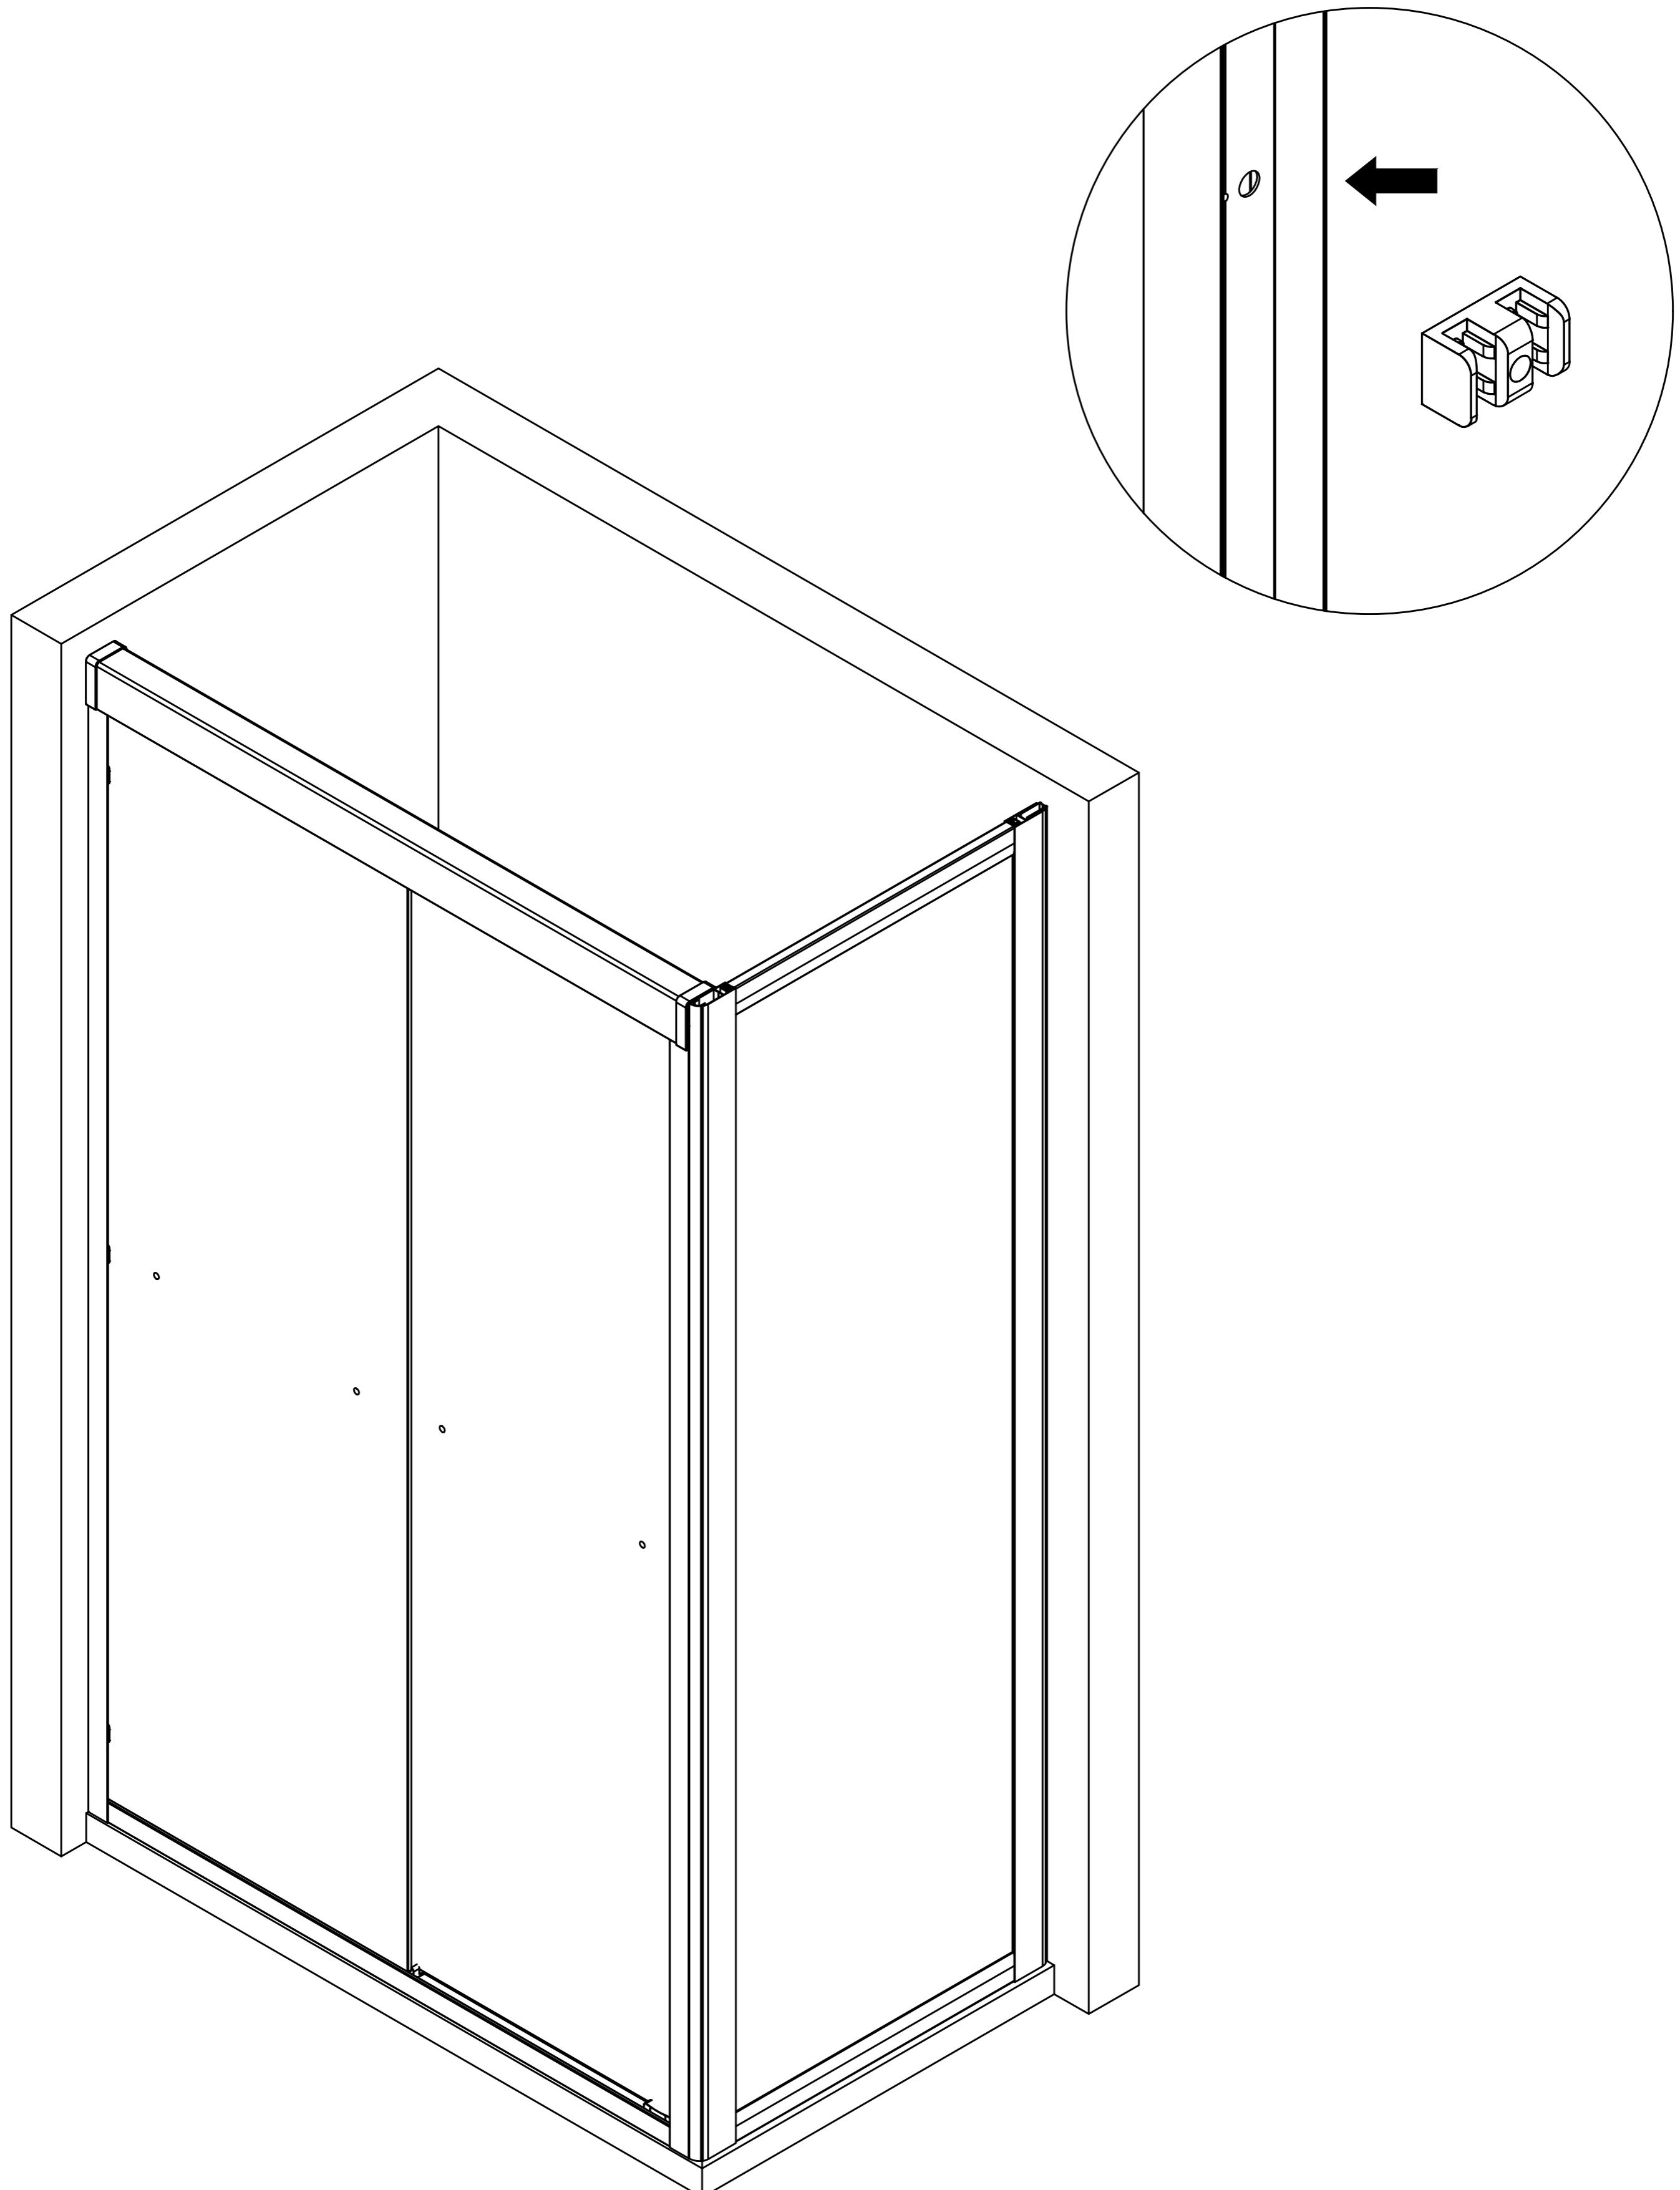


1. 安装拉手

2. 调整淋浴房，使之推拉顺畅

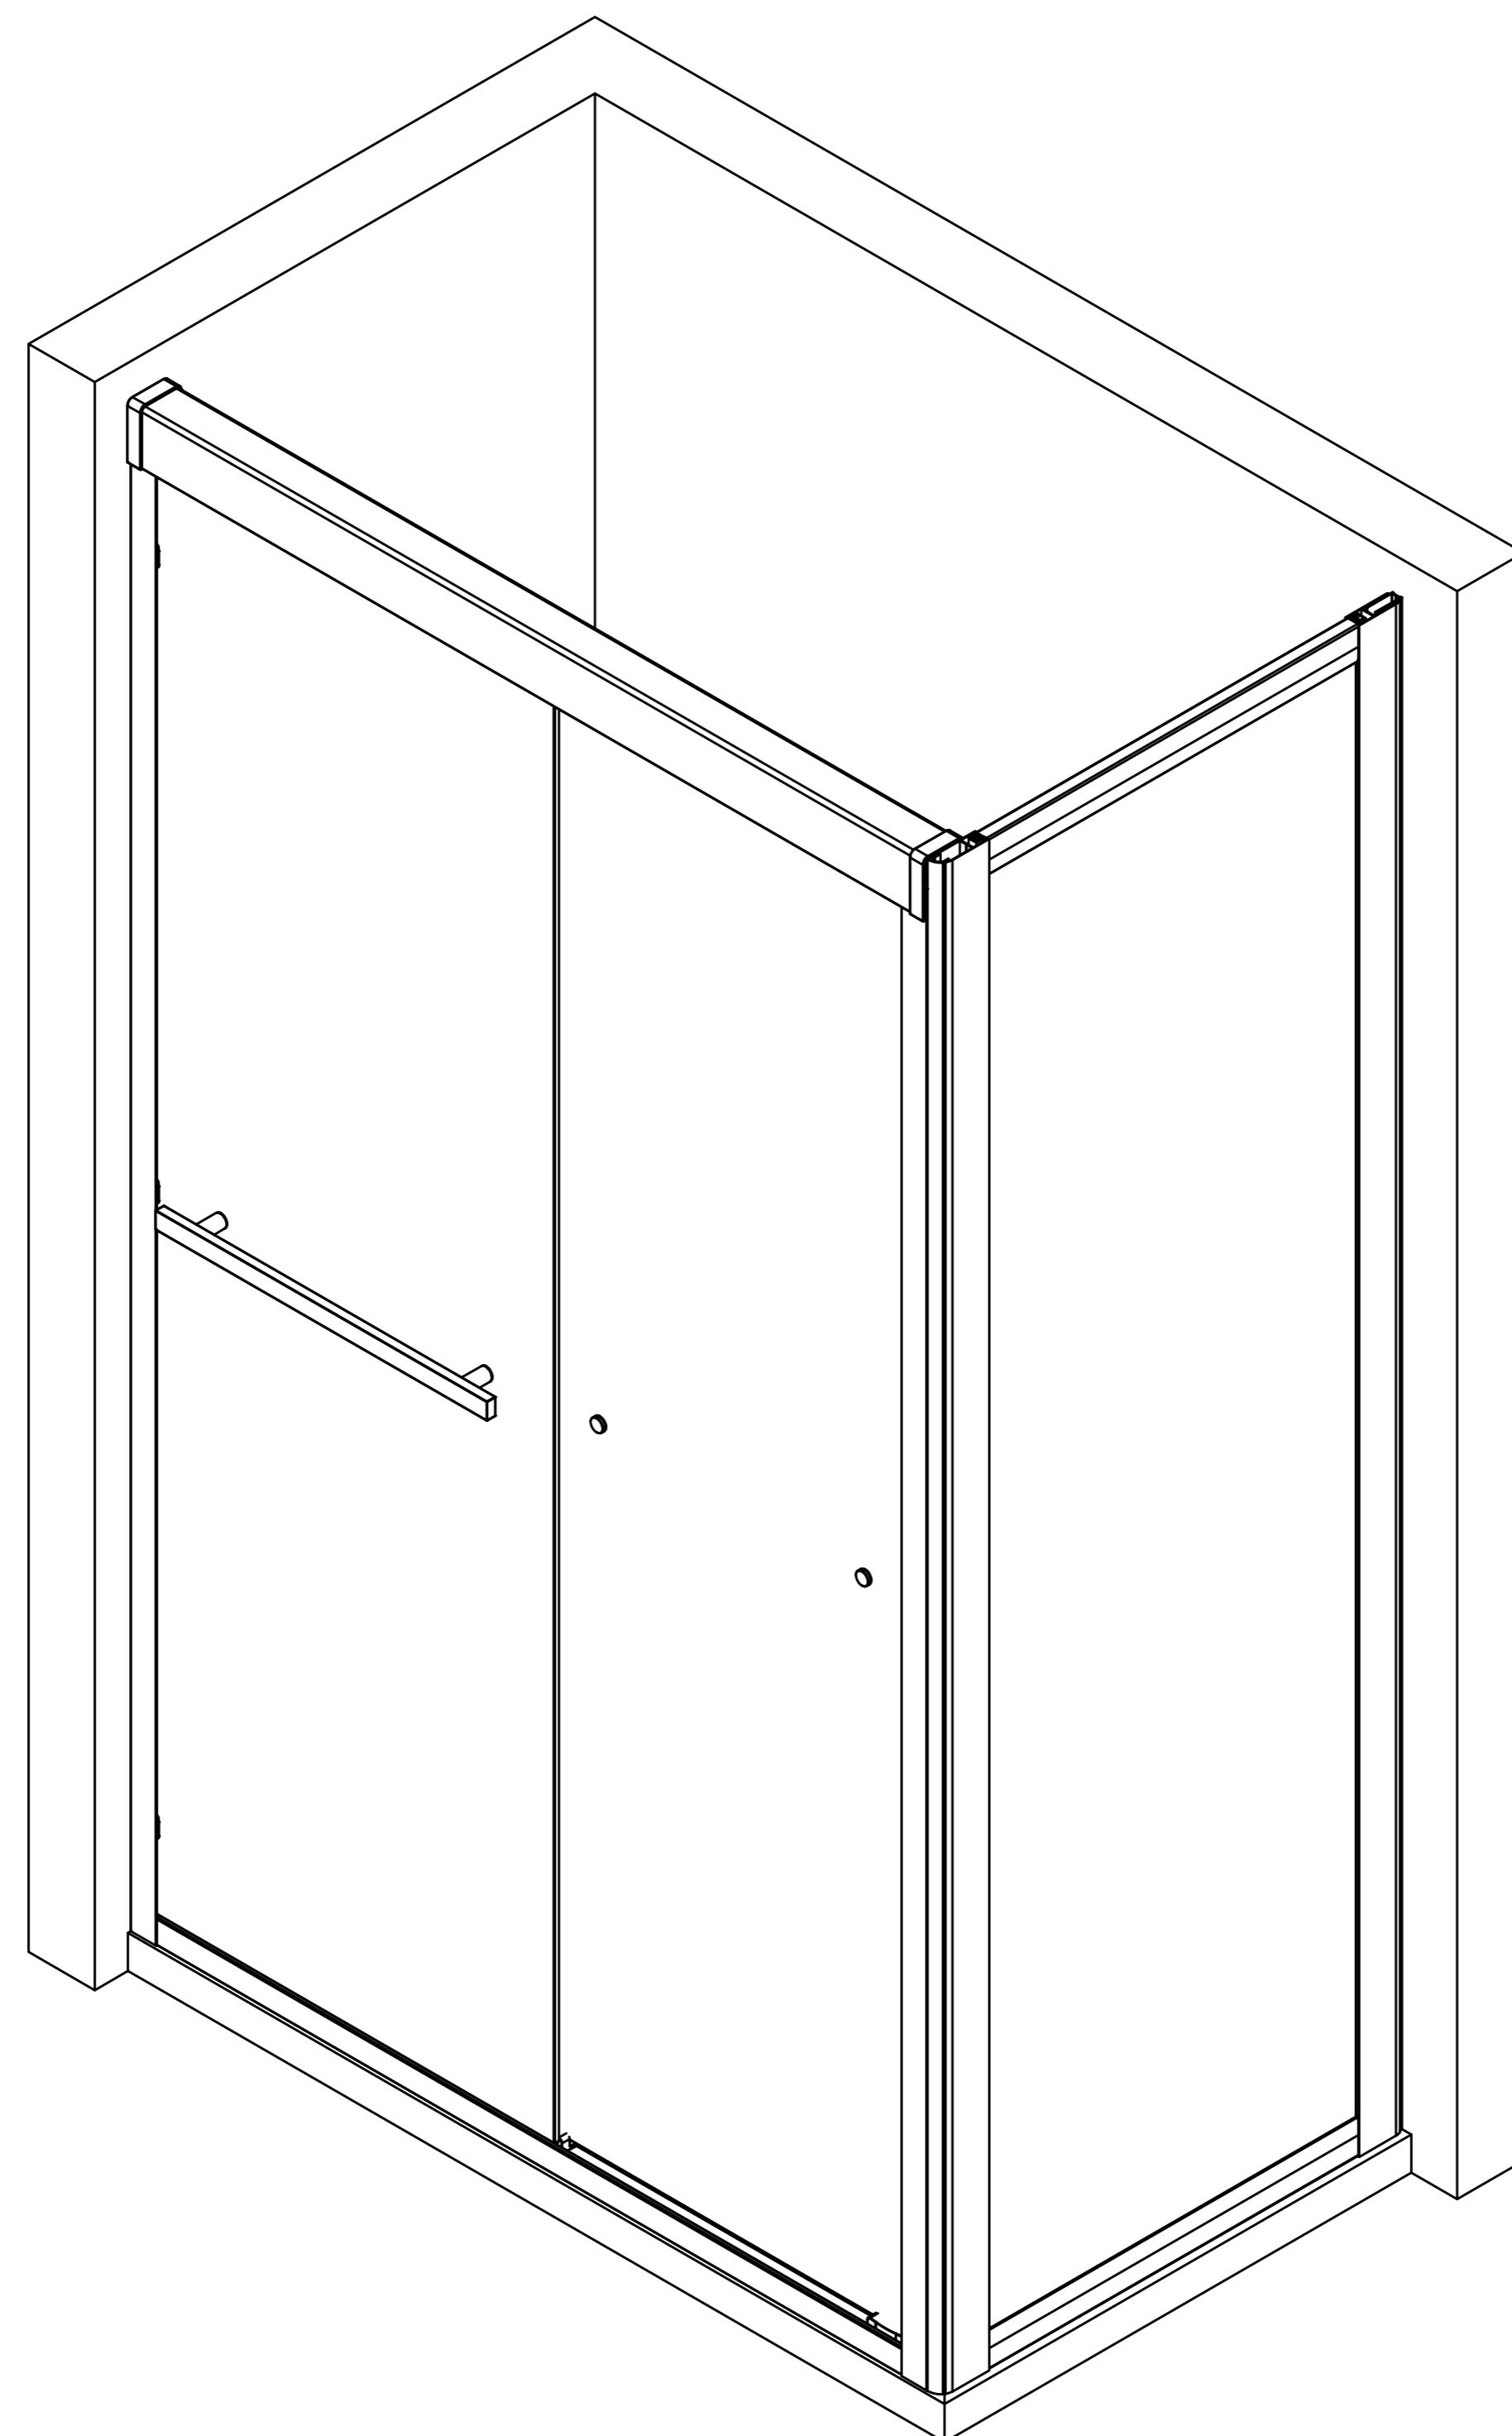

1.打防水胶

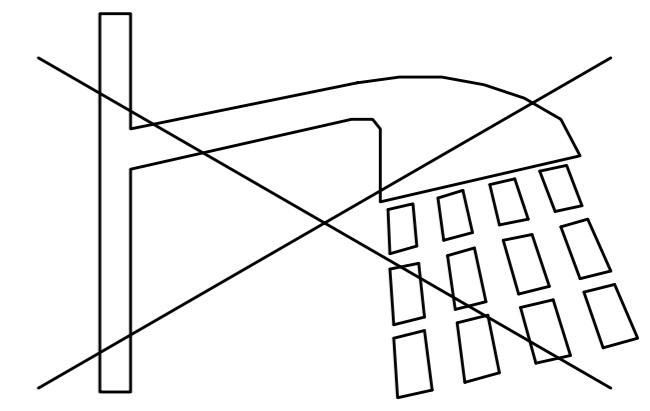

24 H

