


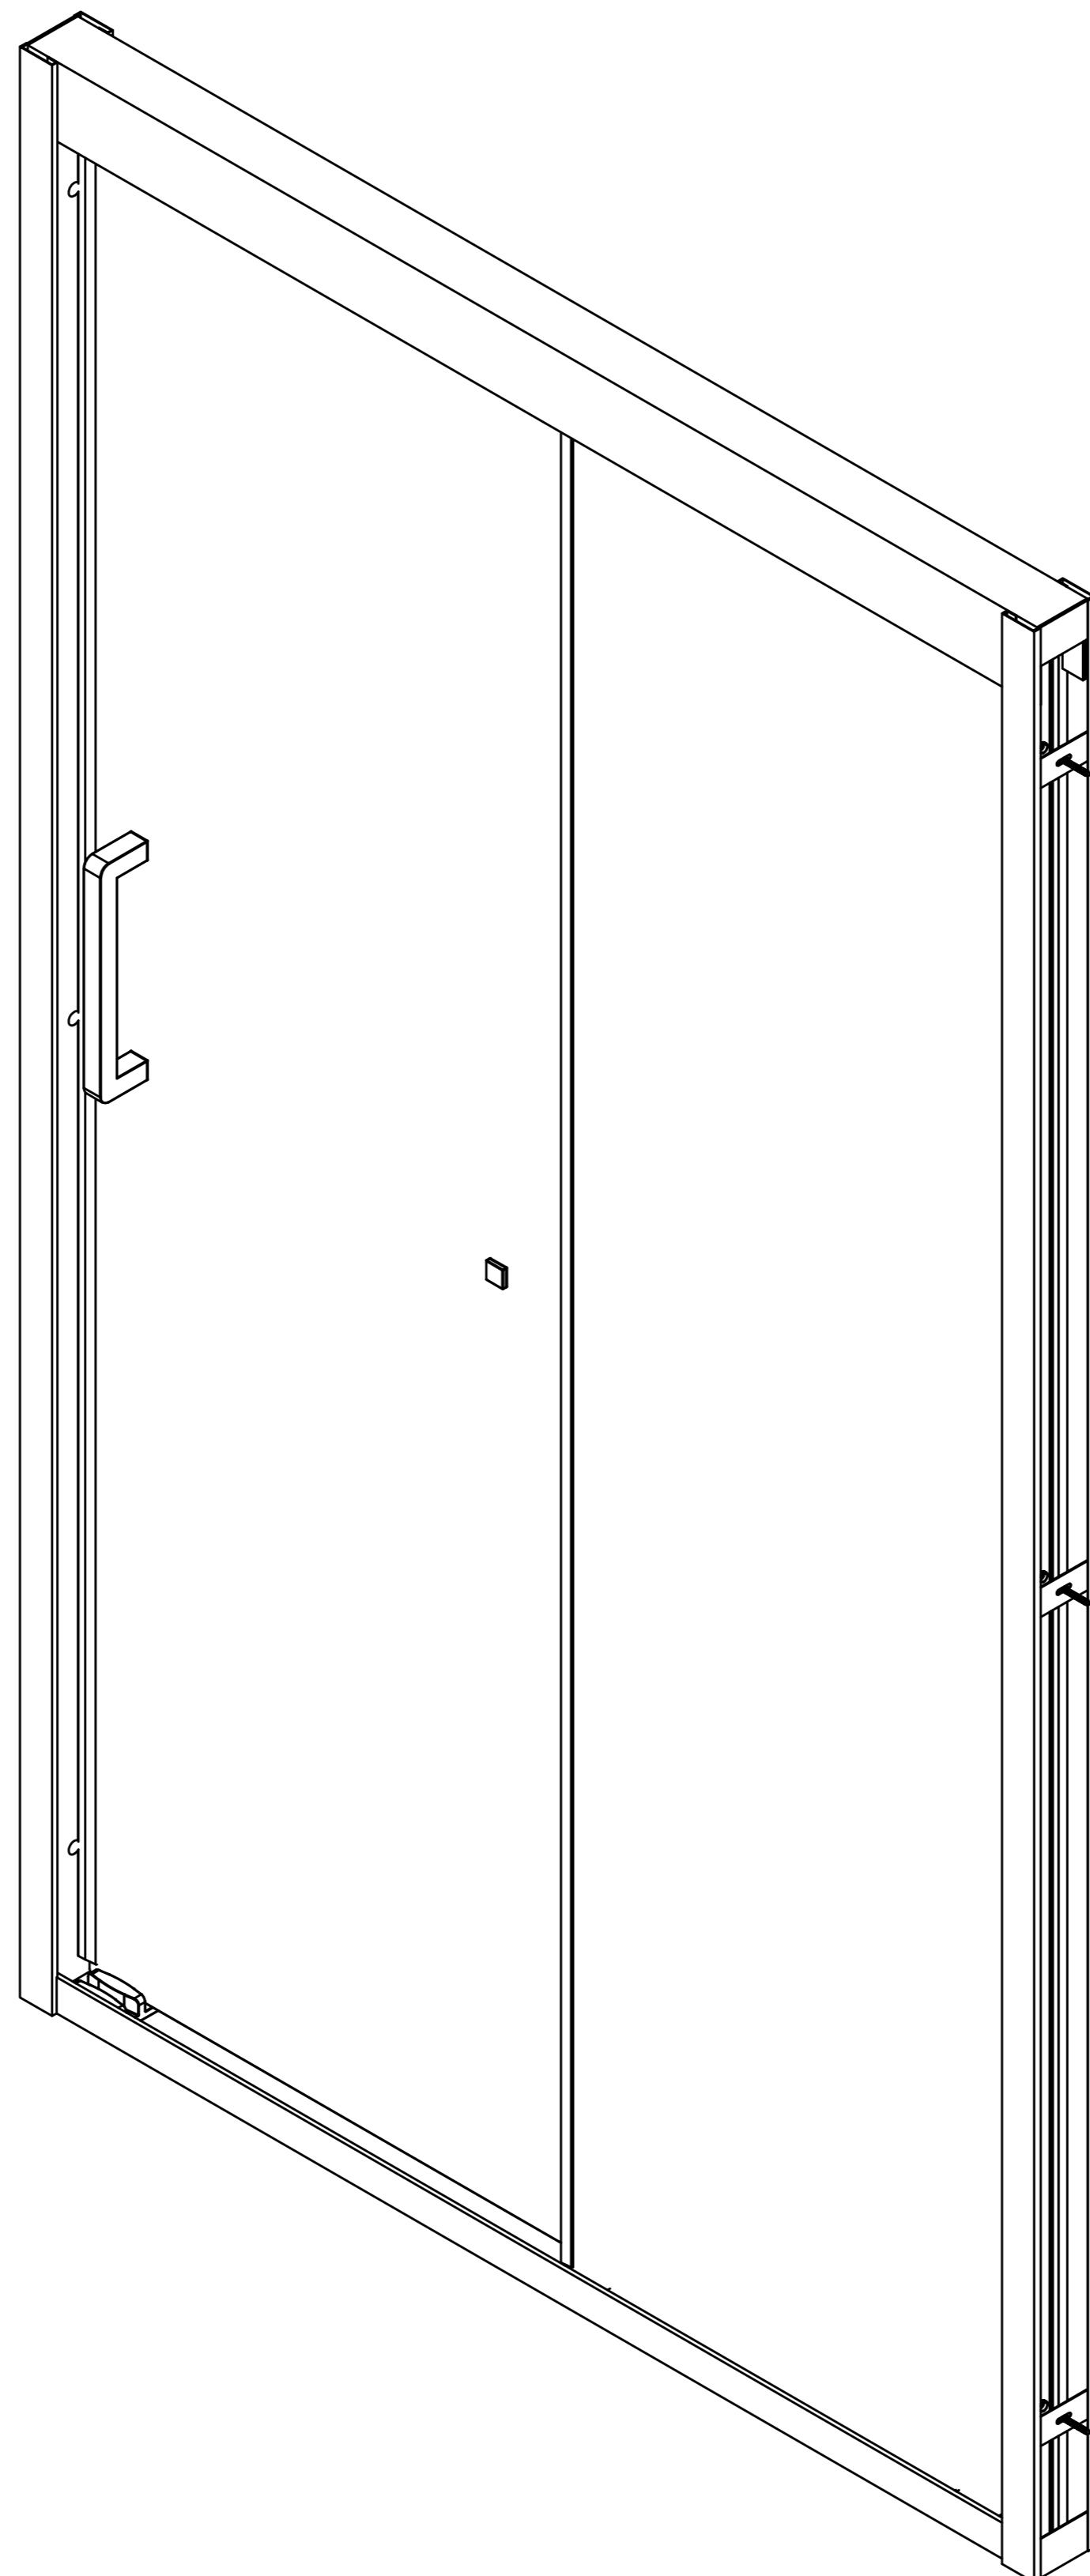
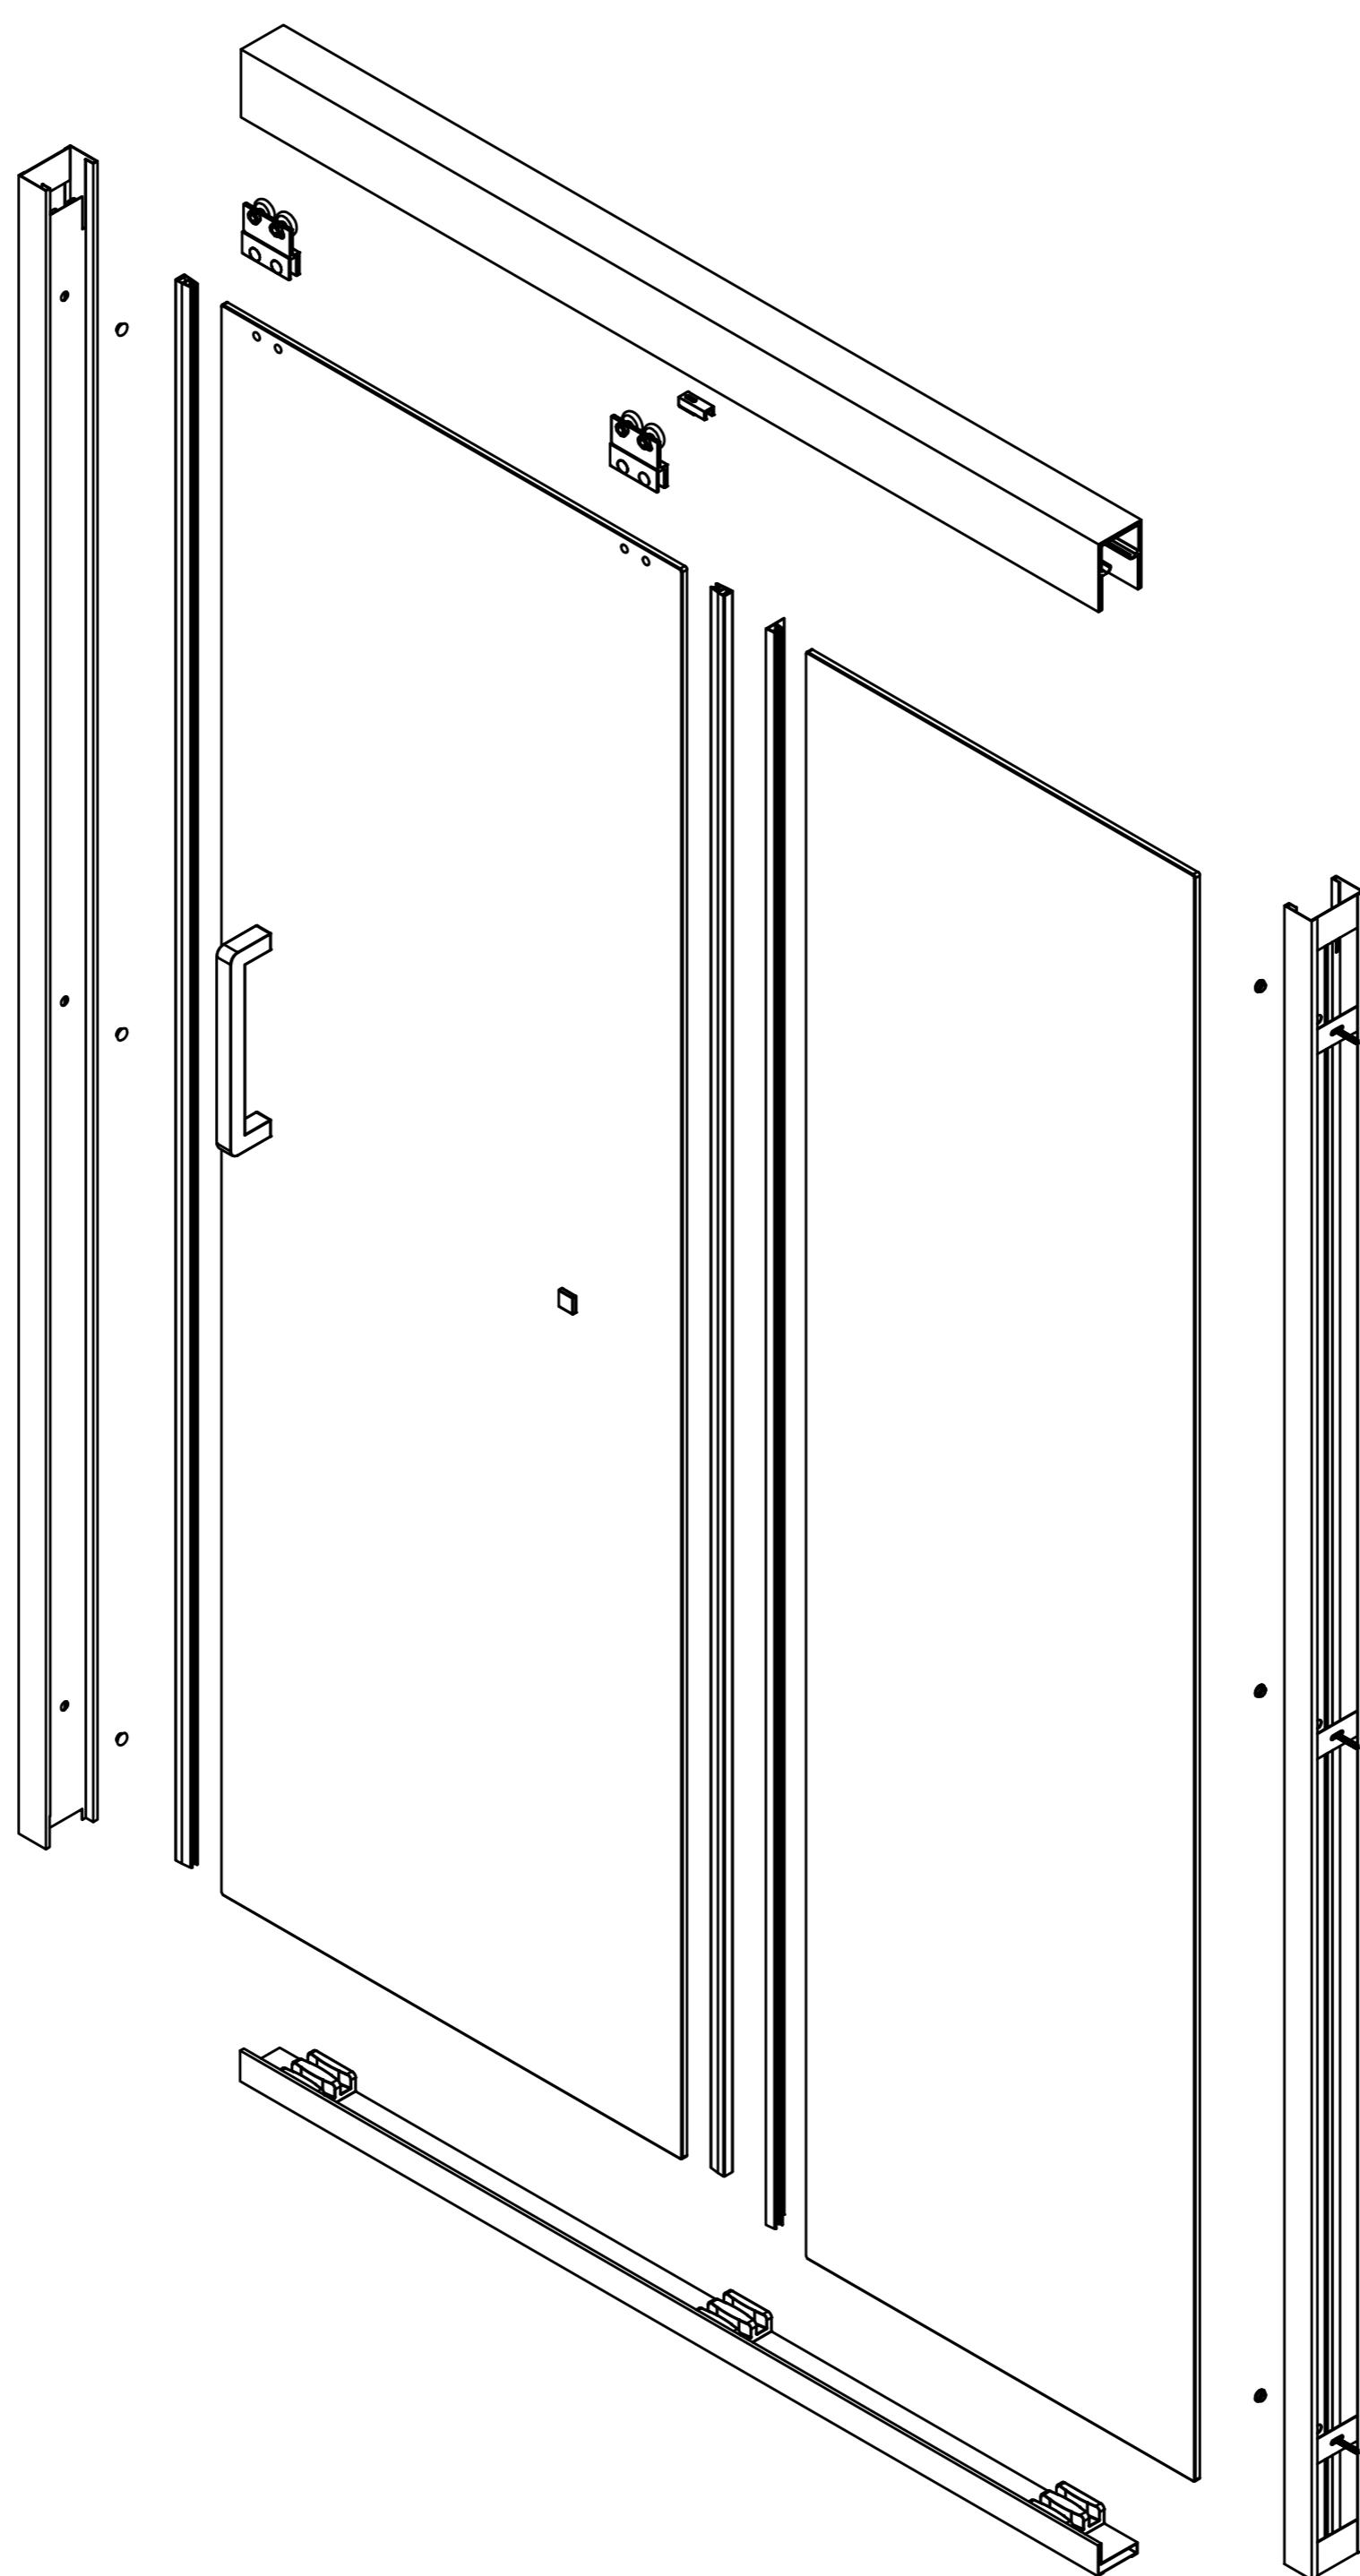
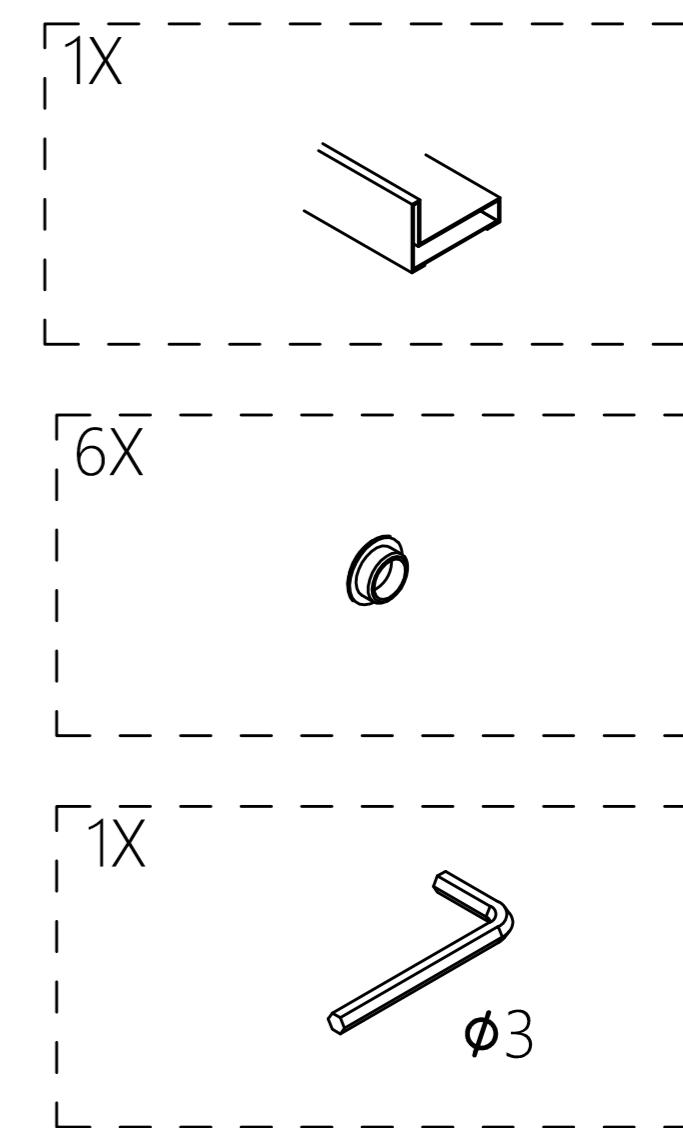
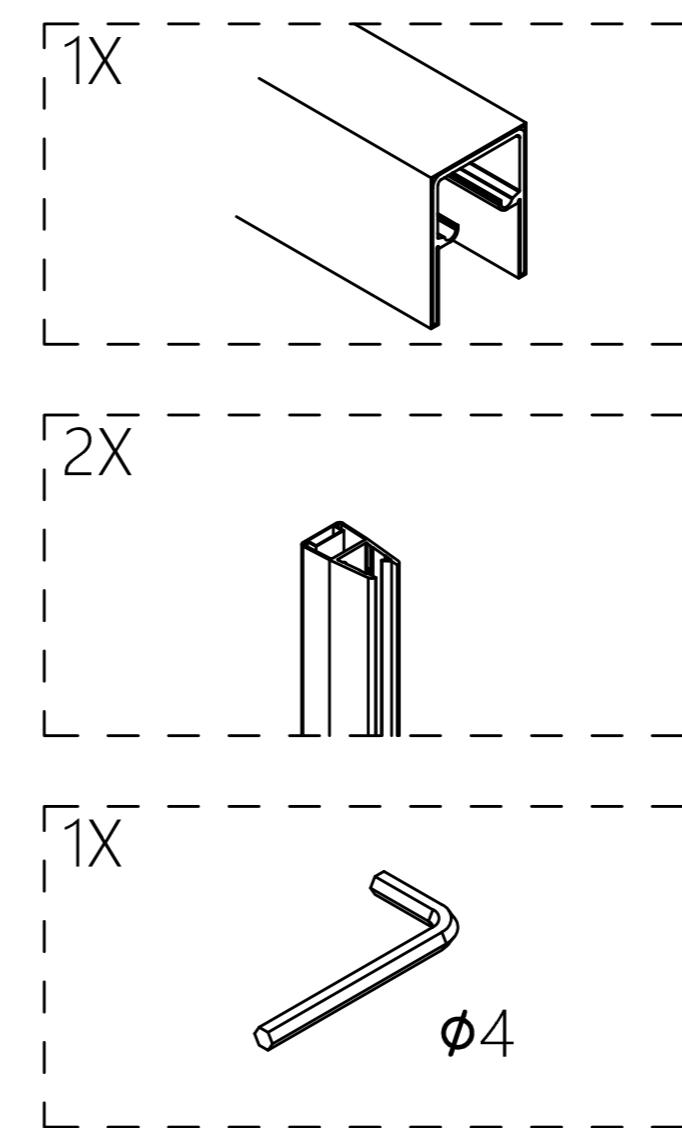


型号：B-A011(暗磁) 开门方式：单移

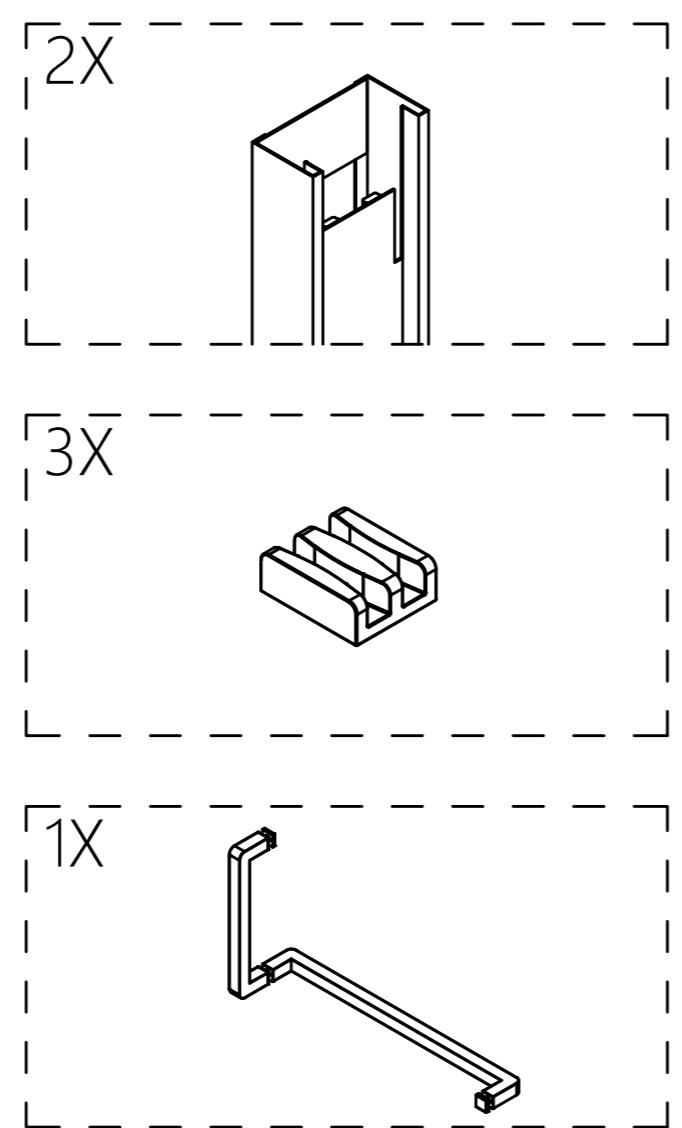


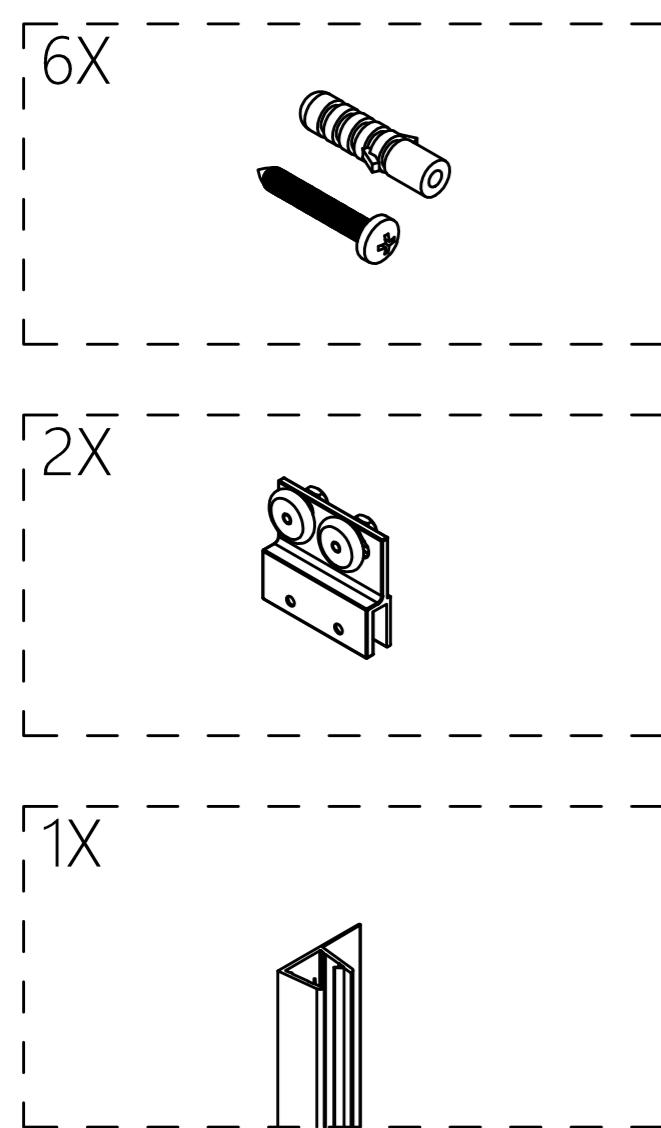


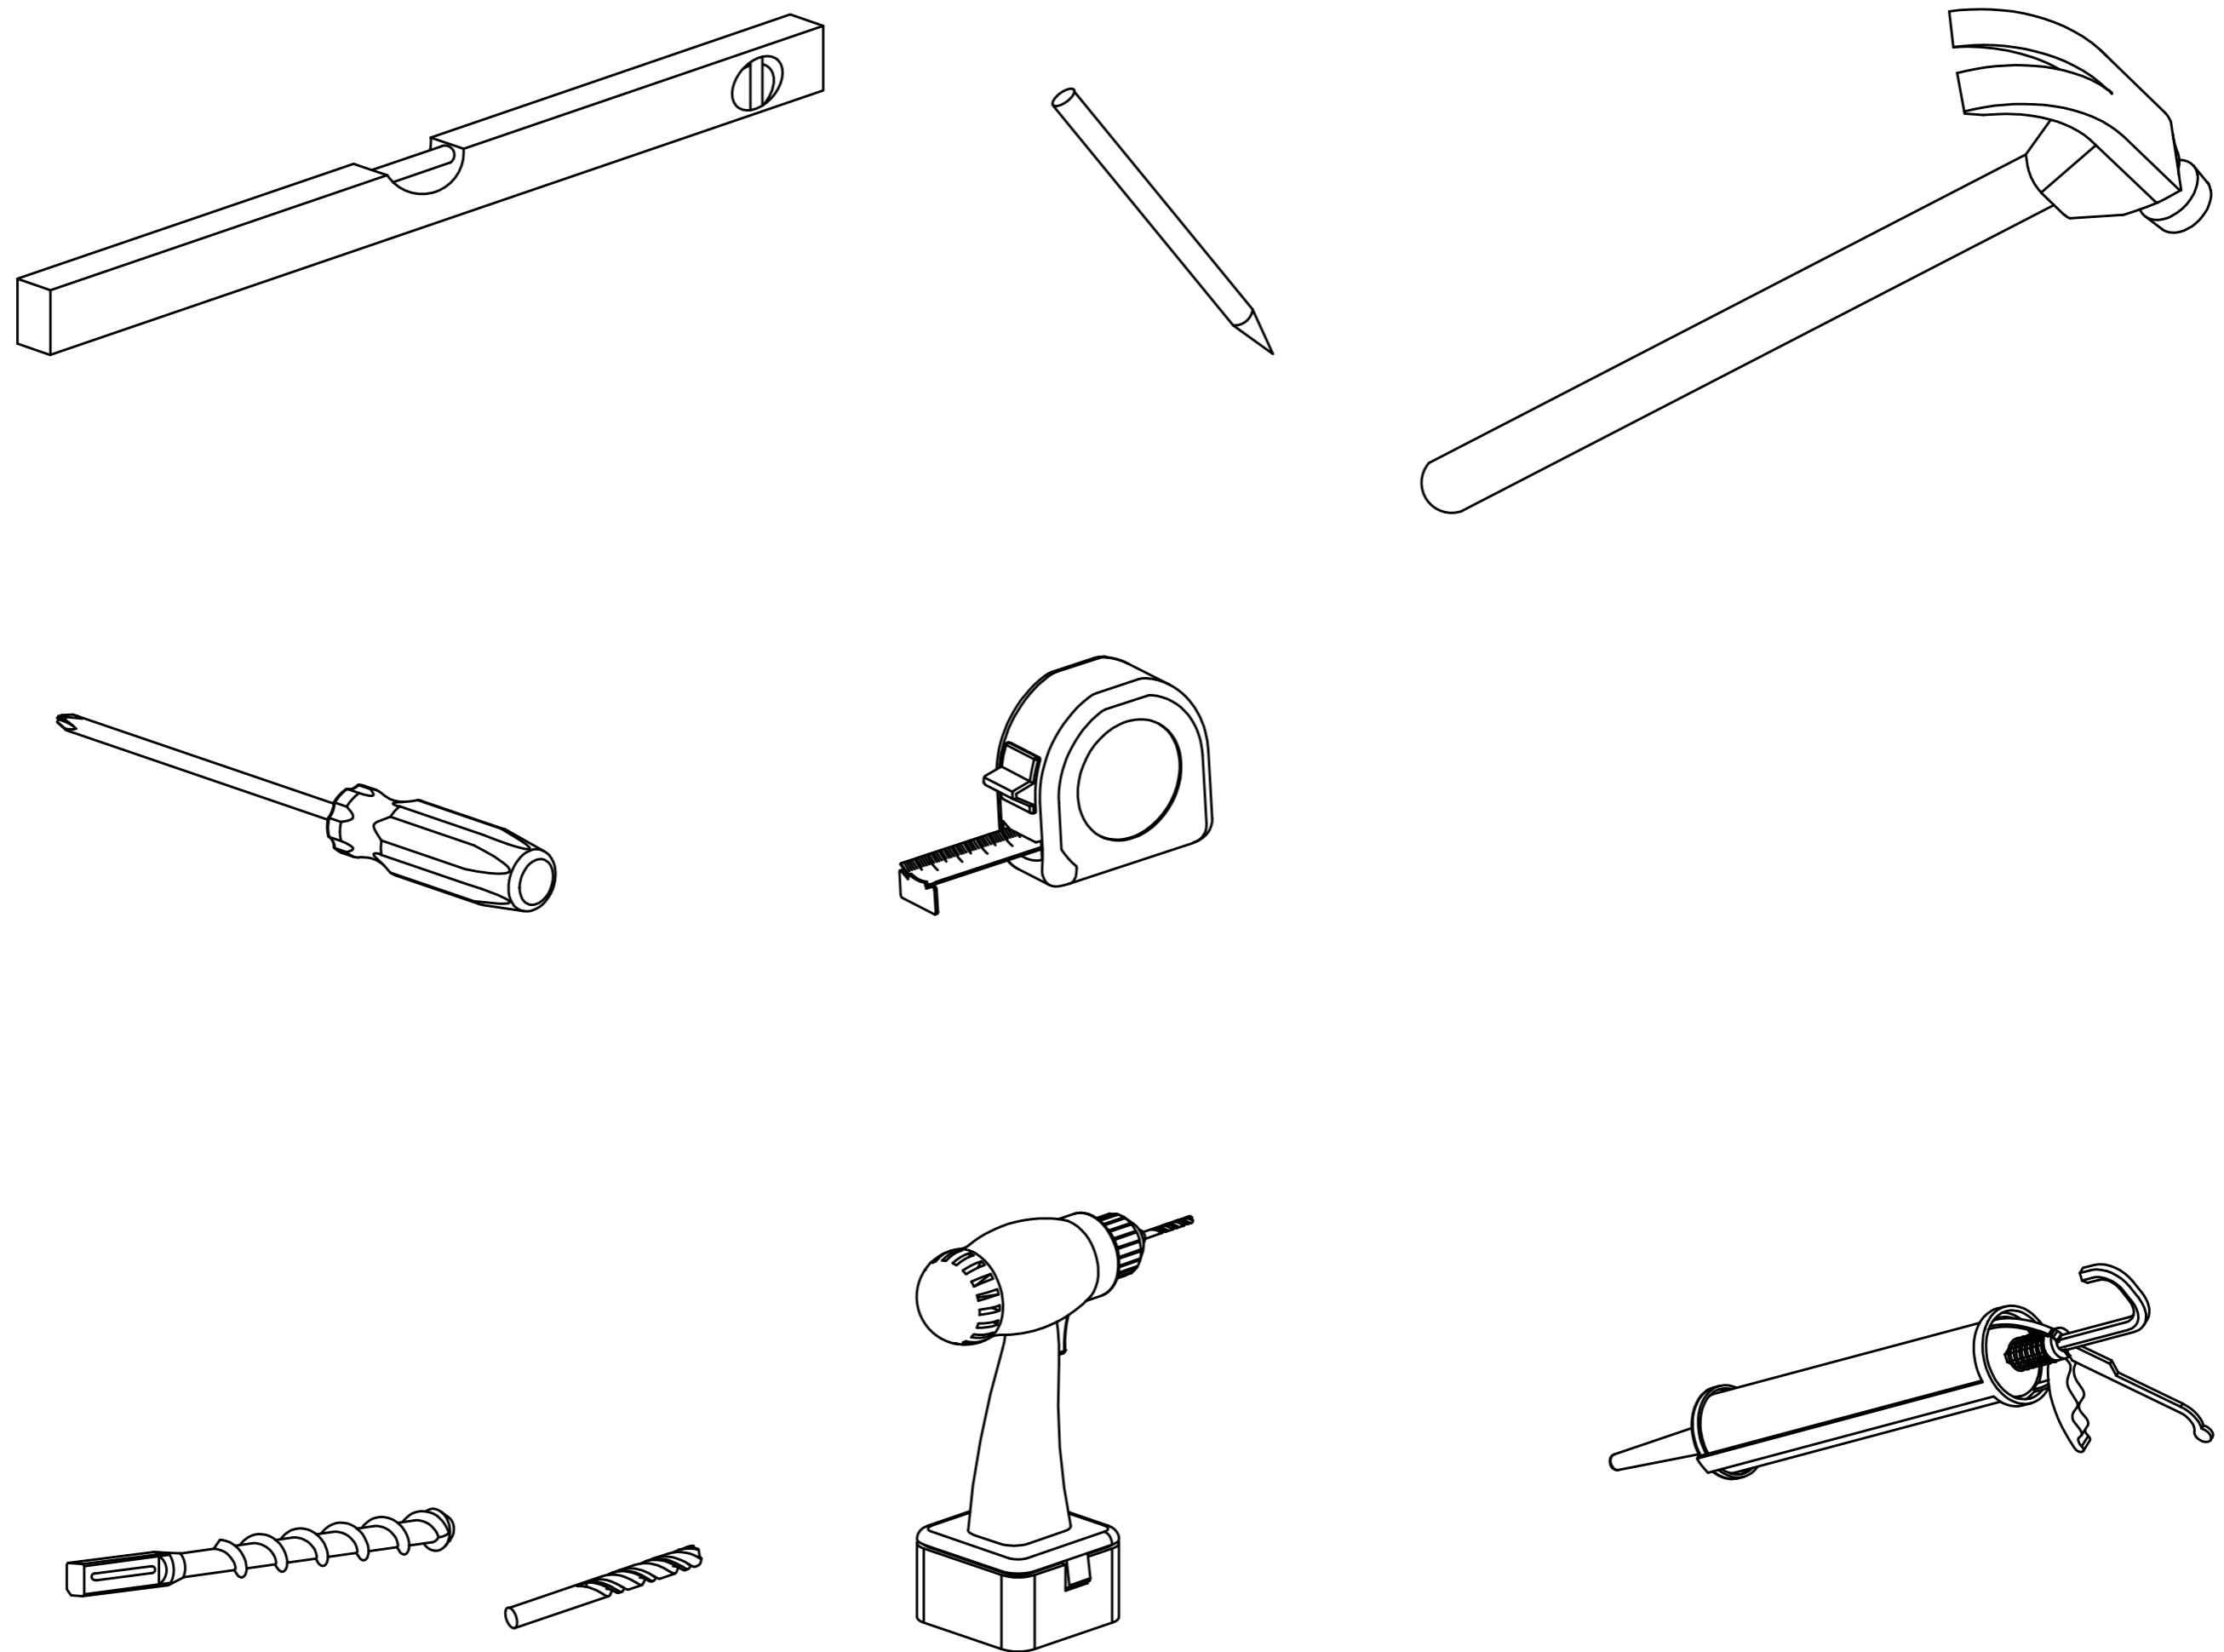


1.下轨道居中放置

2.放置两侧立柱，确保水平，画线打孔




3.立柱与墙面用螺丝固定

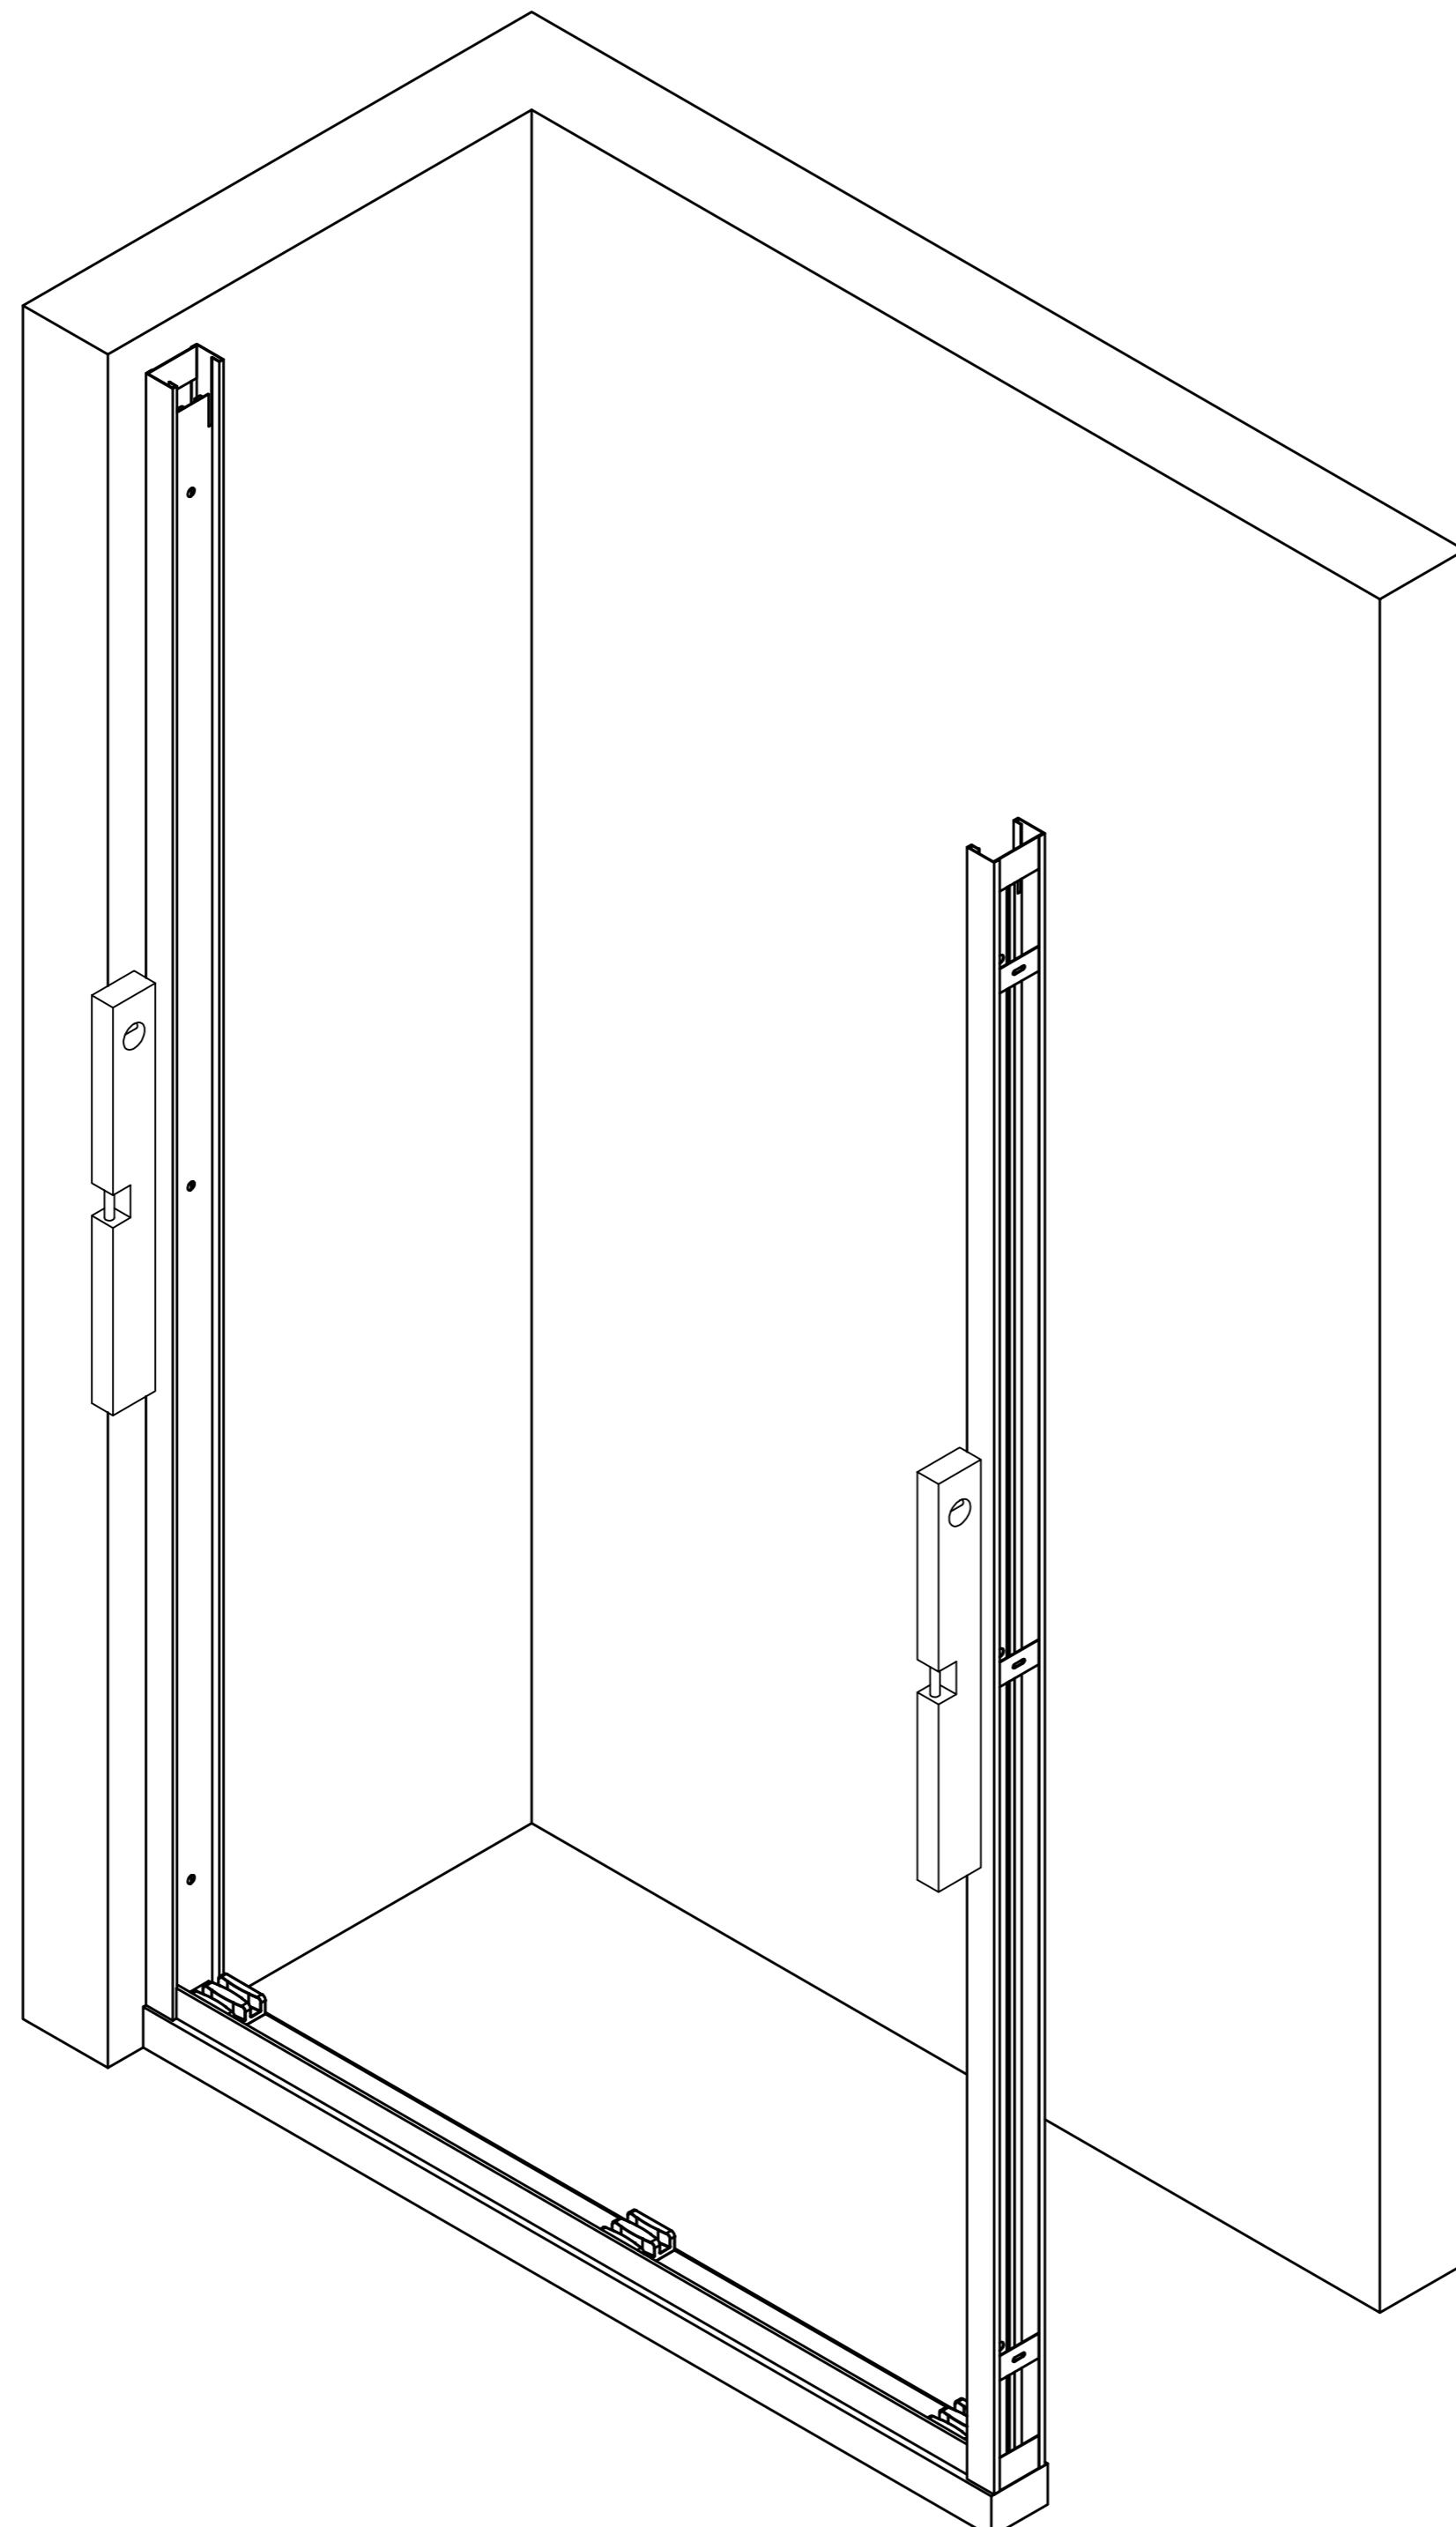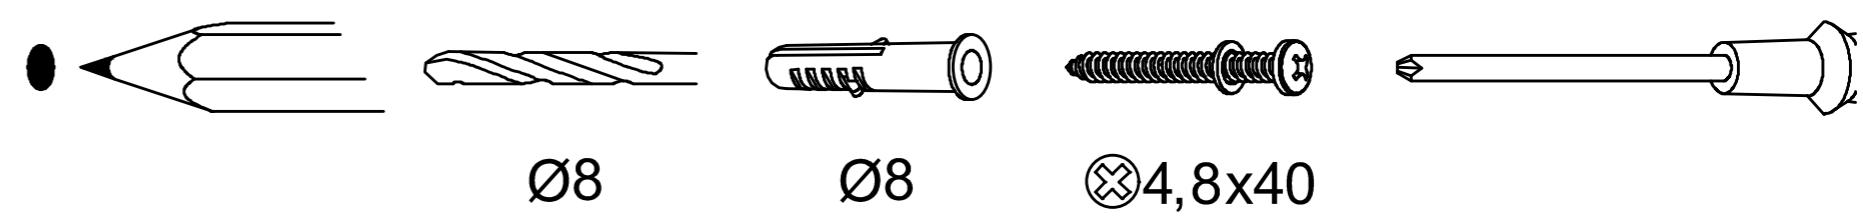


# 1.放置固玻(固玻在淋浴房外侧)

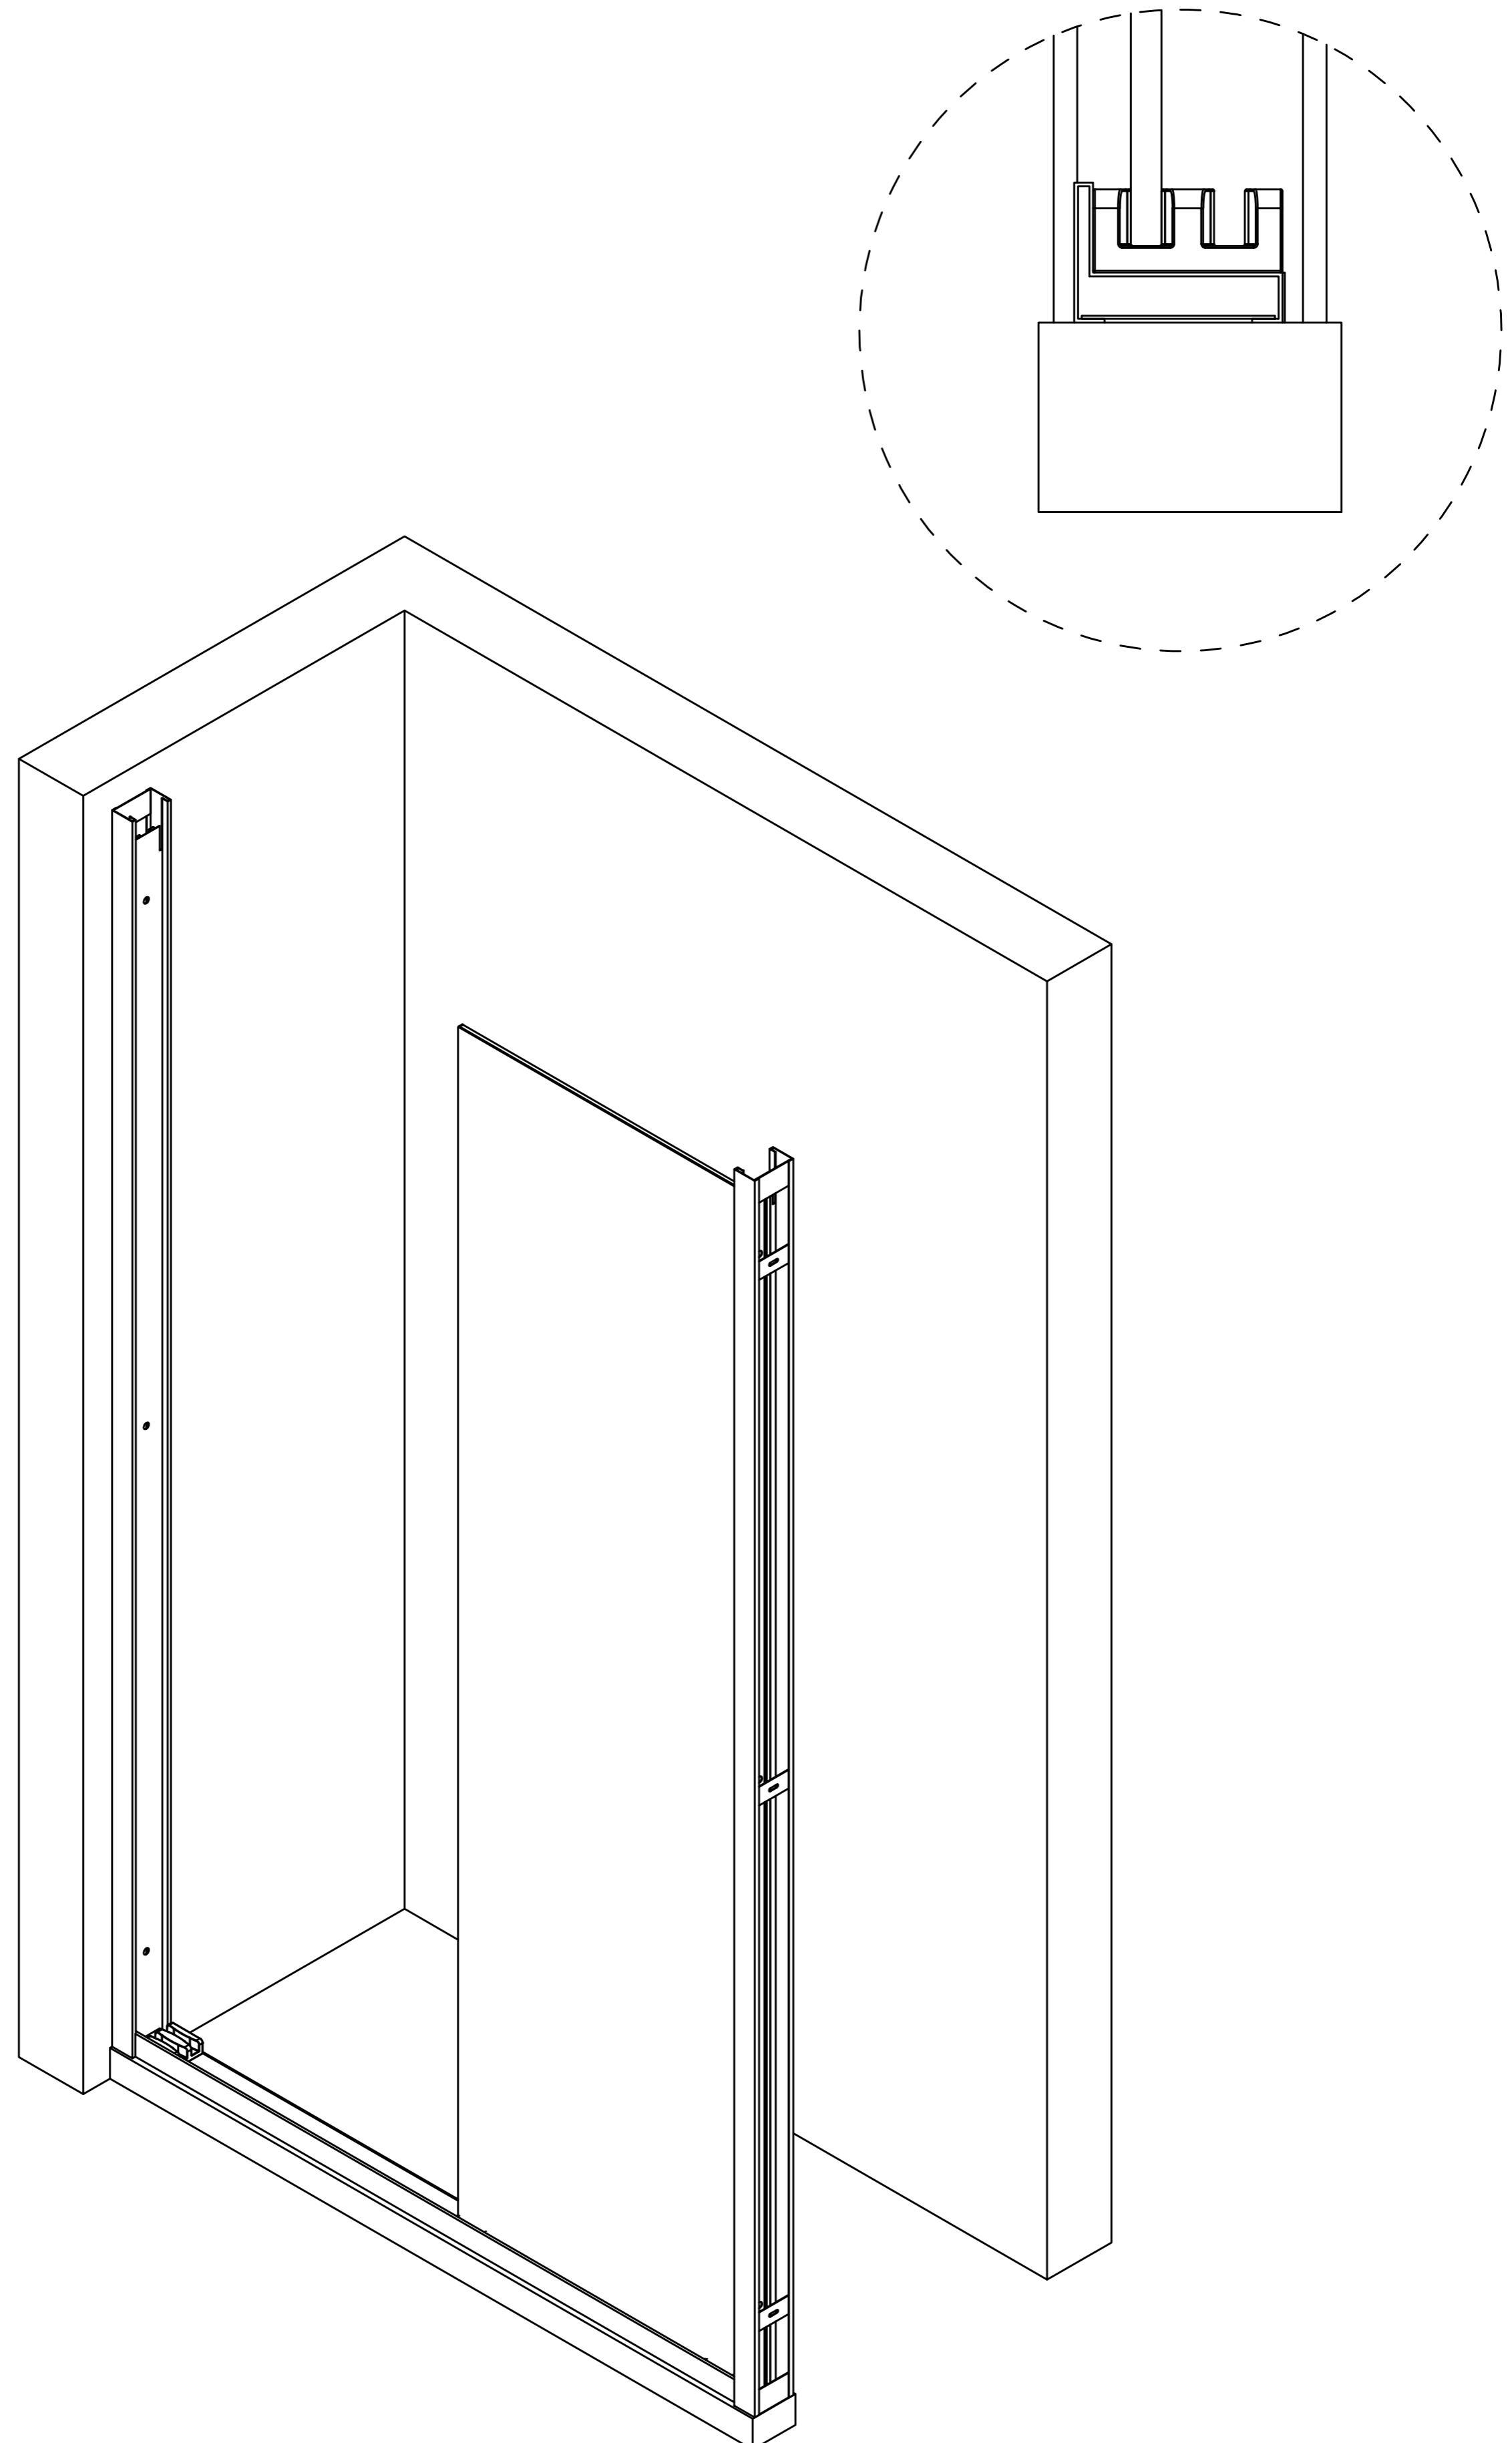


# 1.放置上轨道

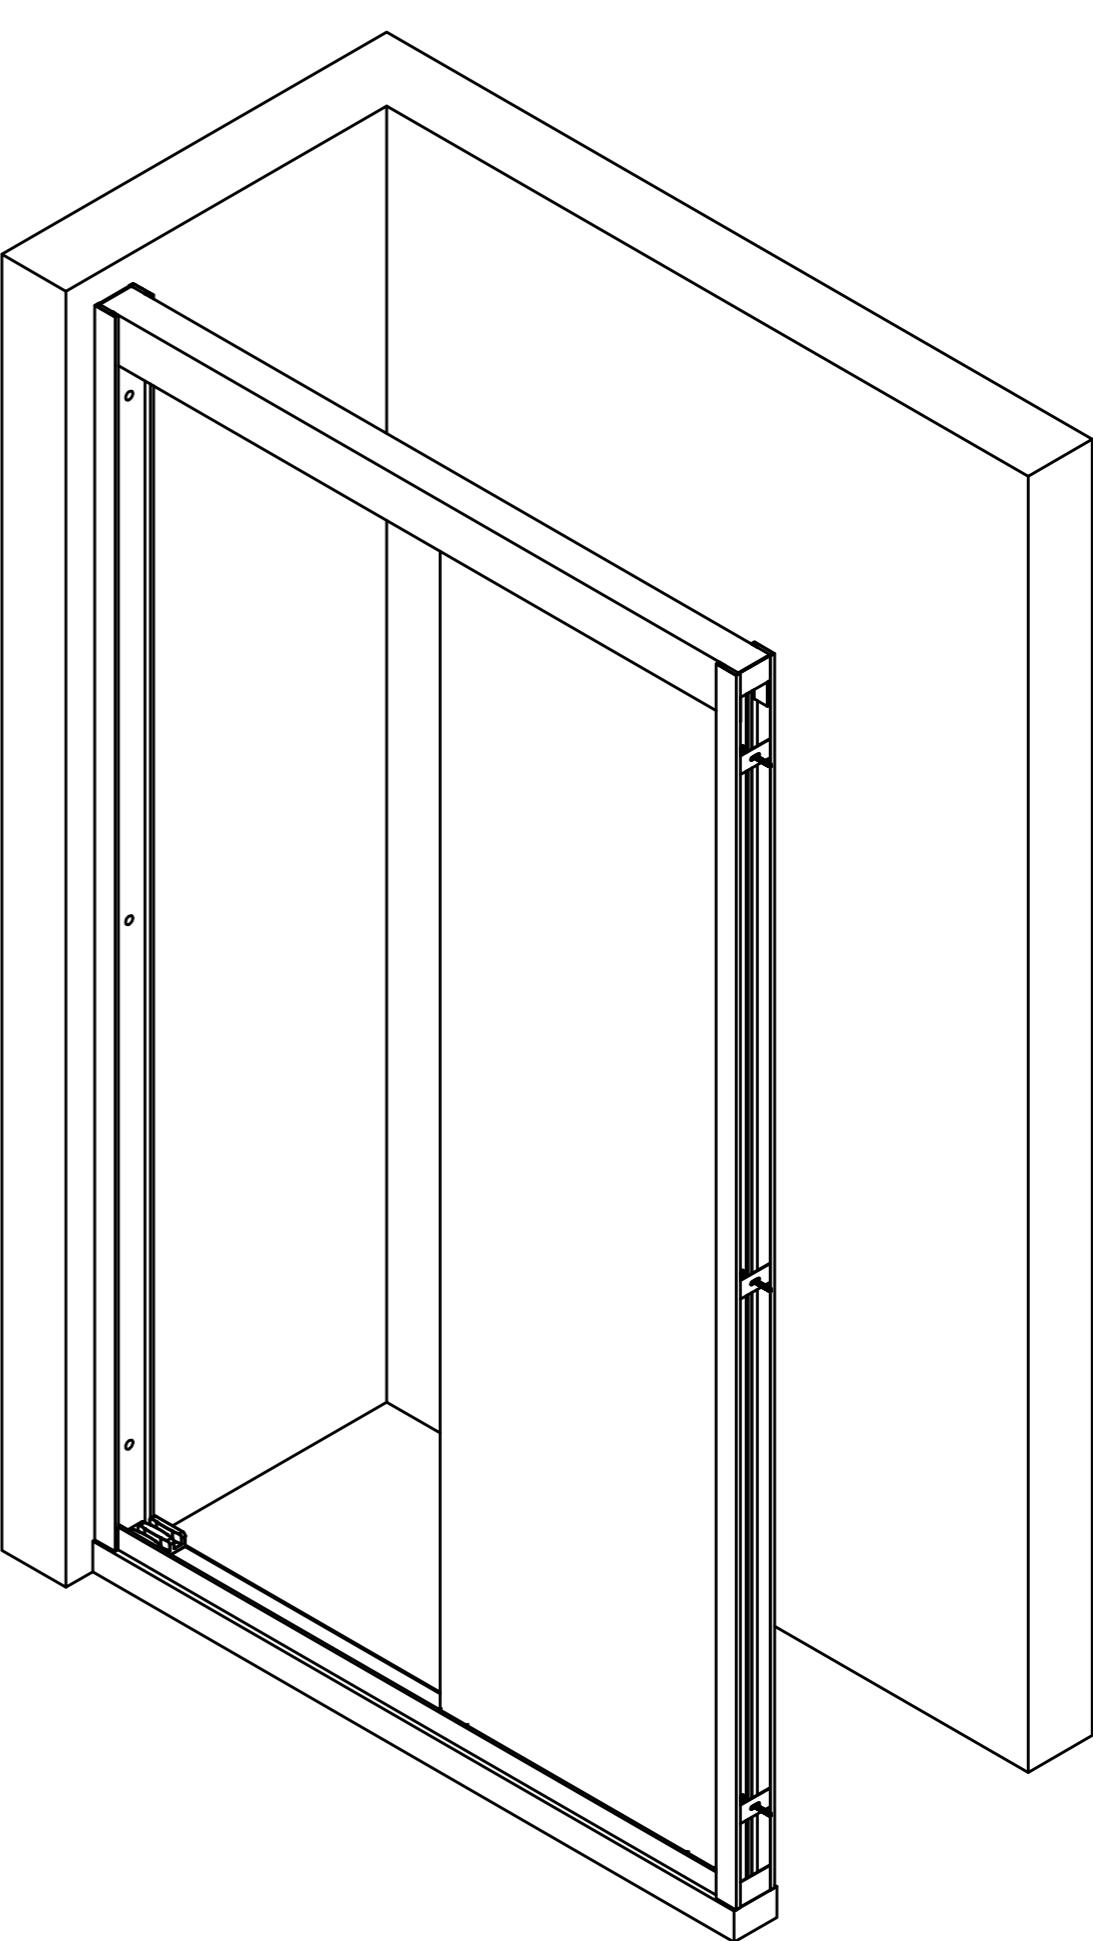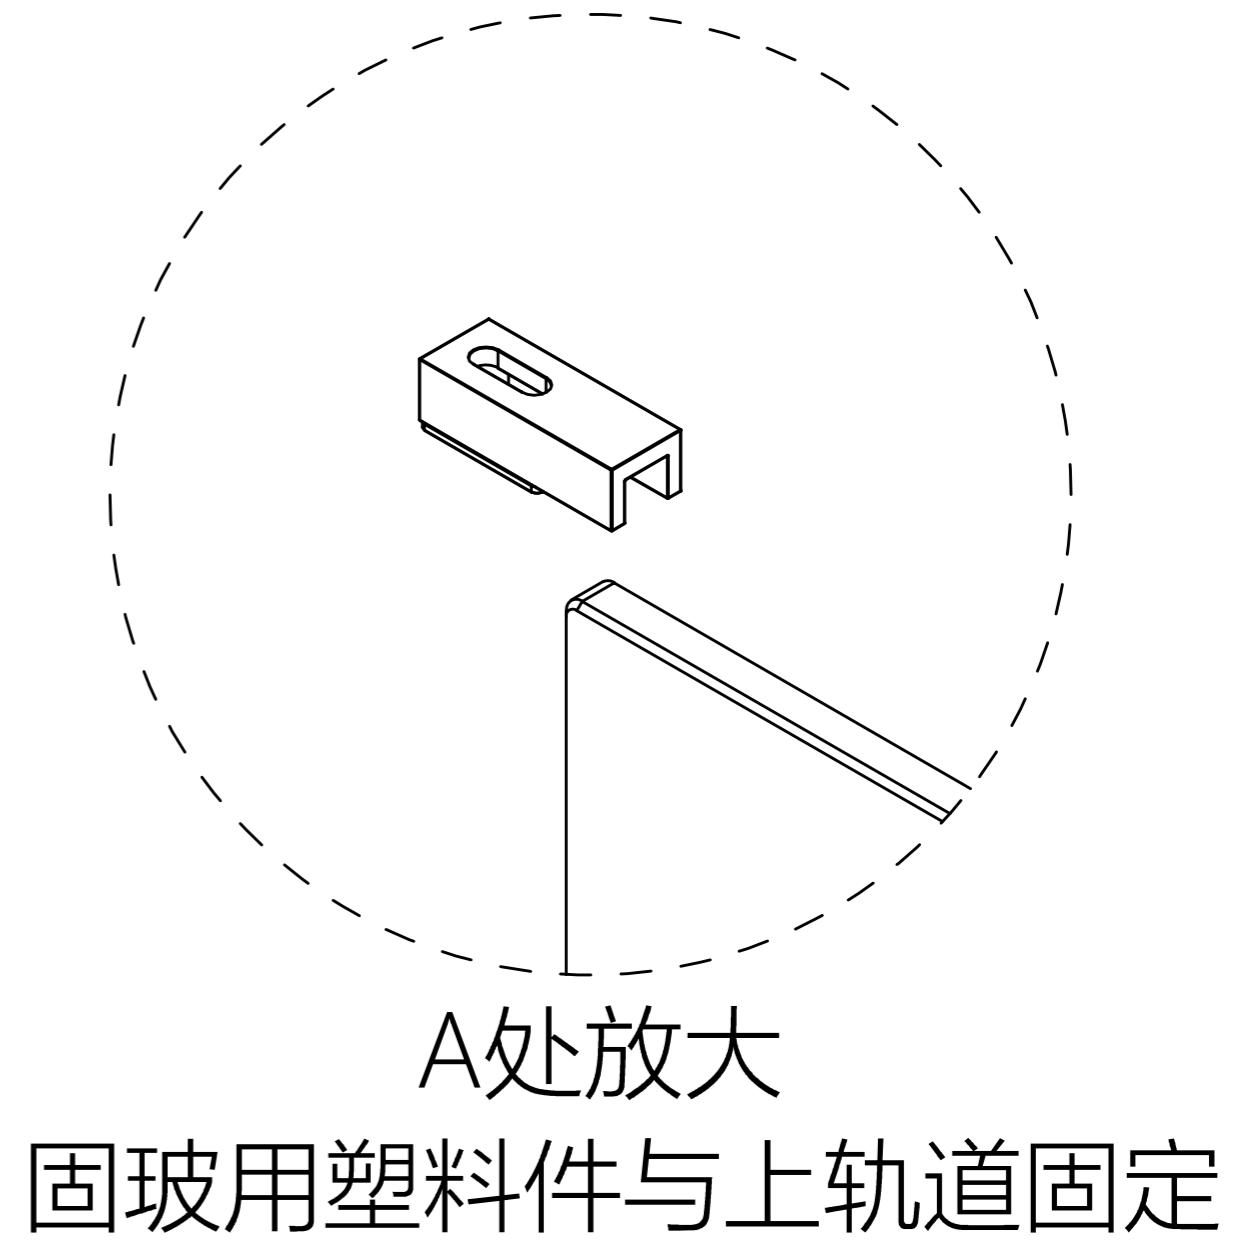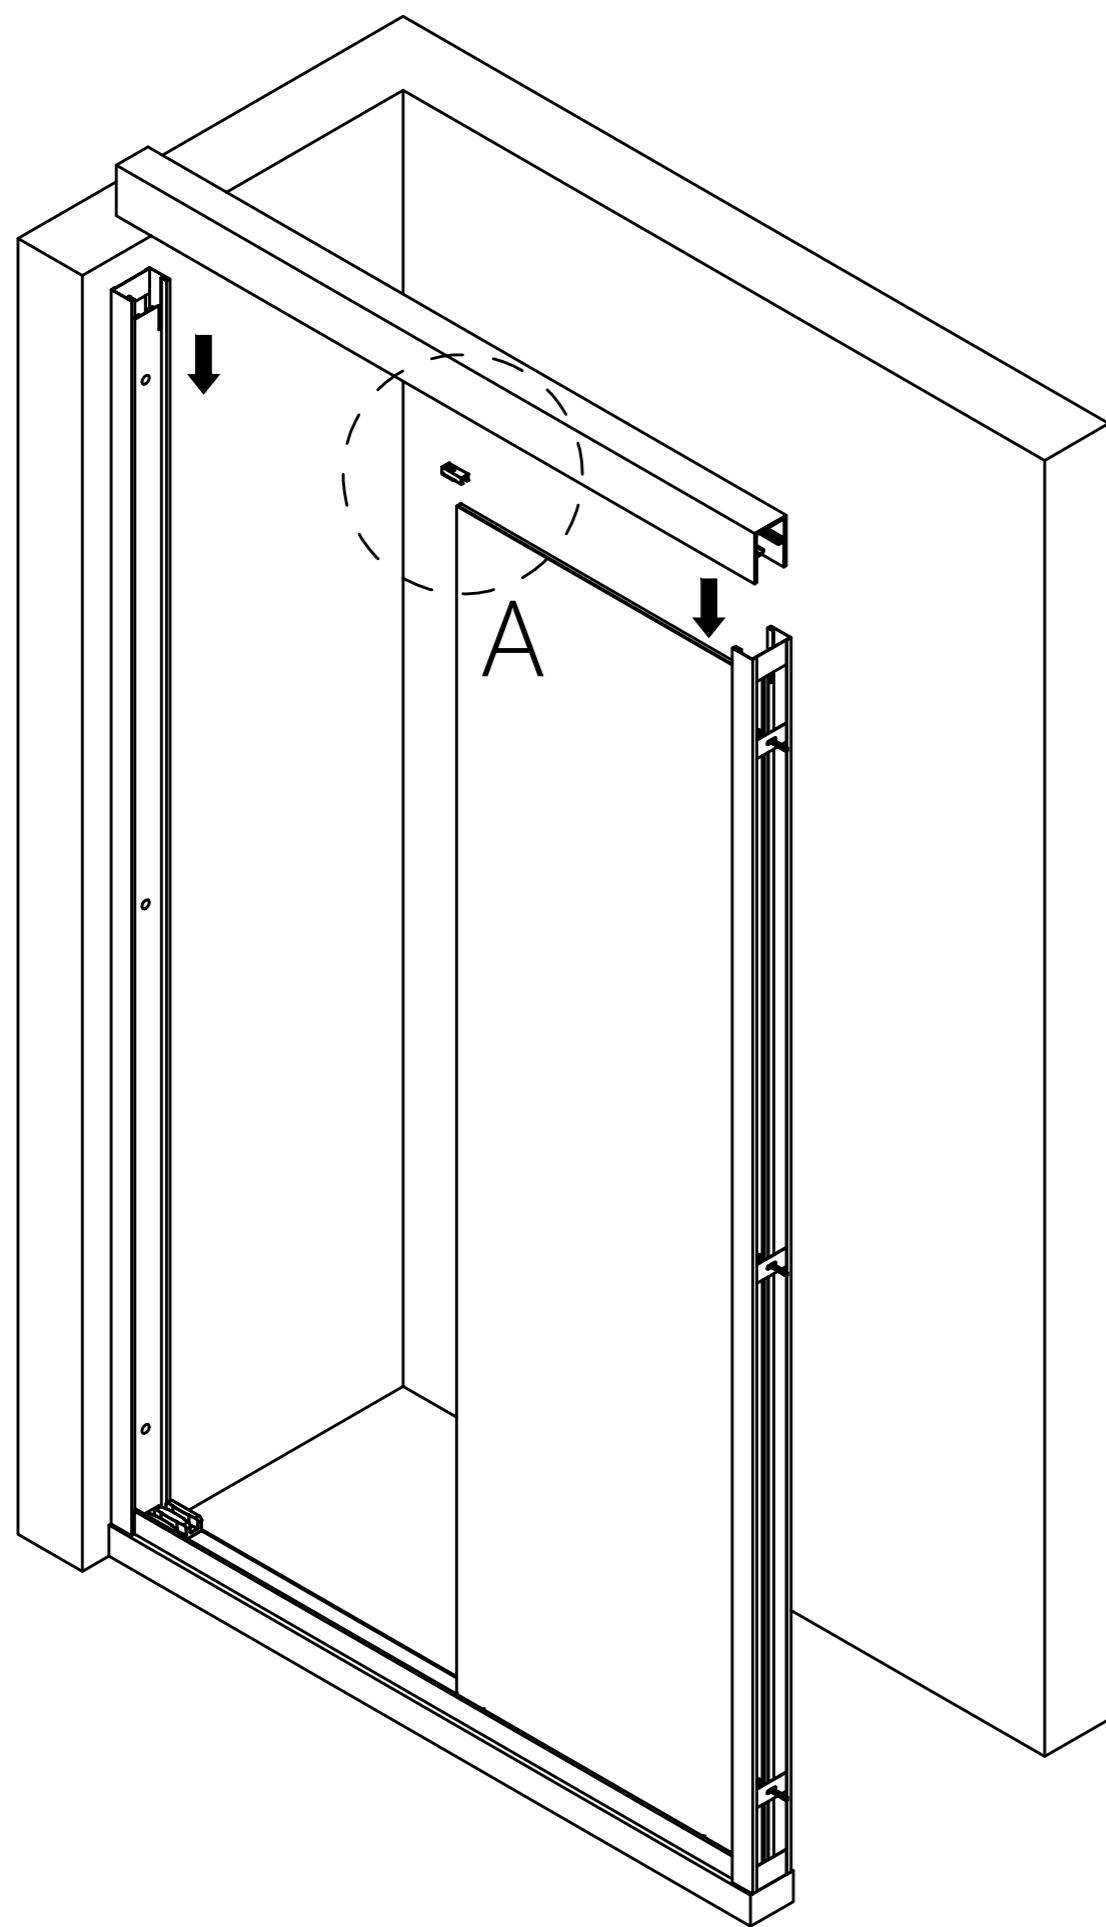



# 1. 门玻预装滑轮

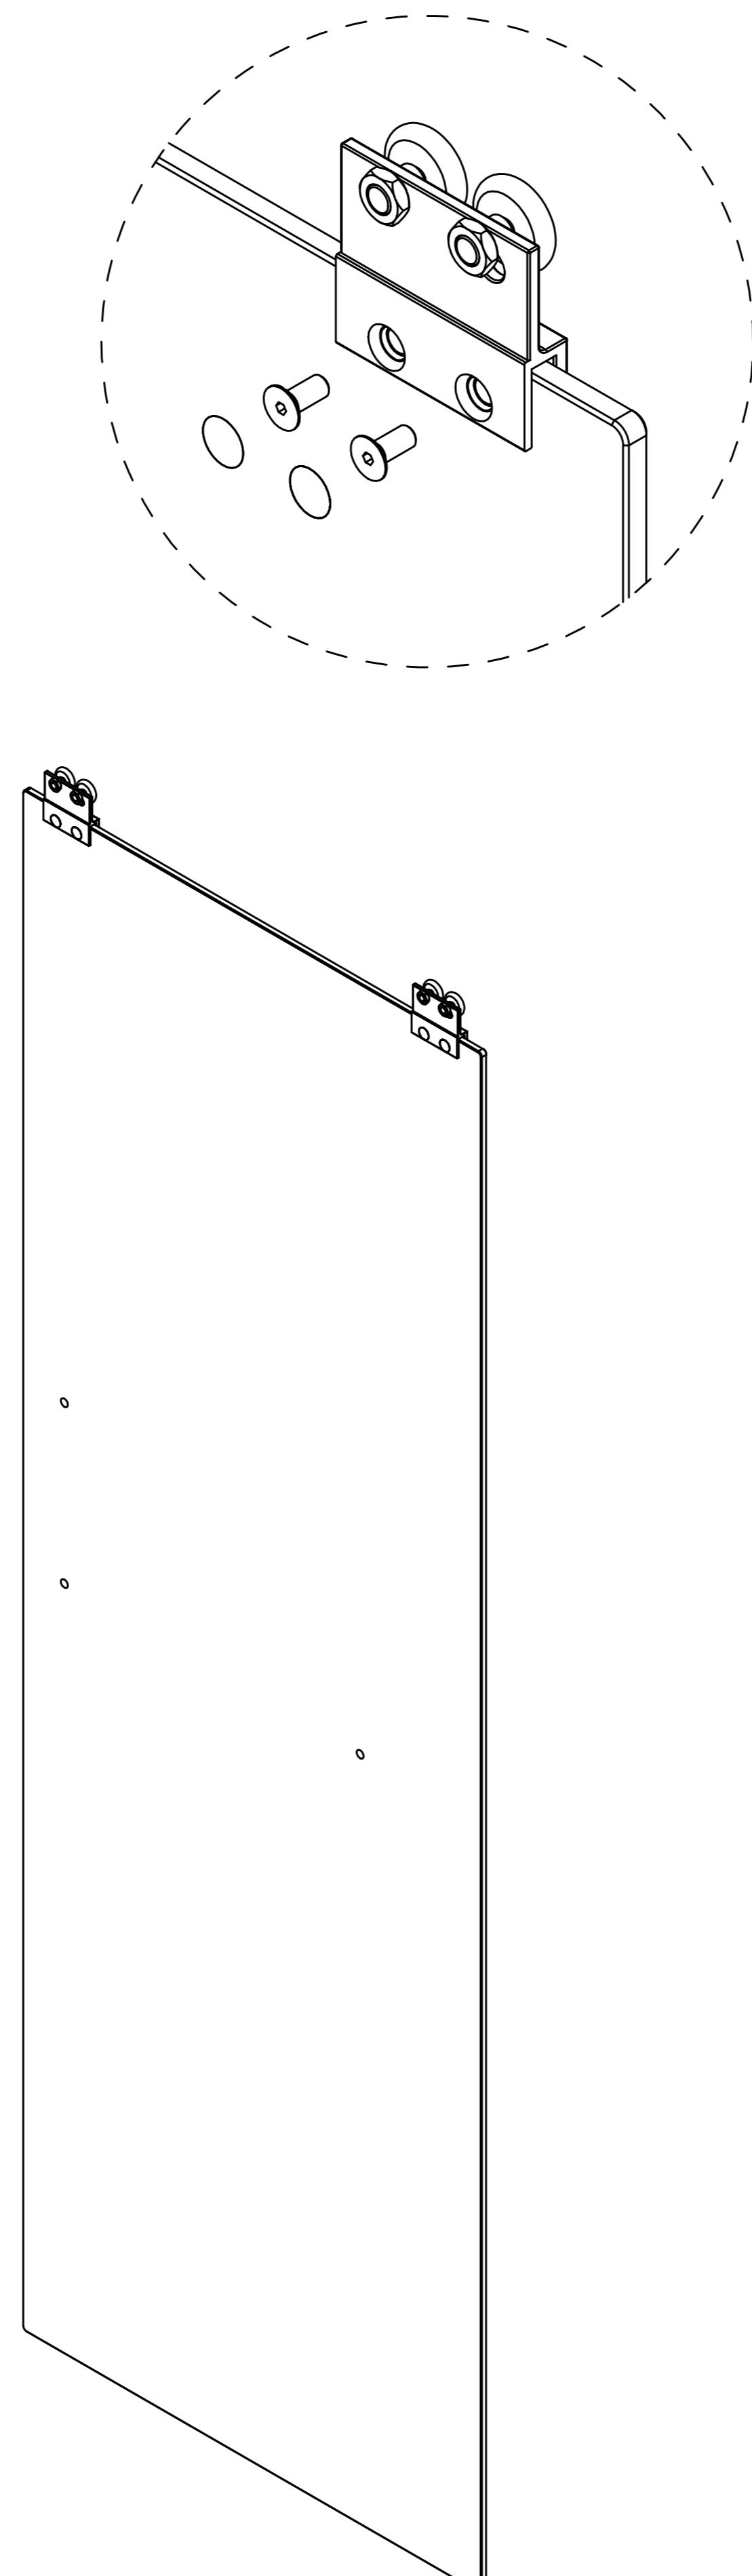


# 1. 门扇挂入上轨道

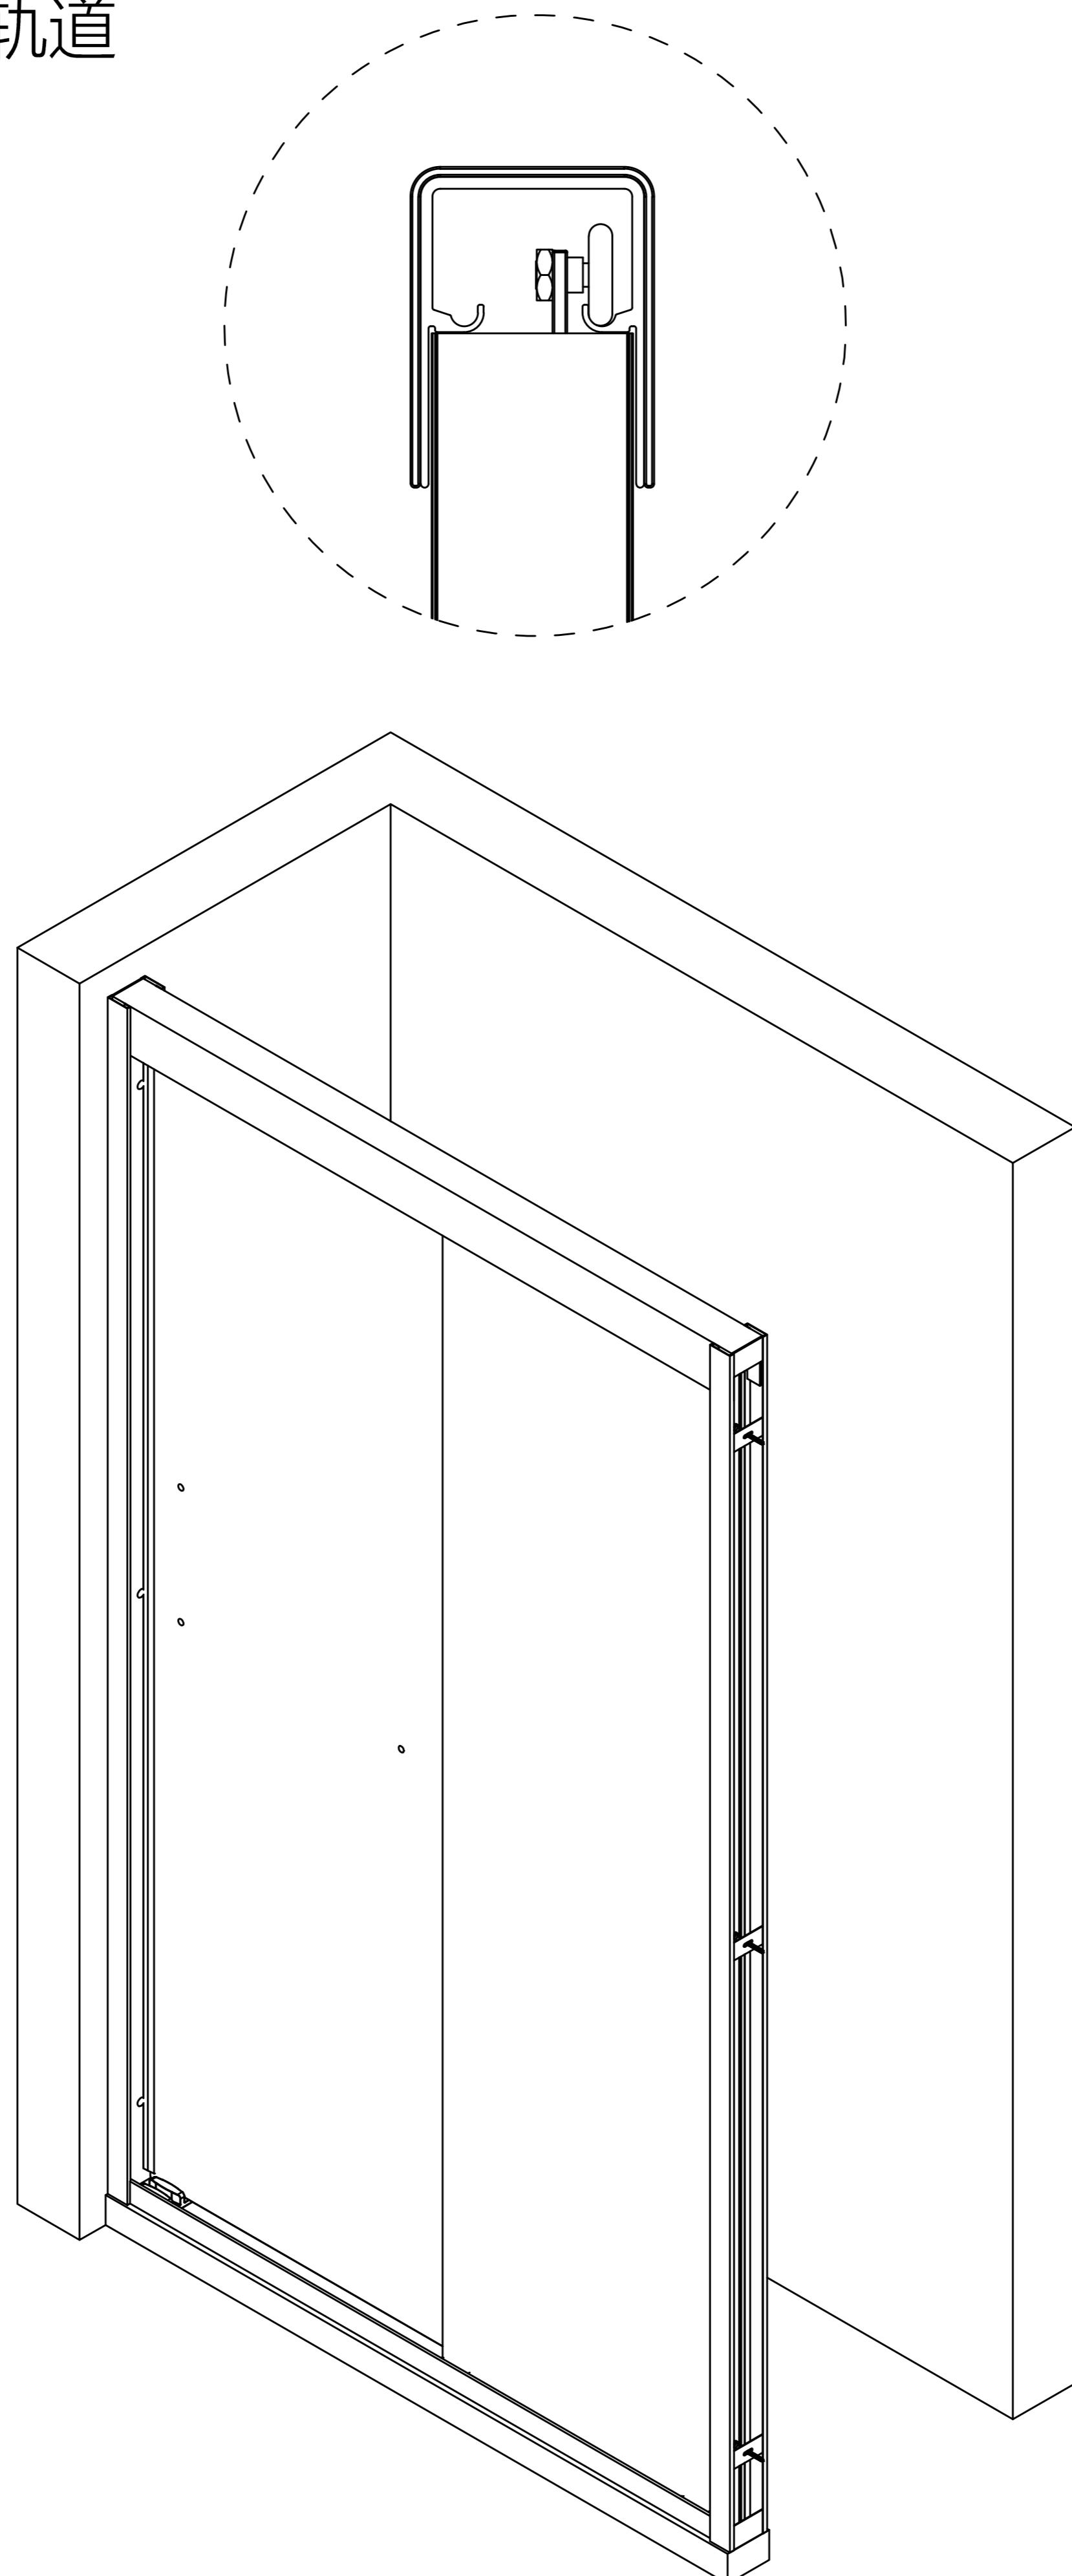



1. 安装拉手
2. 安装胶条/磁条(磁条注意磁性与立柱配对)
3. 安装装饰盖

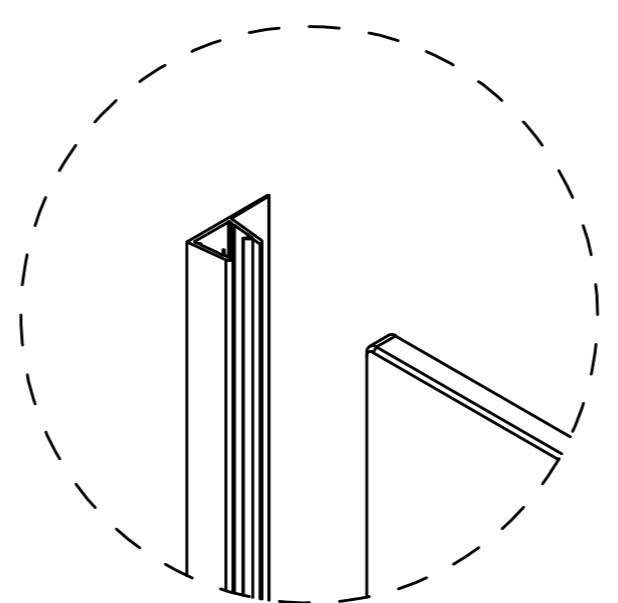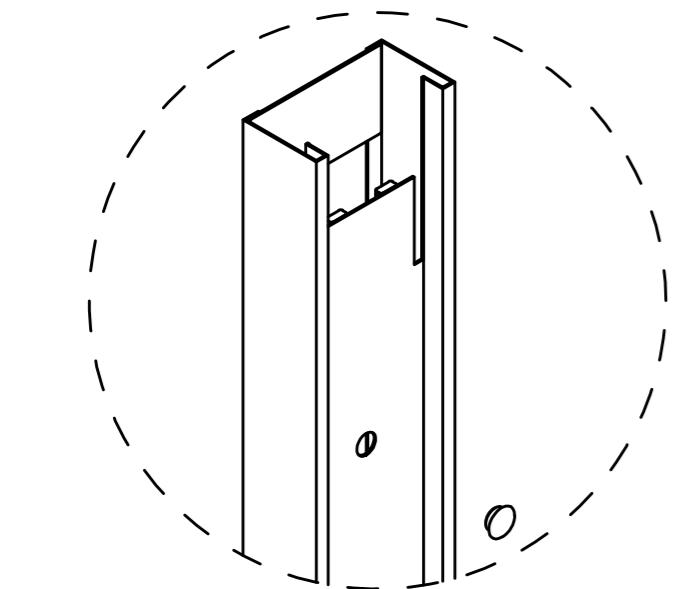

A处放大

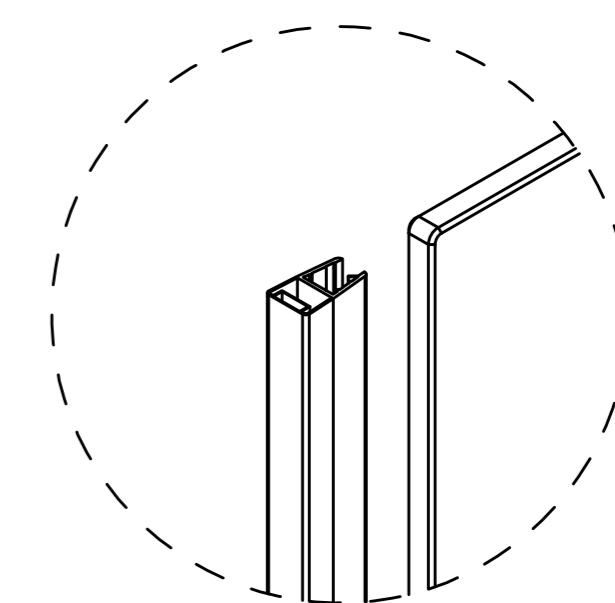

B处放大

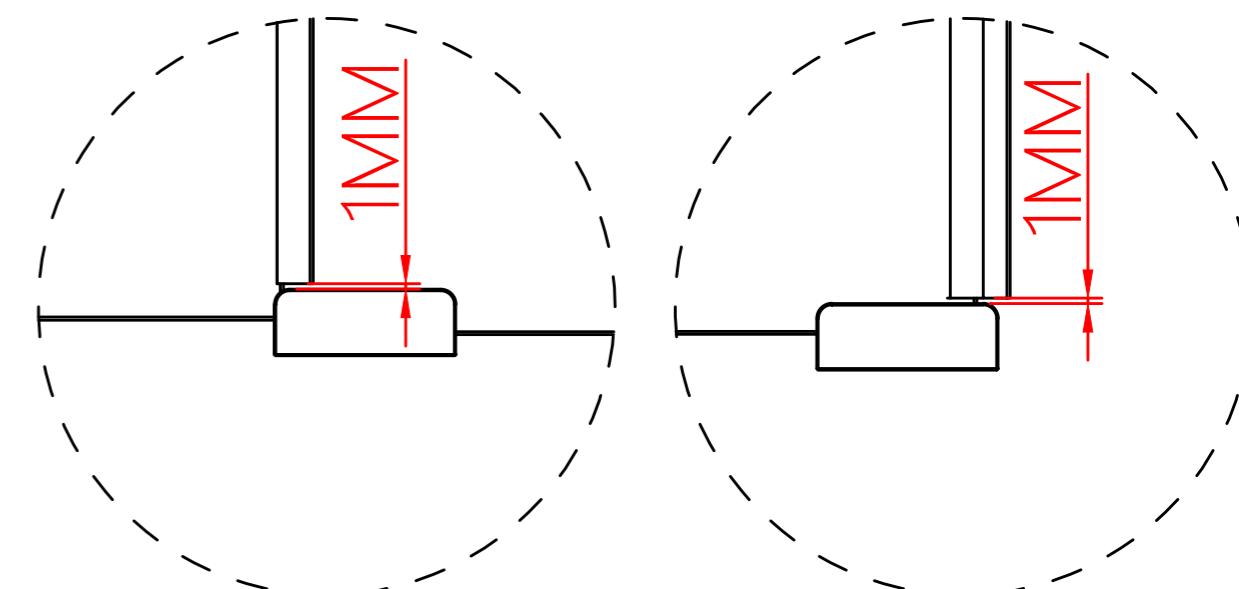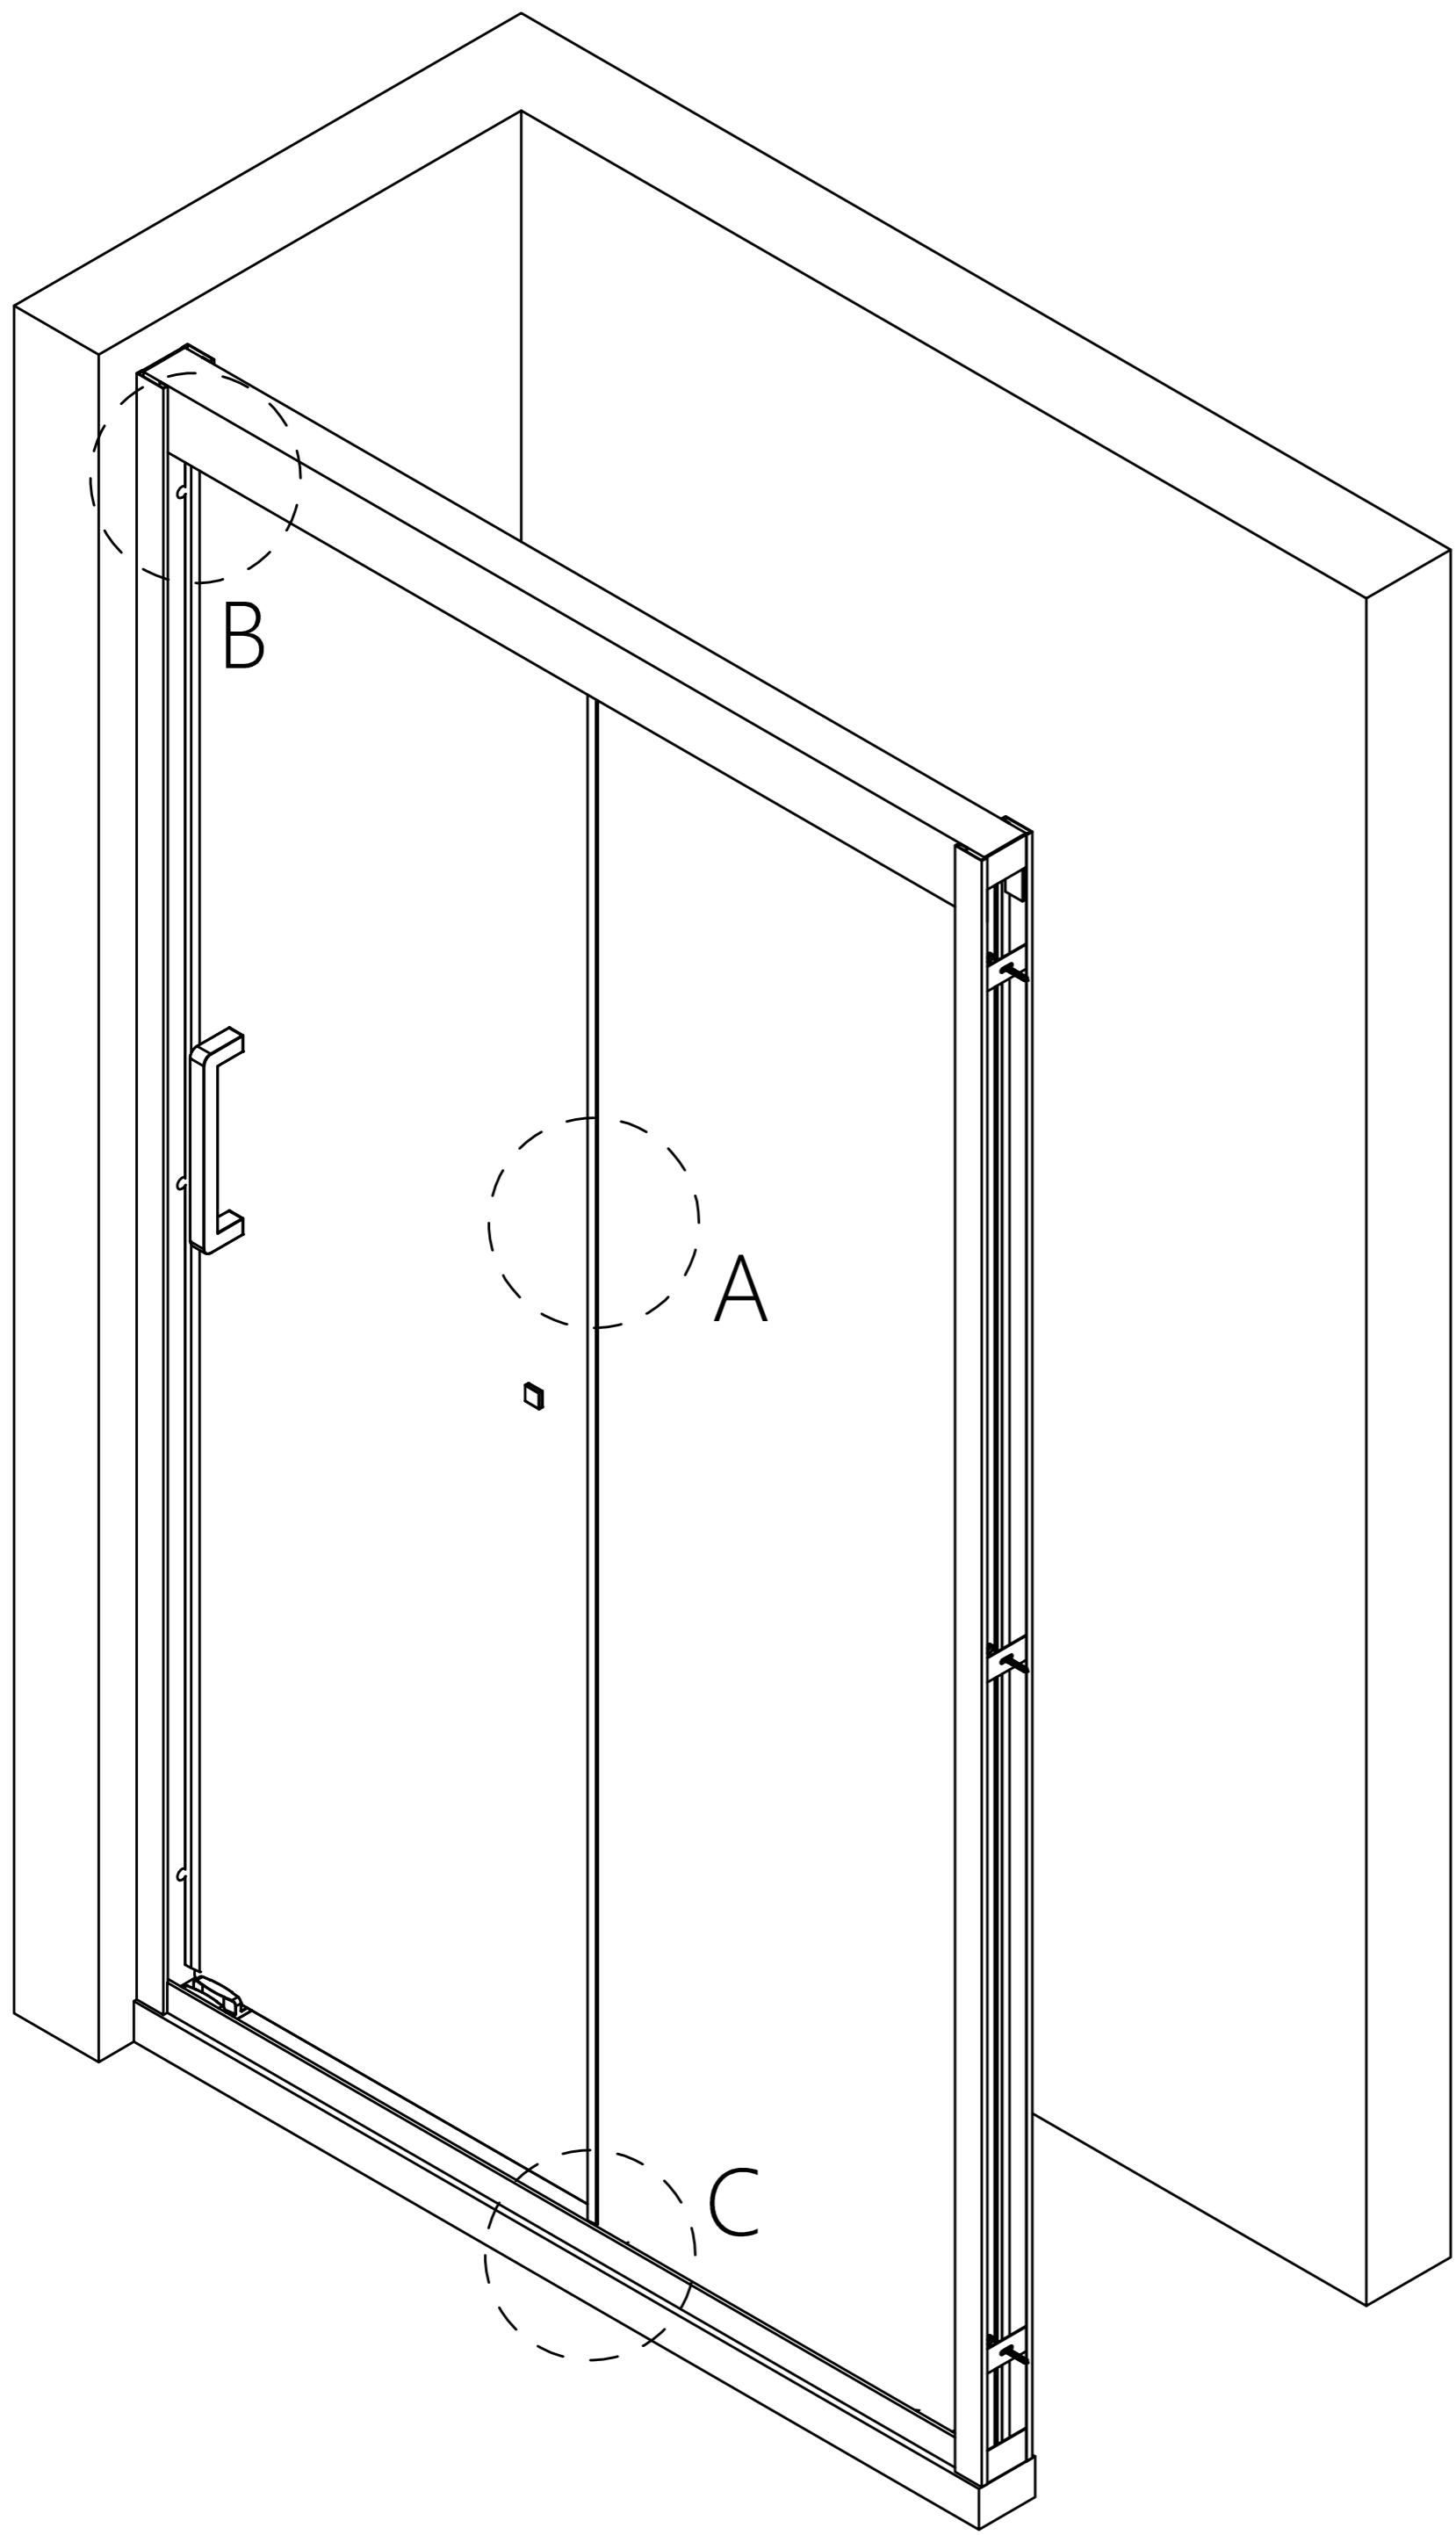

C处放大

磁条安装位

与下滑块有1MM间隙

# 1.打防水胶

