


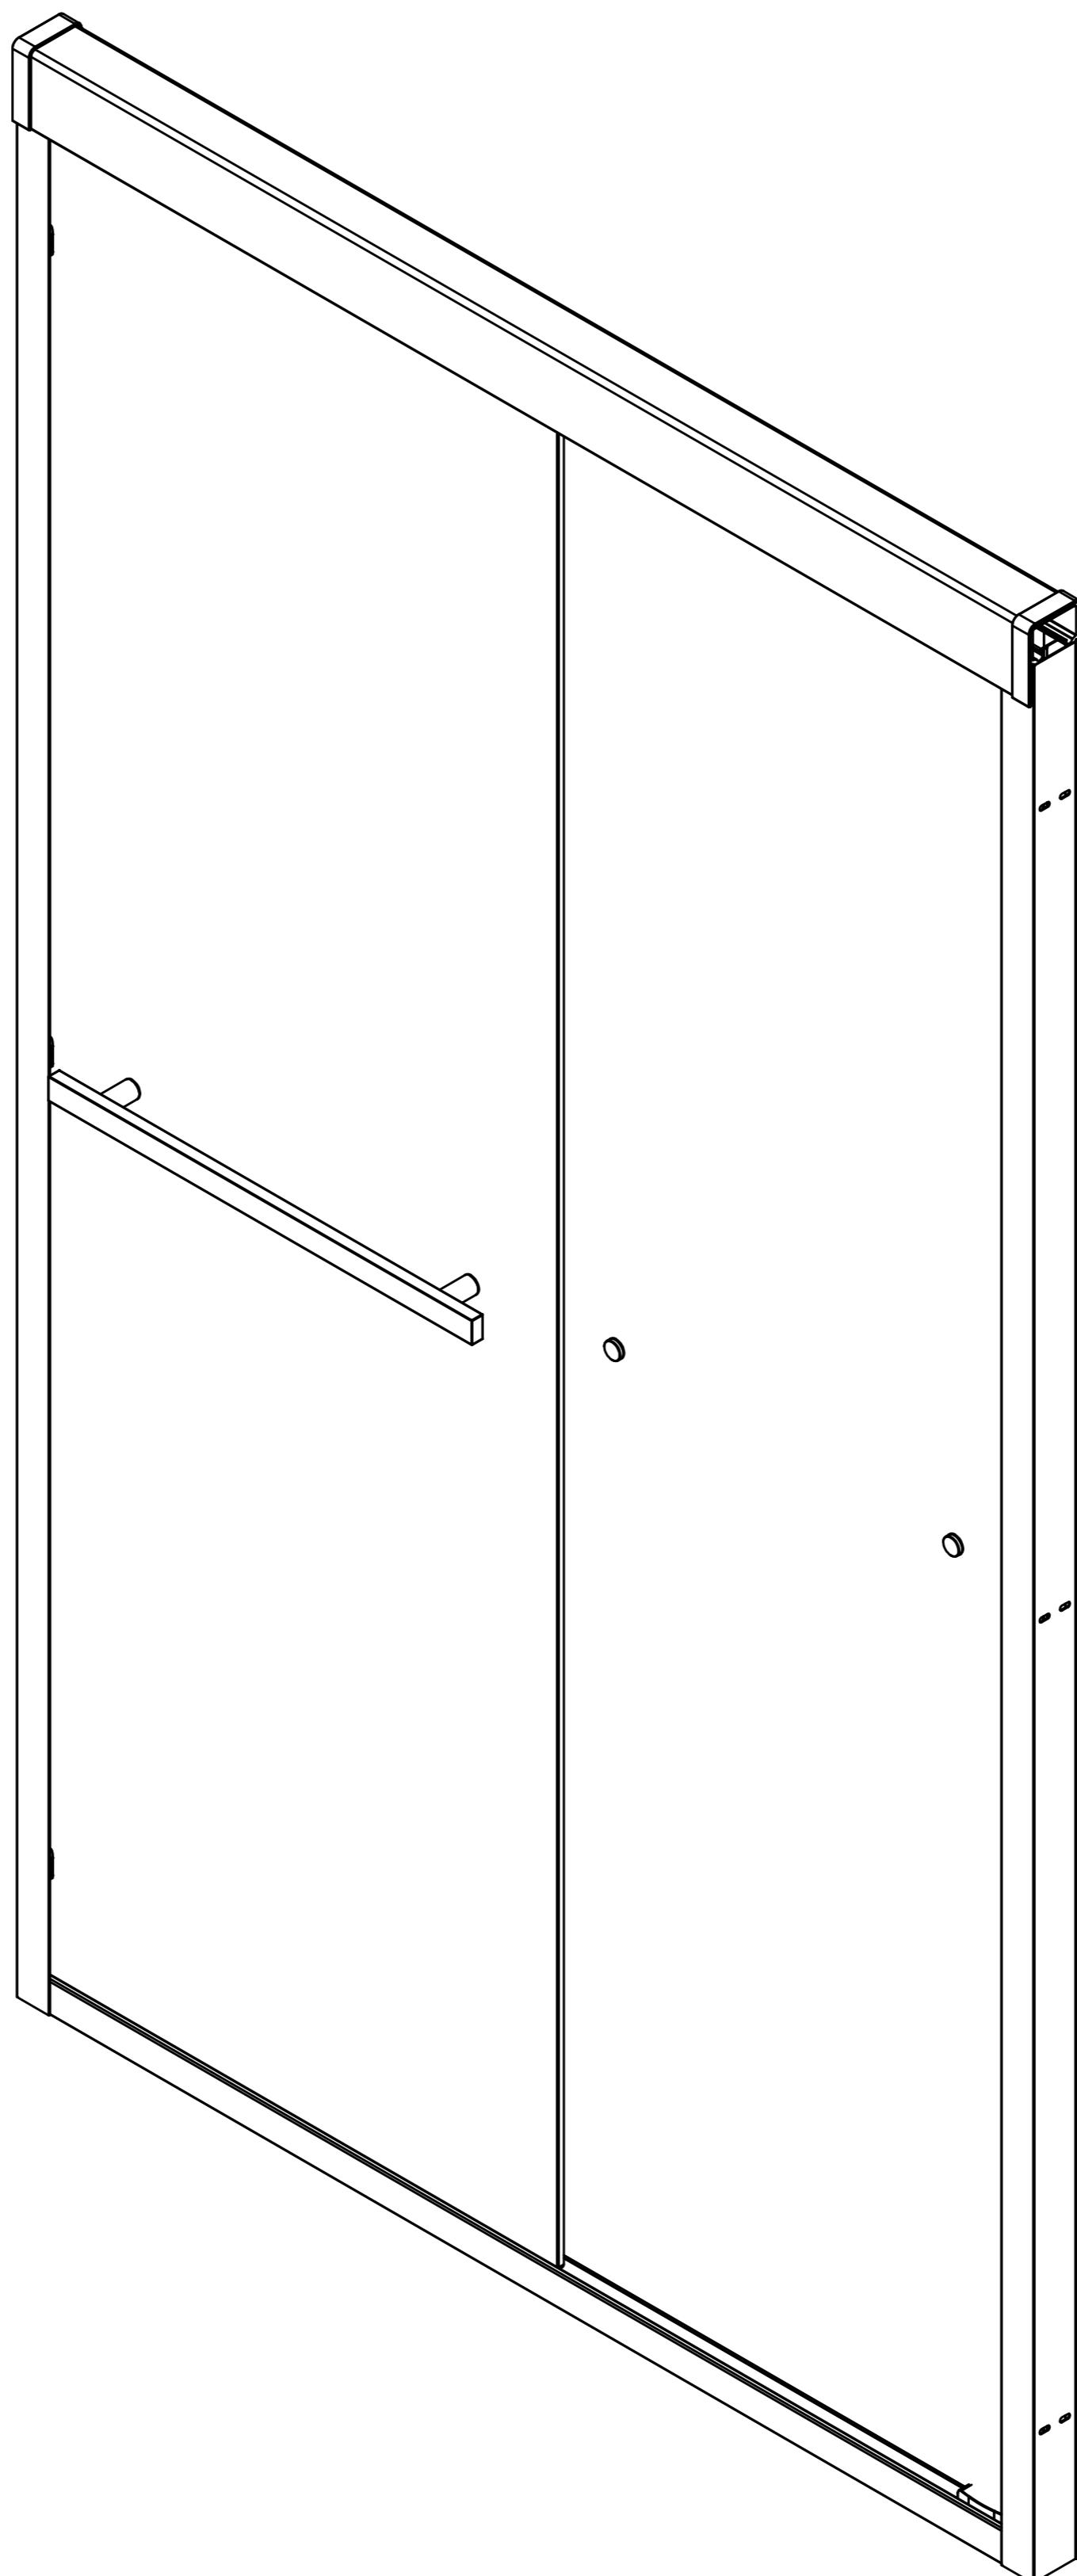
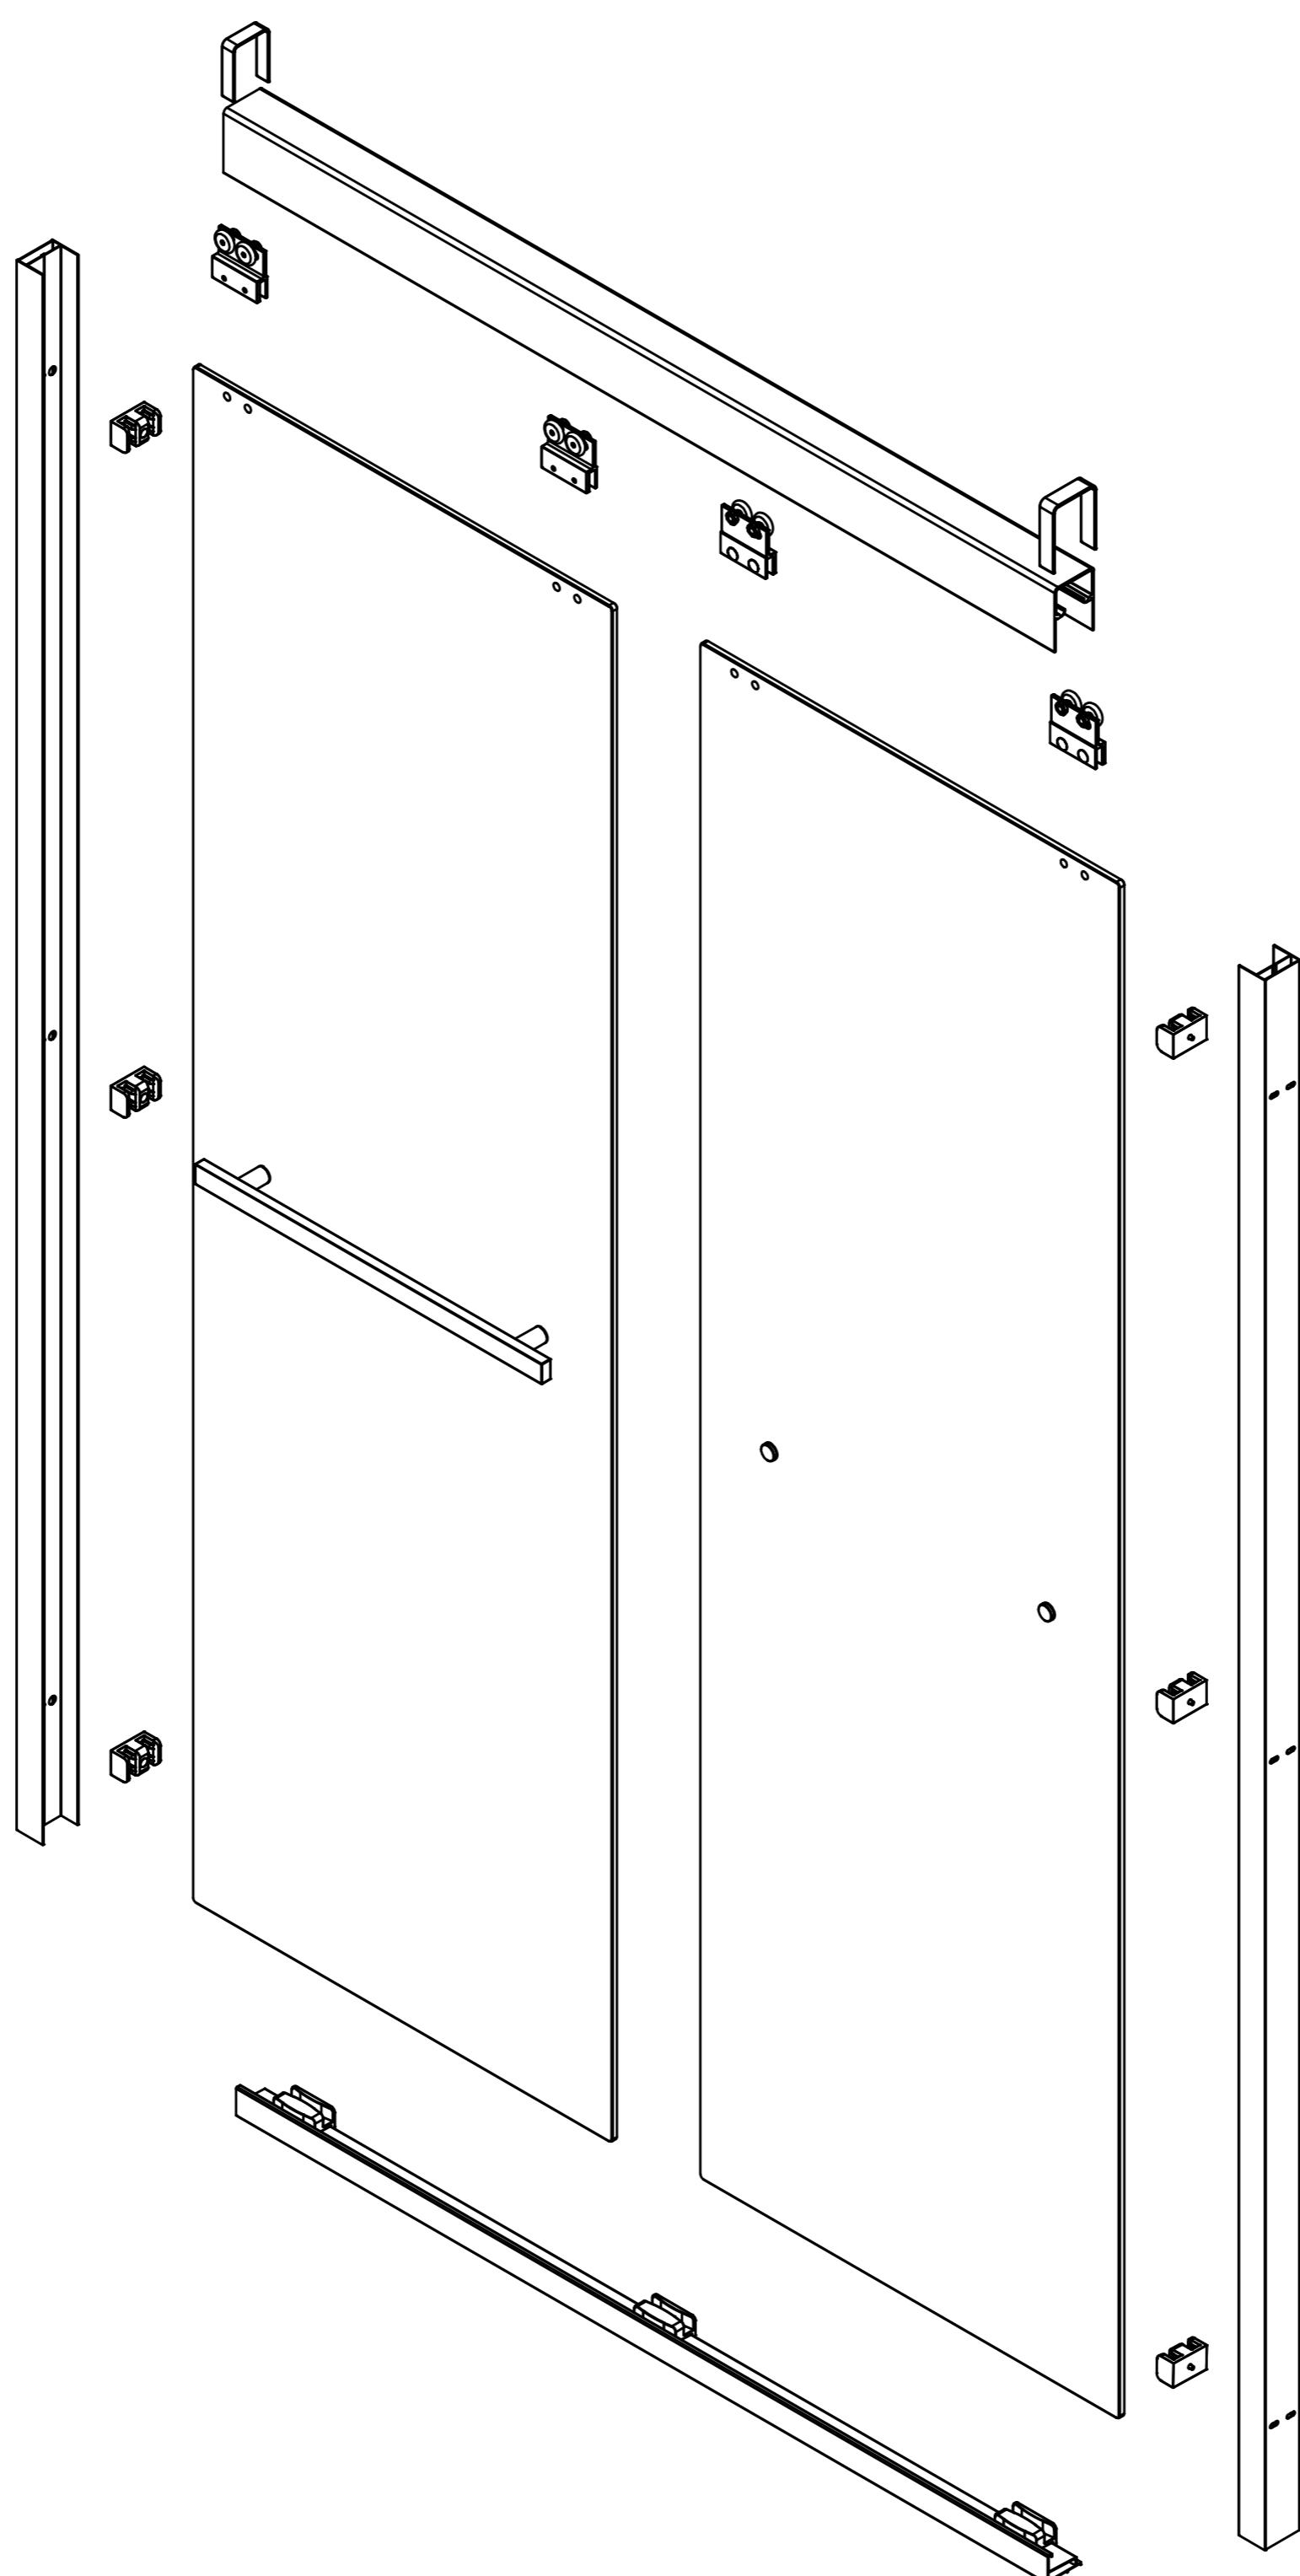
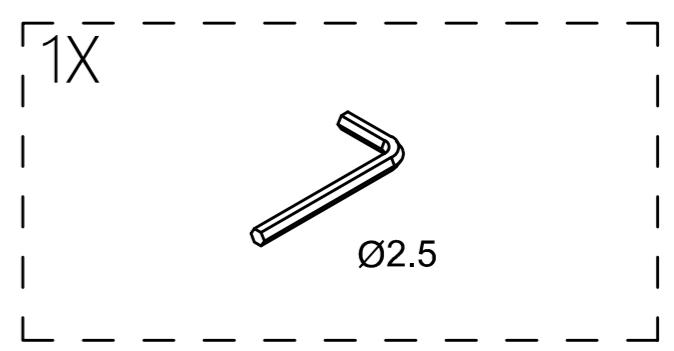
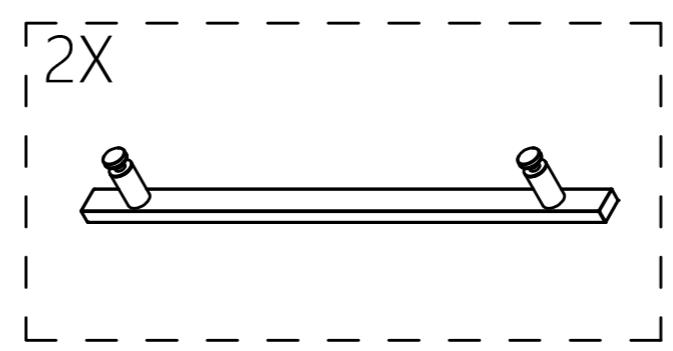
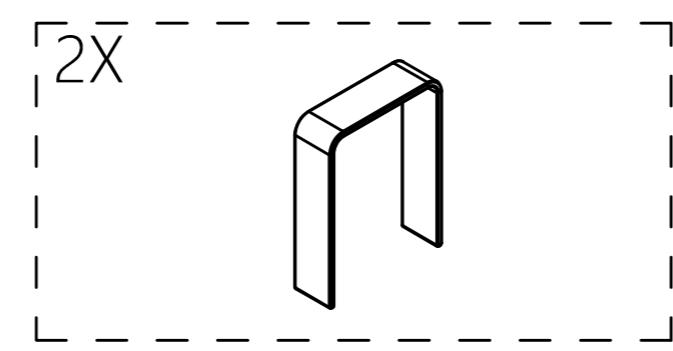
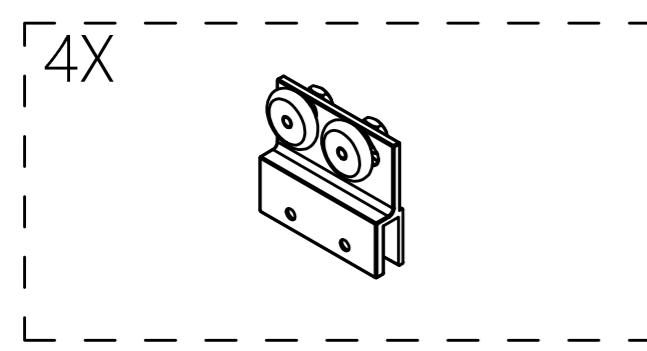
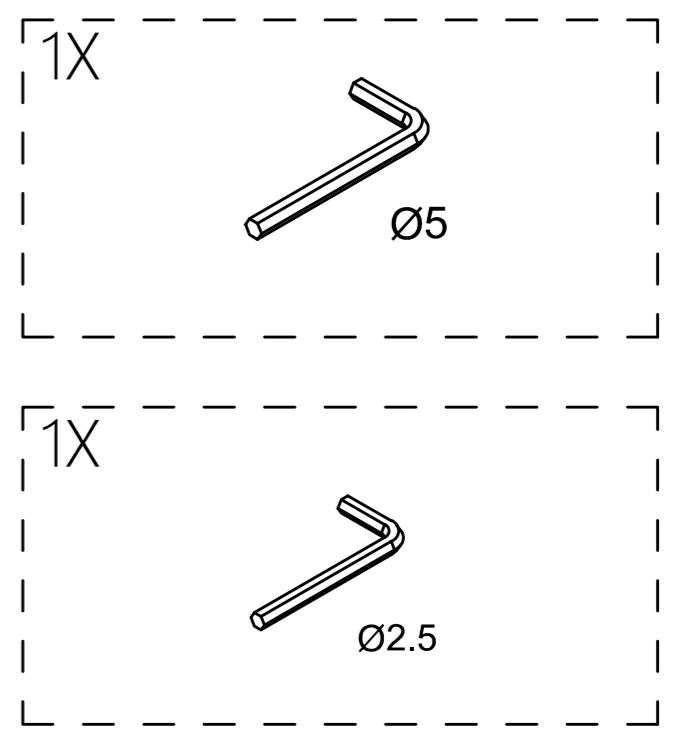
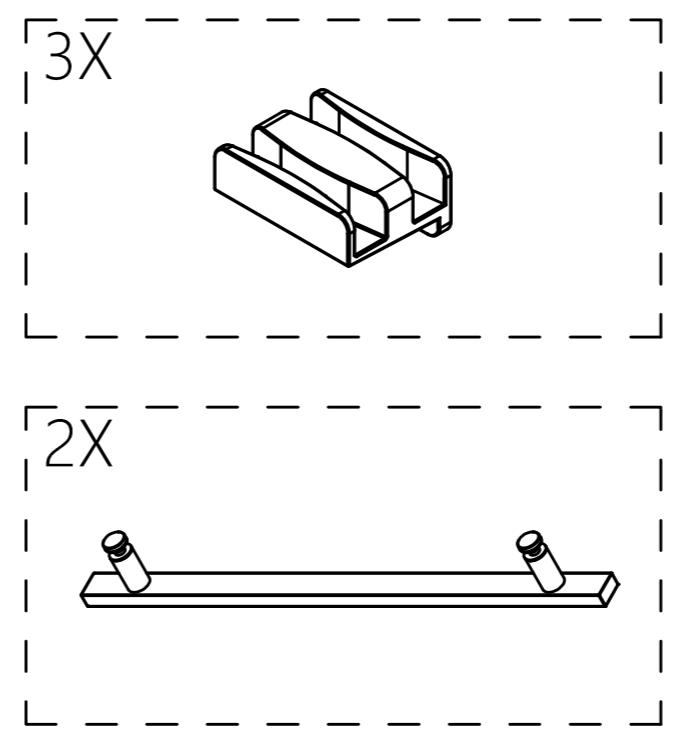



型号：A012 开门方式：互移门

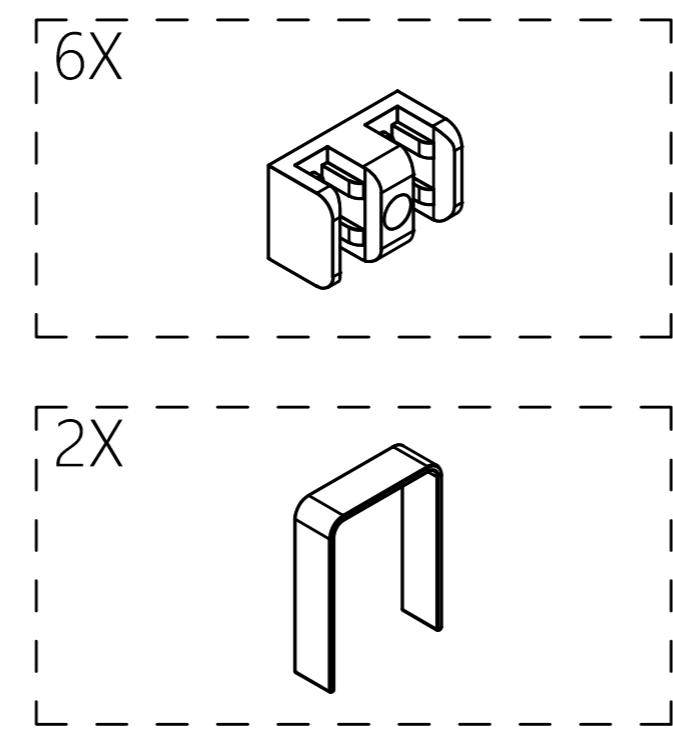

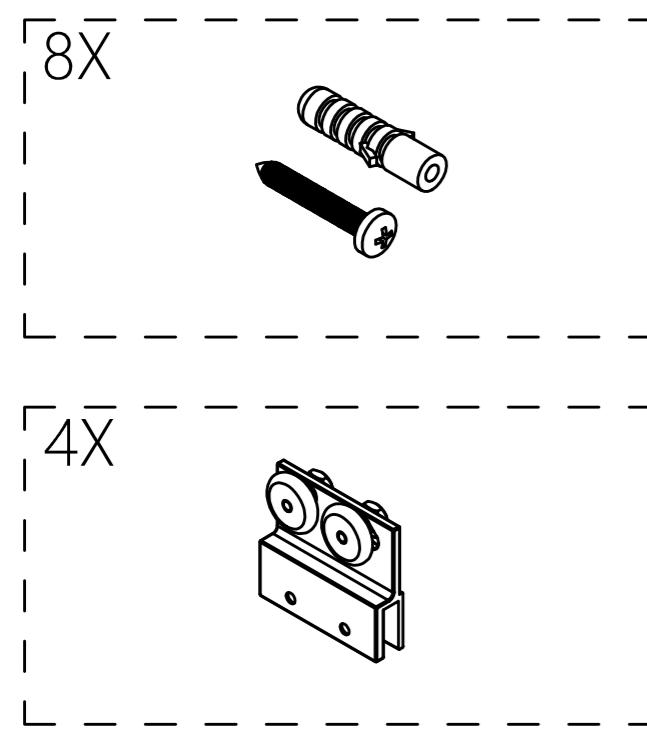

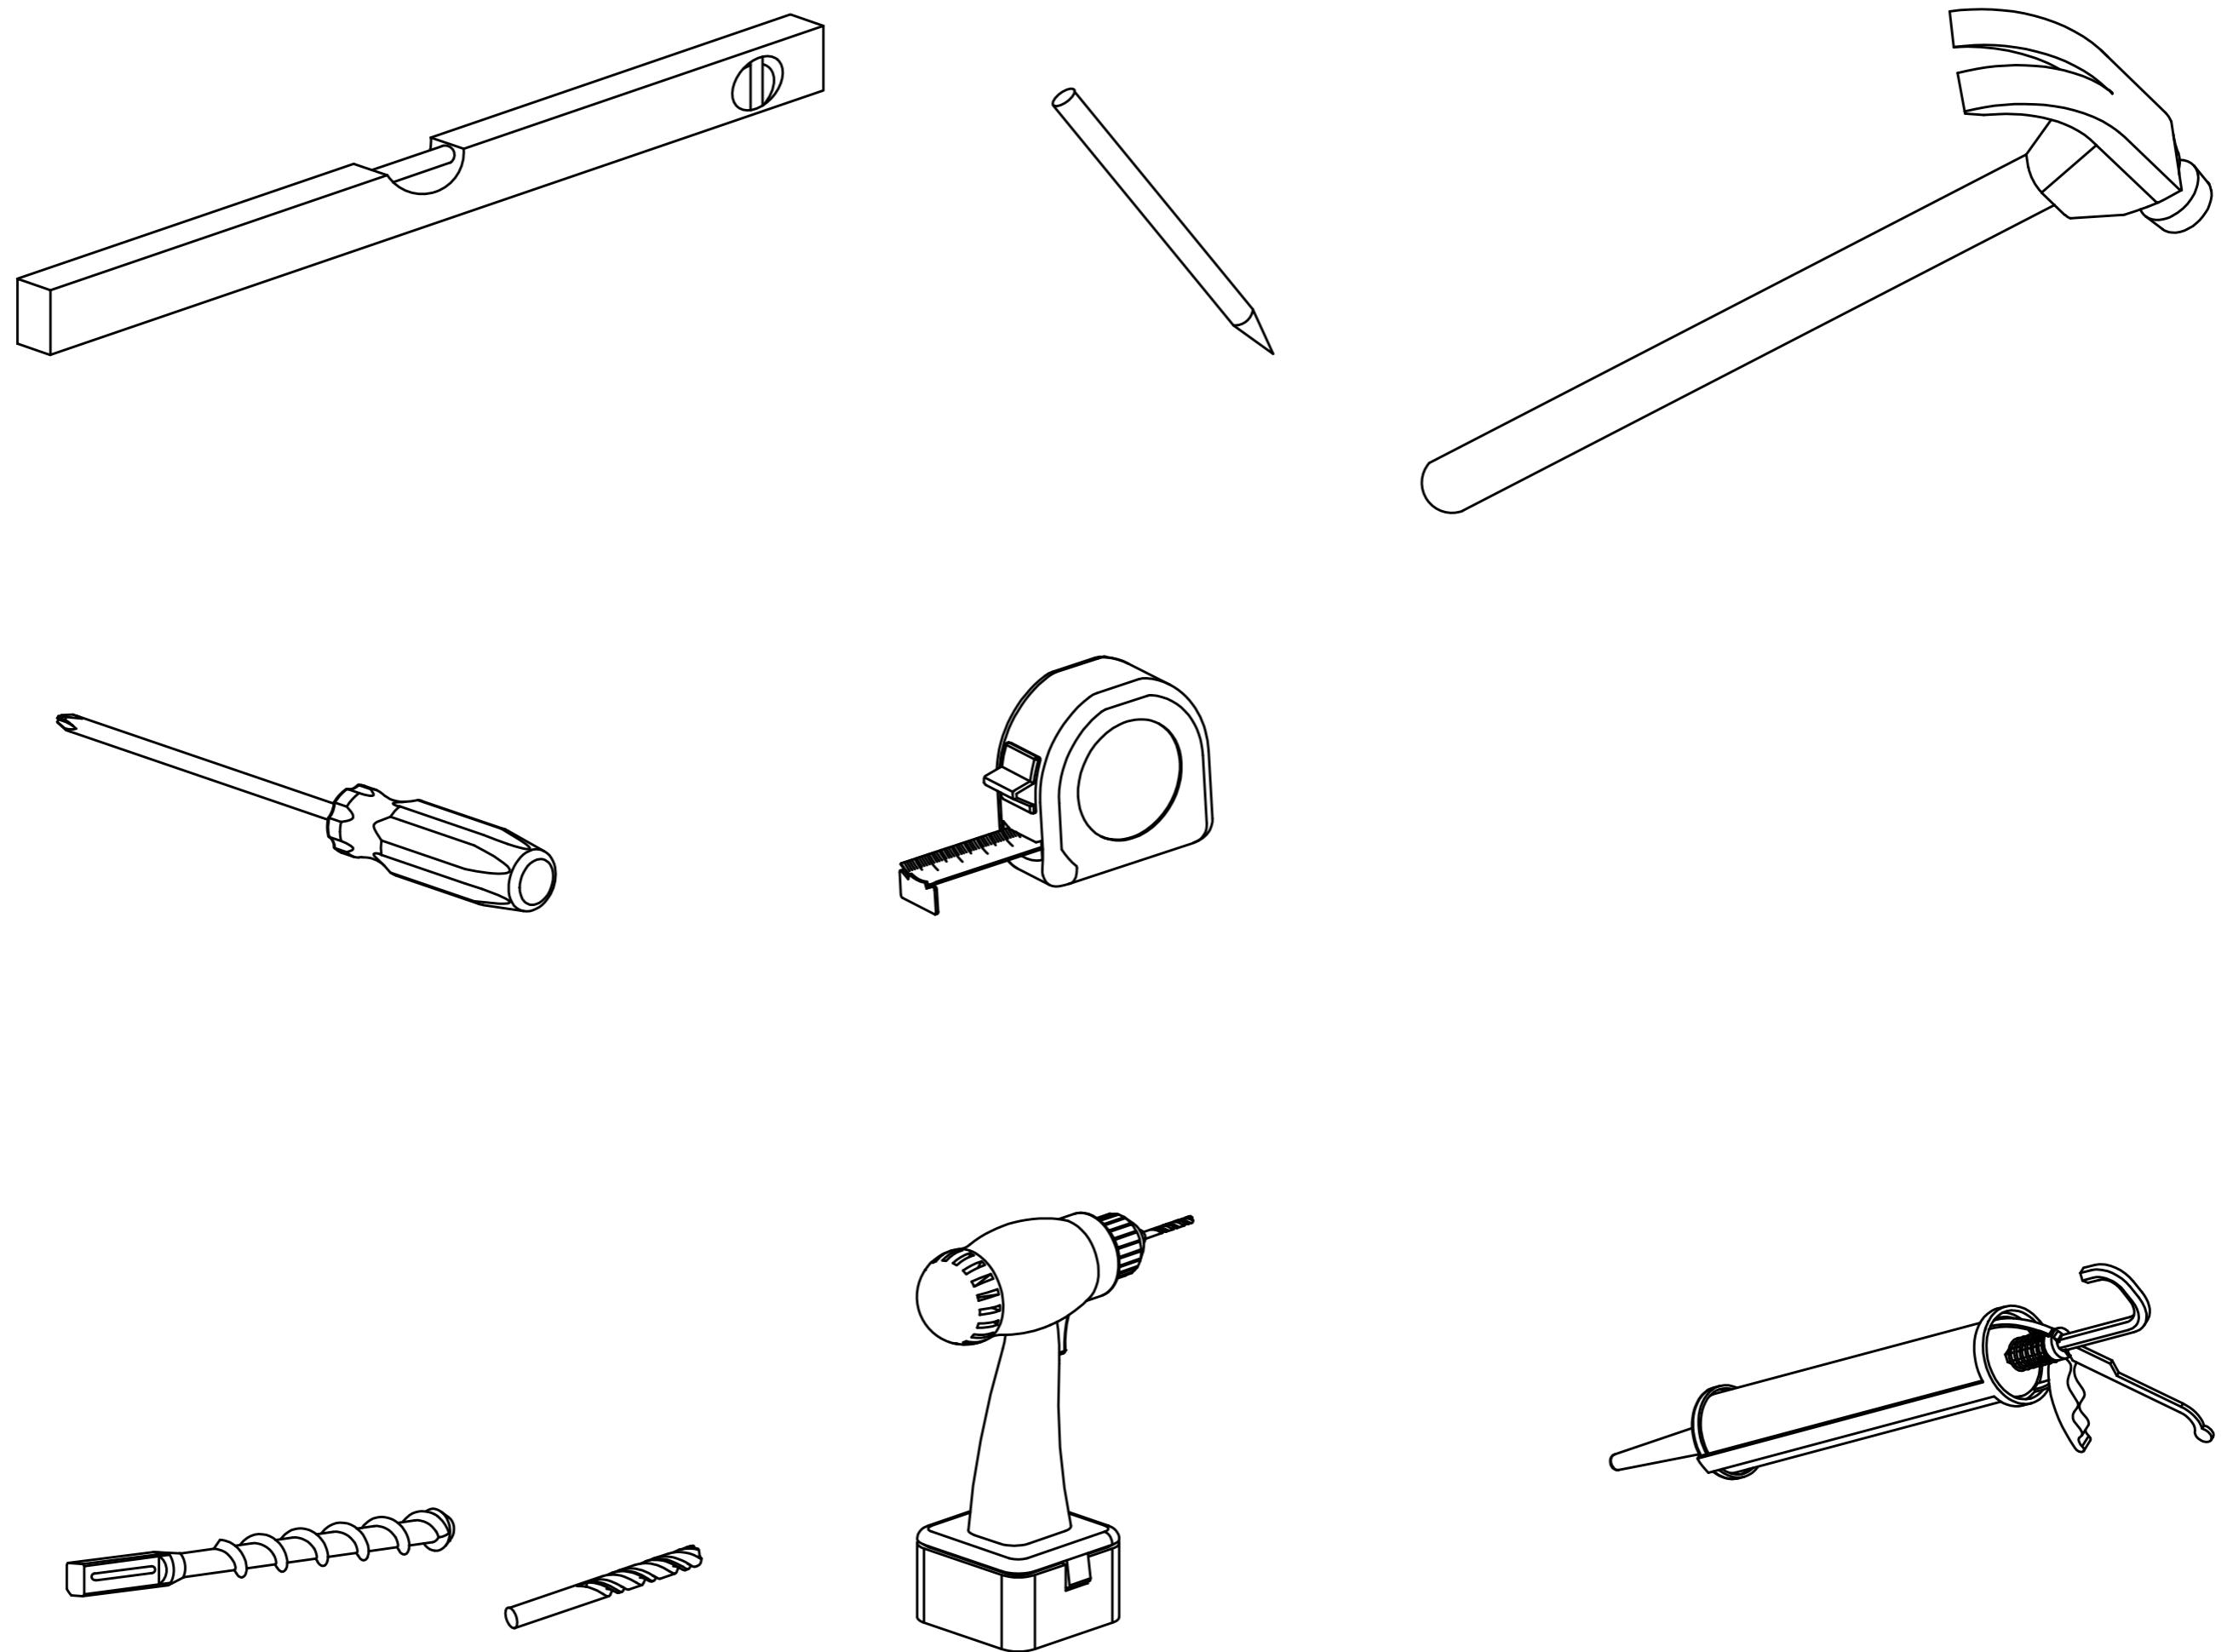

1.放置挡水条，需确保挡水条放置水平

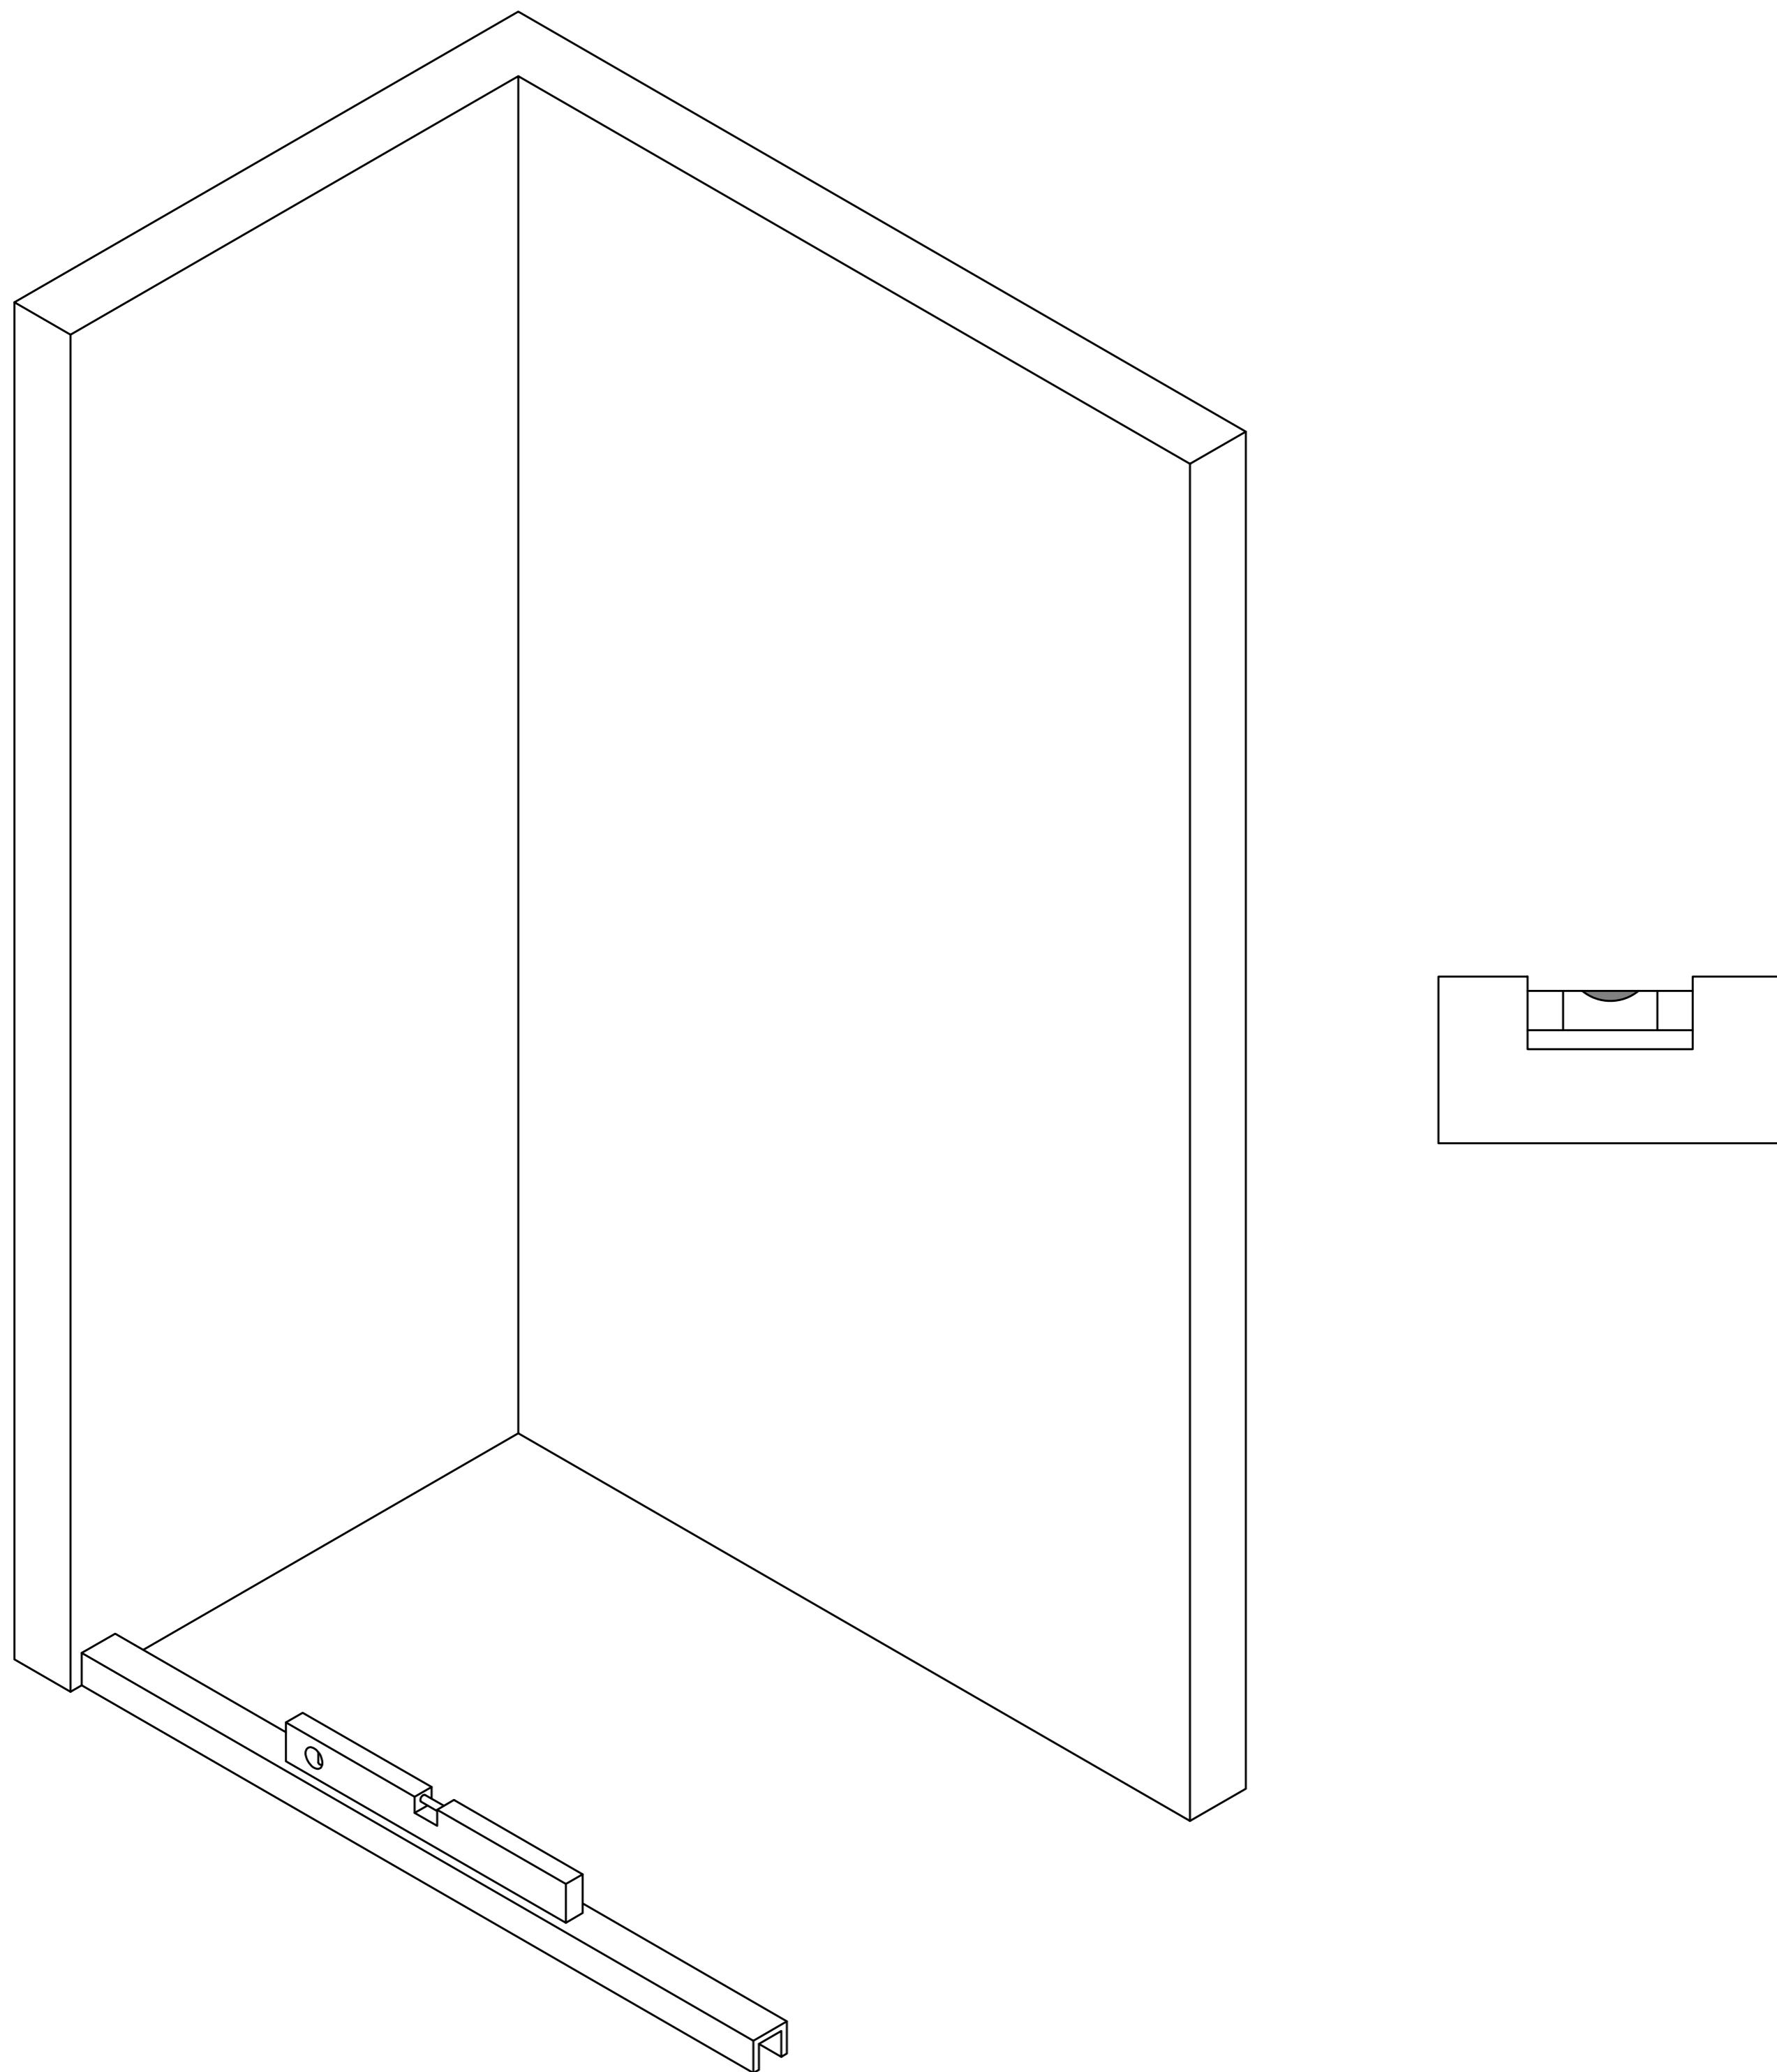

4

10





镇威五金玻璃制品(中山)有限公司


1.下轨道居中放置

2.放置两侧立柱，确保水平，画线打孔


3.立柱与墙面用螺丝固定

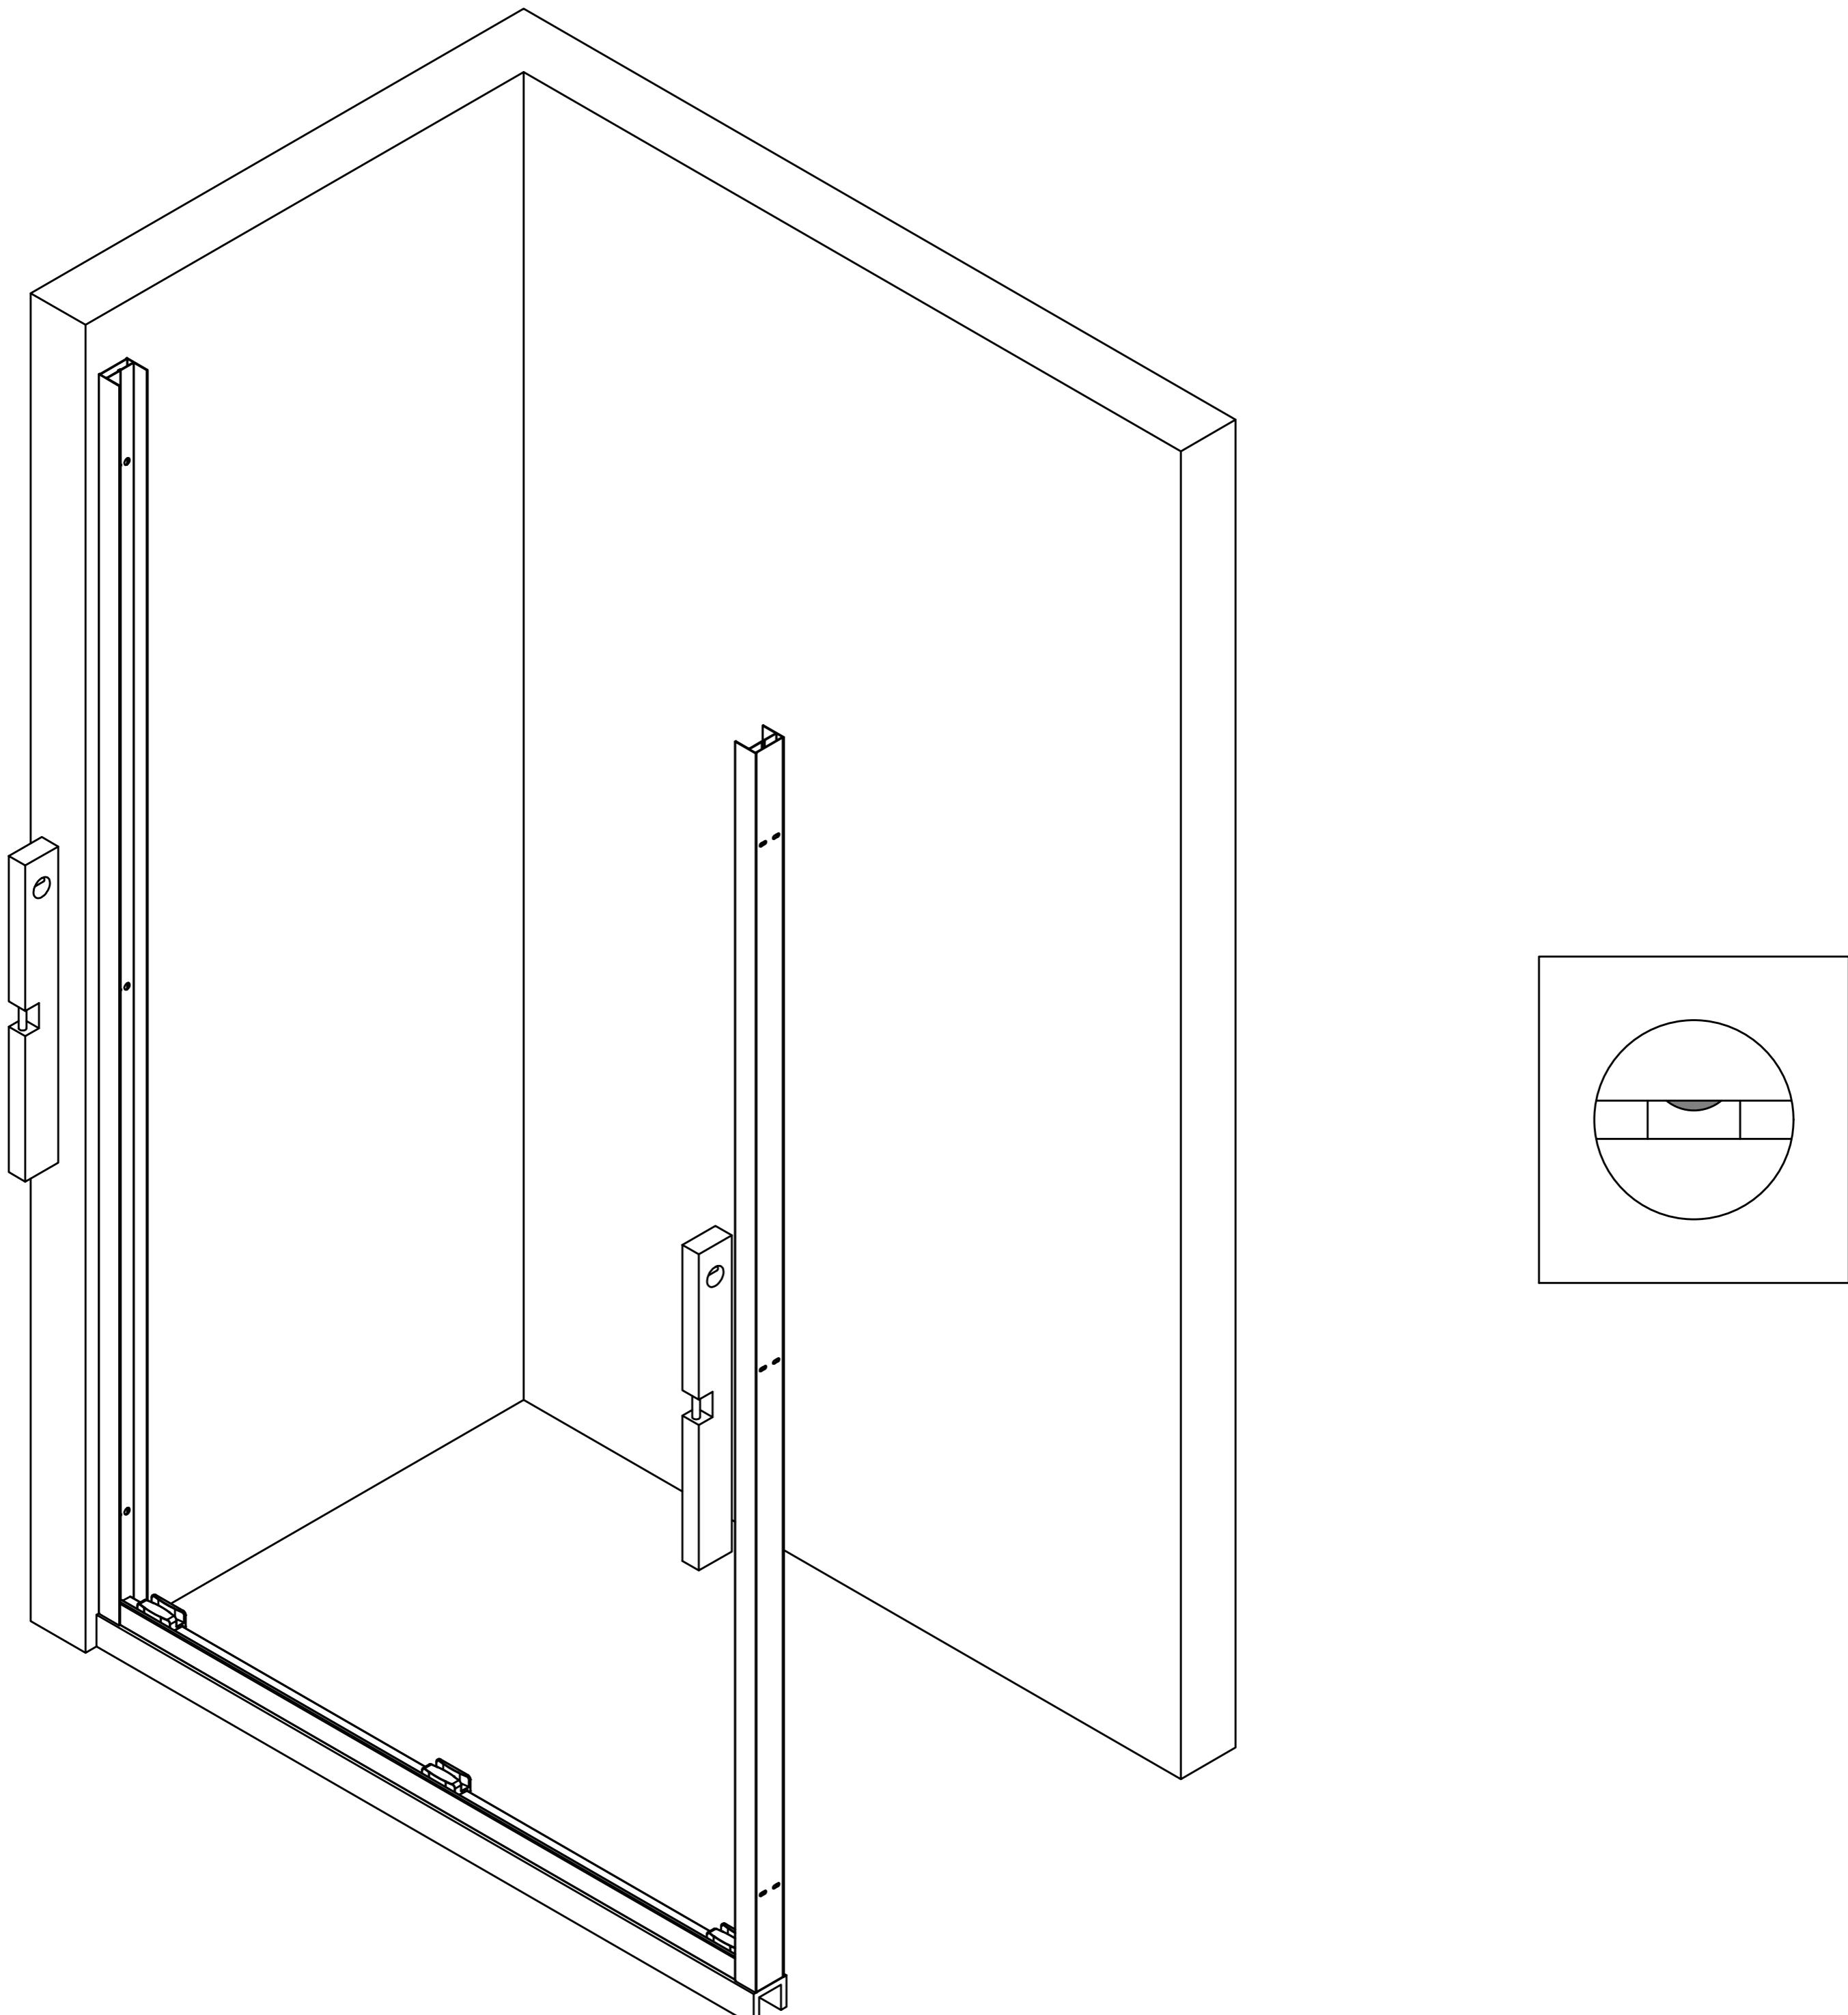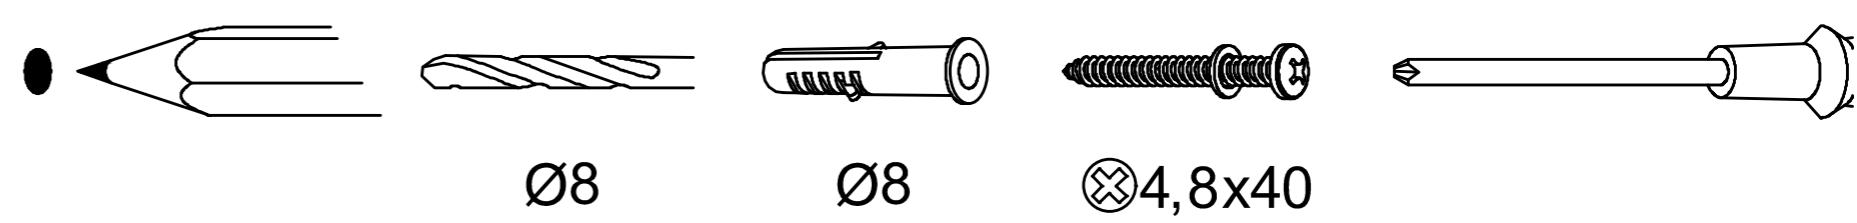


1.放置上轨道与两侧装饰盖

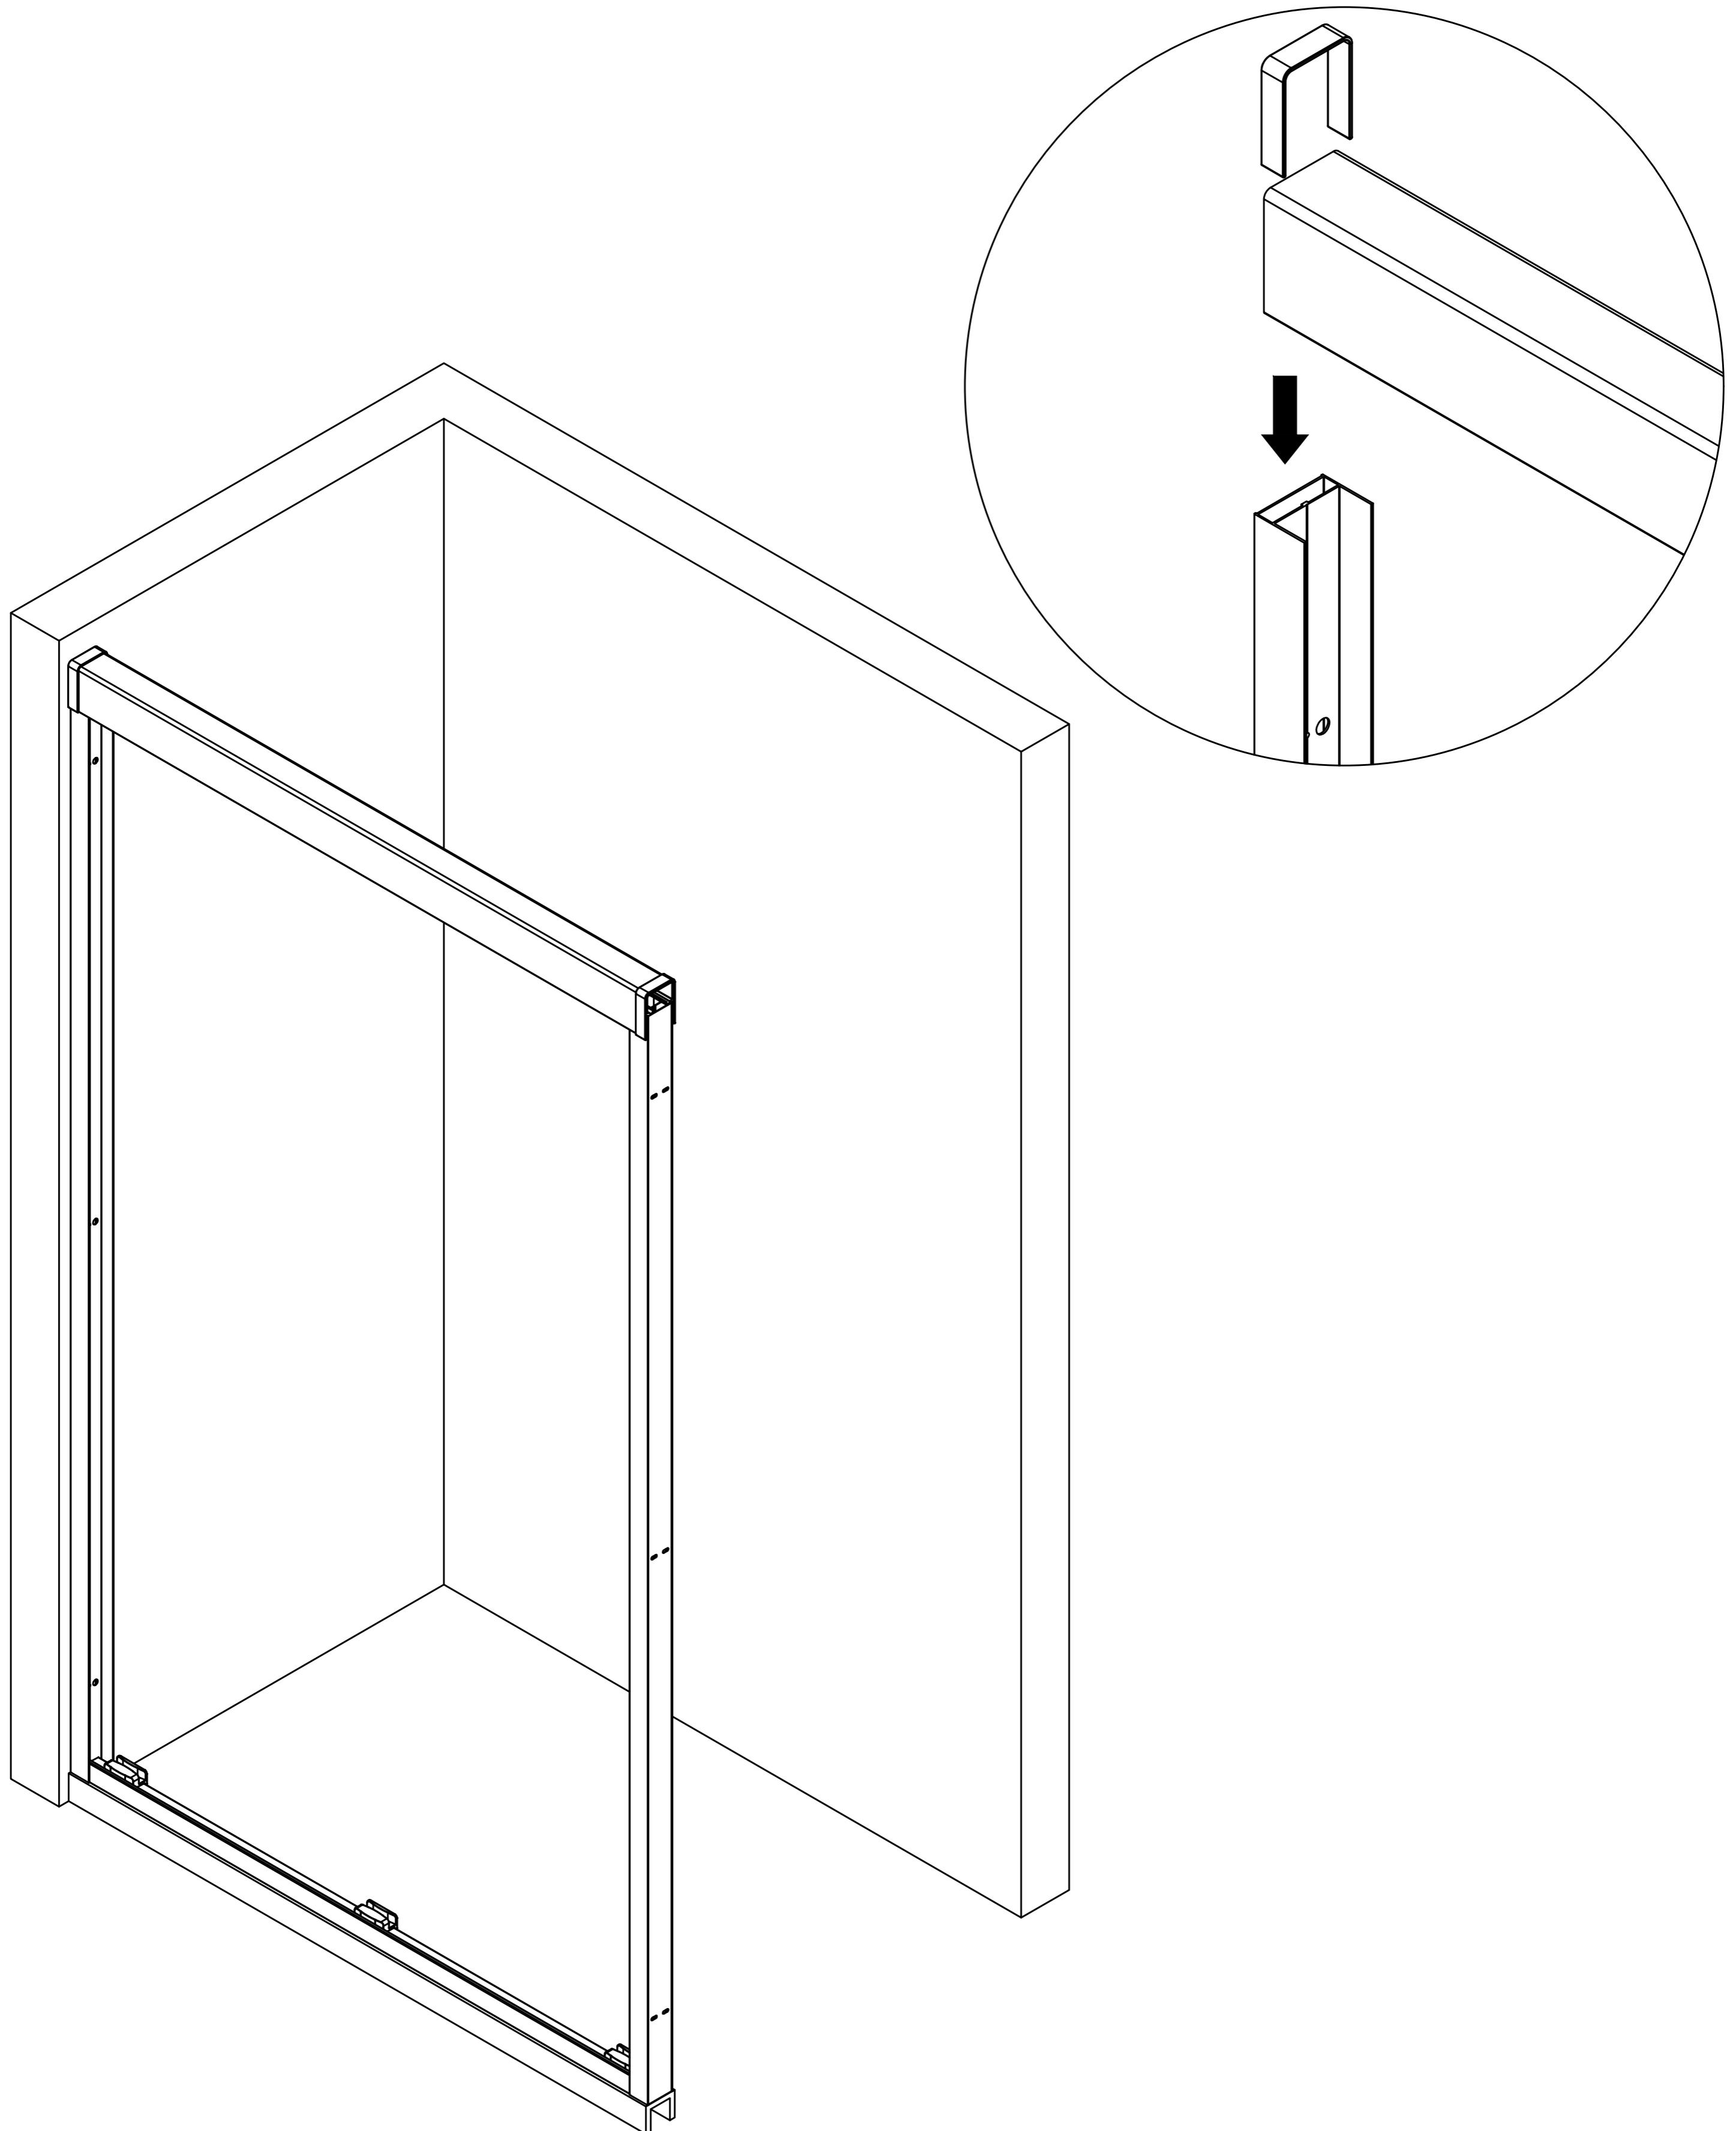

- 1.门玻预装滑轮
- 2.挂入上轨道

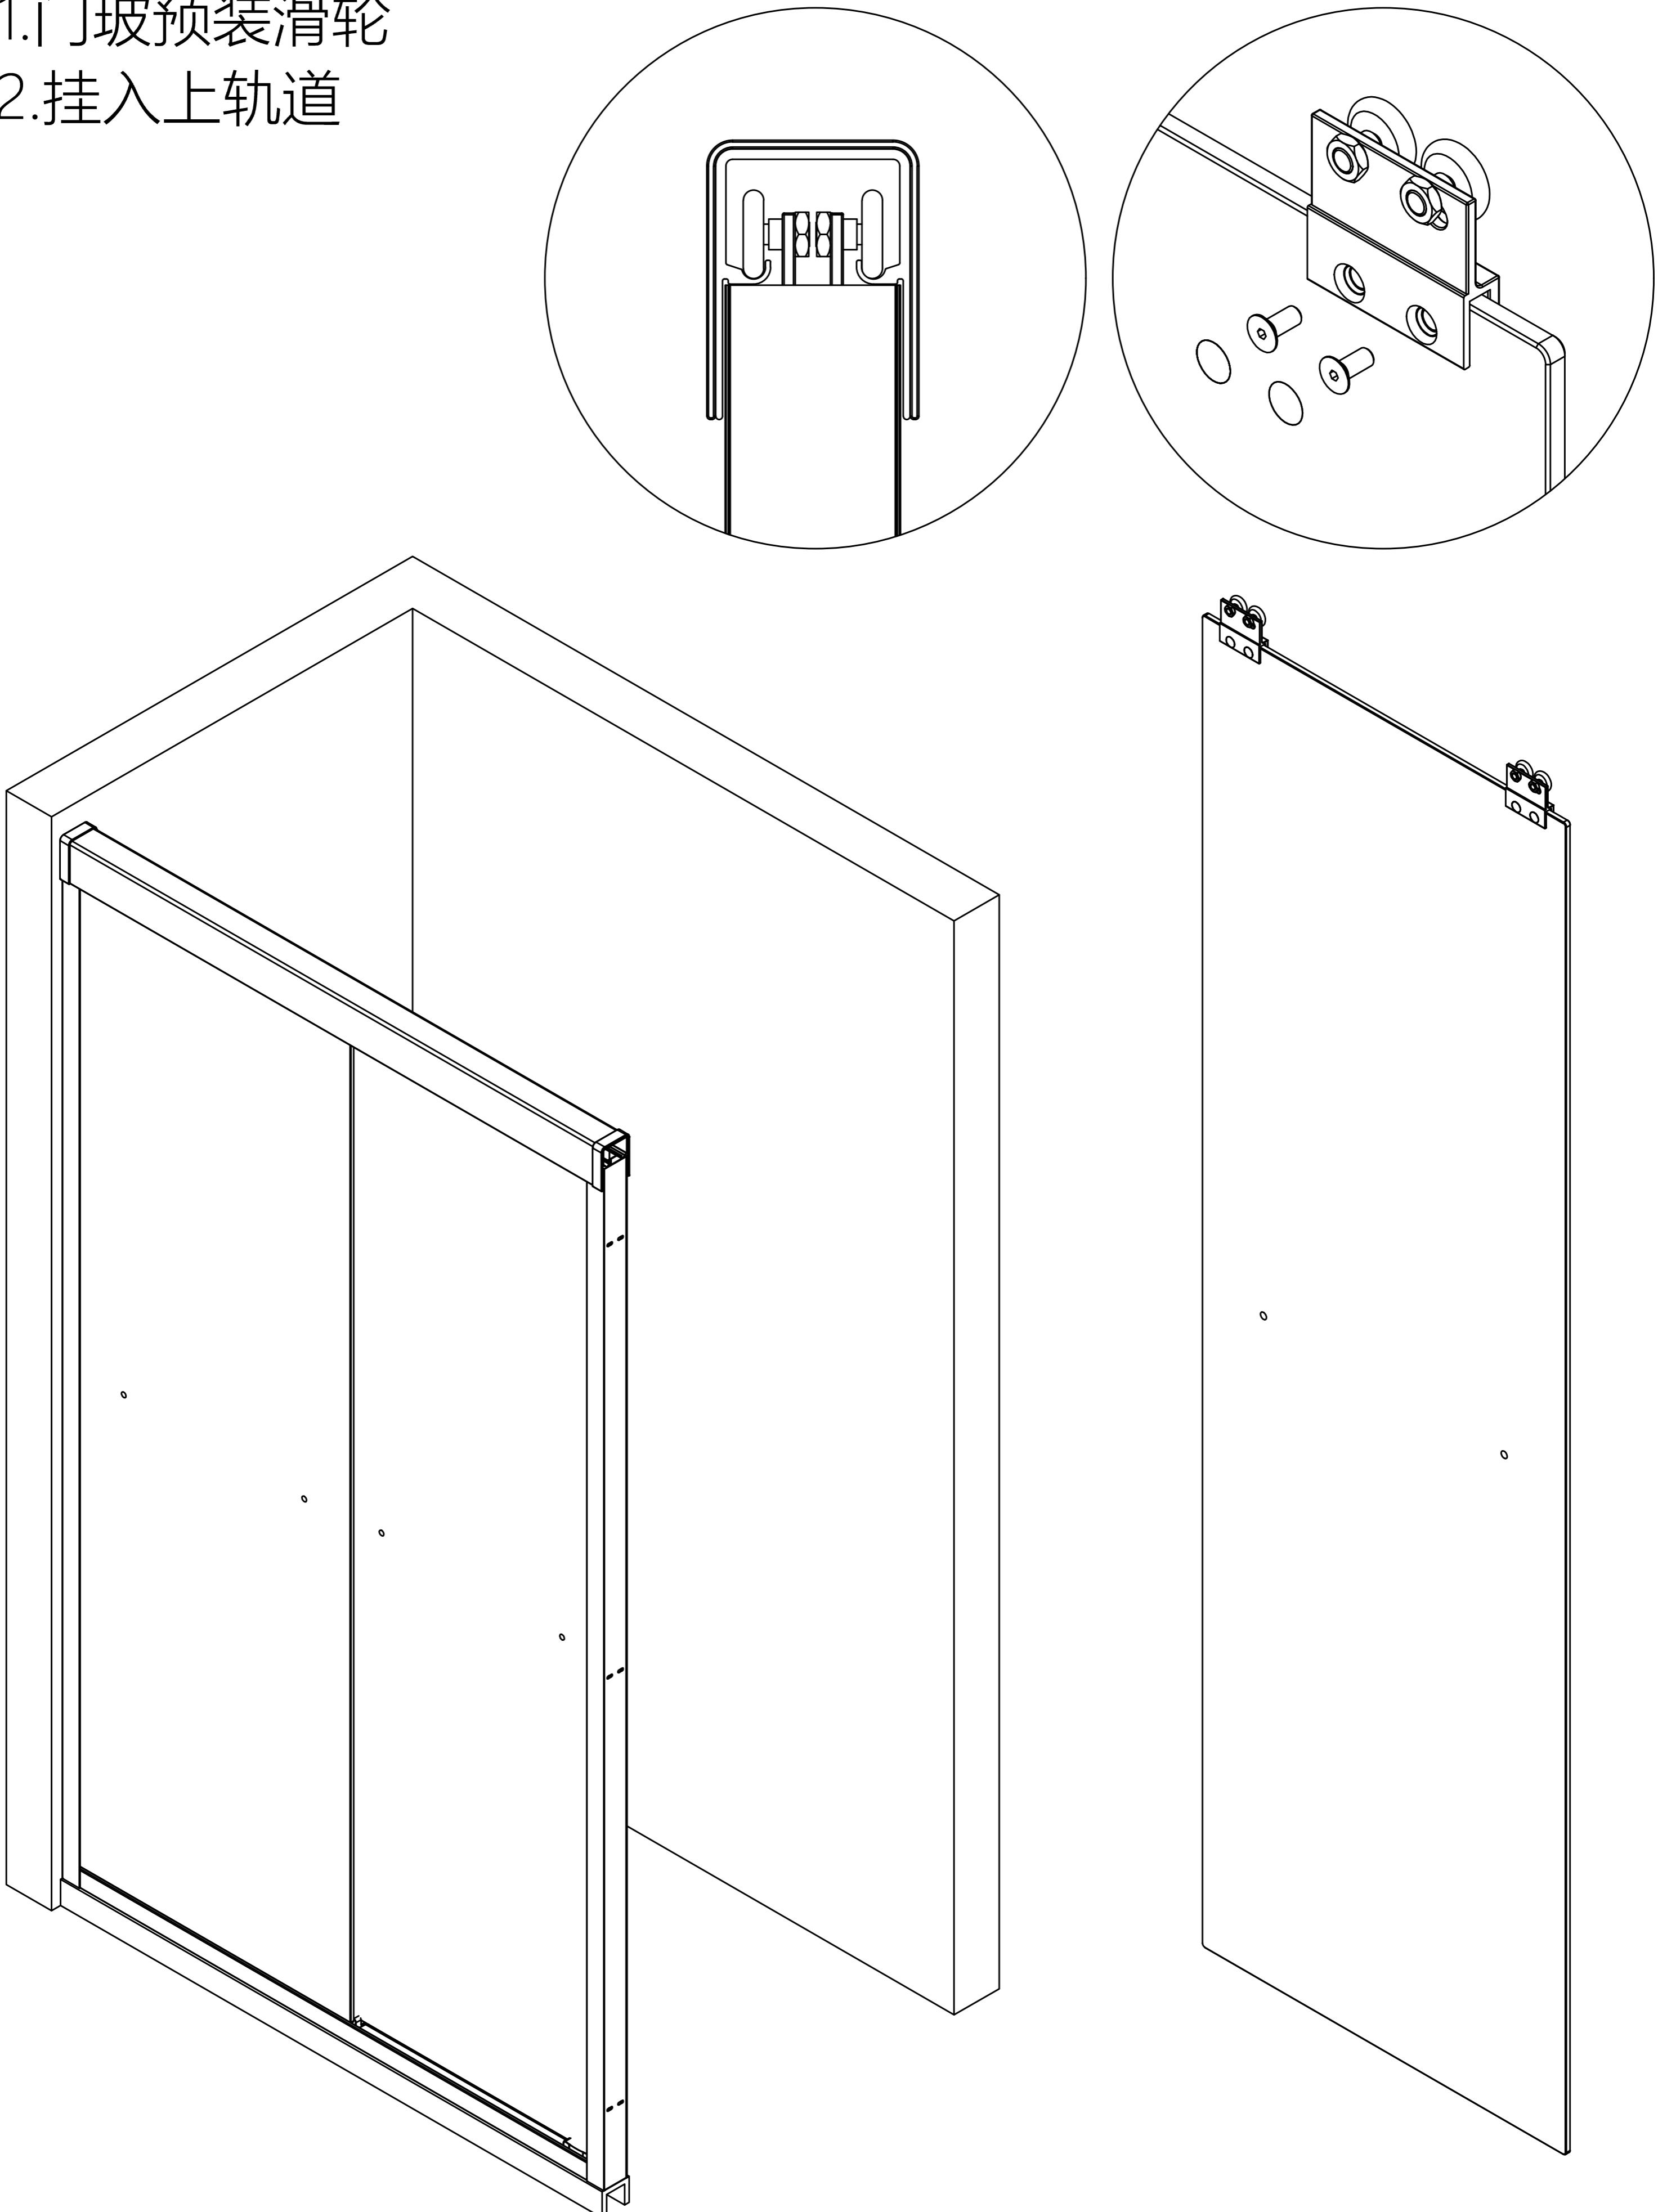


1. 安装防撞块


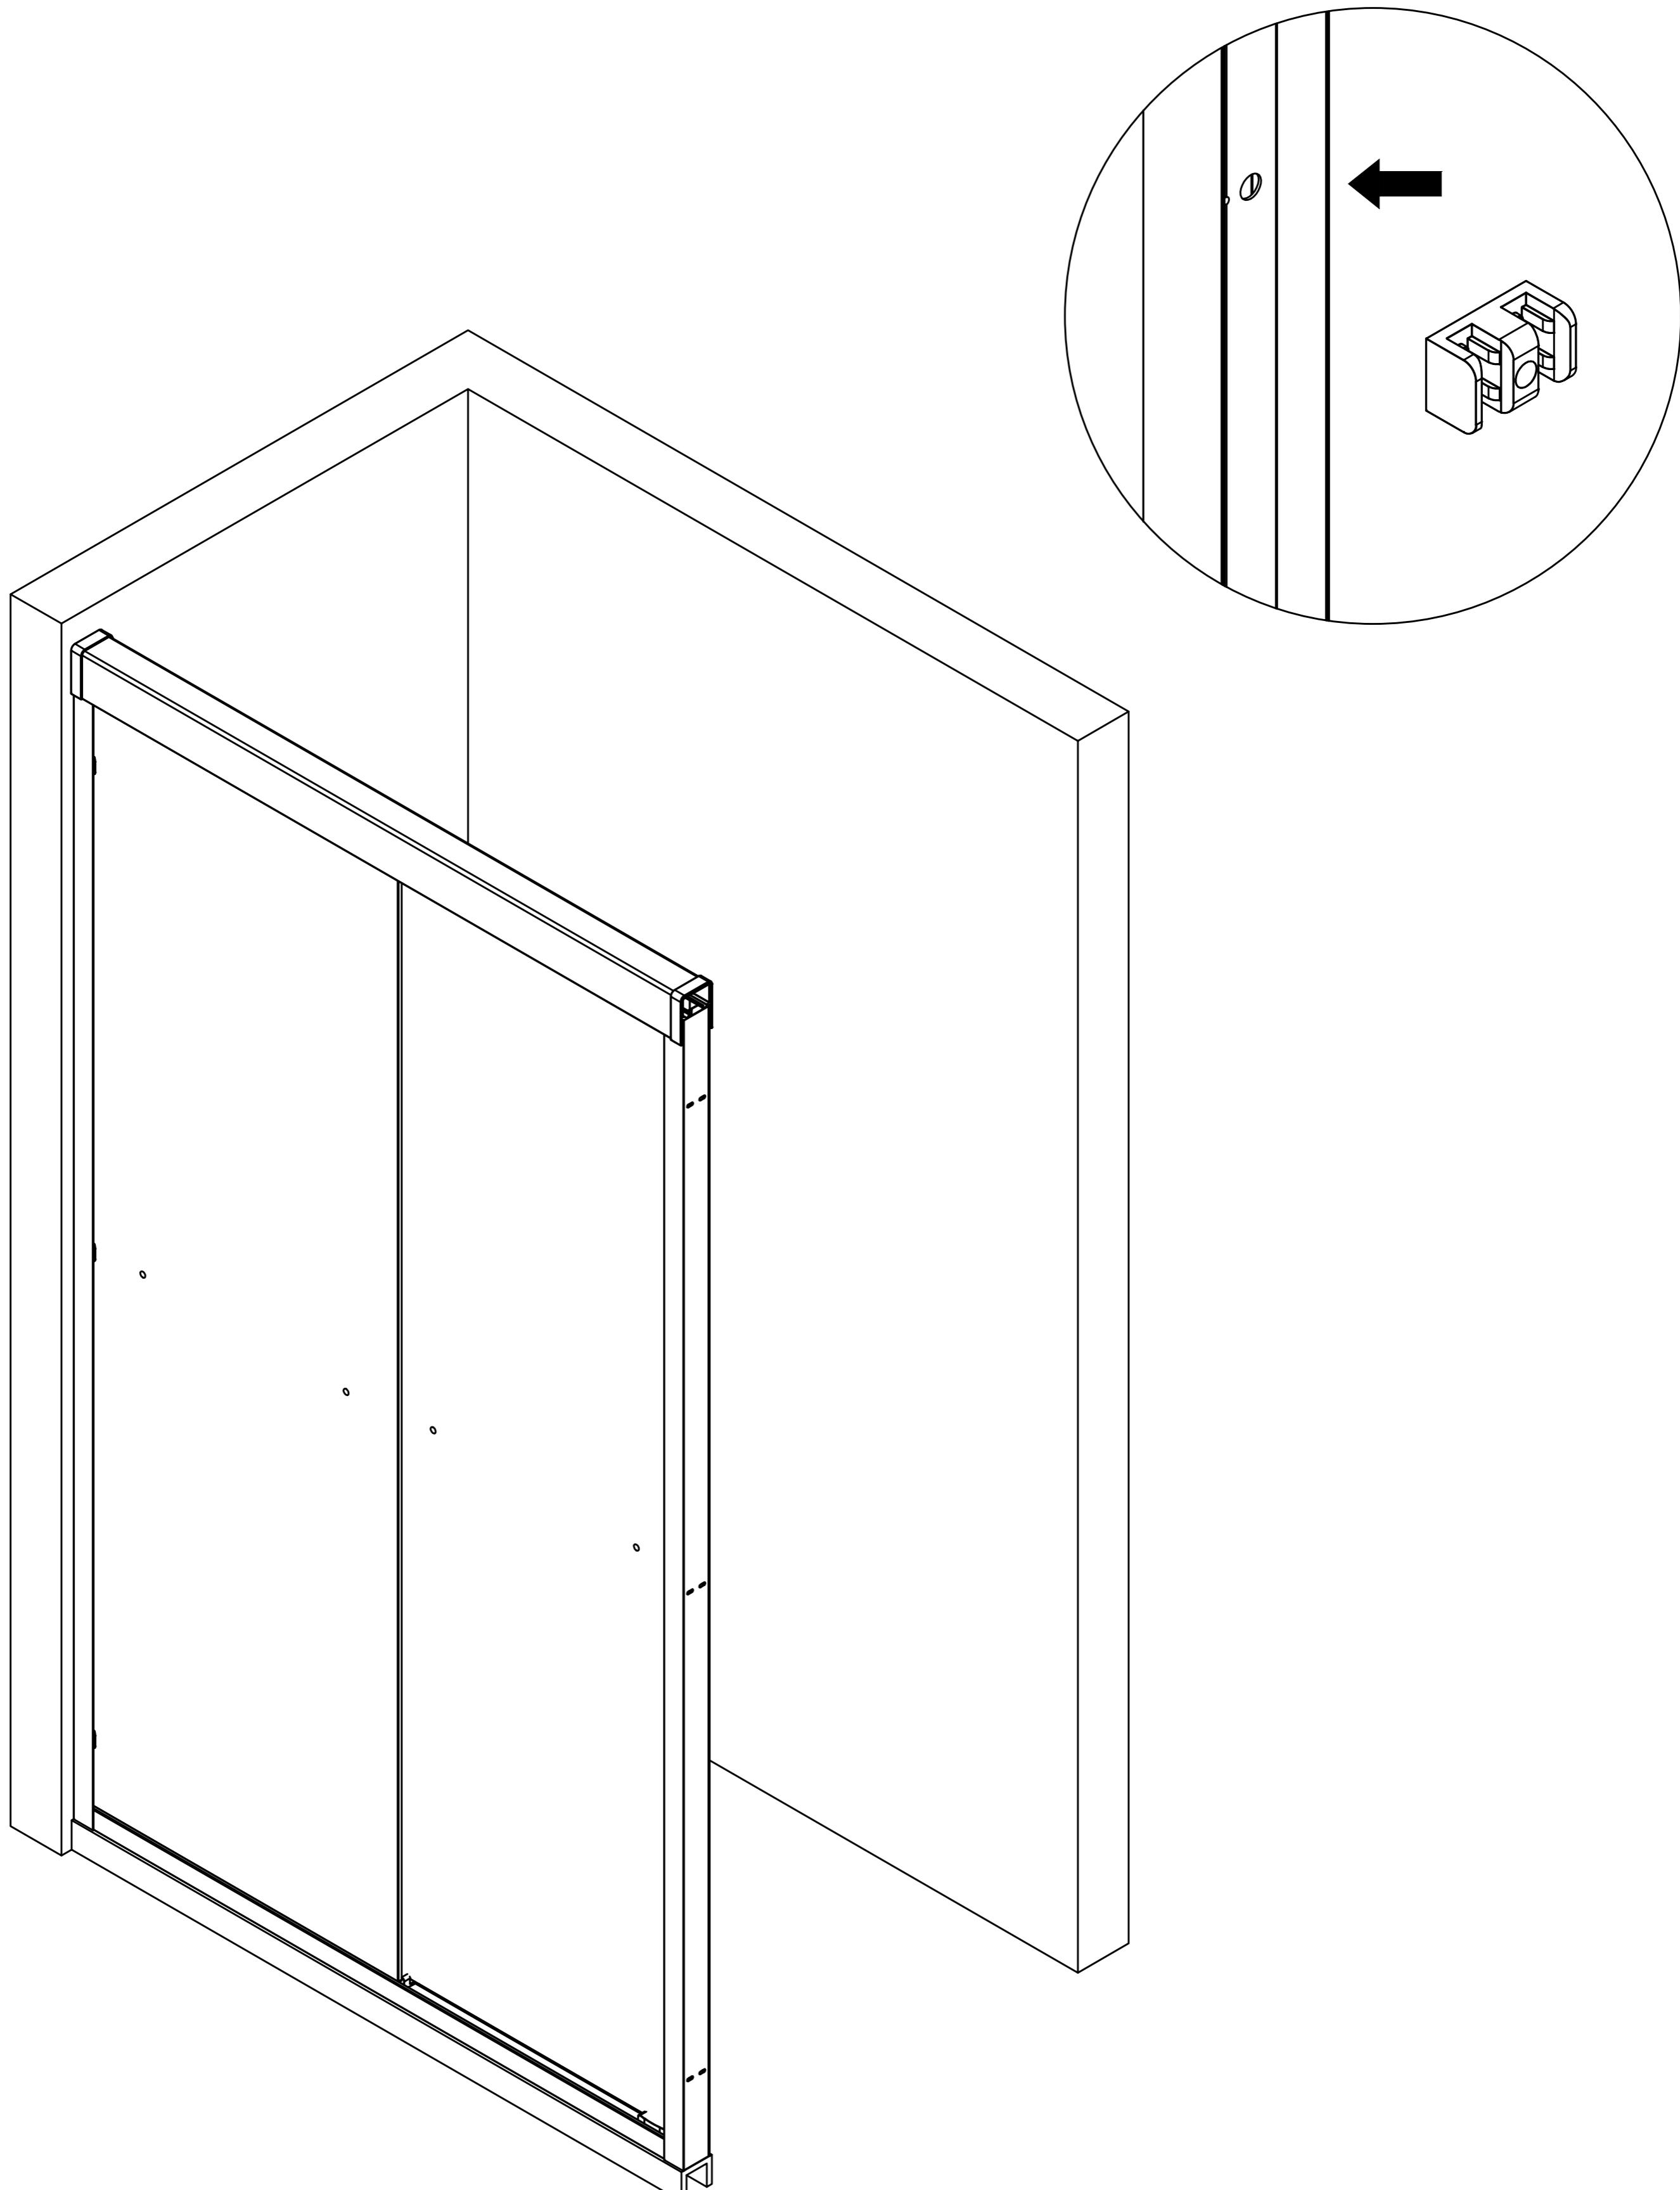


1. 安装拉手

2. 调整淋浴房，使之推拉顺畅

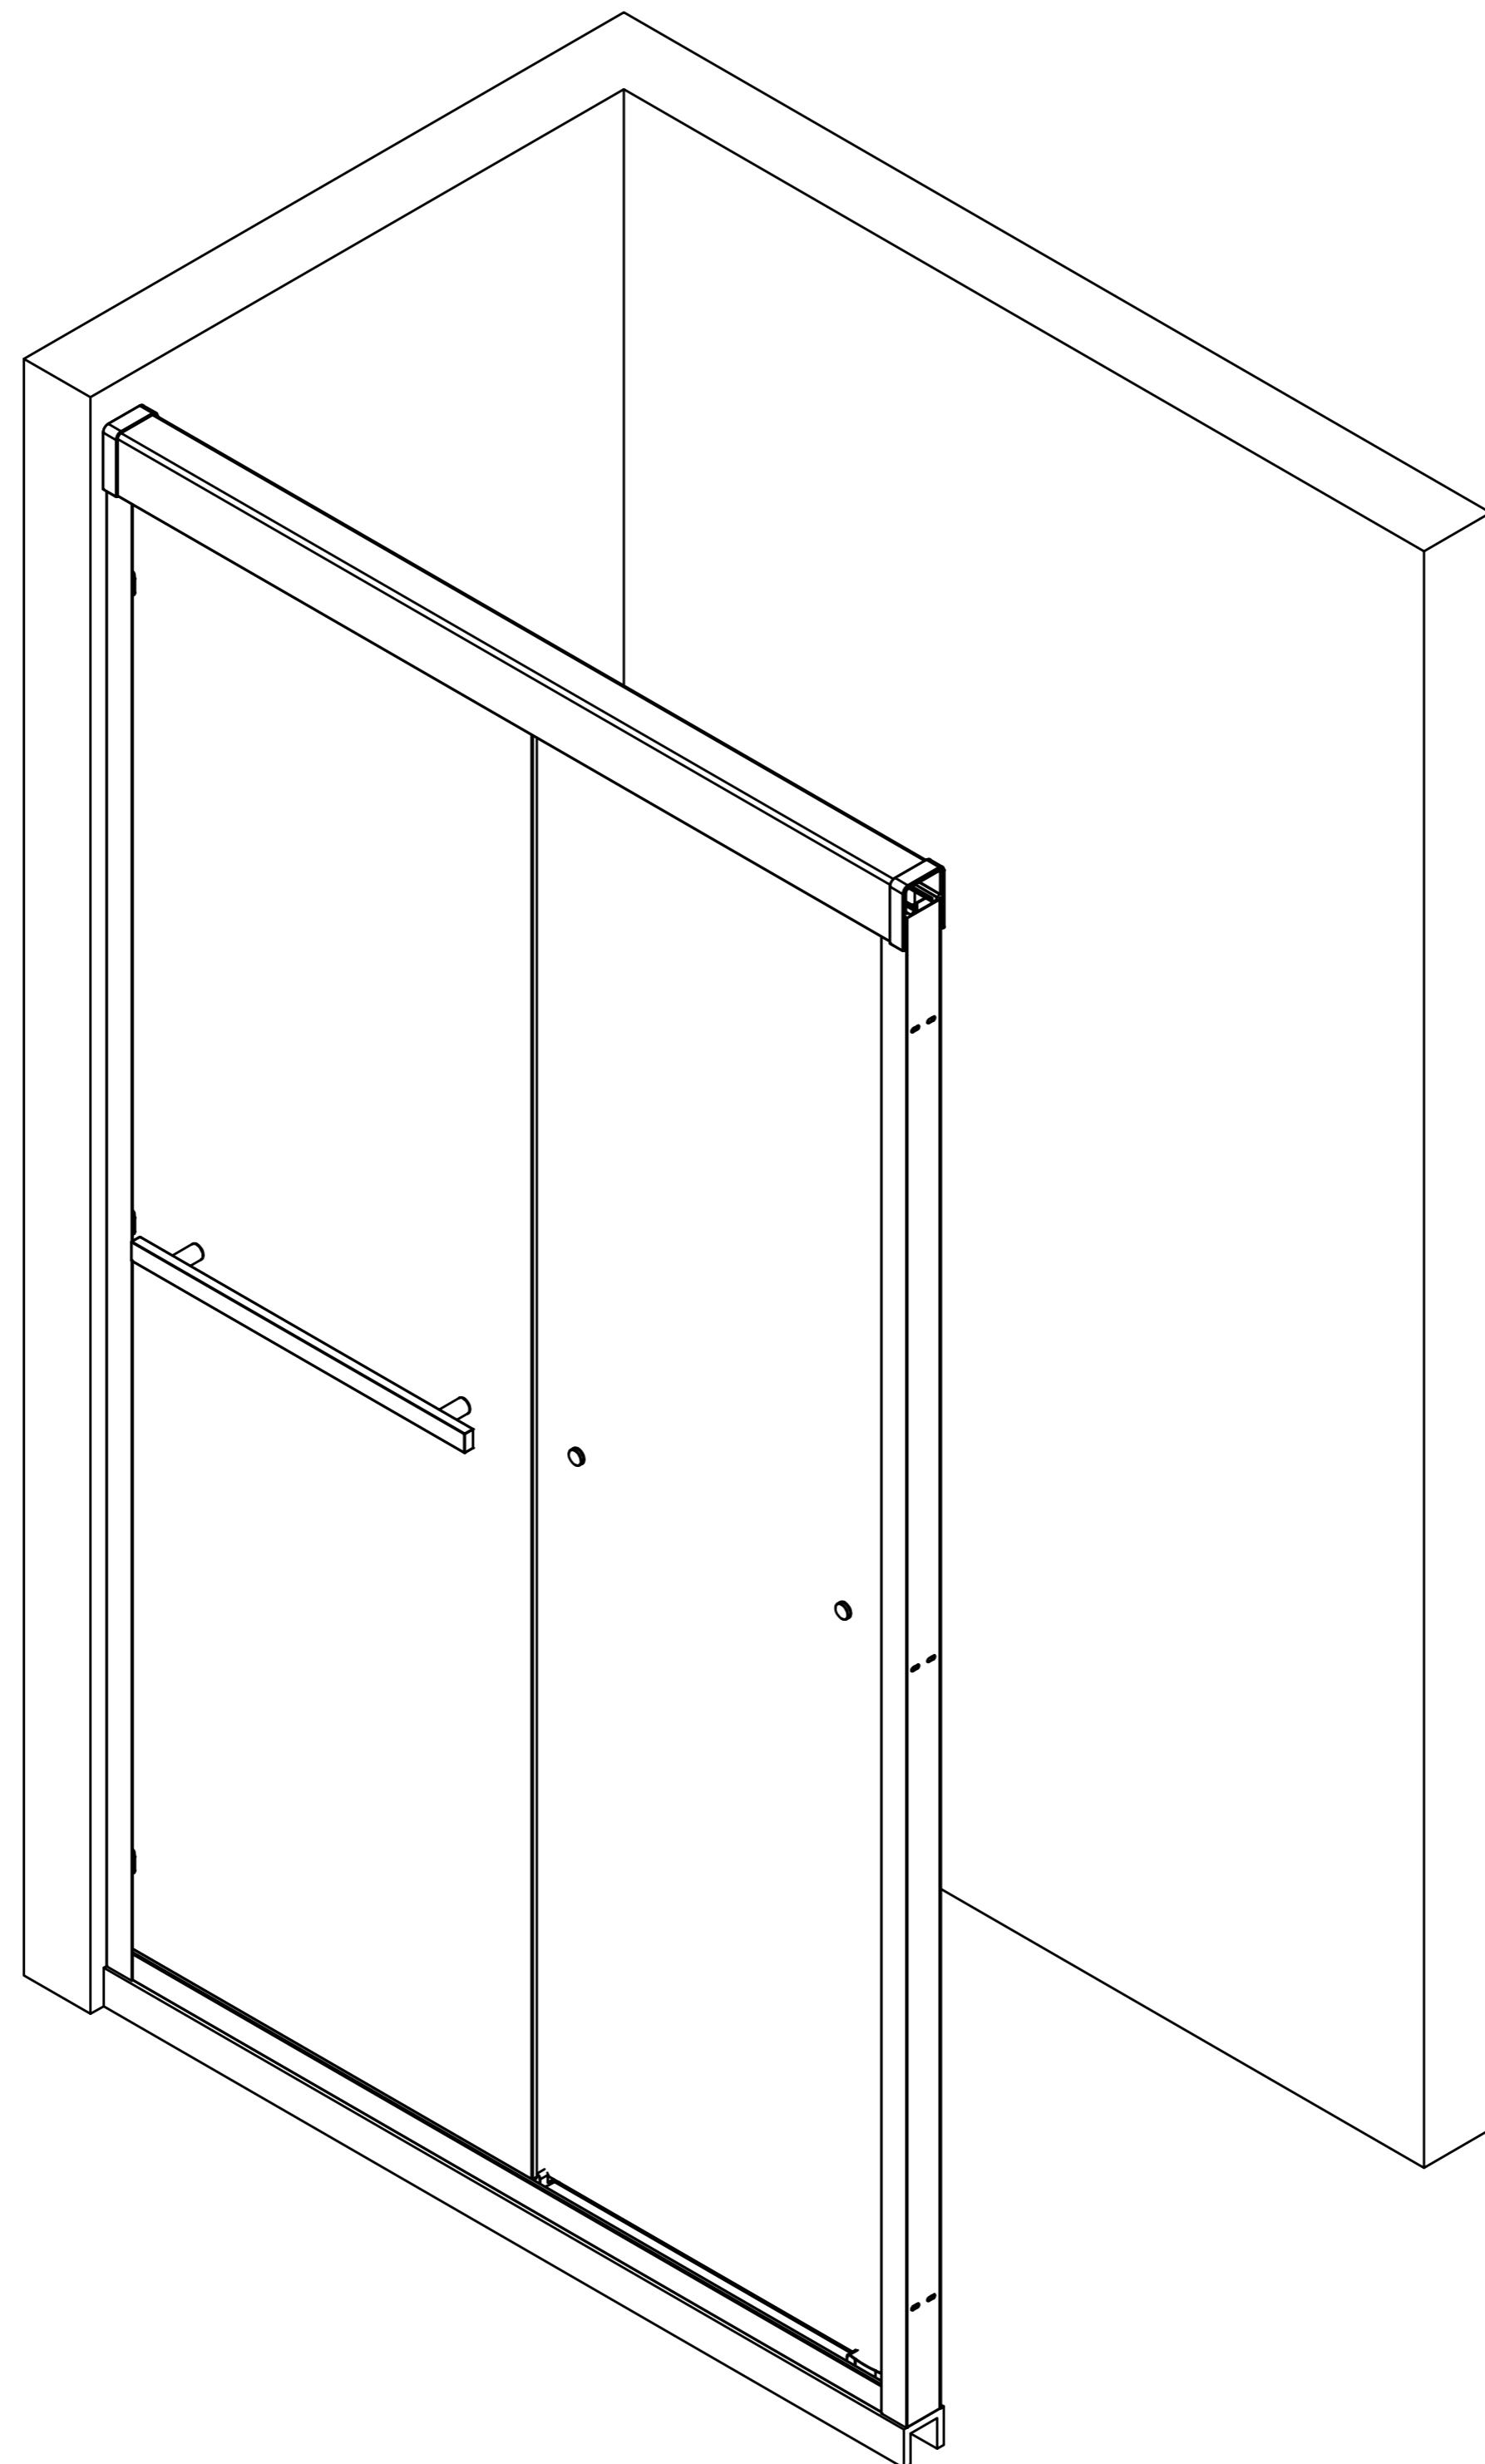

1.打防水胶

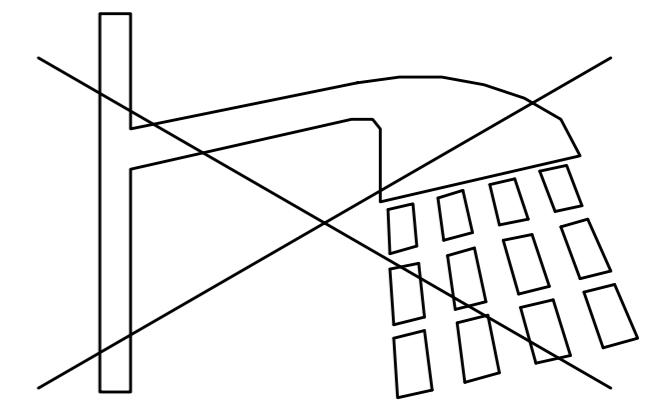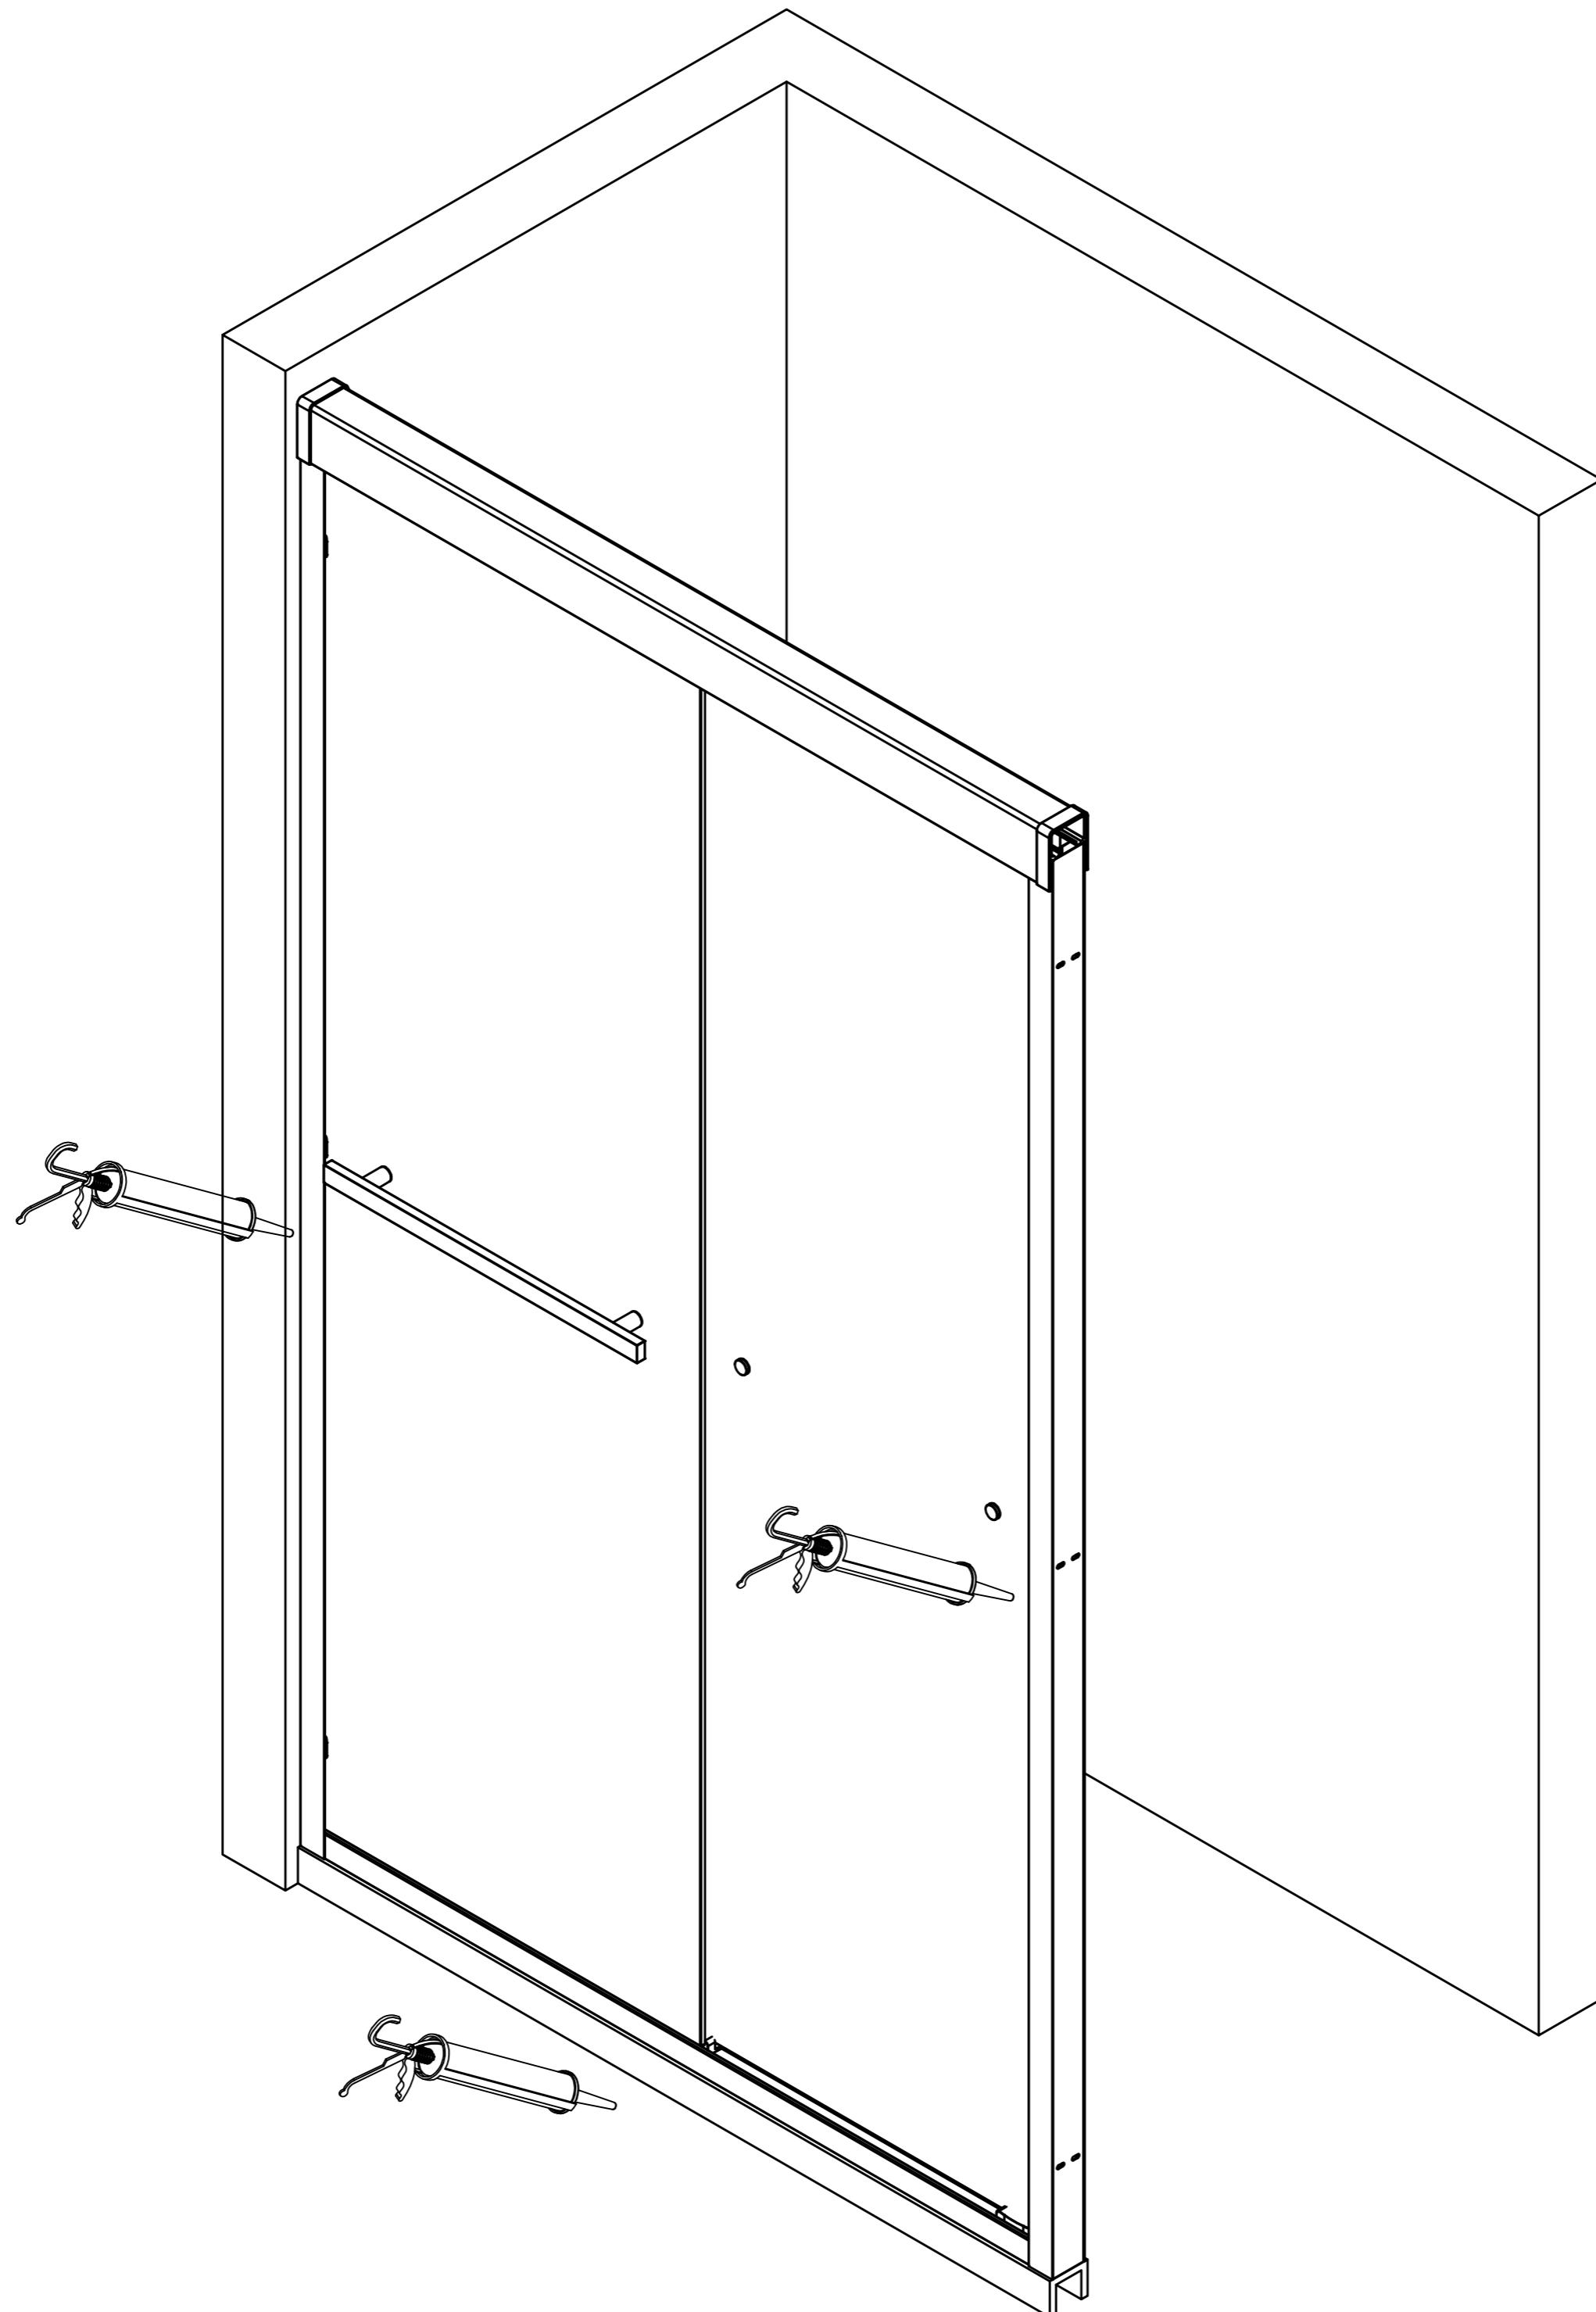

24 H

10

10



镇威五金玻璃制品(中山)有限公司