

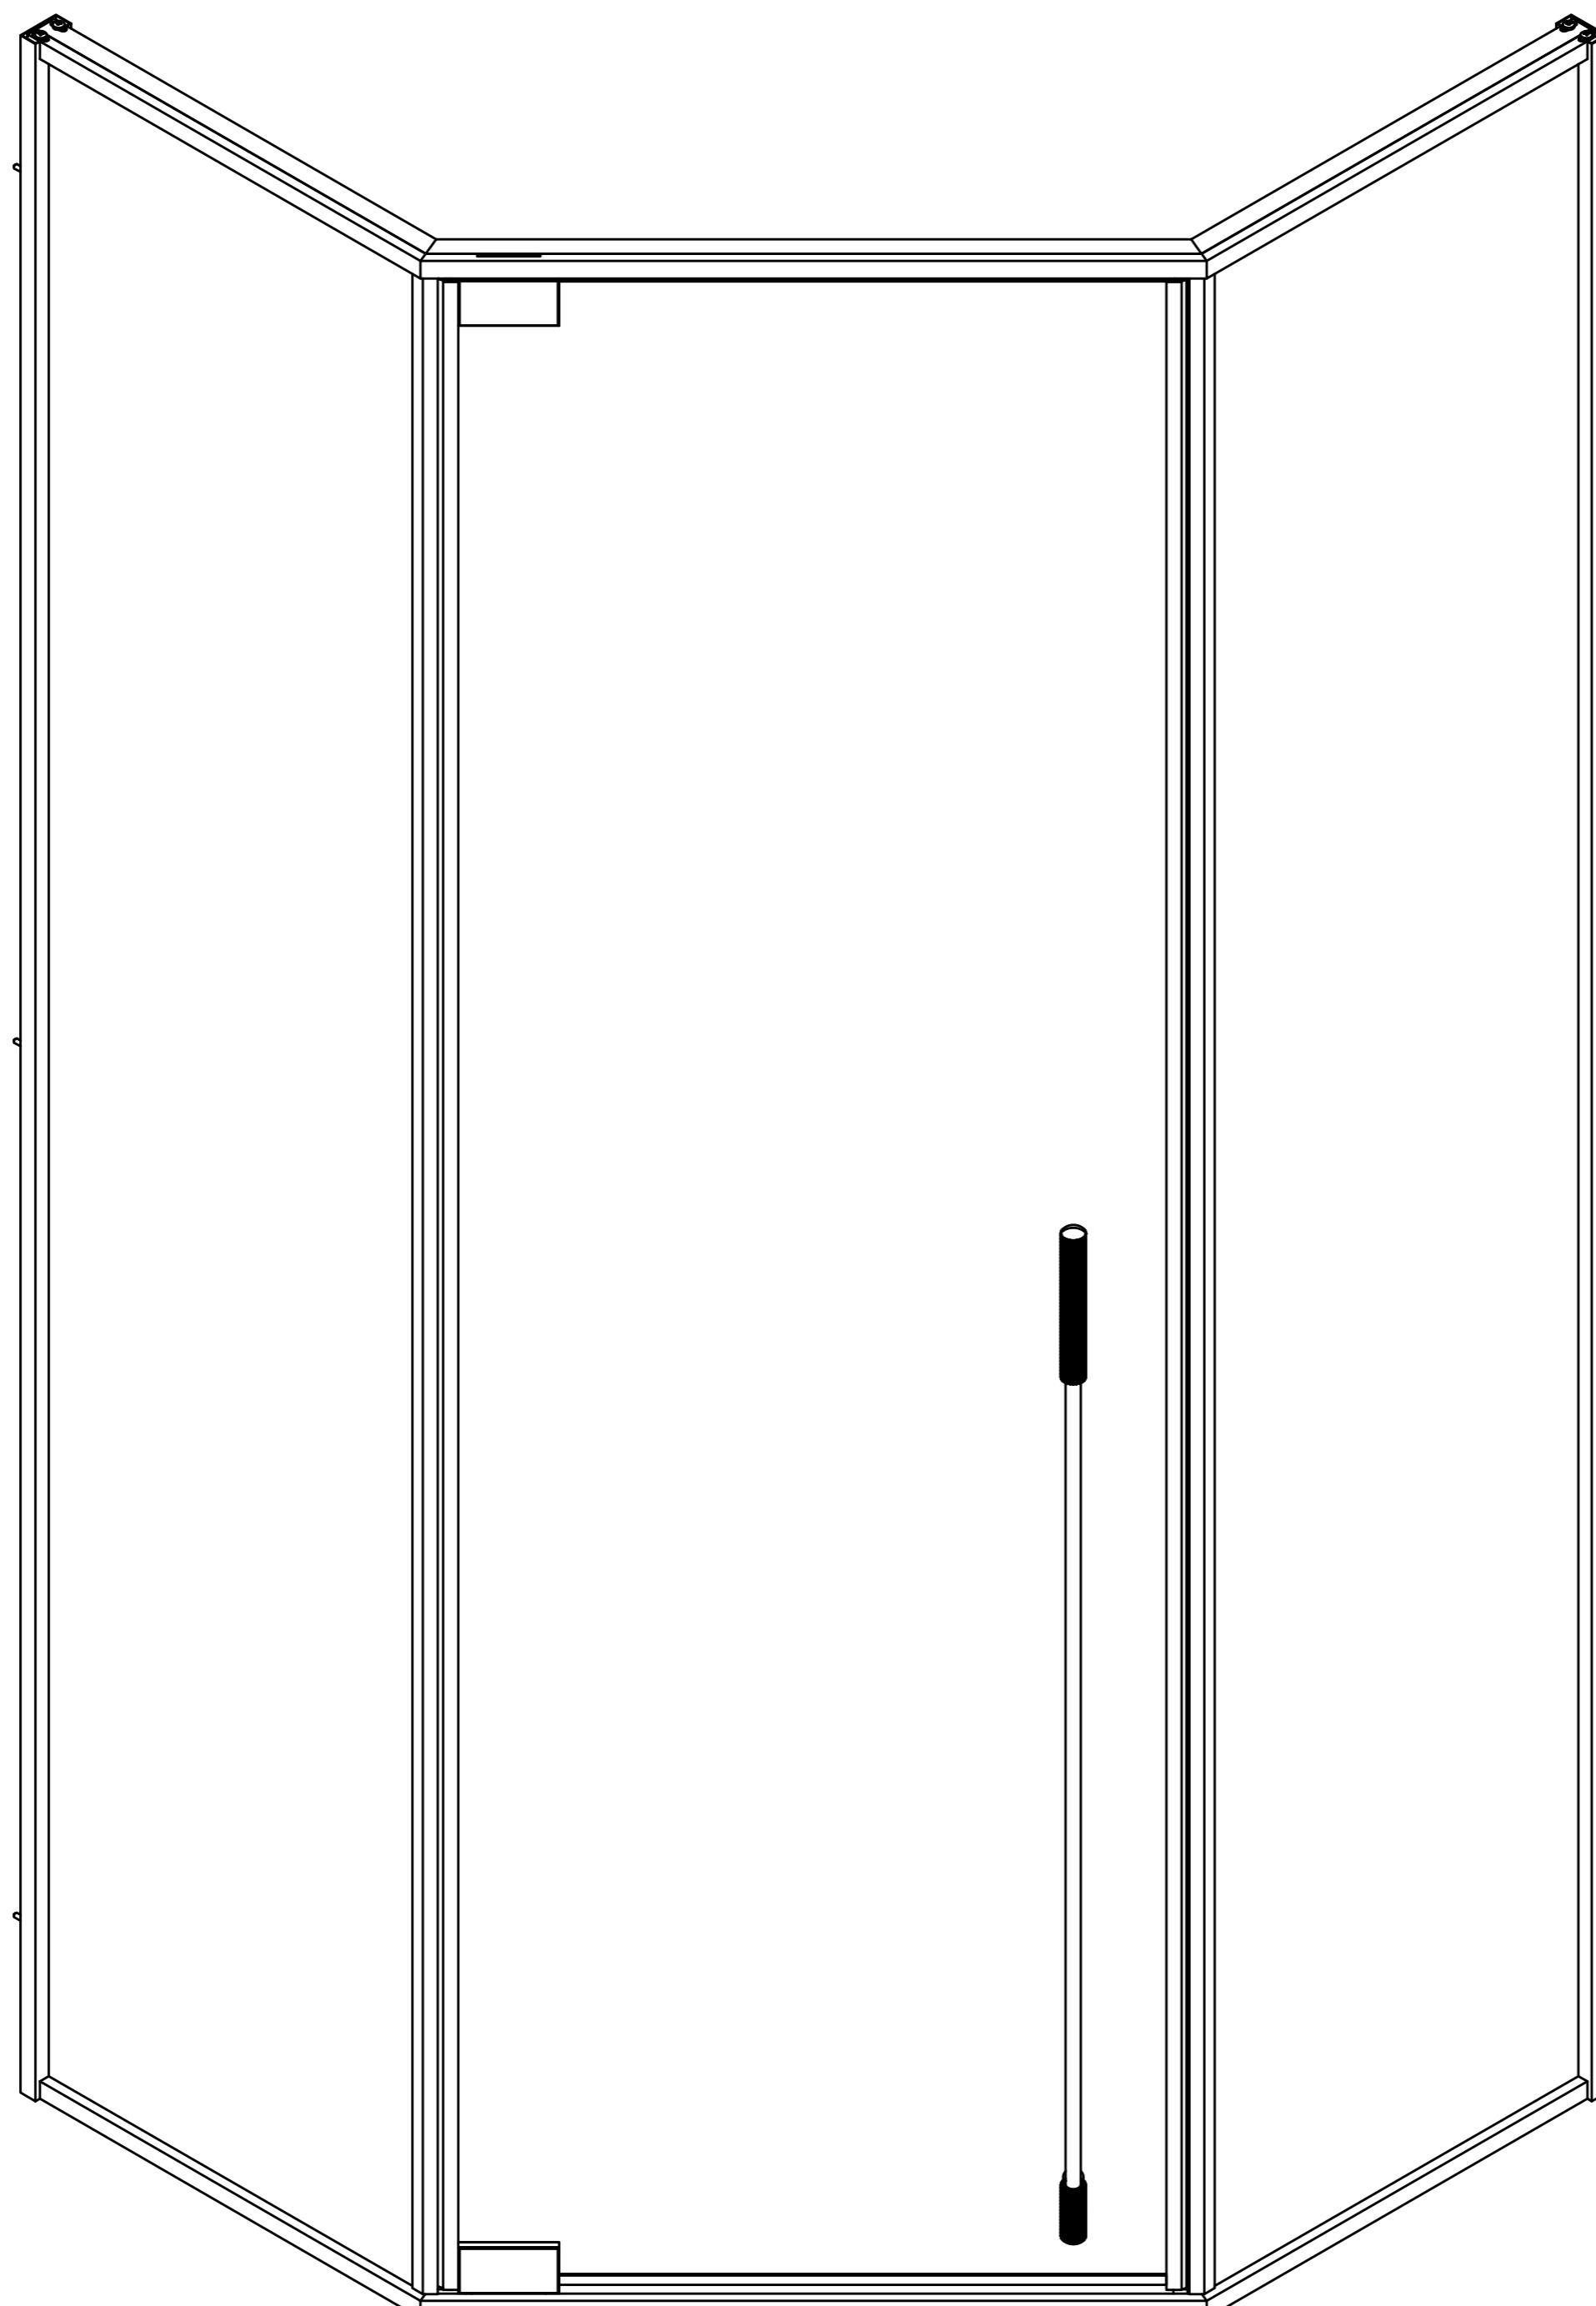


型号：E551 开门方式：转轴平开

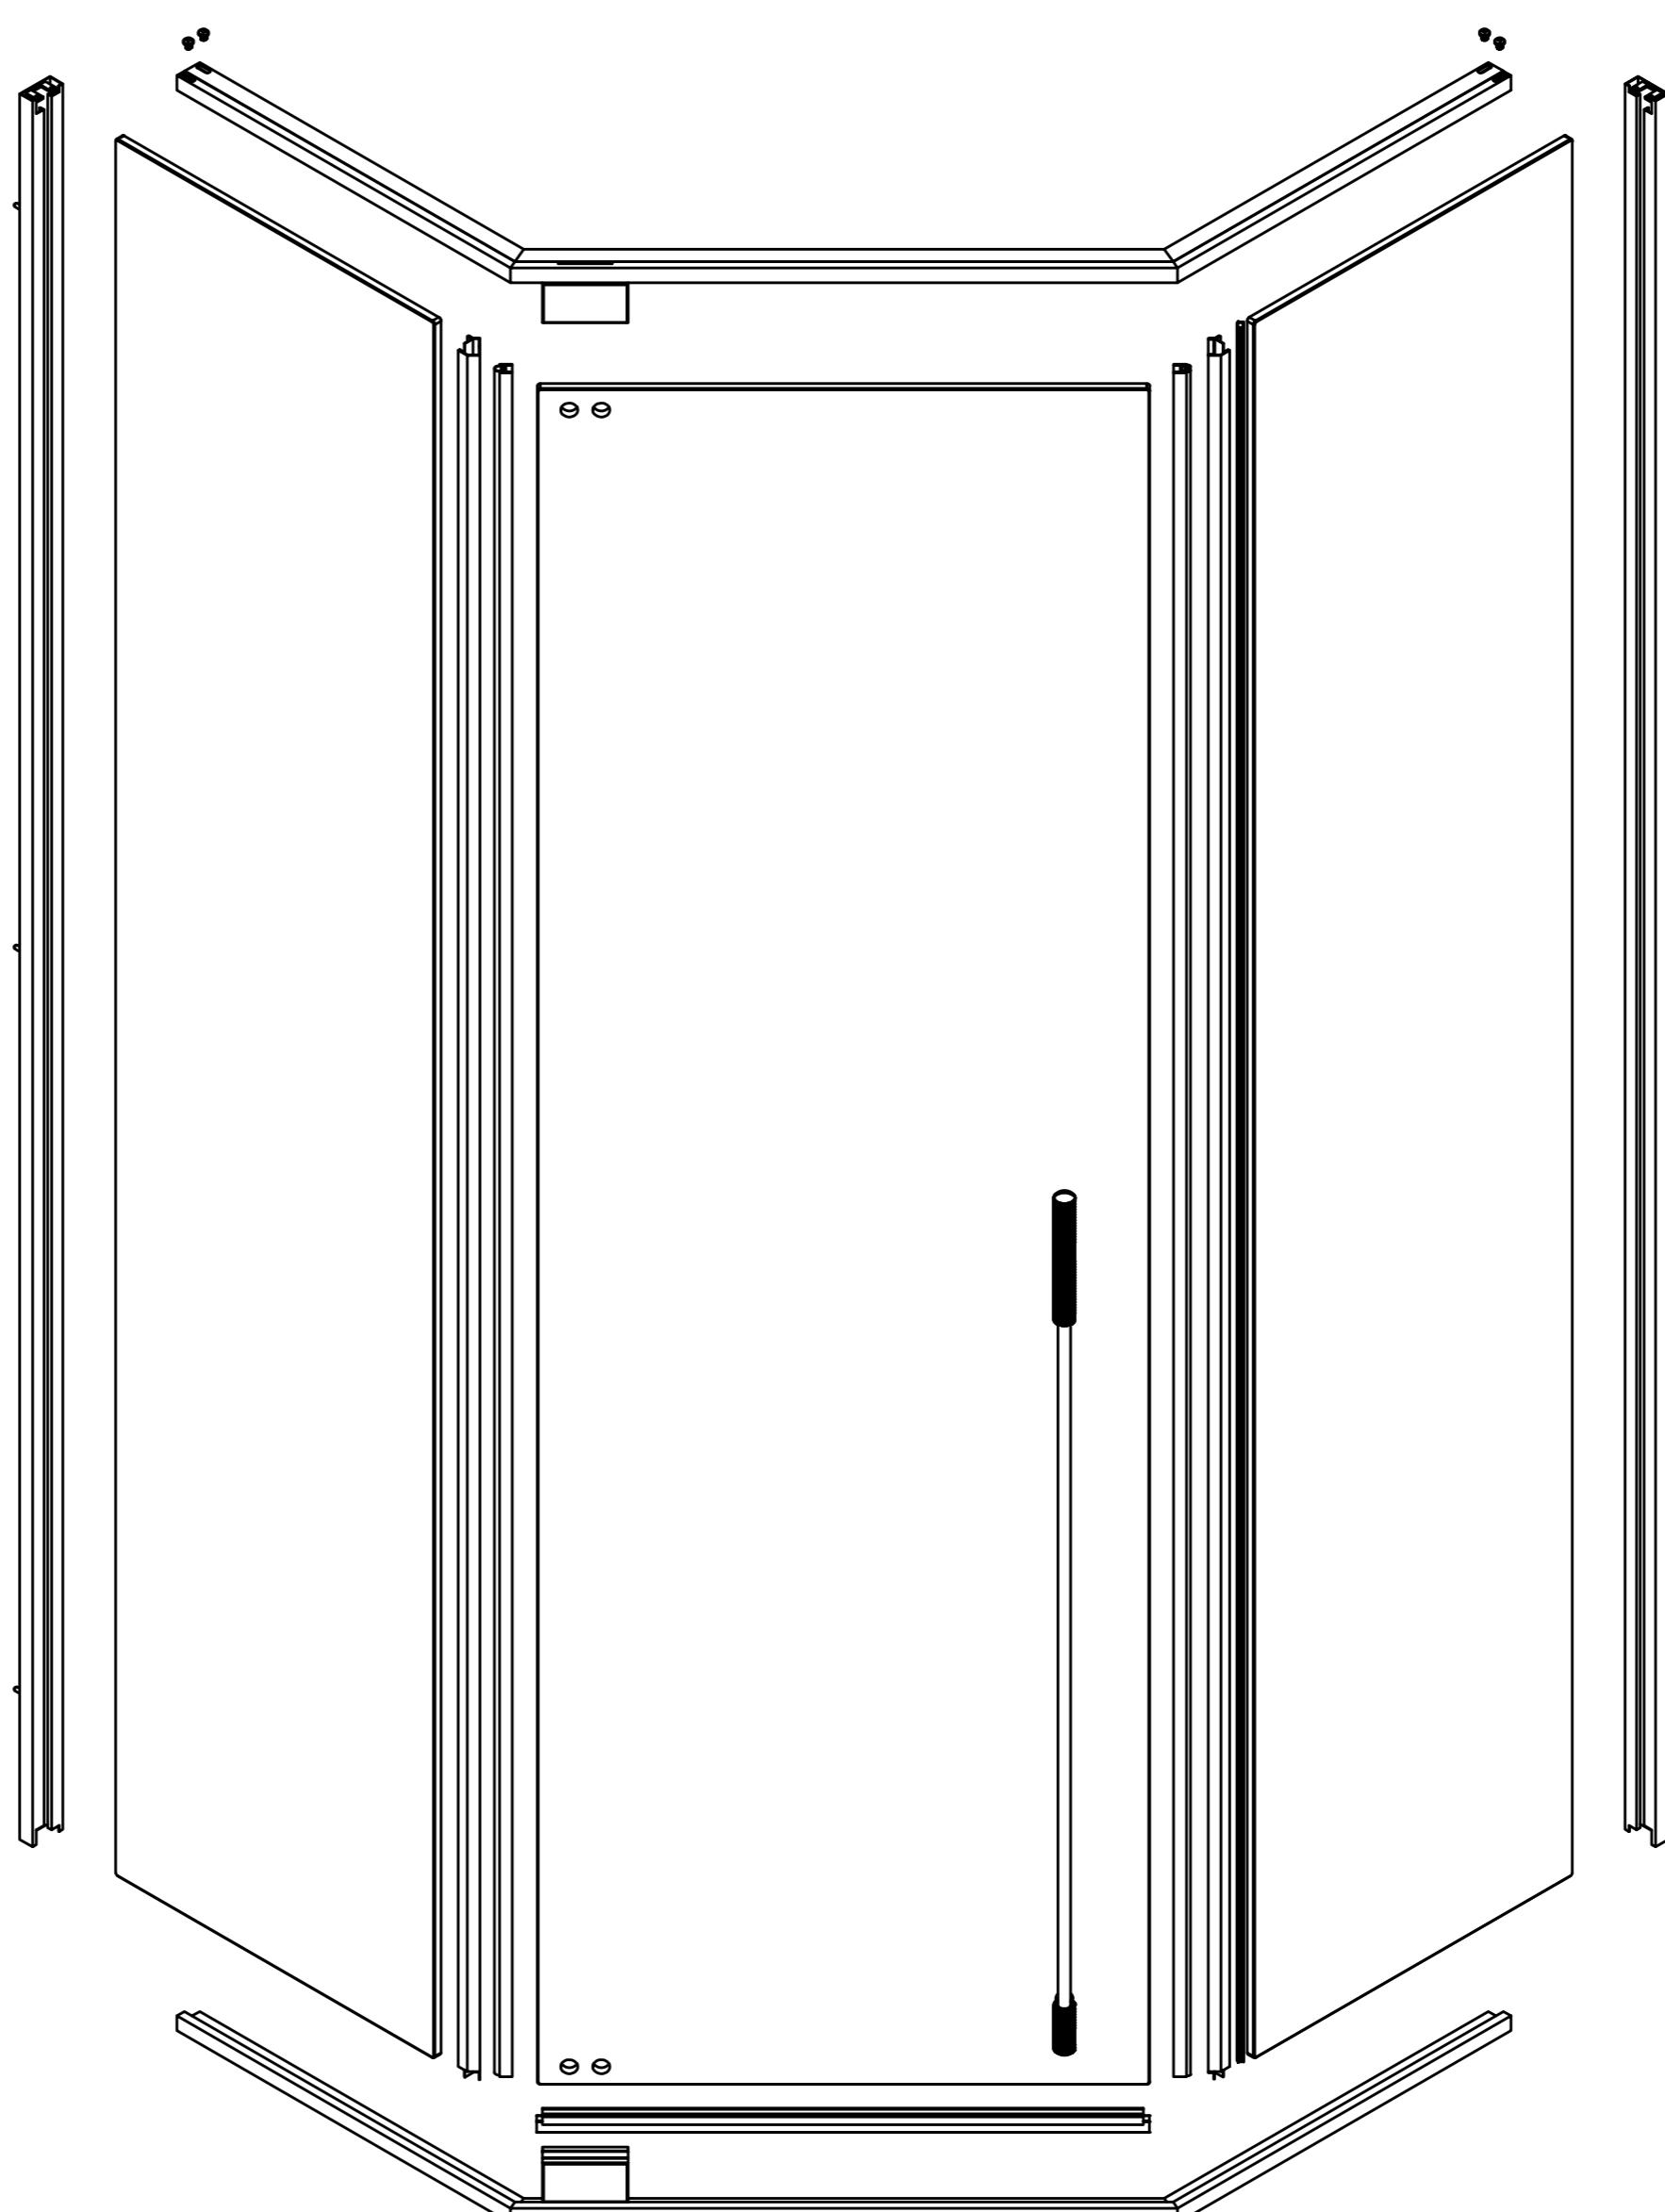

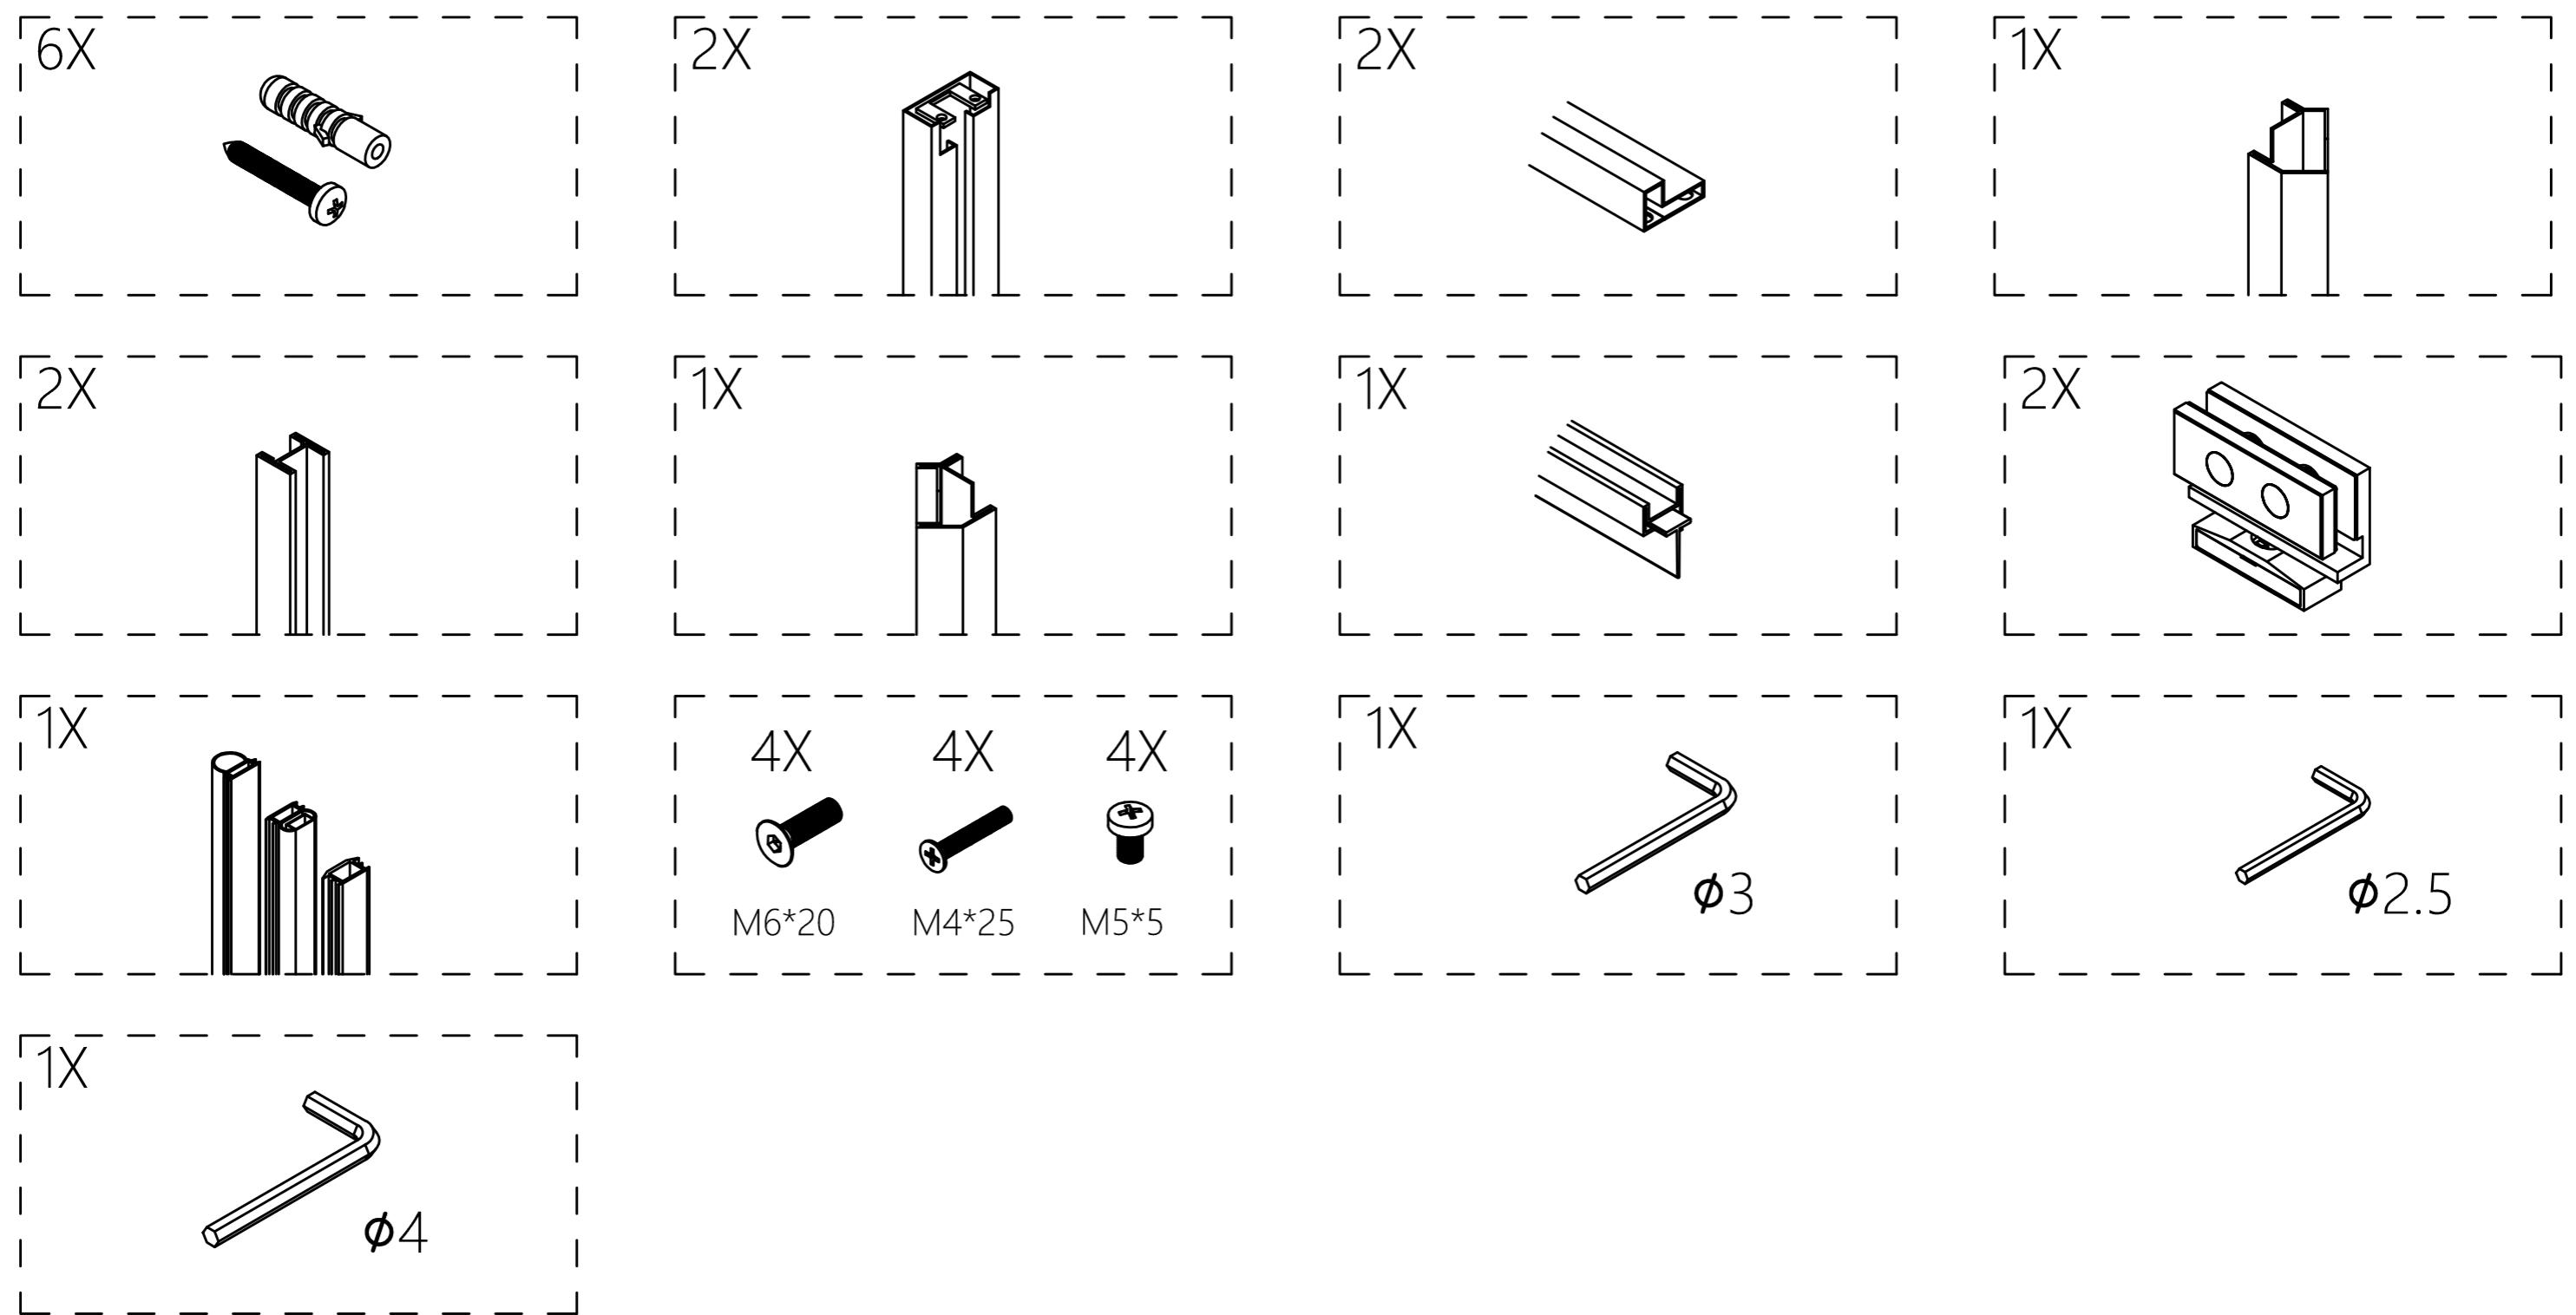


2

12




镇威五金玻璃制品(中山)有限公司

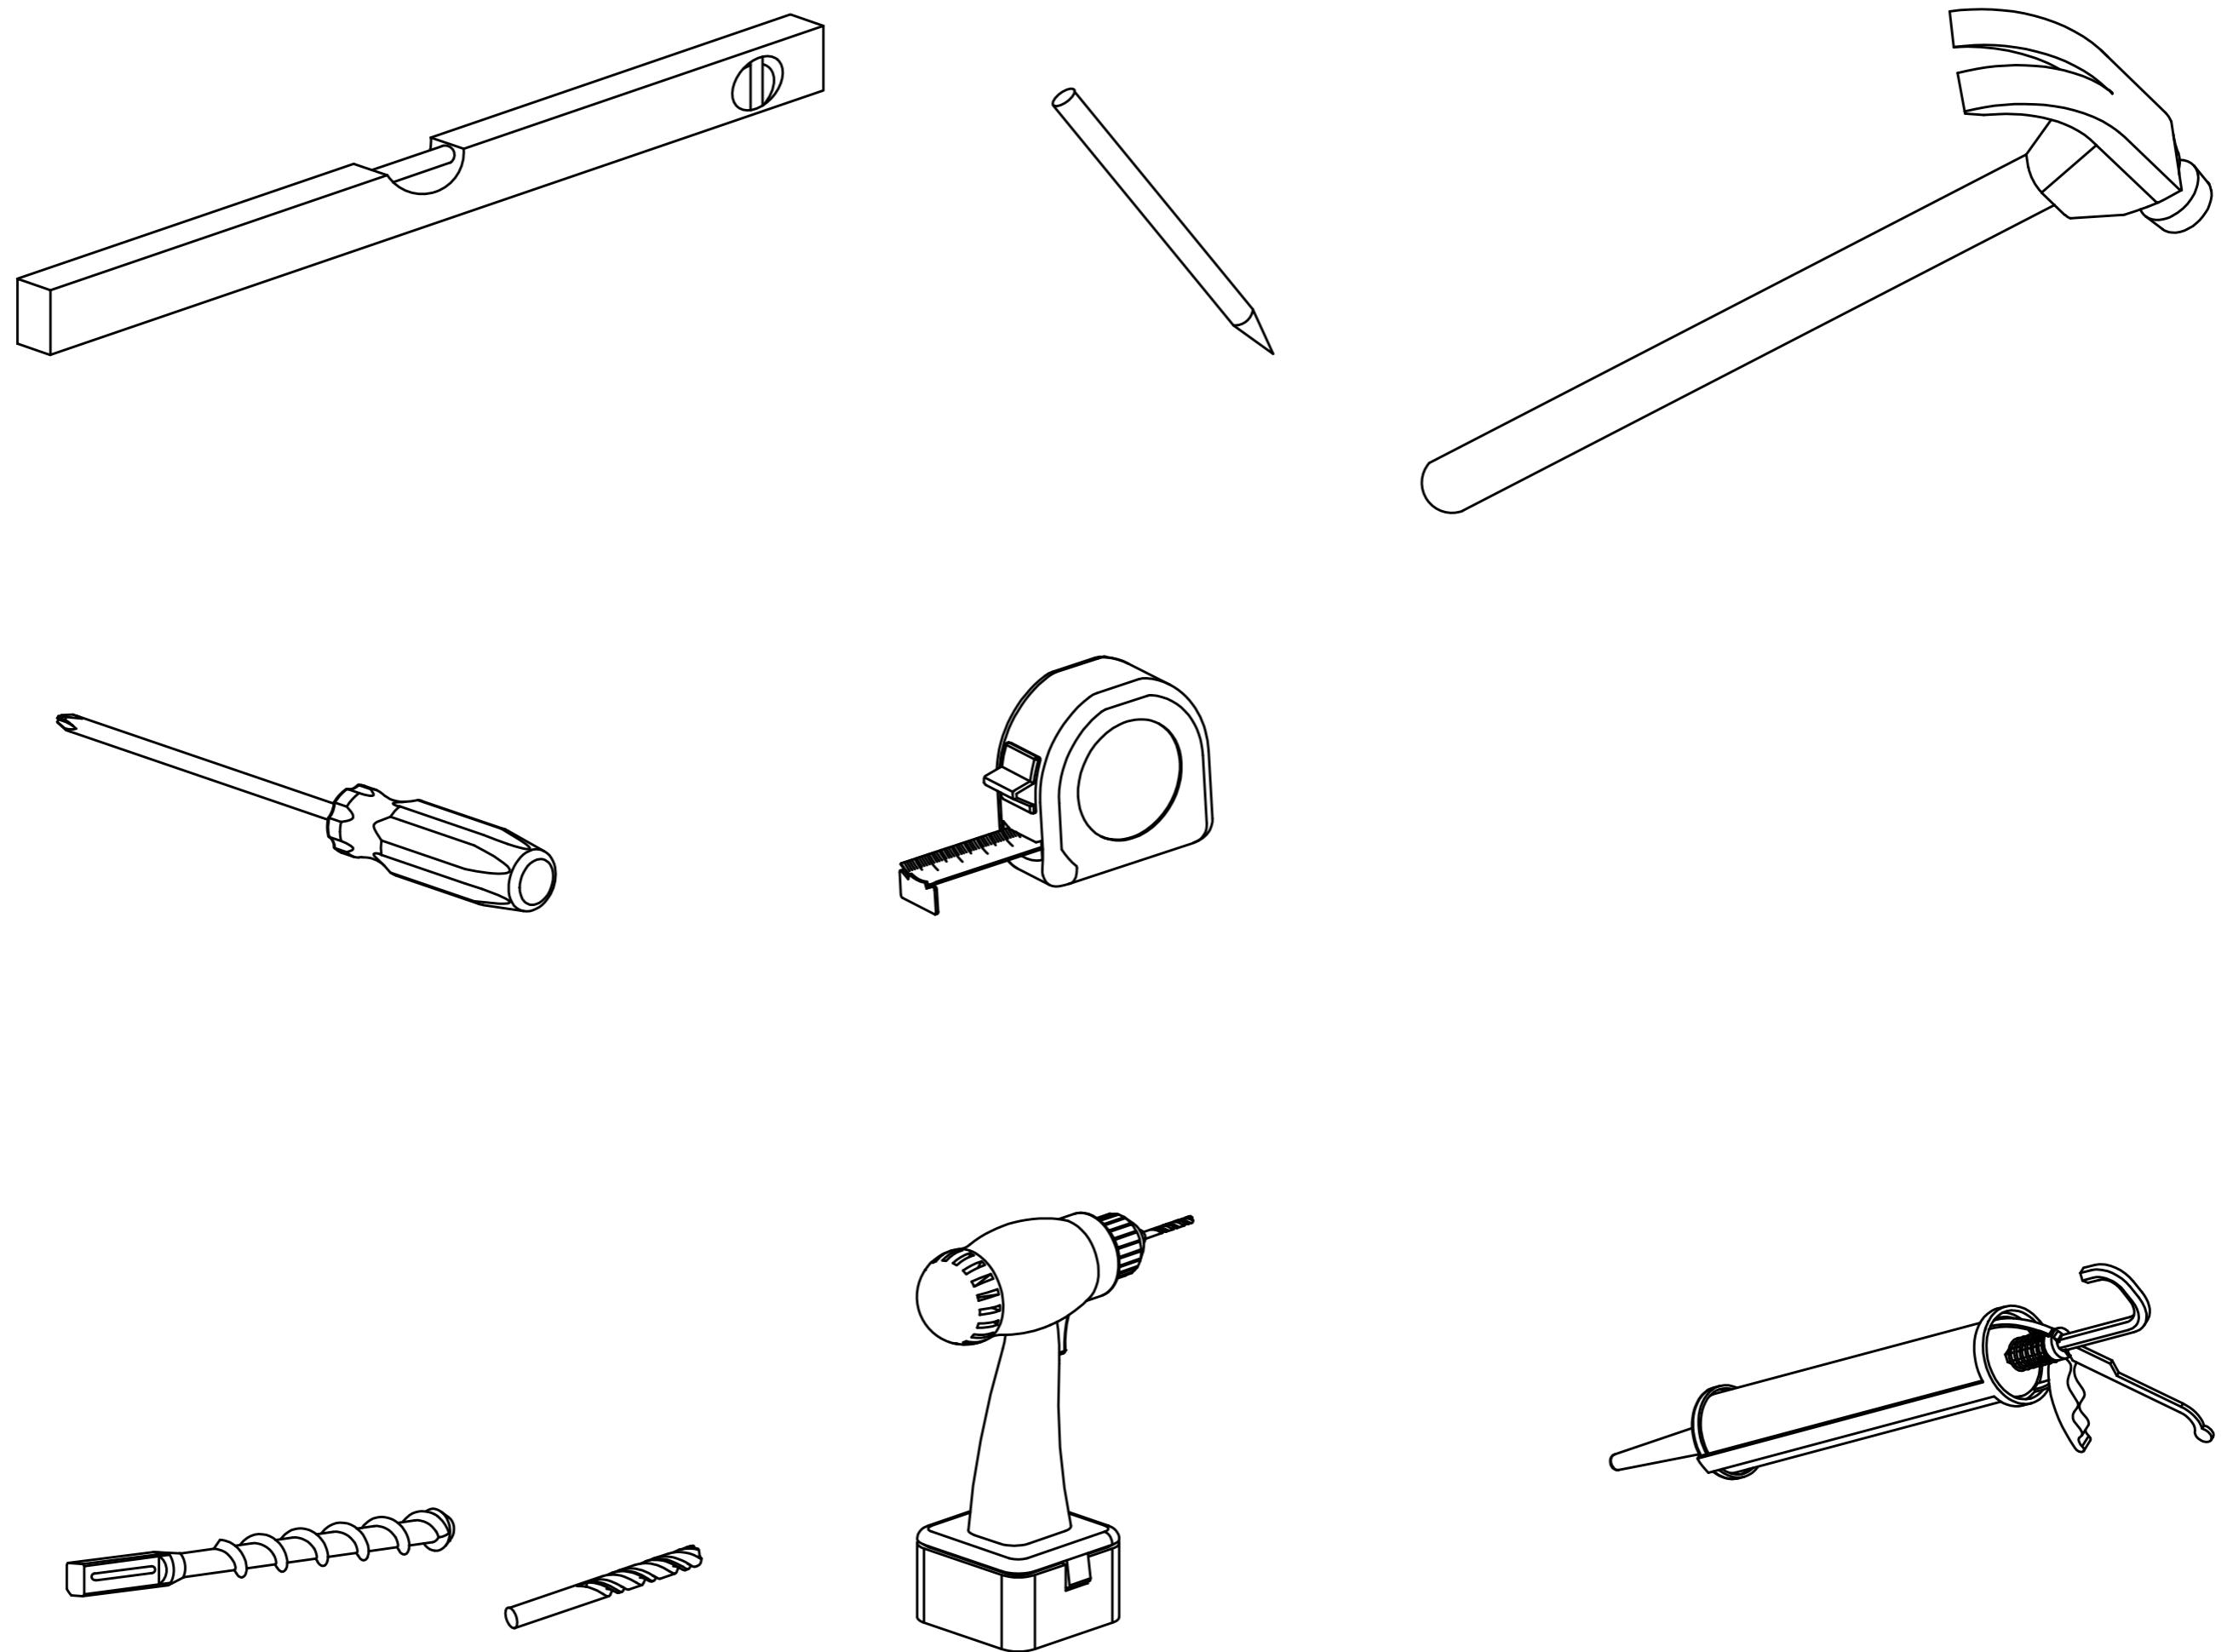

1.放置石基 (宽度60MM),无石基按房体尺寸划线



2.确保石基水平

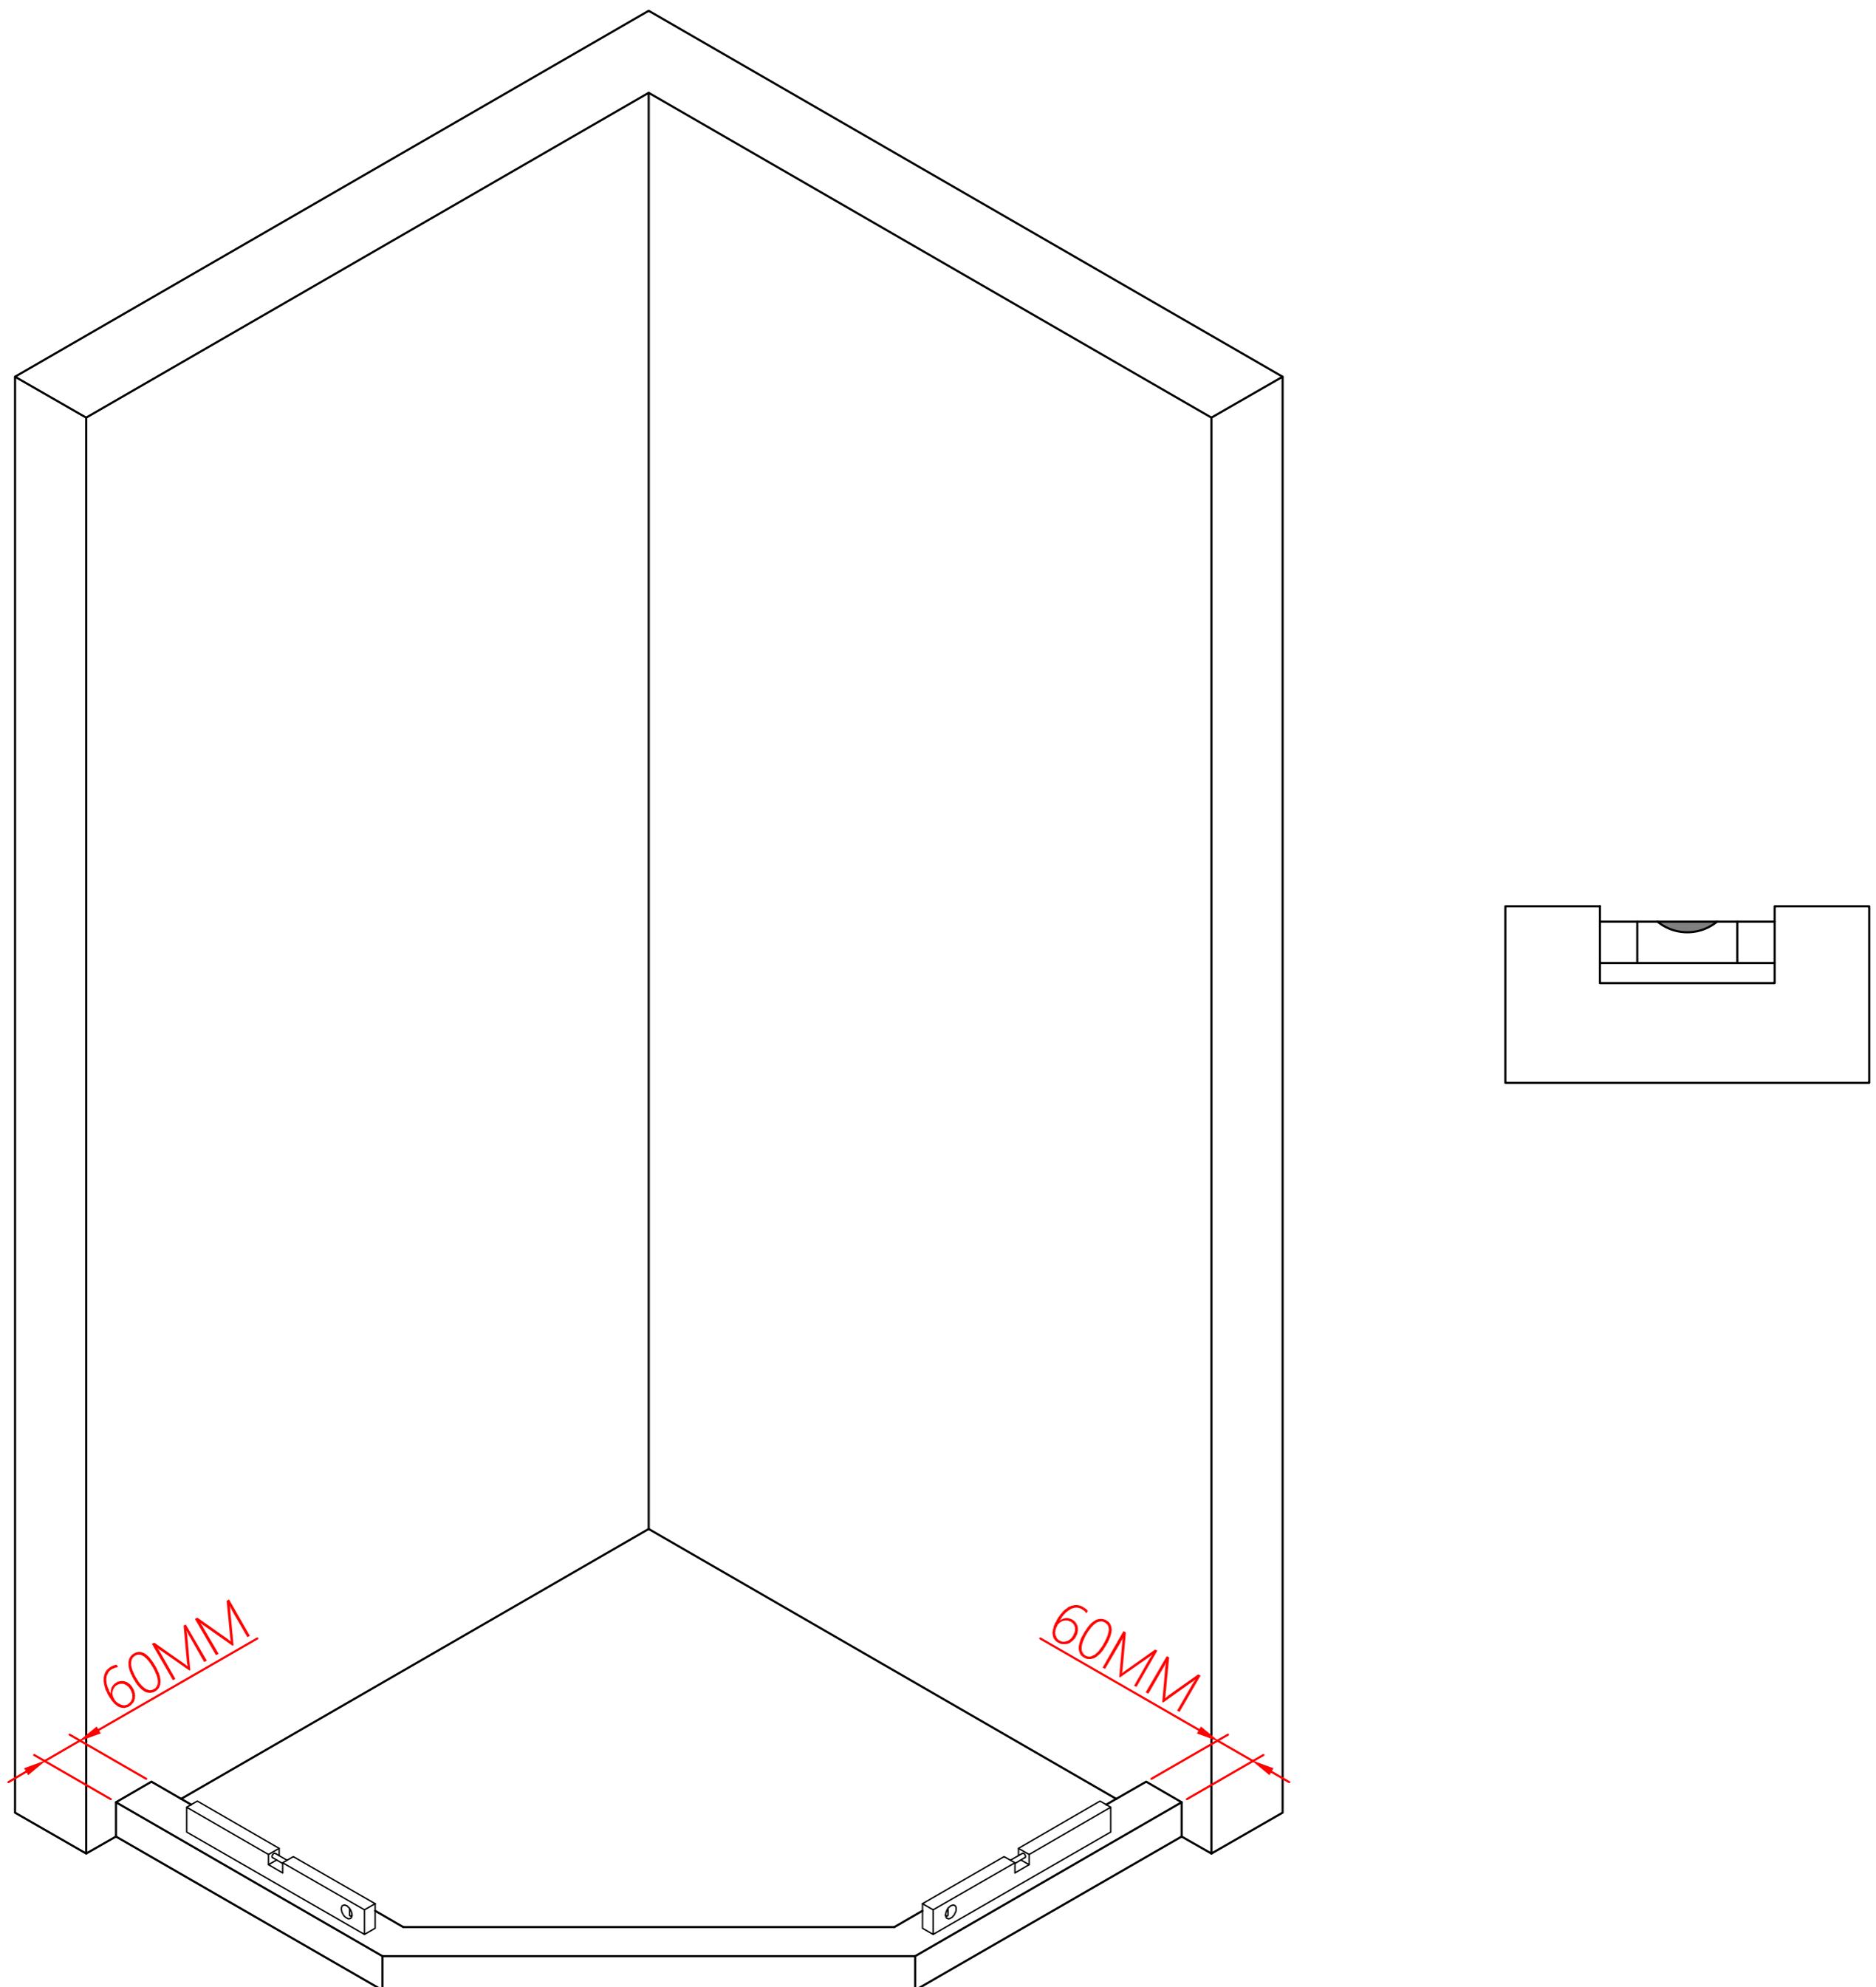


1.下轨道居中放置

2.放置两侧立柱，确保水平，画线打孔



3.立柱与墙面用螺丝固定

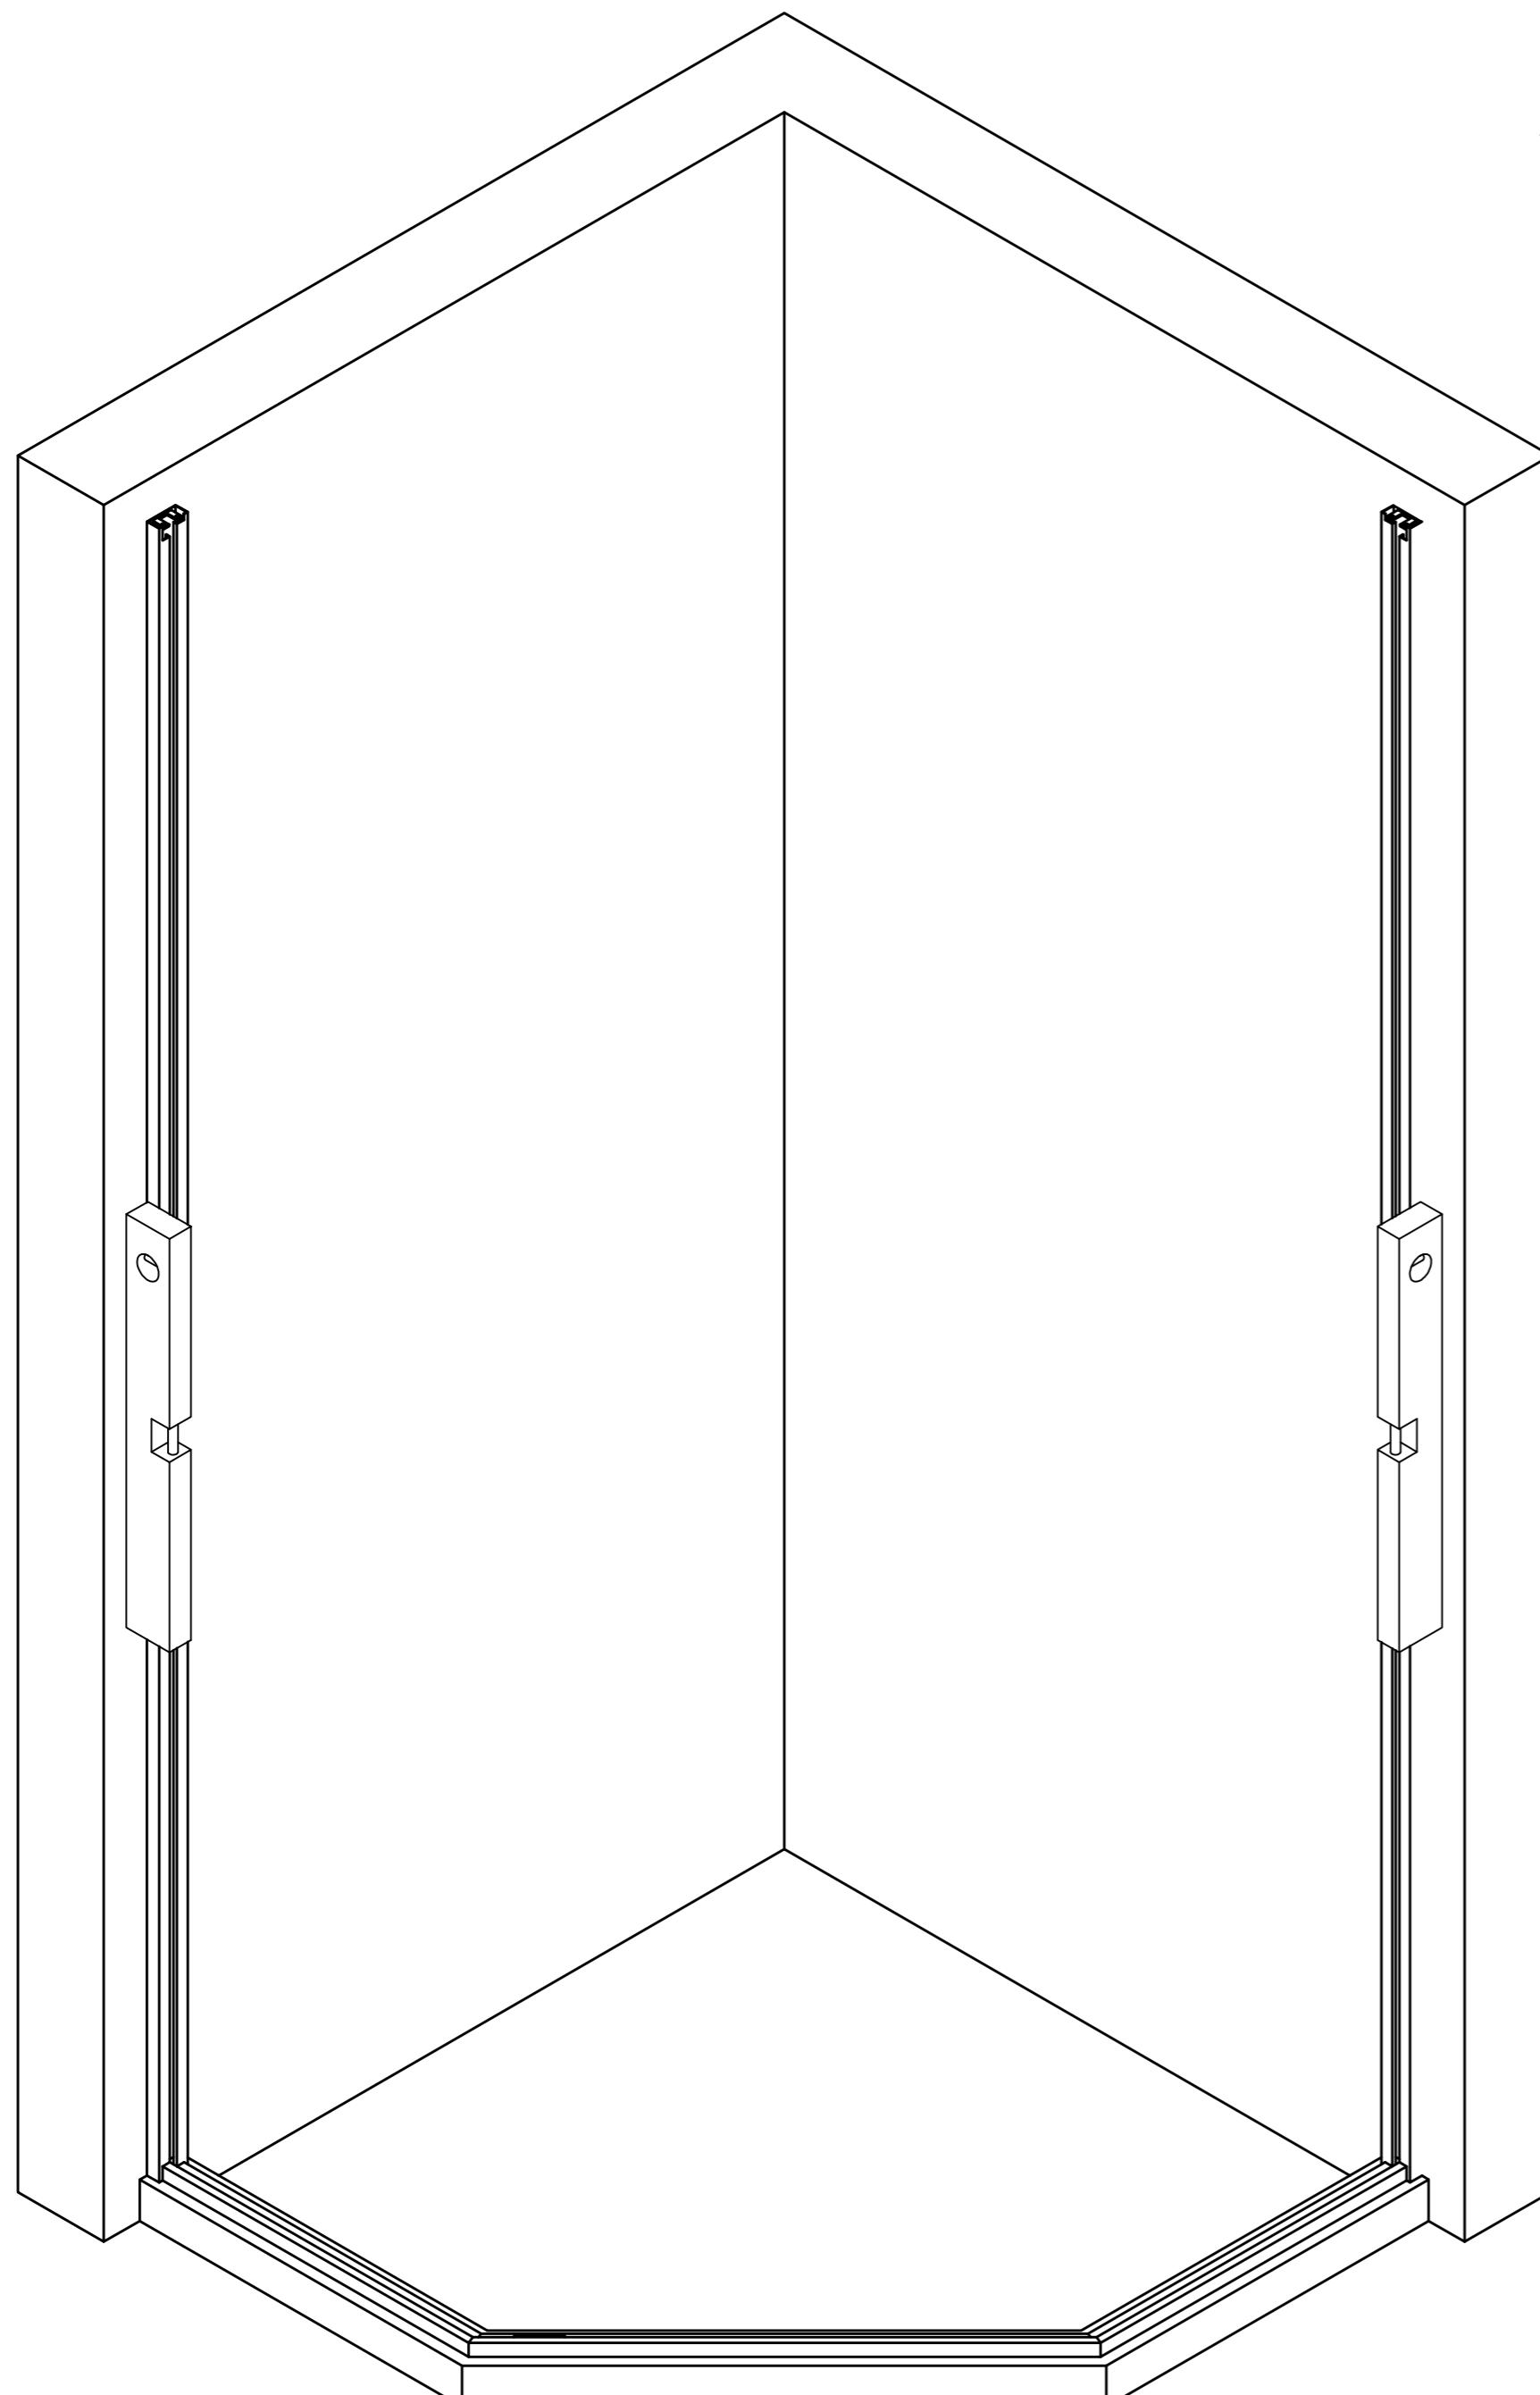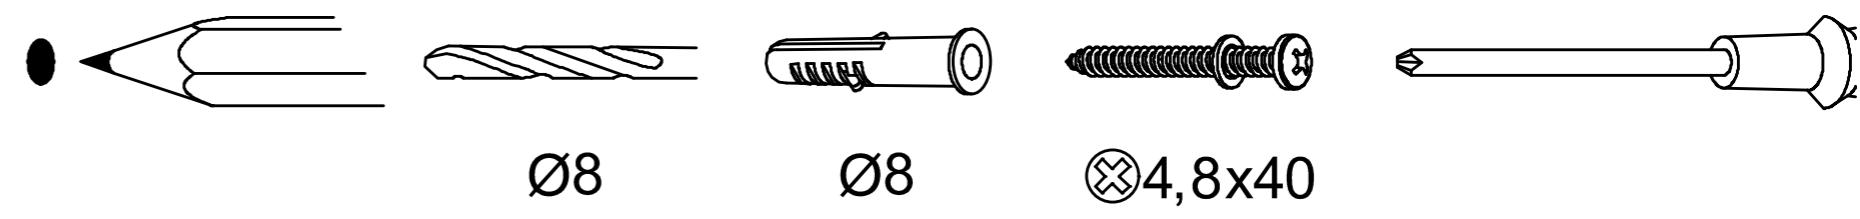


下轨道固玻位未开槽

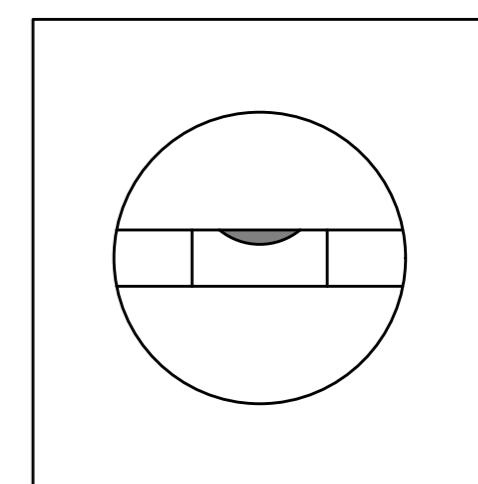


1.放置固玻

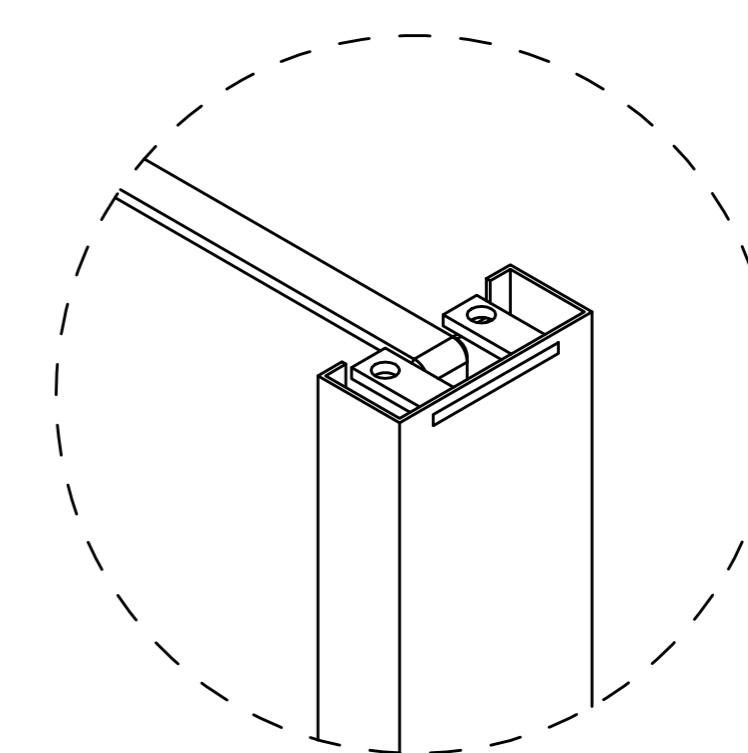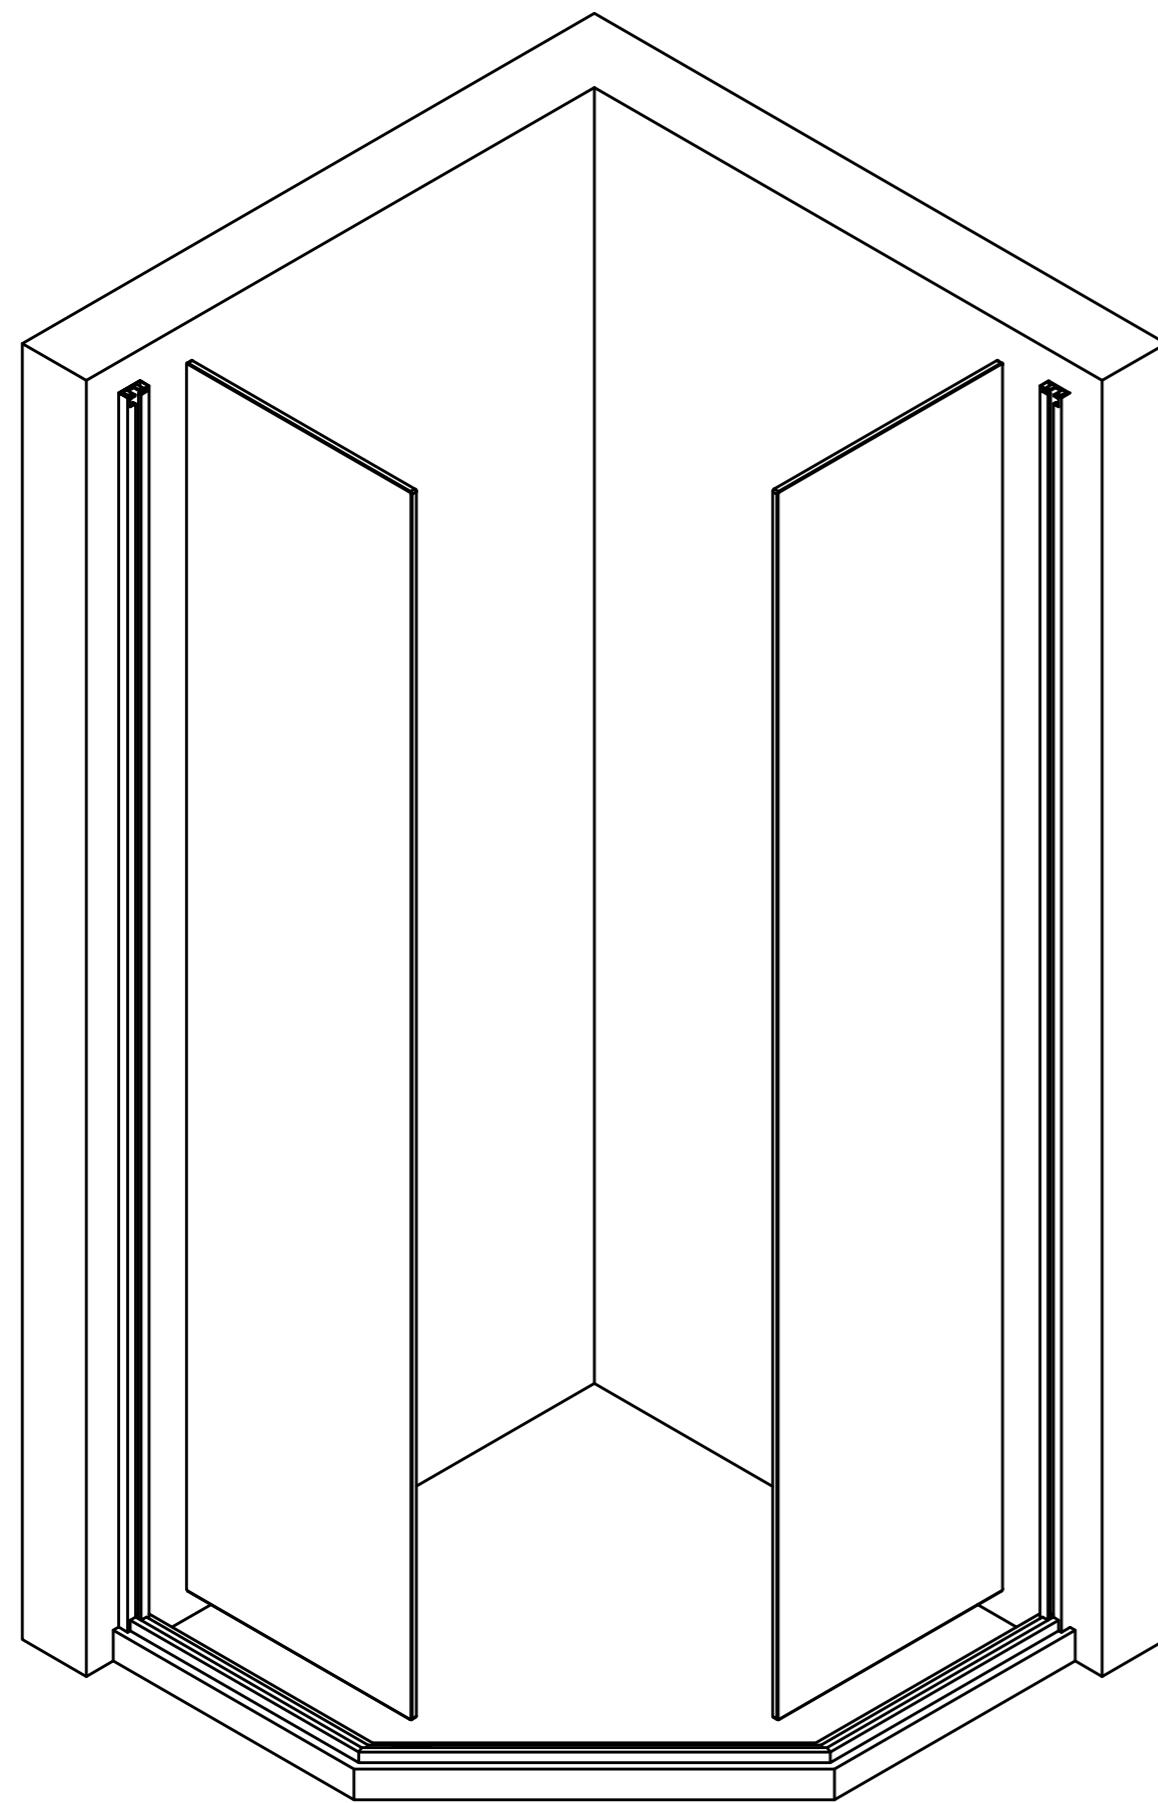

B处放大

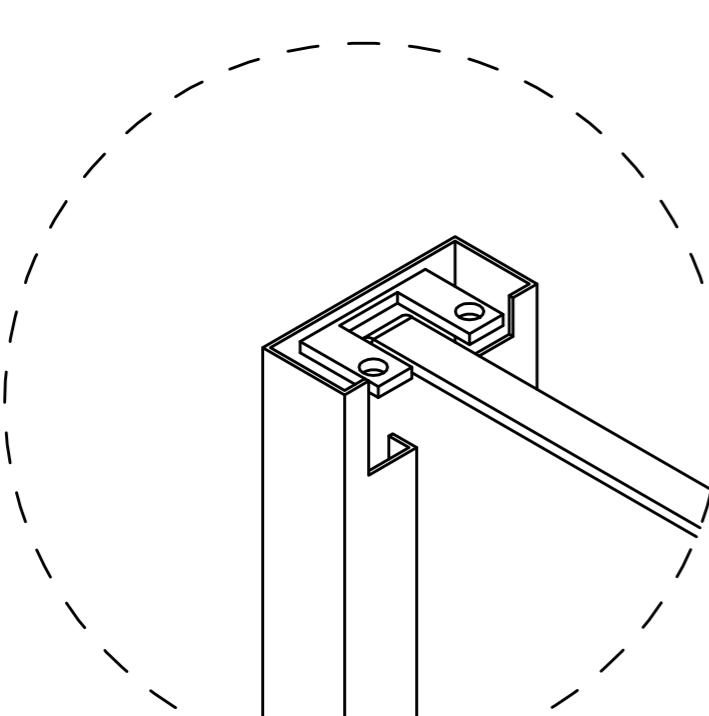


A处放大

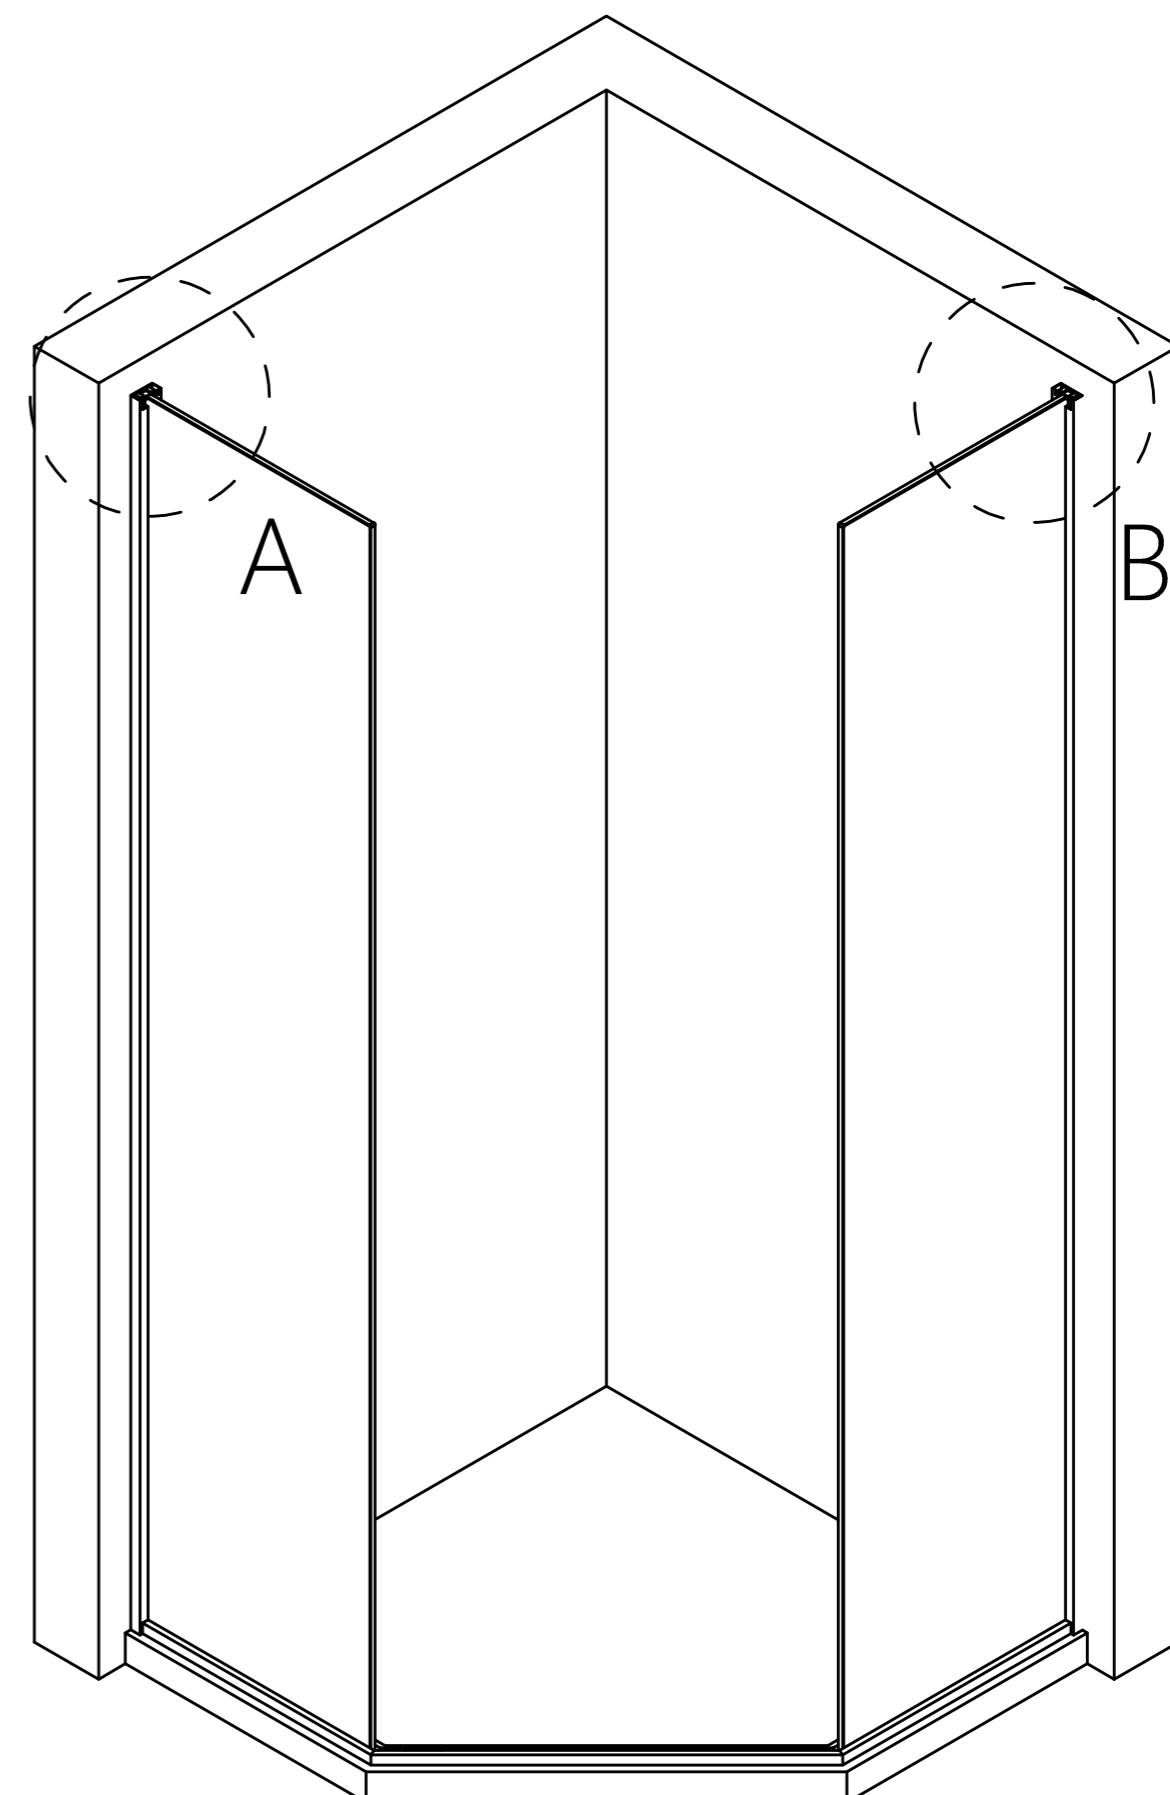

1.放置上轨道,两侧立柱与轨道用螺丝连接


2.安装上下转轴 (转轴可左右调节)

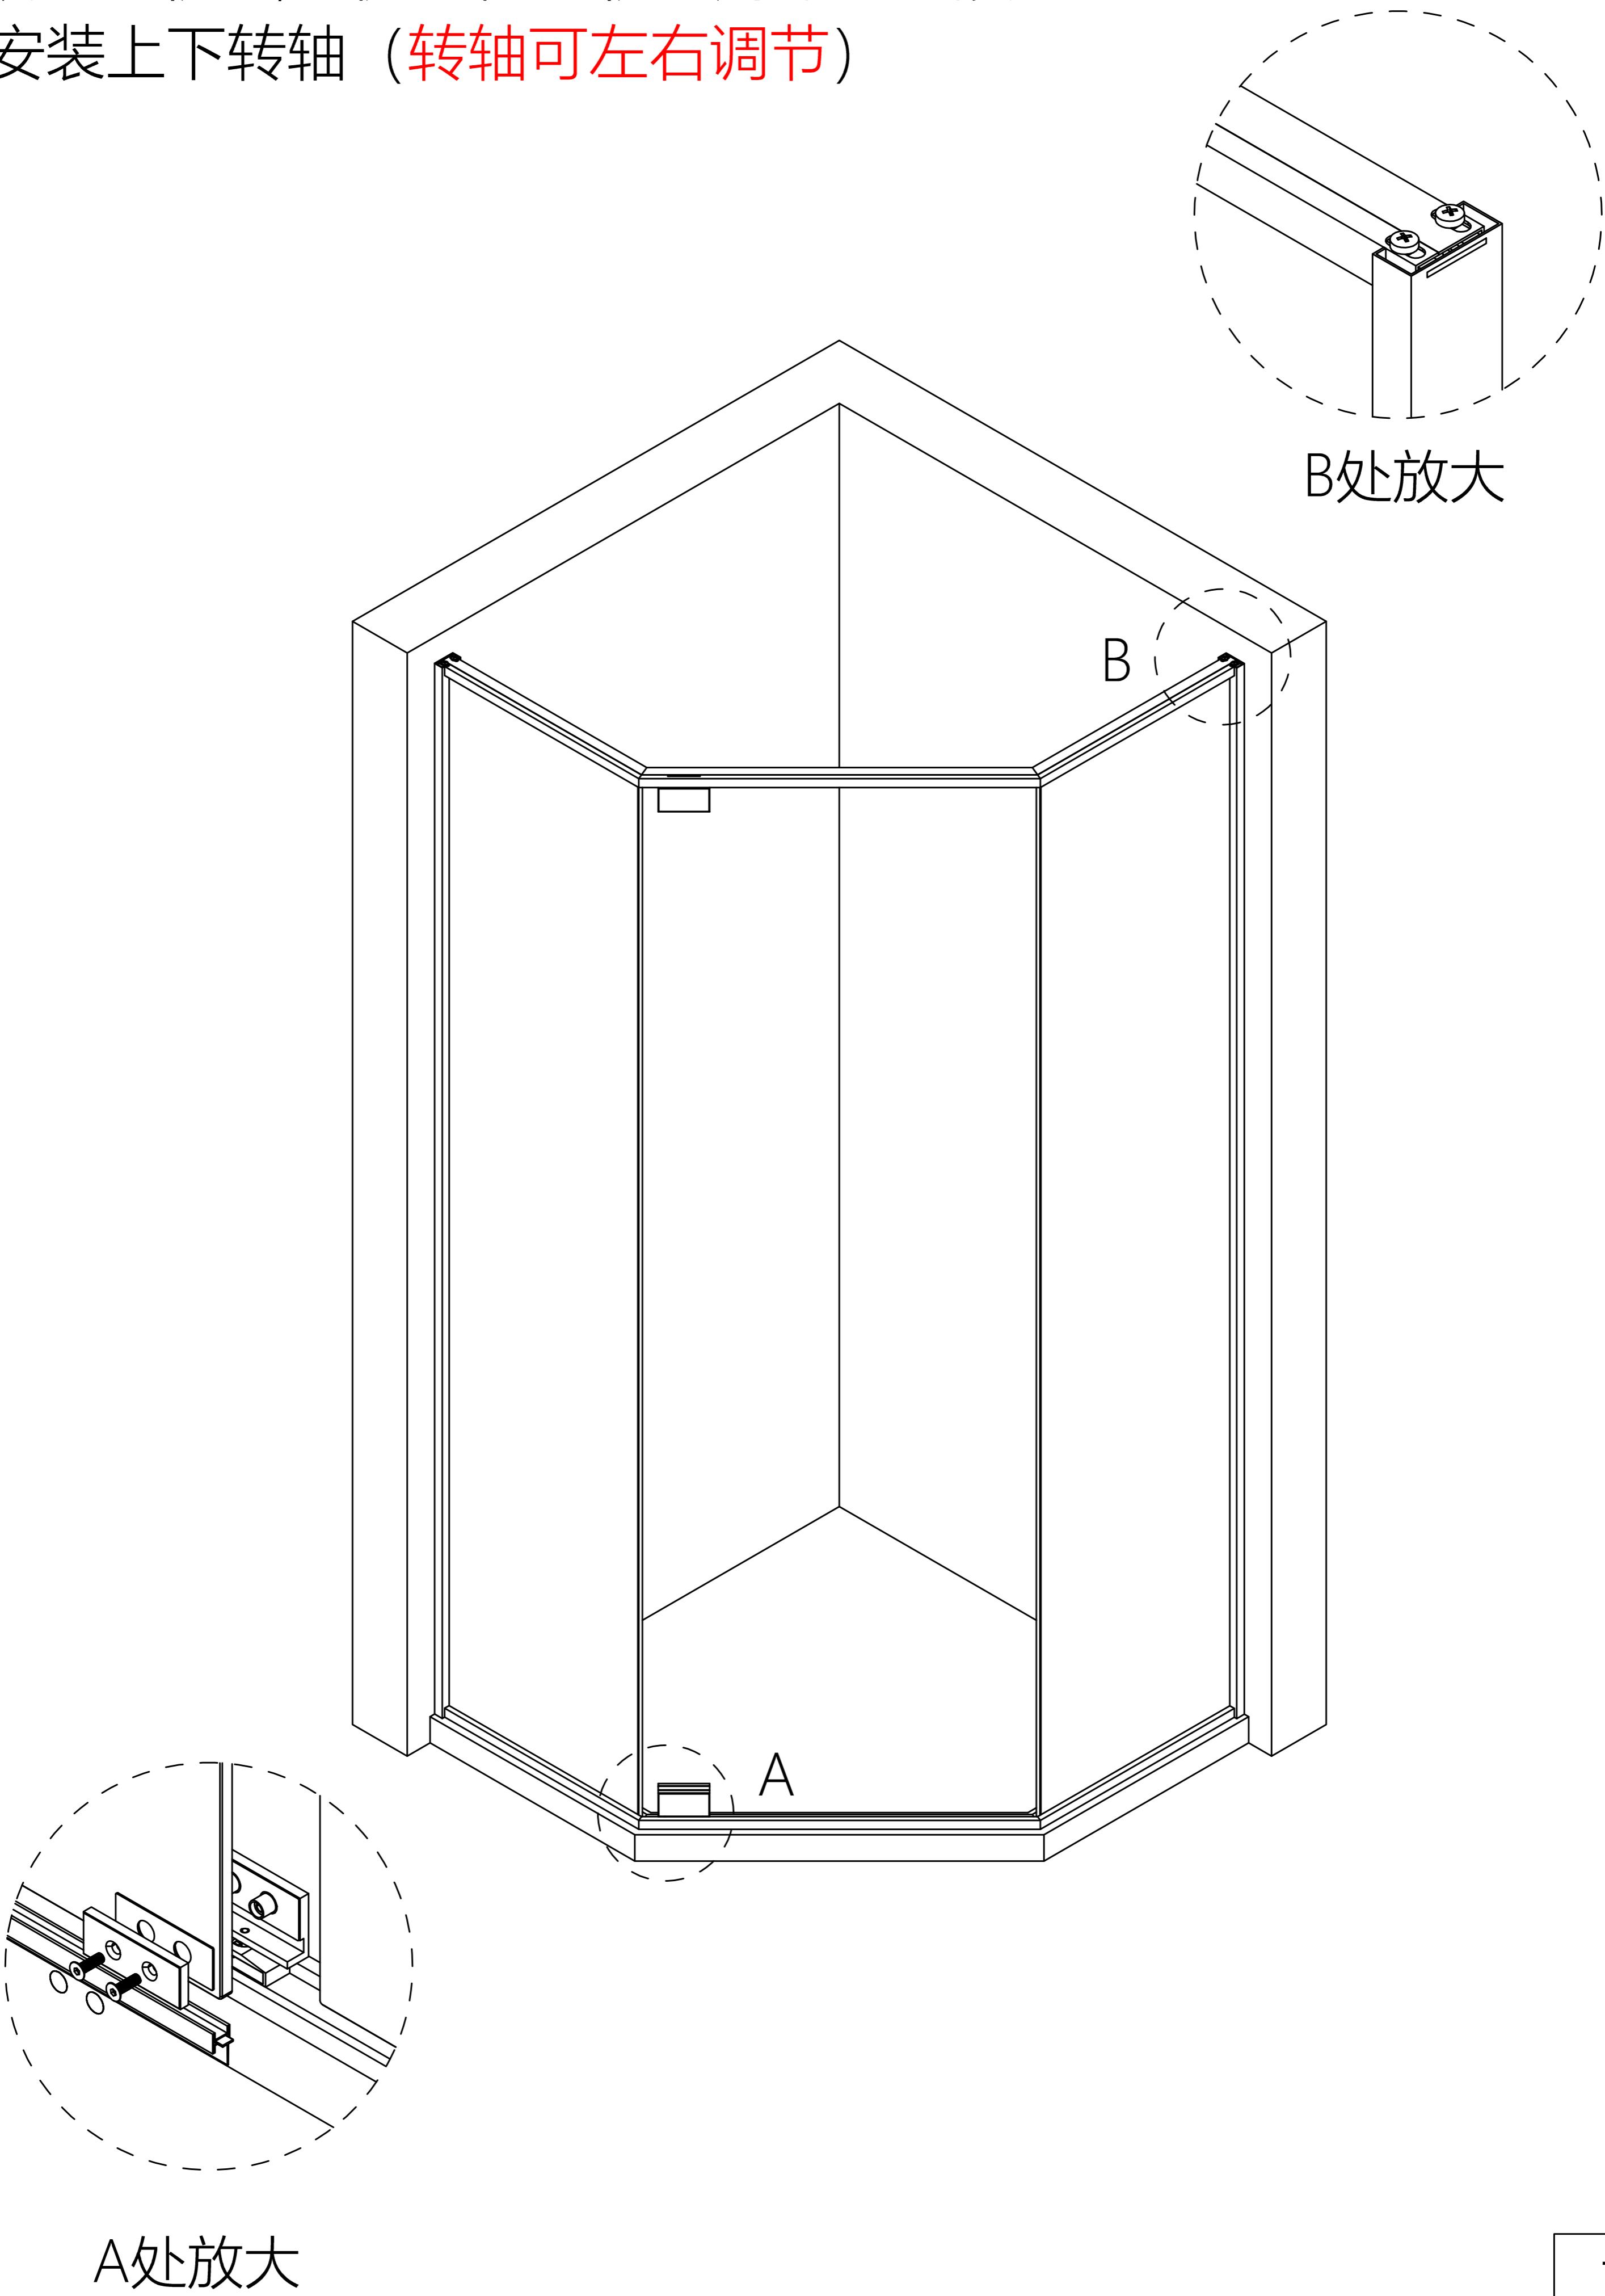


A处放大

B处放大

1.安装门玻

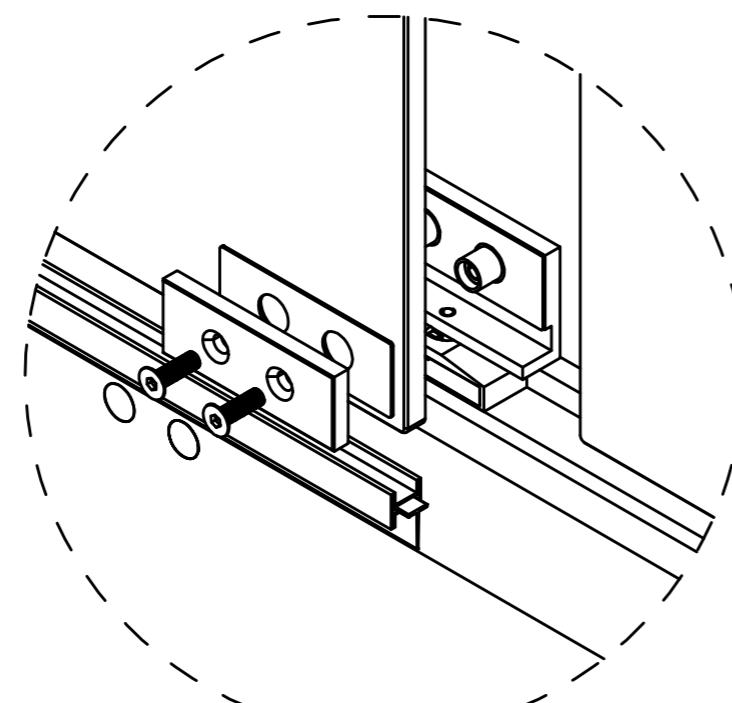


A处放大

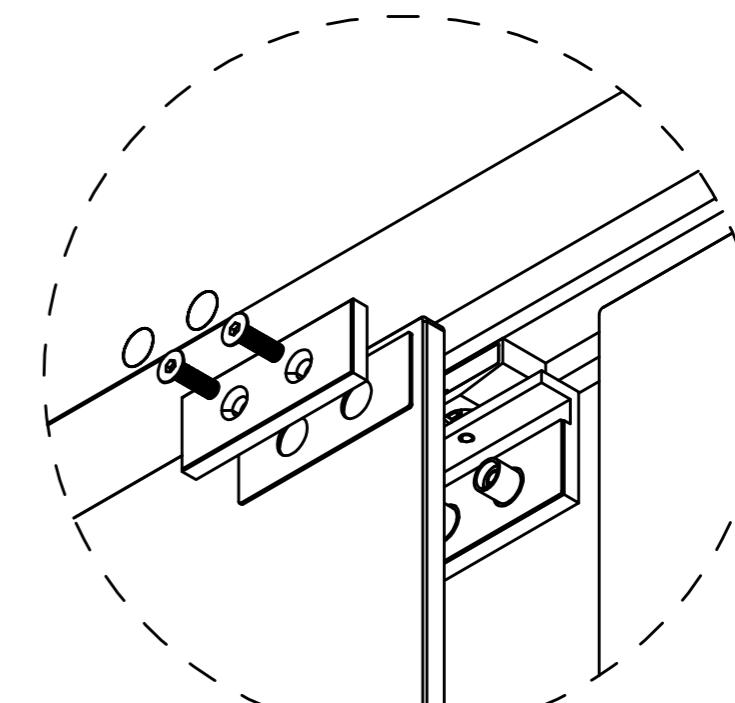


B处放大

备注：1.预装下挡水条(居中安装)

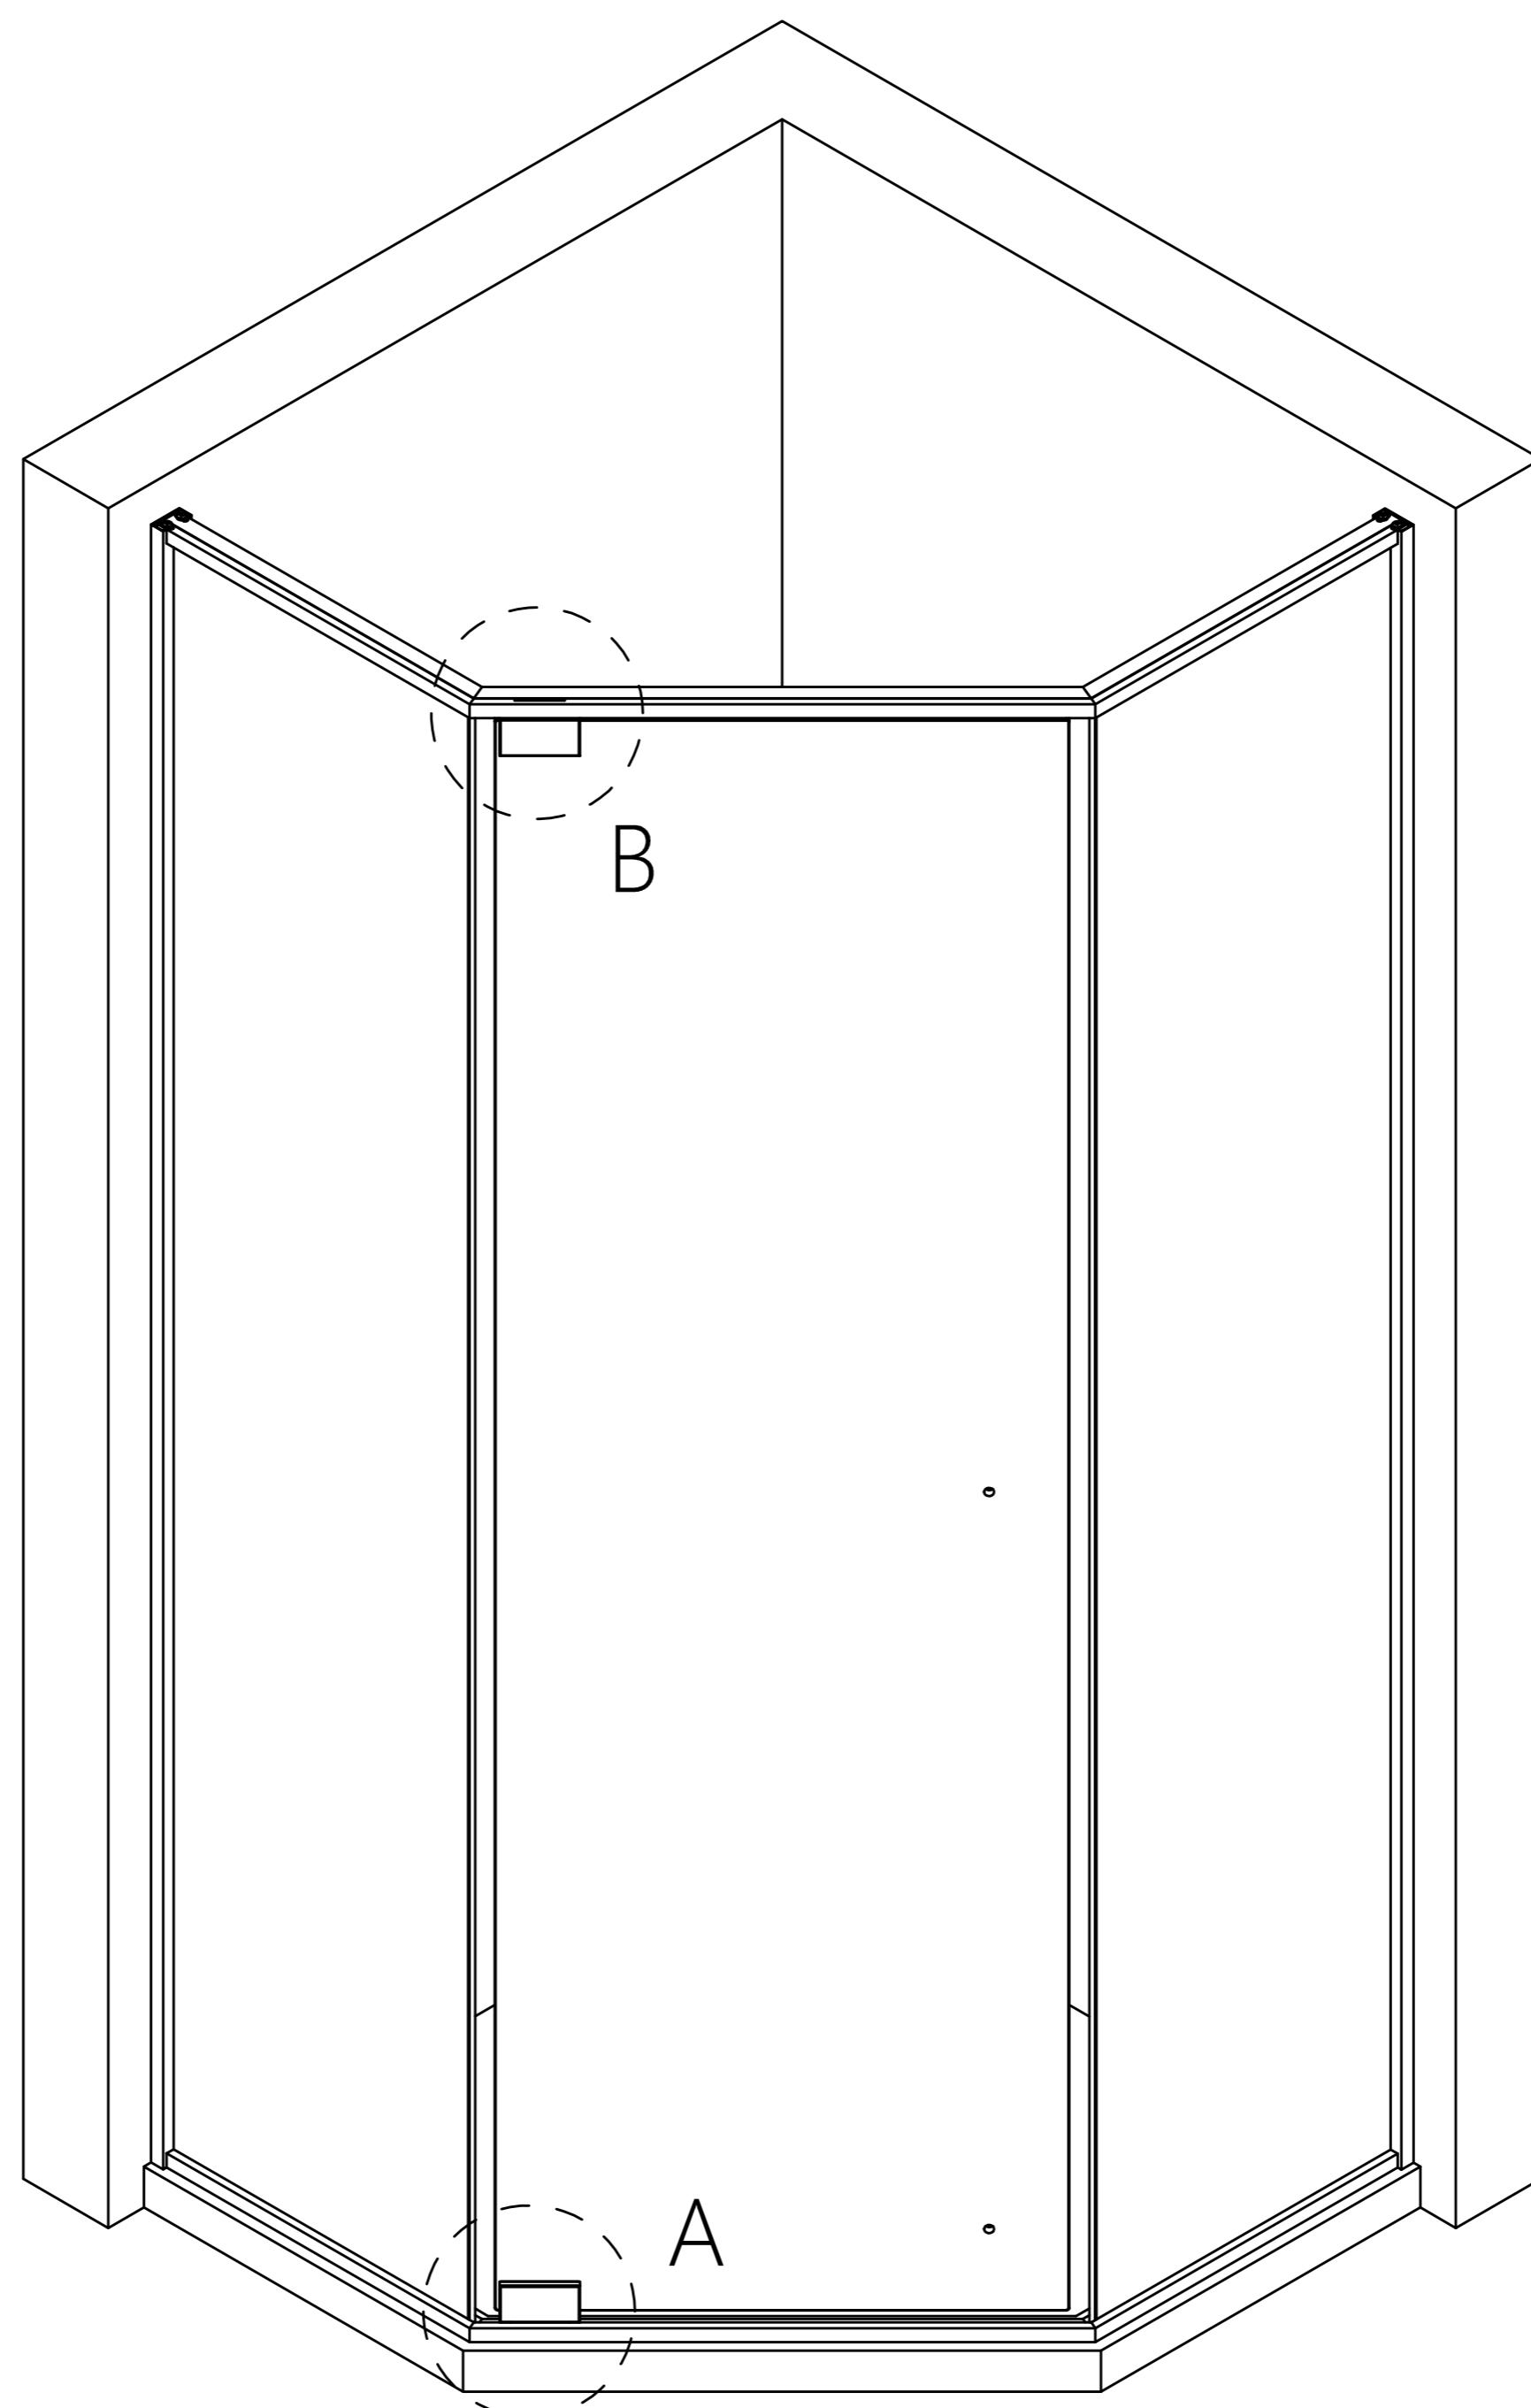

1.安装不锈钢磁条

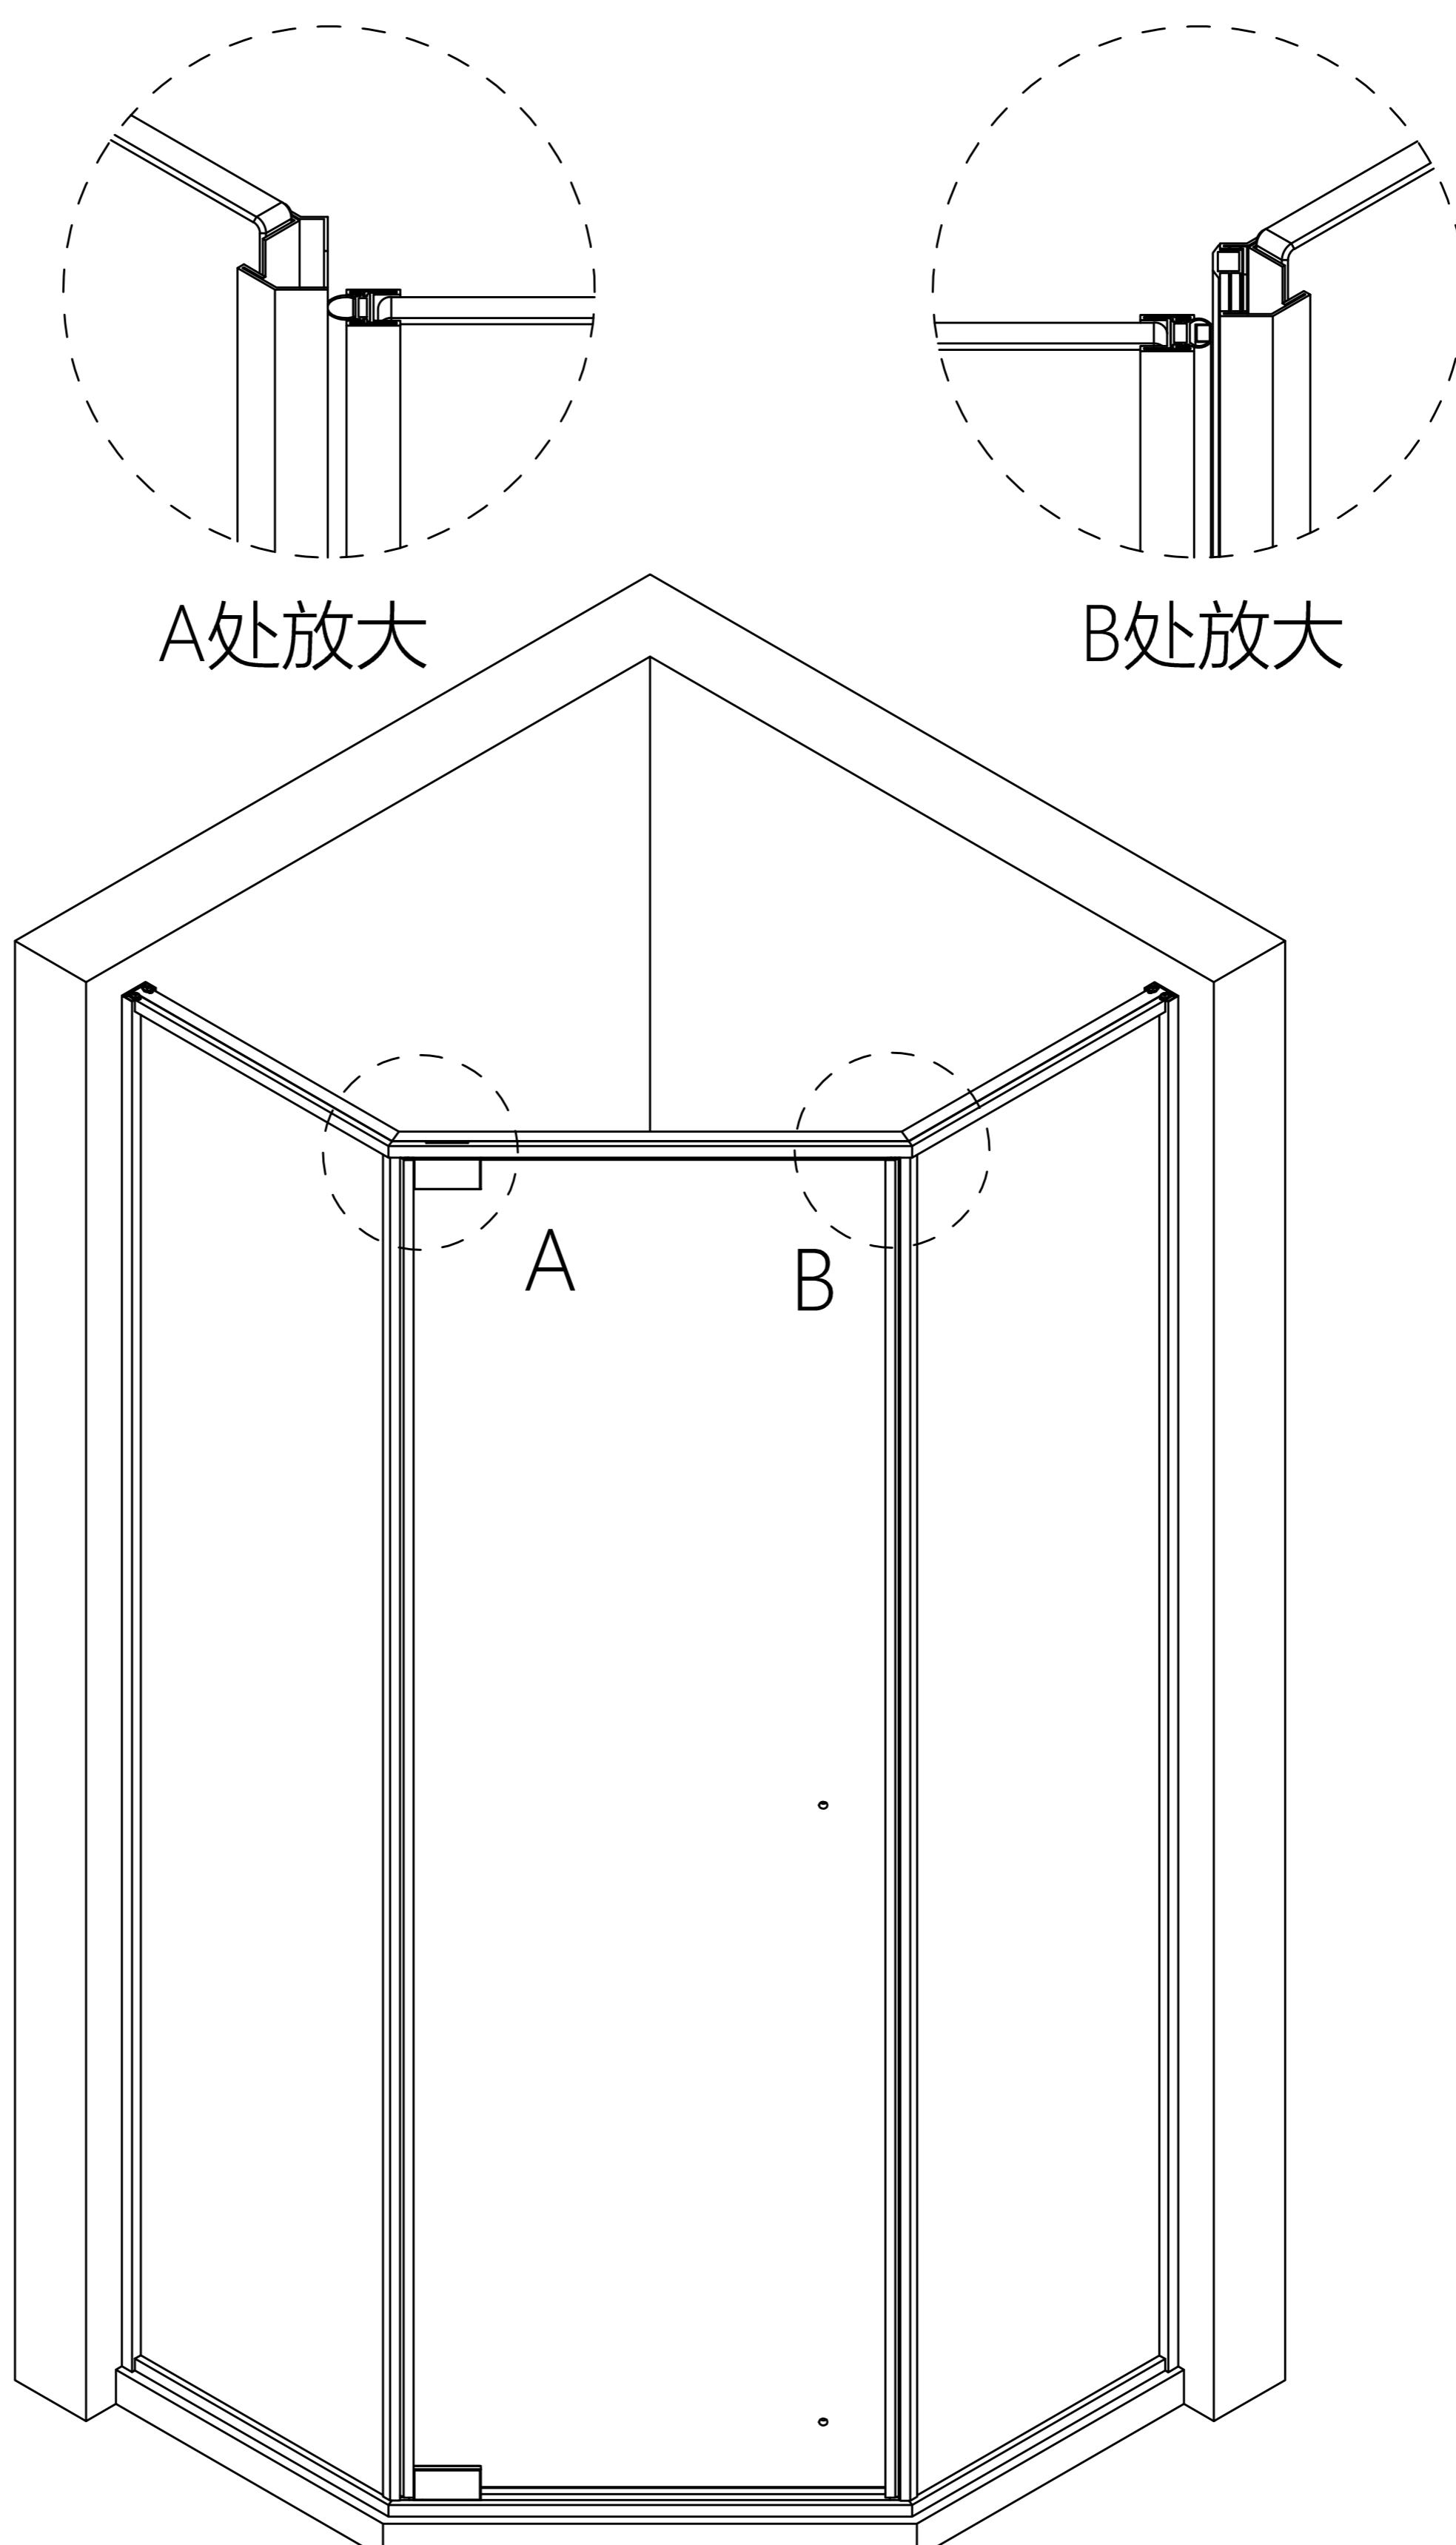

安装不锈钢磁条注意事项

步骤一：安装固玻侧不锈钢磁条(打玻璃胶,内胶) 磁条1,挡


水立柱

步骤二：开启门扇，安装门玻两侧不锈钢胶磁条(打玻璃胶,内胶) 磁条2,胶条1


步骤三：关闭门扇，调节磁条1,挡水立柱，使磁条1与磁条2之间无缝隙，使胶条1与挡水立柱立柱间无缝隙

步骤四：调节好后可在不锈钢胶磁条外侧补一圈玻璃胶

(胶干以前，不得开启门扇)

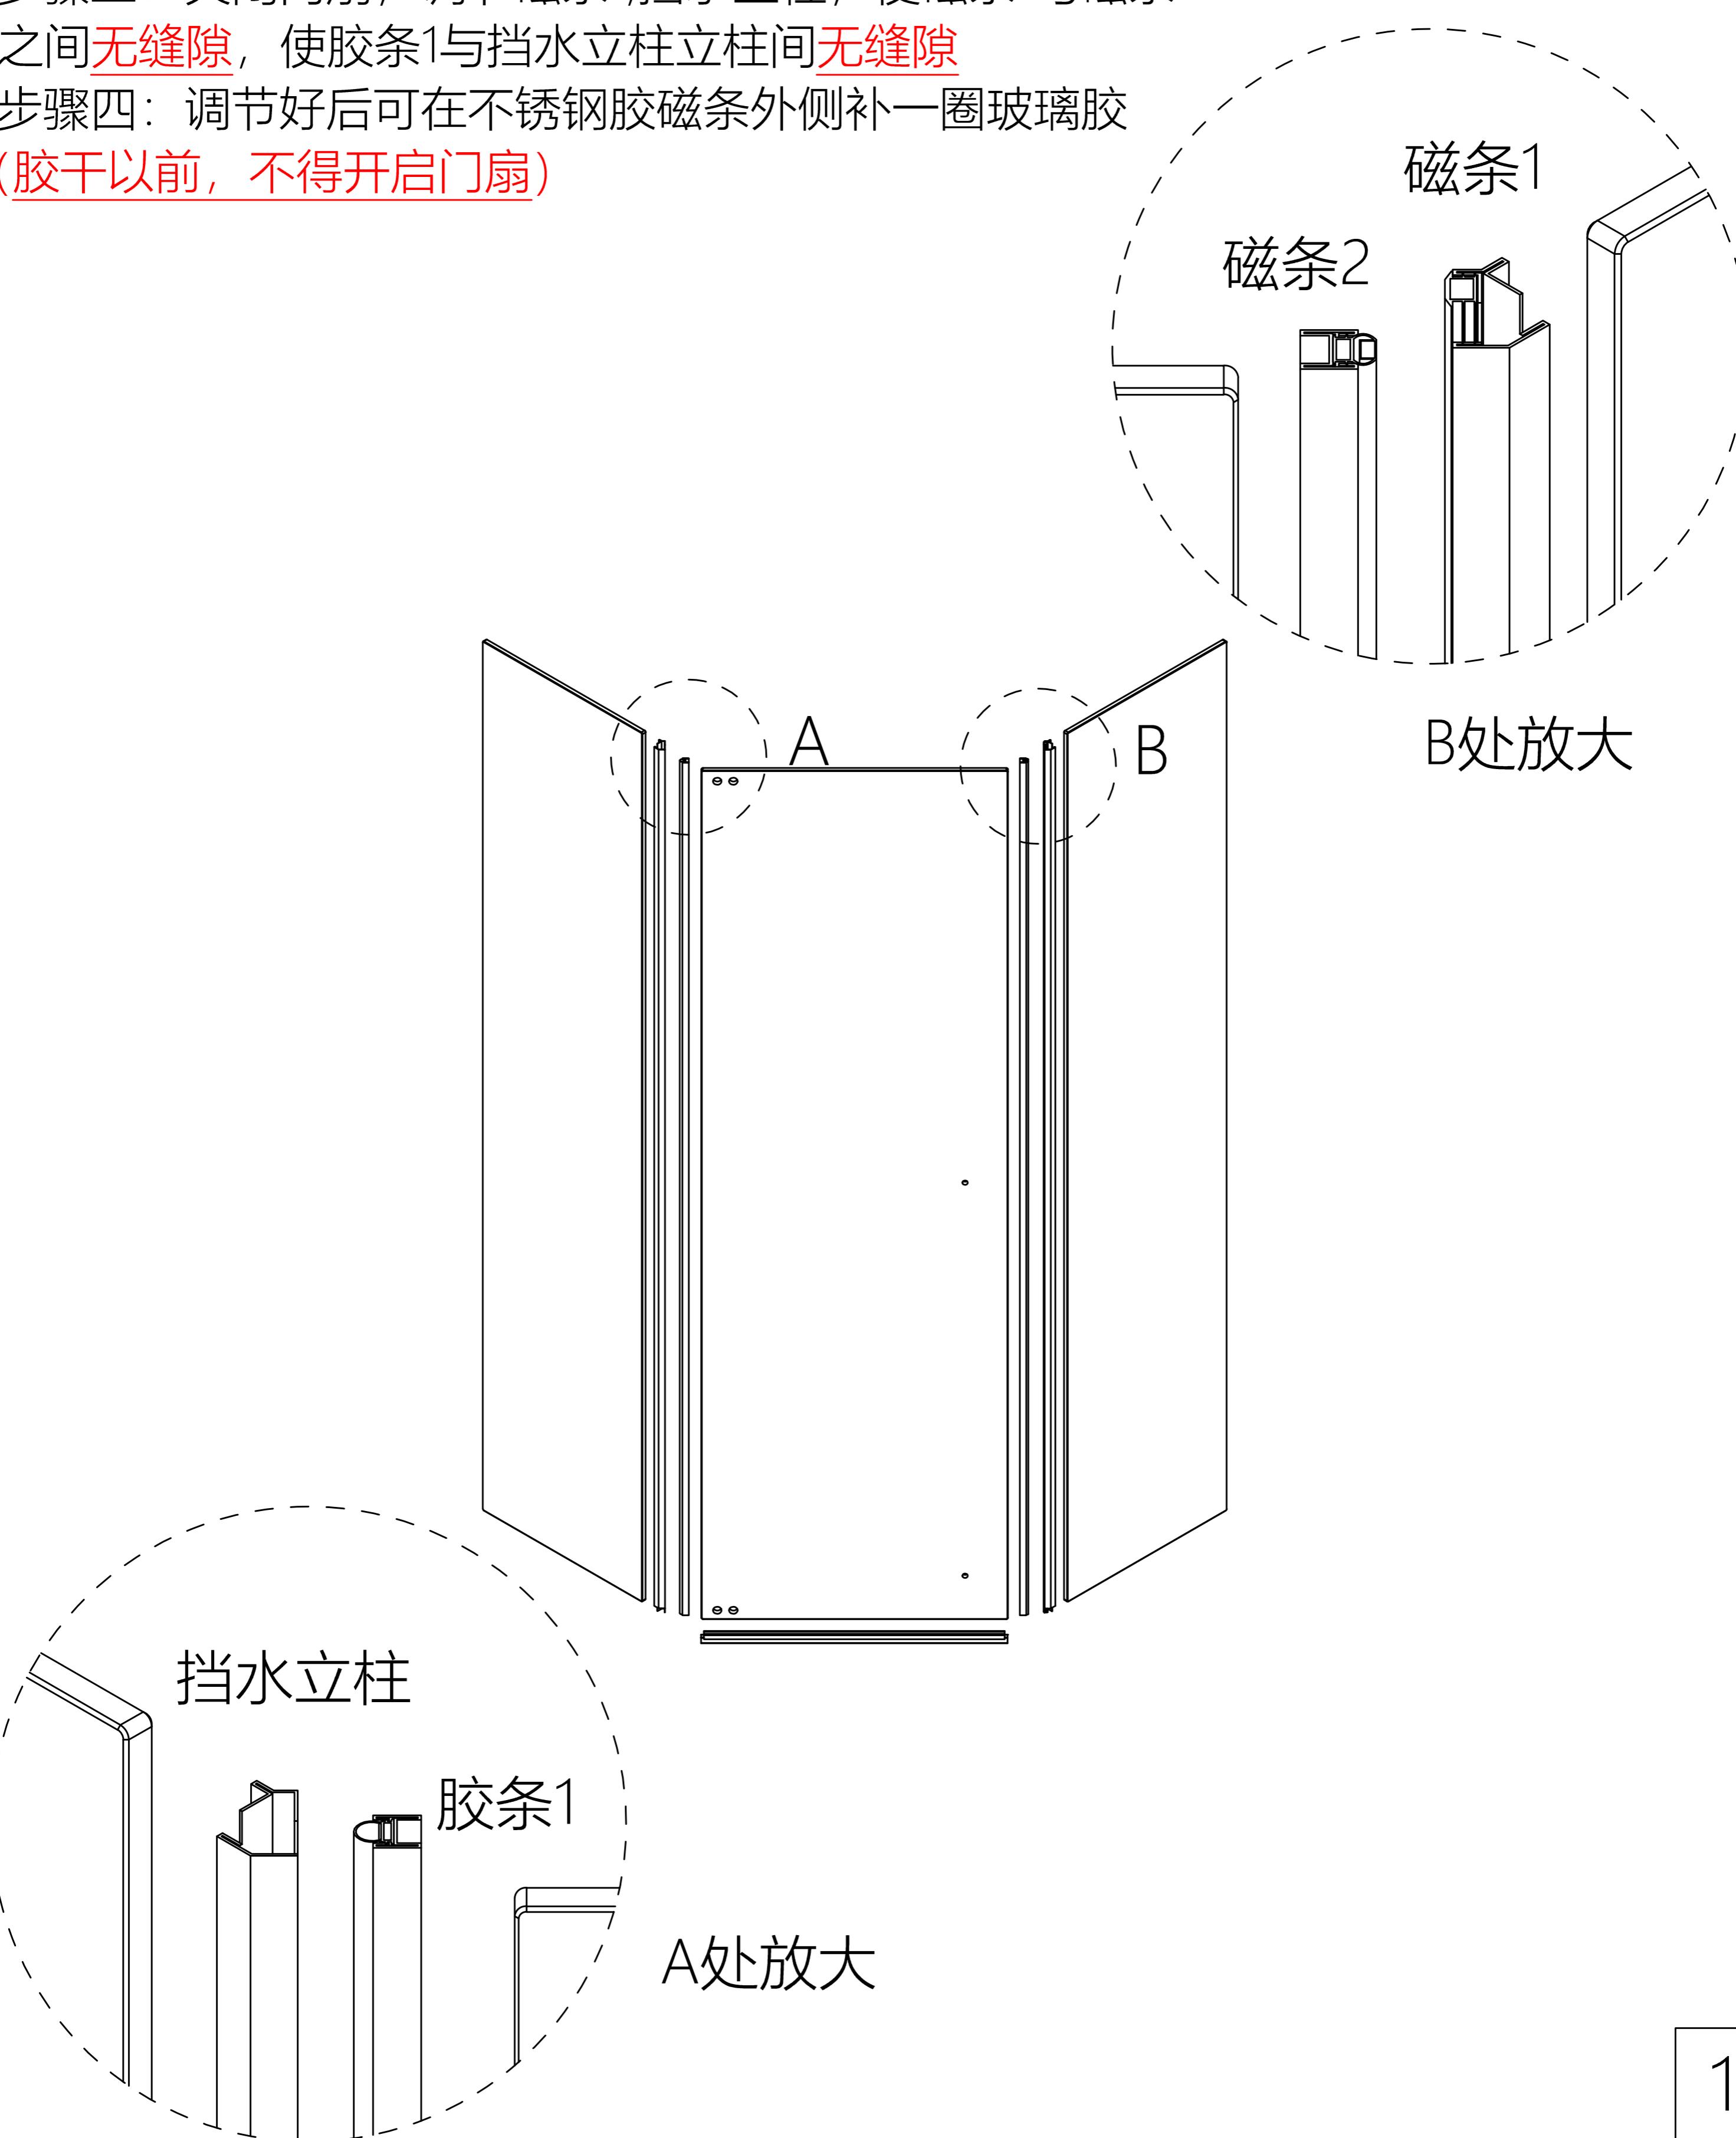

1.安装拉手

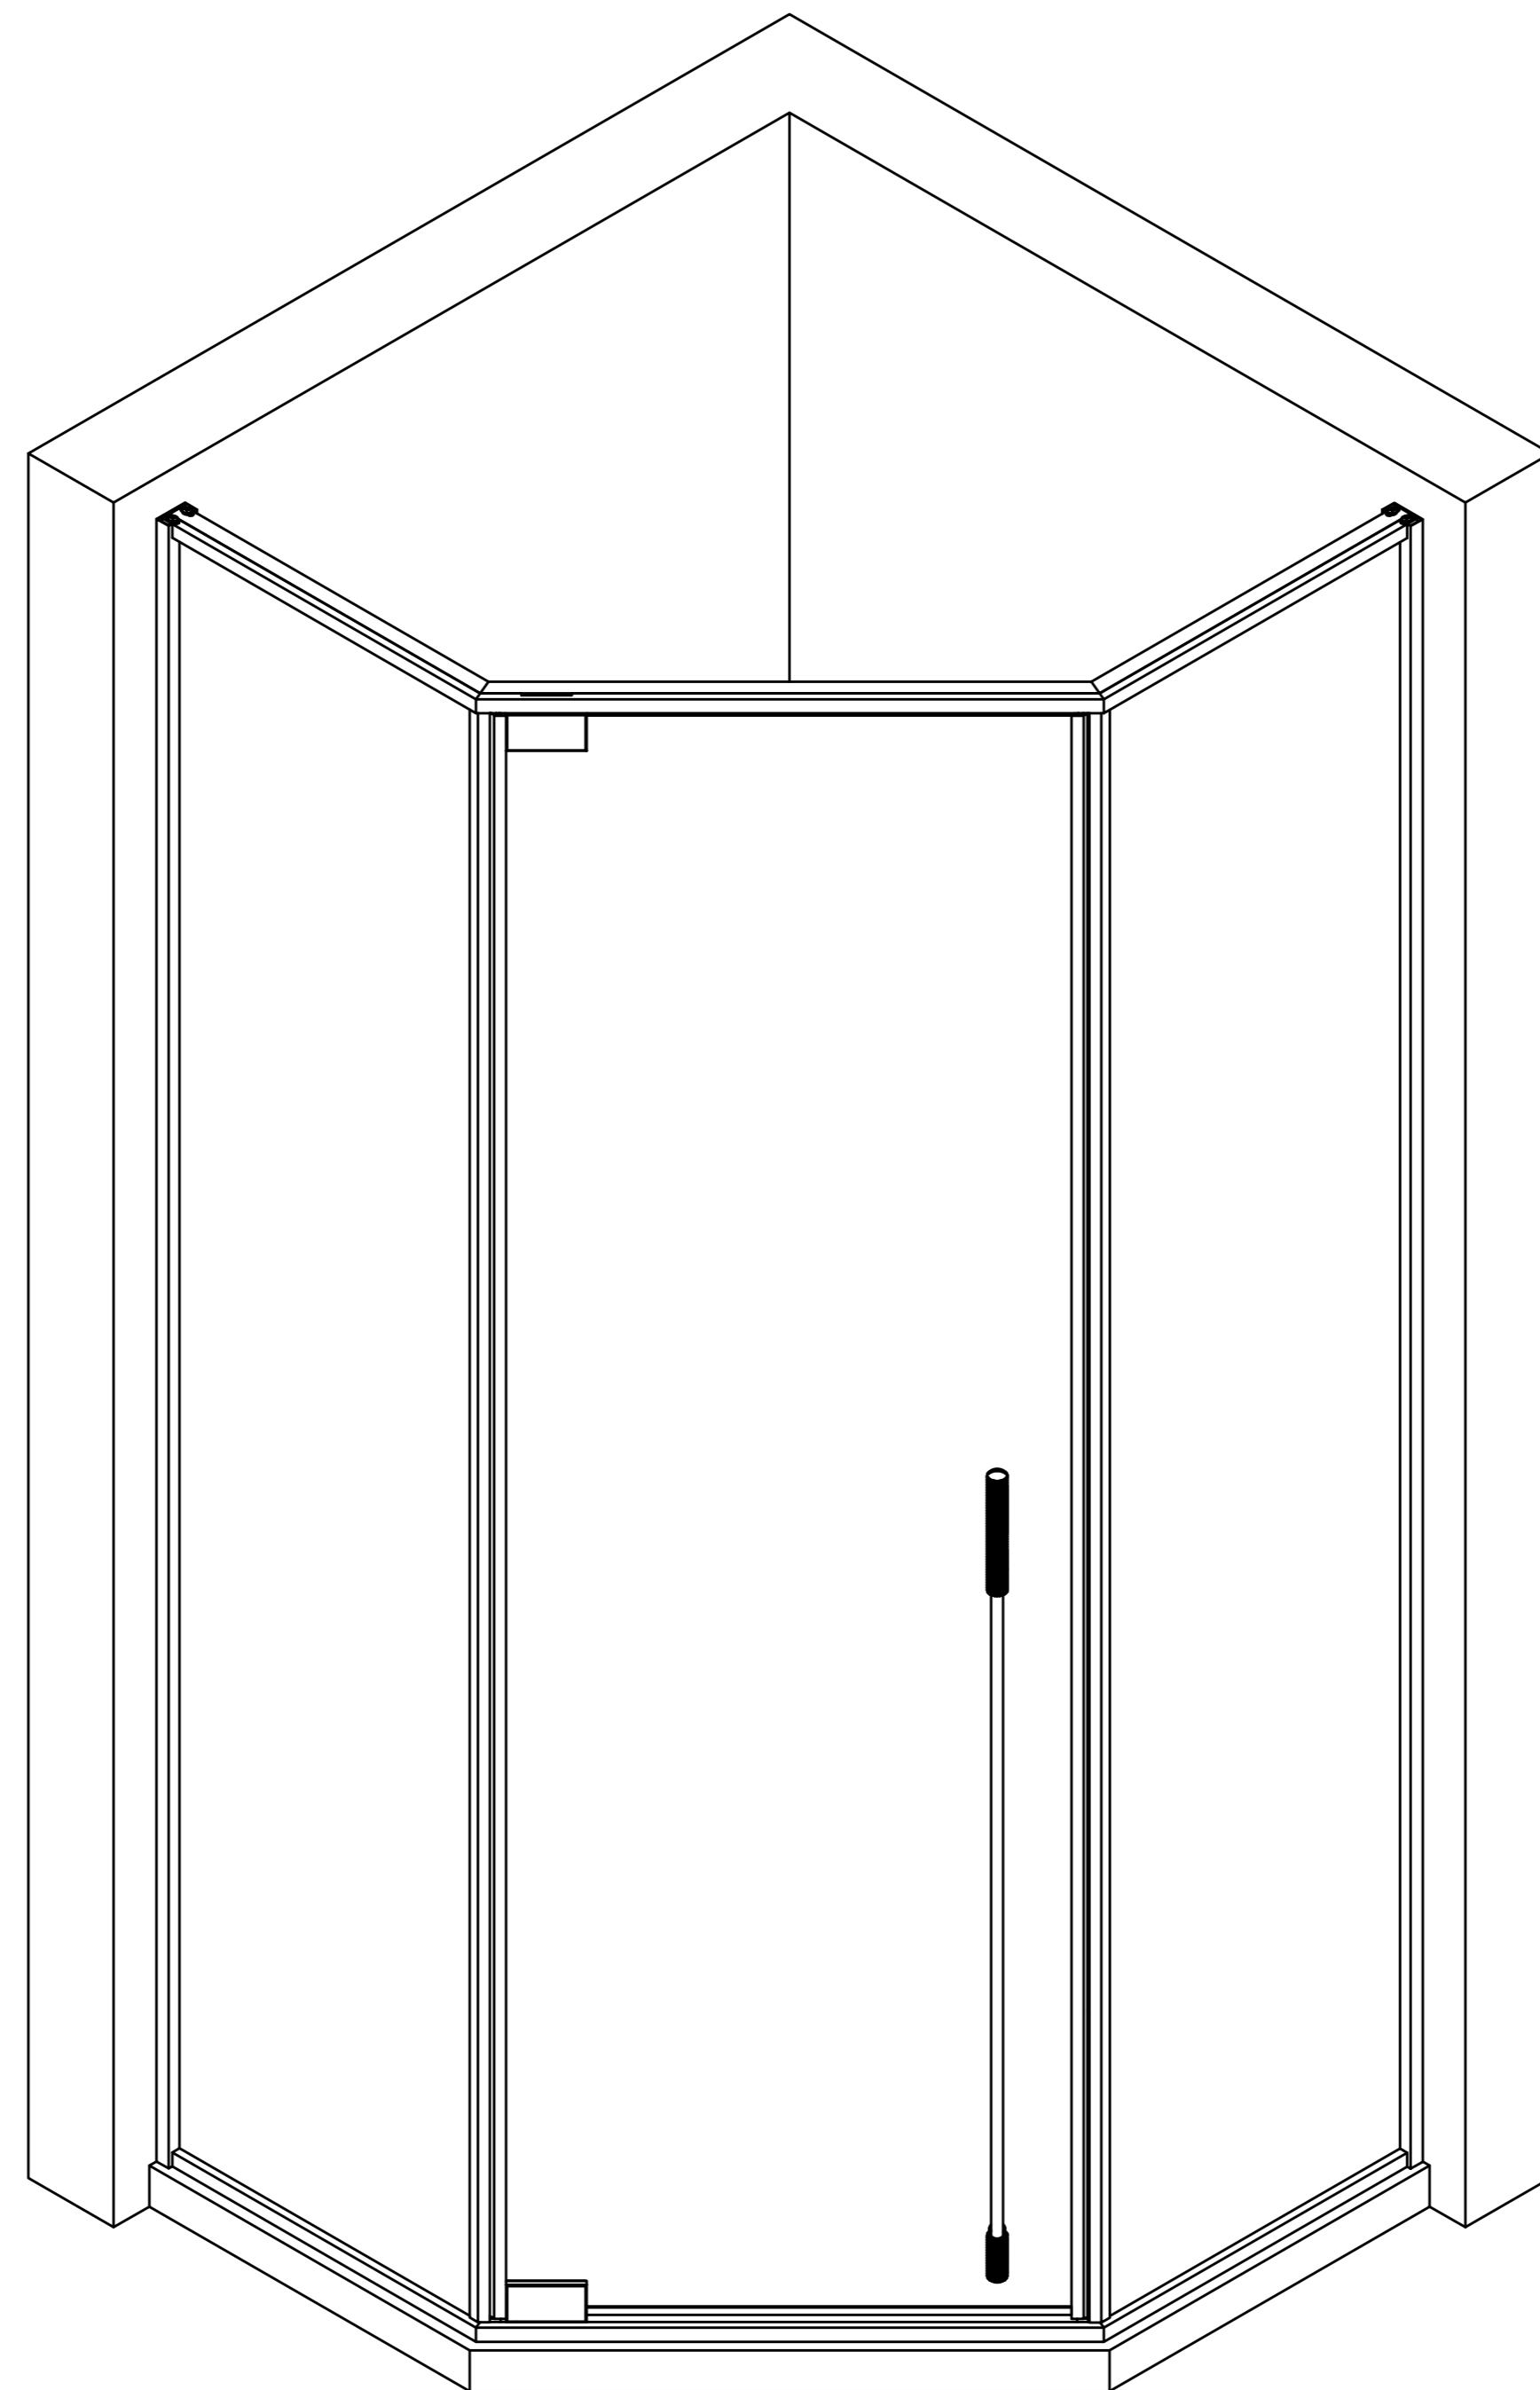

1.打防水胶

