


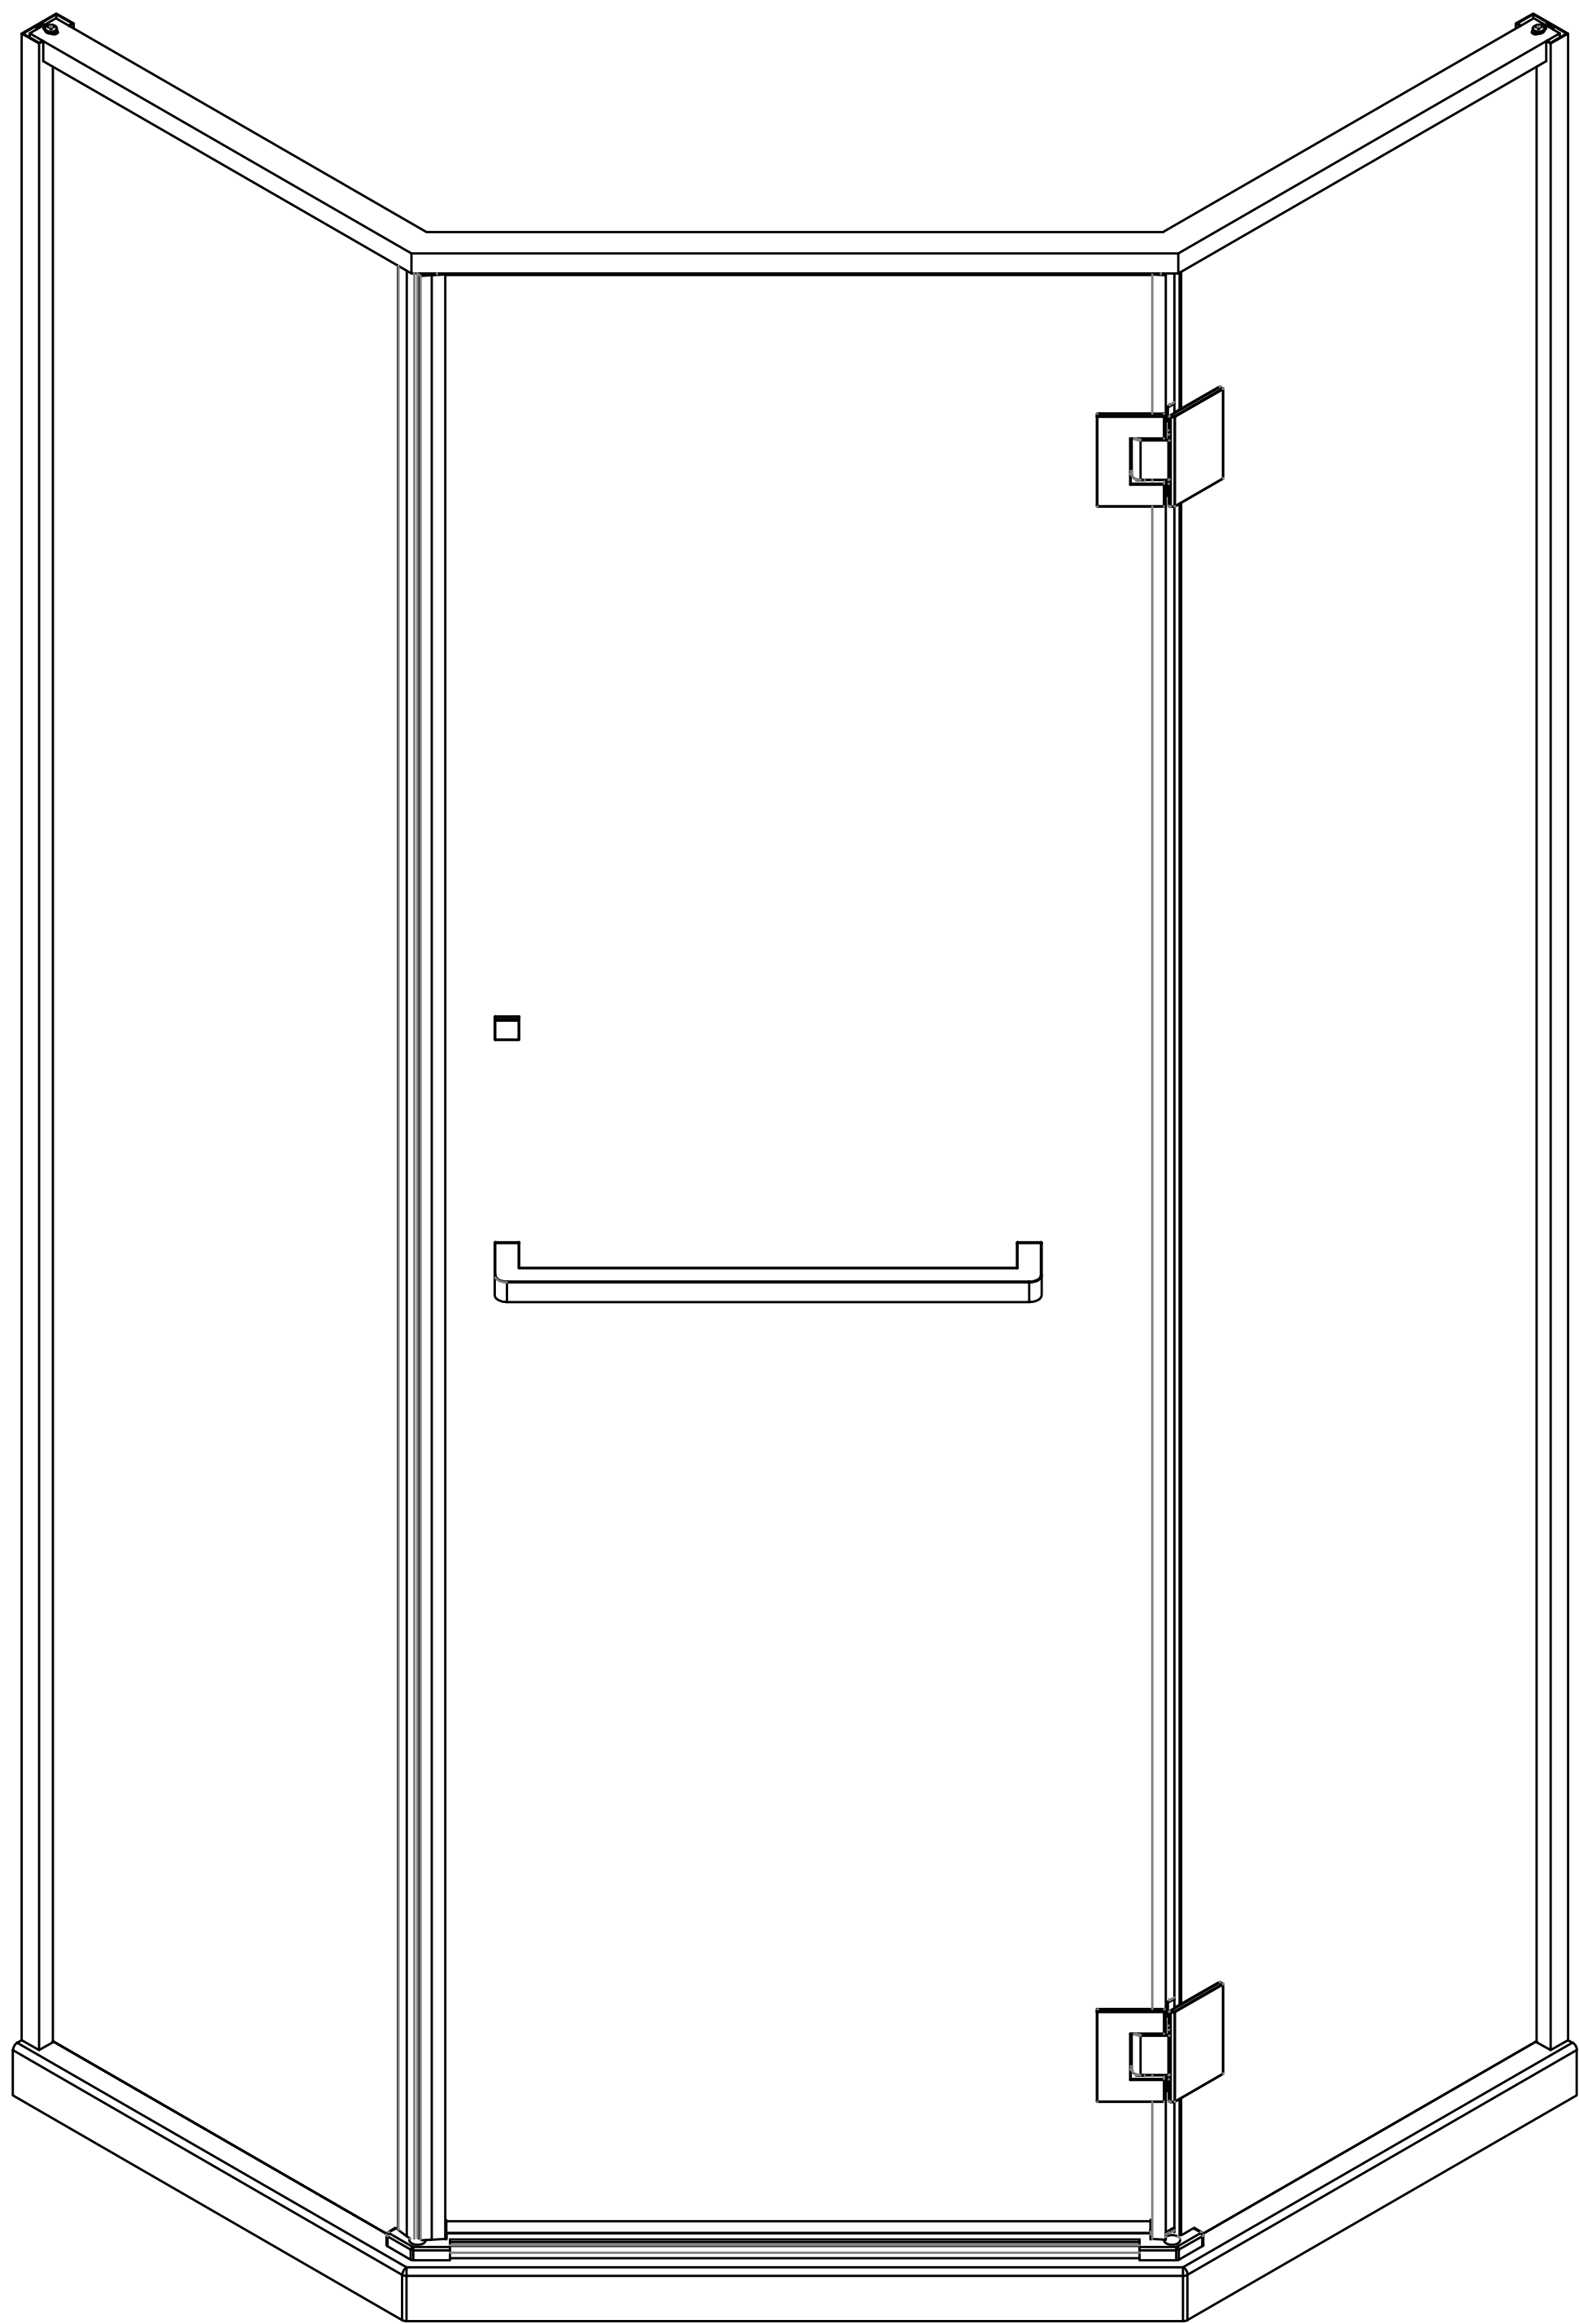
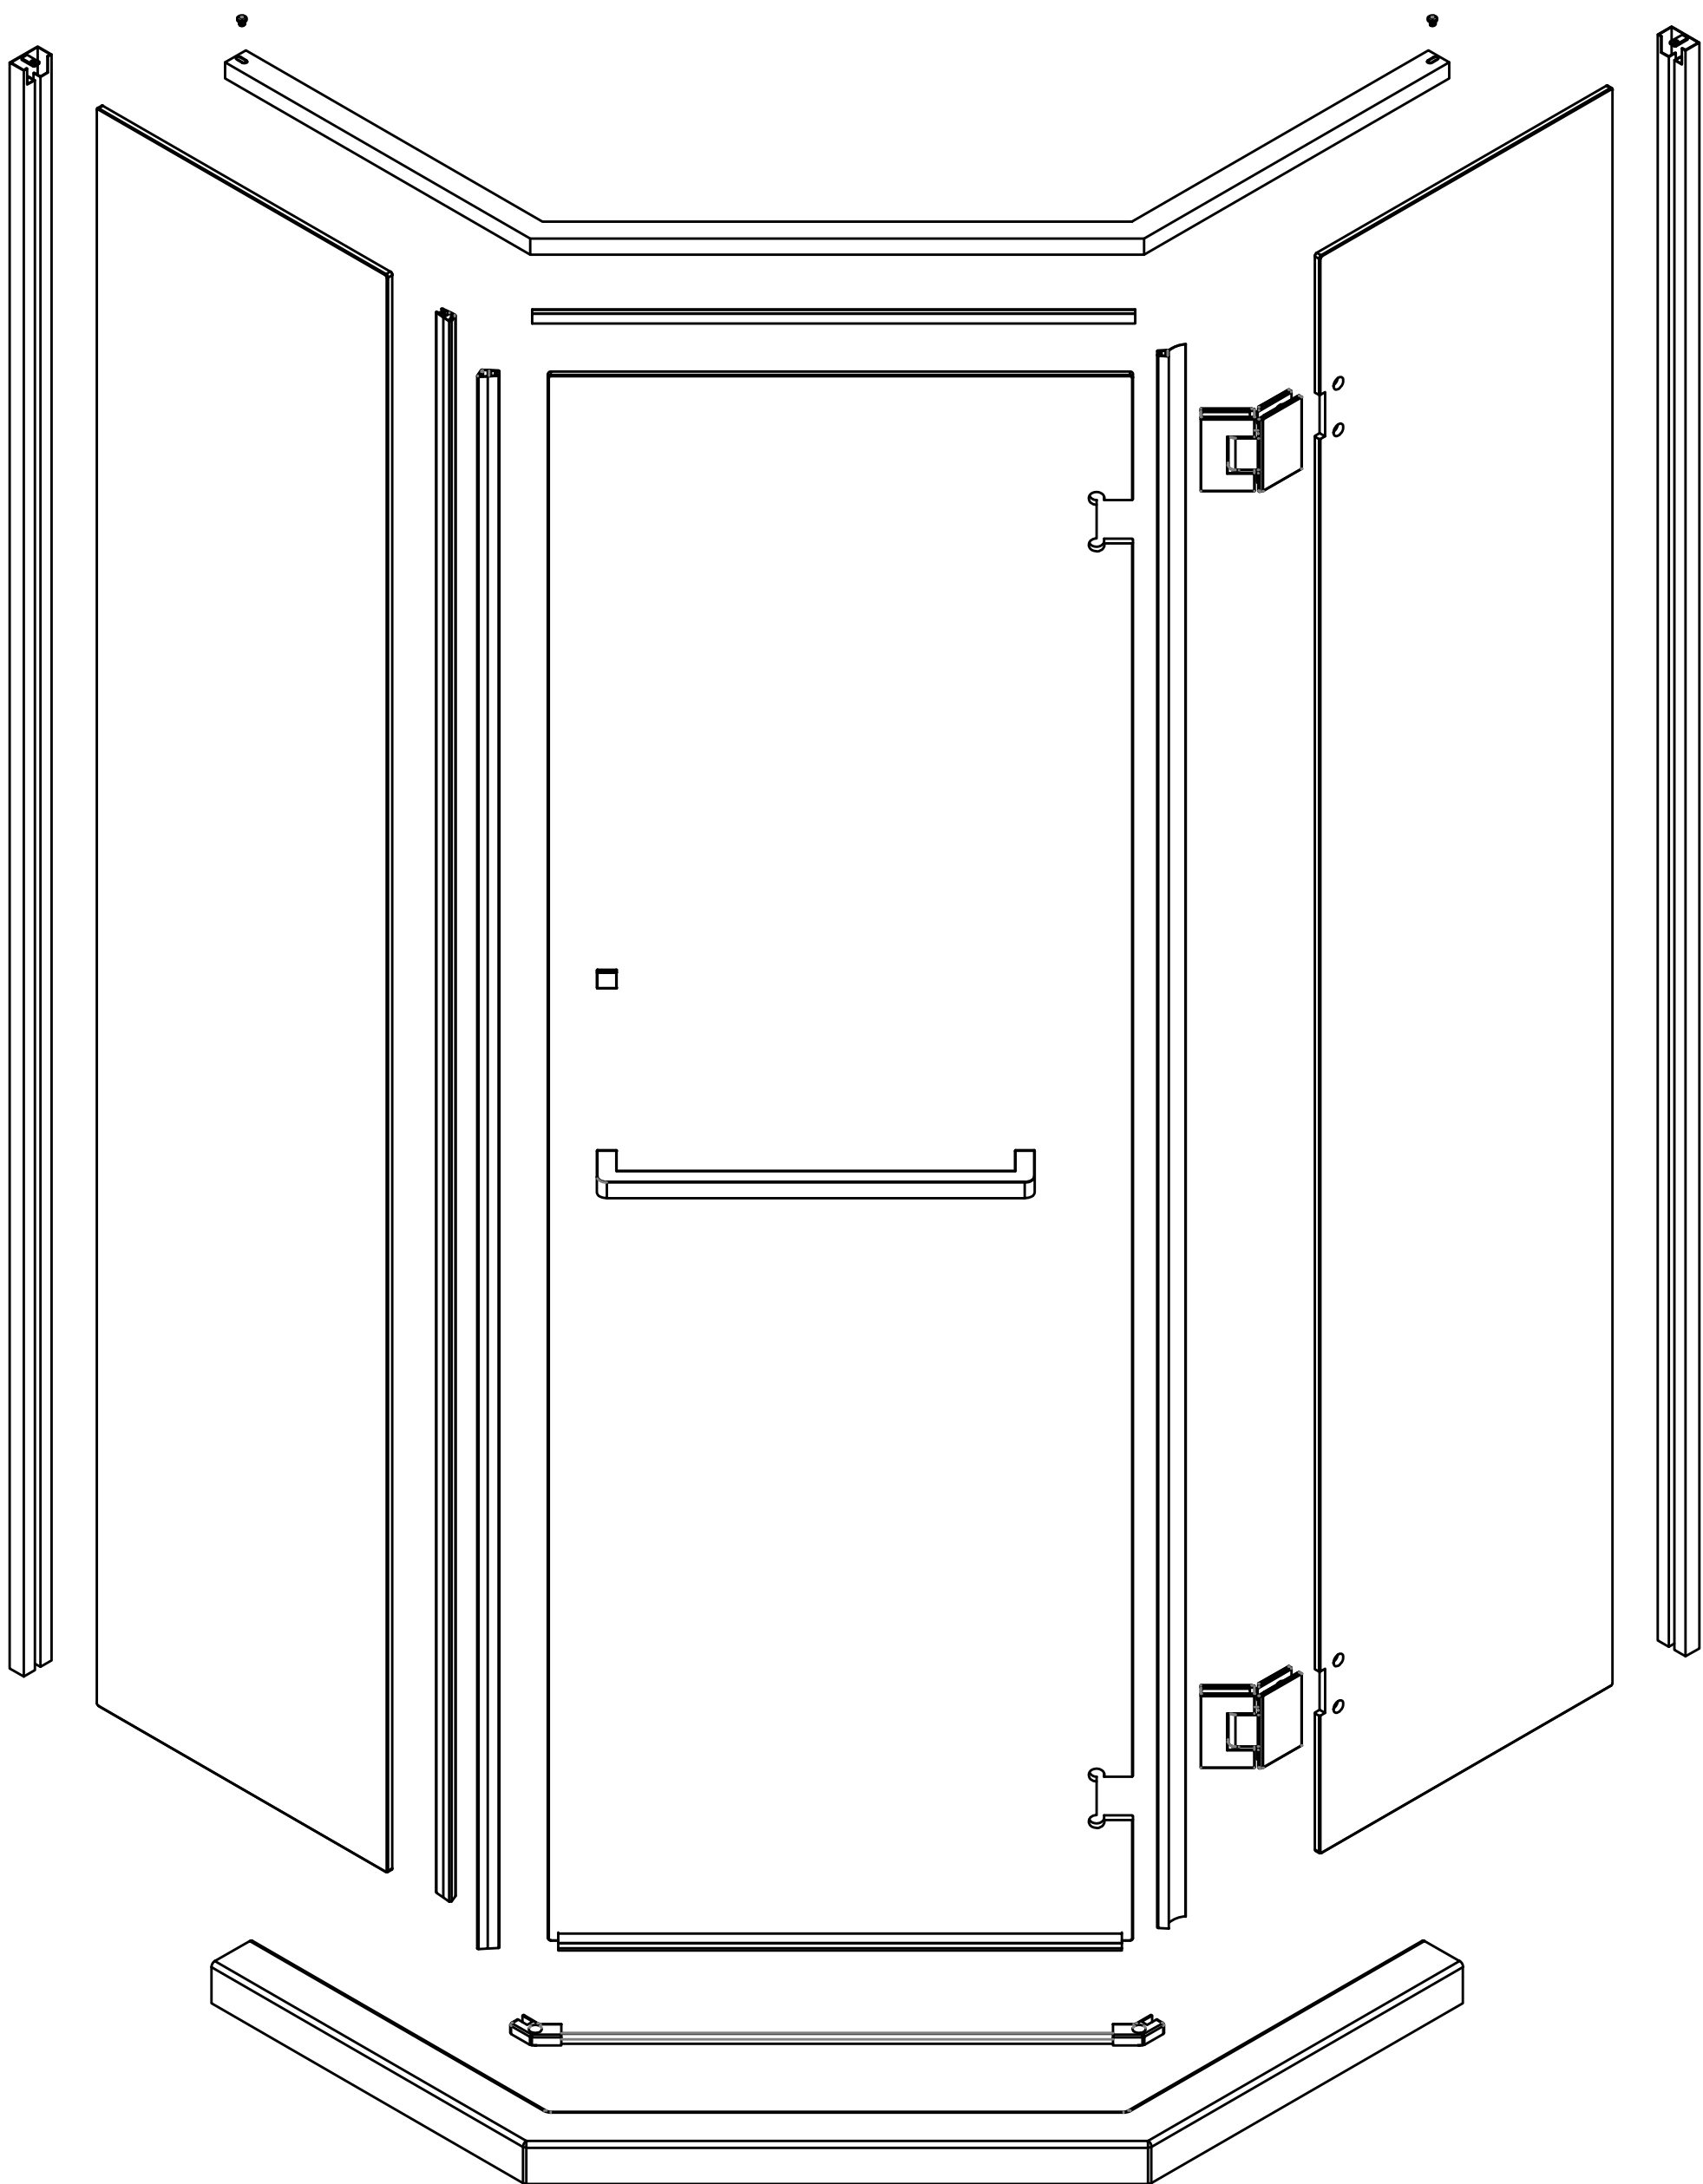
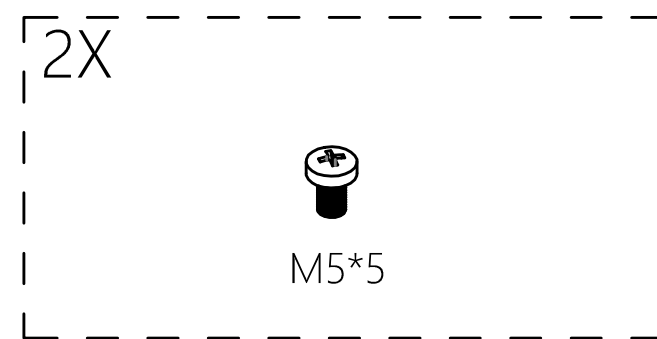
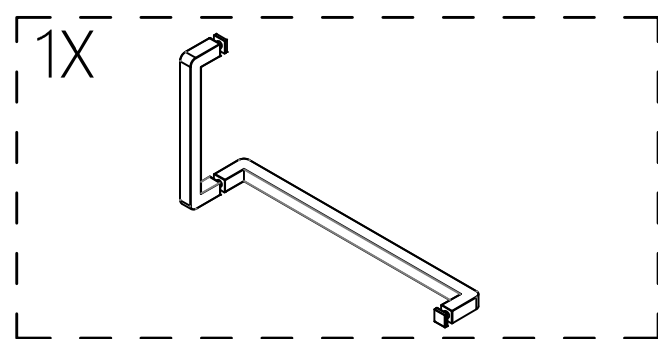
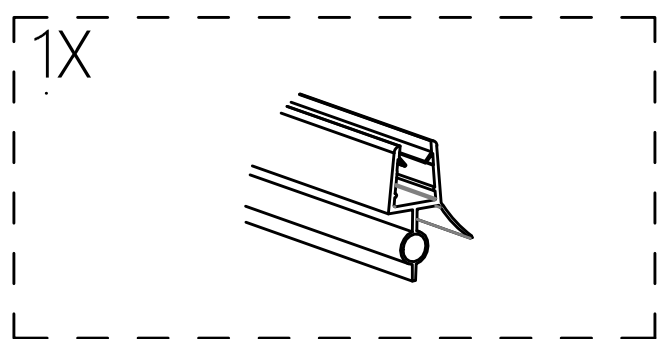
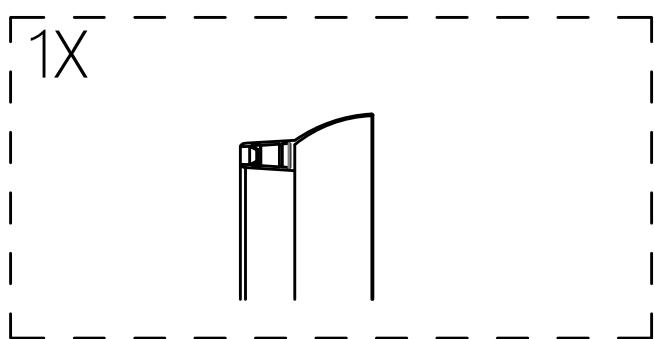
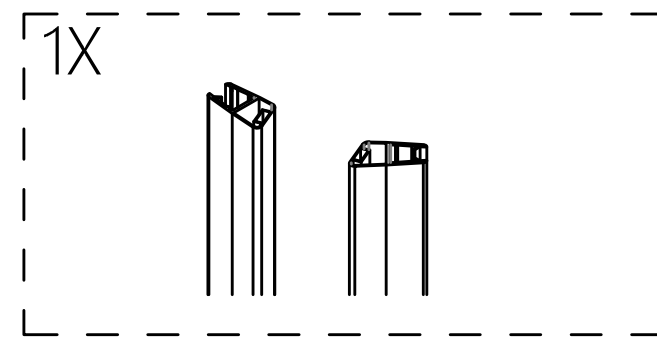
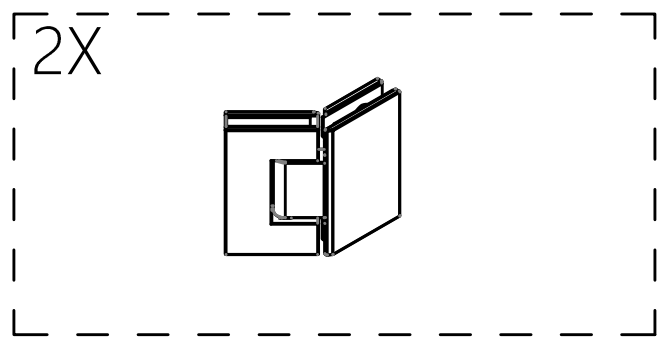
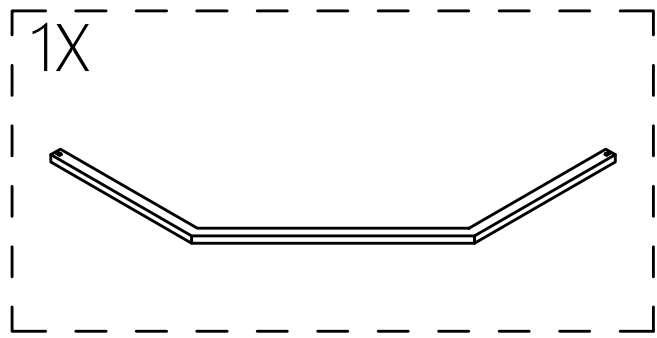
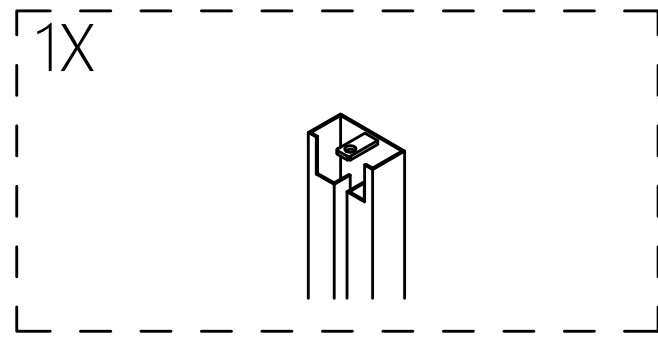
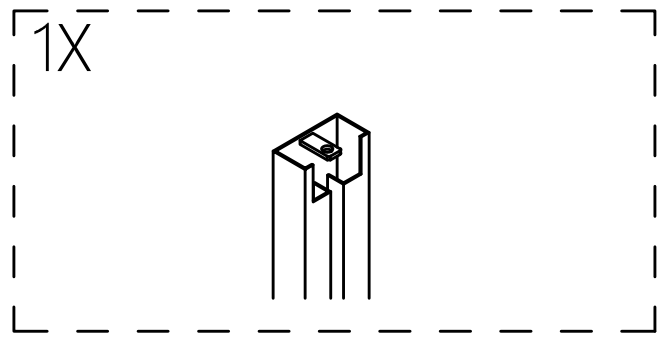
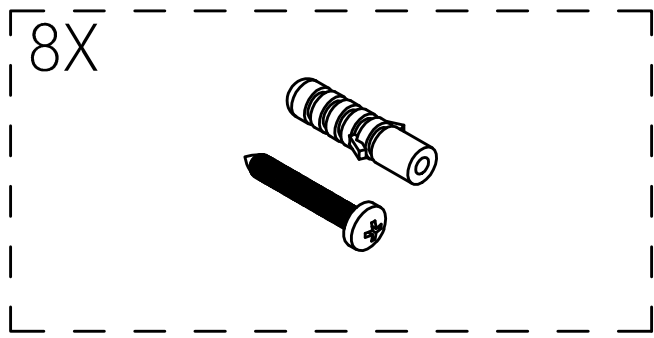
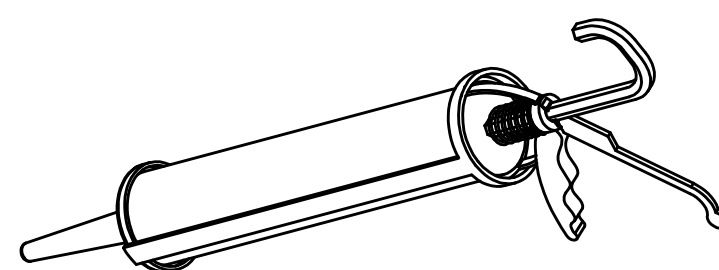
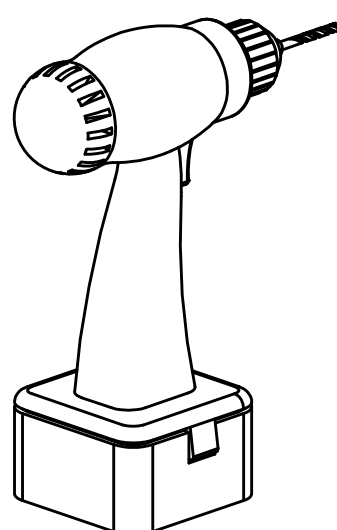

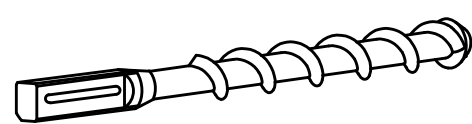
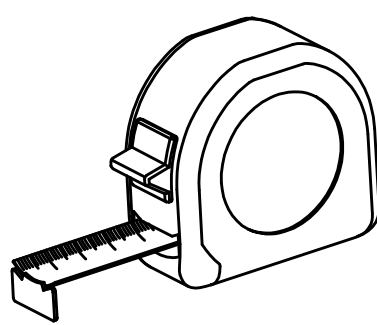
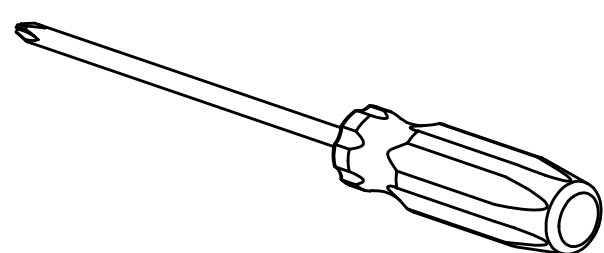



型号：E351 开门方式：平开门

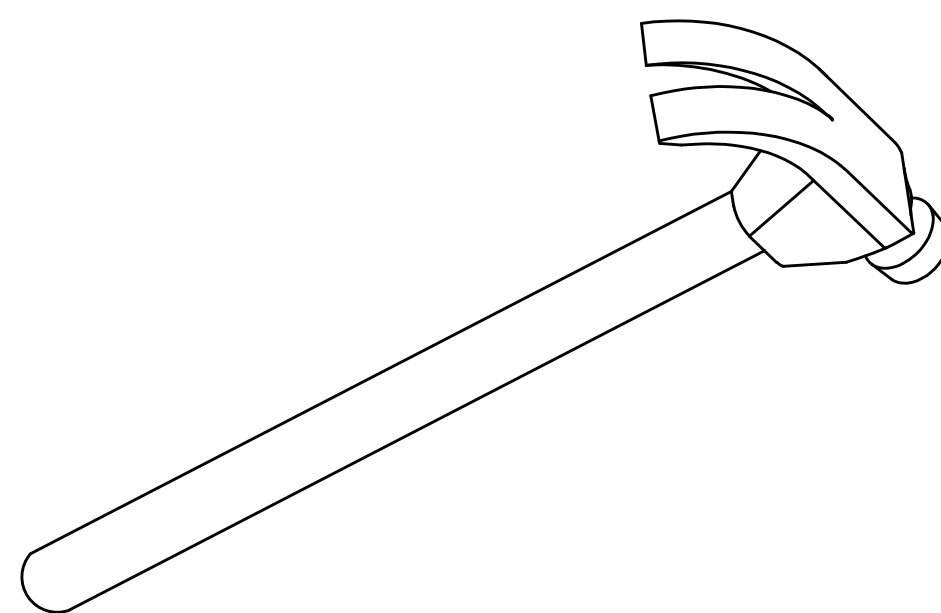


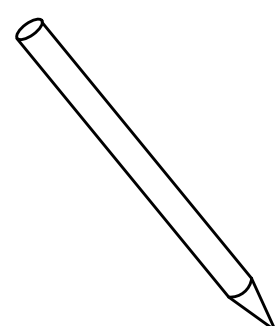


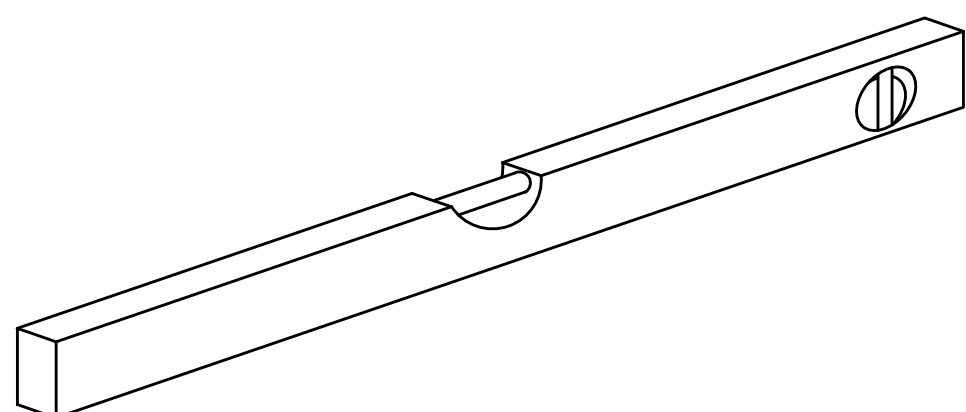


- 1.画安装辅助线
- 2.石基60MM宽，距边10MM画线
- 3.无石基，按照房体尺寸画线

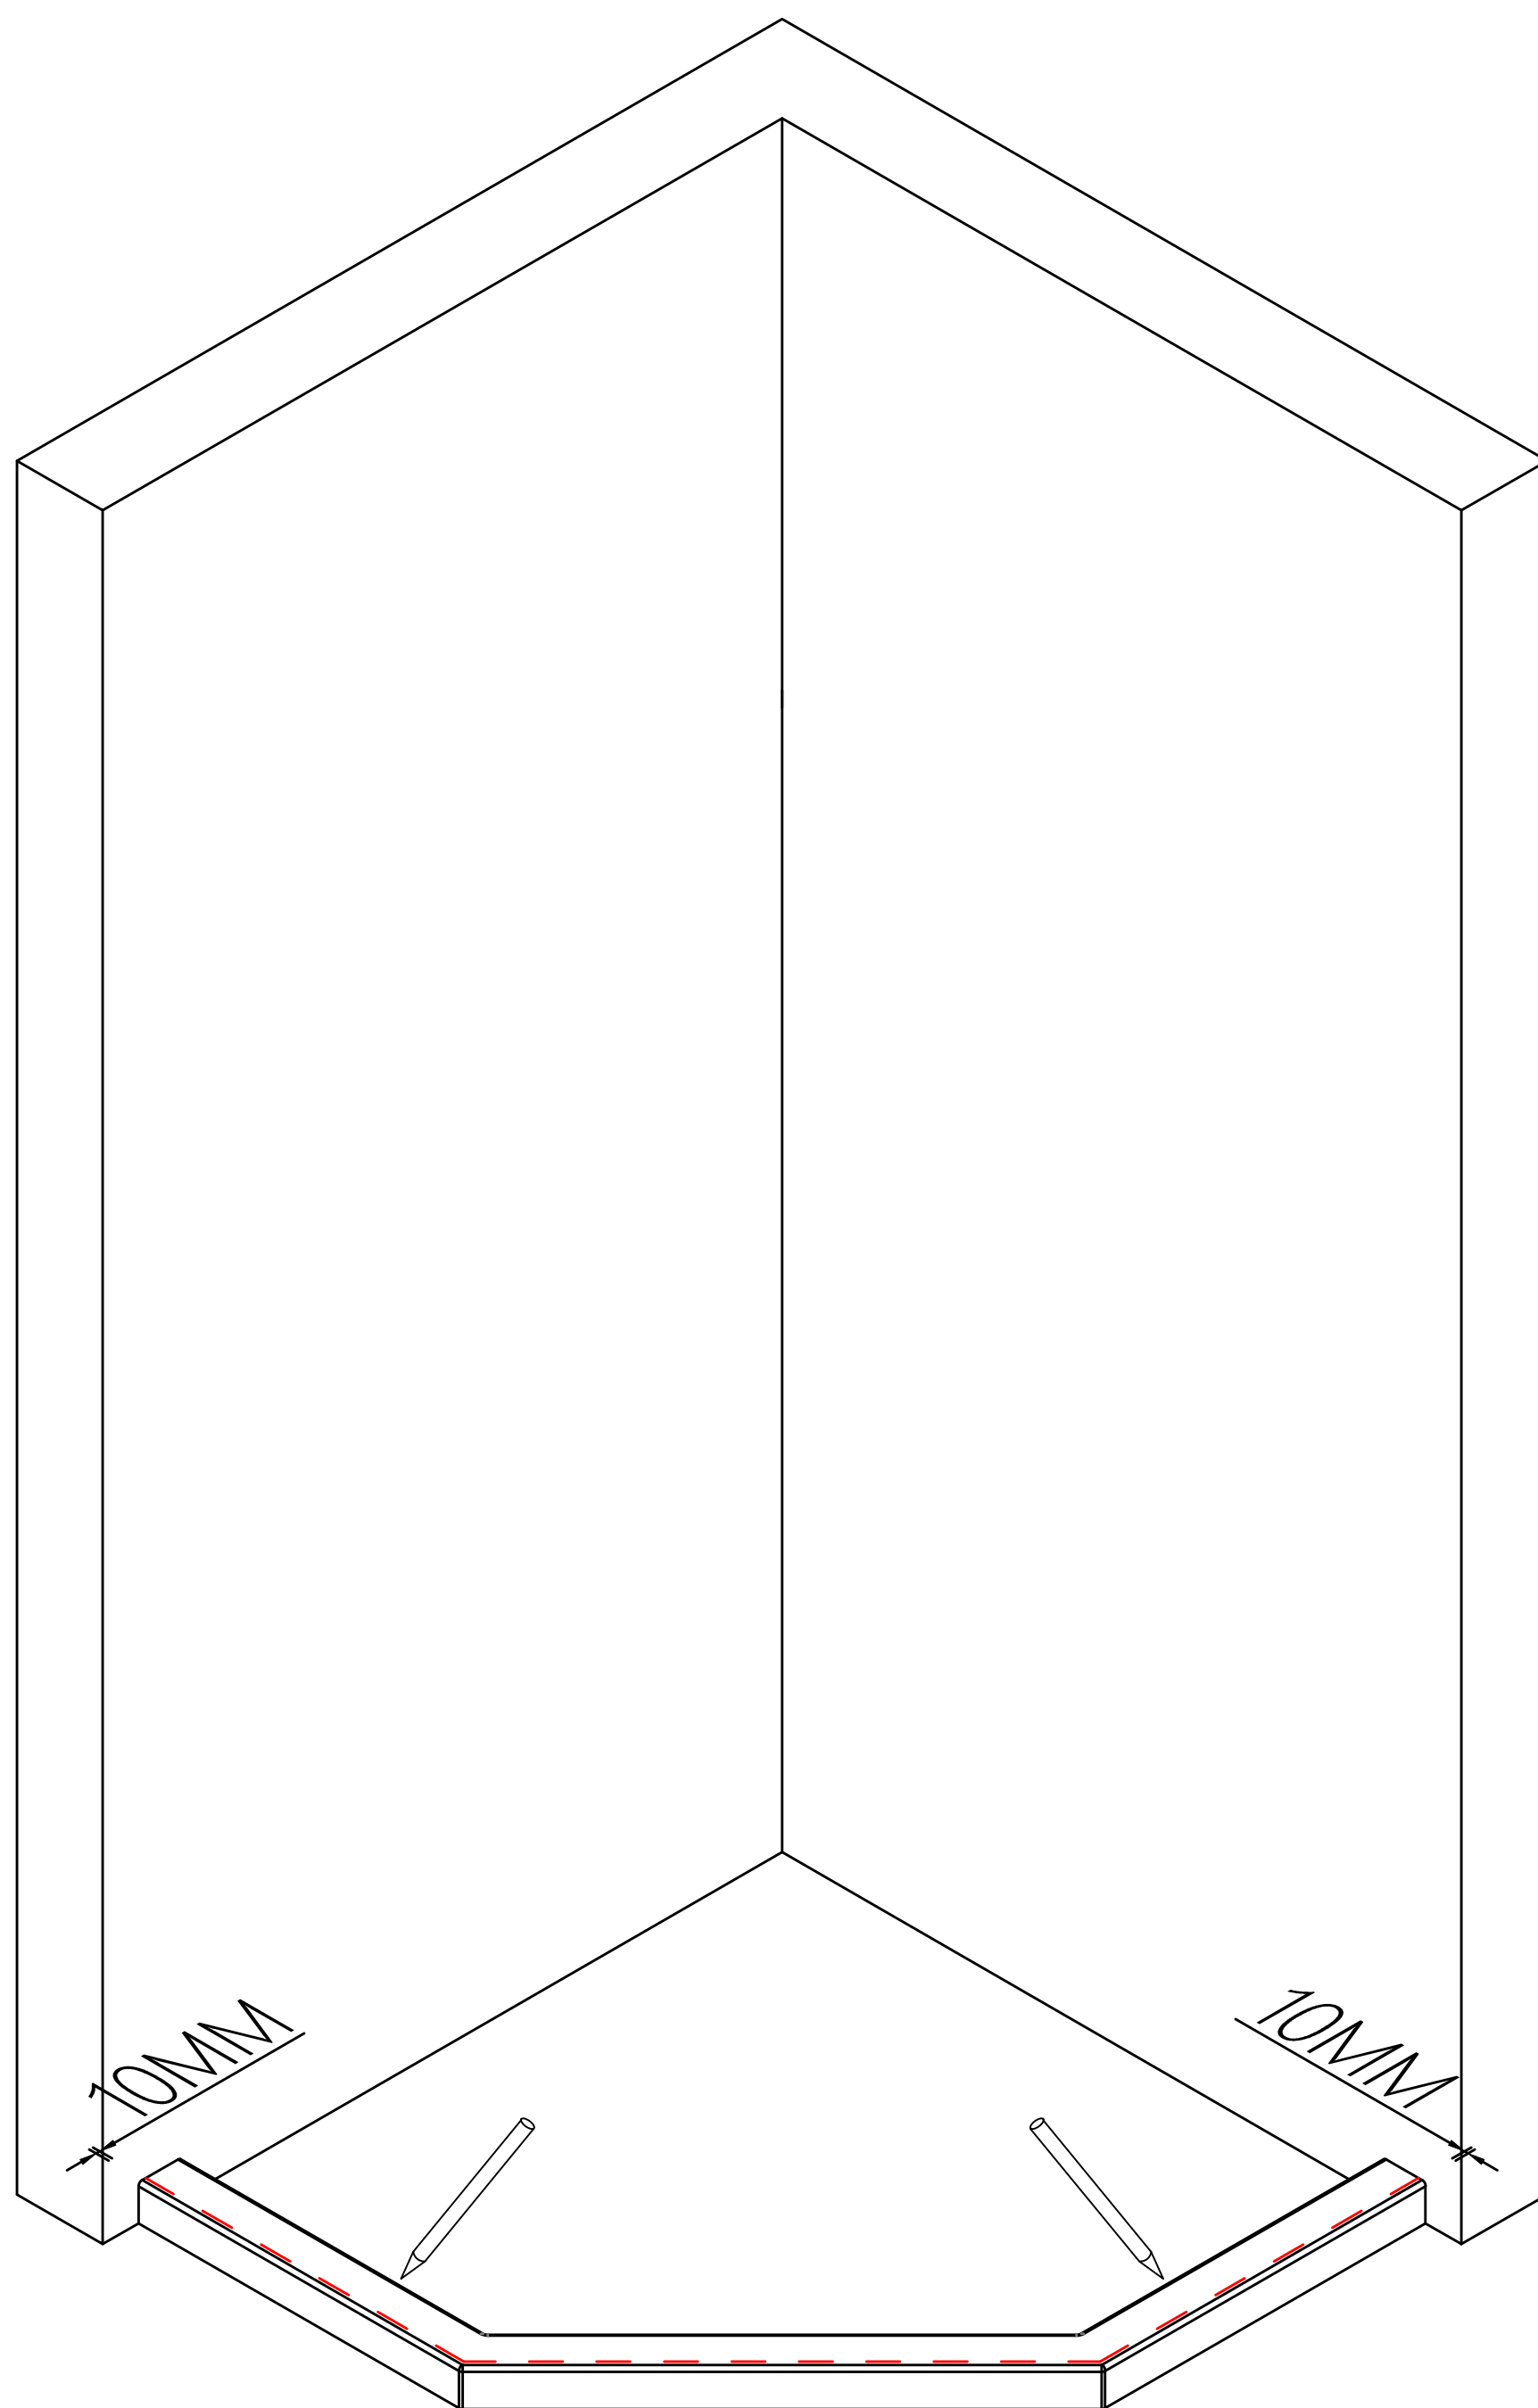



- 1.按辅助线放置两侧立柱,确保水平,画线打孔
2.立柱与墙面用螺丝固定

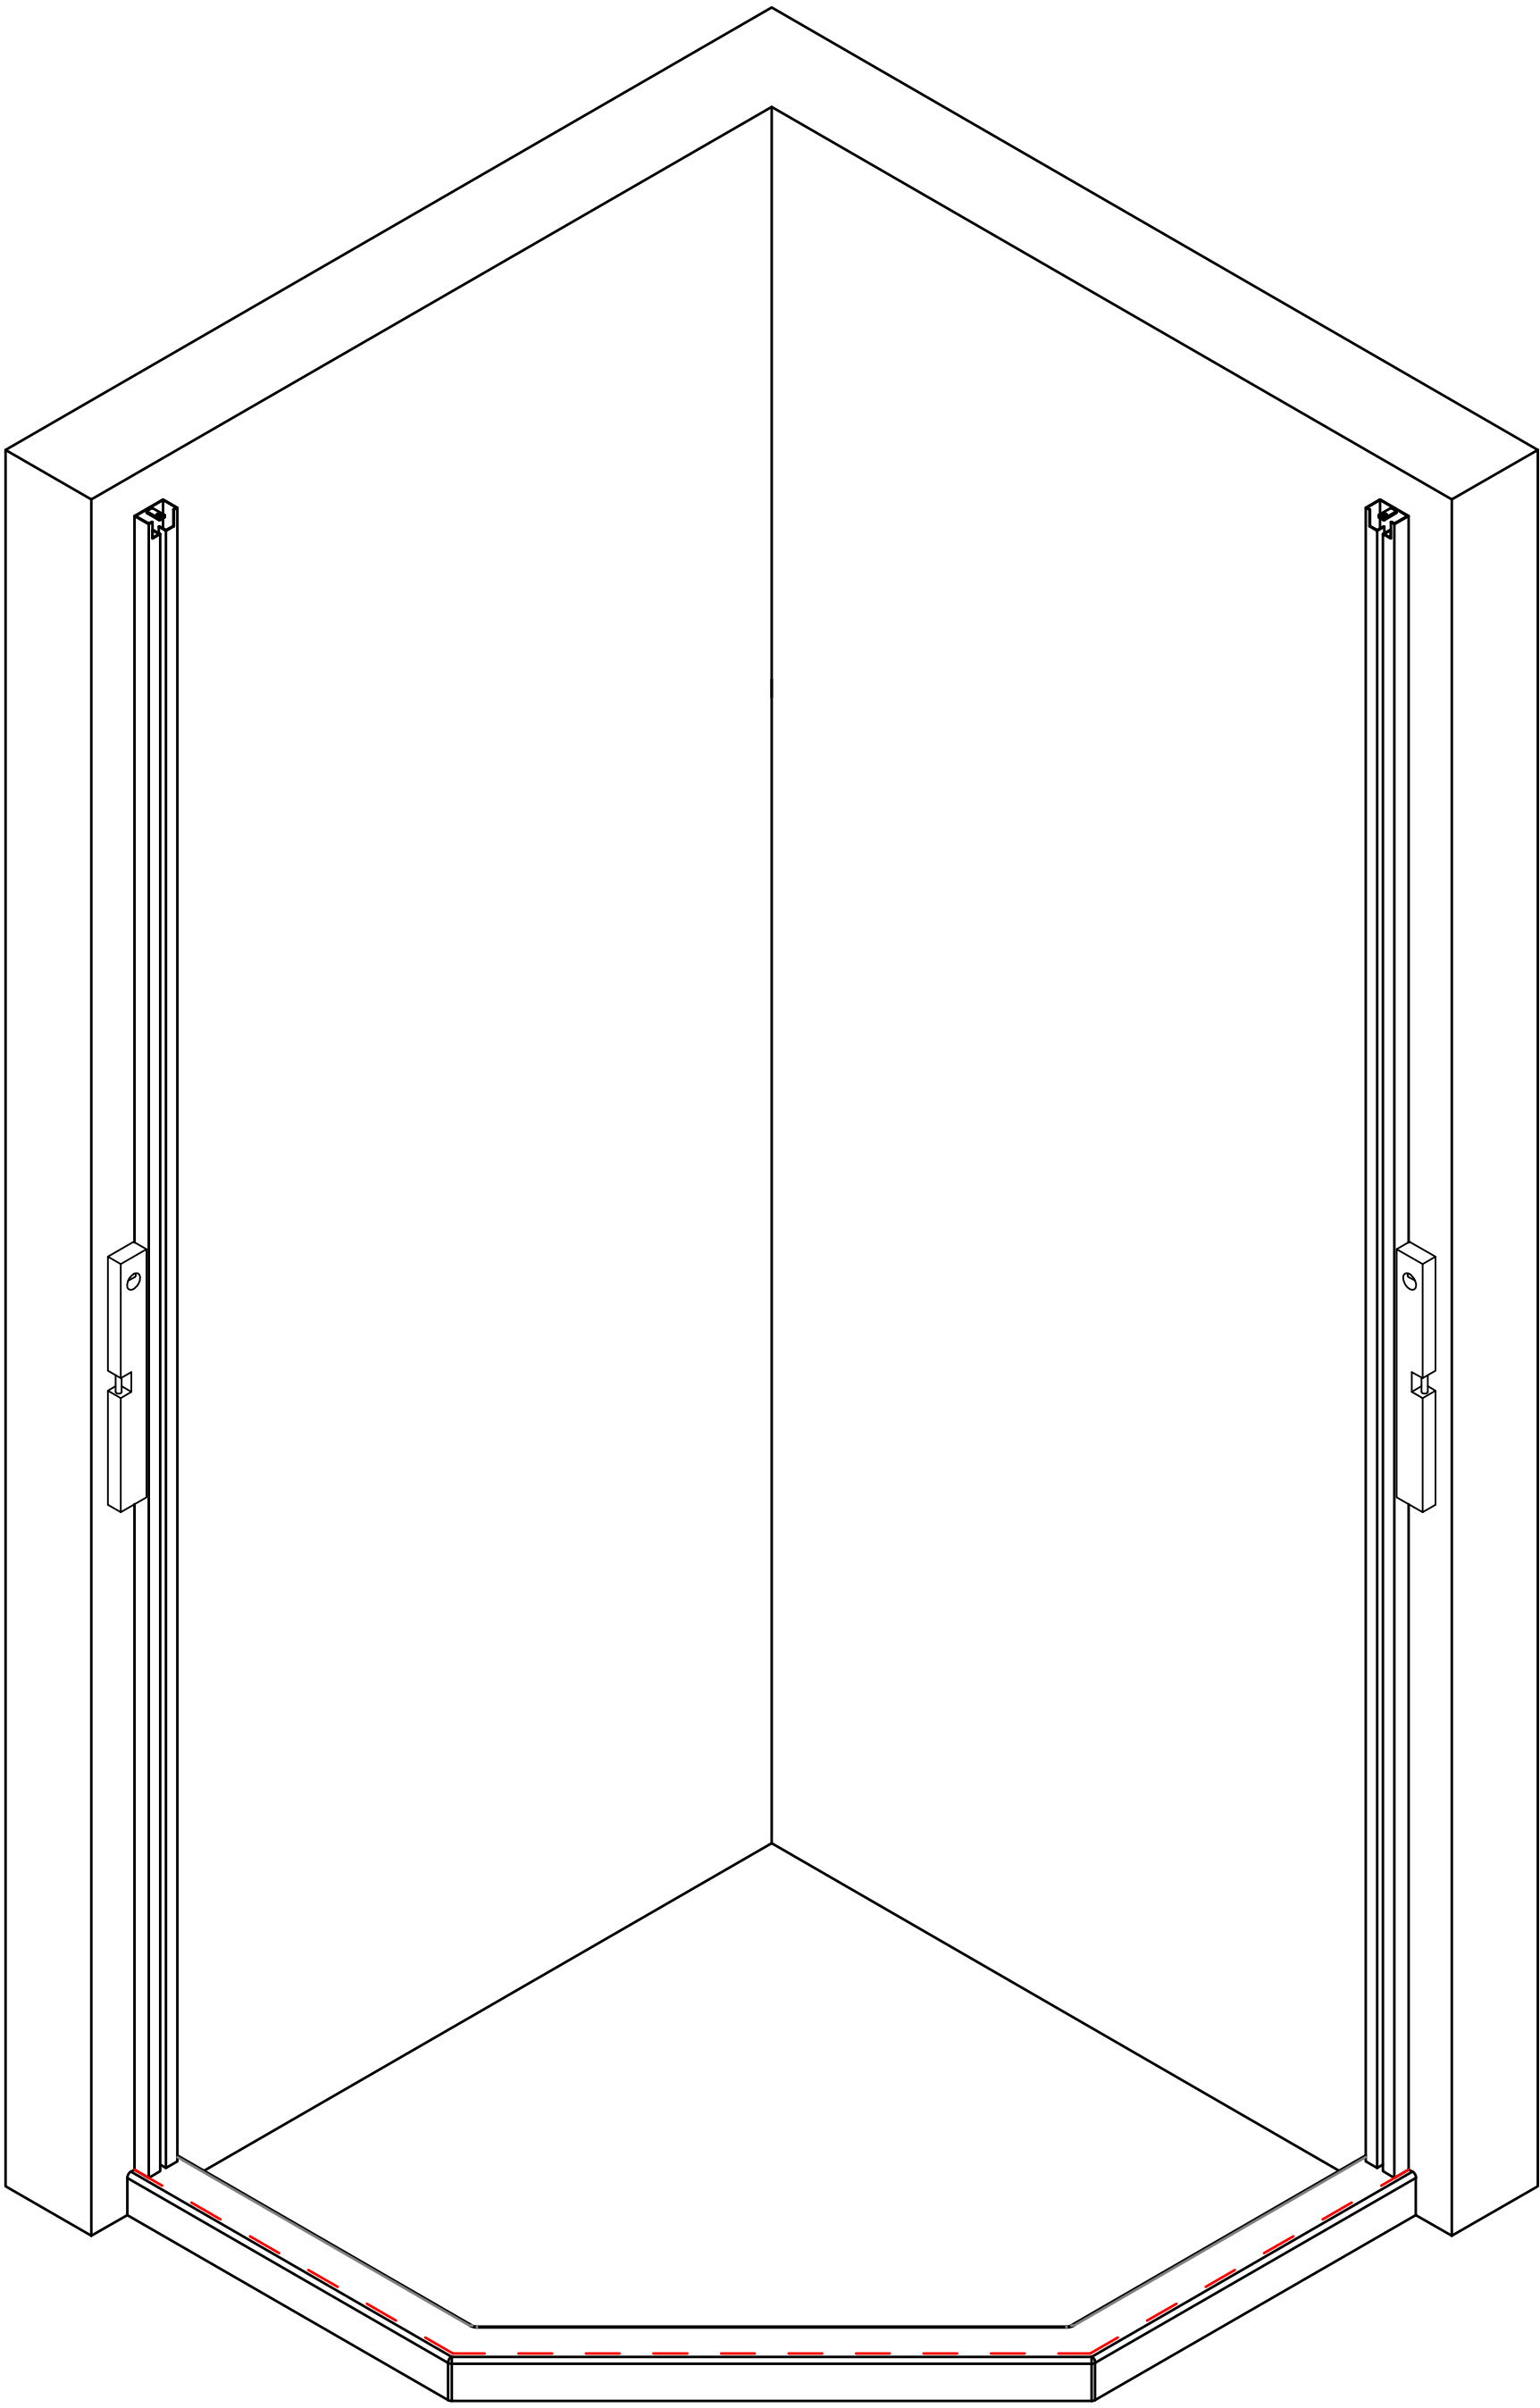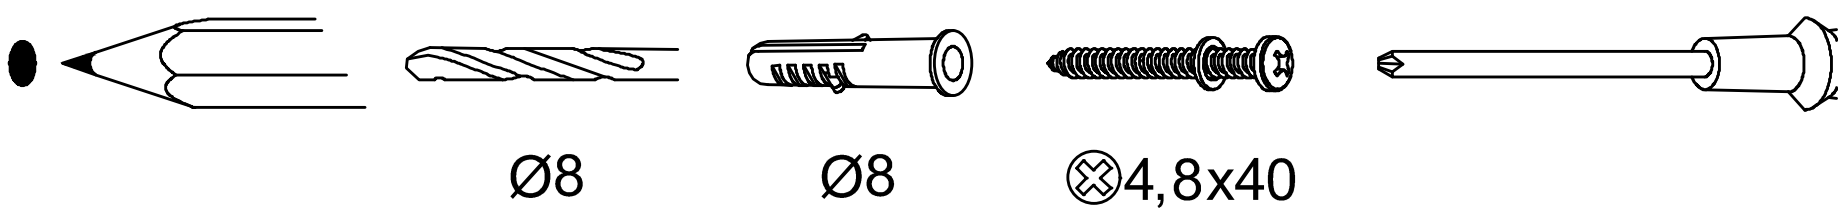


1.安装左右固玻

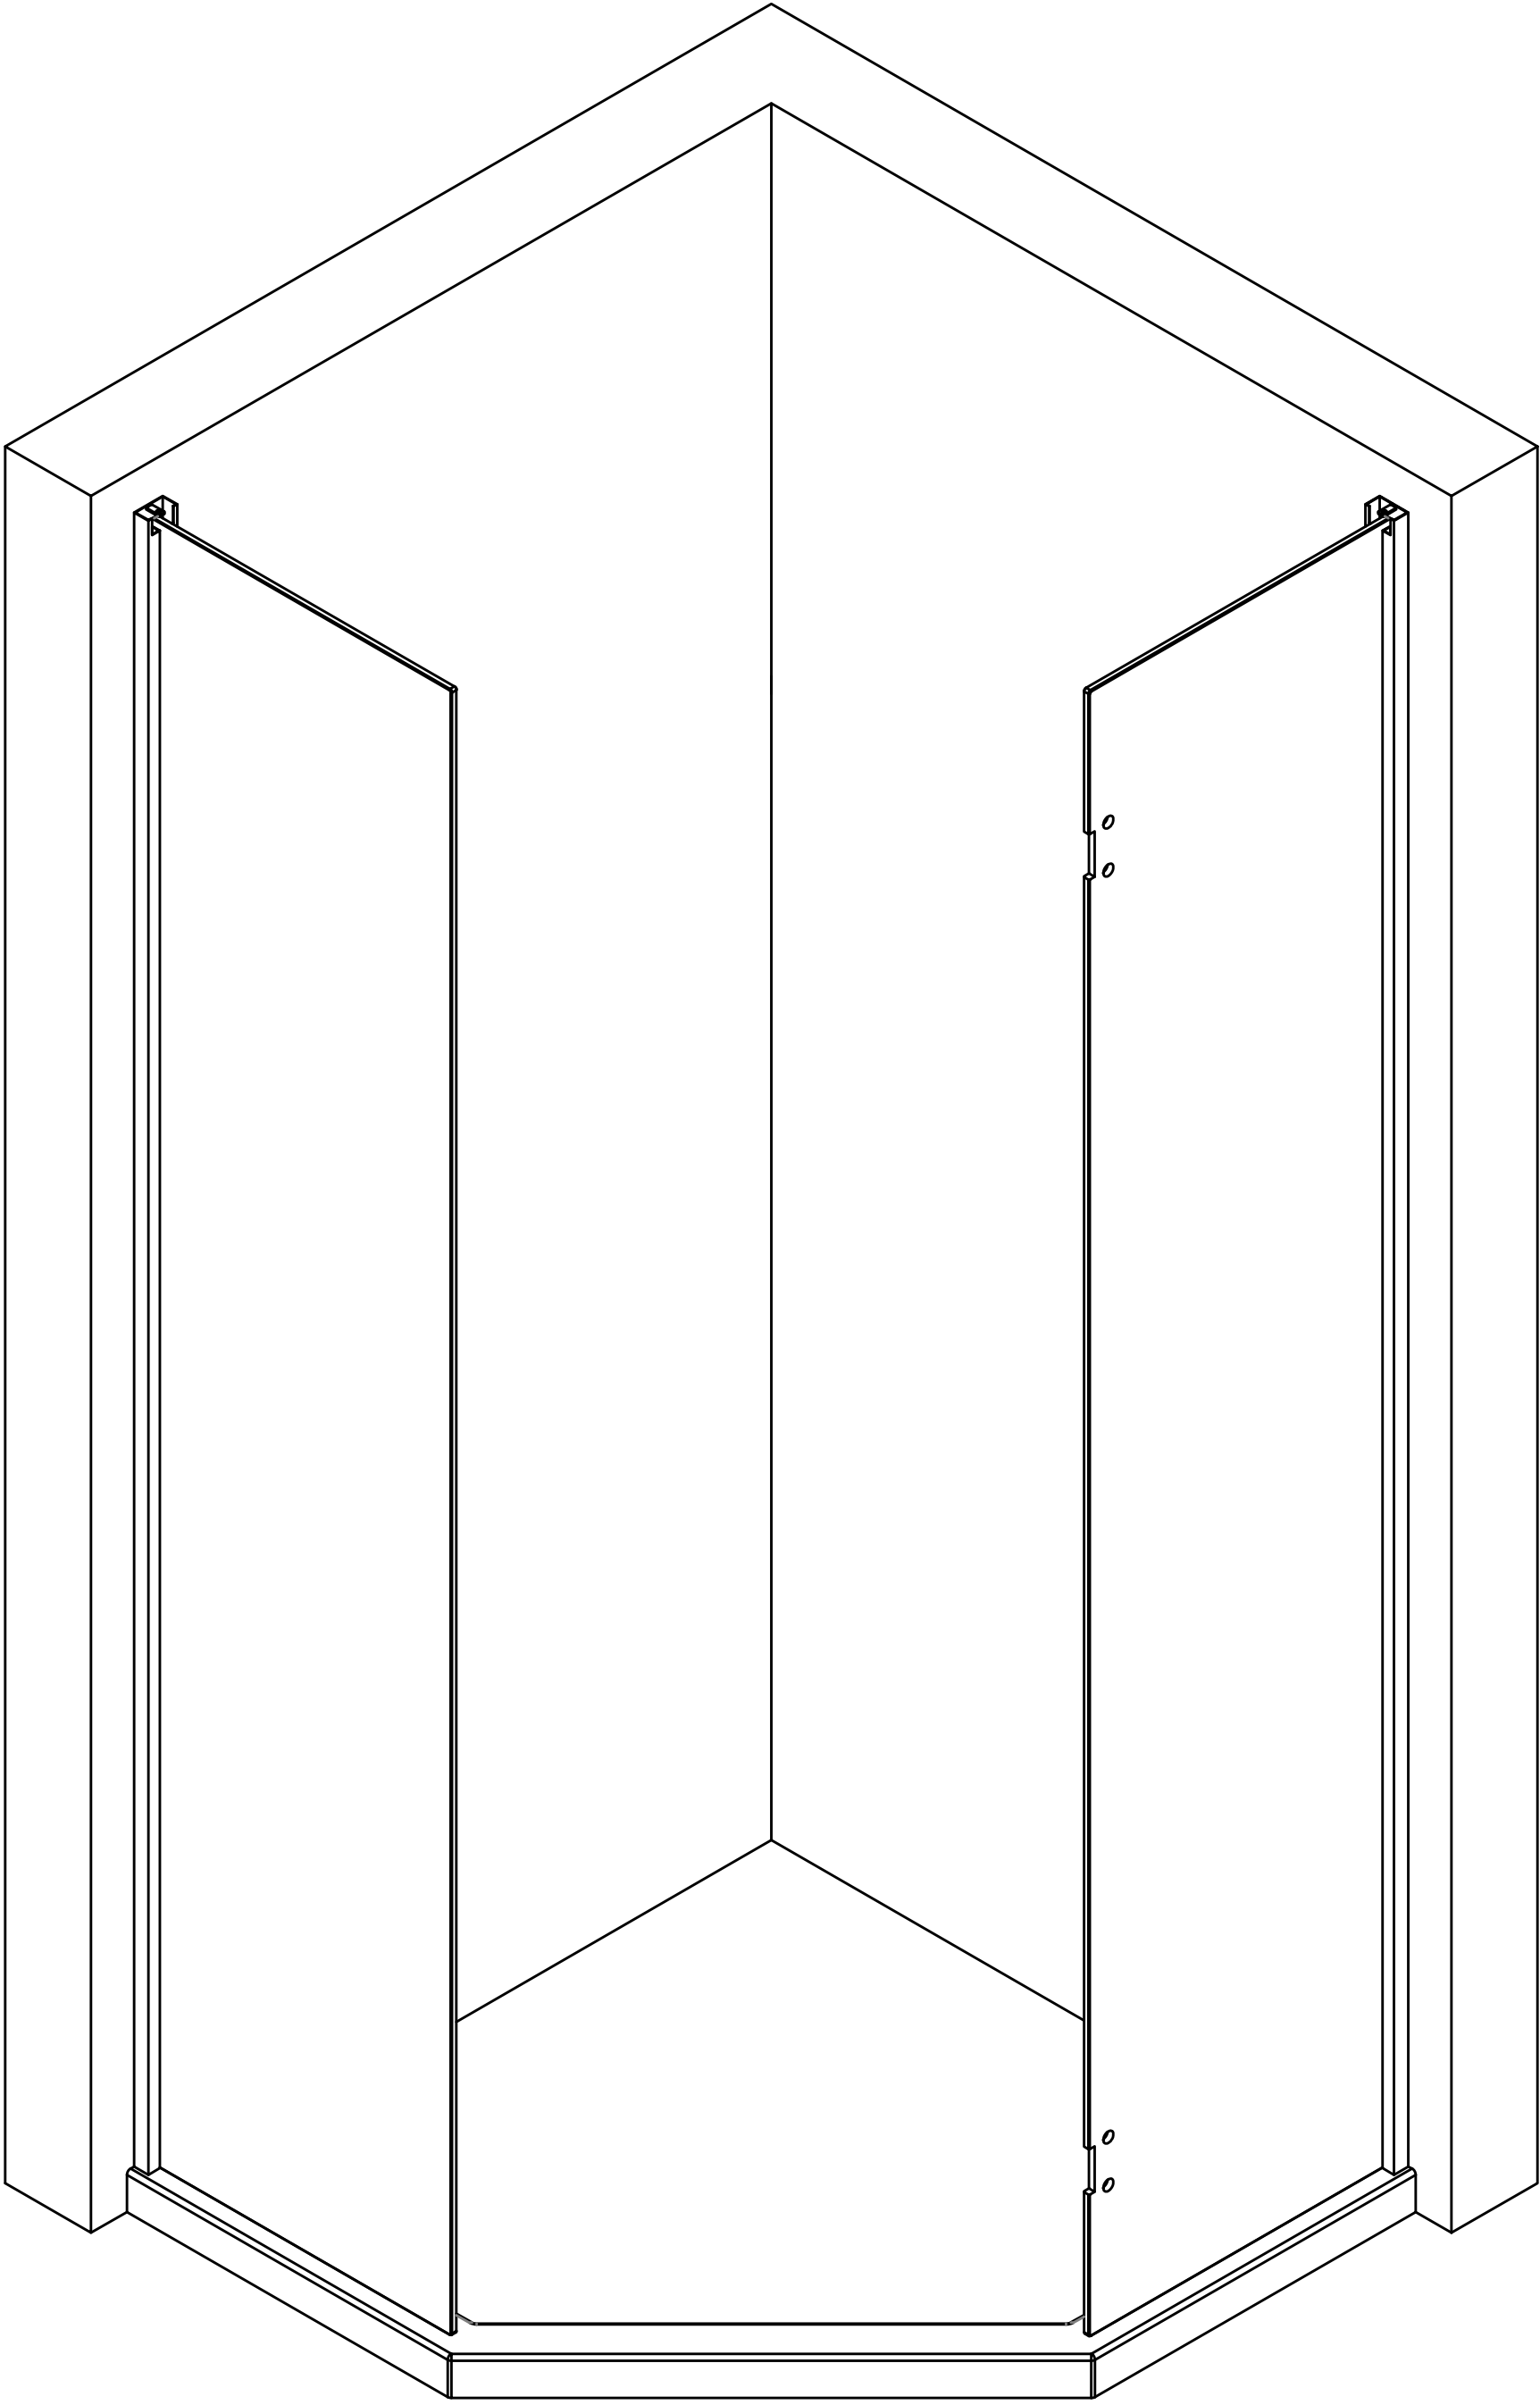


1.放置上轨道,轨道与立柱用螺丝固定

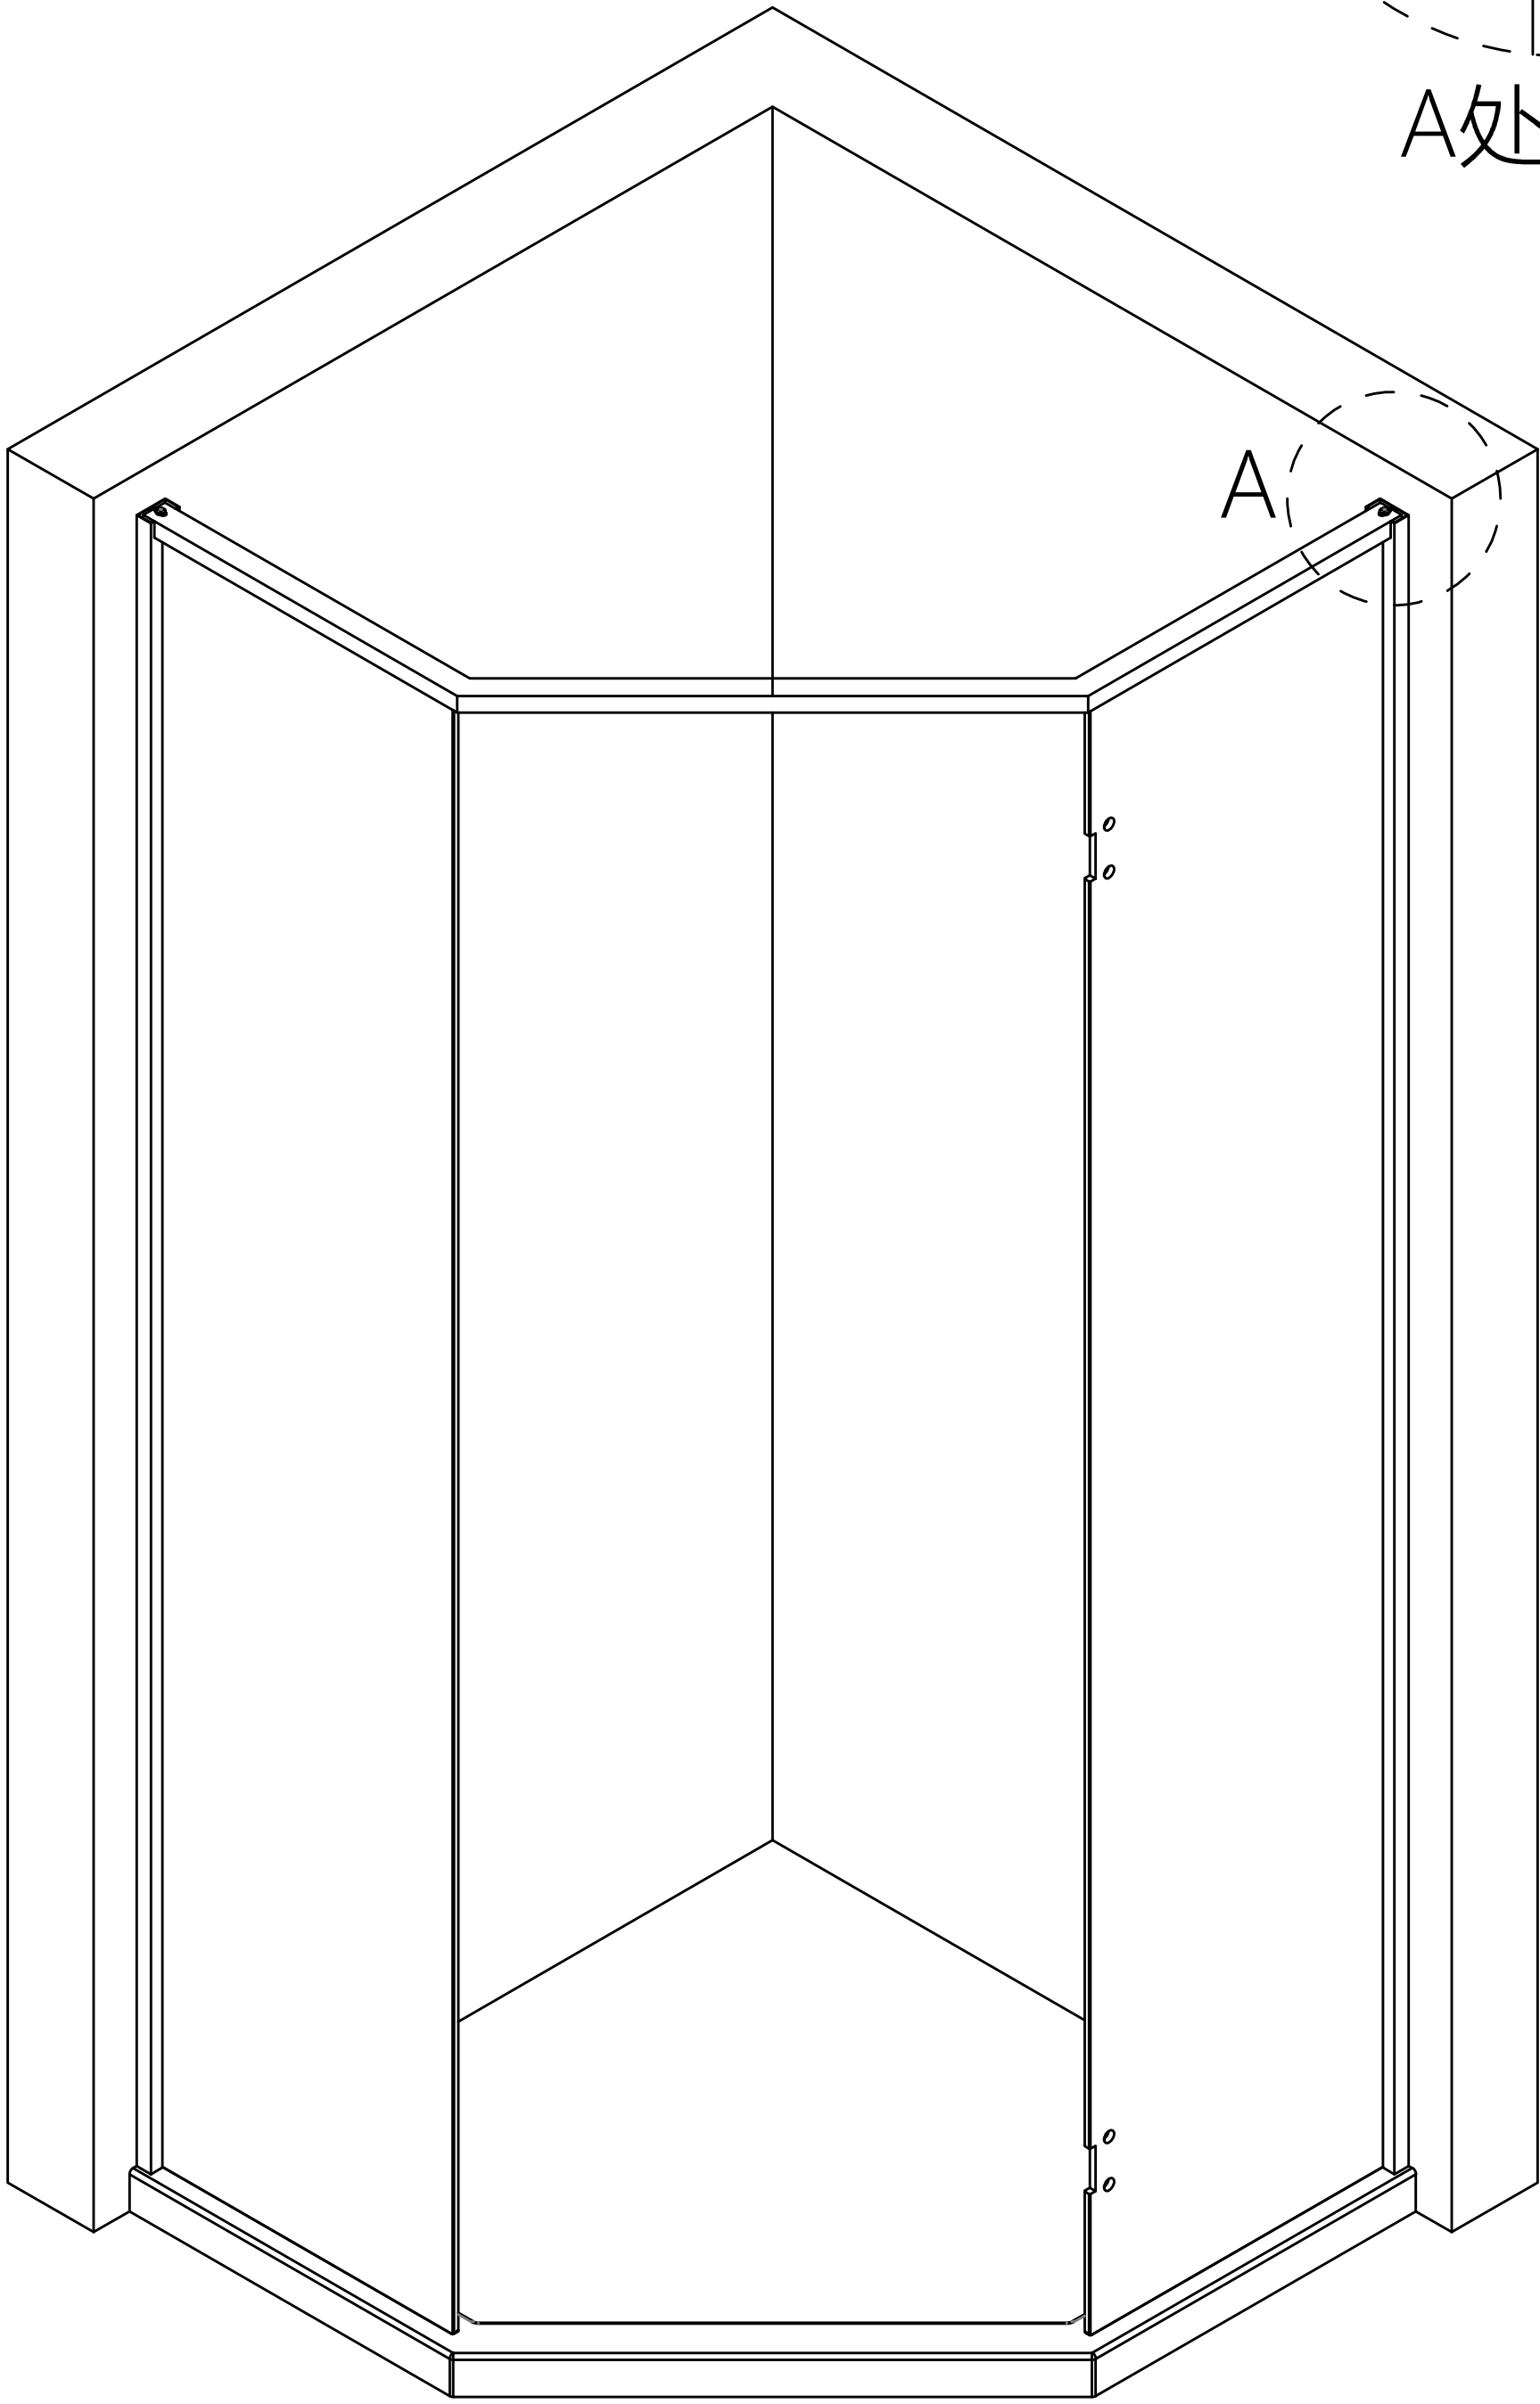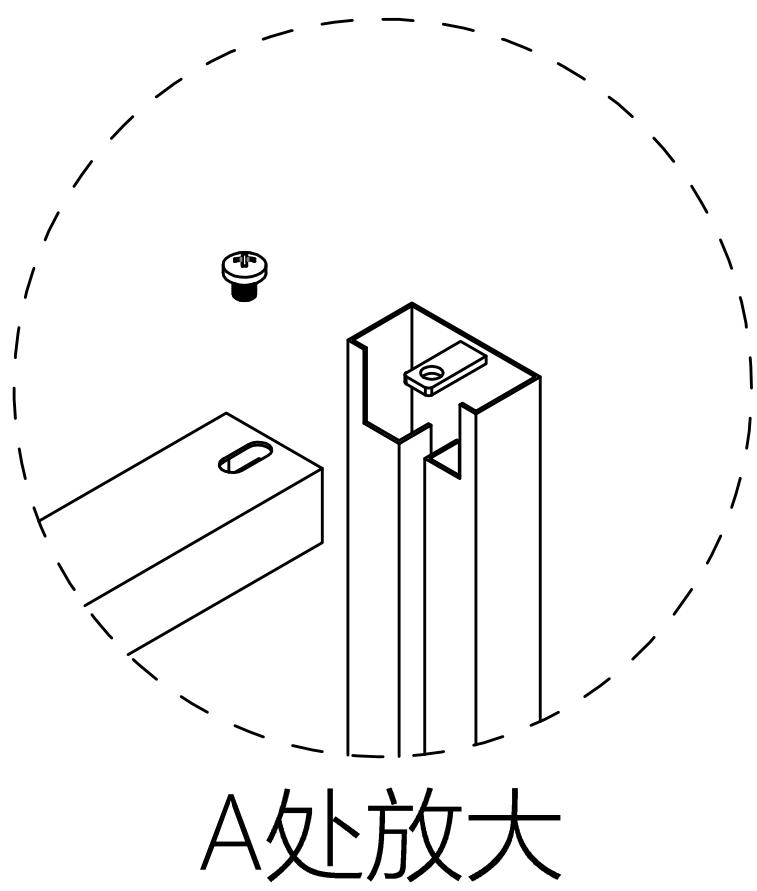


1.固玻安装合页

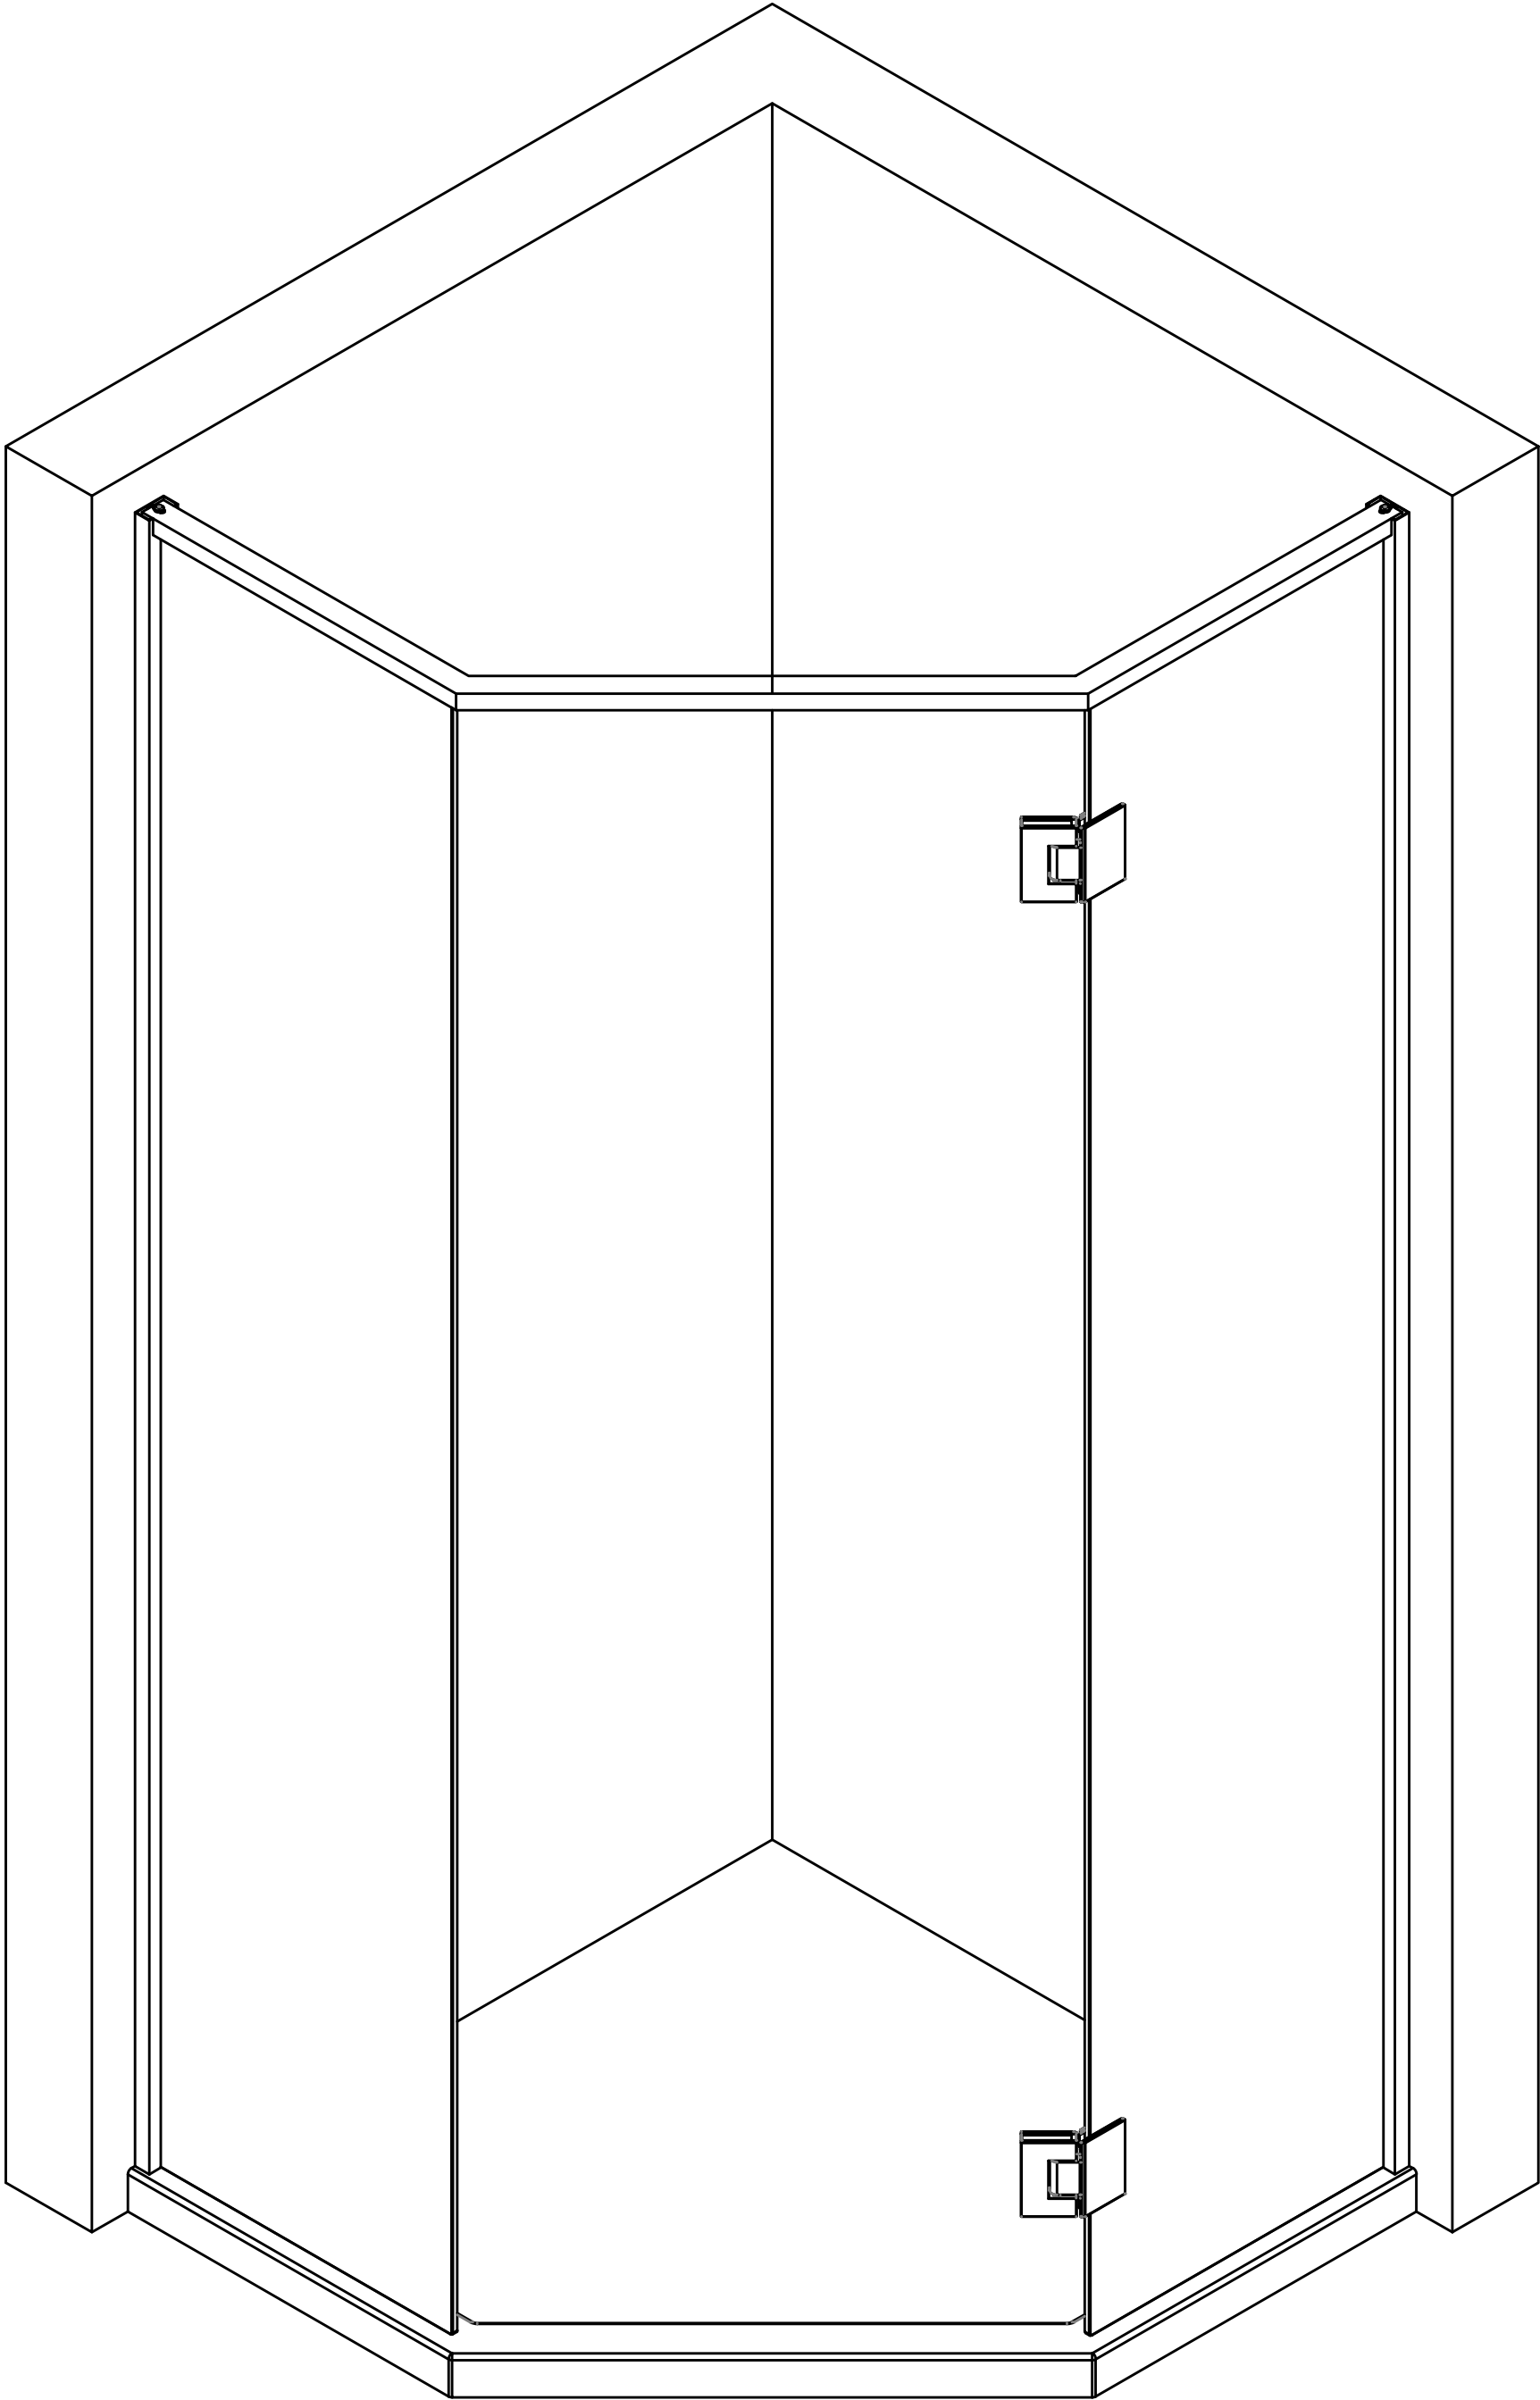


- 1.合页开启
- 2.安装门玻

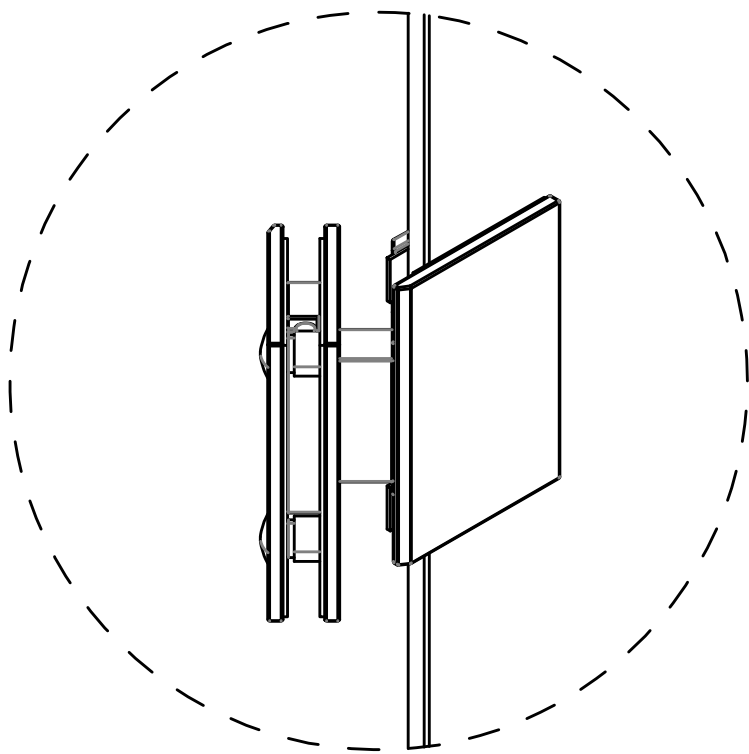


合页手动开启

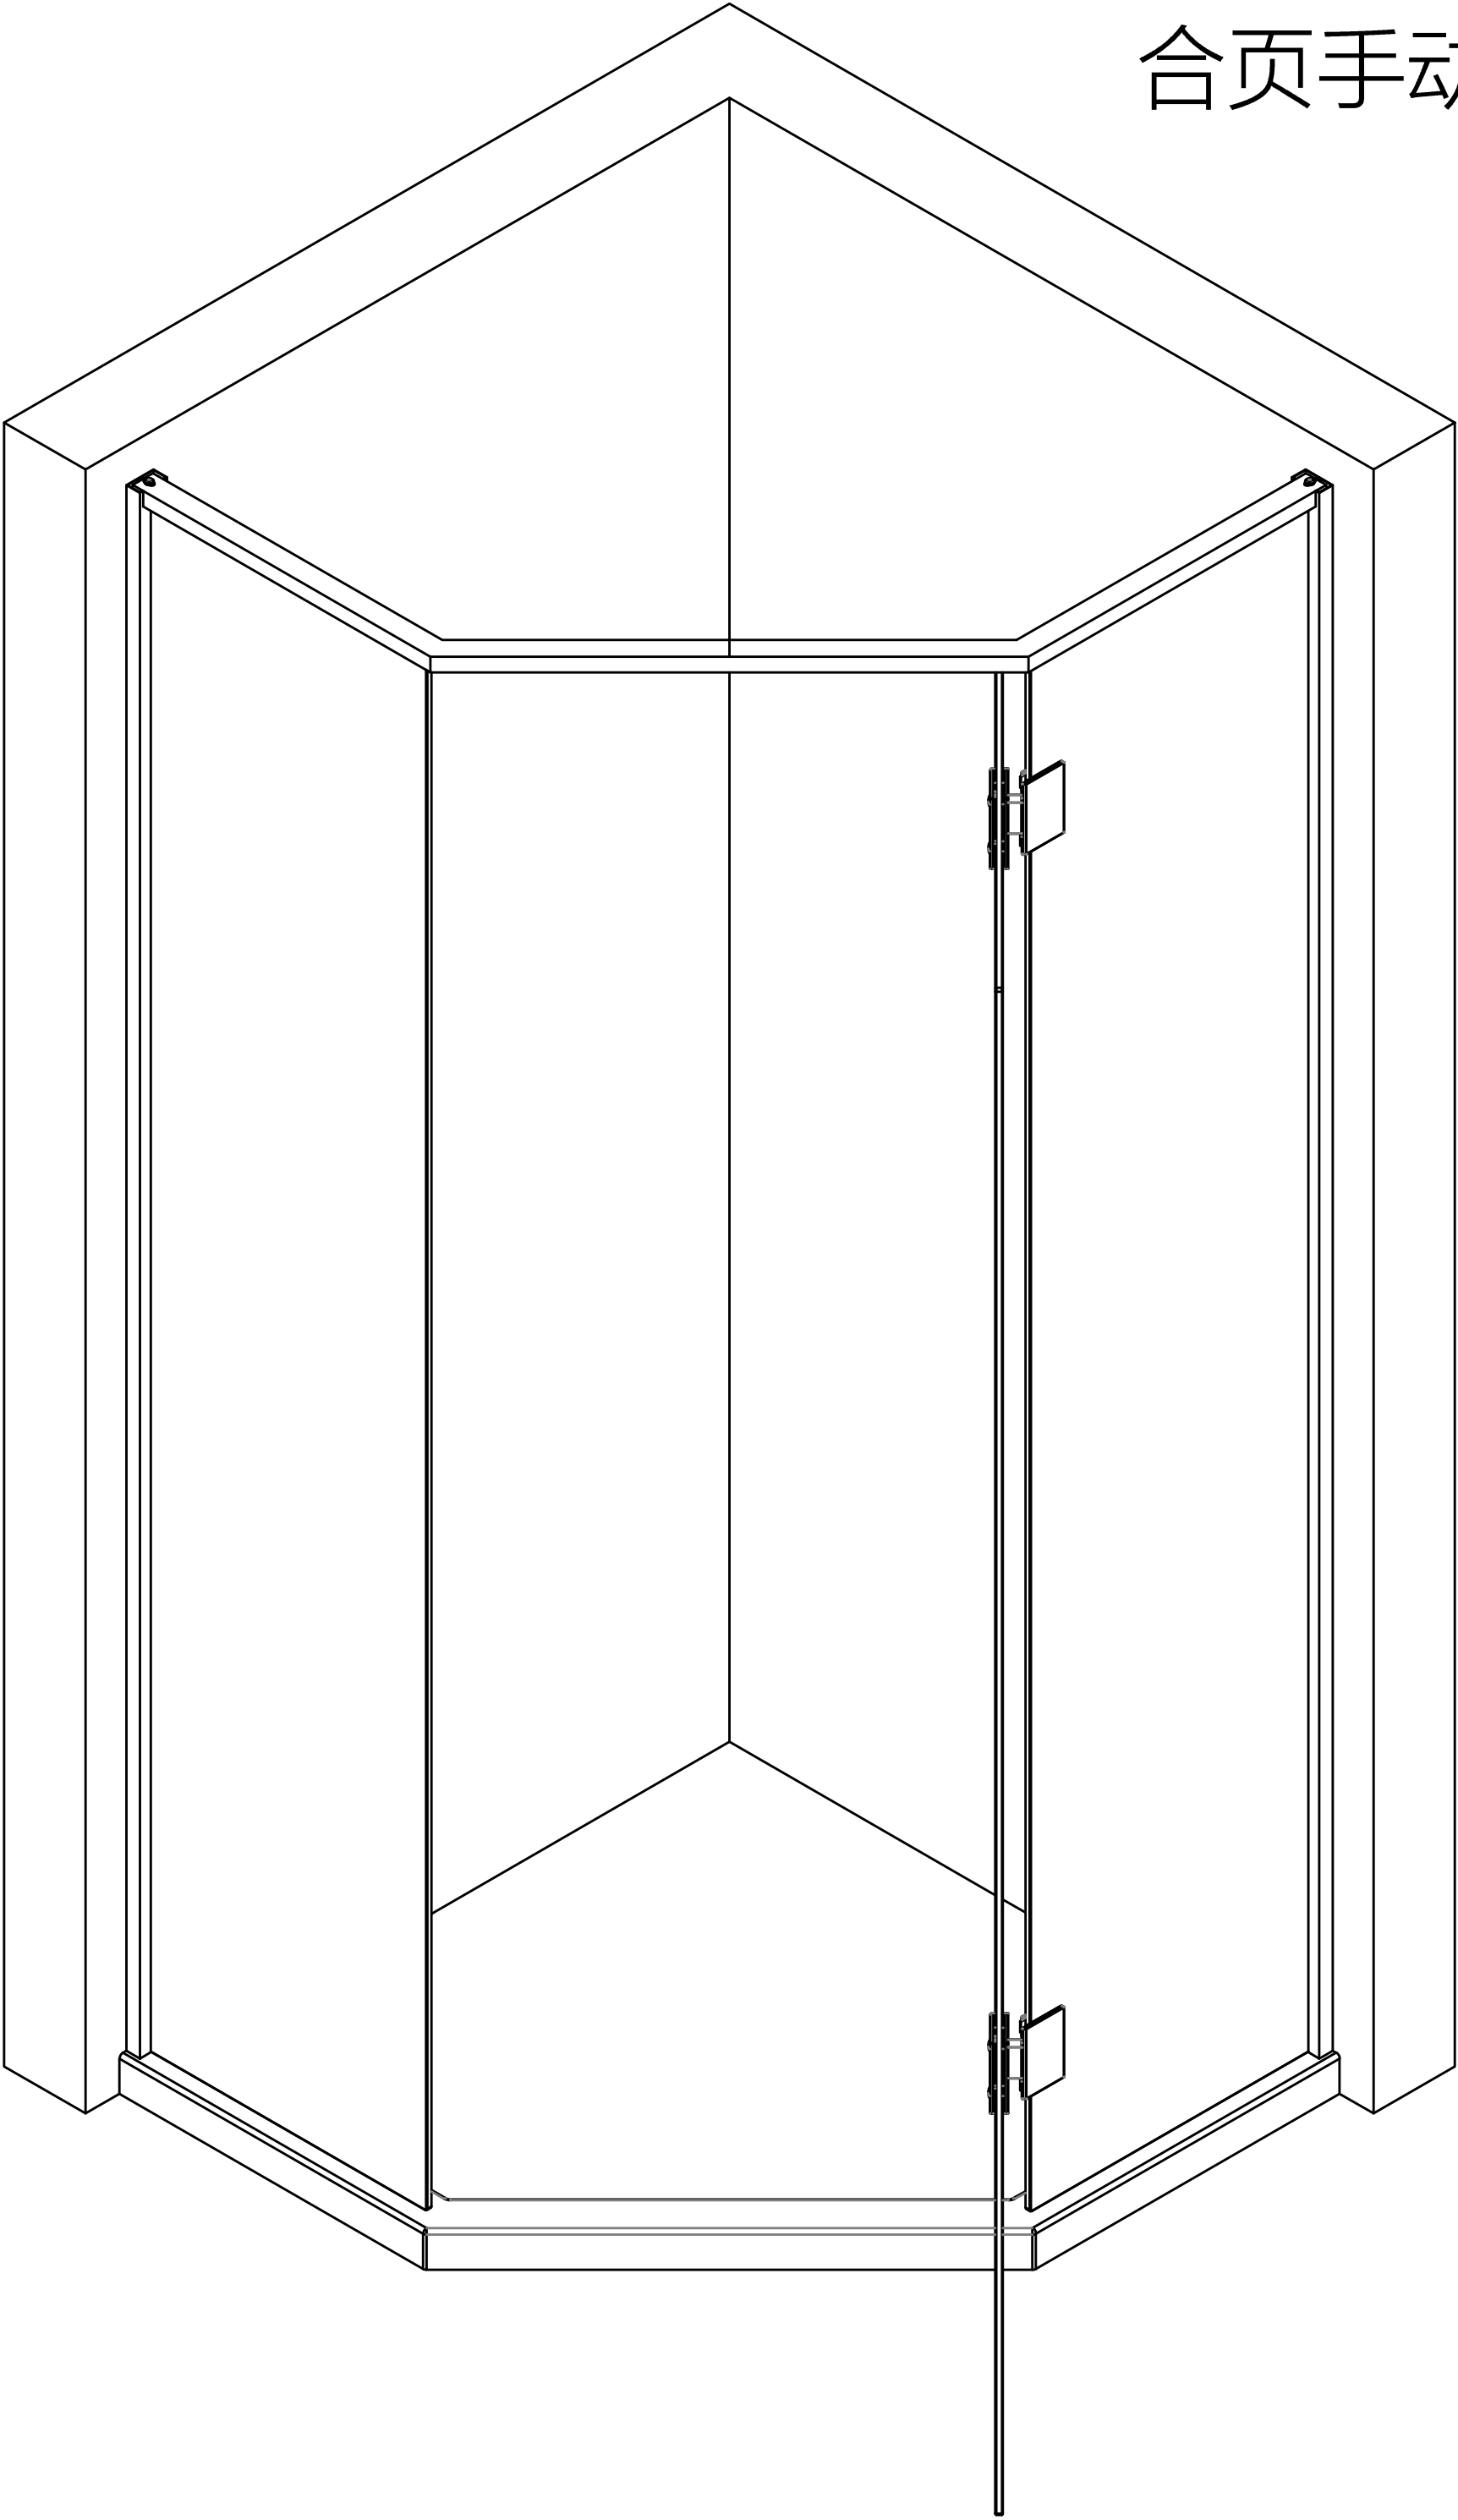


1.安装下挡水铝条

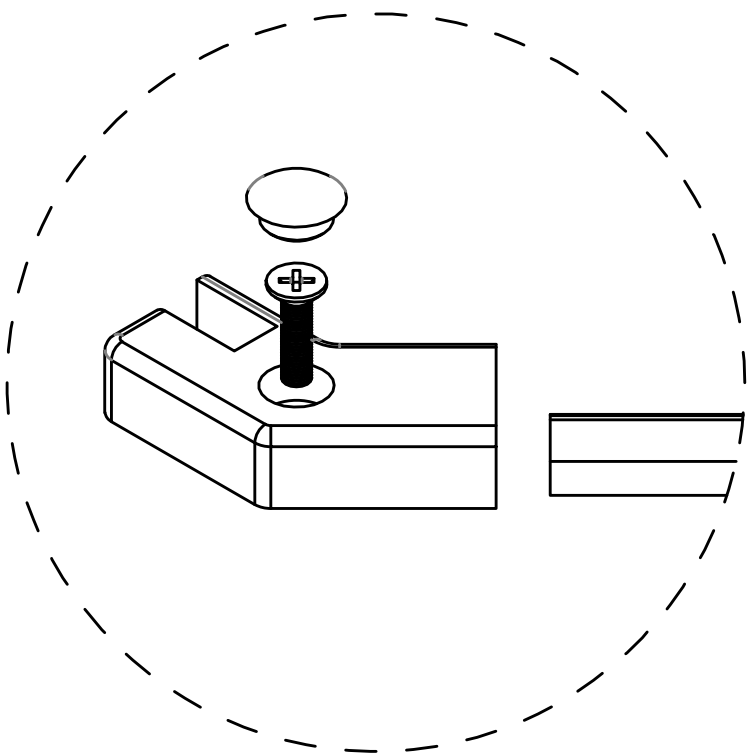


A处放大

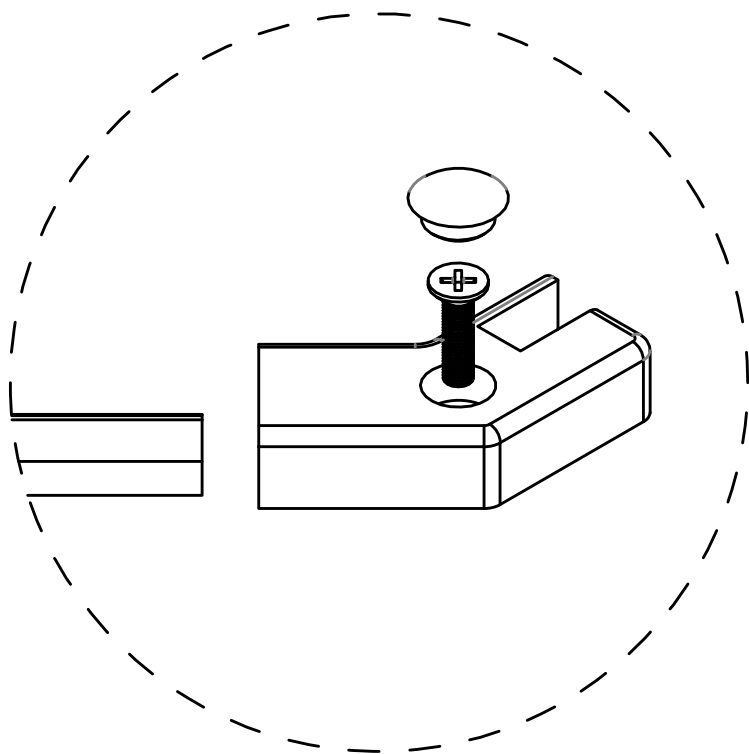


B处放大

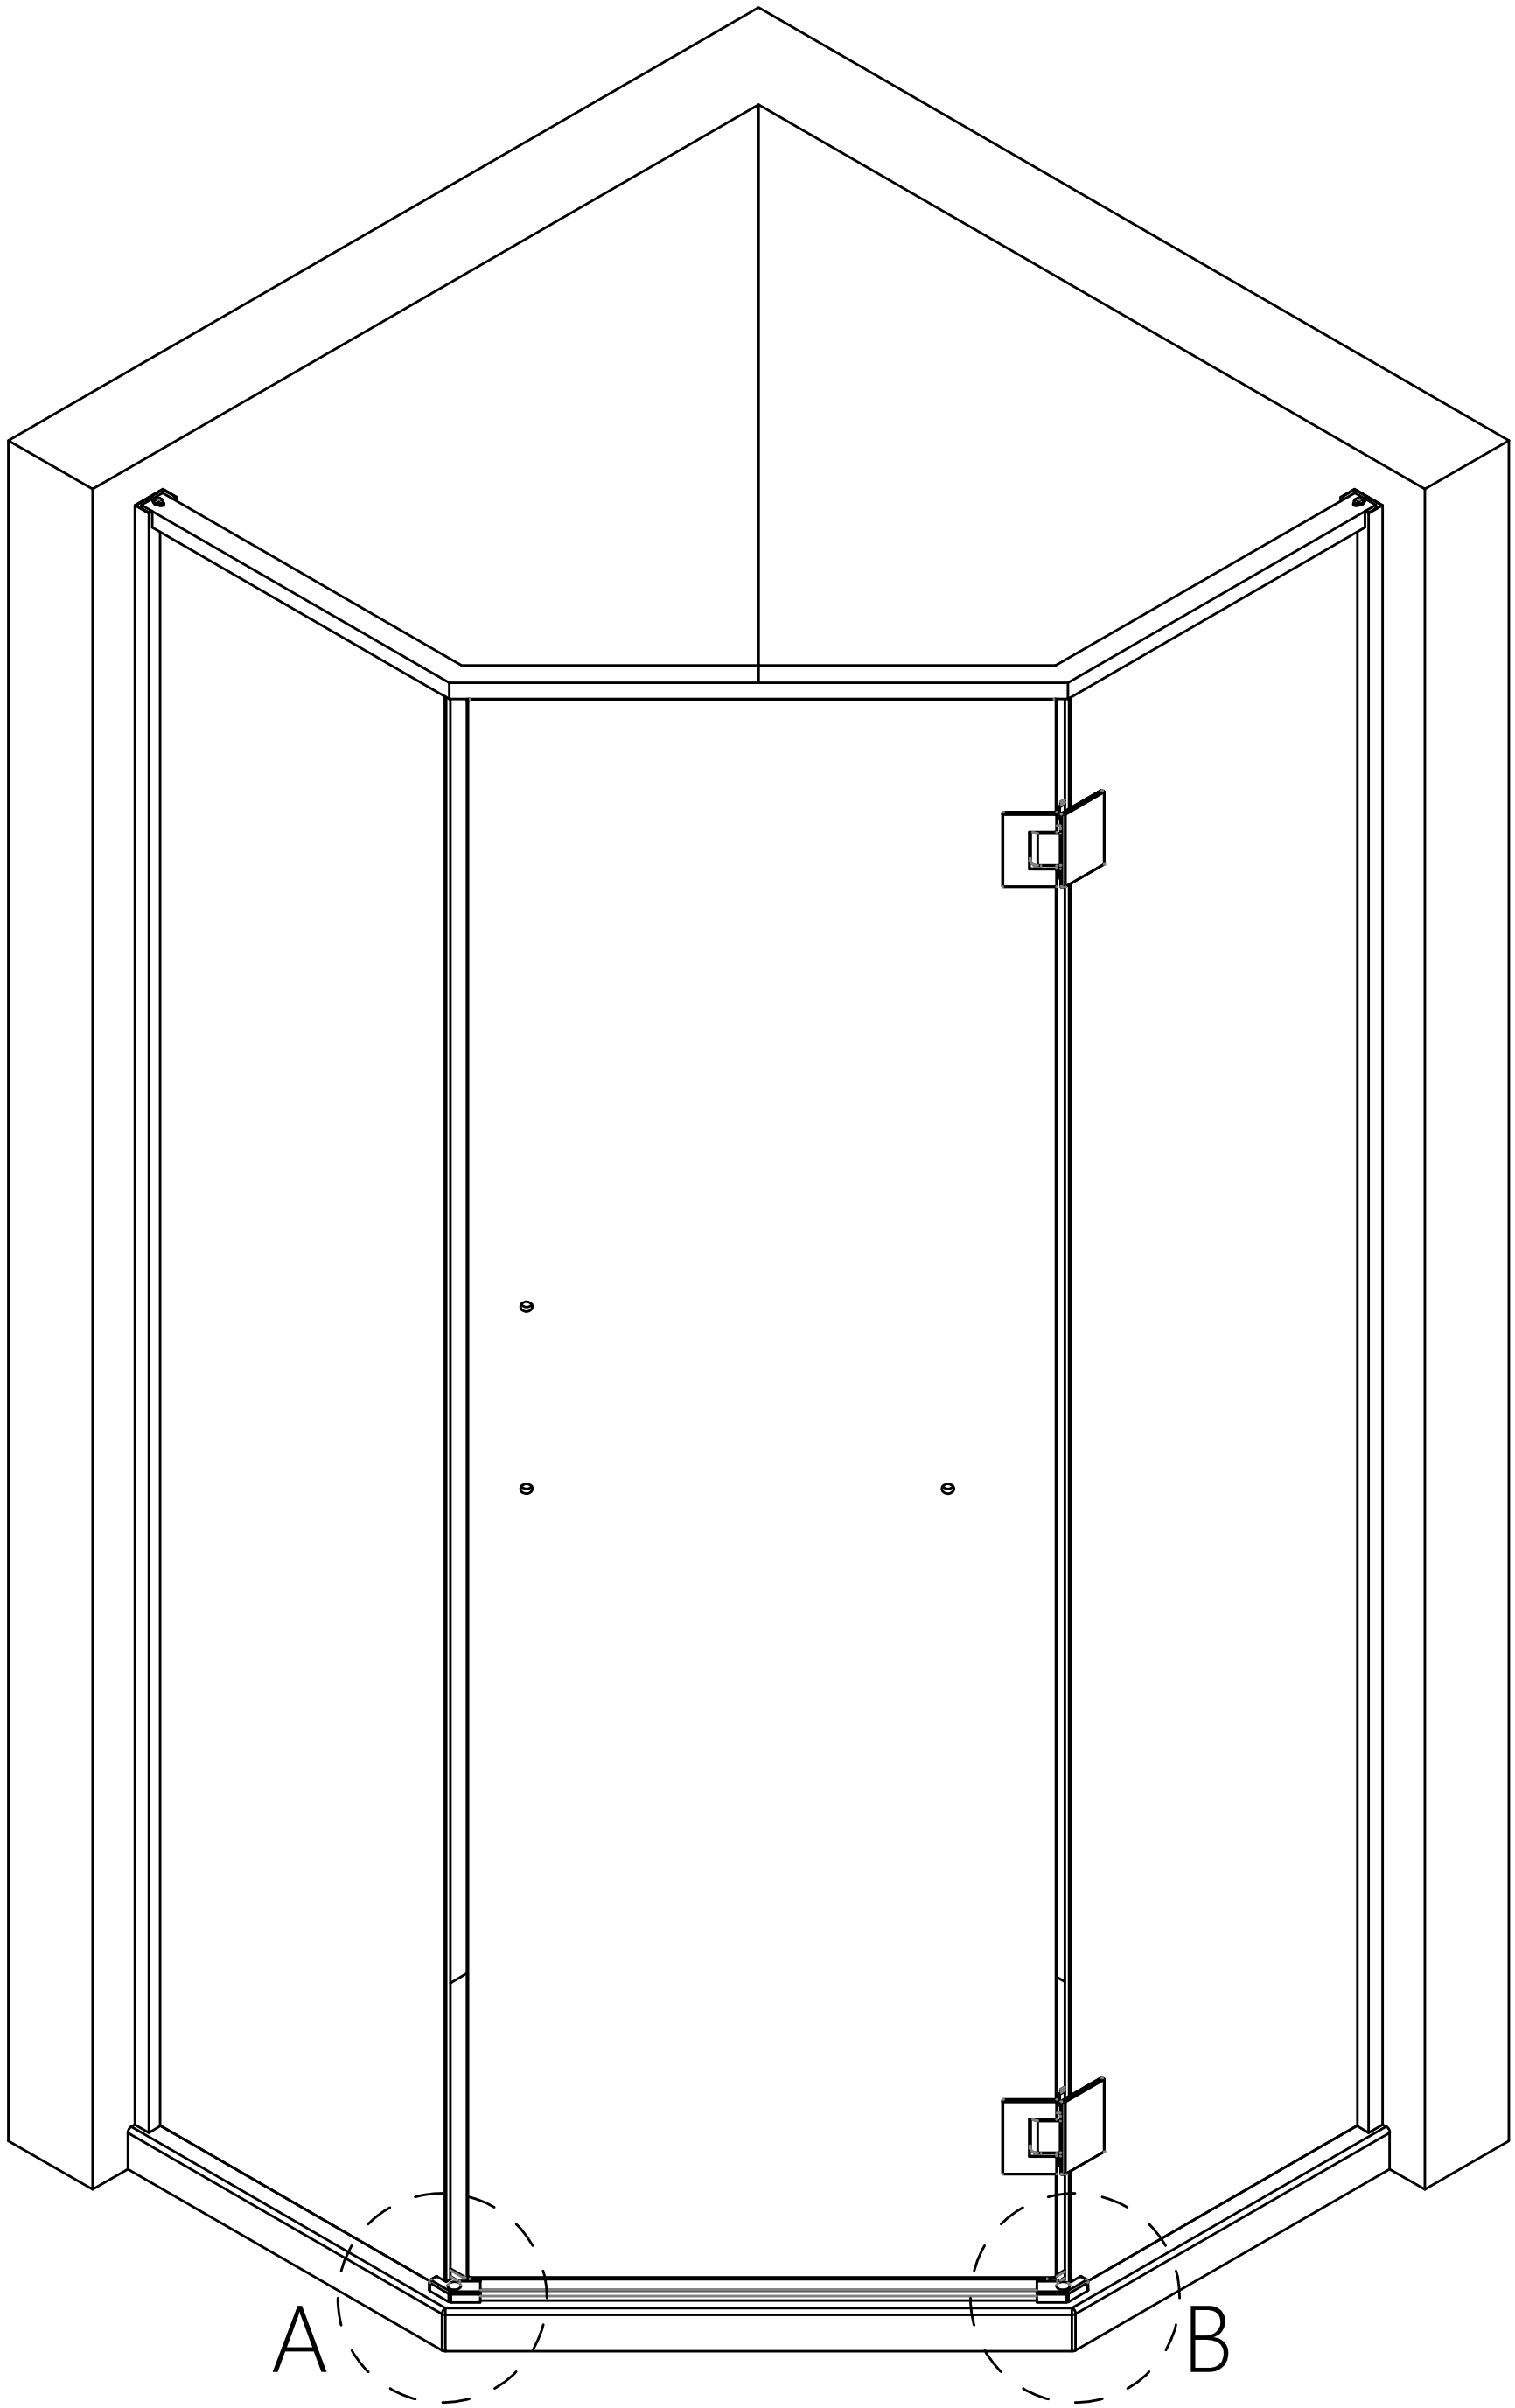


- 1.安装顶杆U槽
- 2.安装胶条拉手

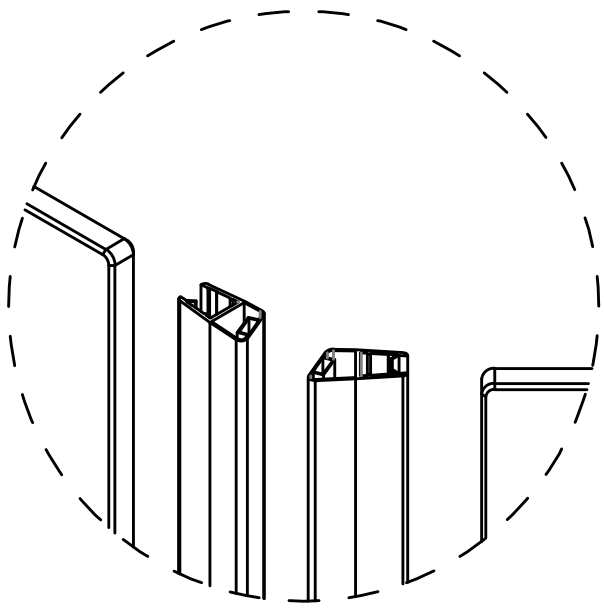


A处放大

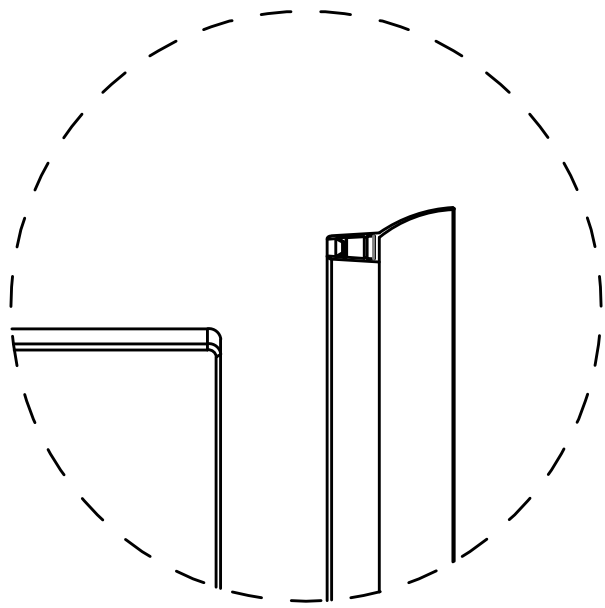


B处放大

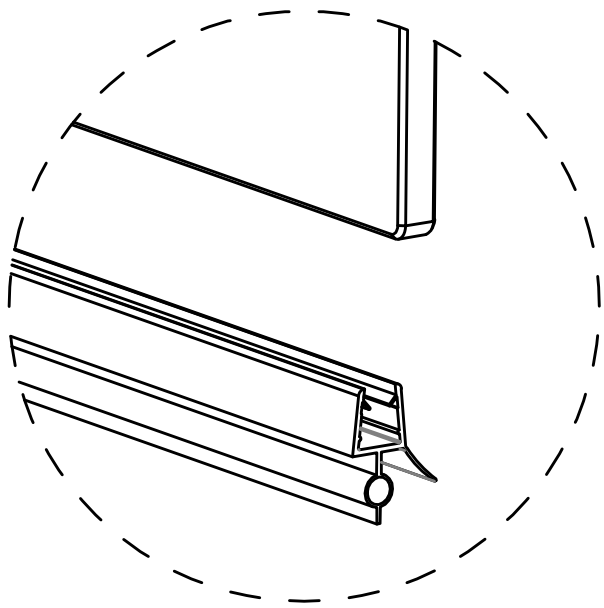


C处放大

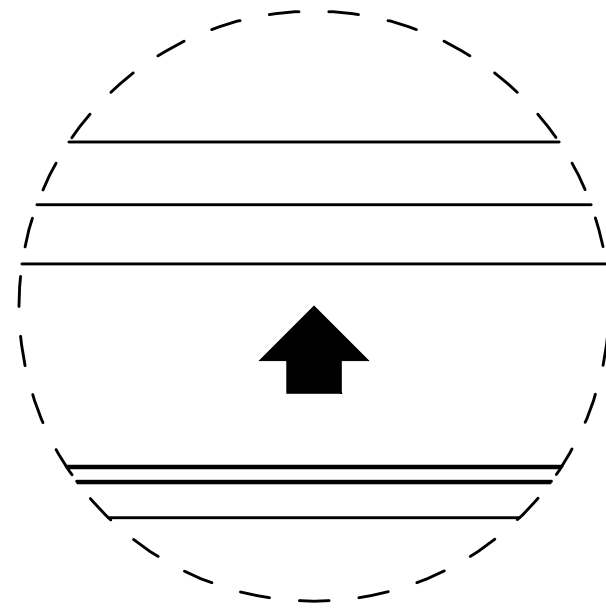

D处放大

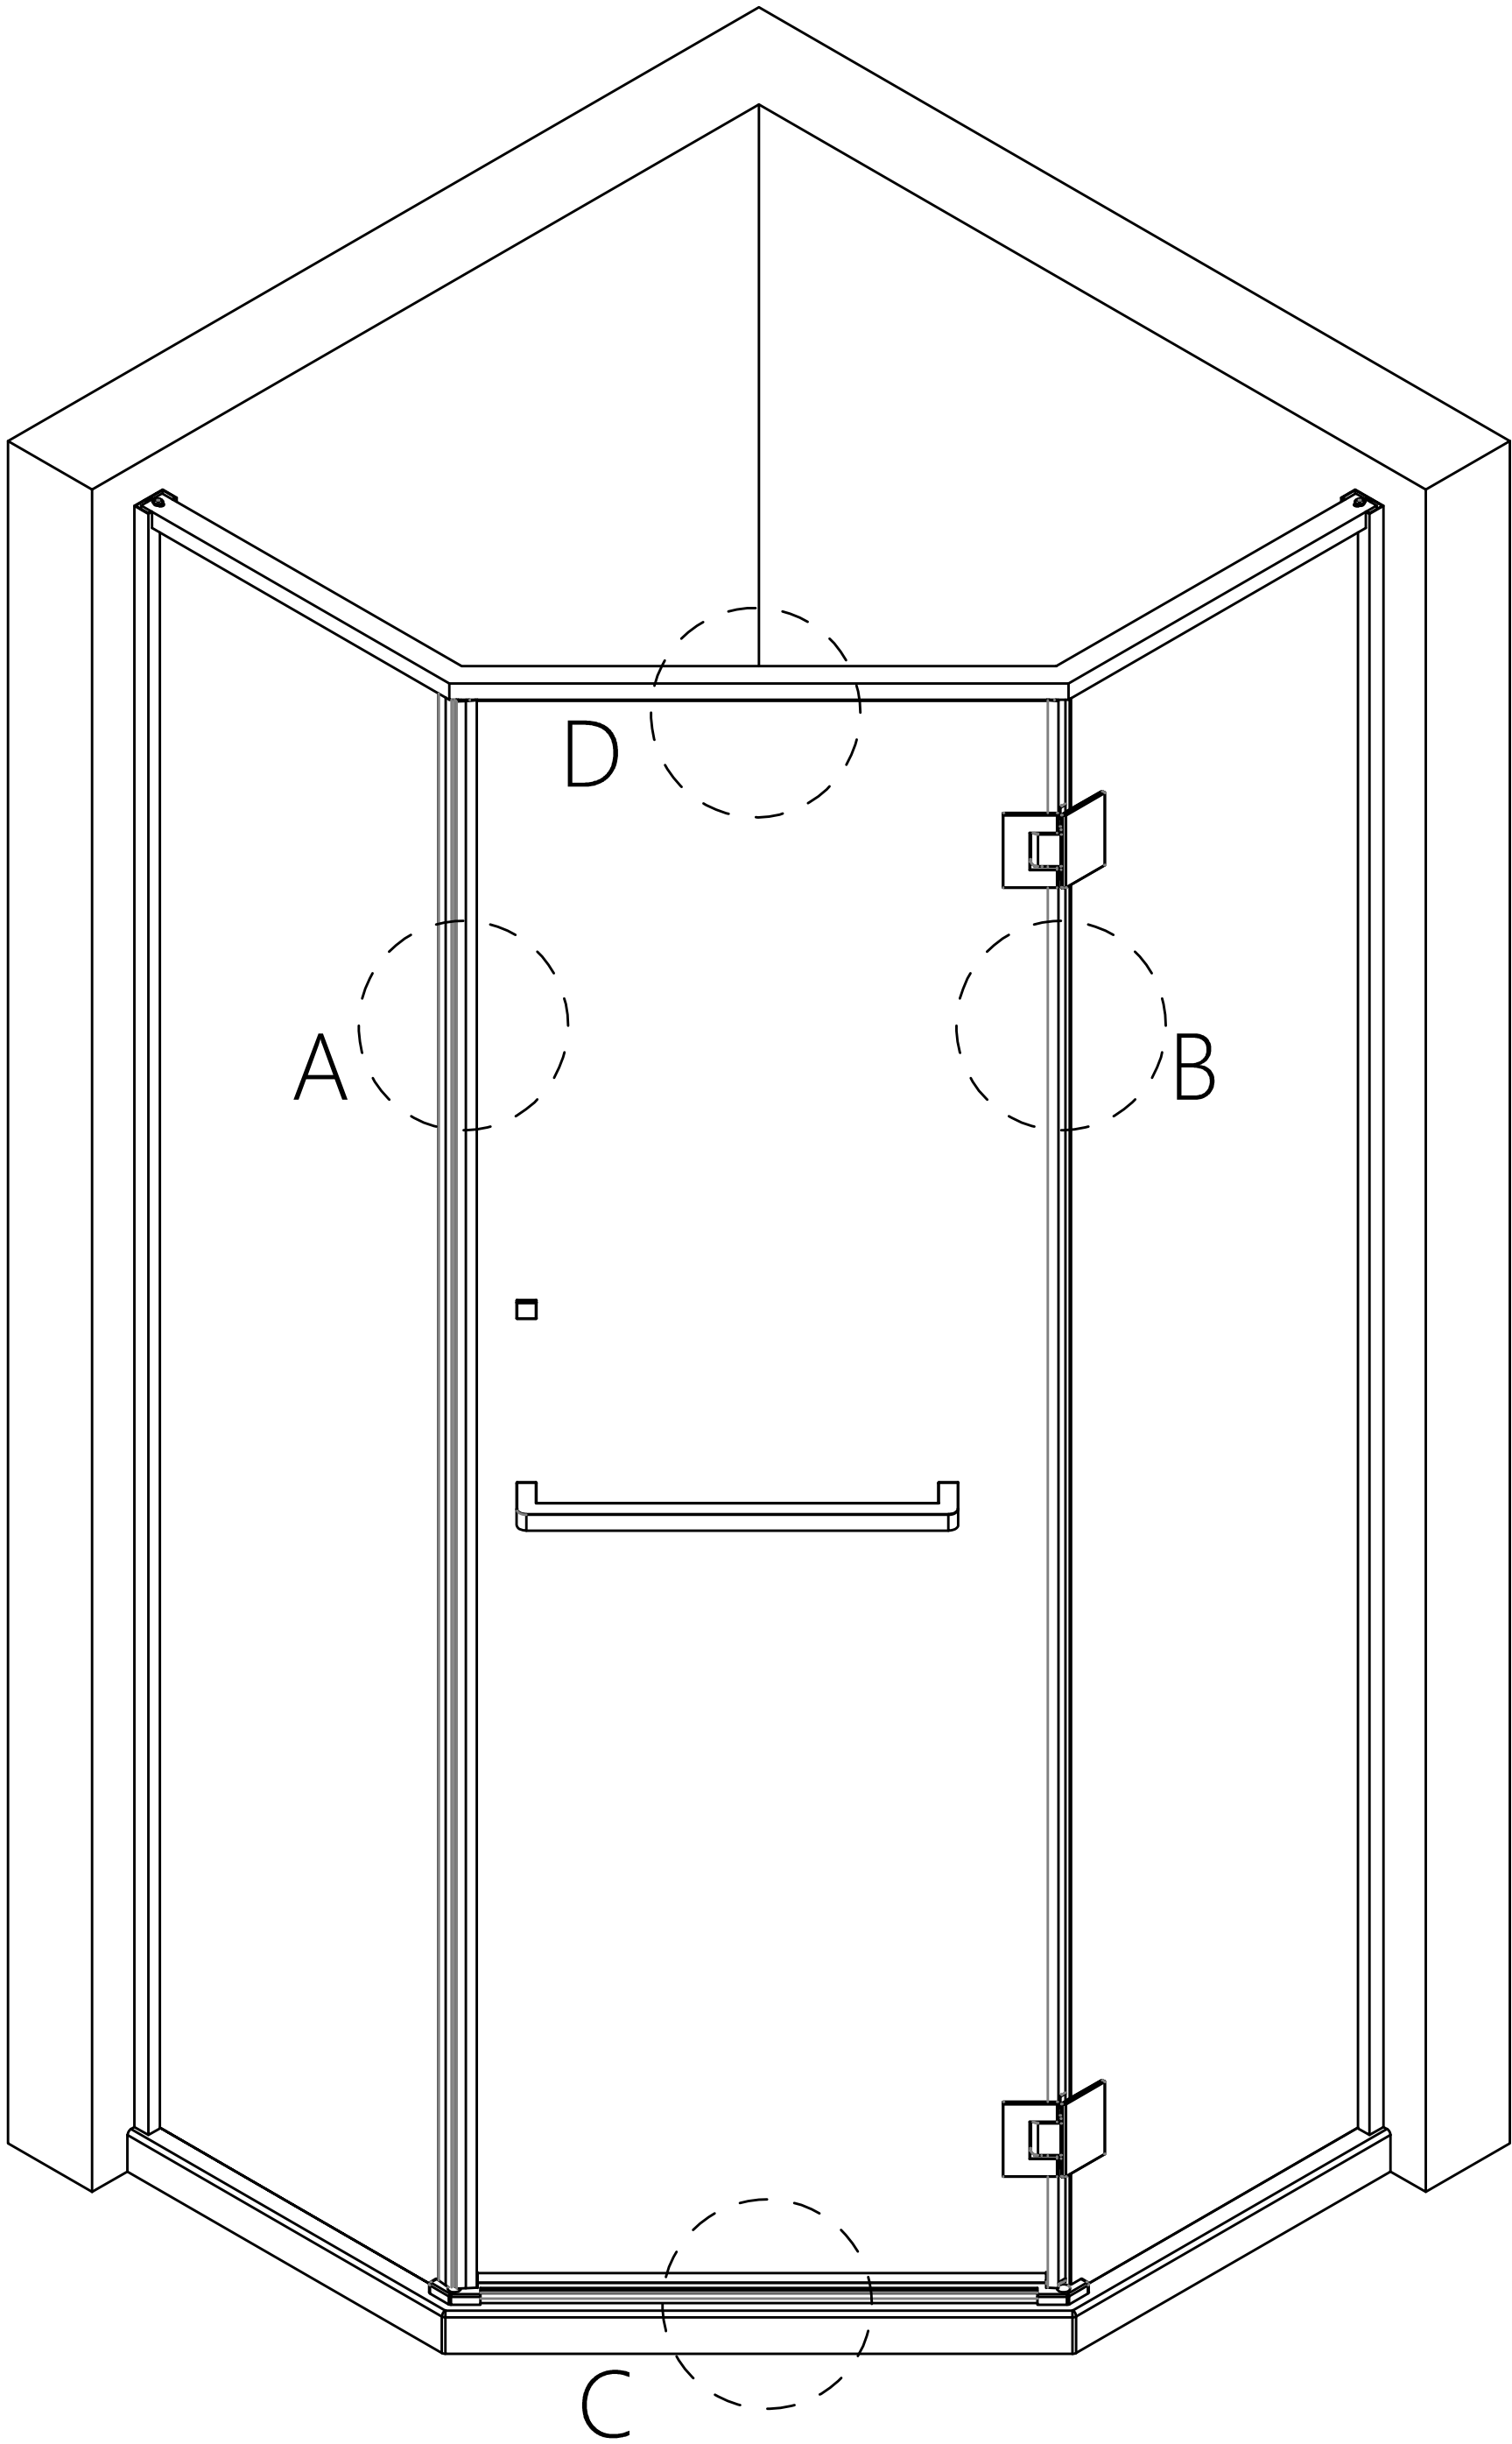

1.打防水胶

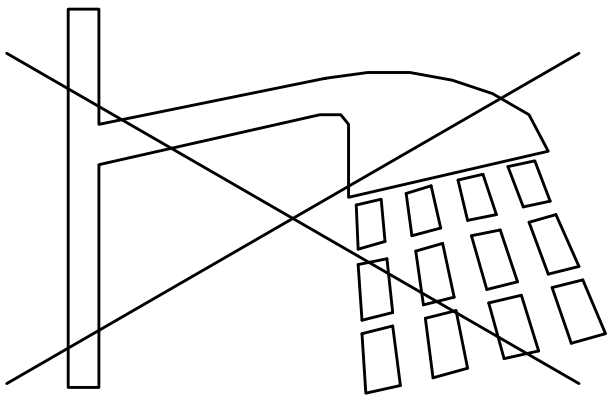

24 H

