

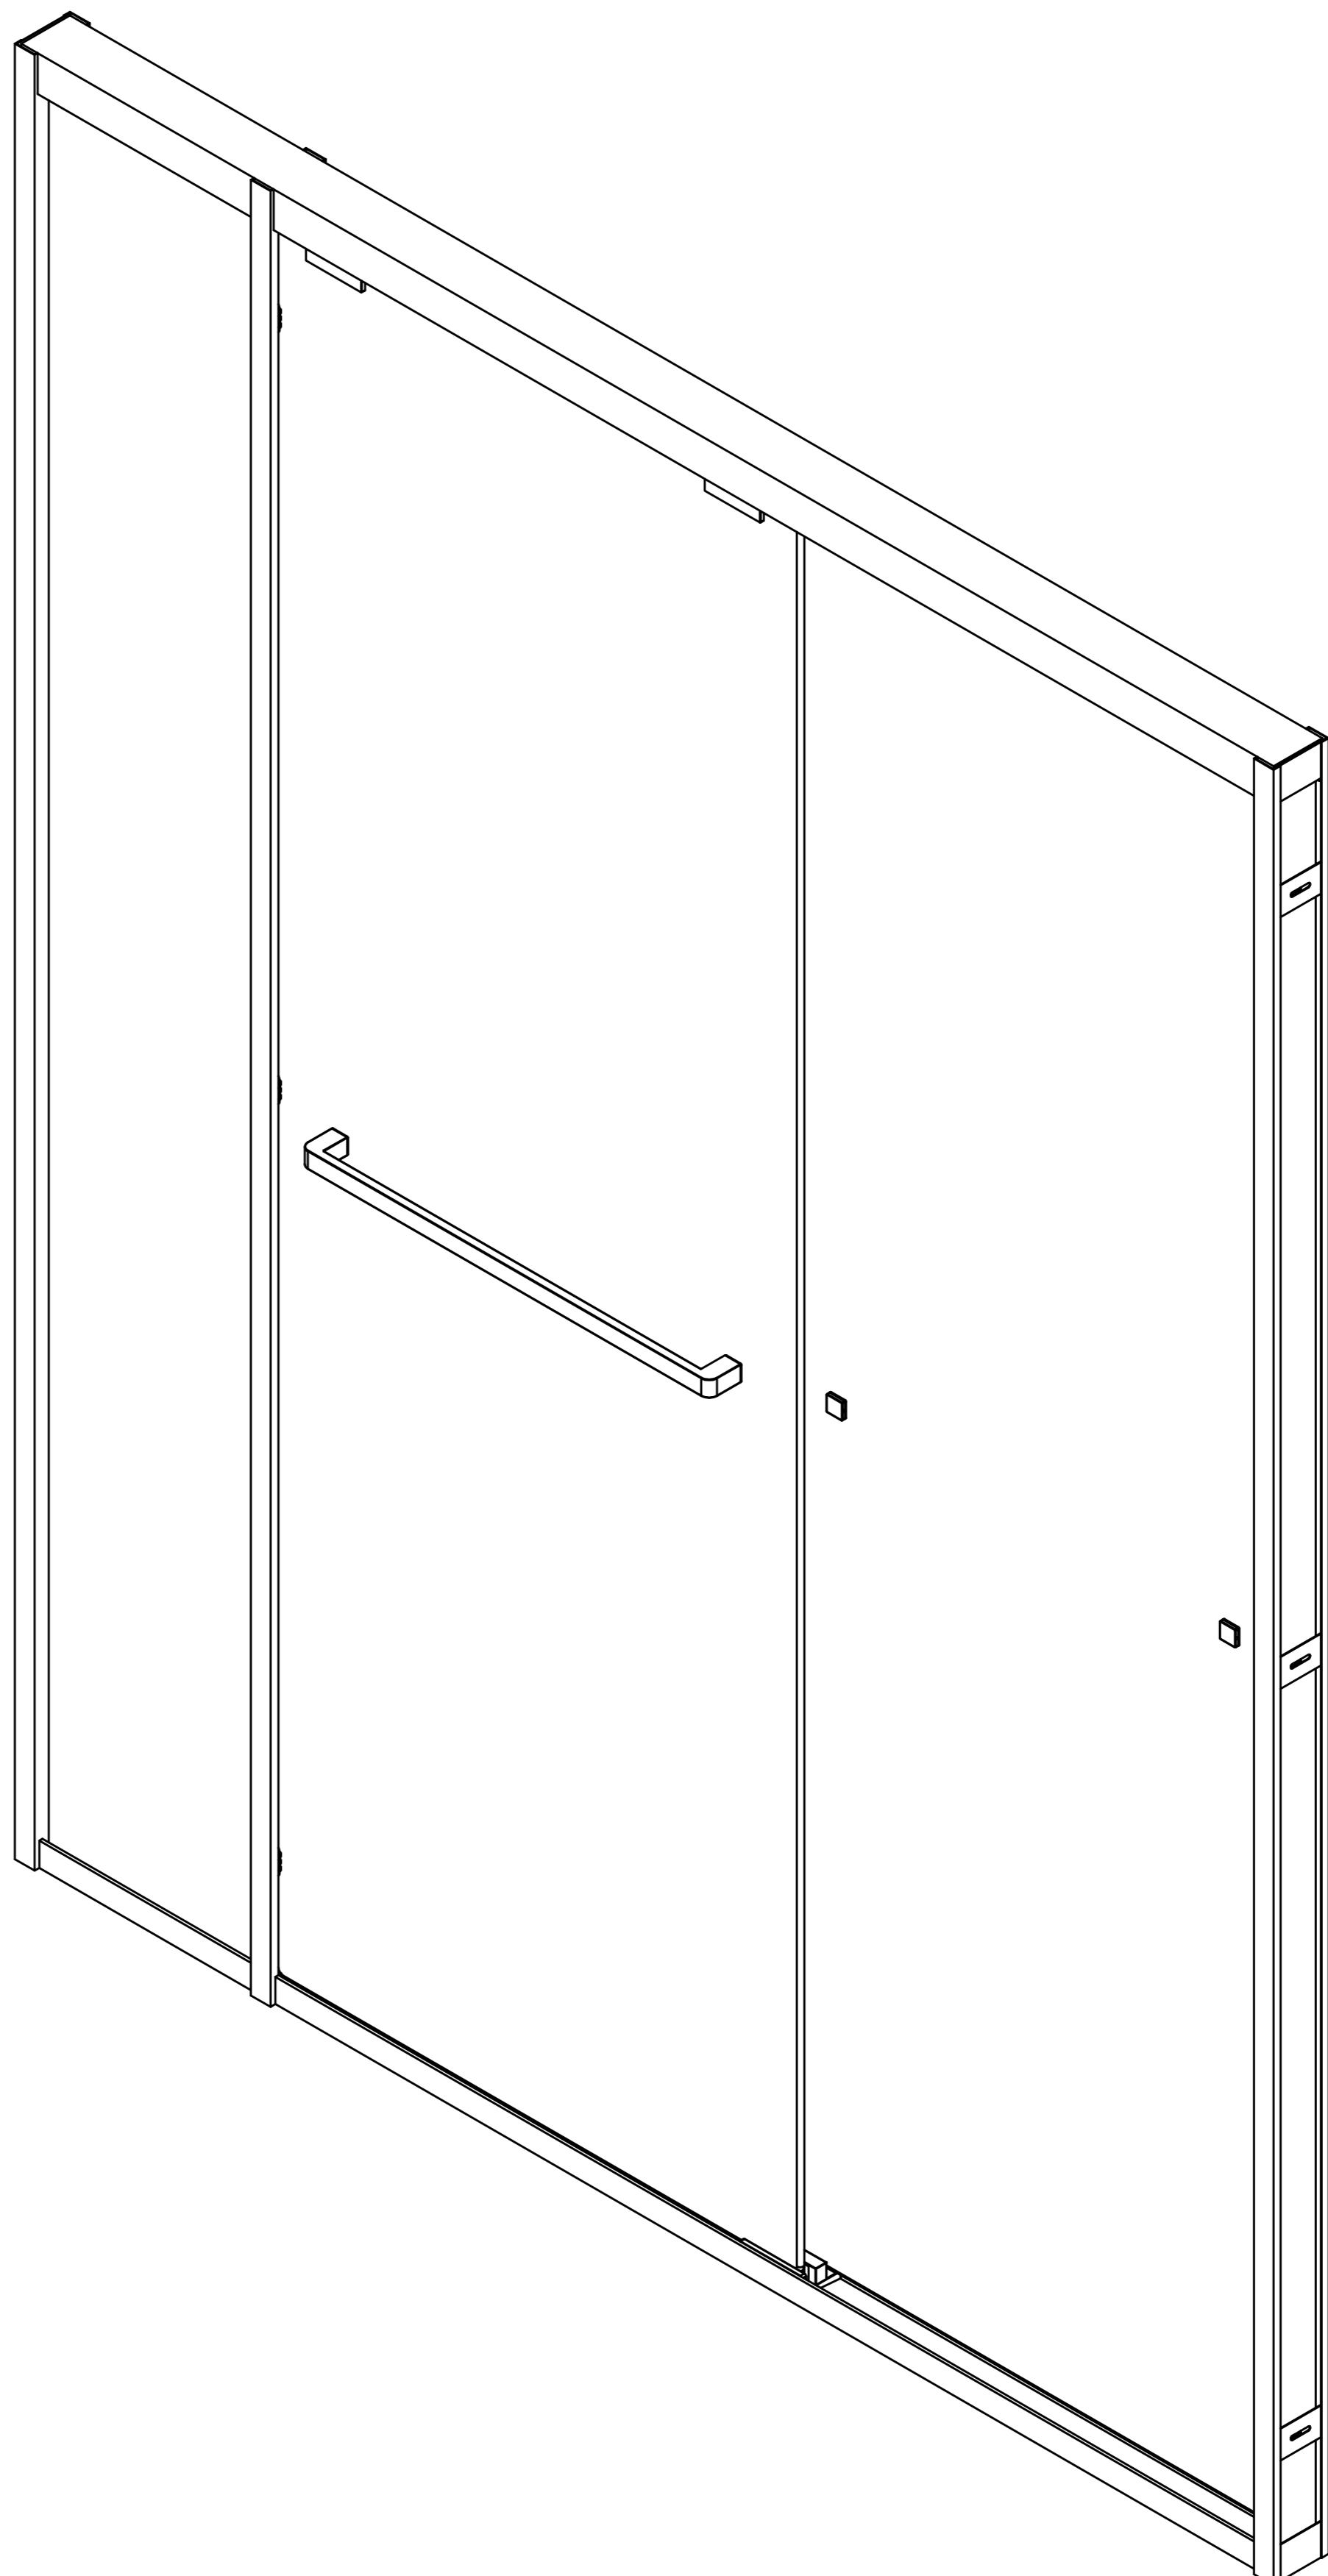
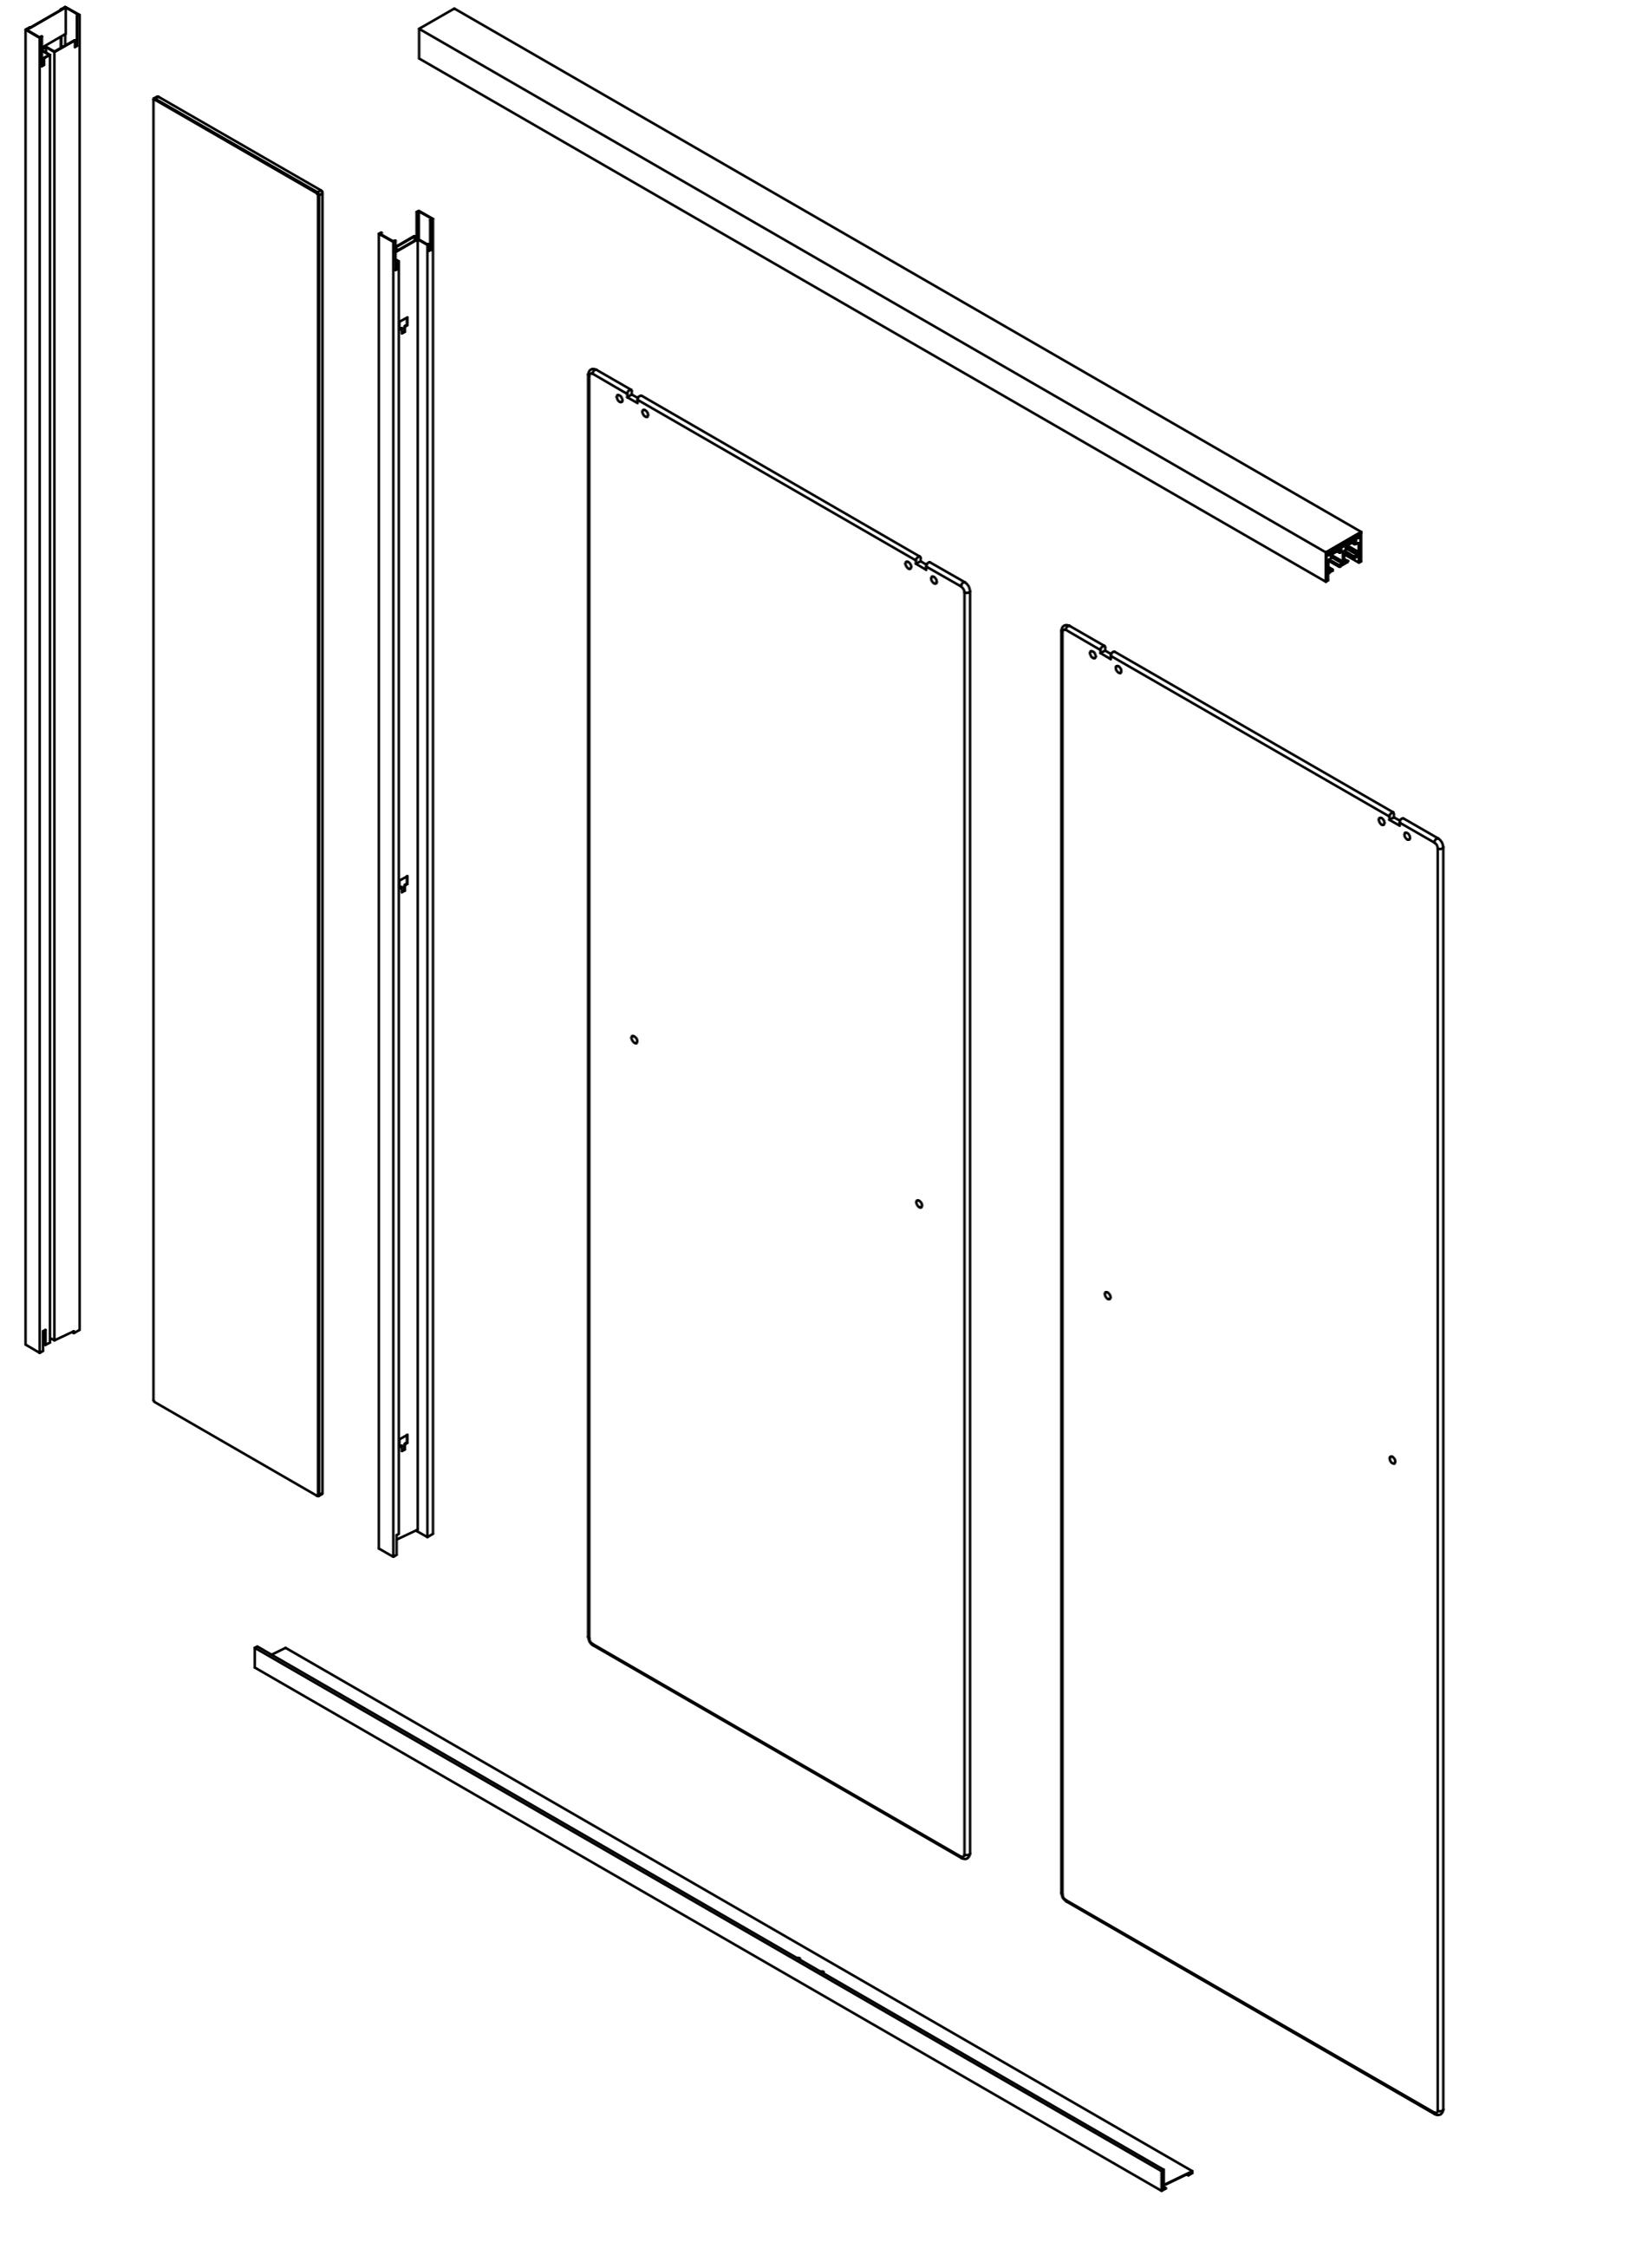
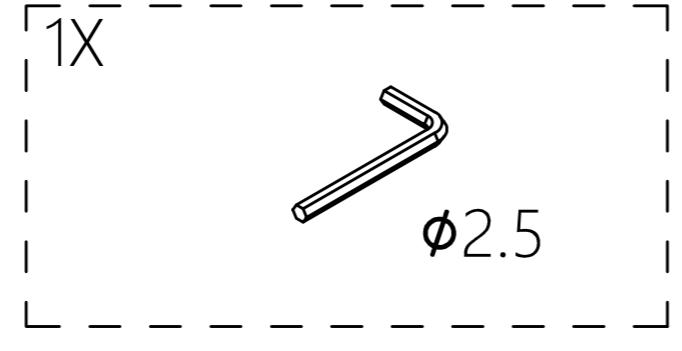
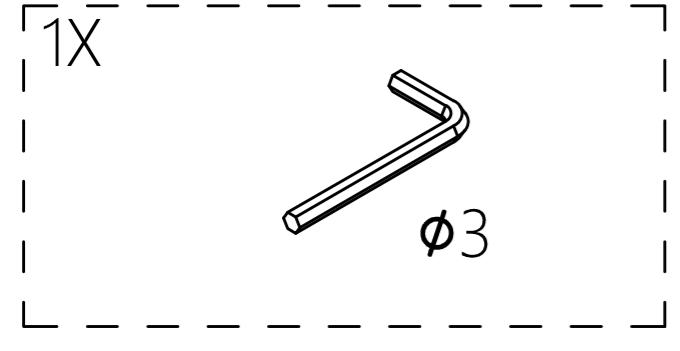
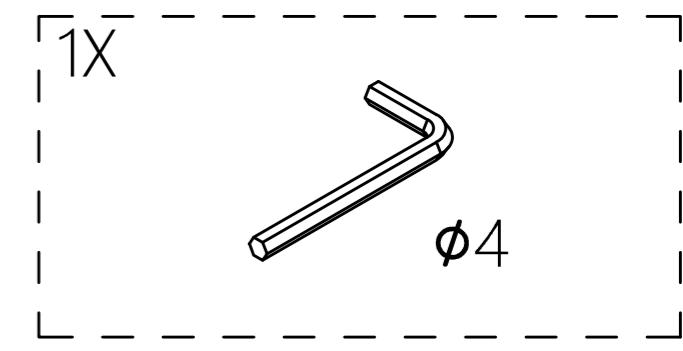
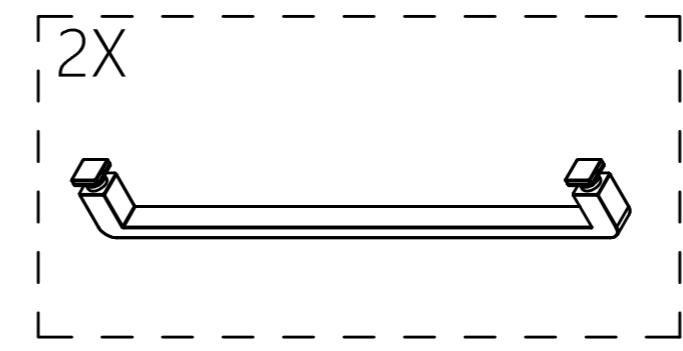
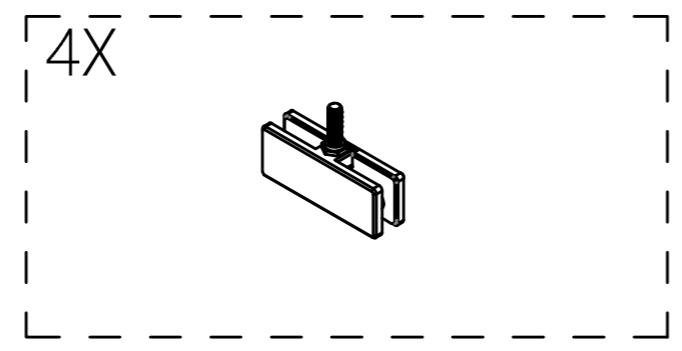
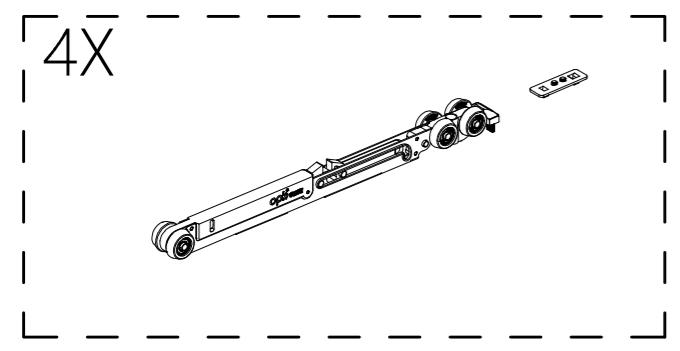
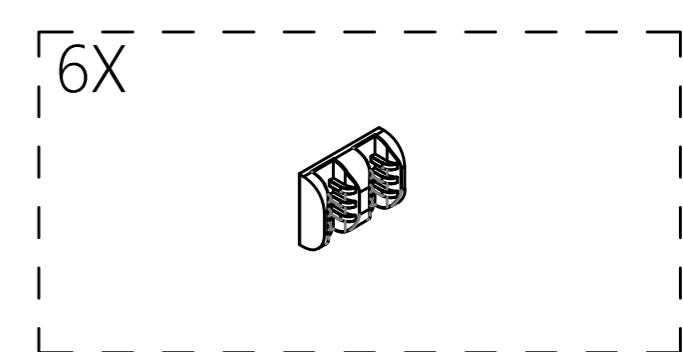
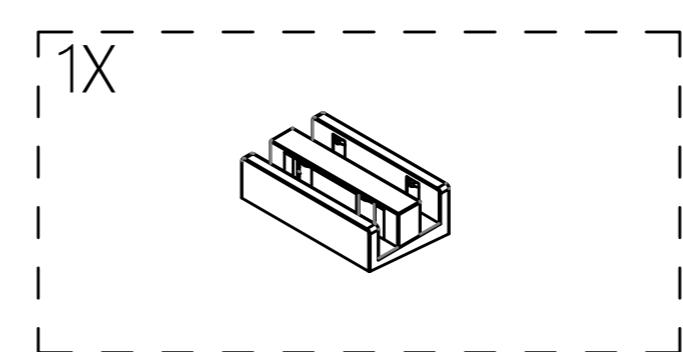
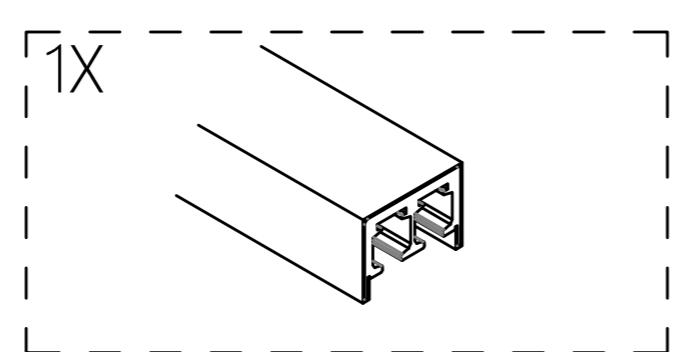
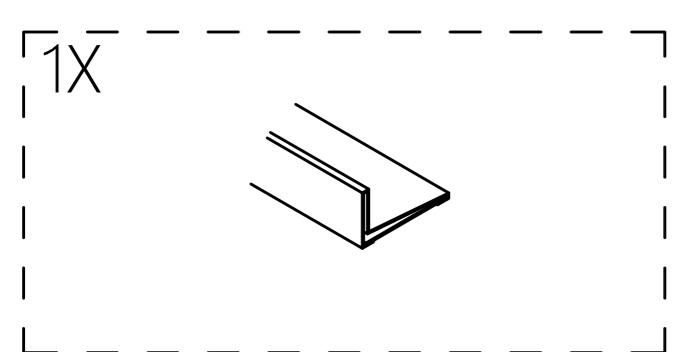
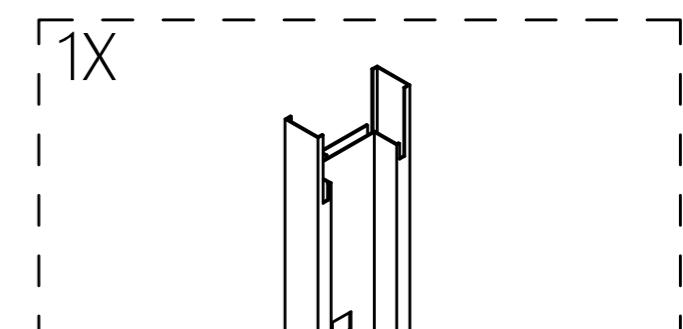
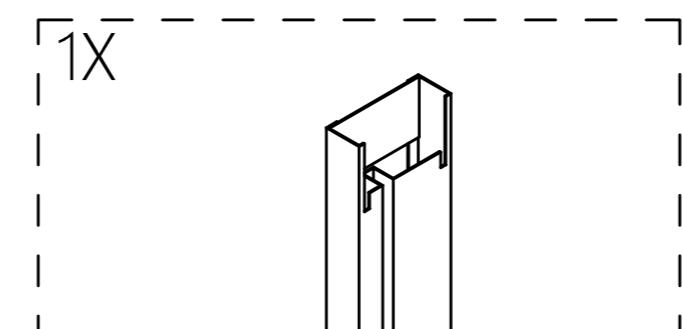


型号：A372-1 开门方式：互移

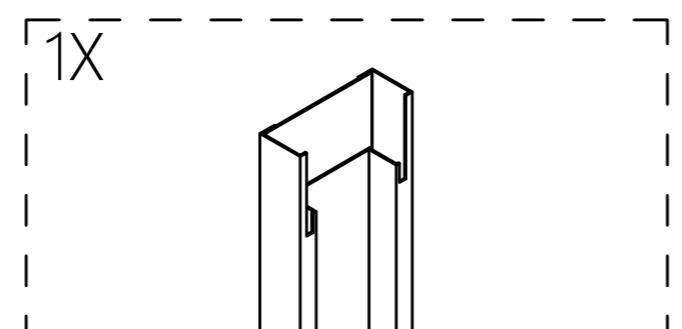

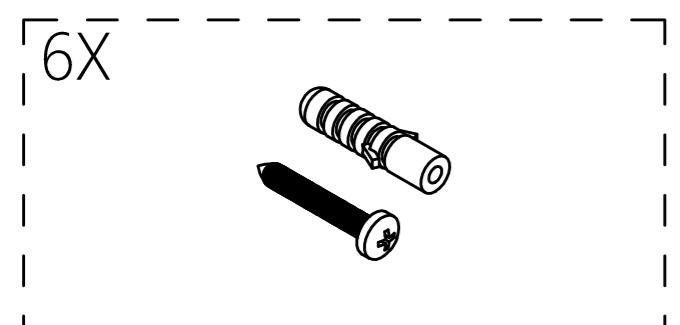


2



12



镇威五金玻璃制品(中山)有限公司

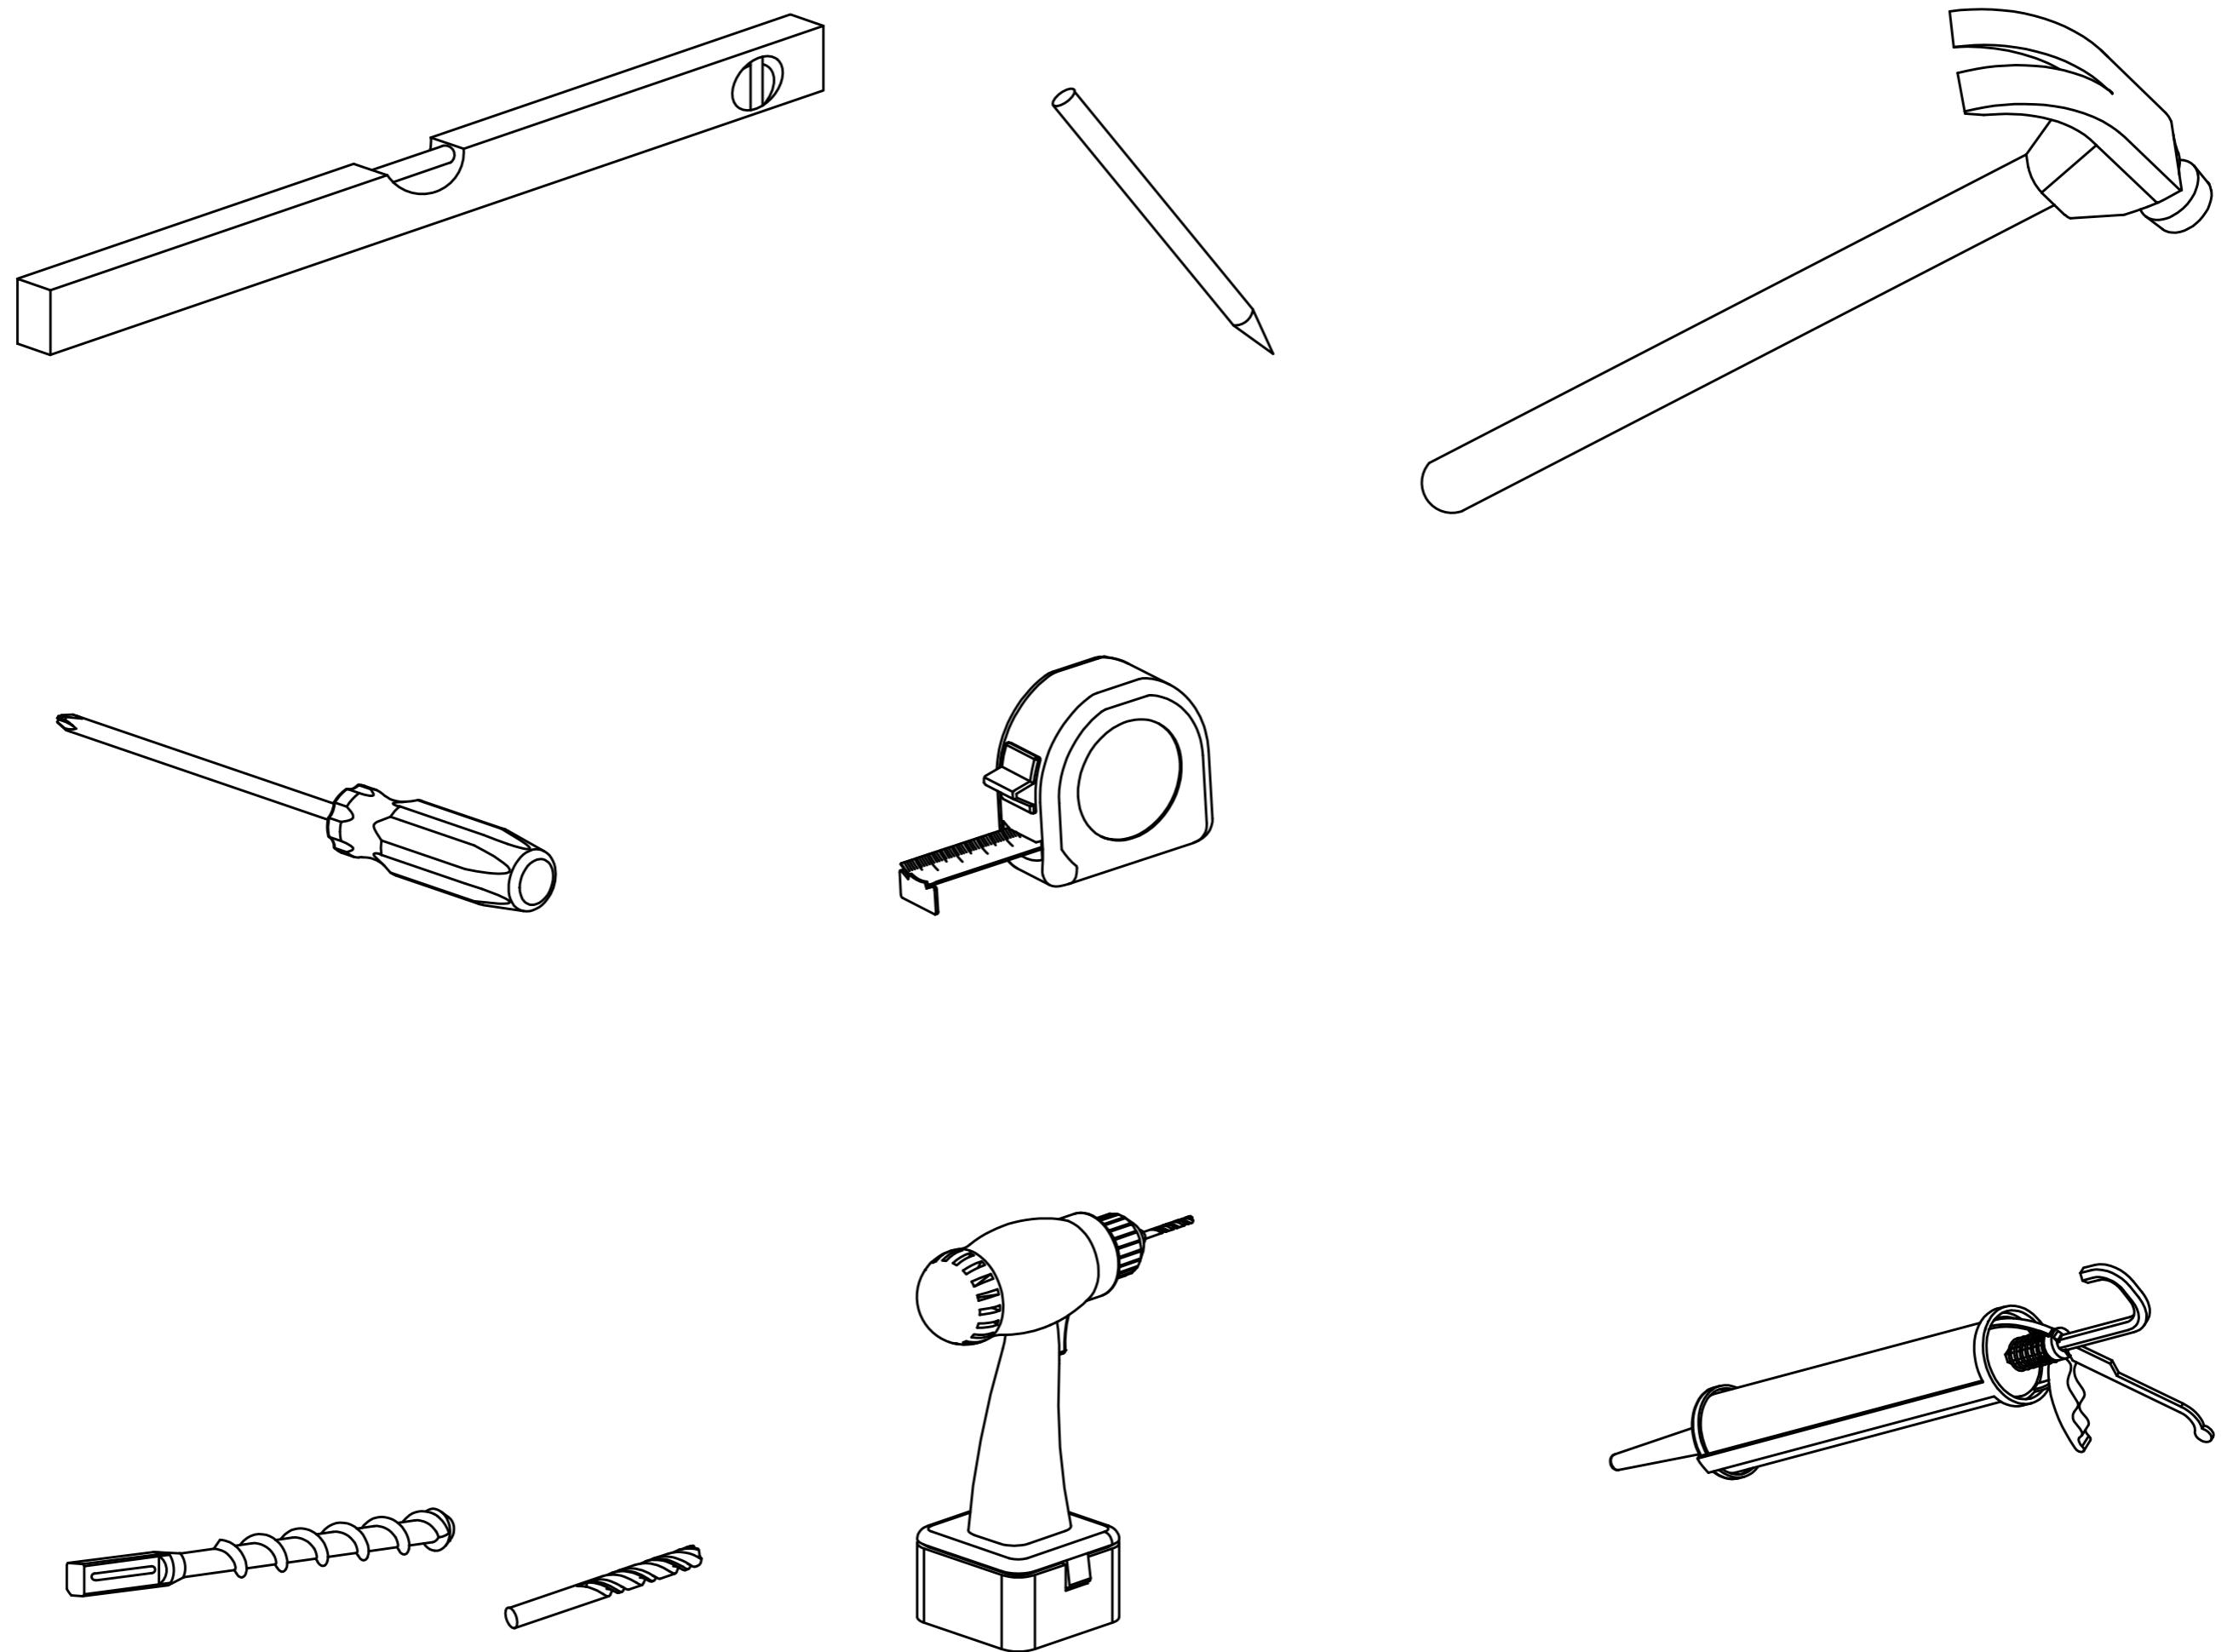

- 1.放置连墙立柱,画线打孔
- 2.立柱与墙面用螺丝固定

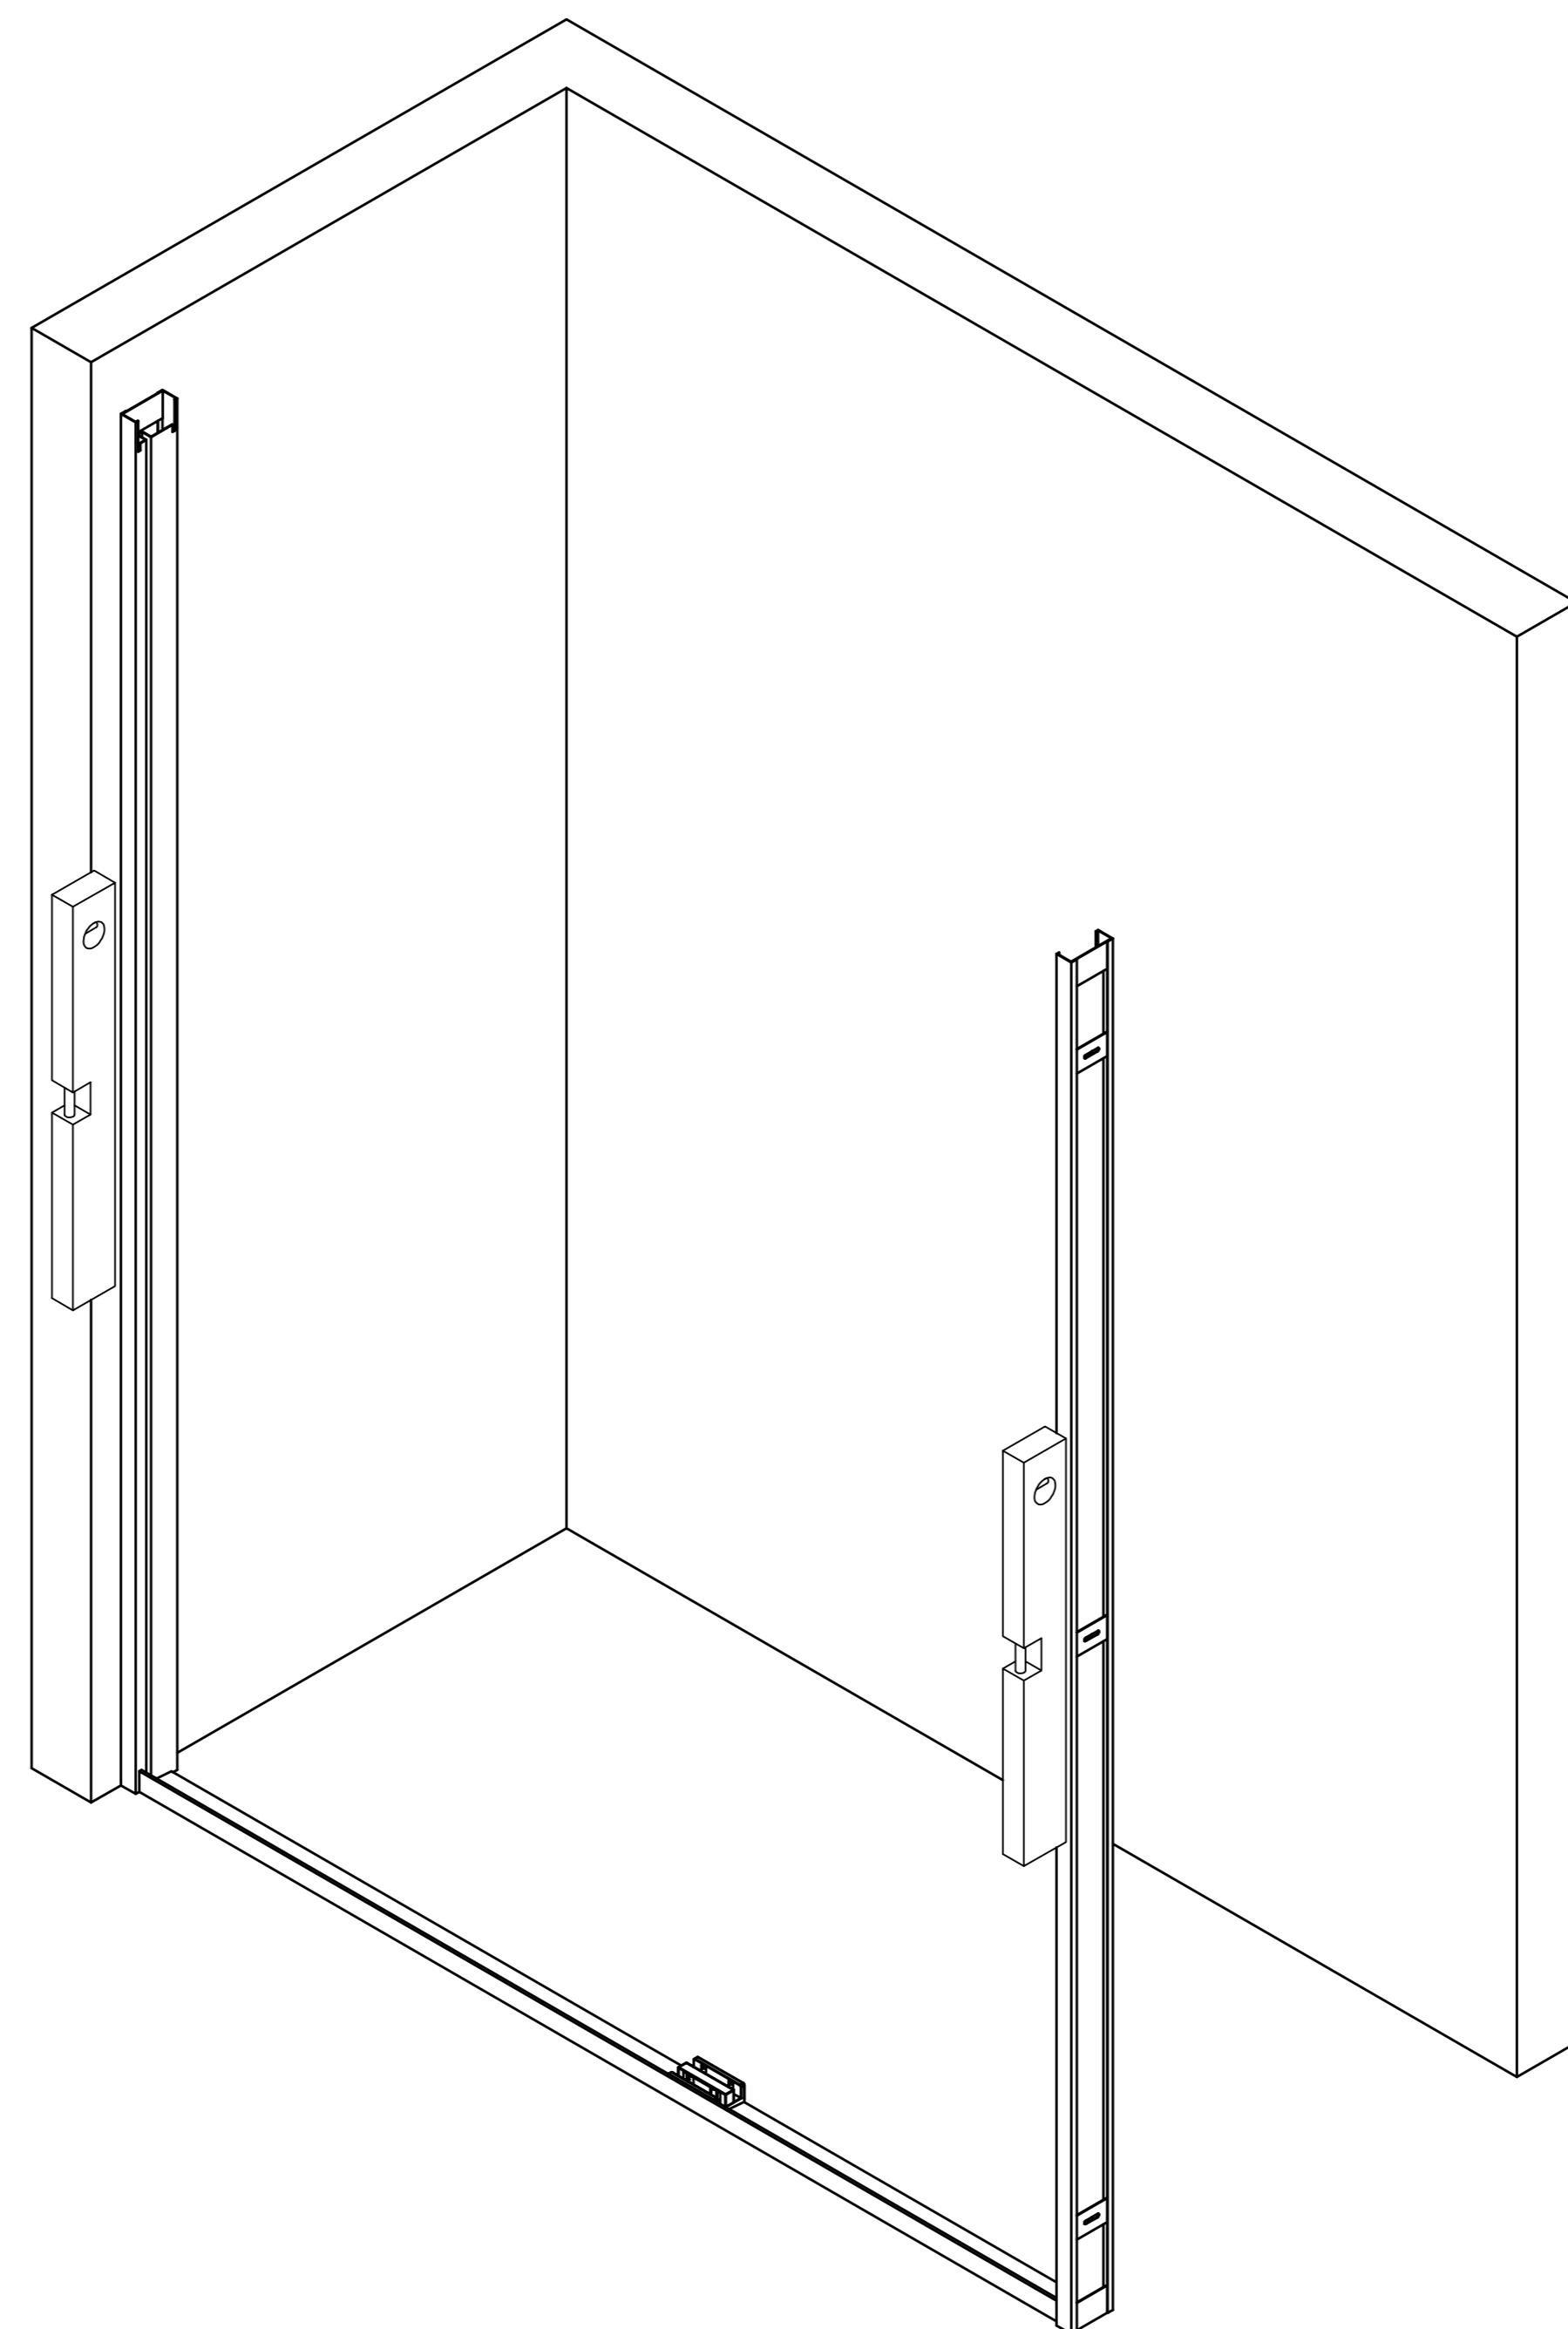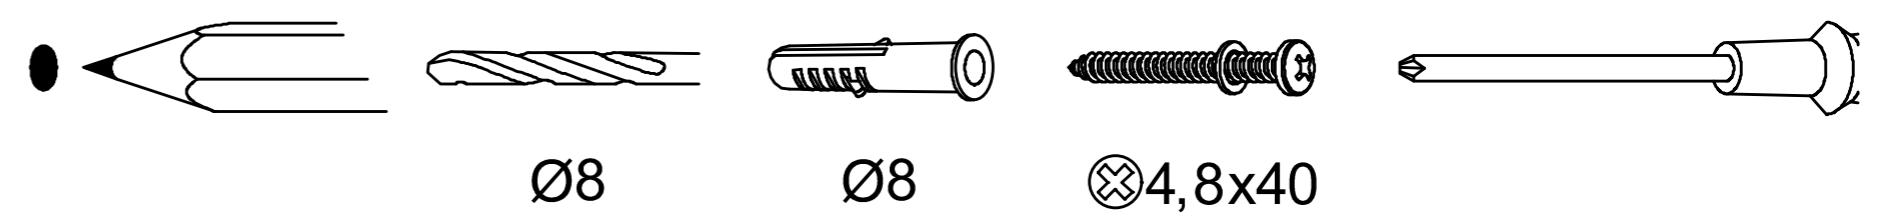


4

12




镇威五金玻璃制品(中山)有限公司



1.放置固玻

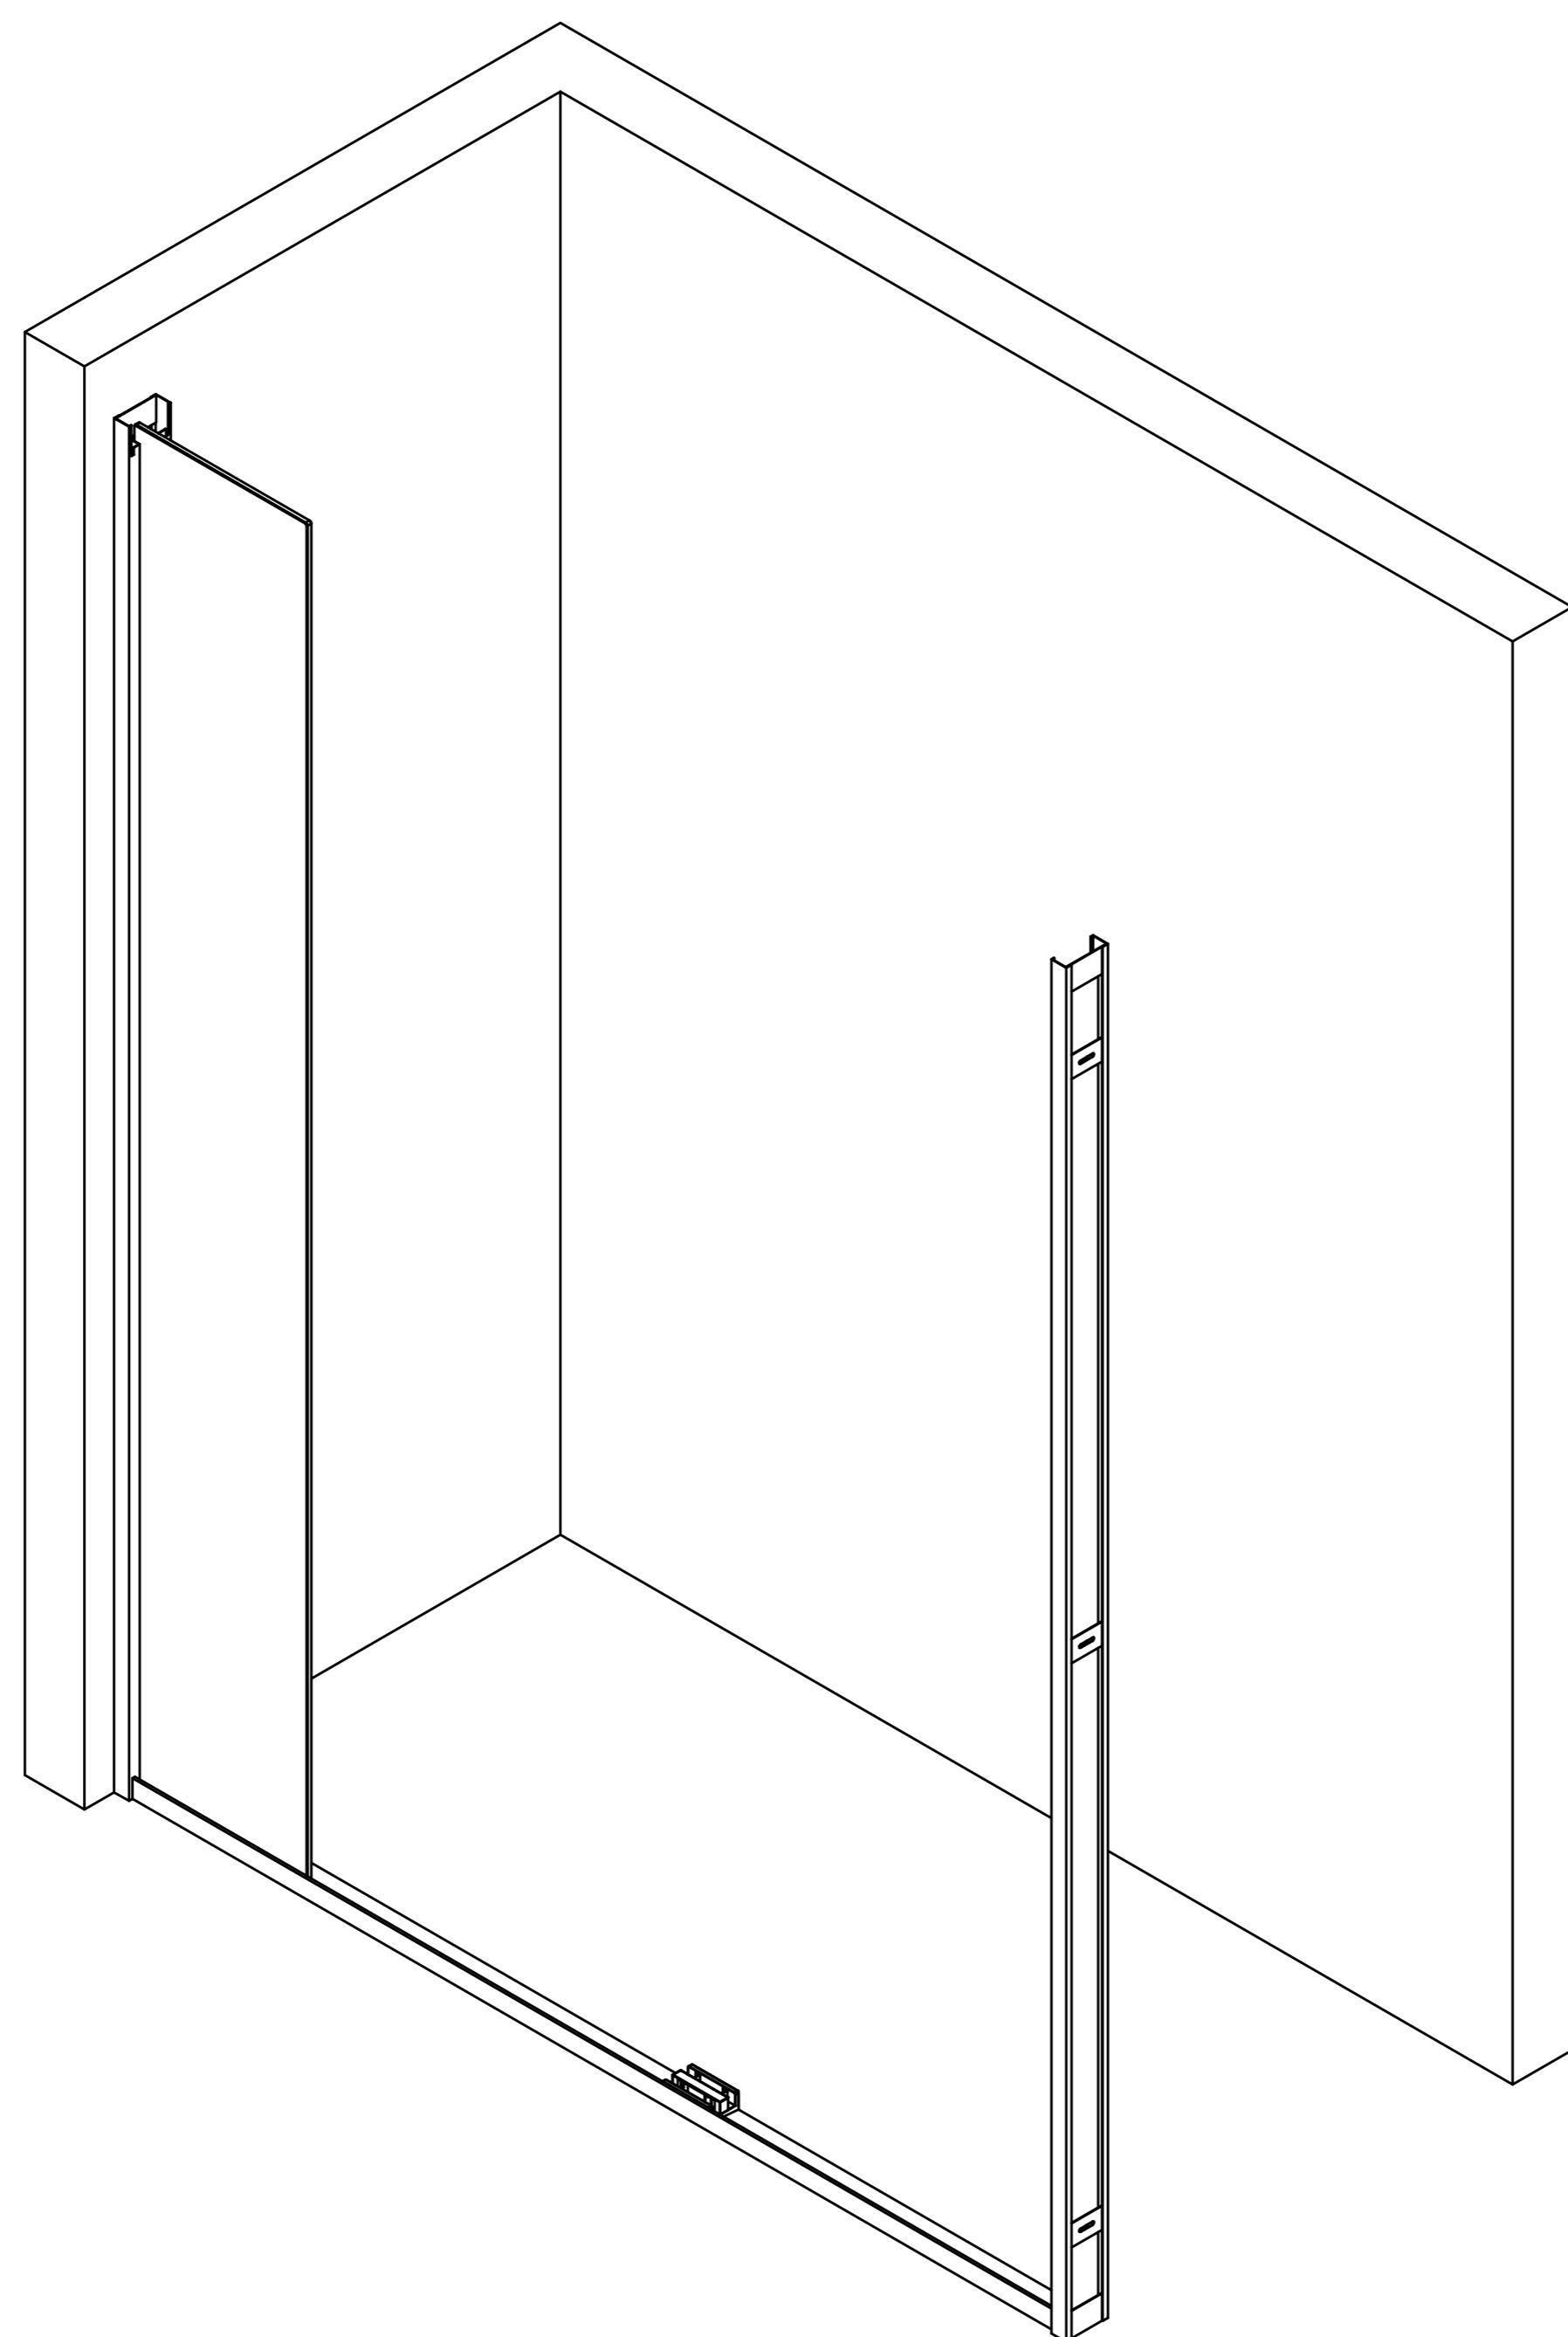


1.放置中立柱

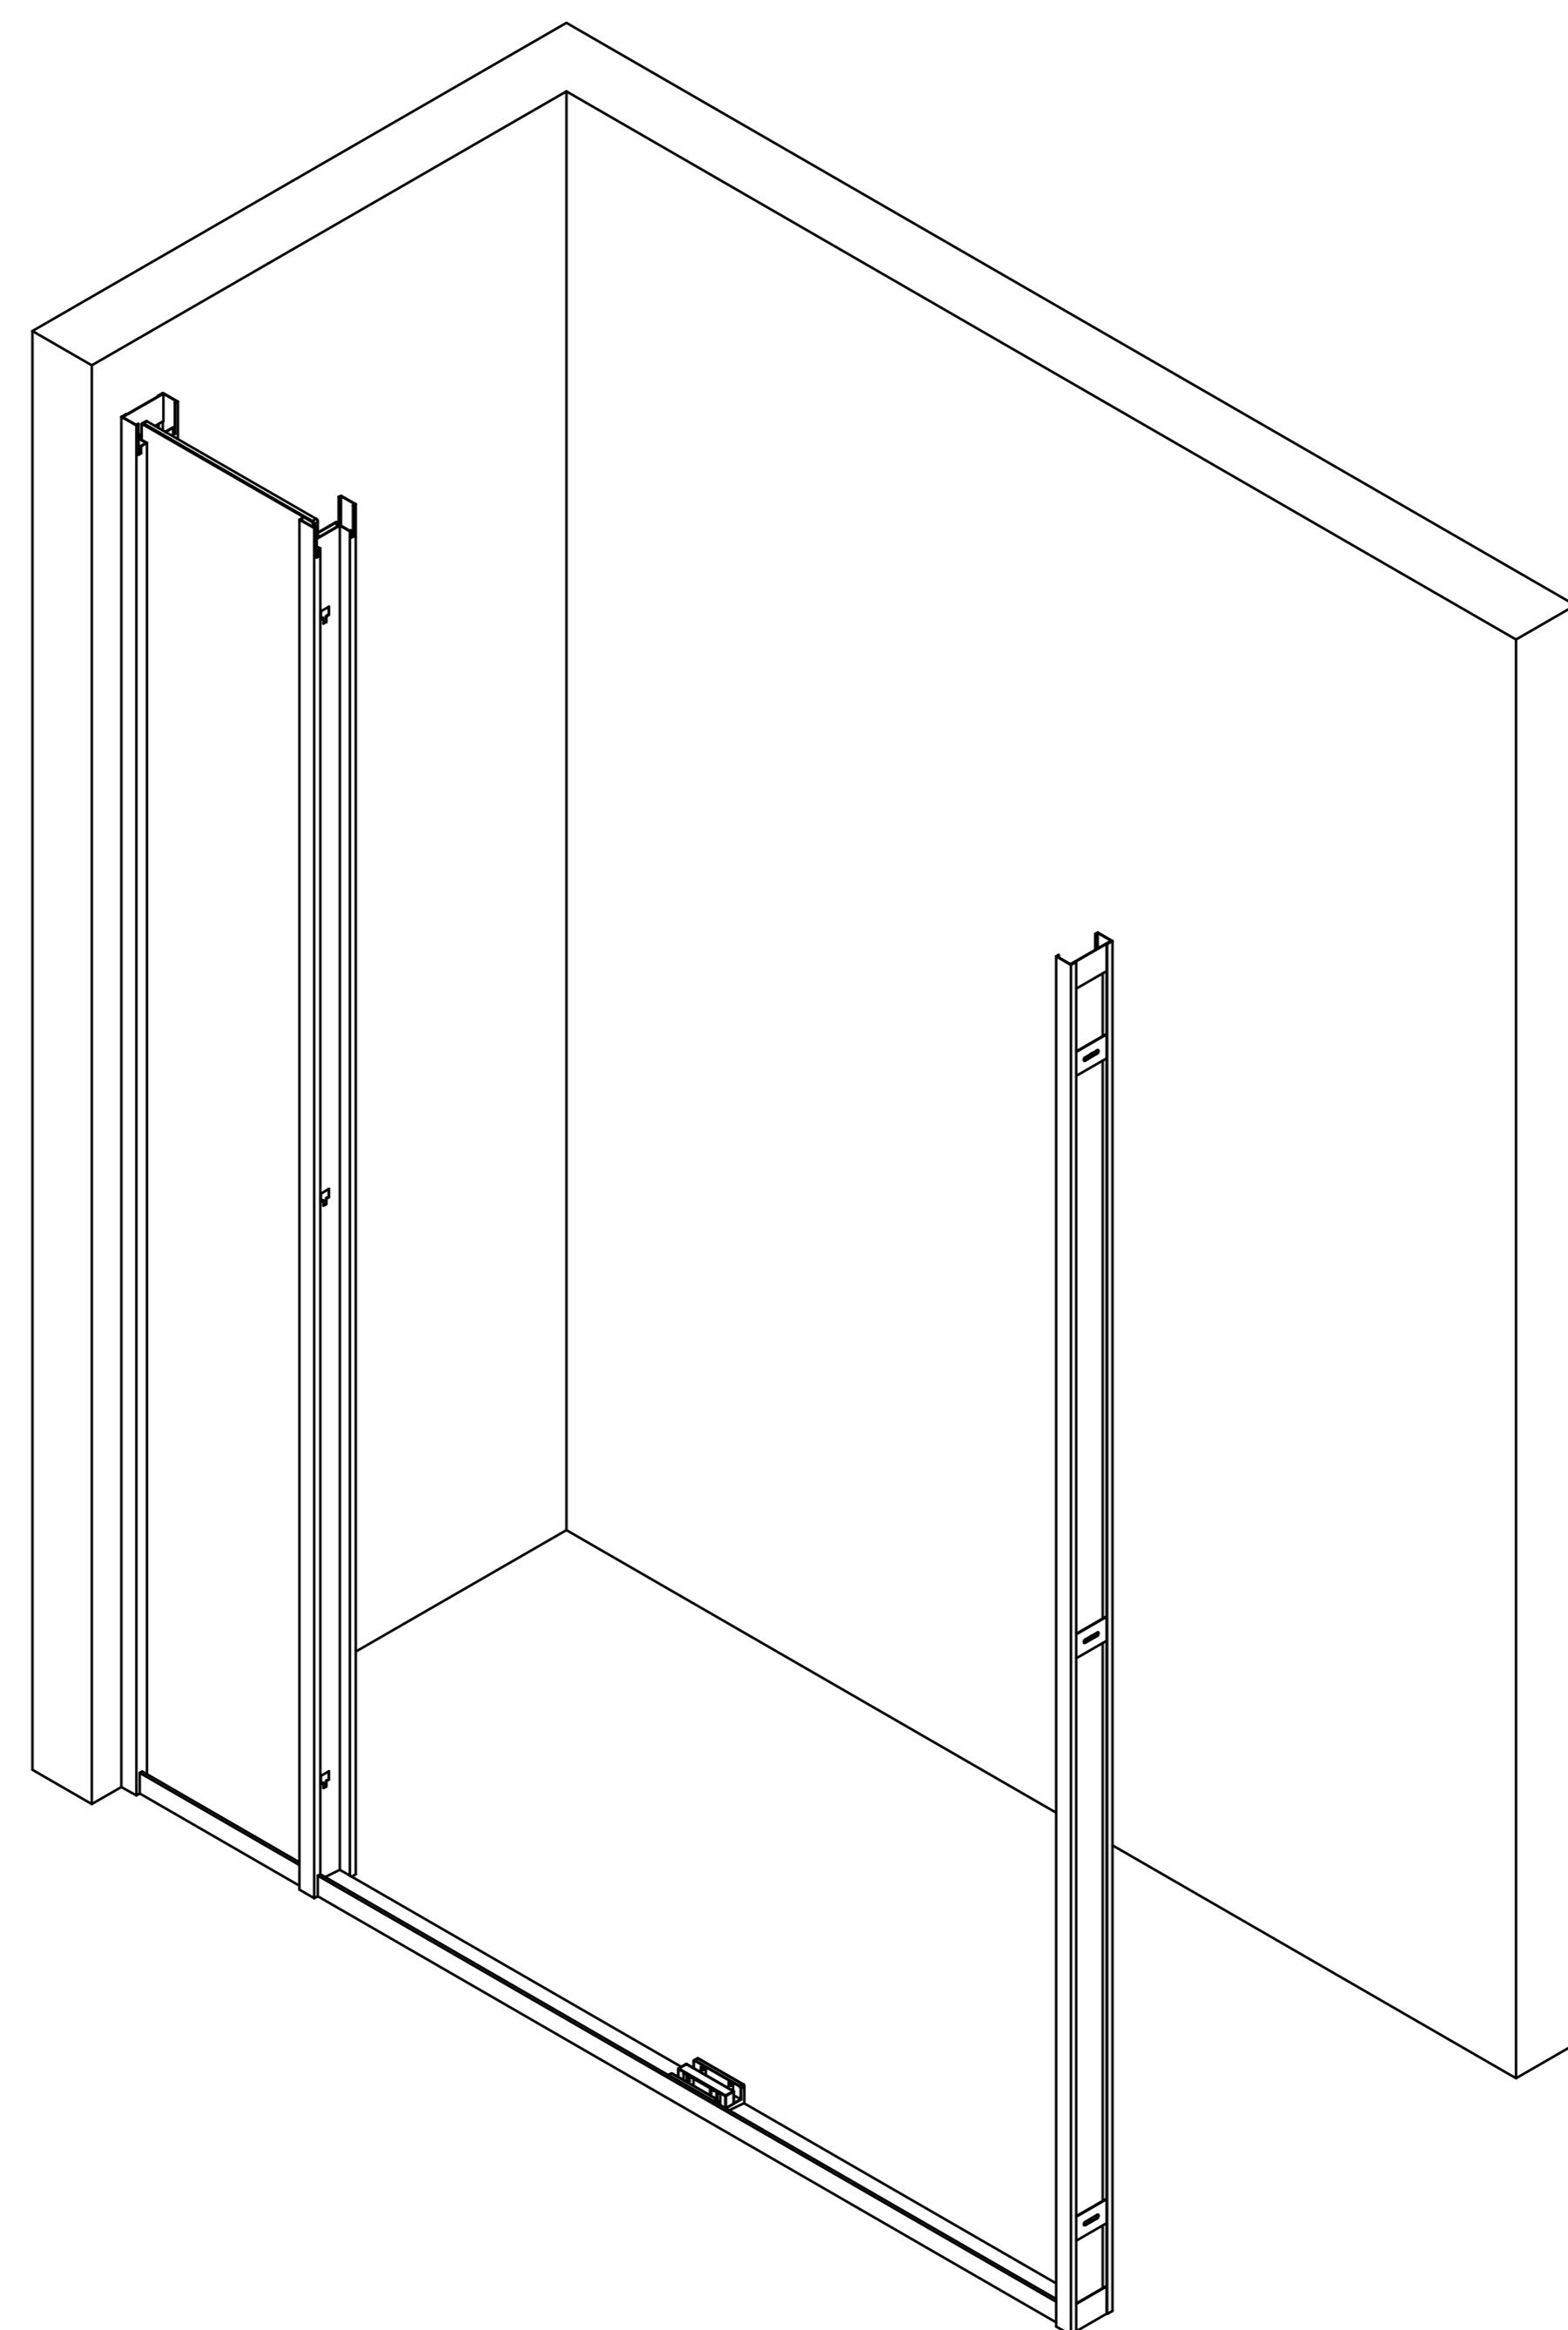



1.预装缓冲器与吊夹
2.缓冲器手动开启

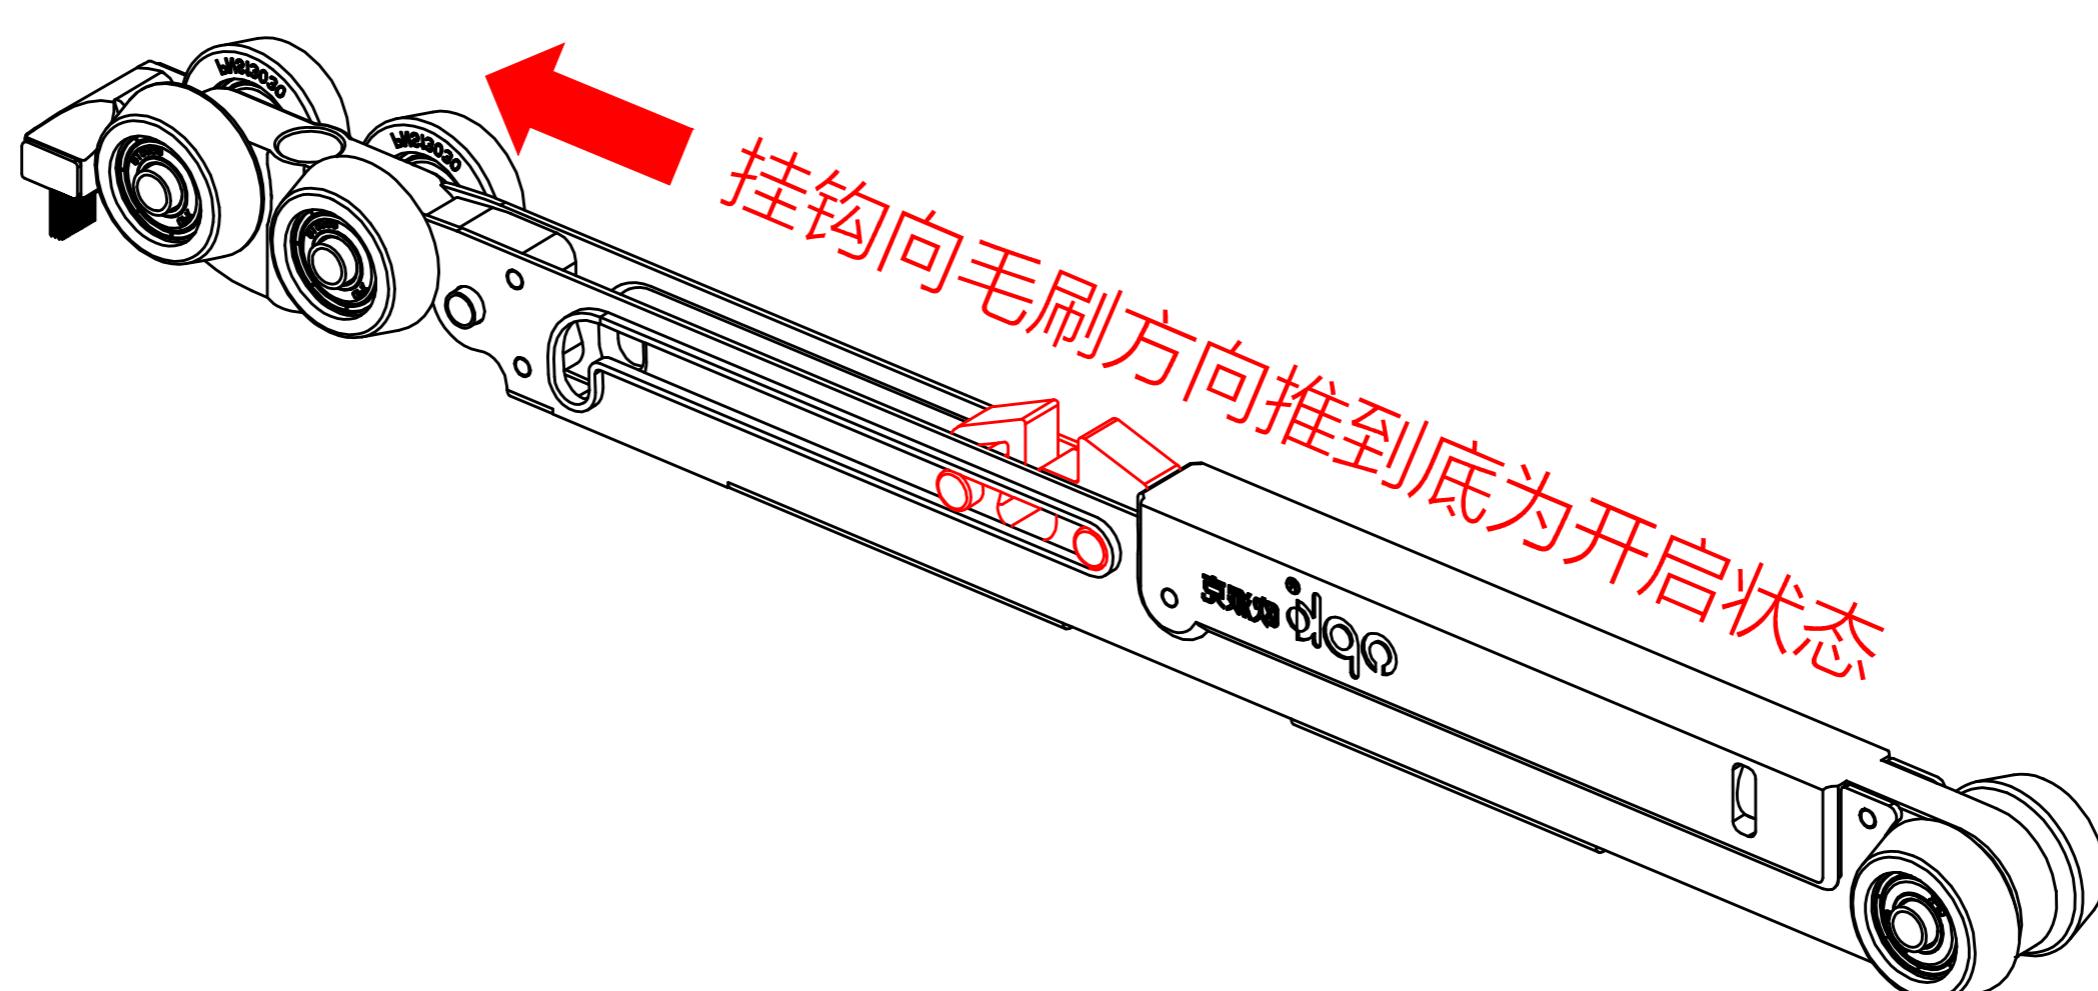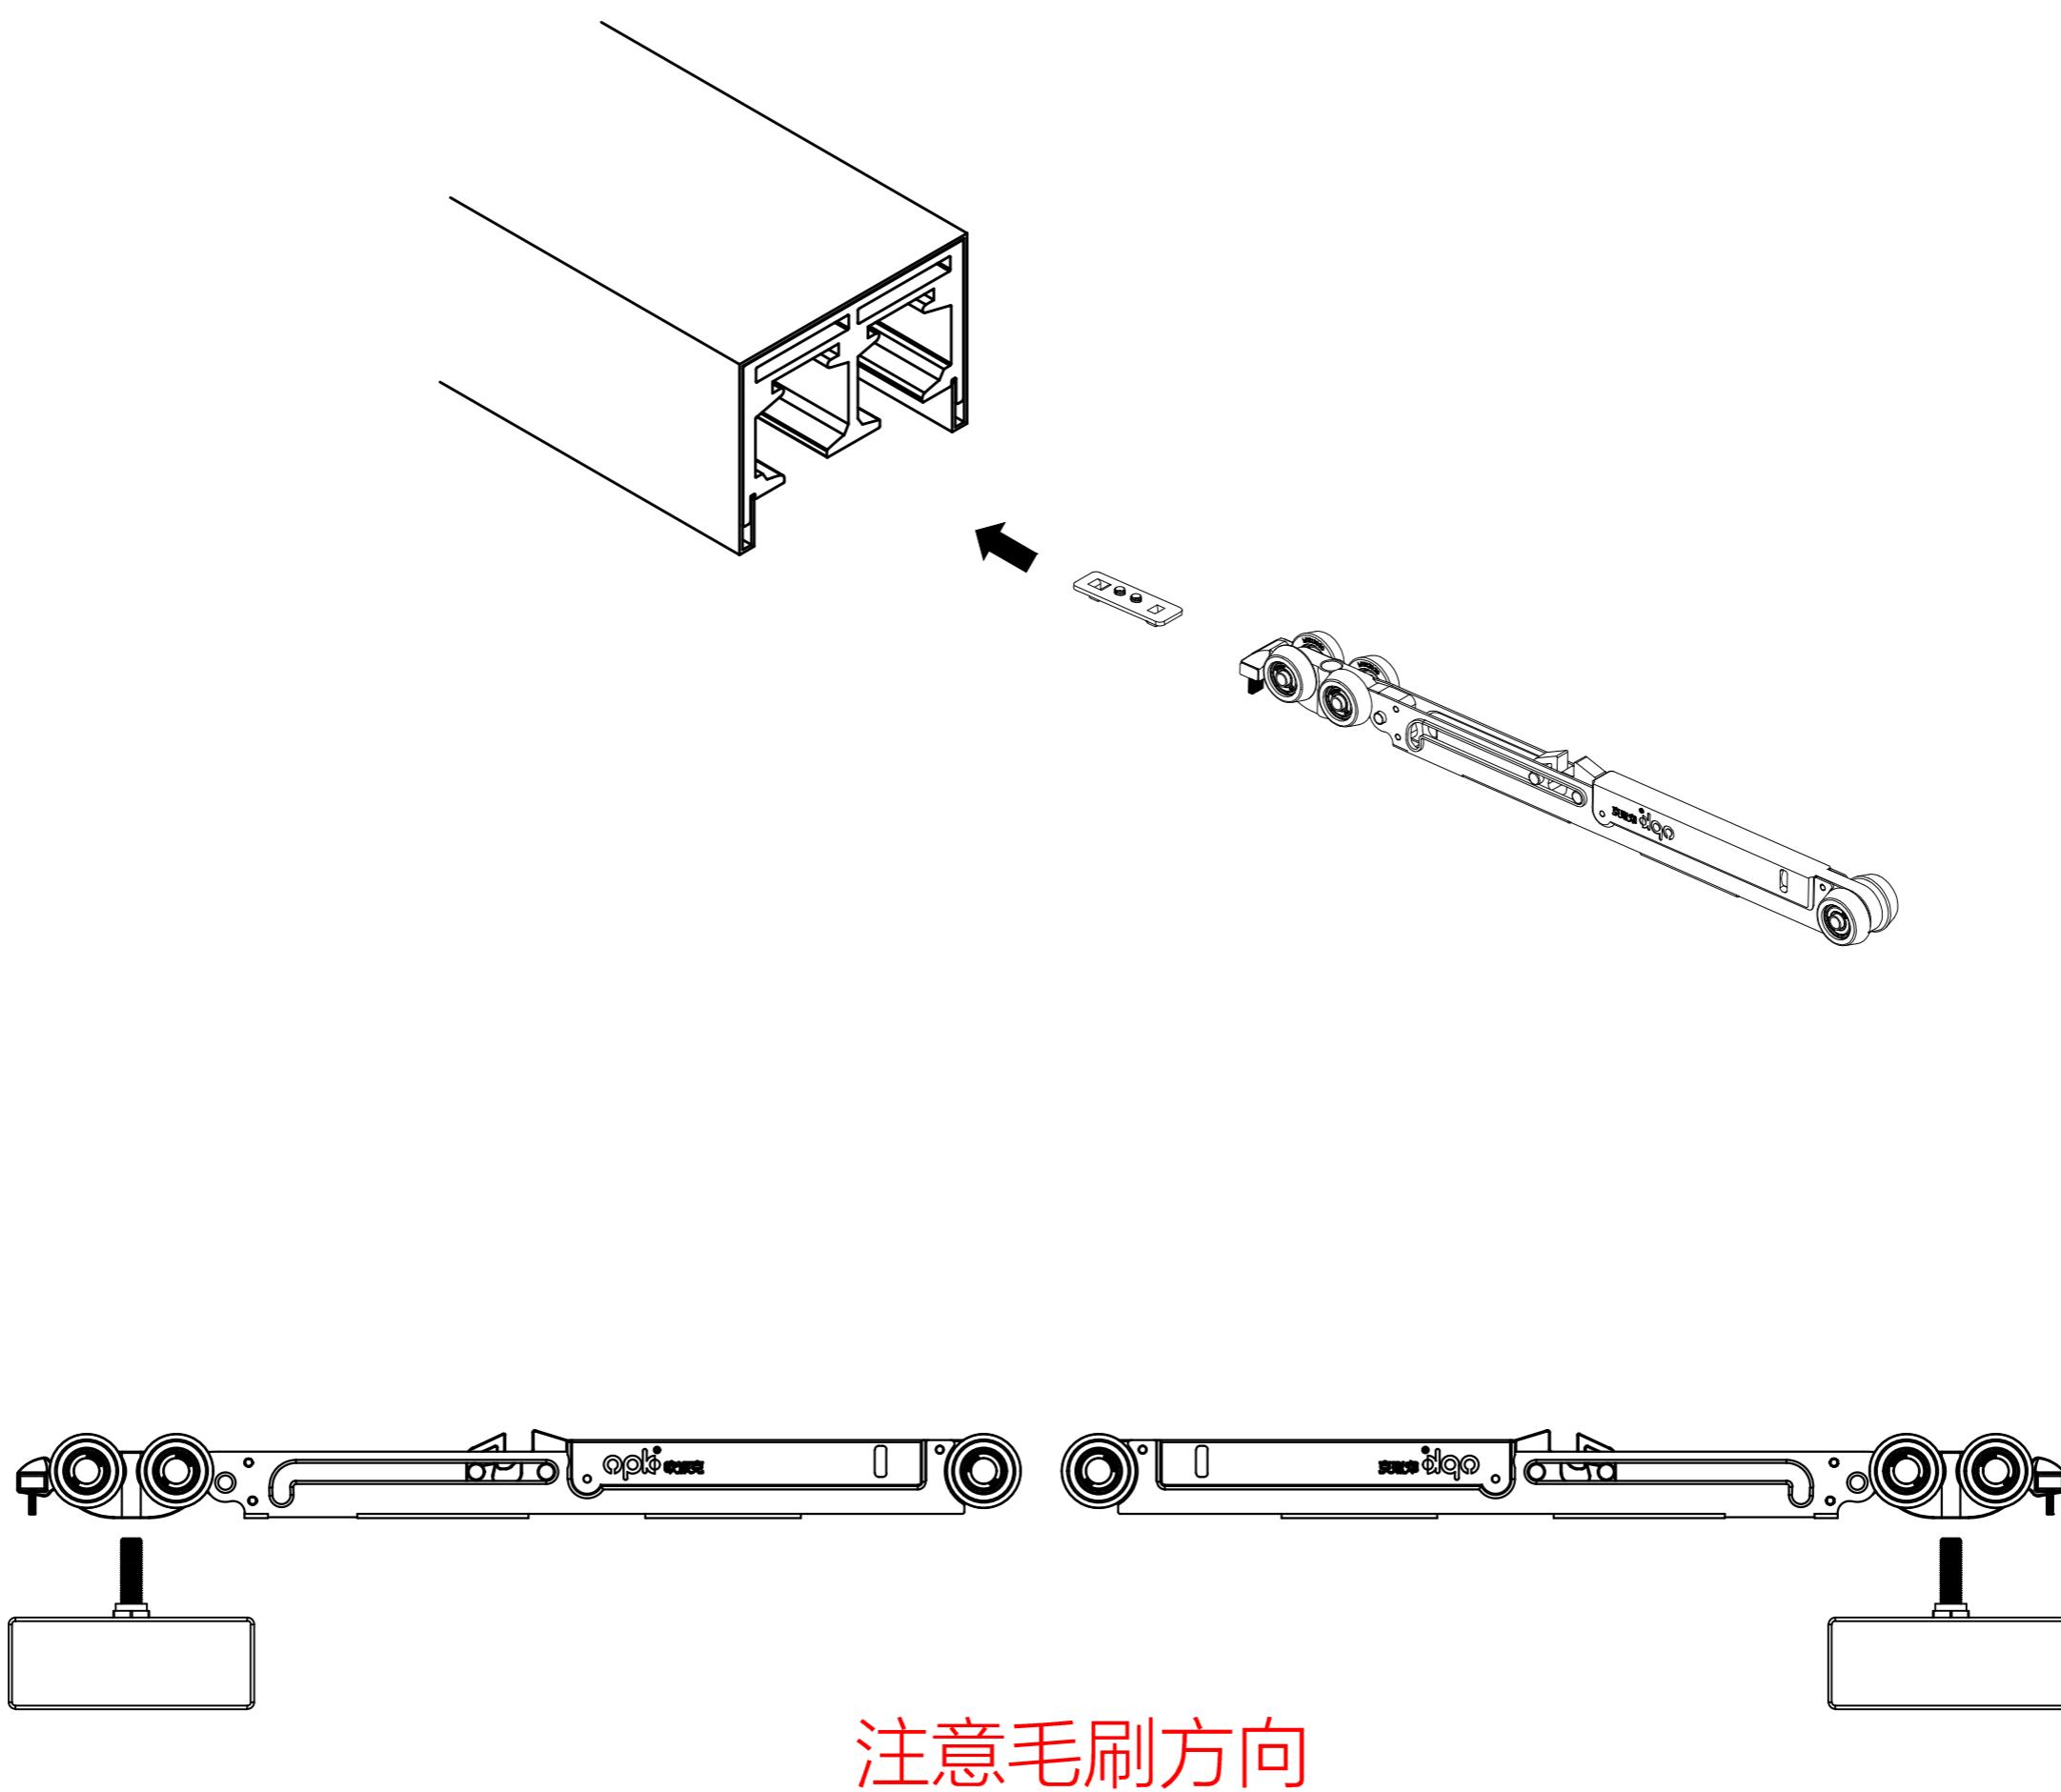

1.放置上轨道

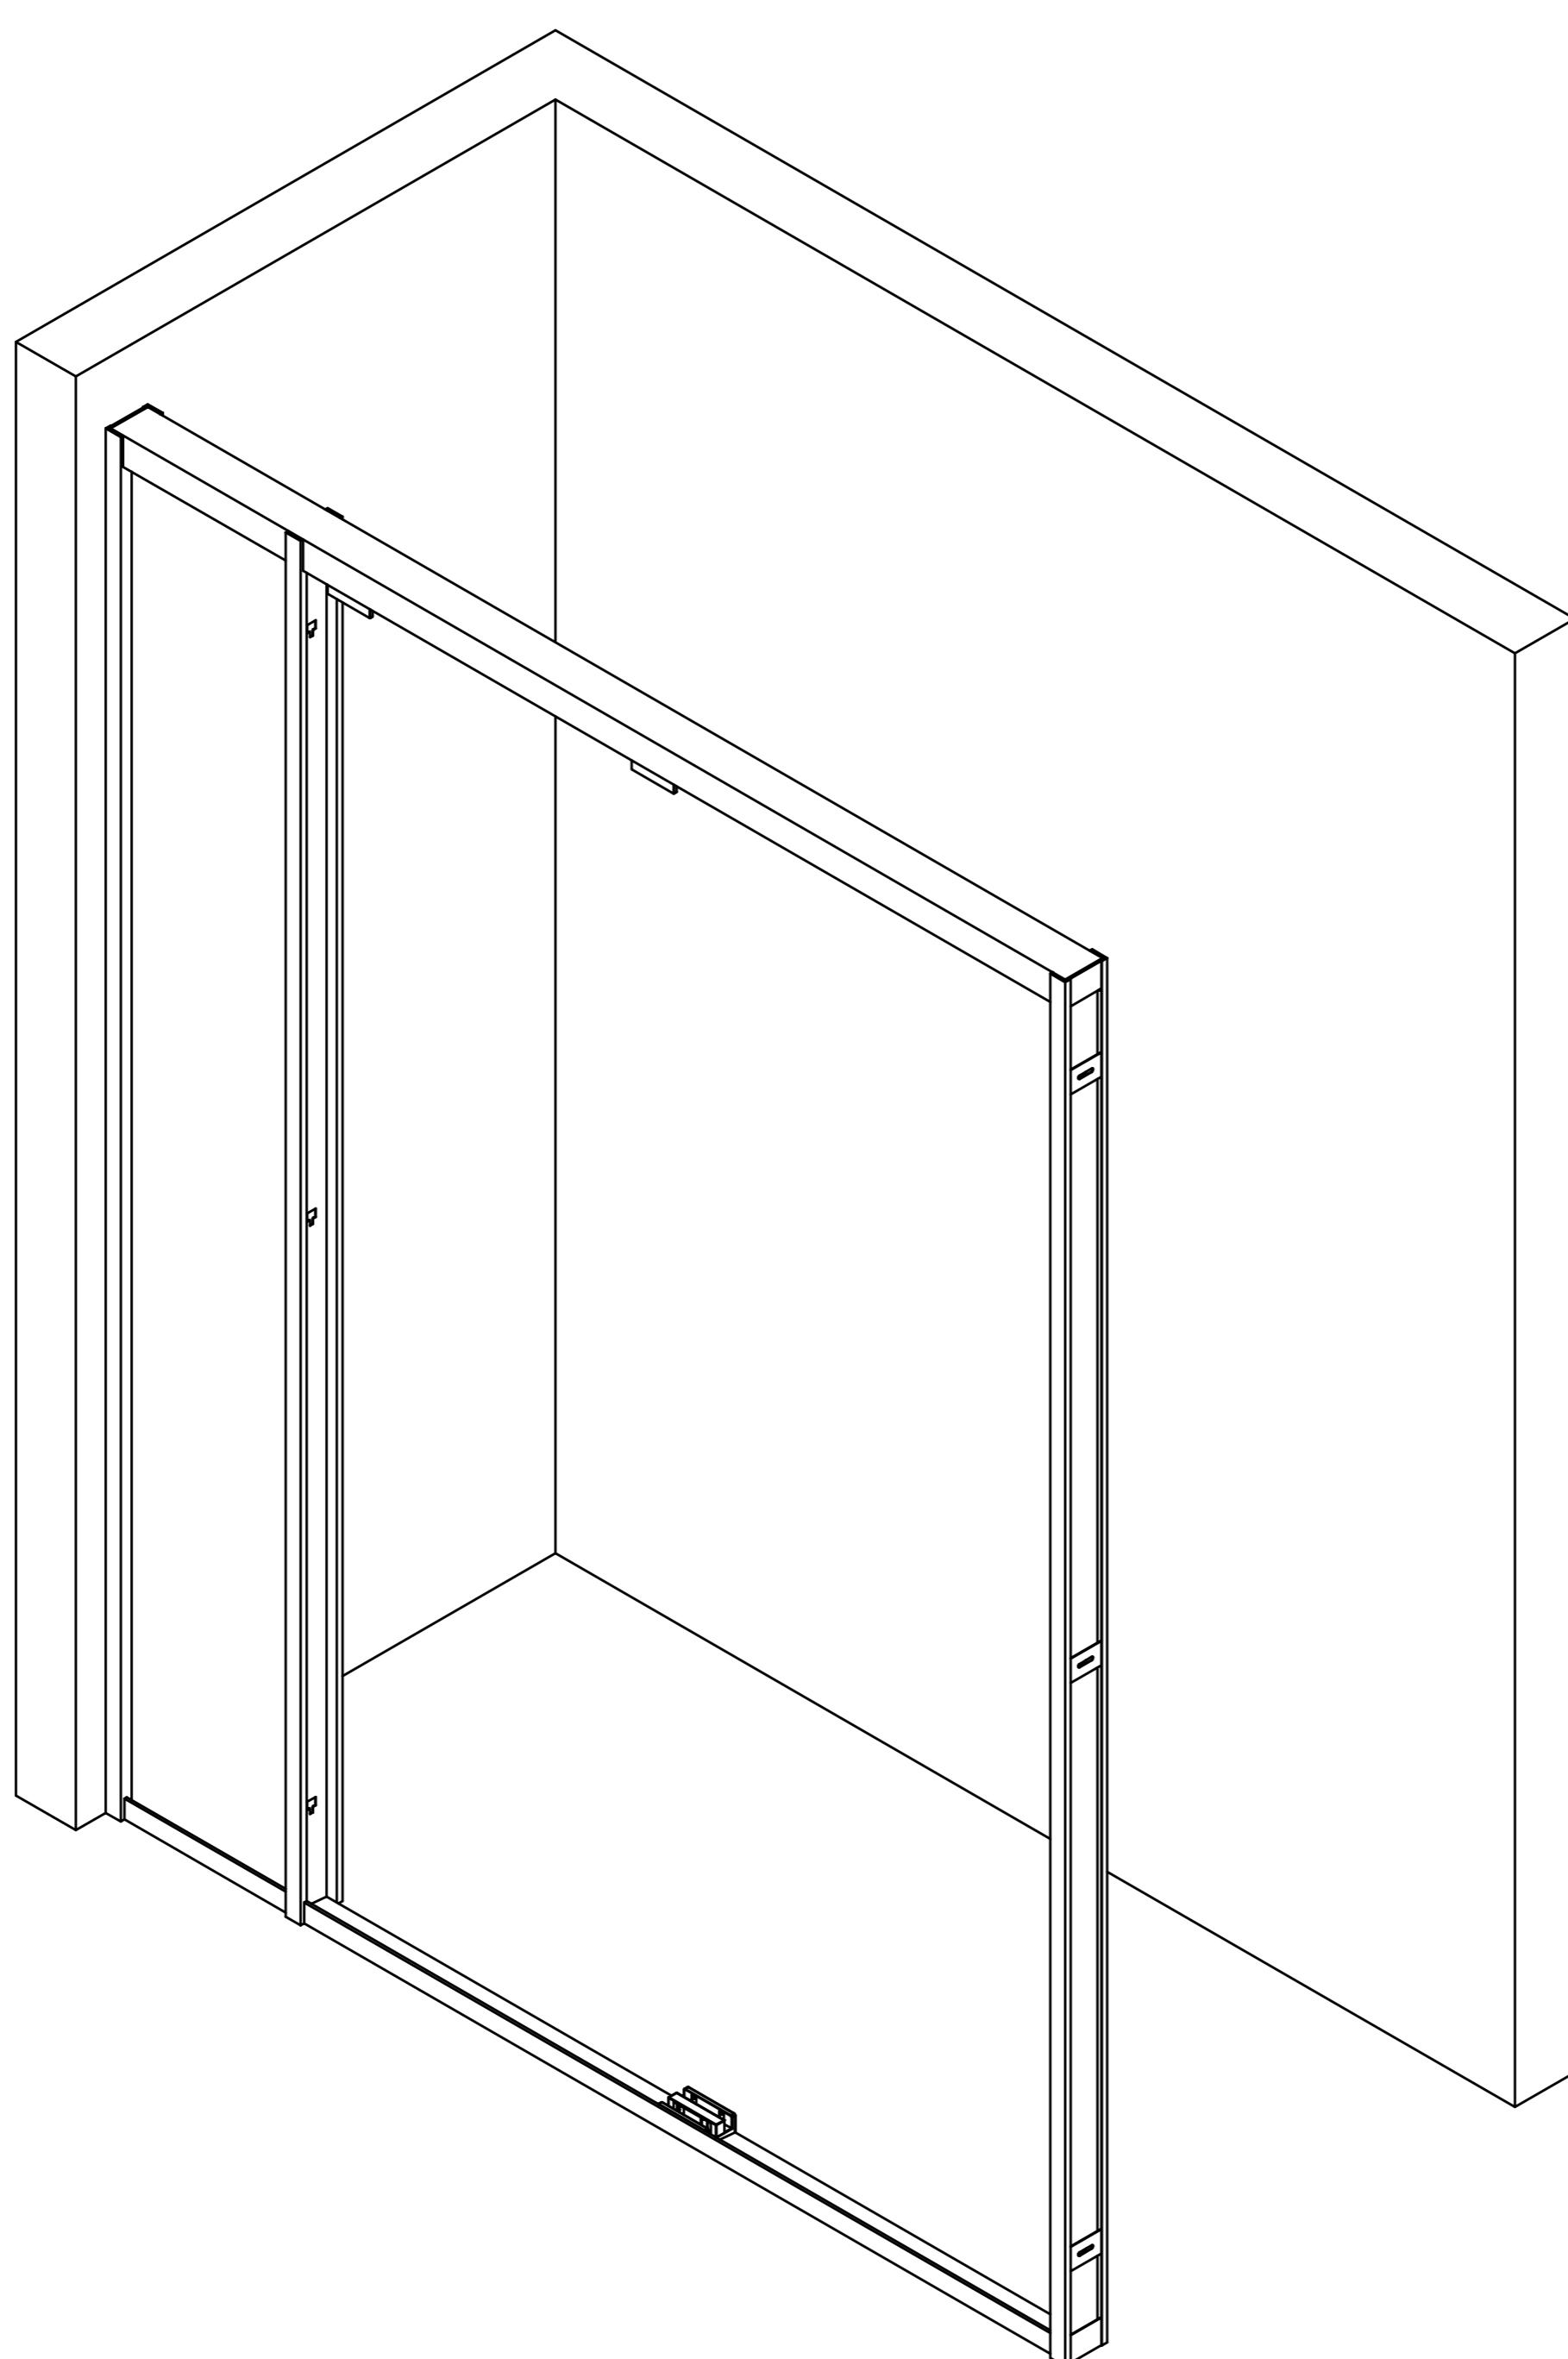


1.安装门玻

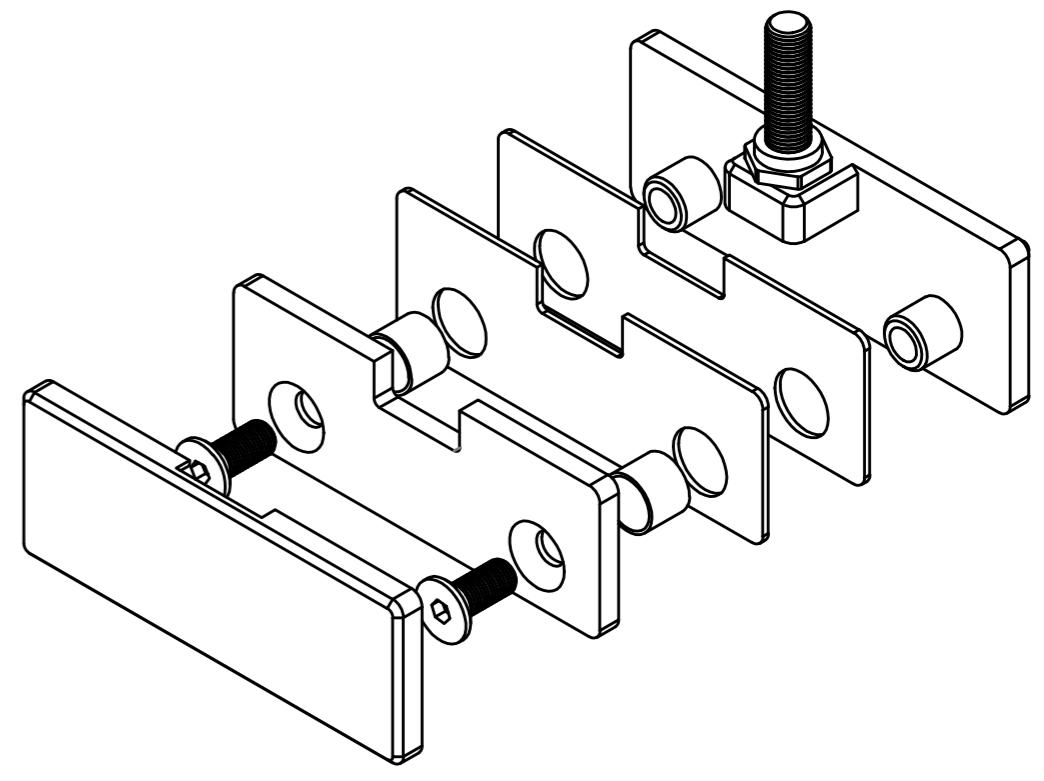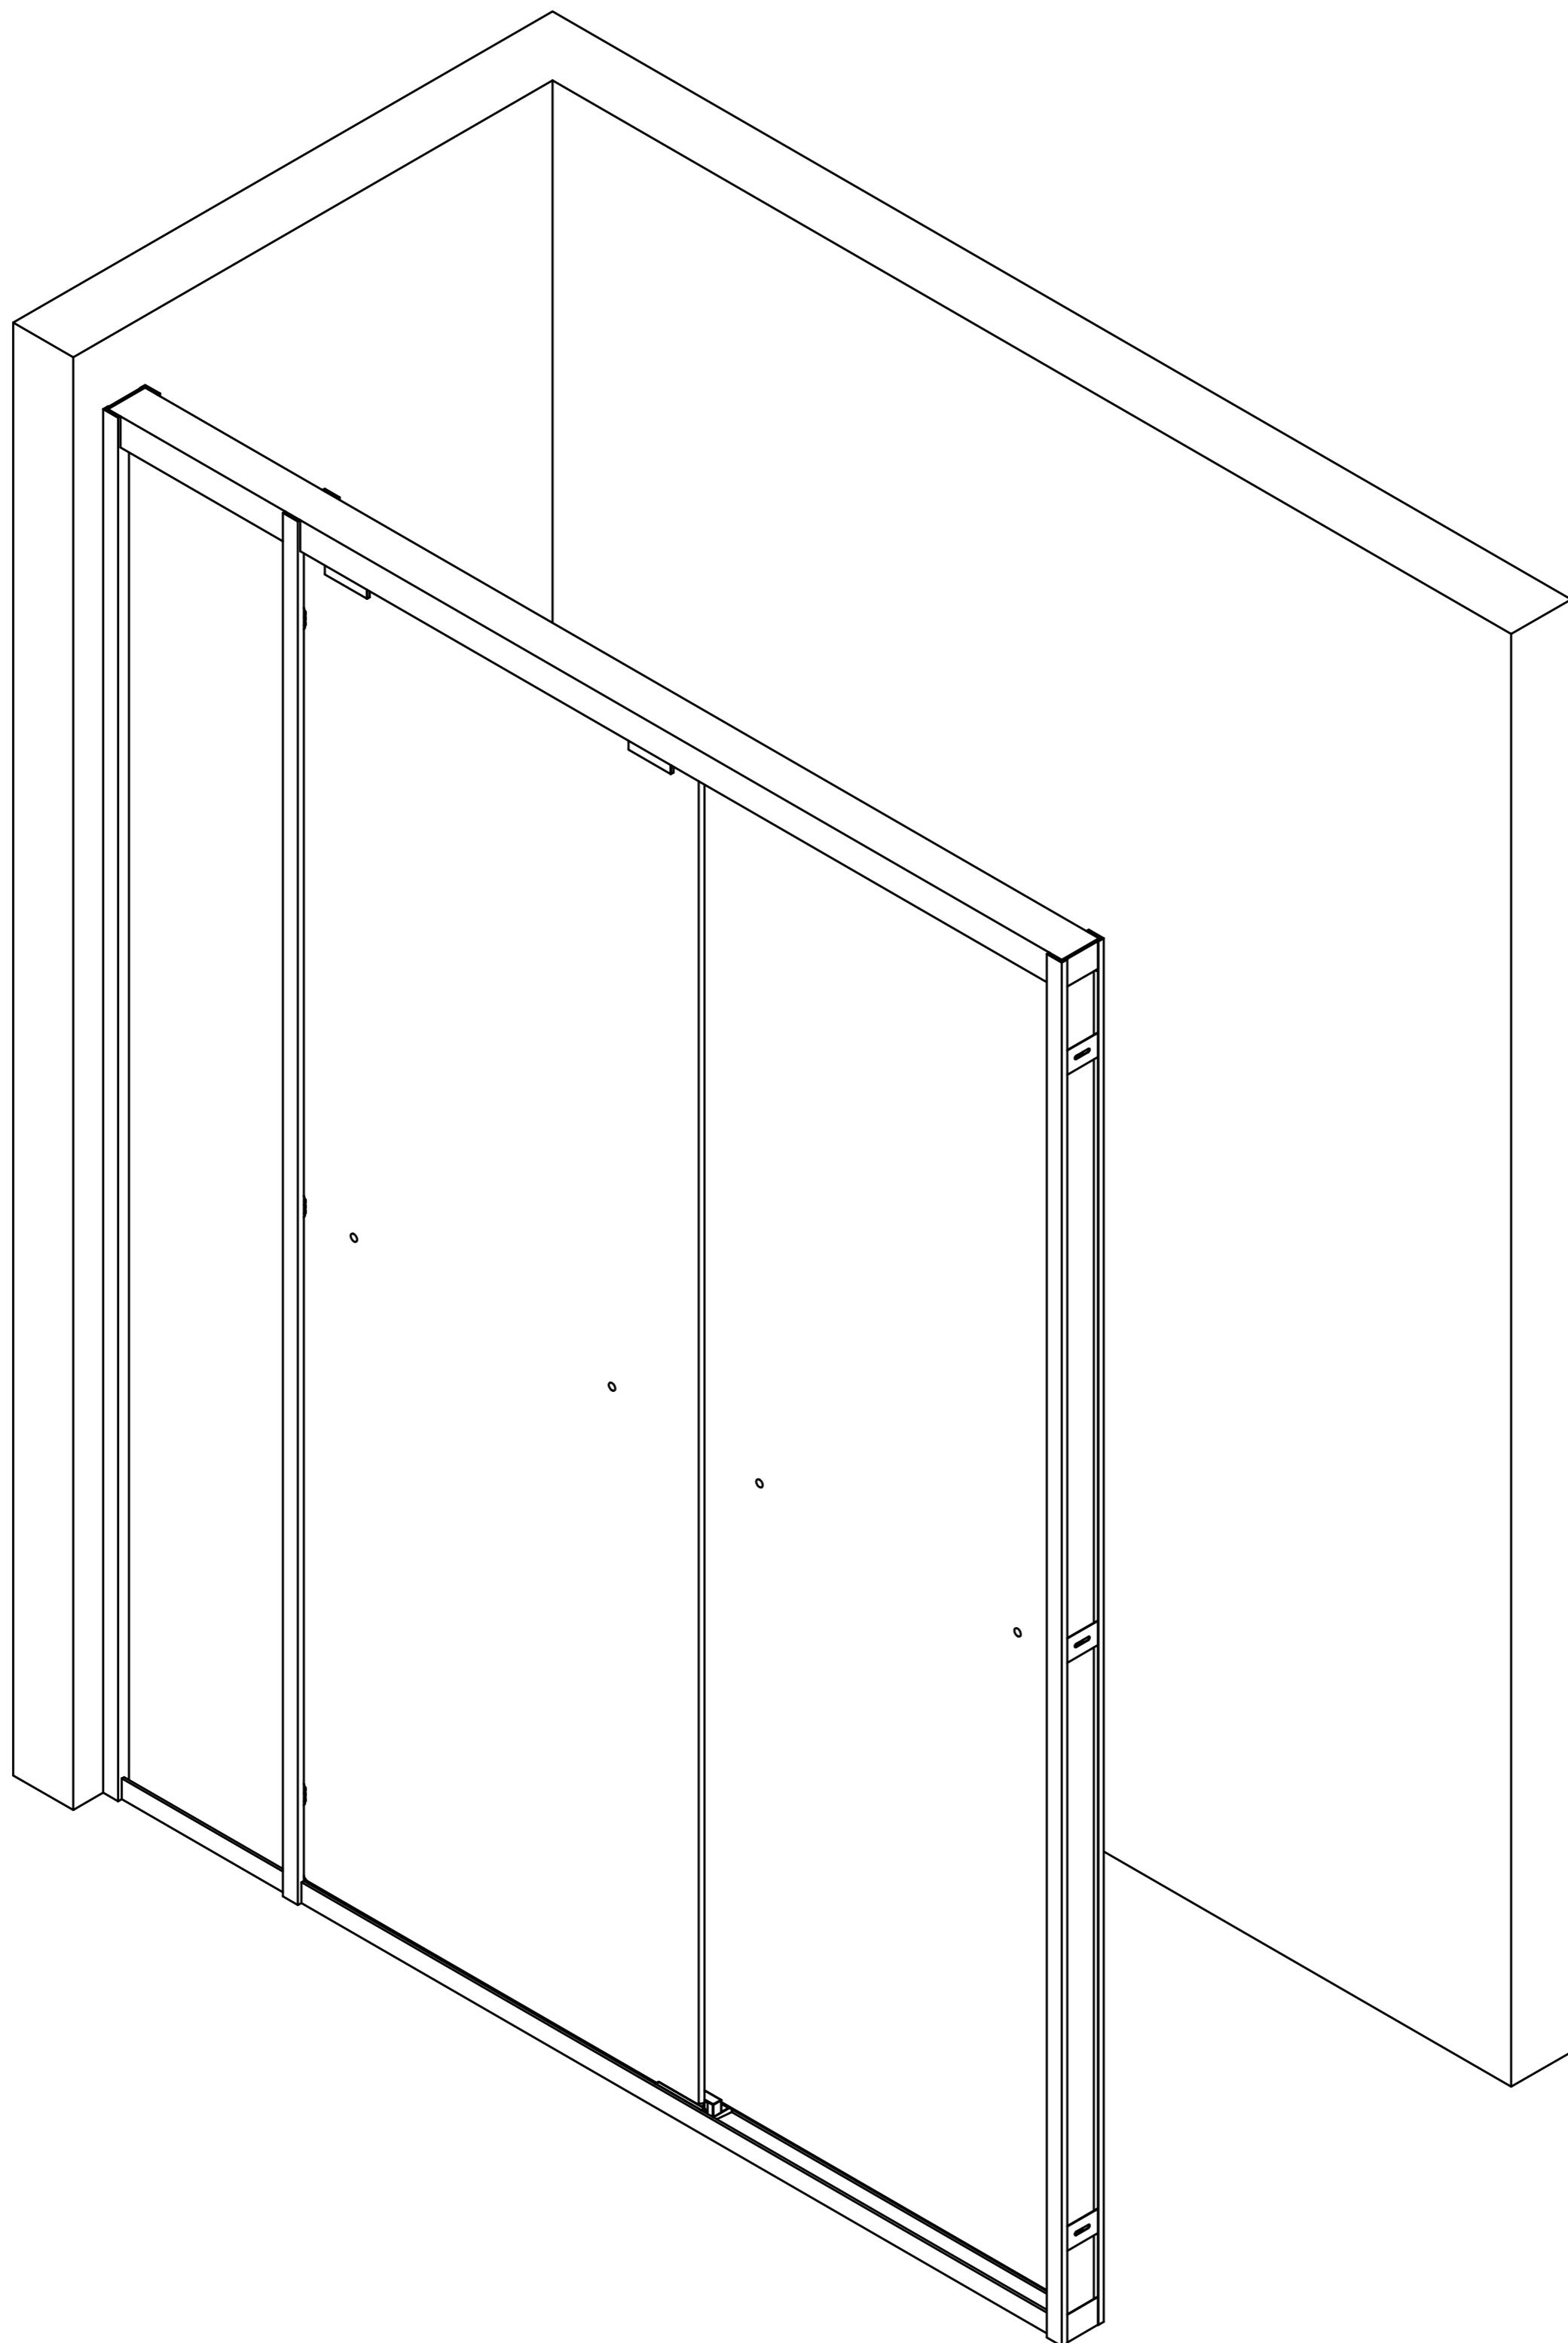


1. 安装防撞胶


2. 安装拉手

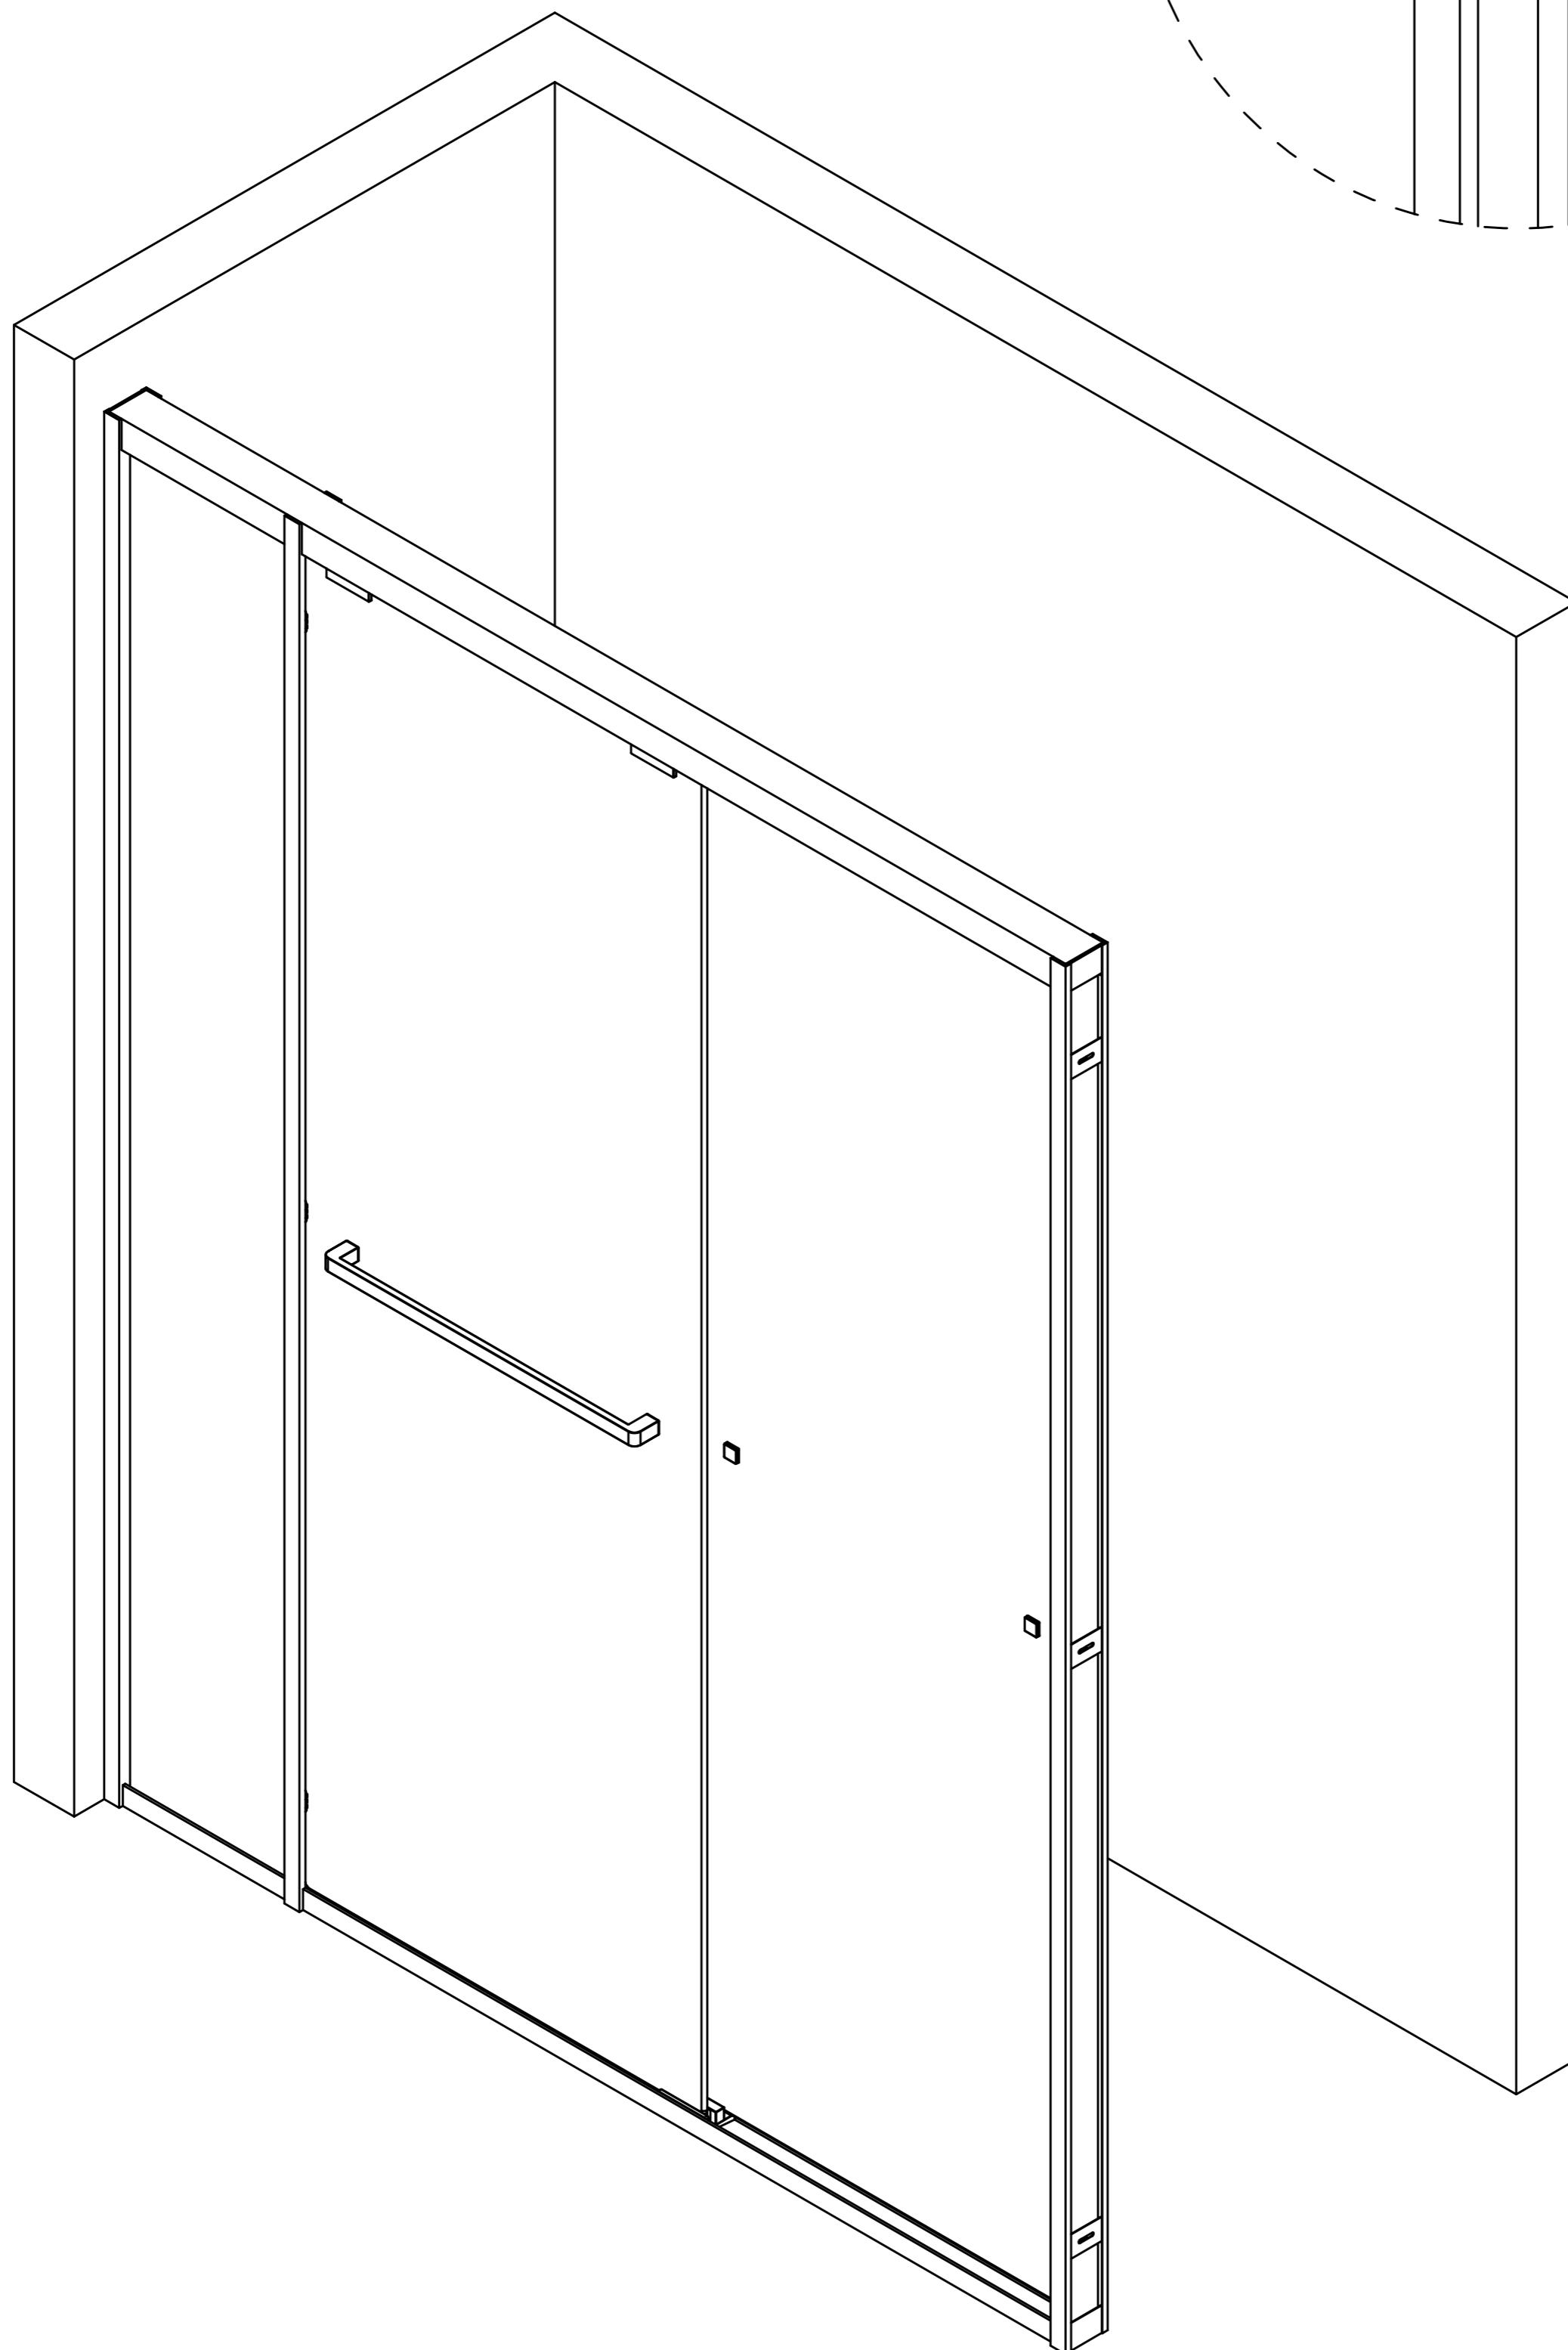

1. 调整淋浴房，使之推拉顺畅

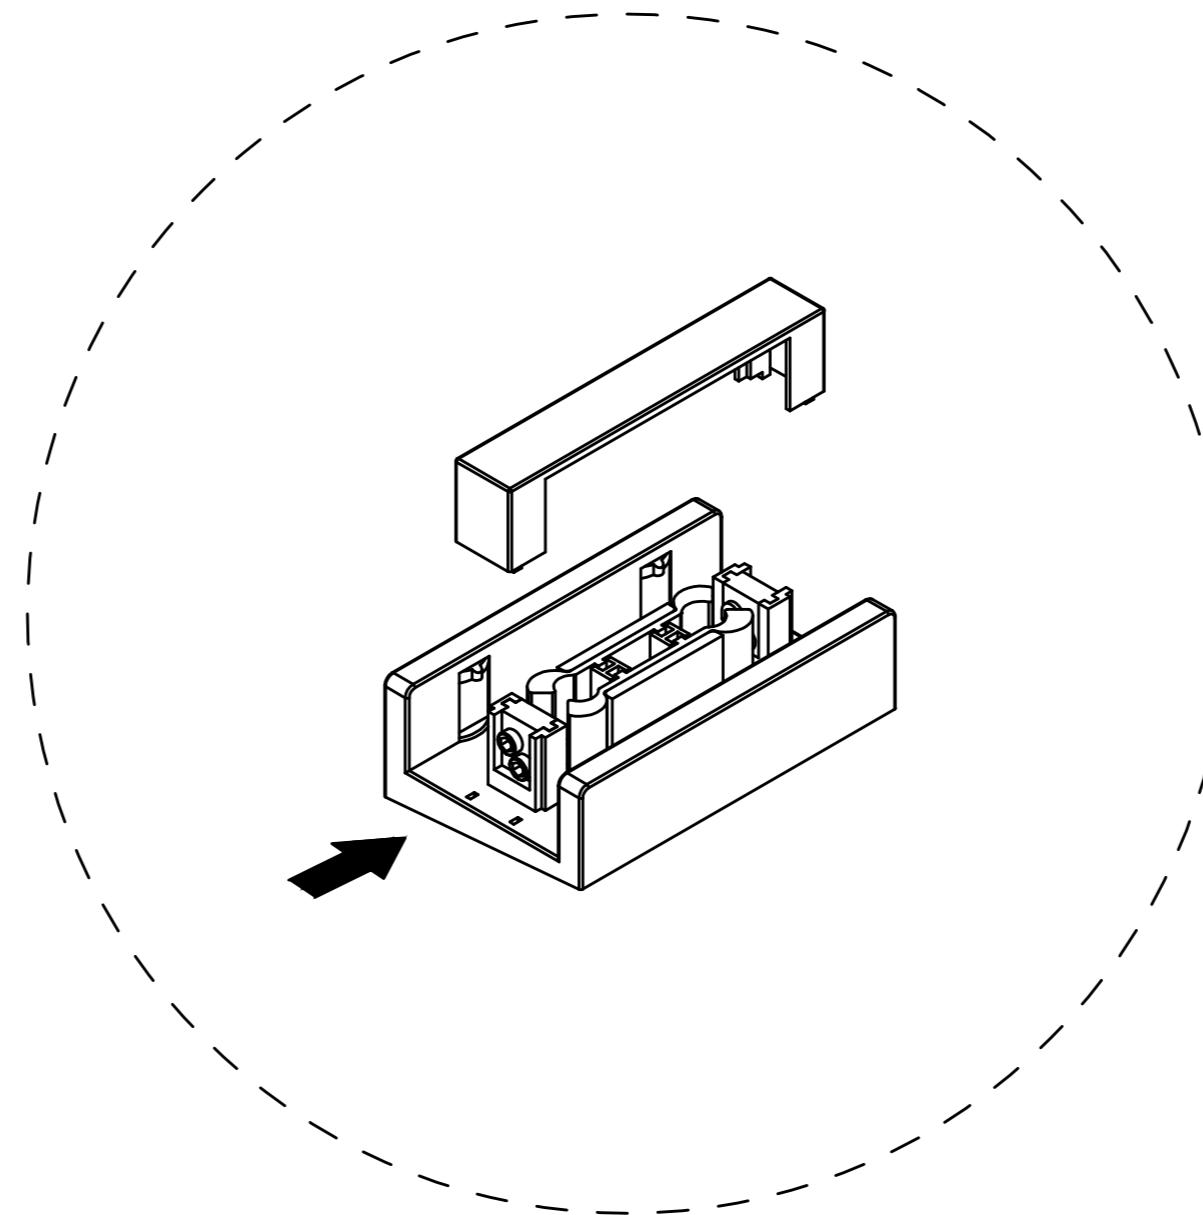


门玻晃动过大，调节滑块左右螺丝

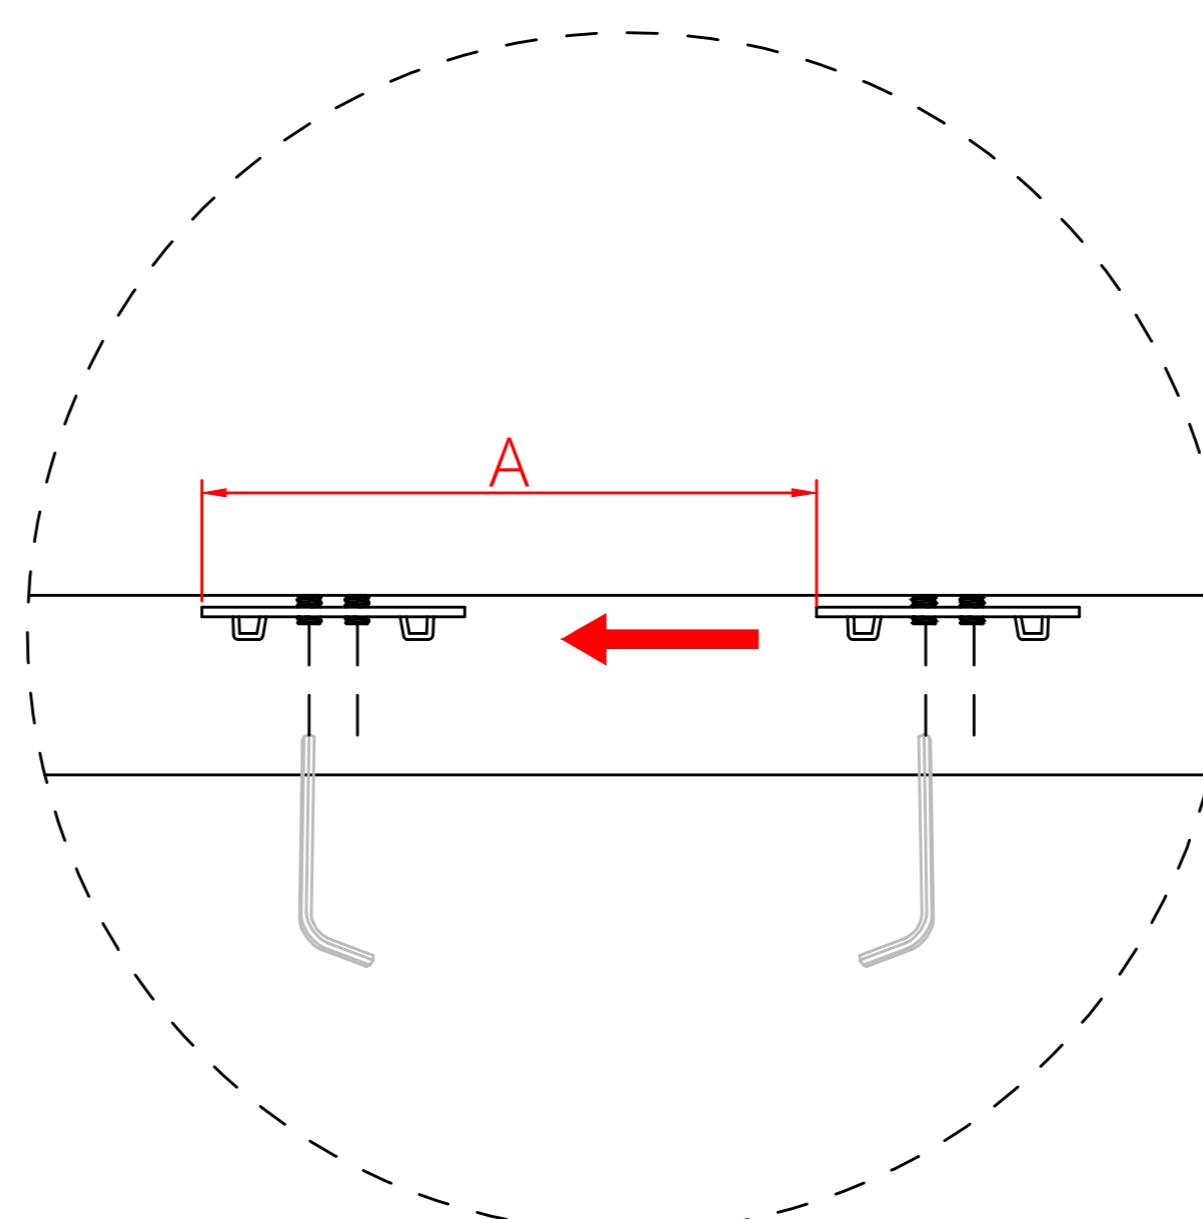


调节缓冲定位键以便门玻入槽顺畅

1.打防水胶

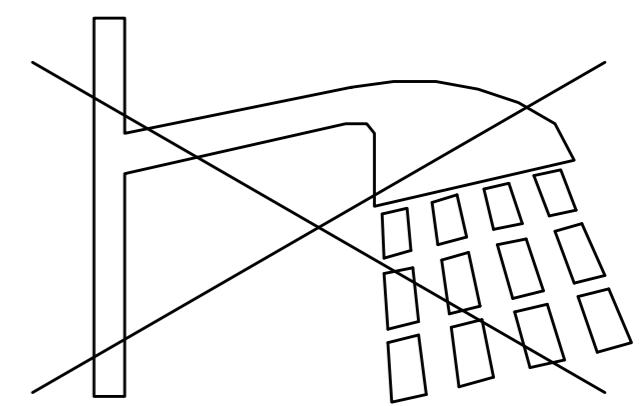

24 H

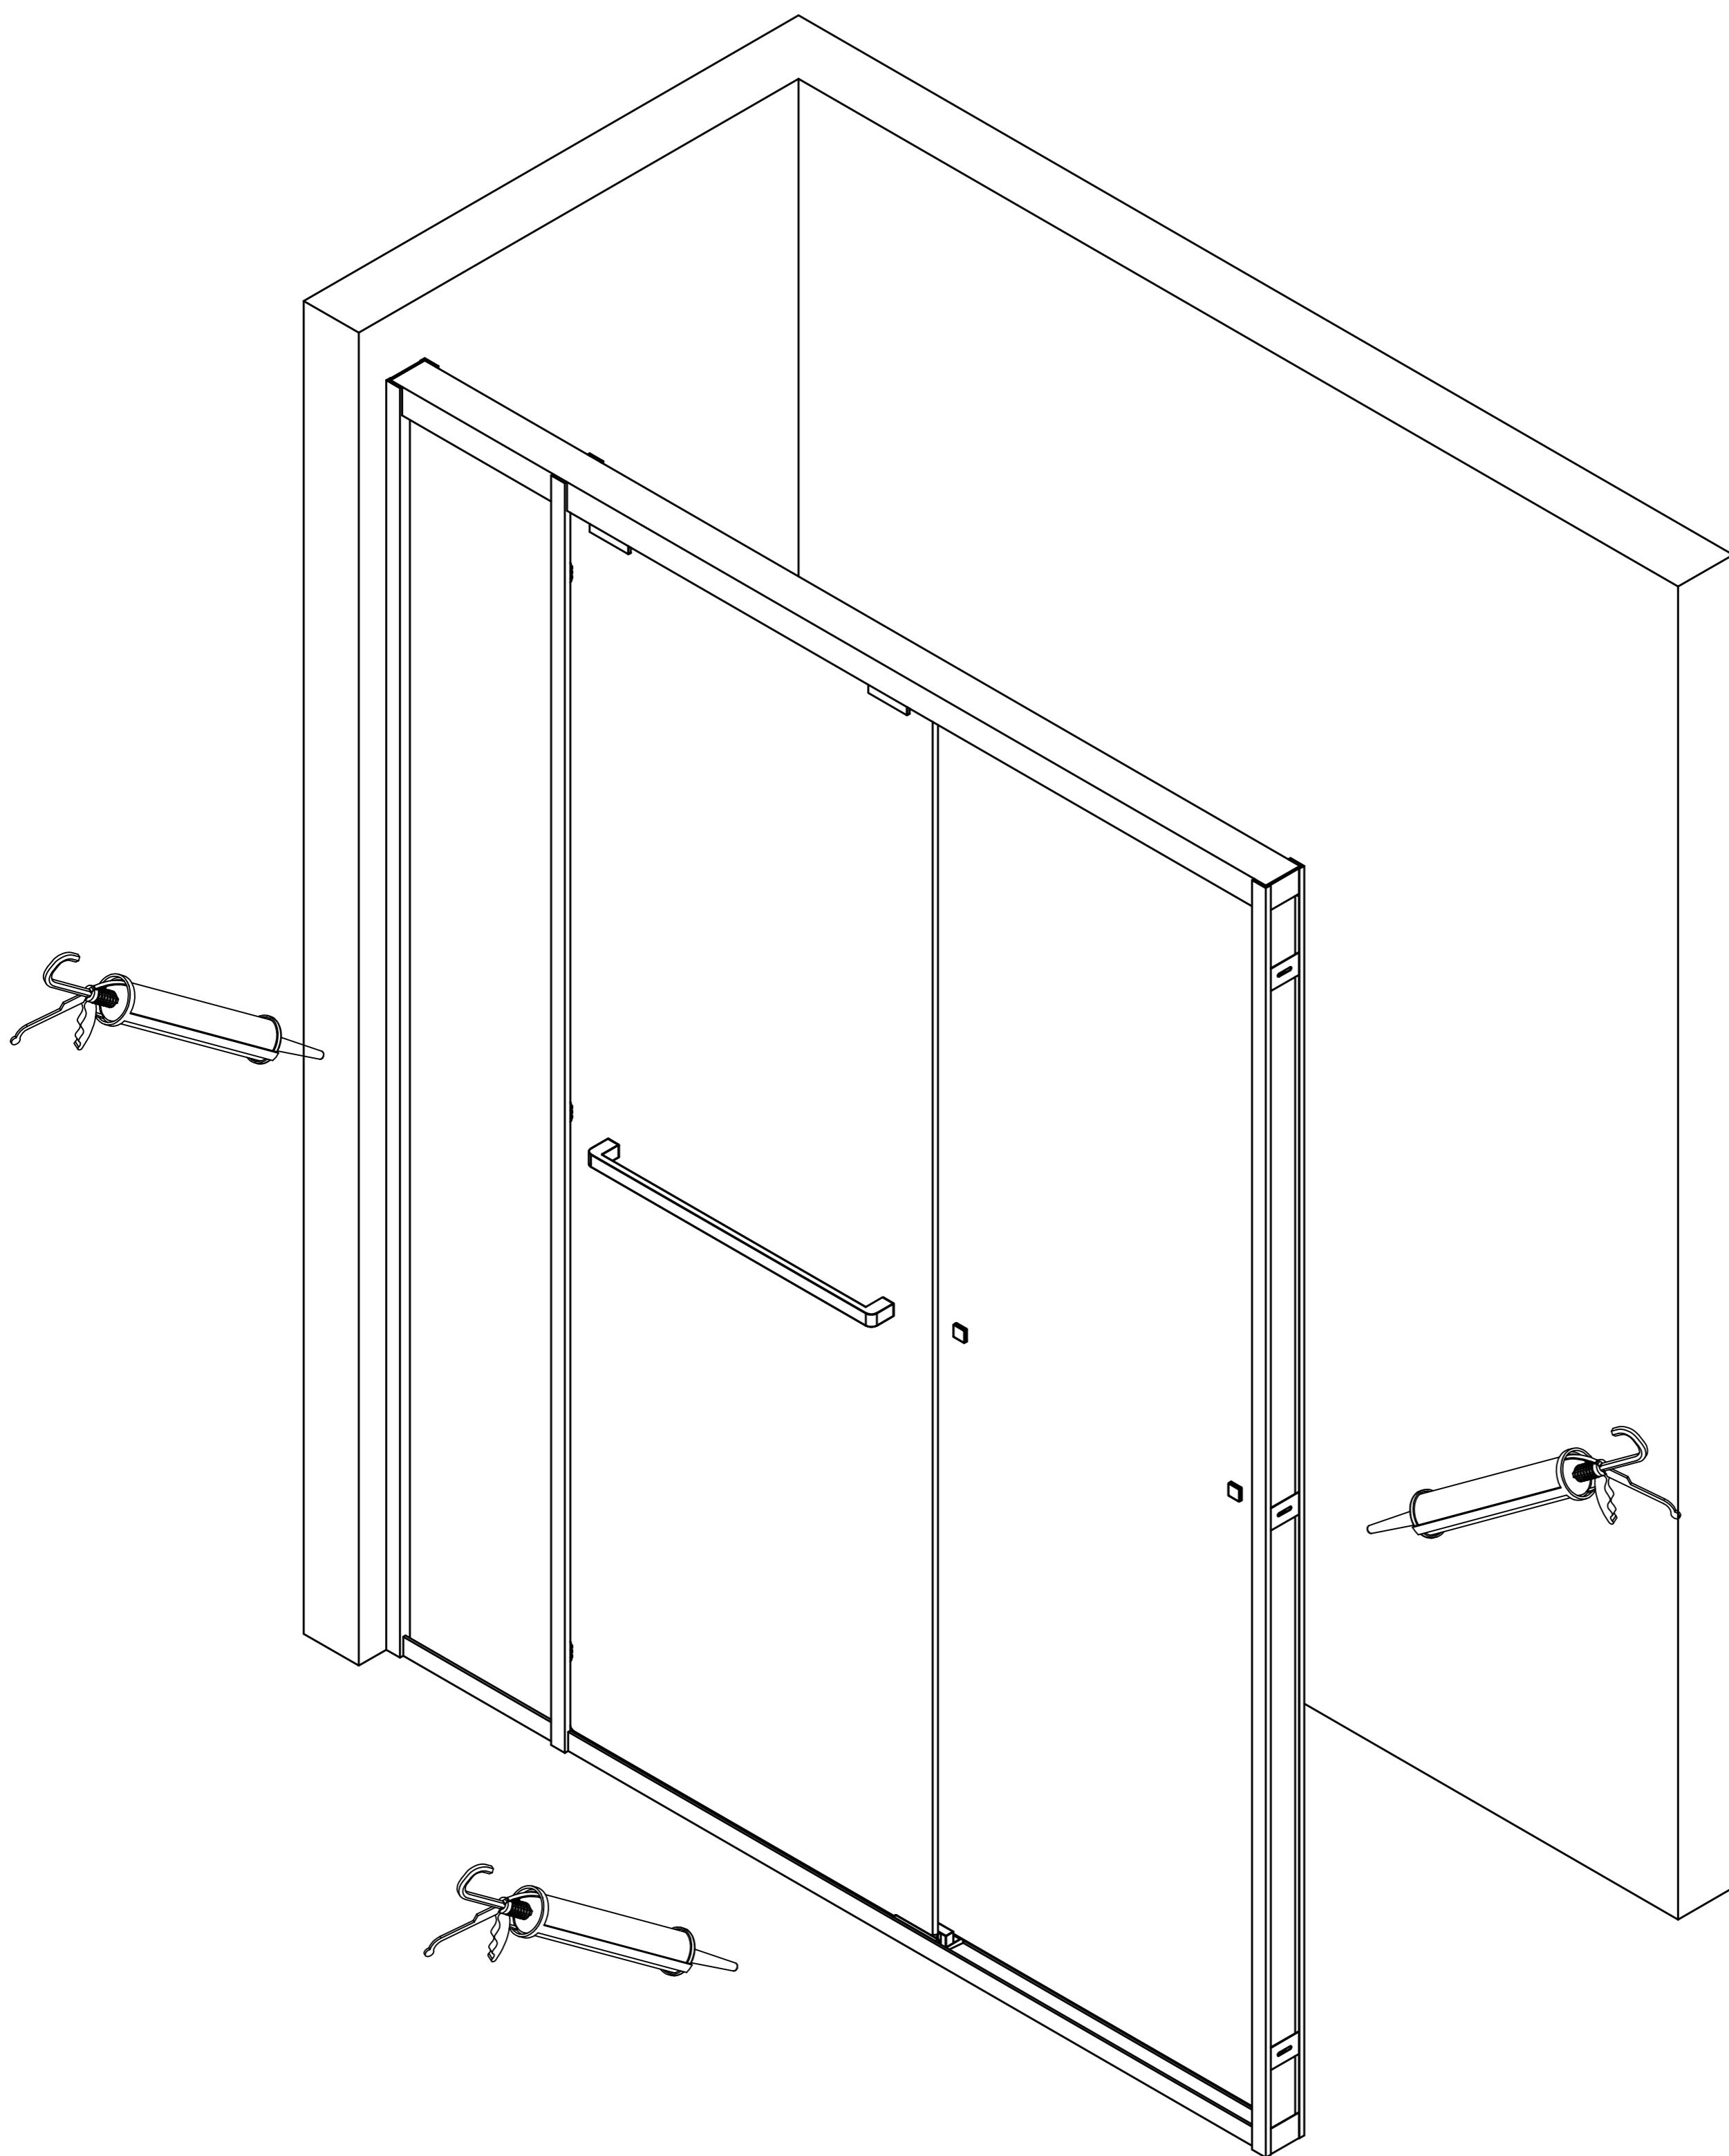

12

12



镇威五金玻璃制品(中山)有限公司