


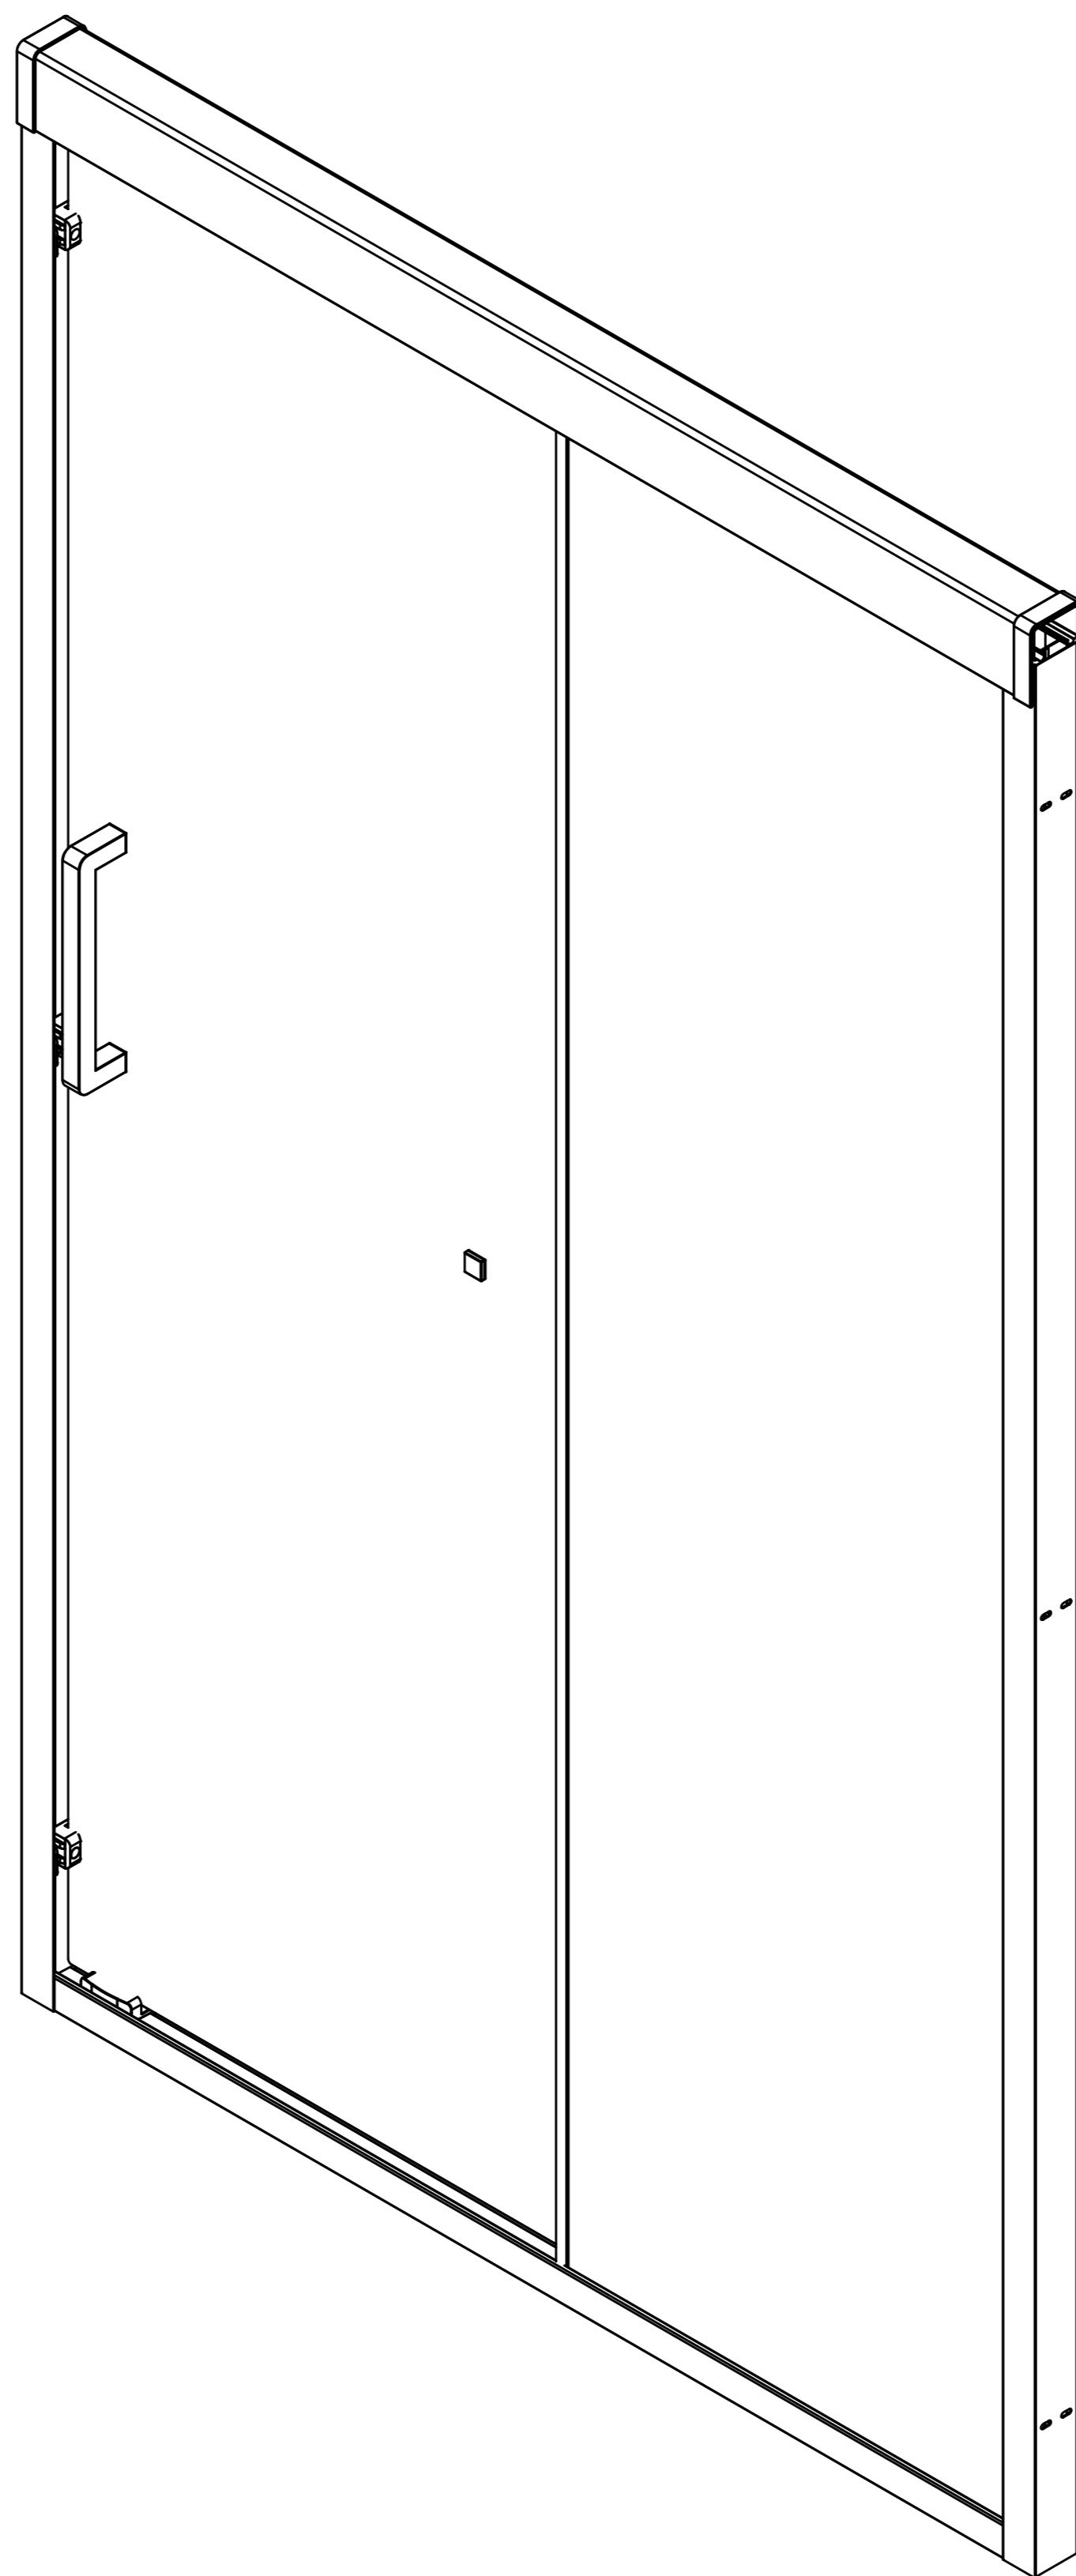
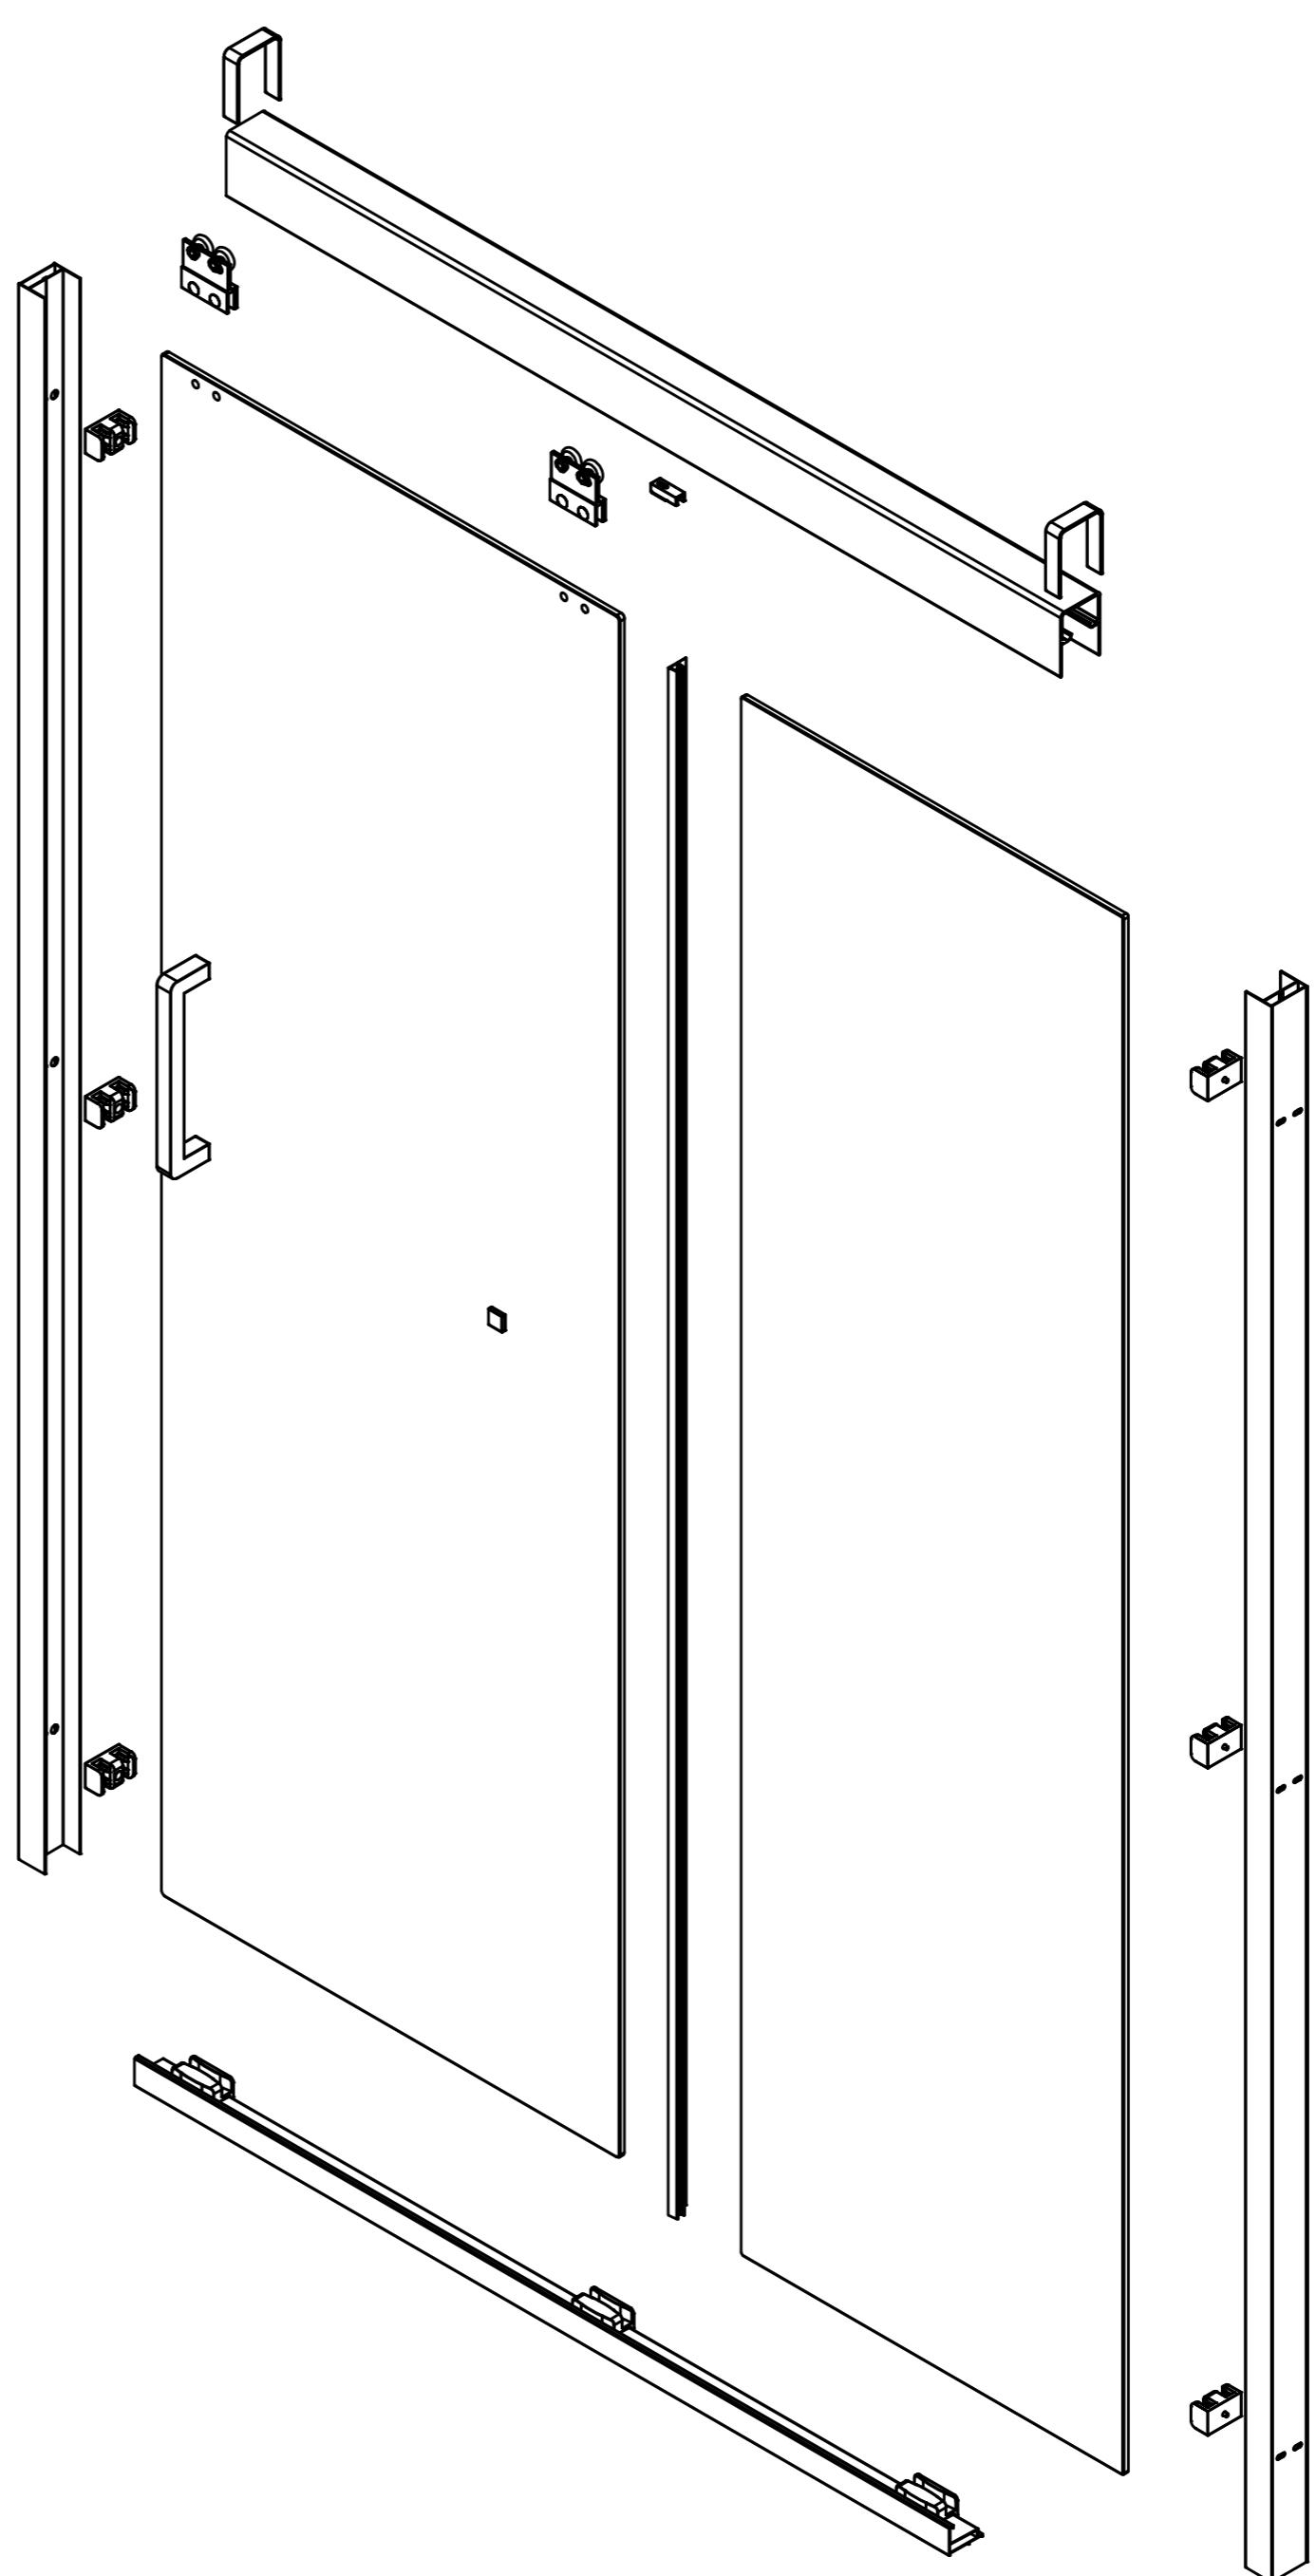
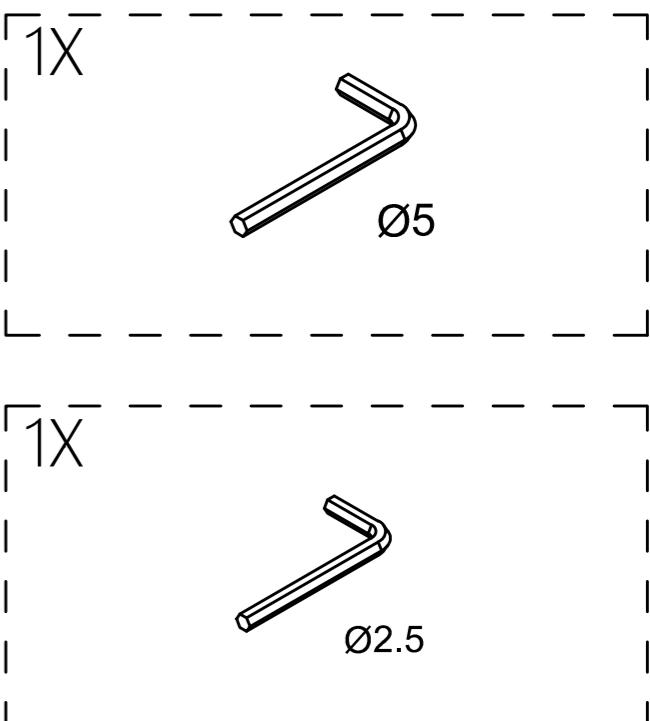
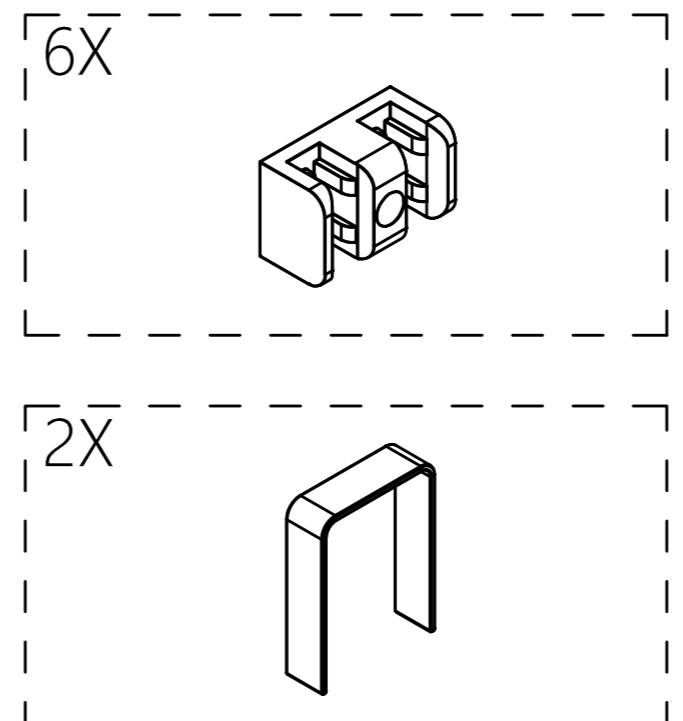



型号：A011 开门方式：单移门（一固一活）

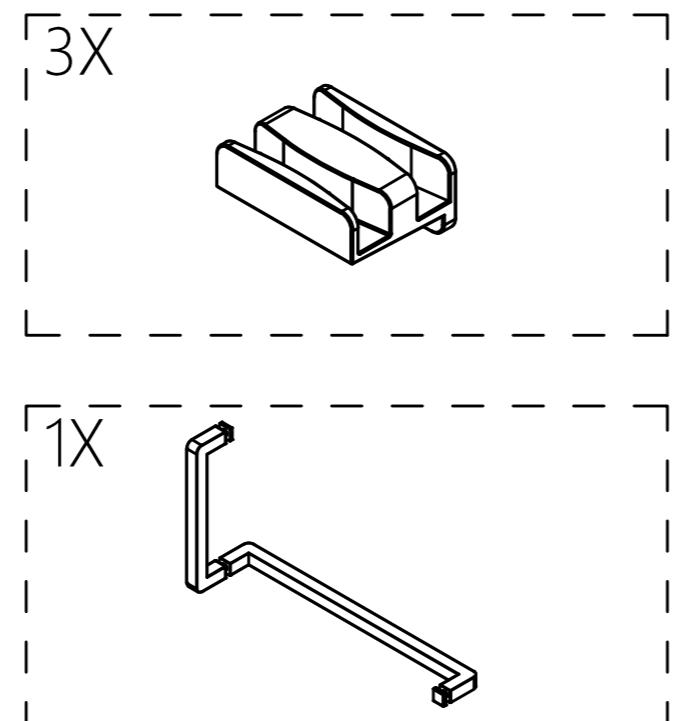

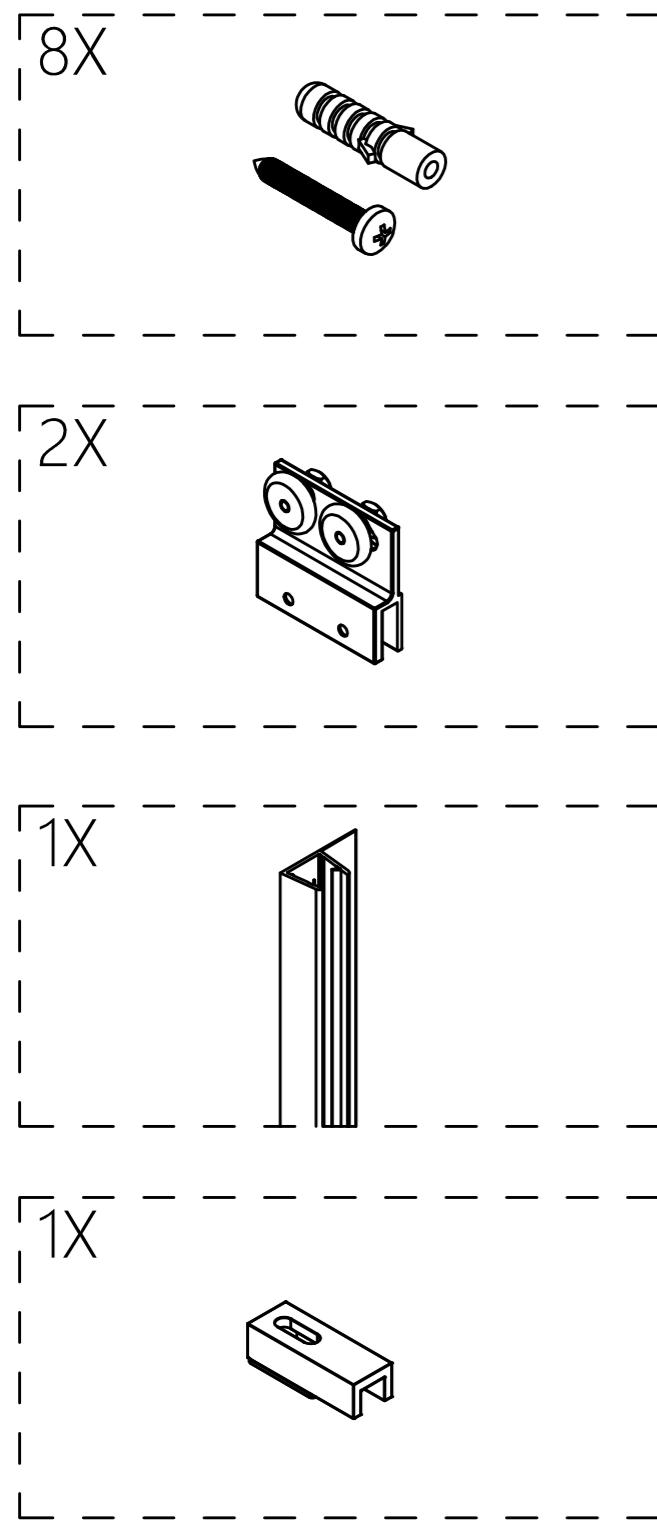

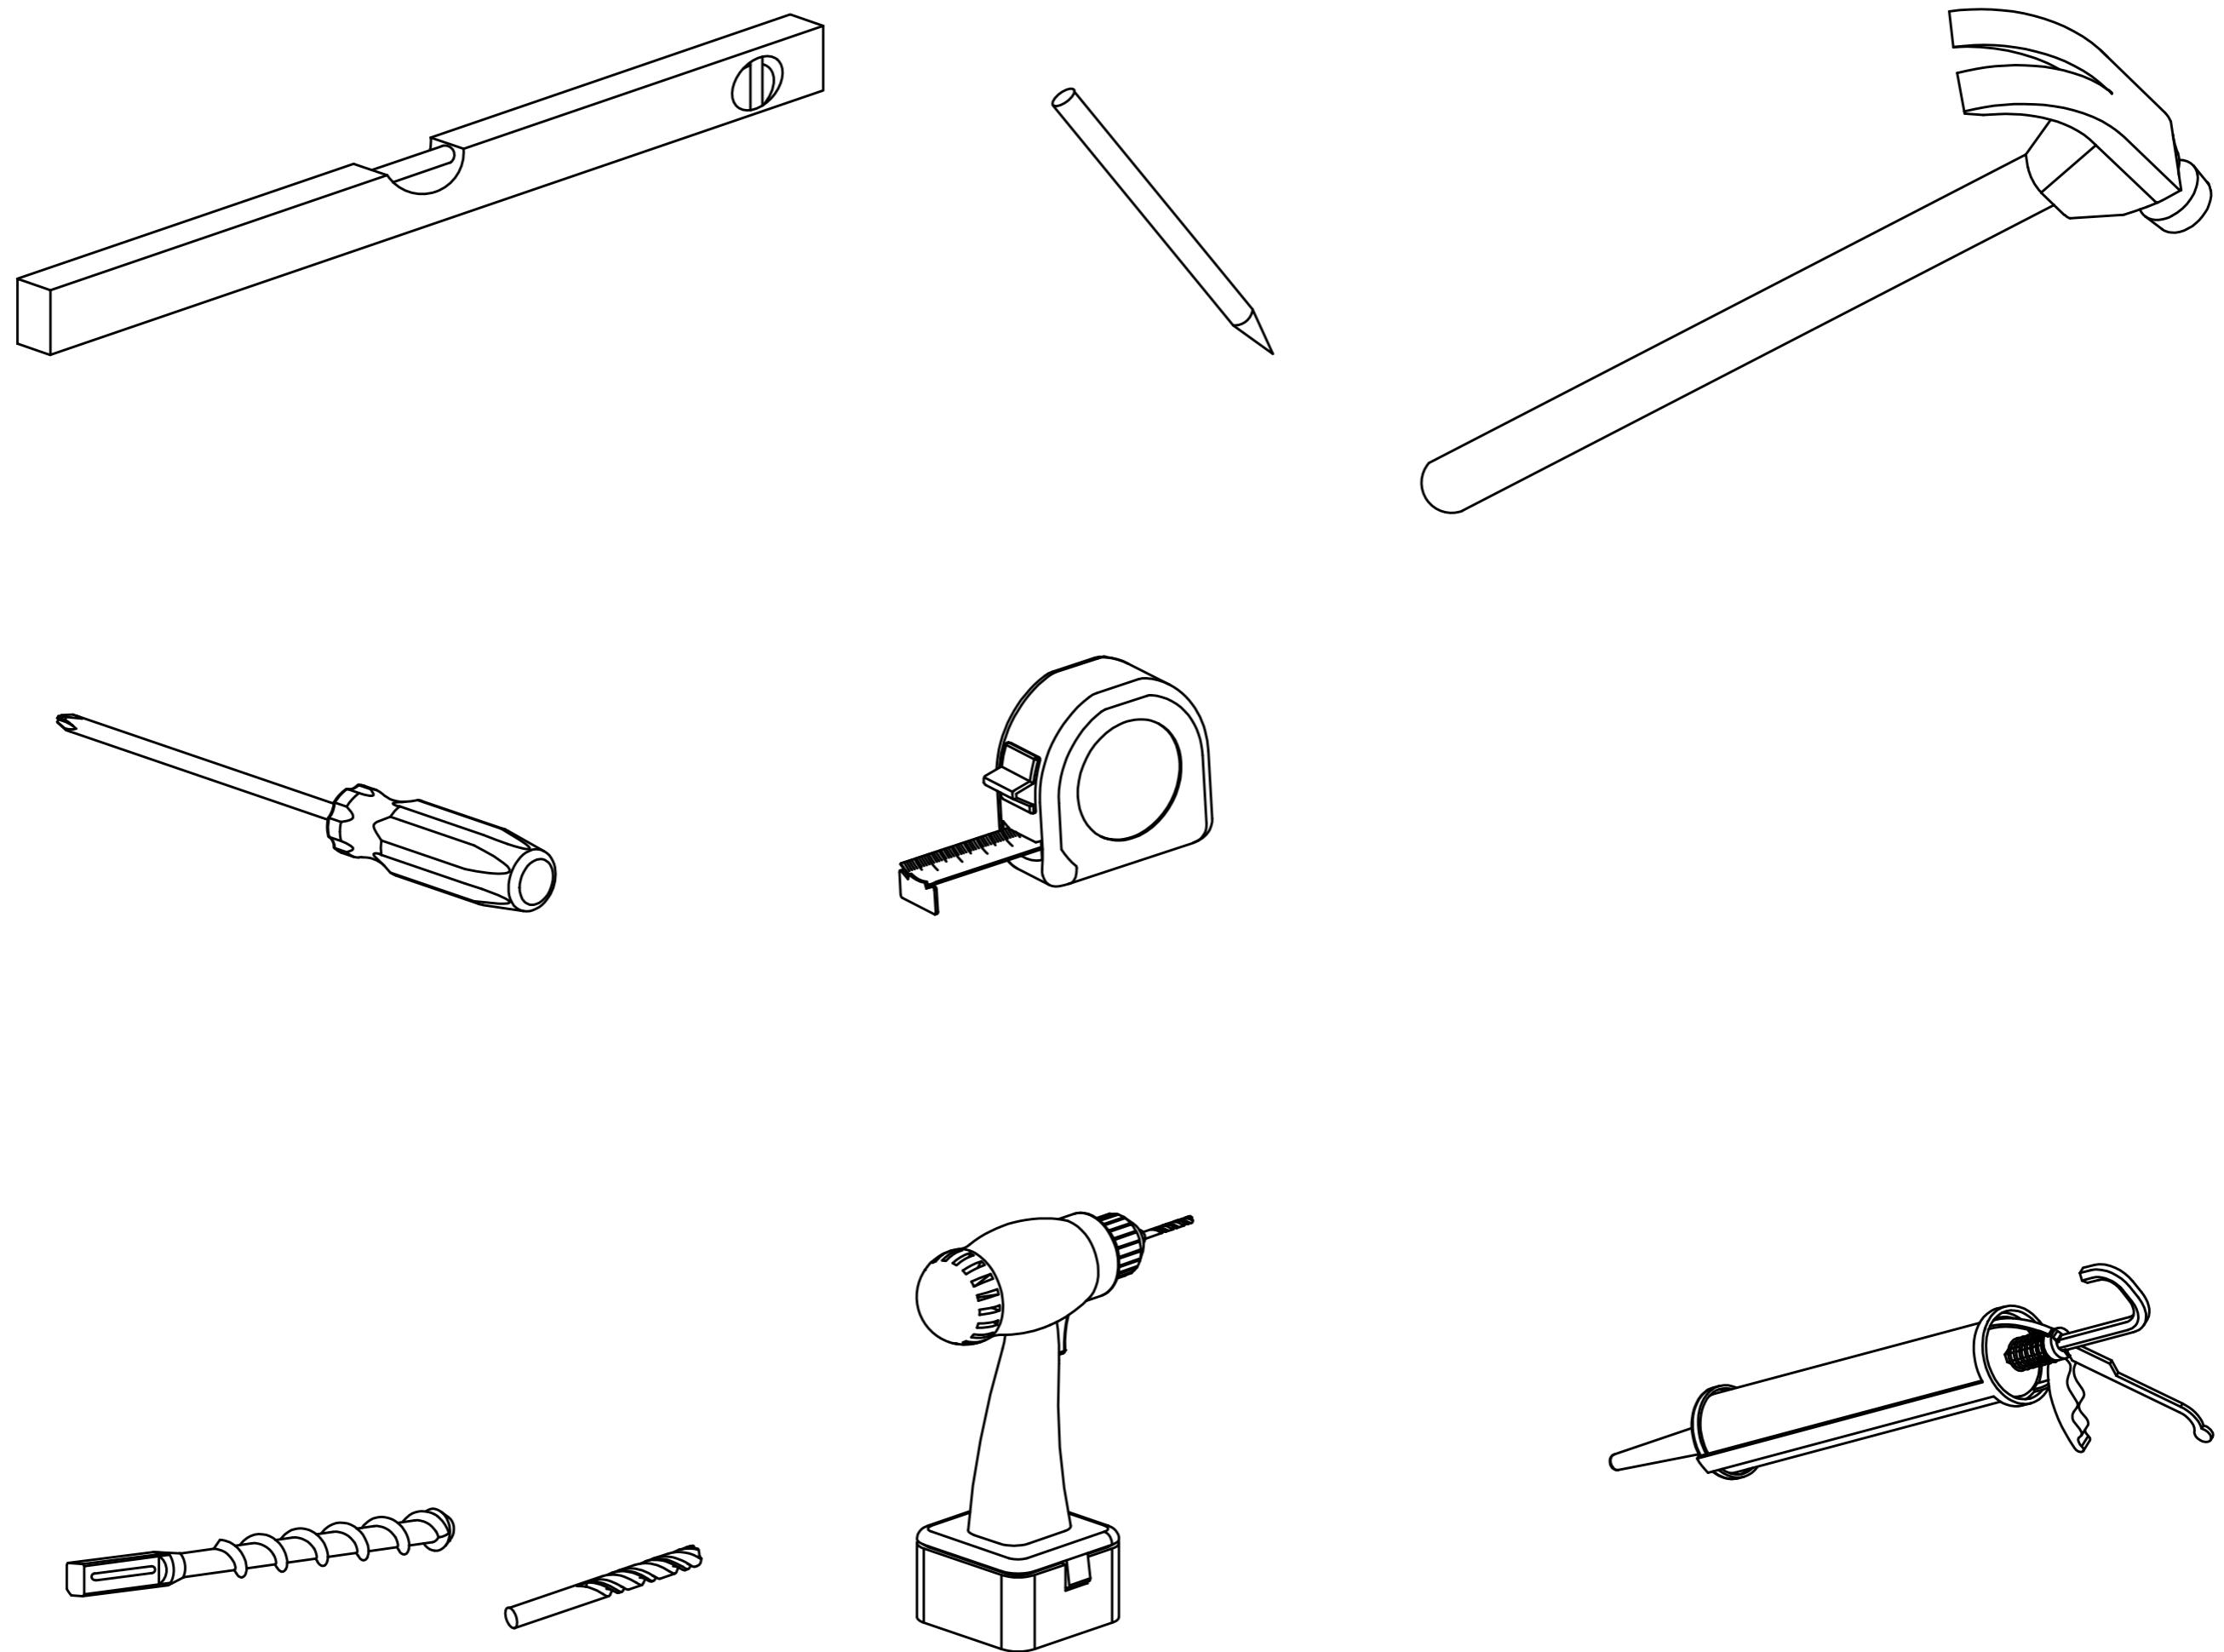



1.放置挡水条，需确保挡水条放置水平

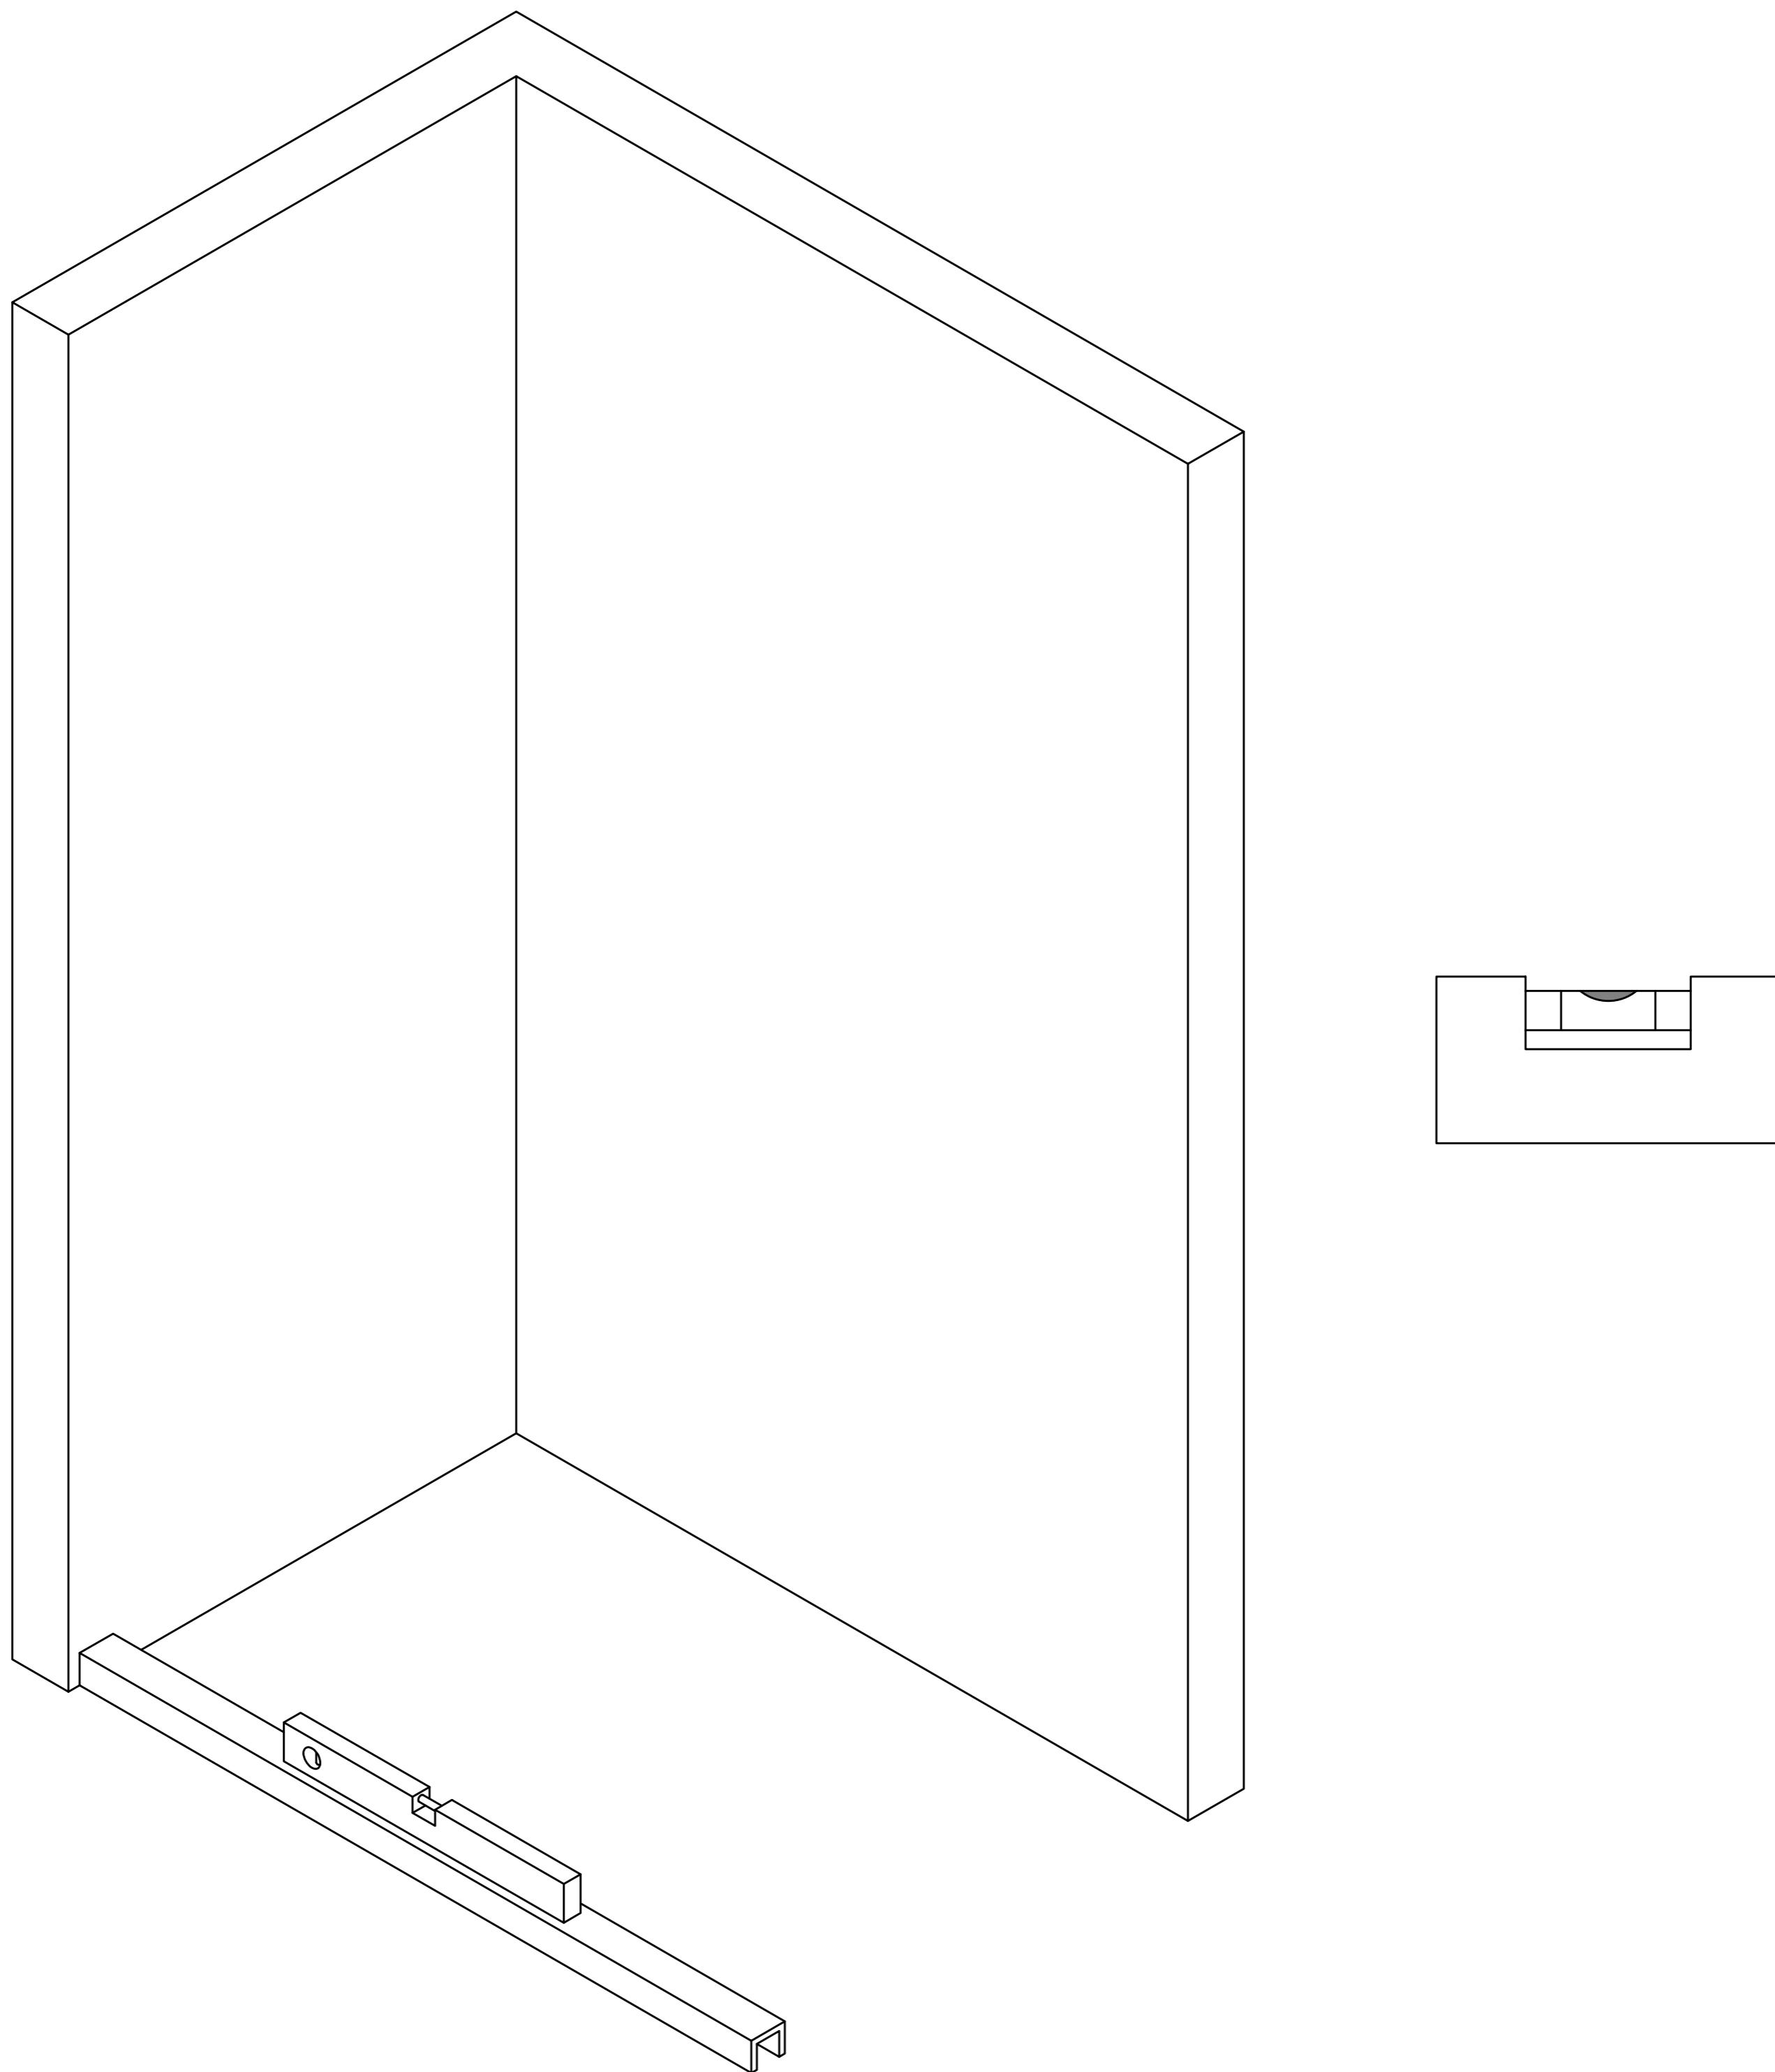



1.下轨道居中放置

2.放置两侧立柱，确保水平，画线打孔



3.立柱与墙面用螺丝固定

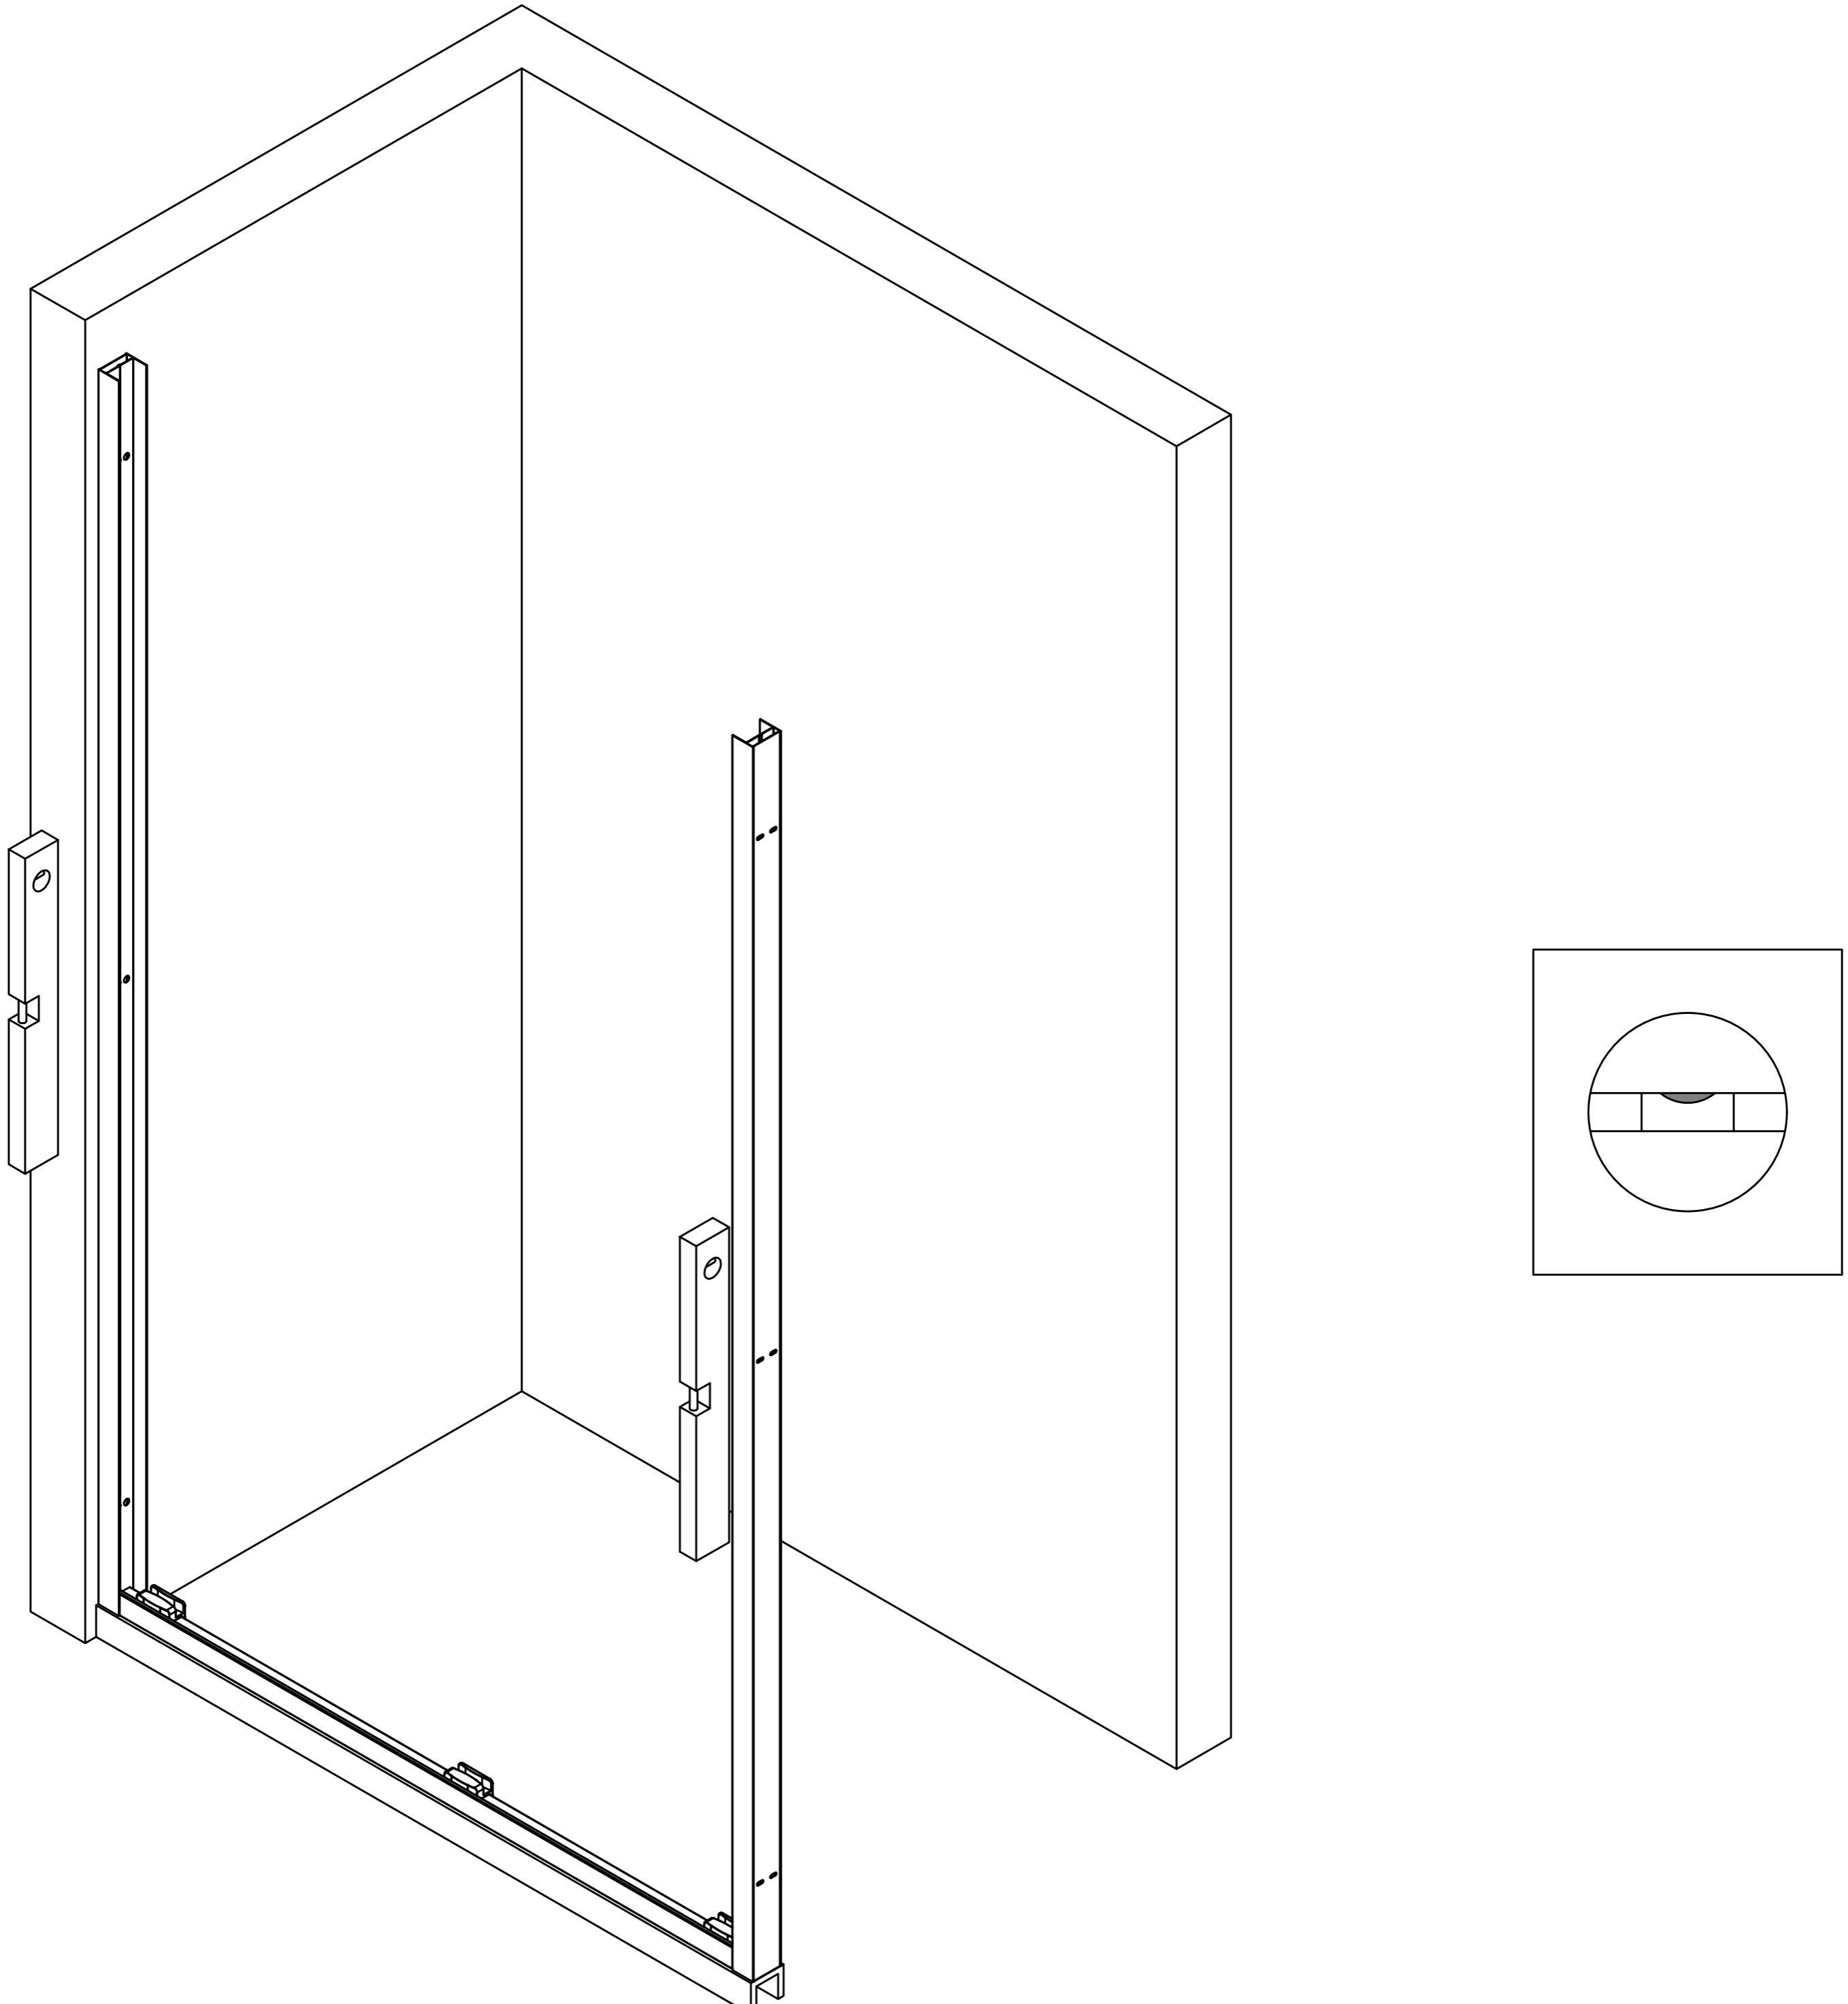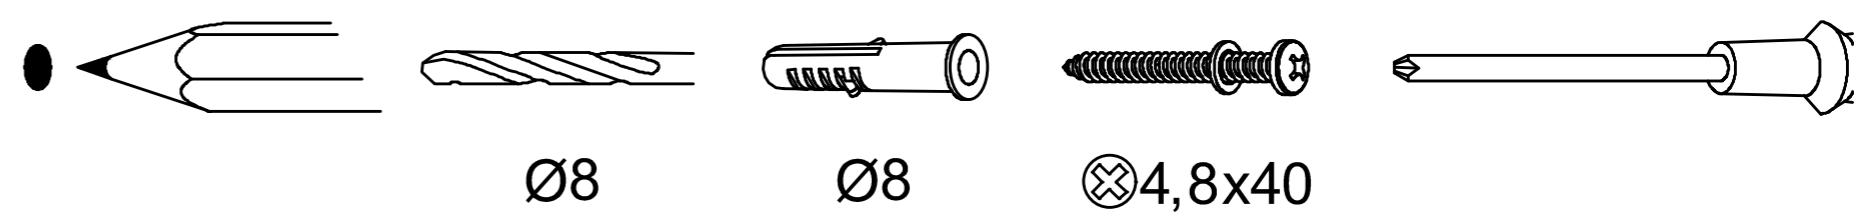

1.两侧立柱安装防撞块

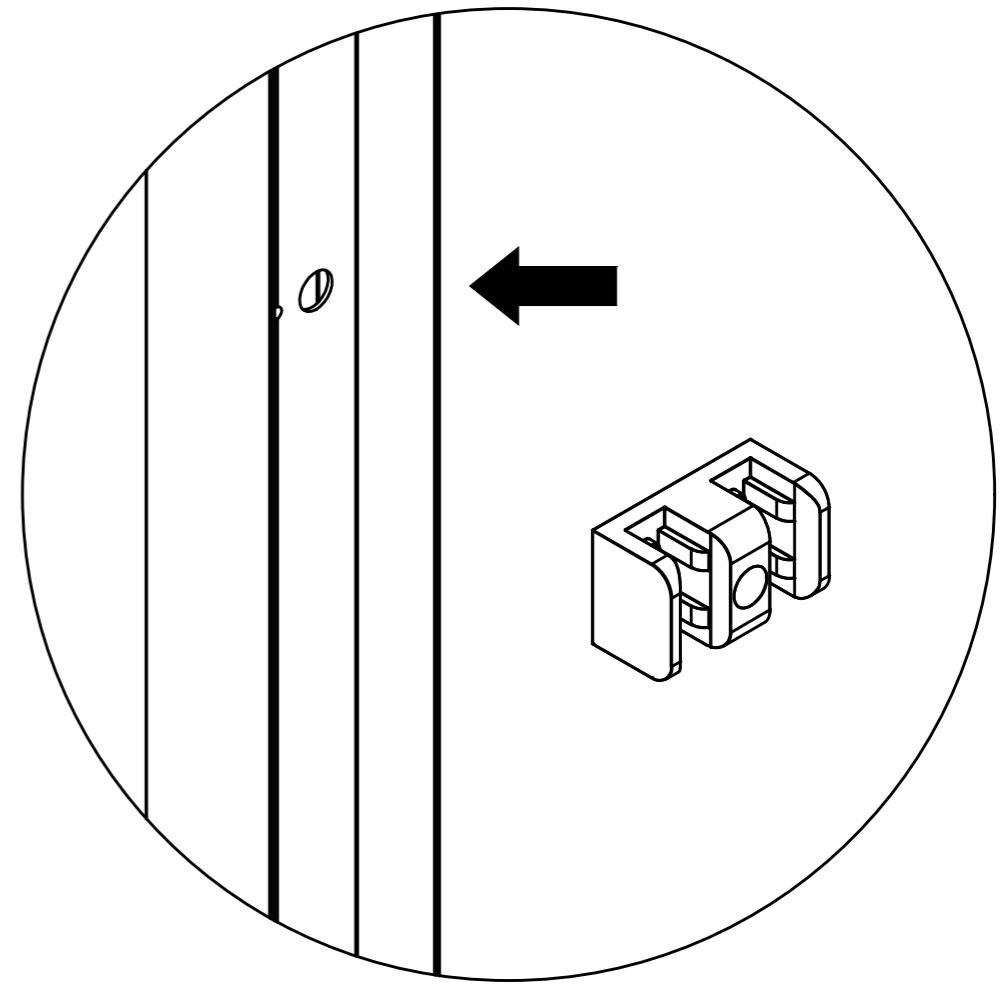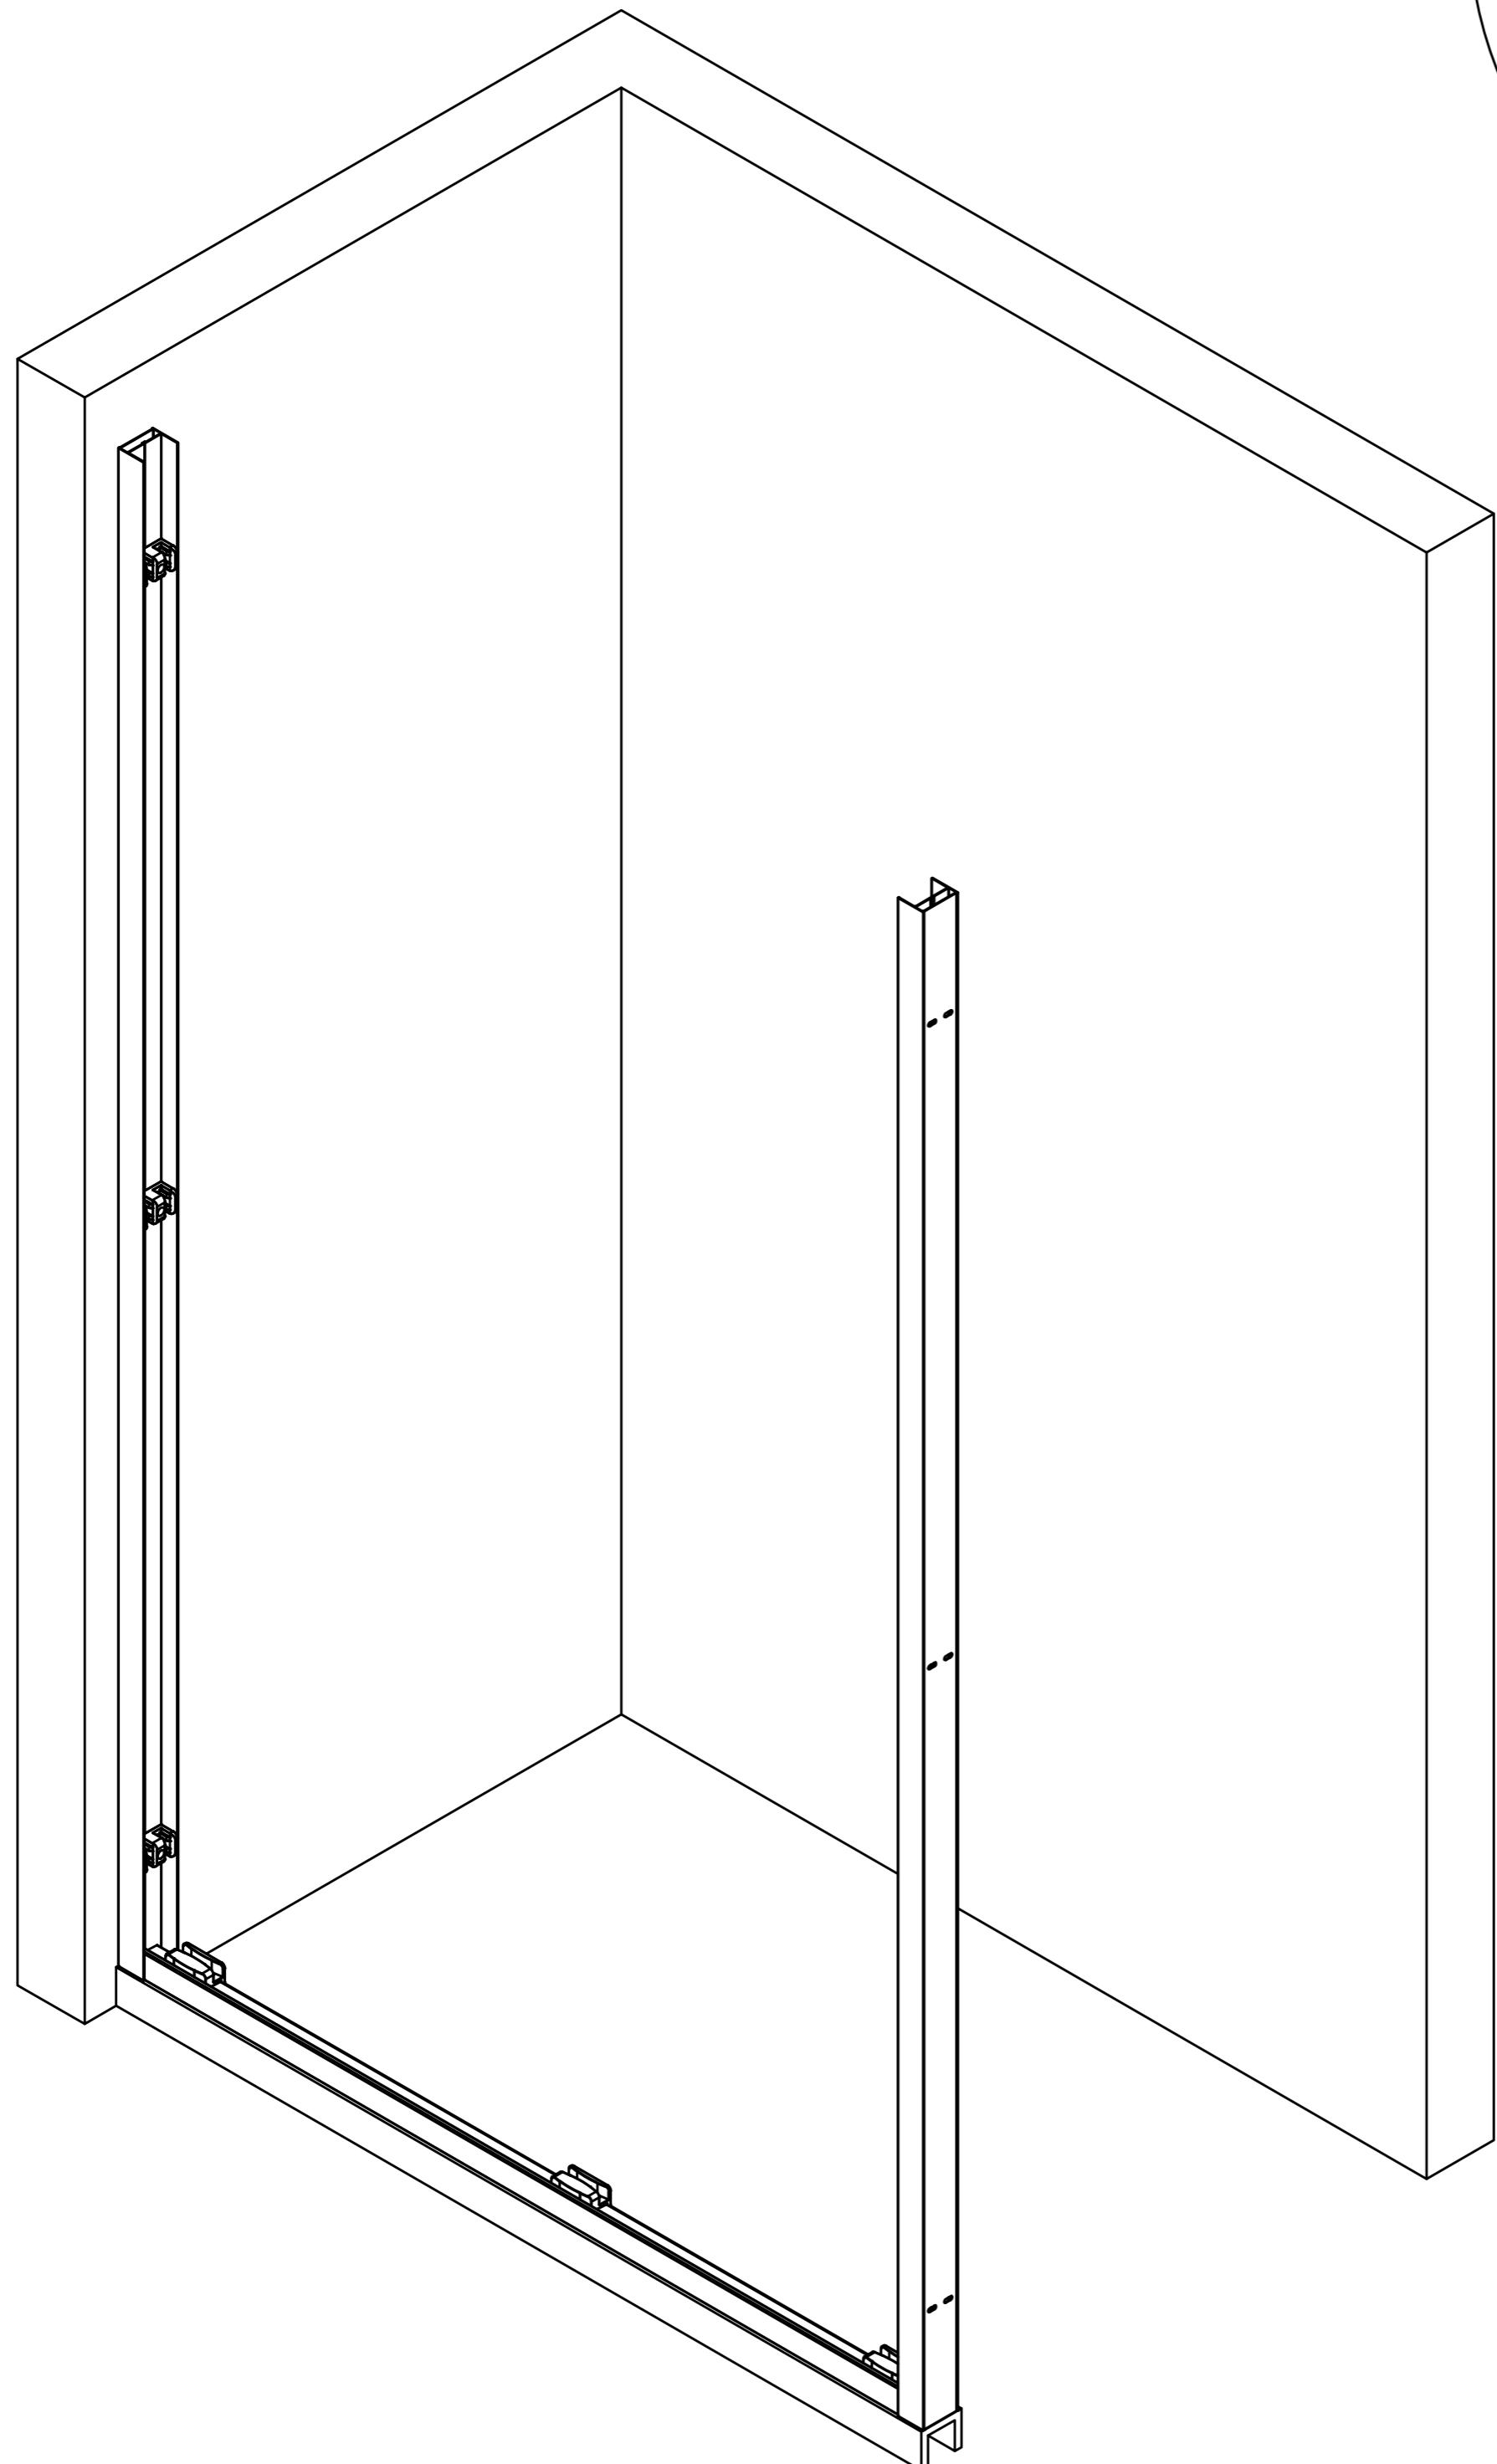


1.对齐下滑块与防撞块安装固玻(固玻在室外面)

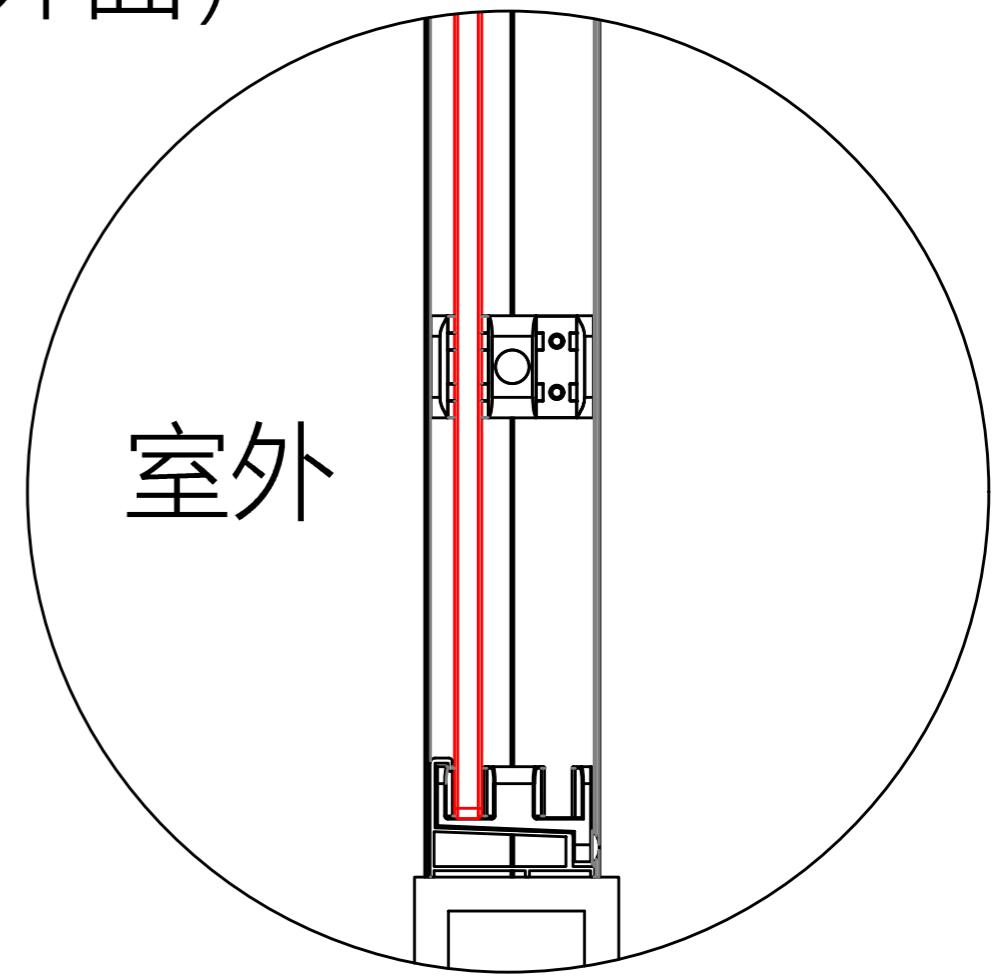
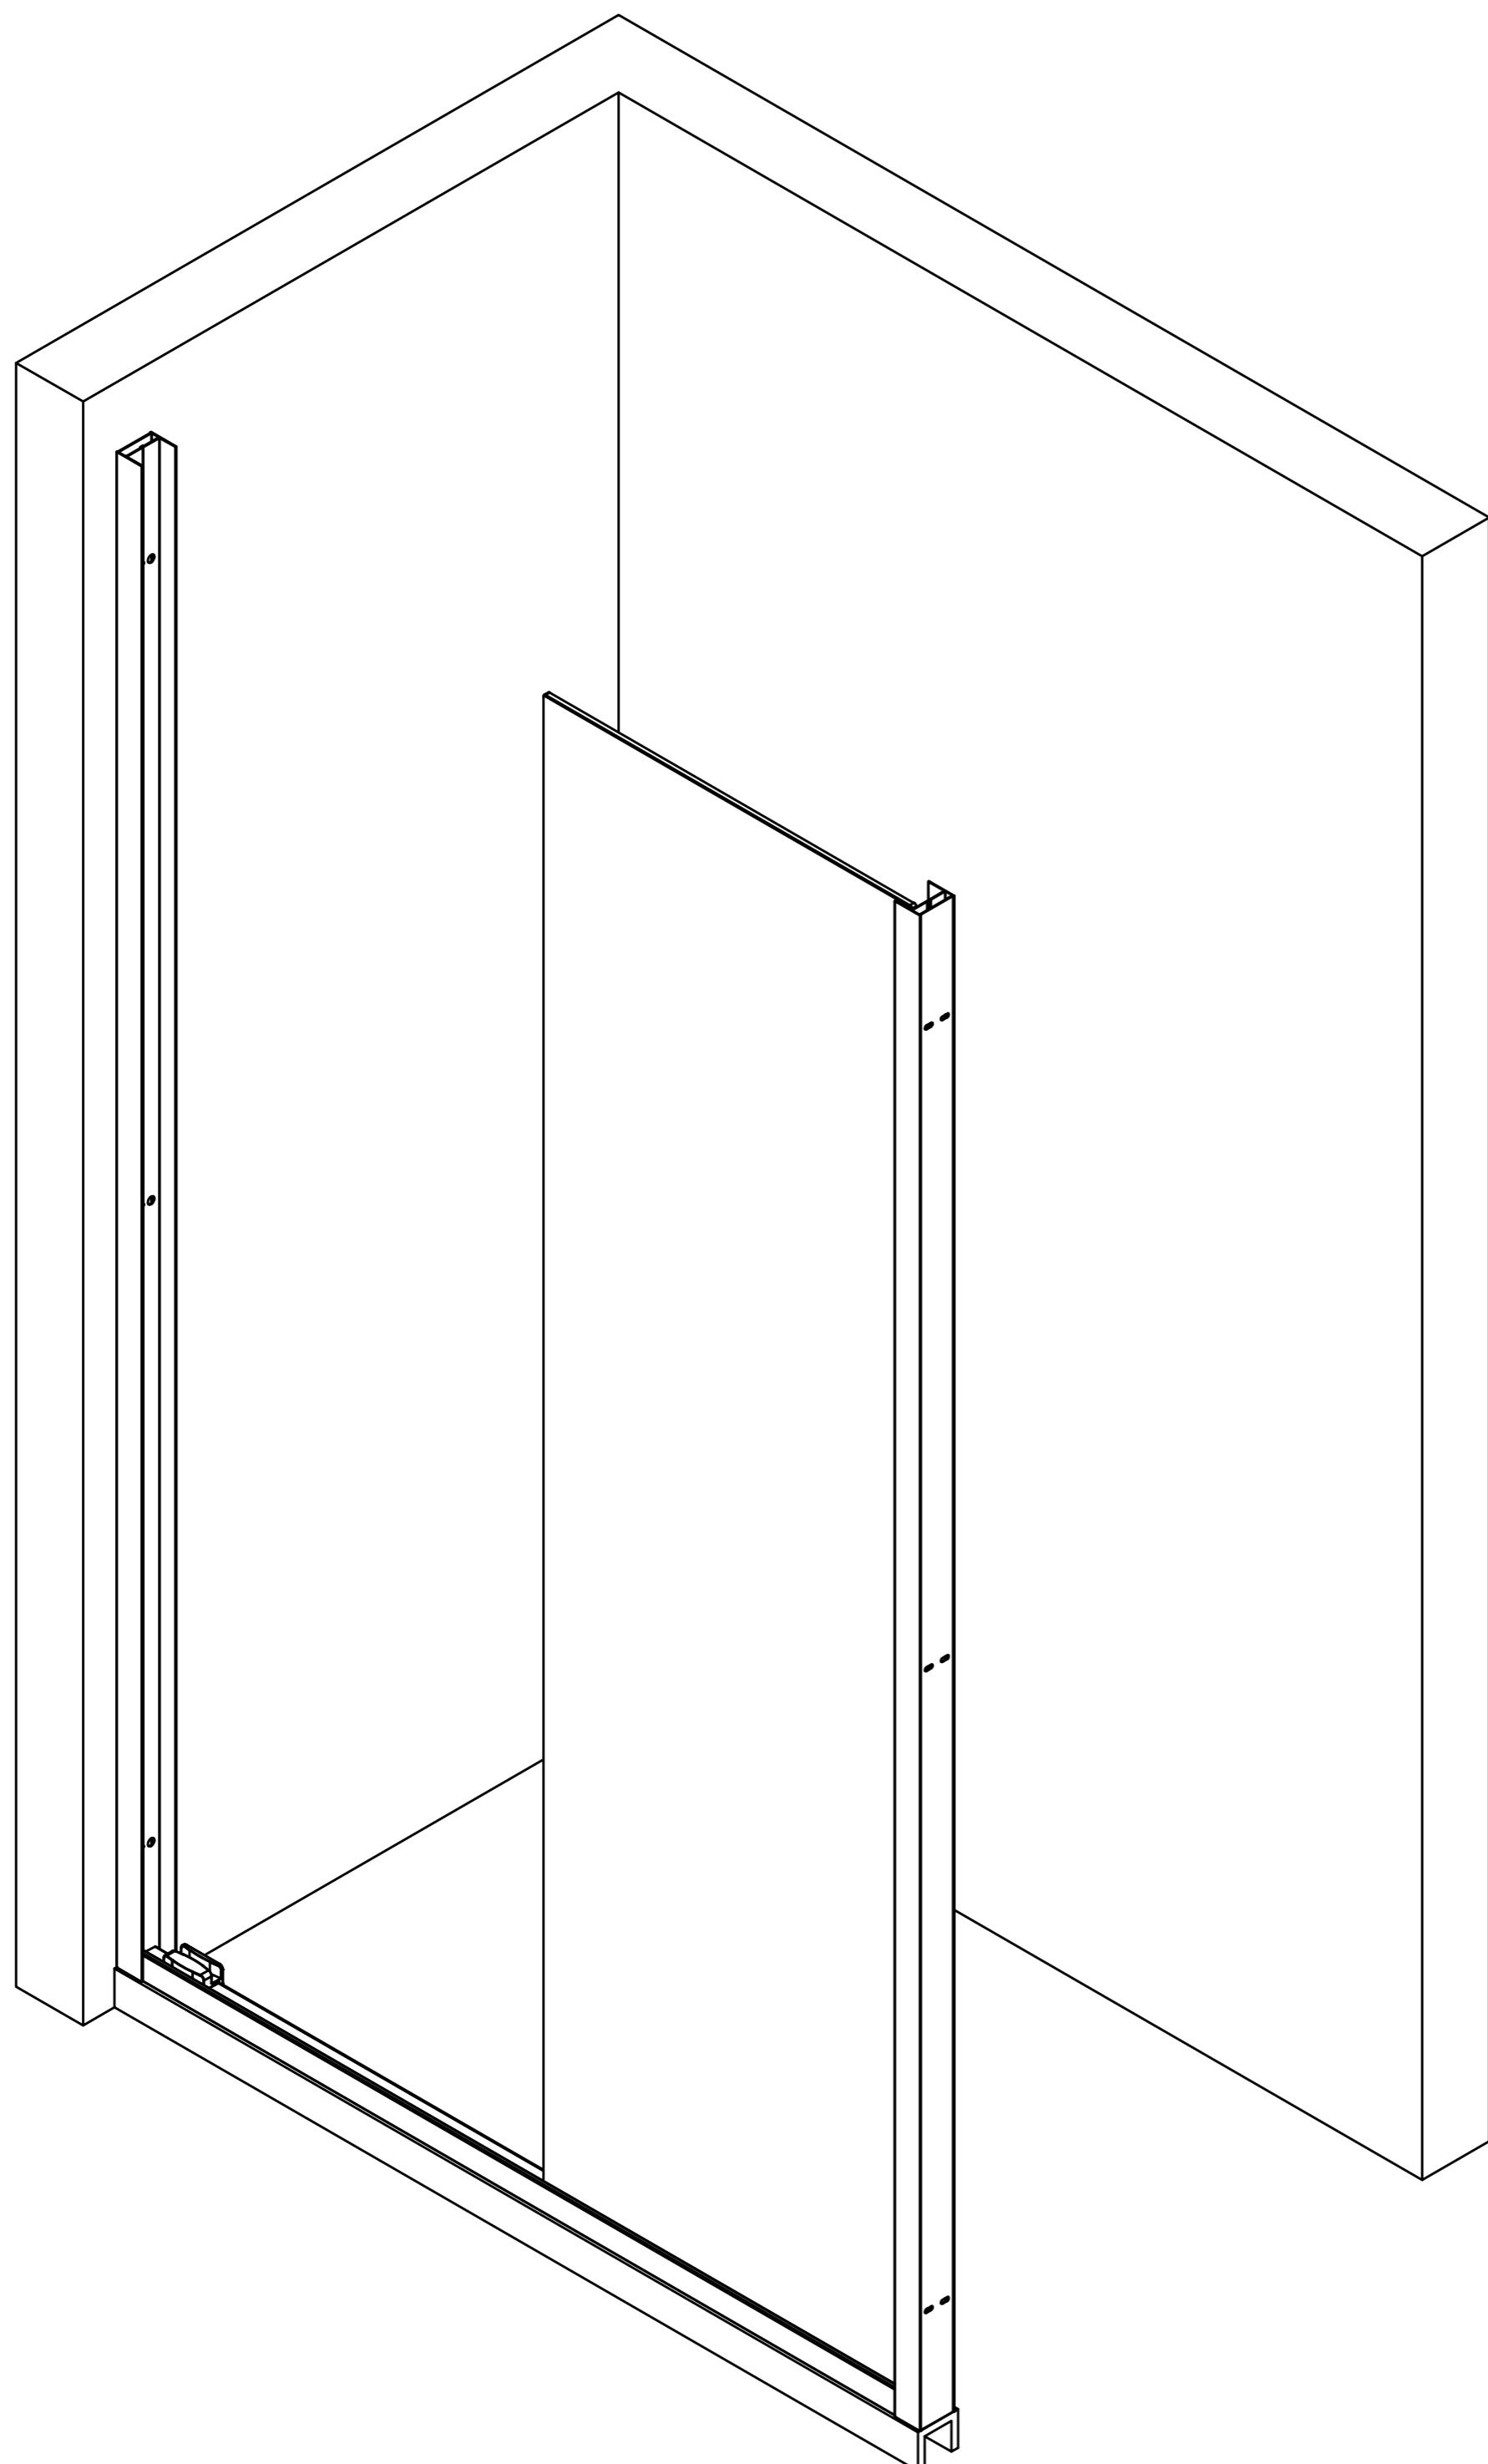


1.放置上轨道与两侧装饰盖

2.固玻用可调定位键锁紧

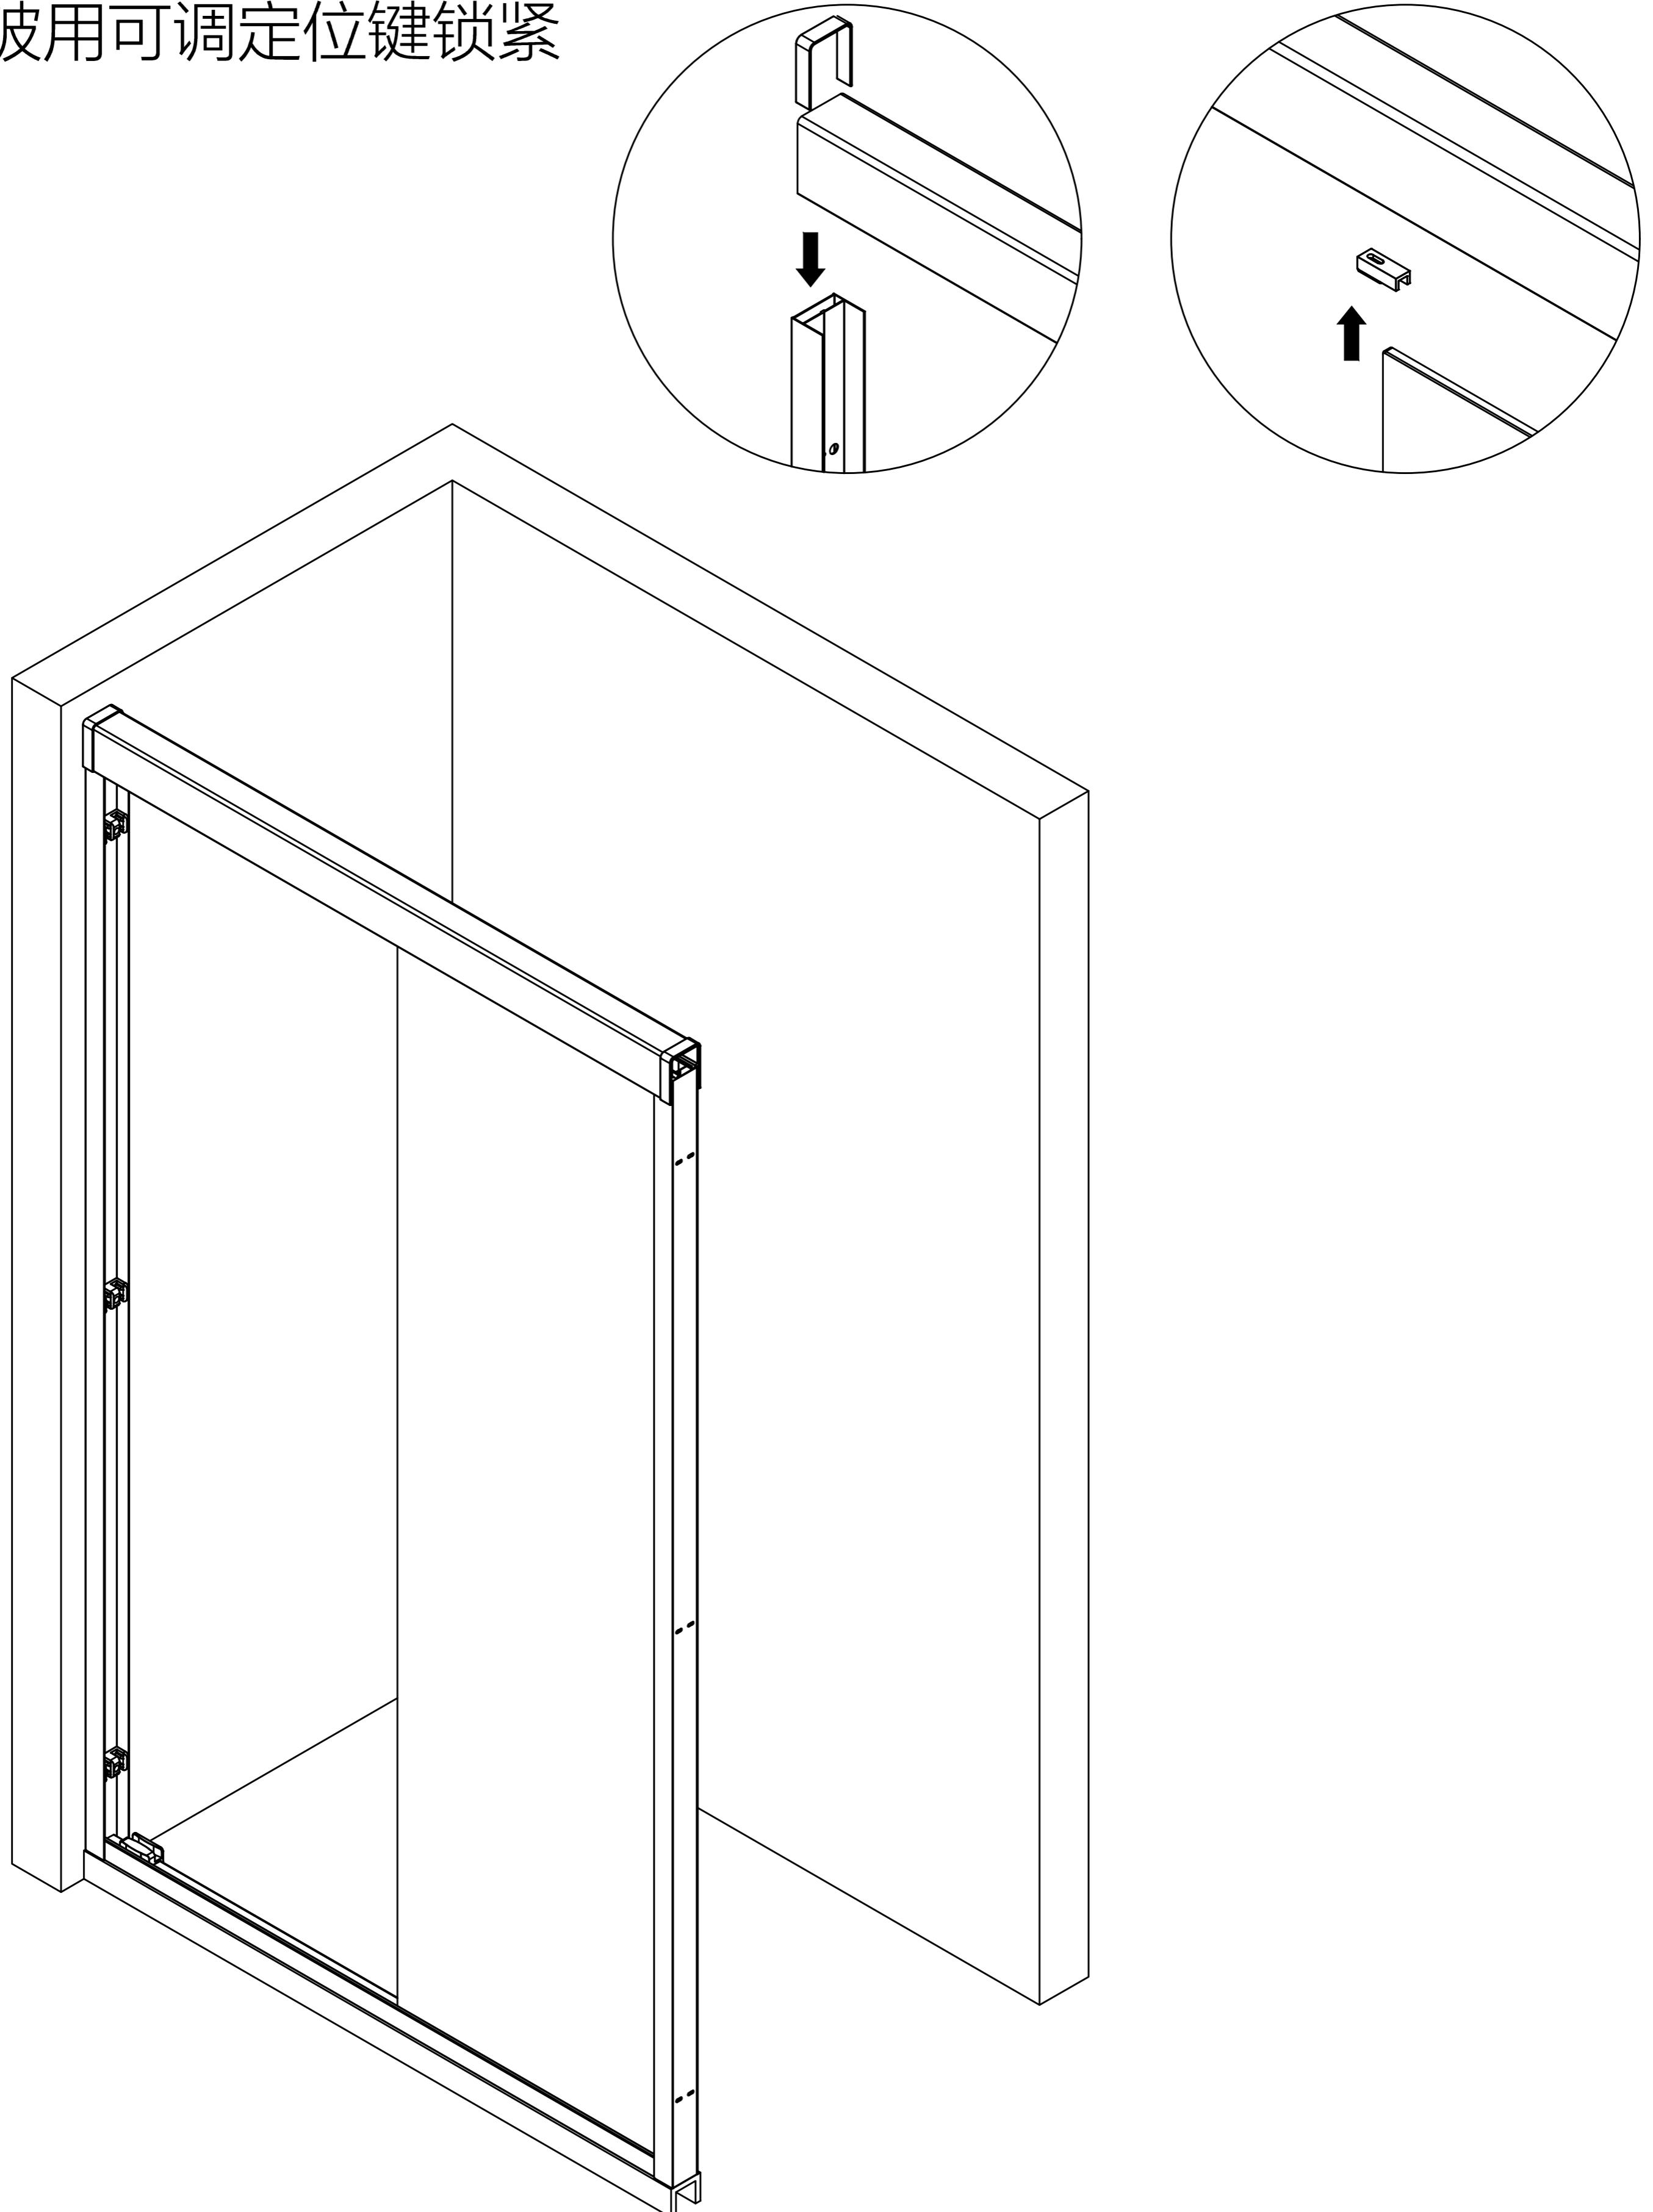


1. 门玻预装滑轮
2. 挂入上轨道
3. 安装固玻挡水胶条

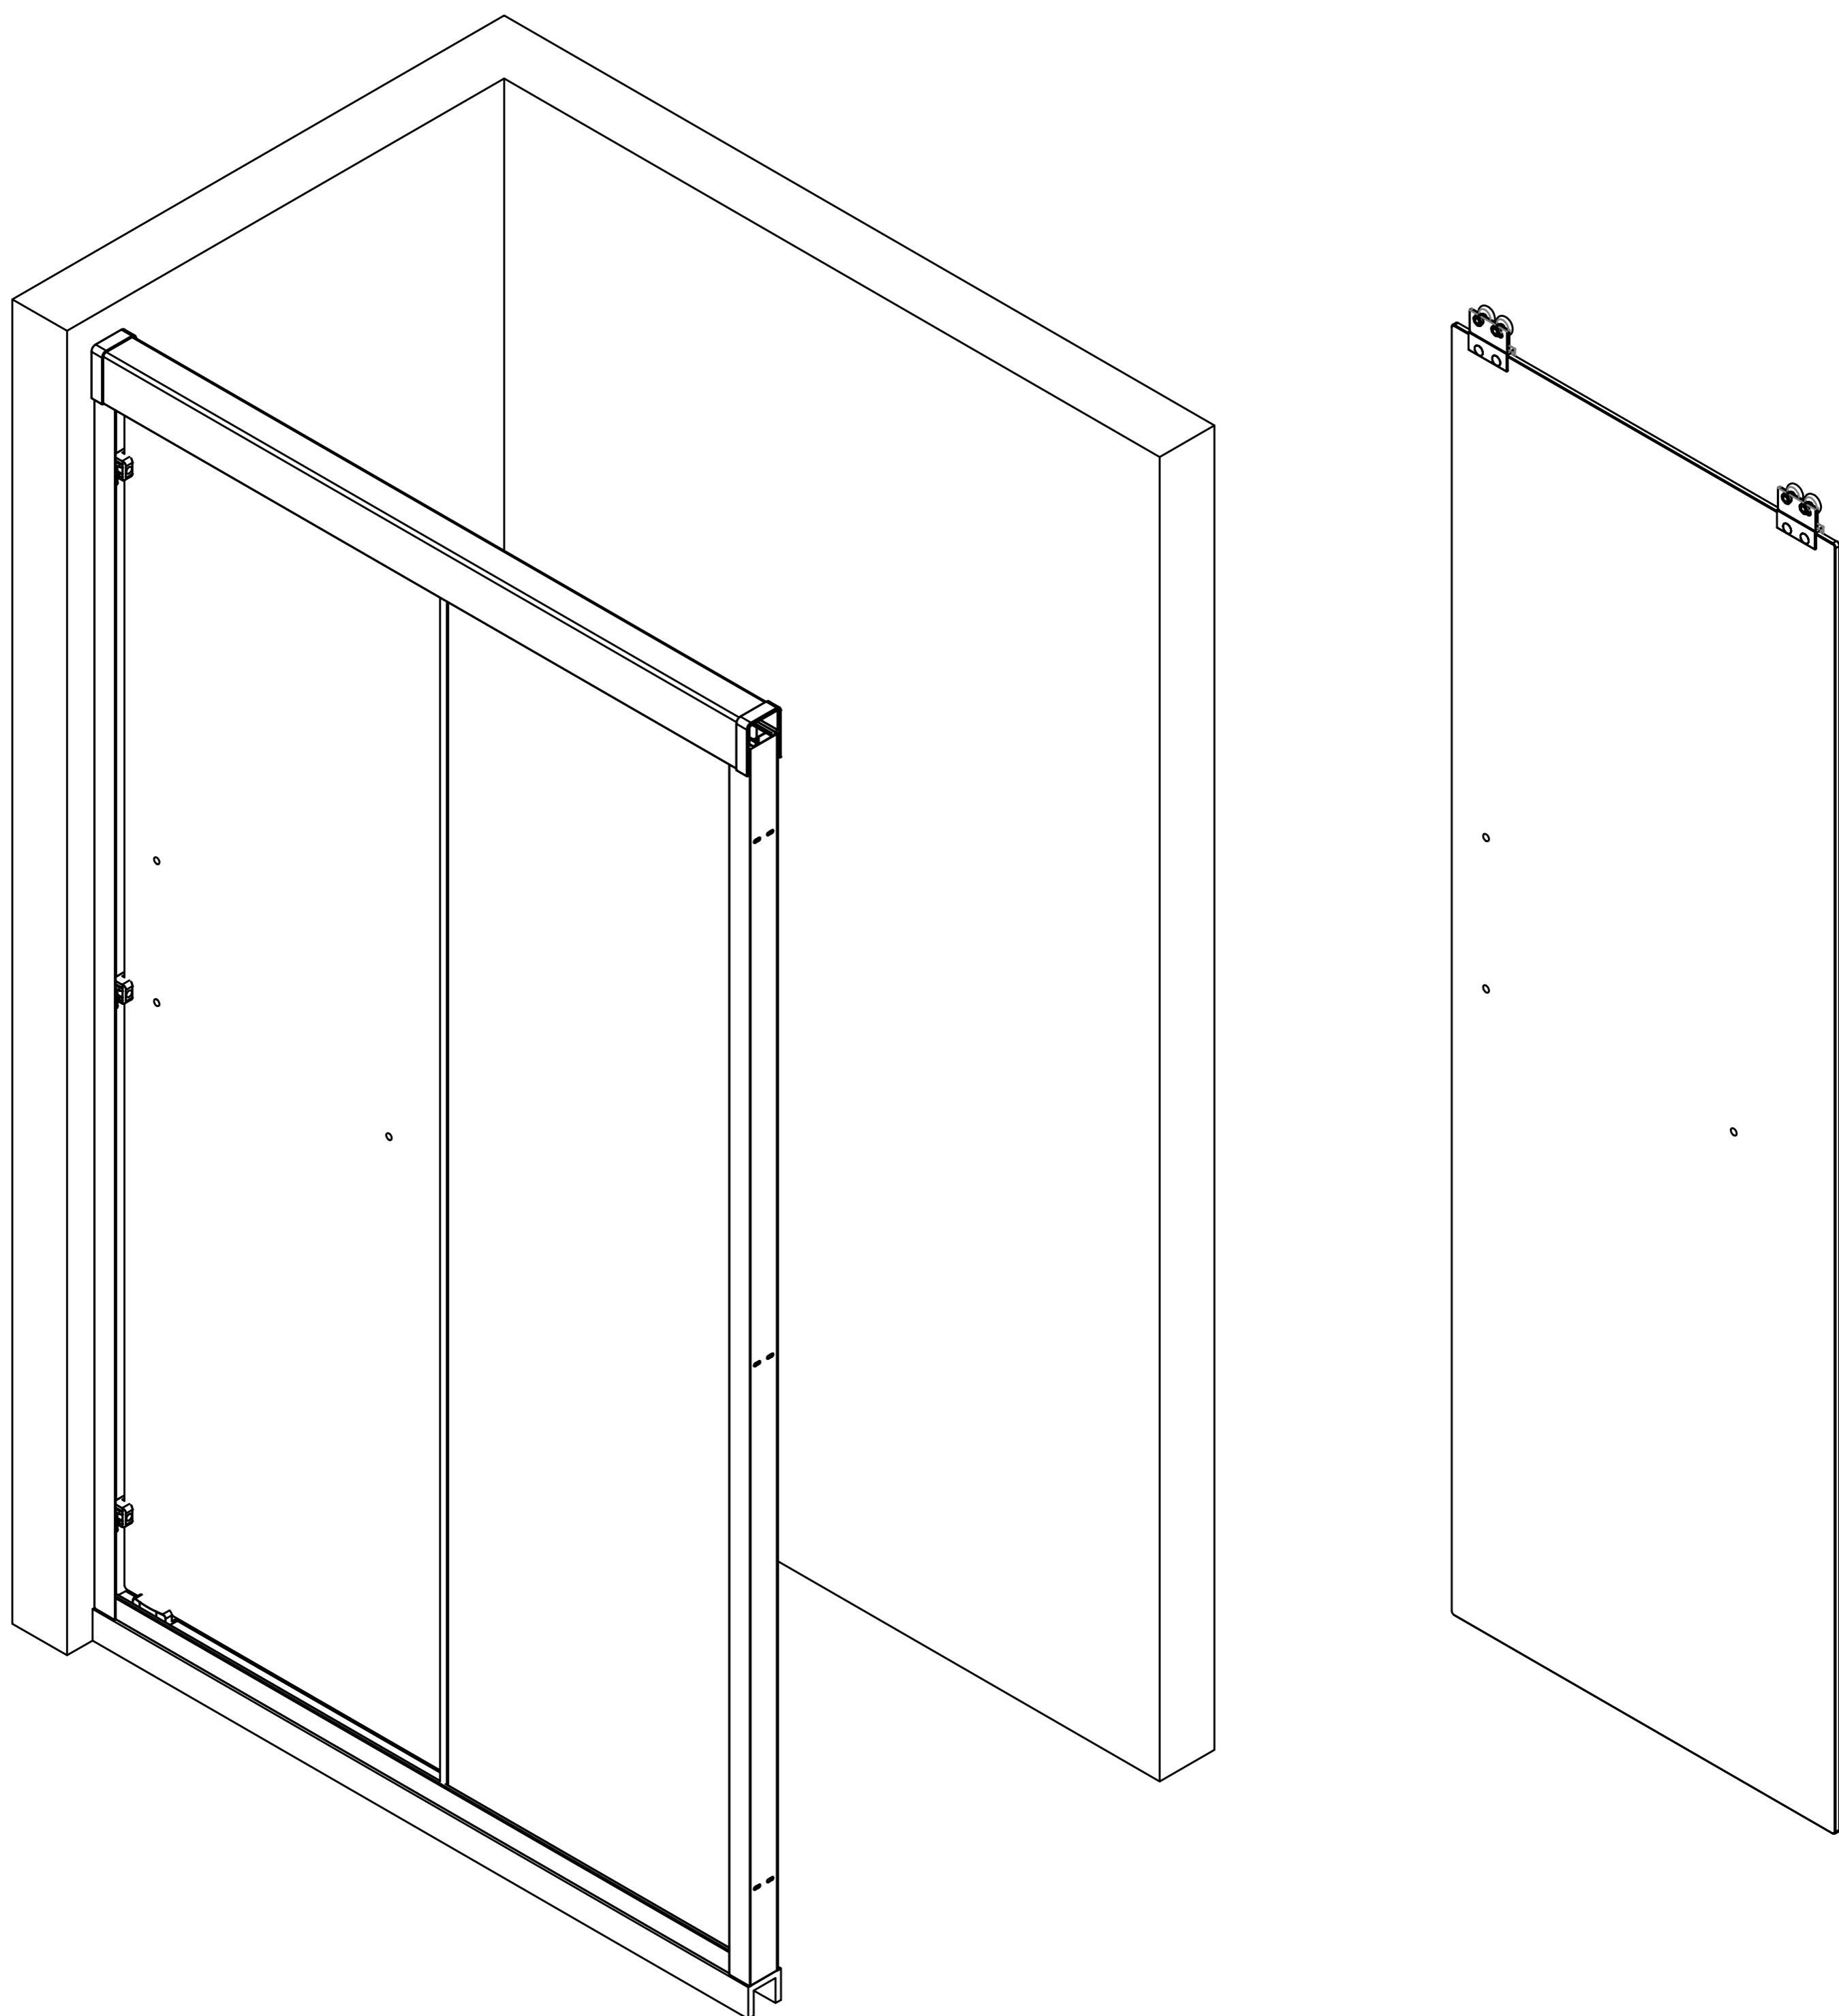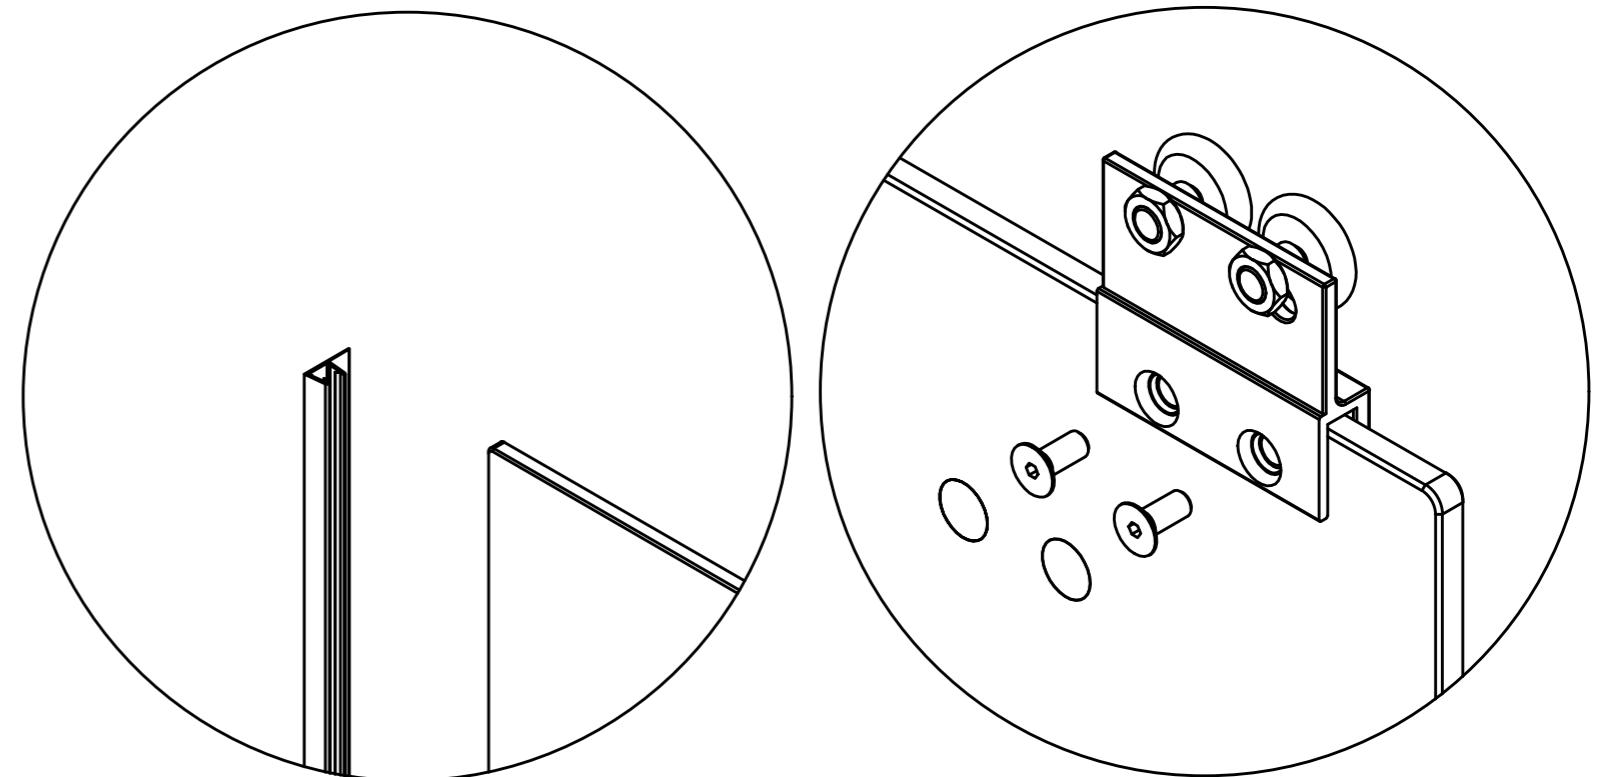


1. 安装拉手

2. 调整淋浴房，使之推拉顺畅

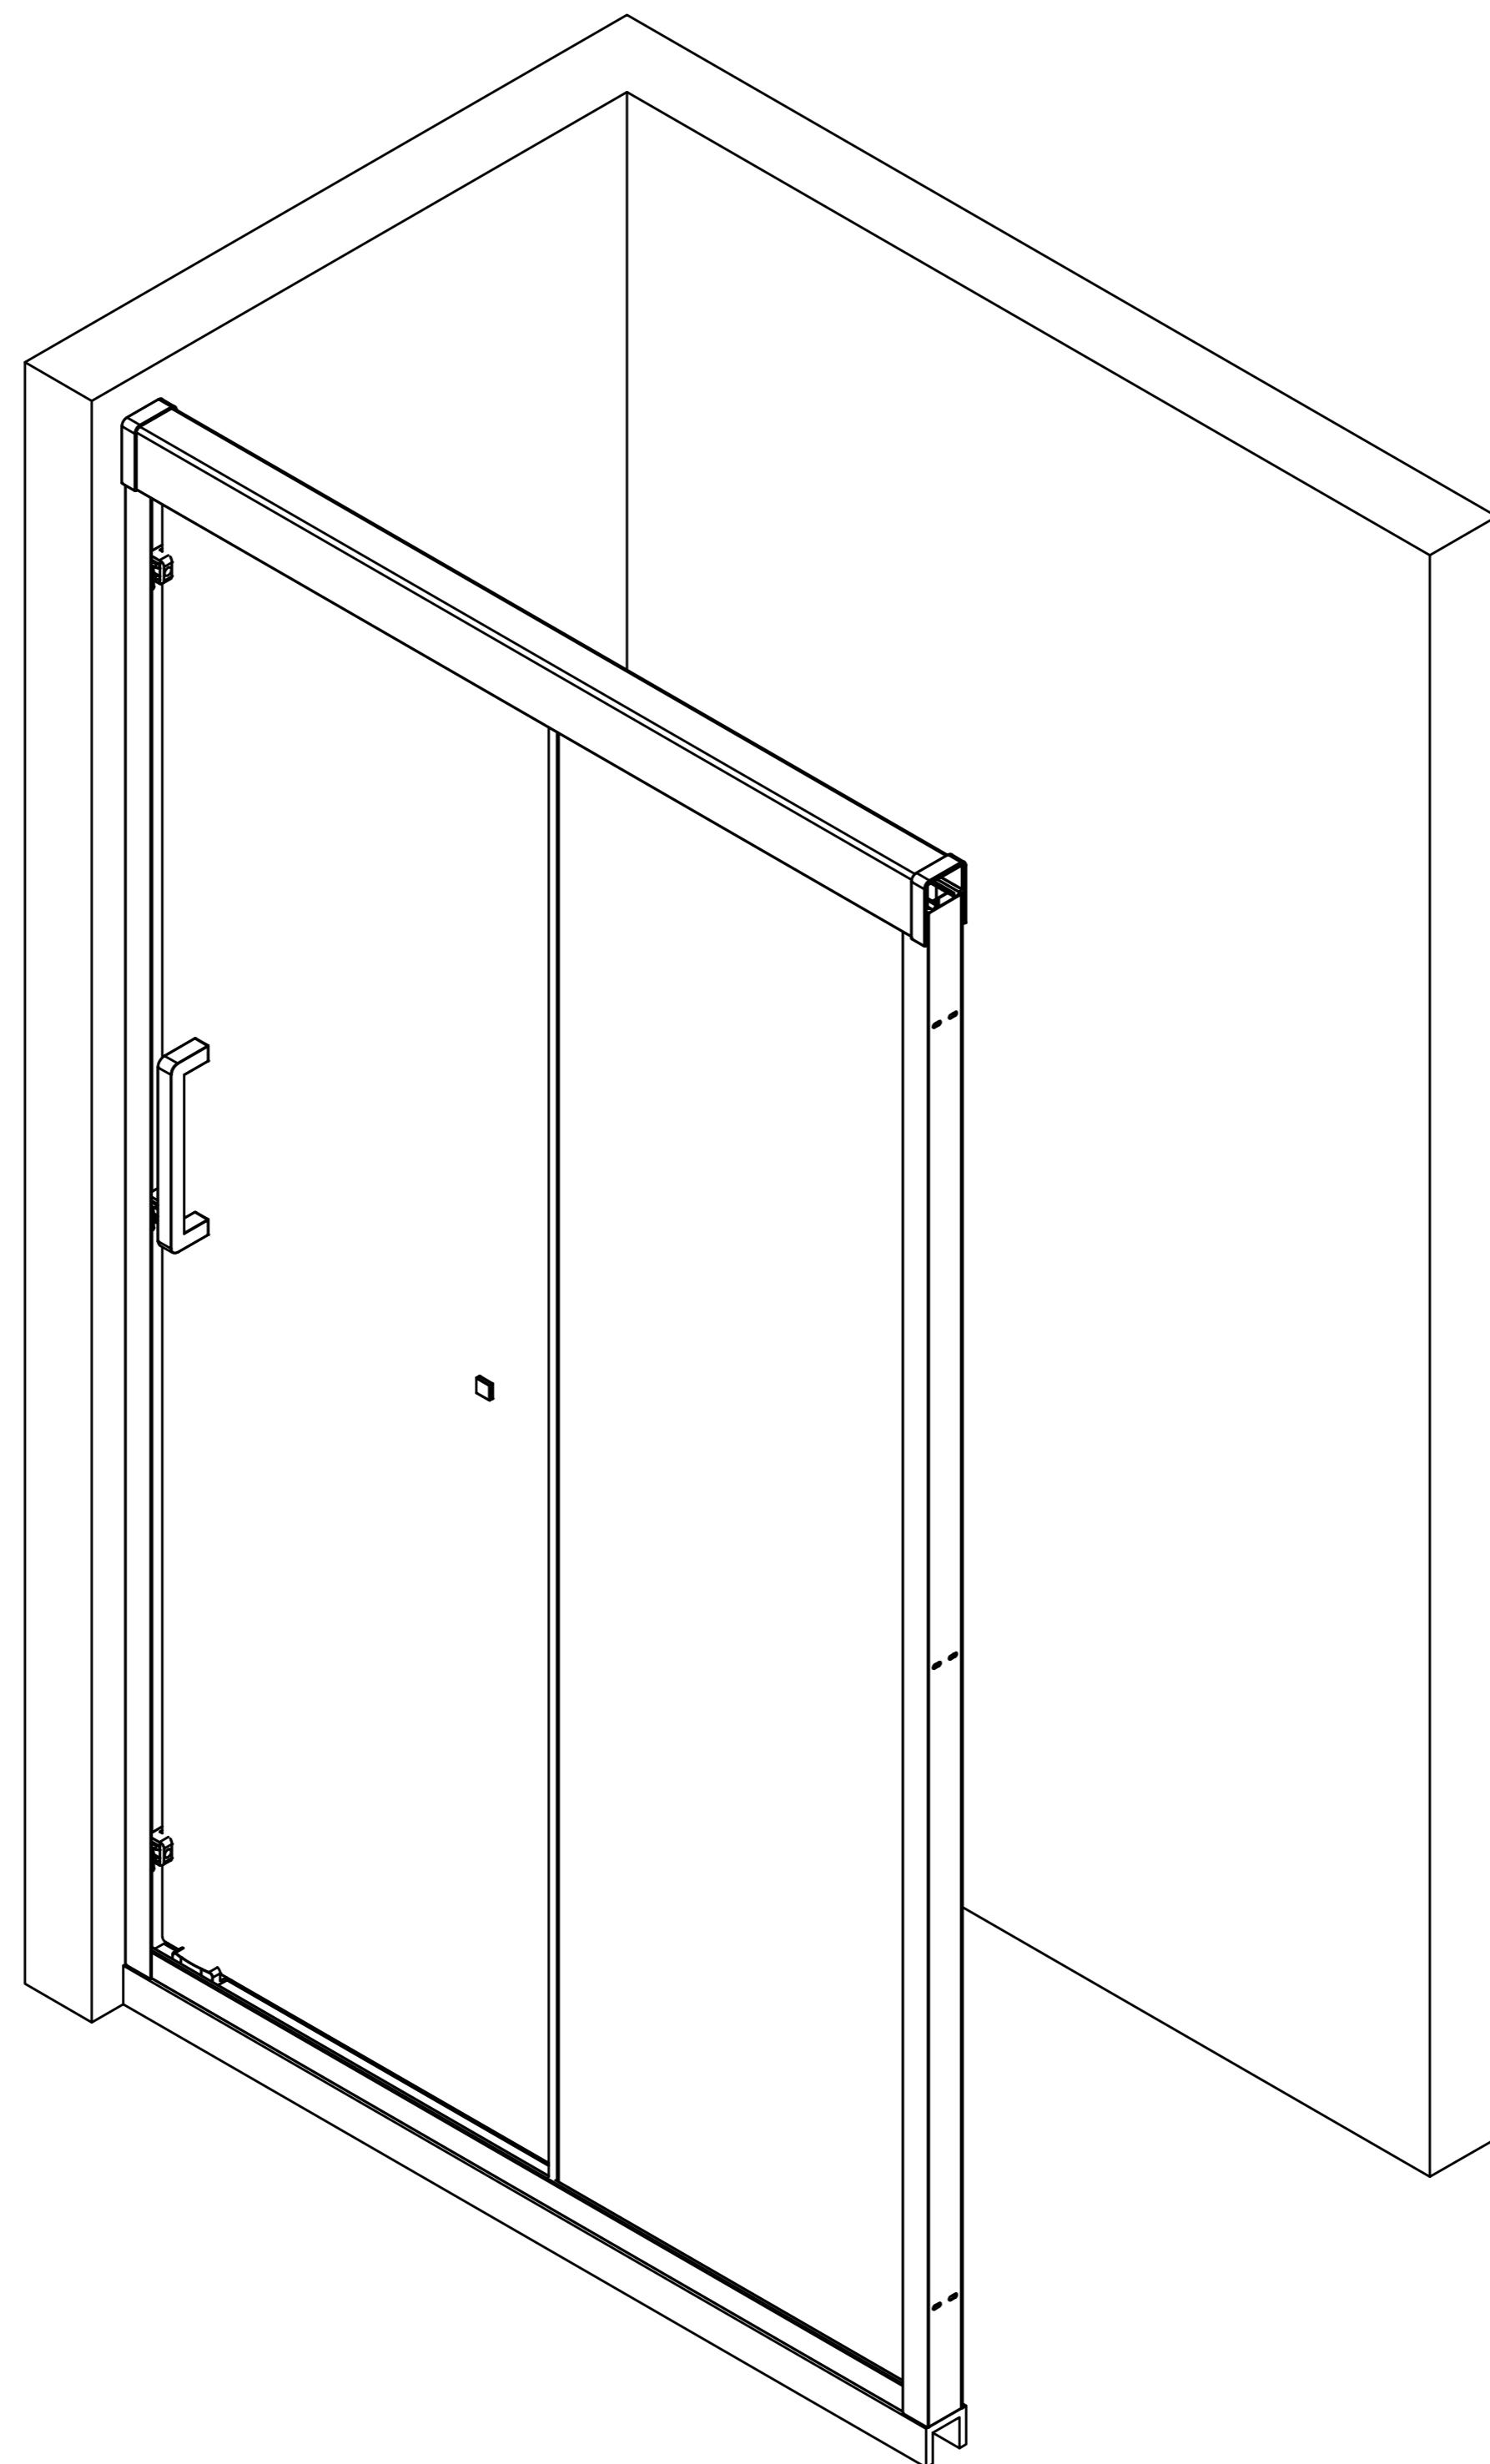

1.打防水胶

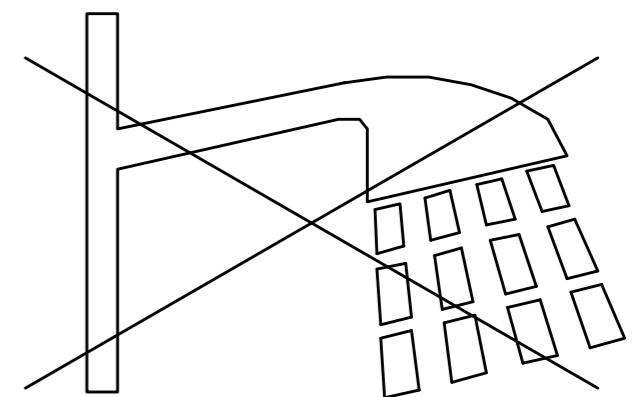

24 H

