

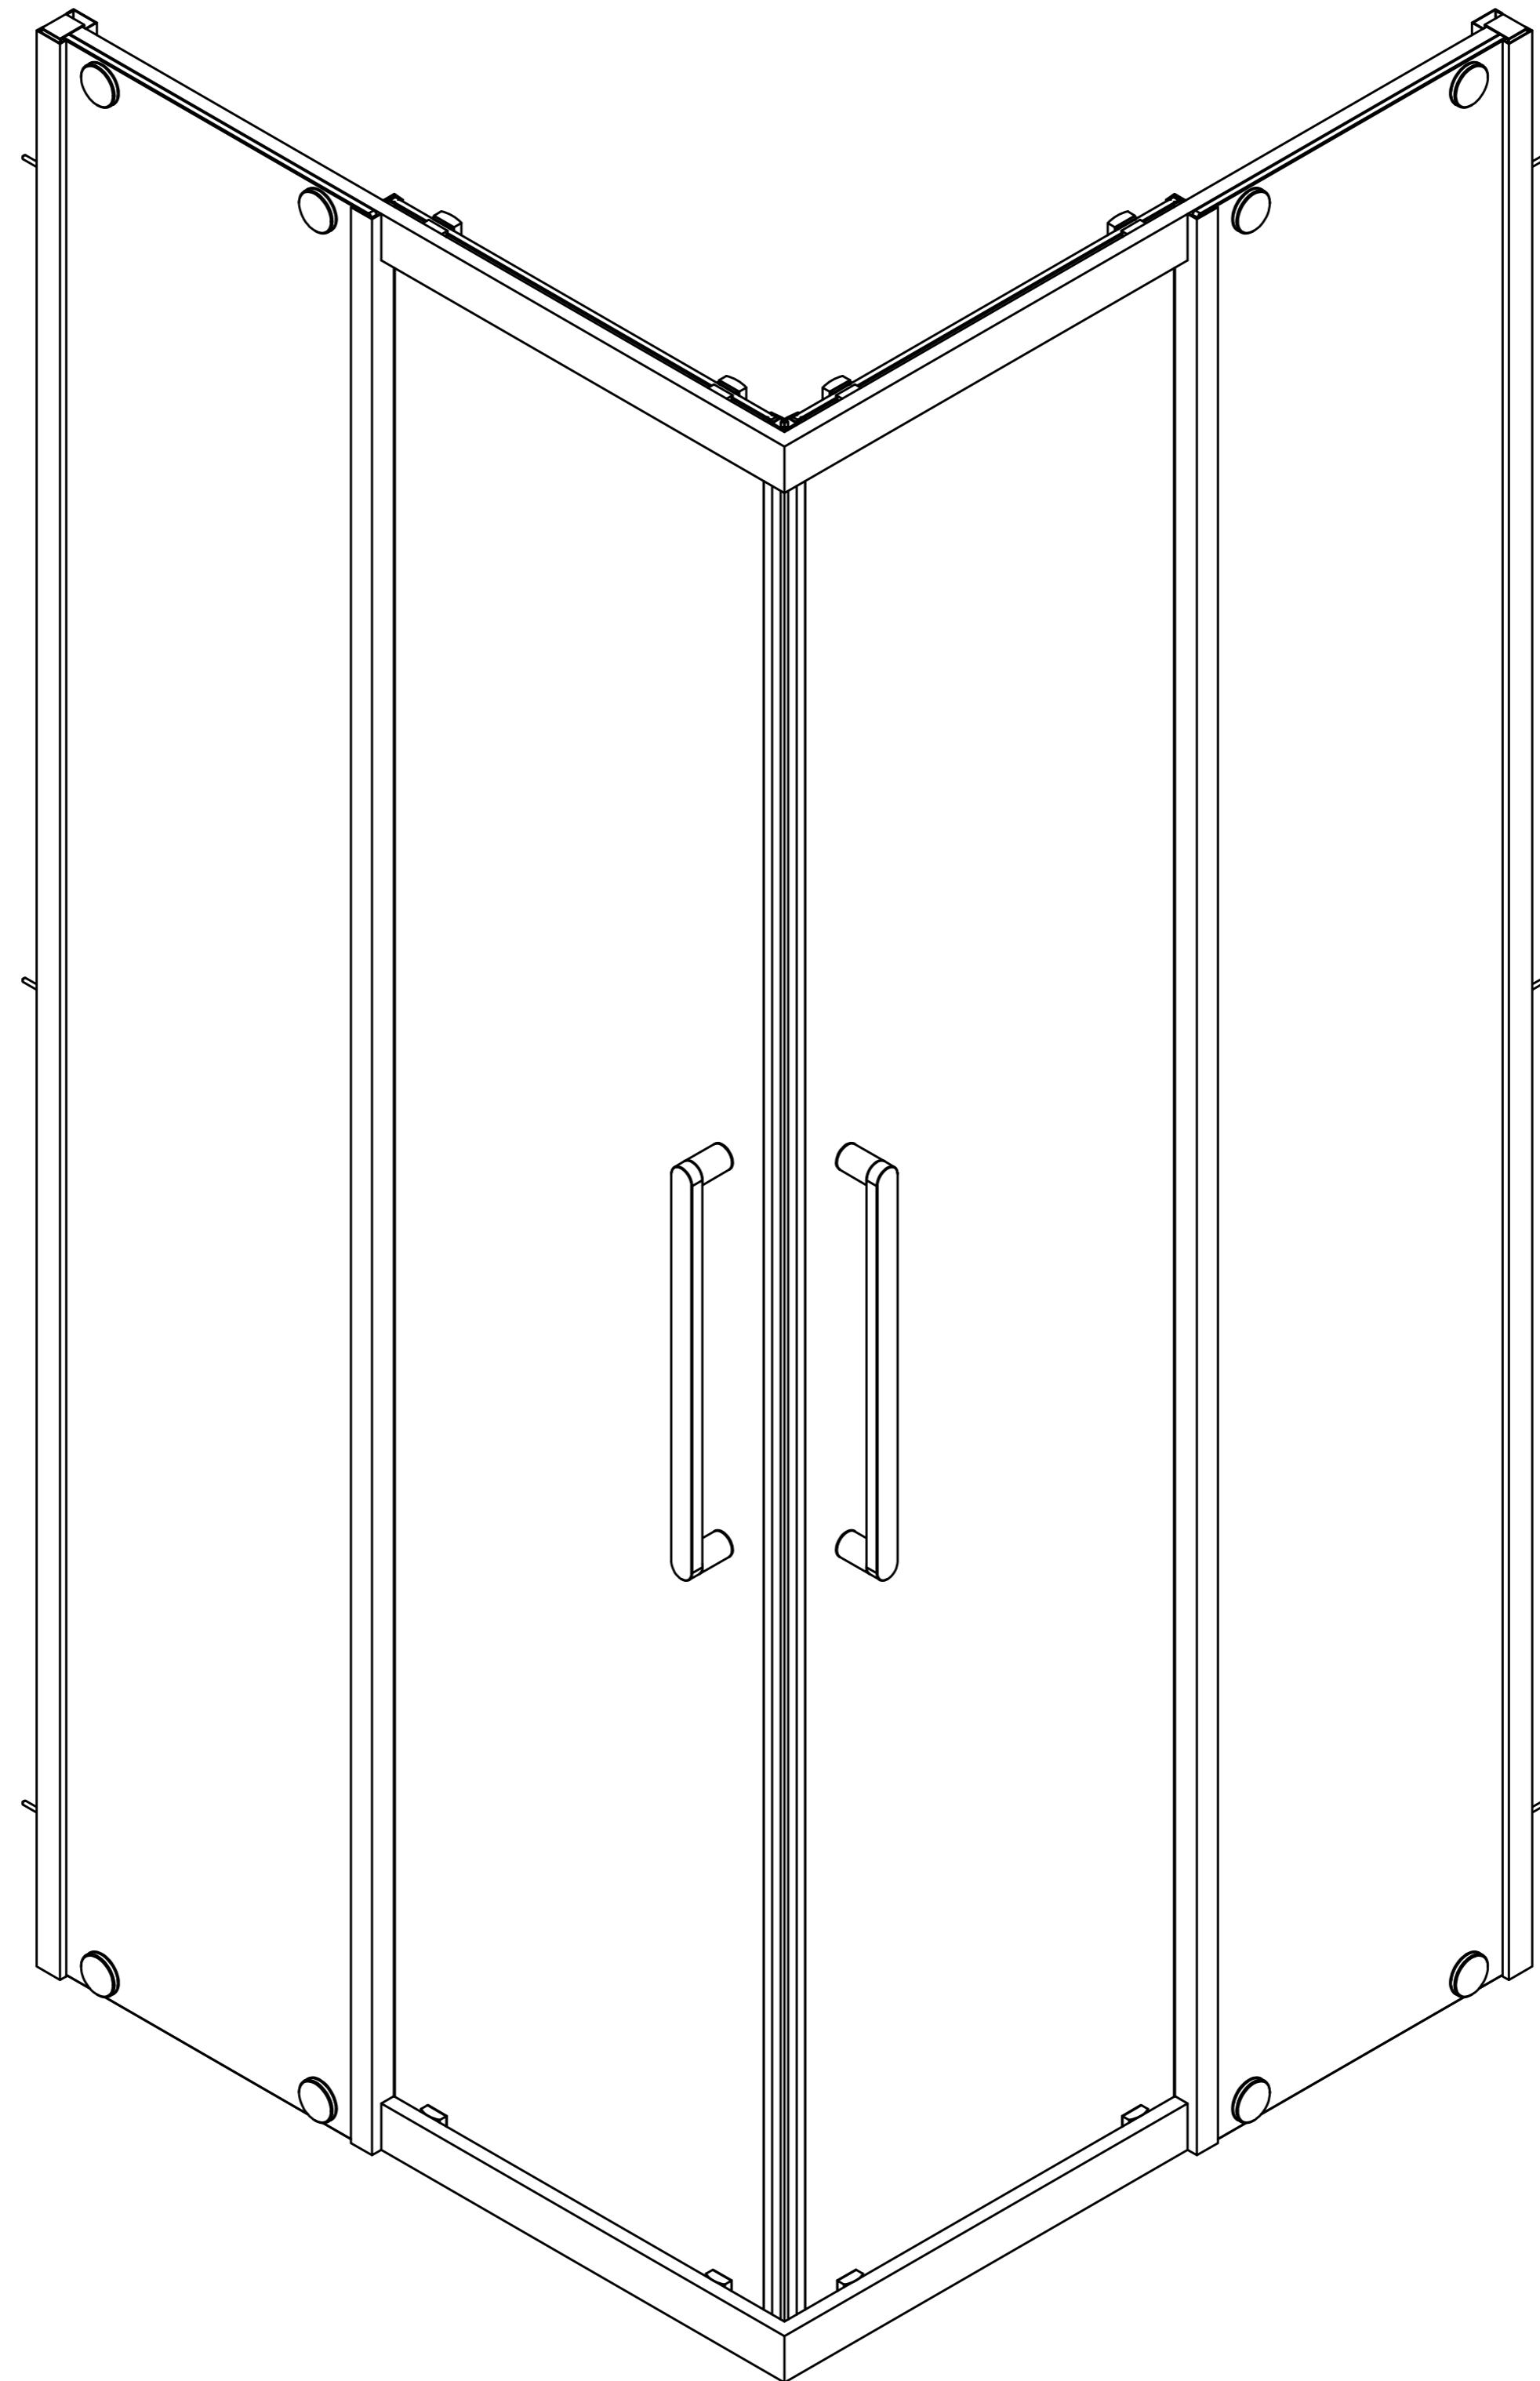
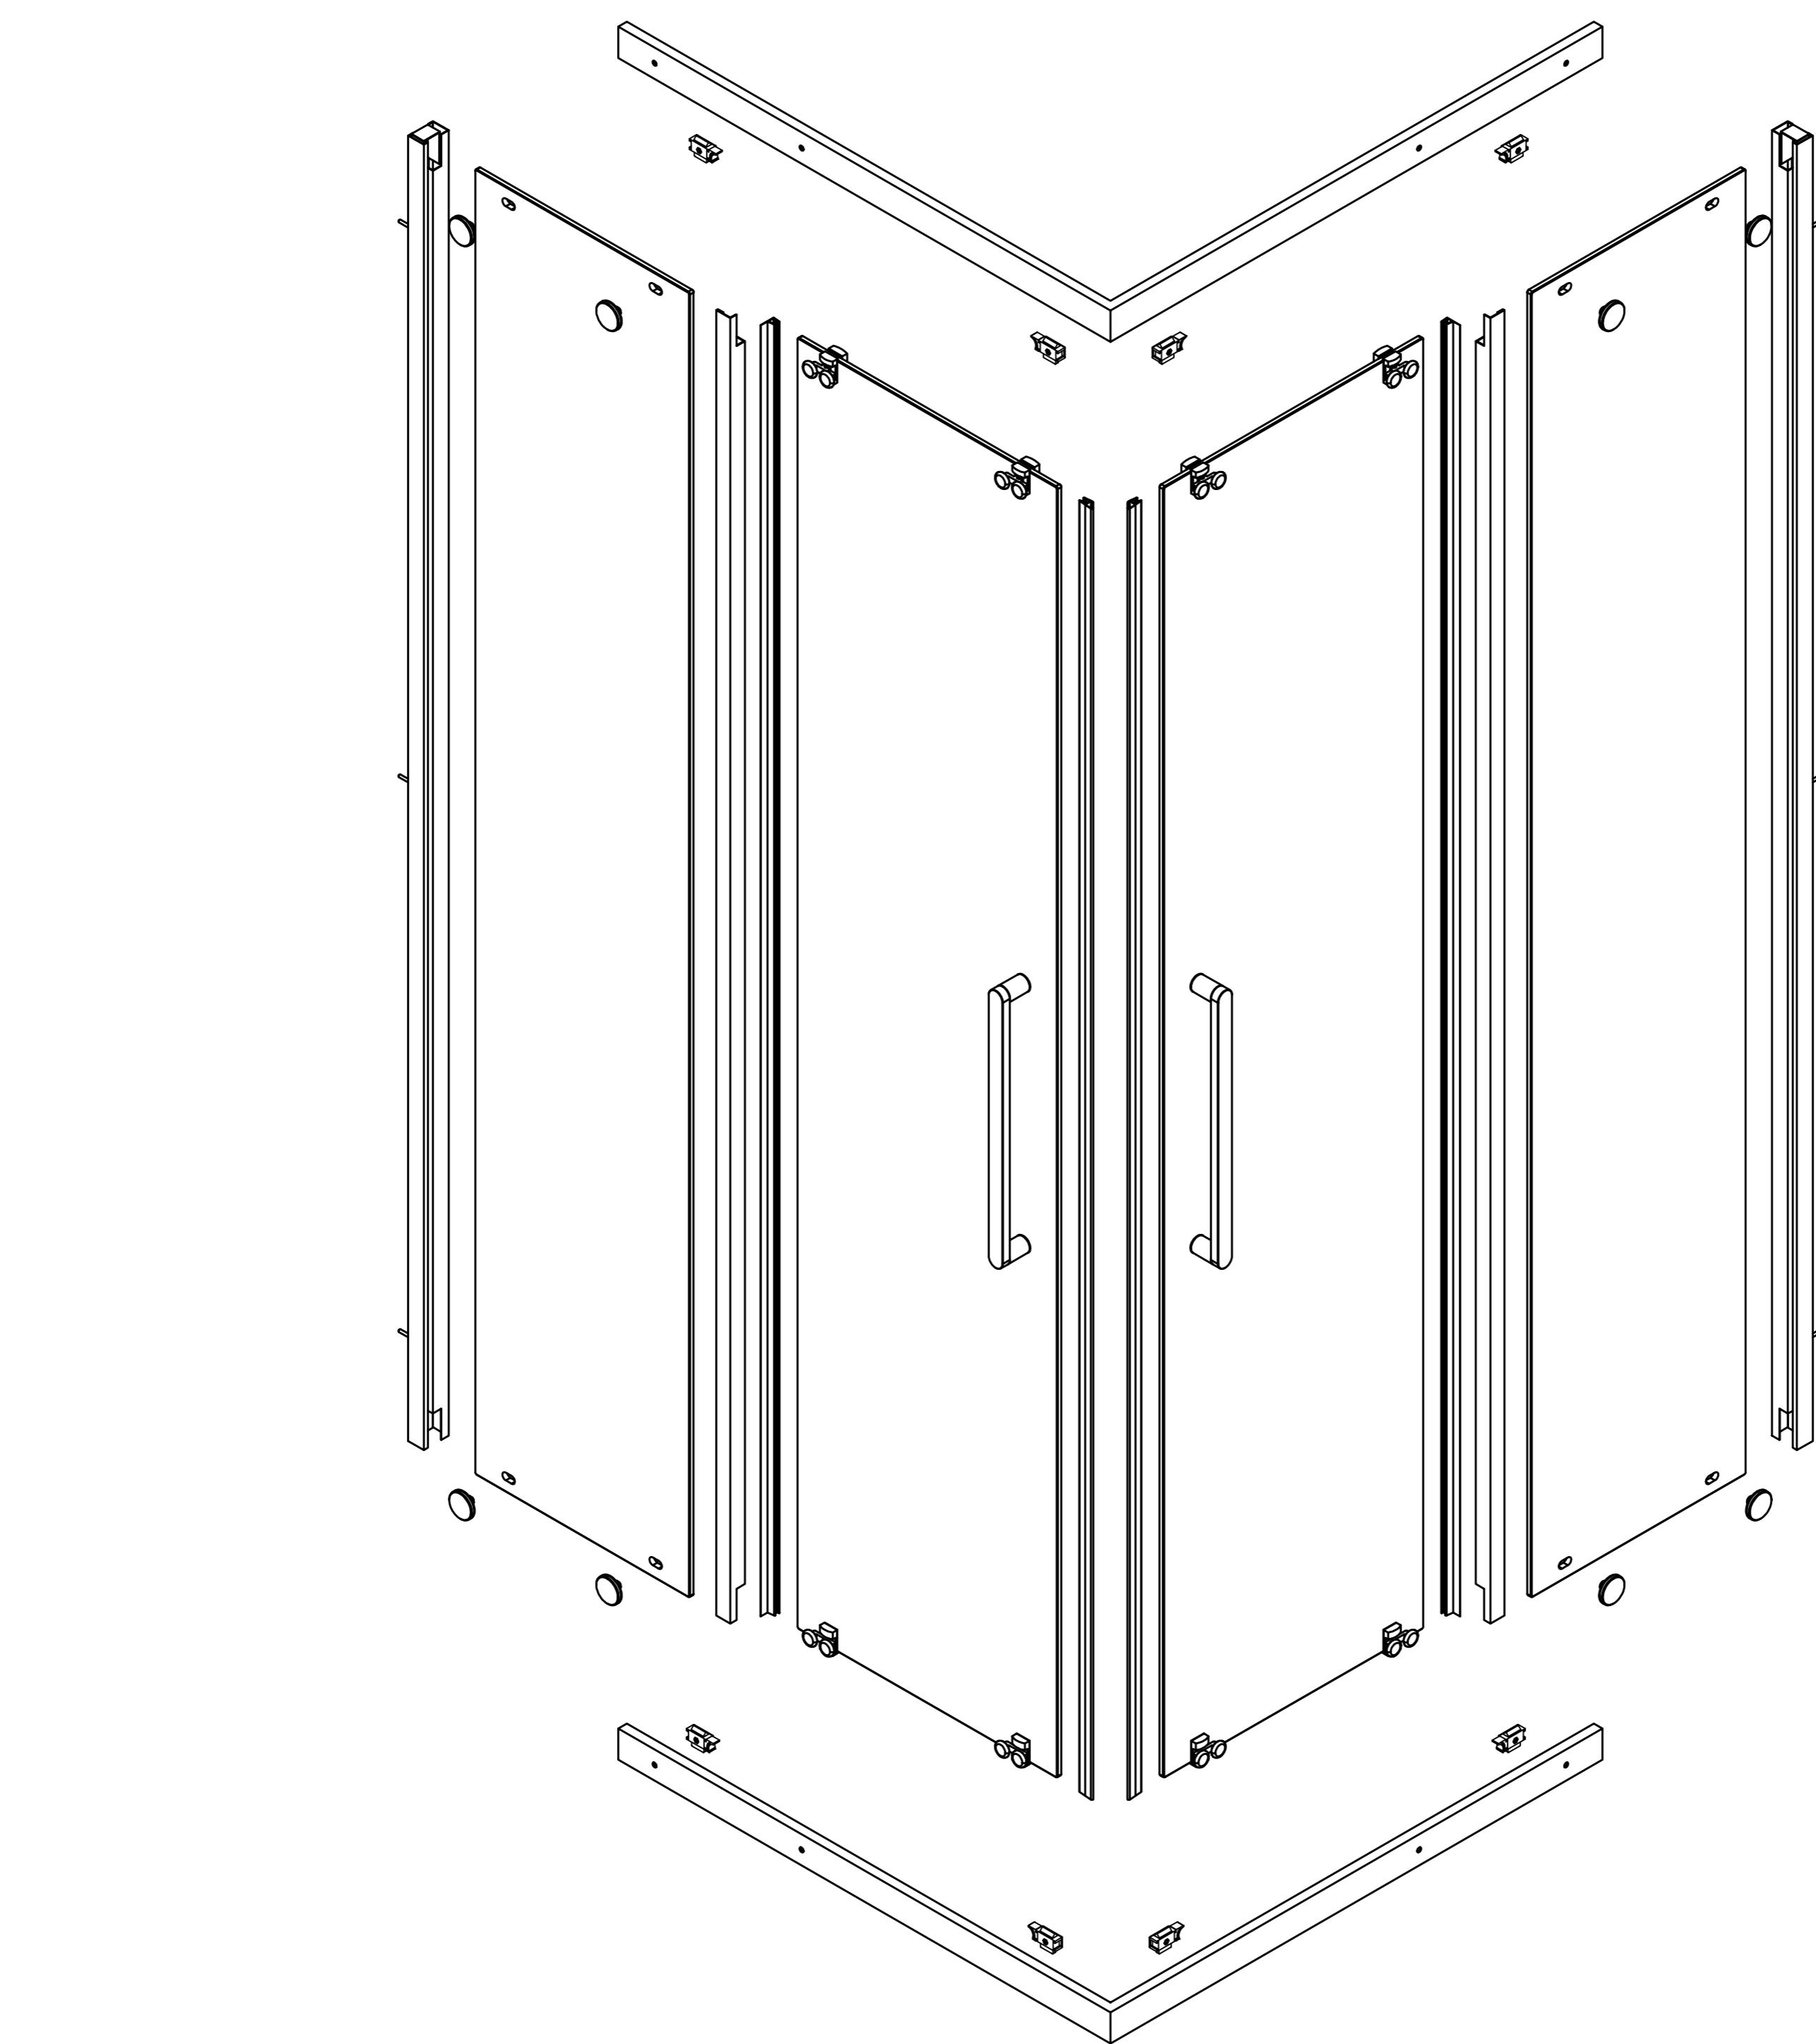
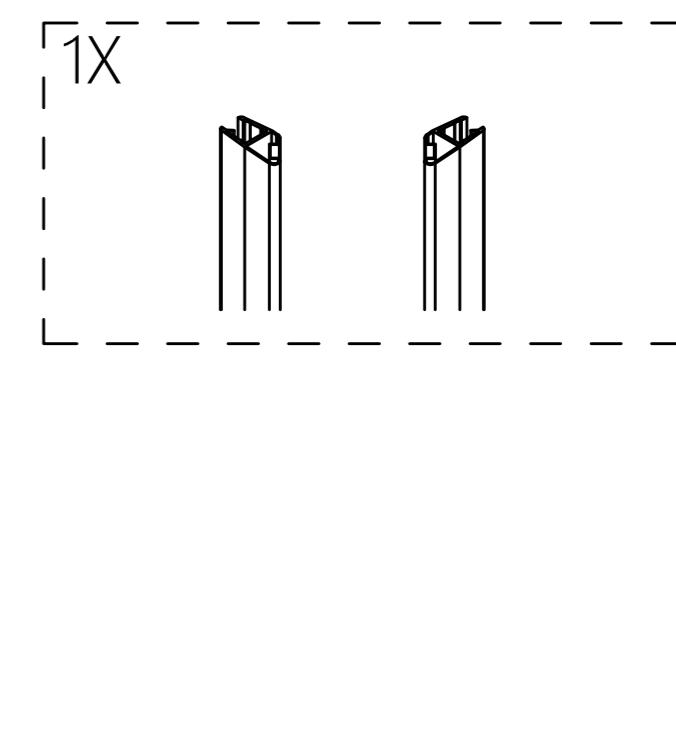
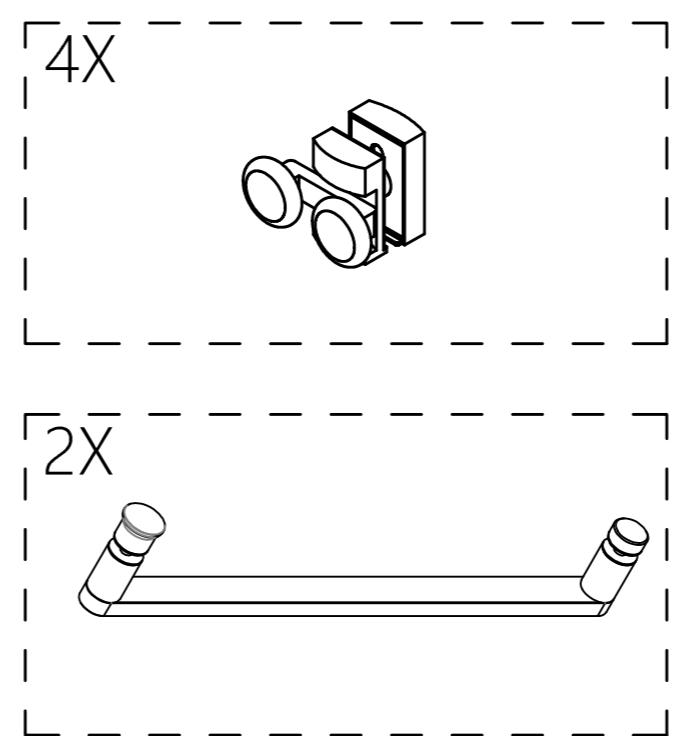
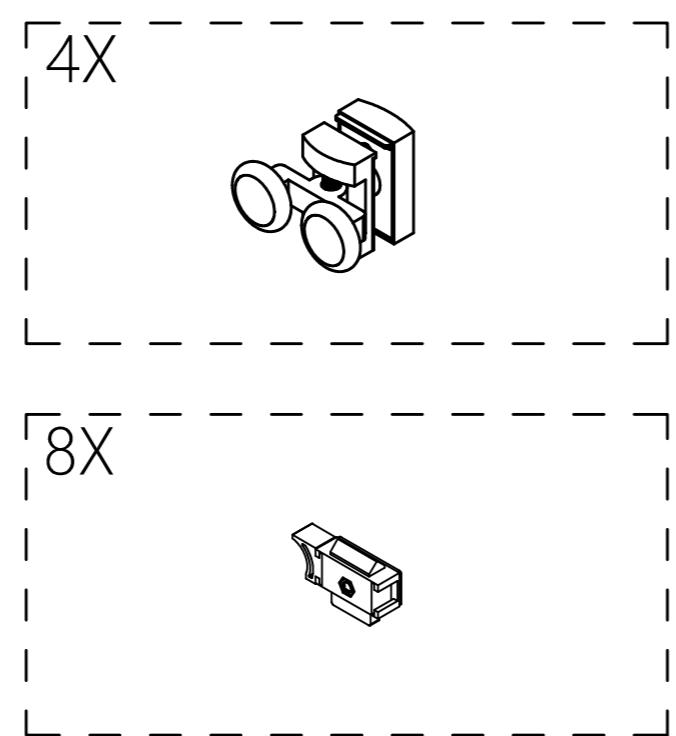
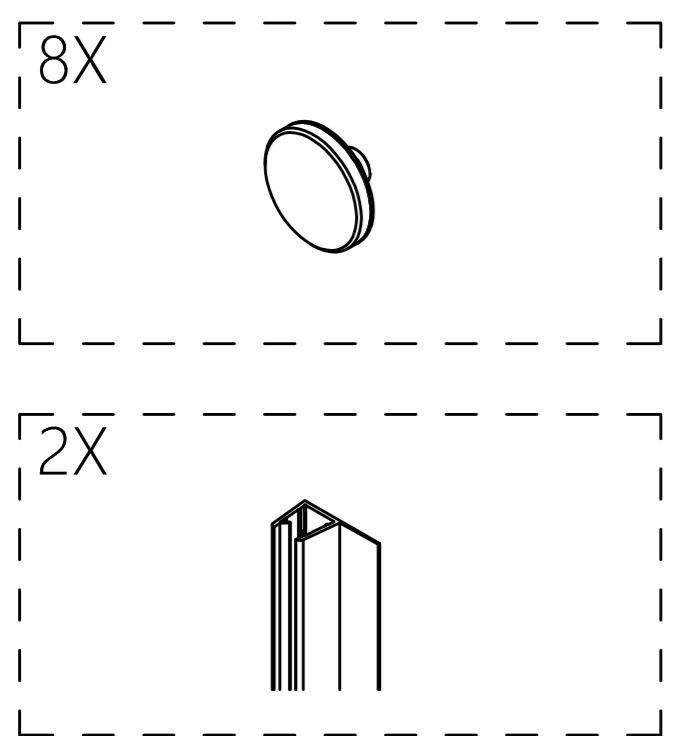
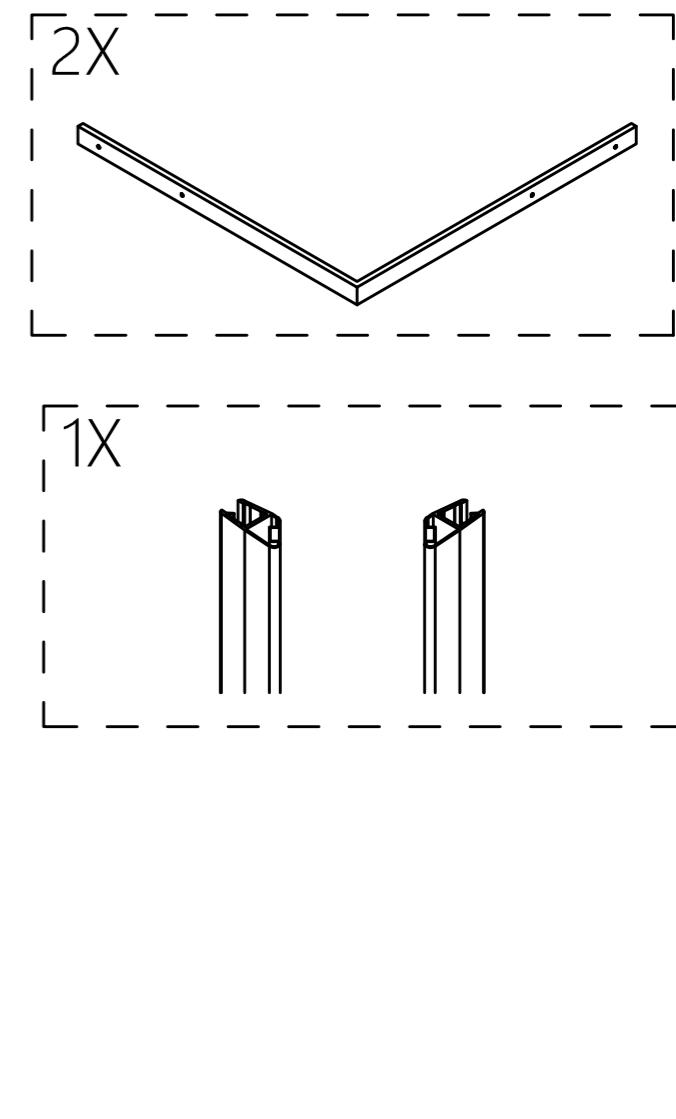
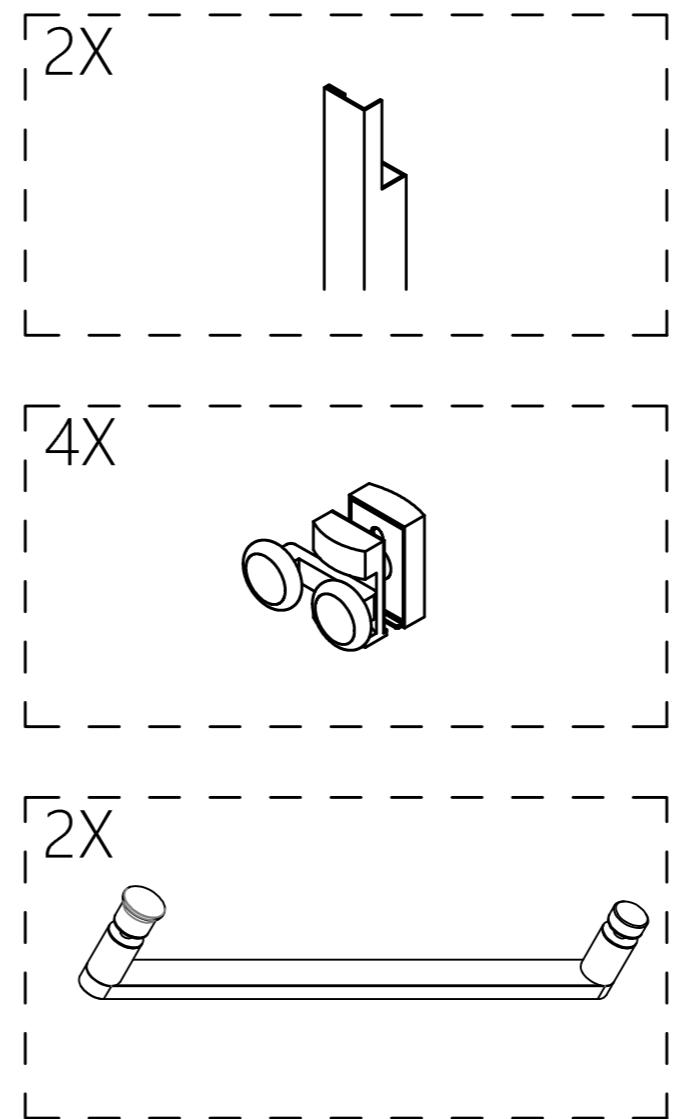



型号：X-B162 开门方式：对角移门

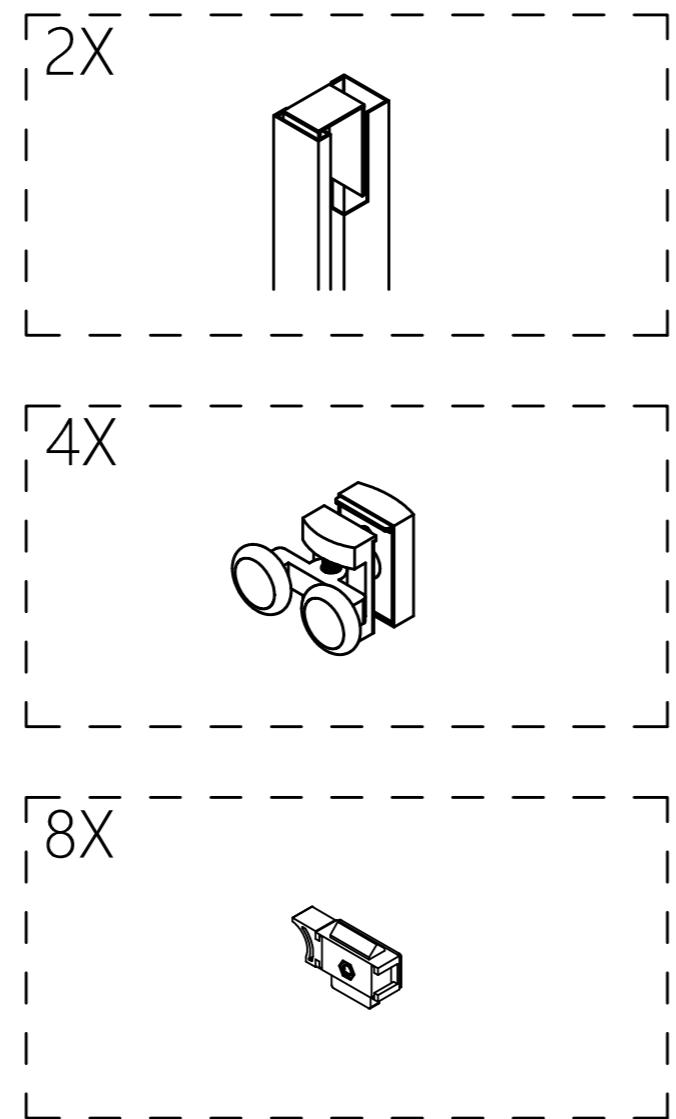

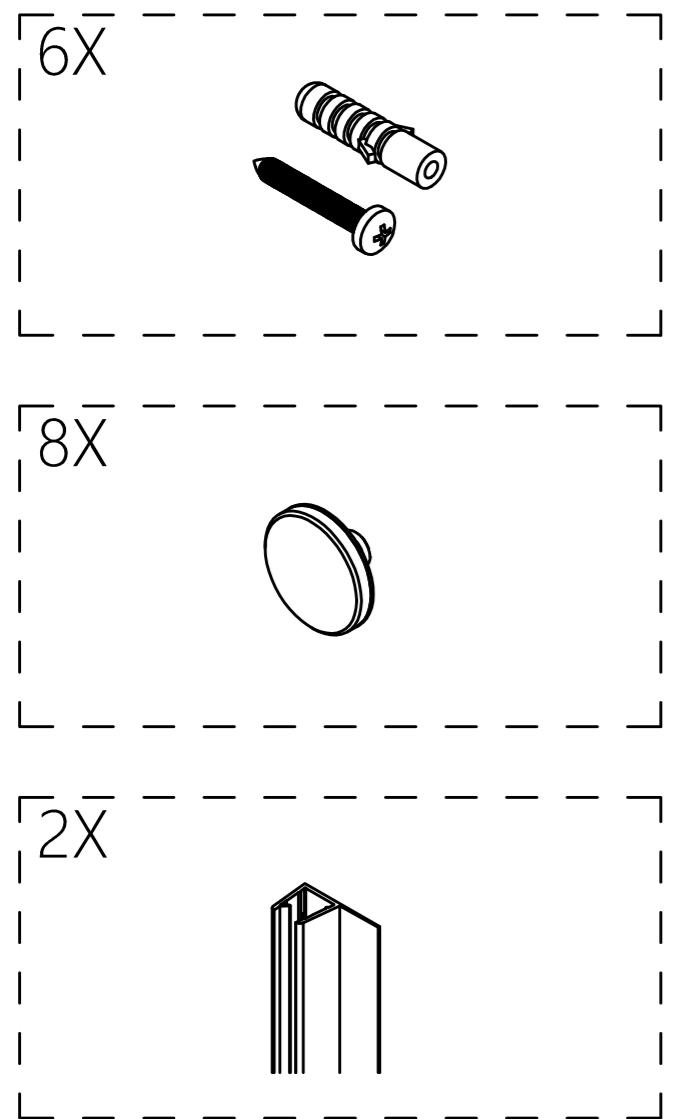


2

12

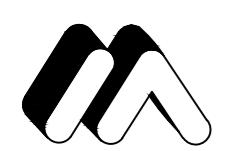


镇威五金玻璃制品(中山)有限公司

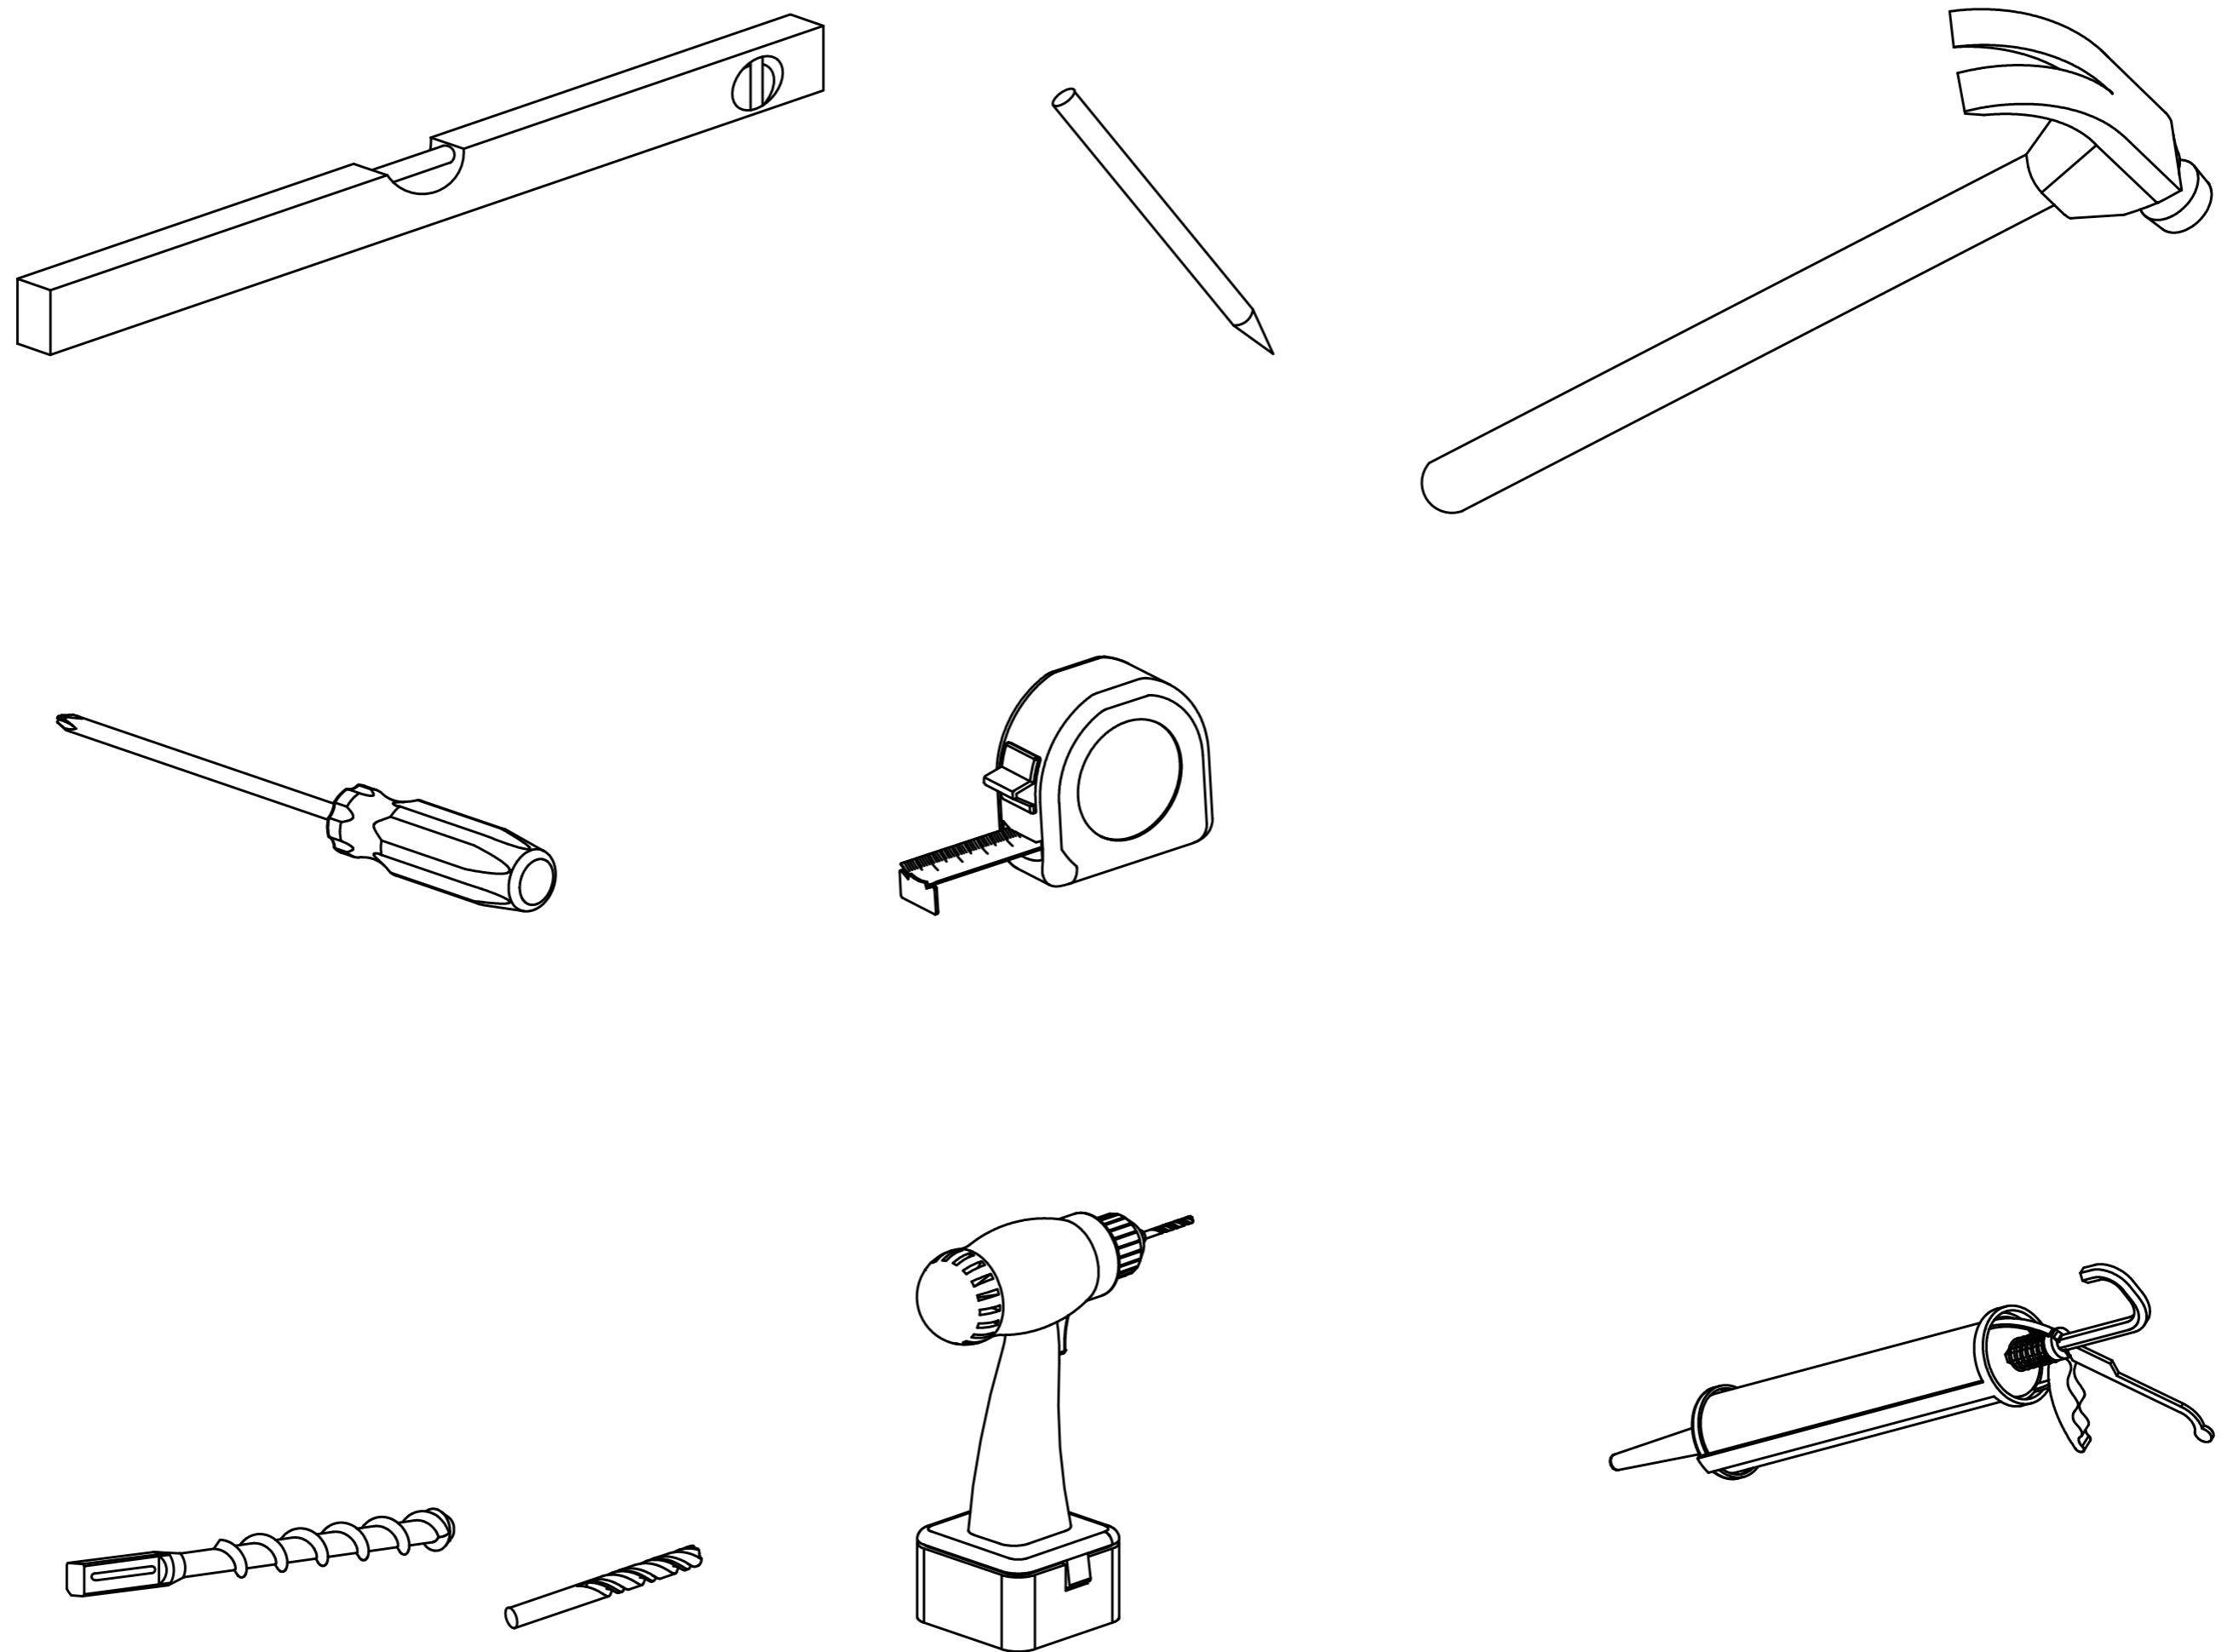


1.画安装辅助线

2.石基60MM宽，距边8MM画线




3.无石基，按照房体尺寸画线

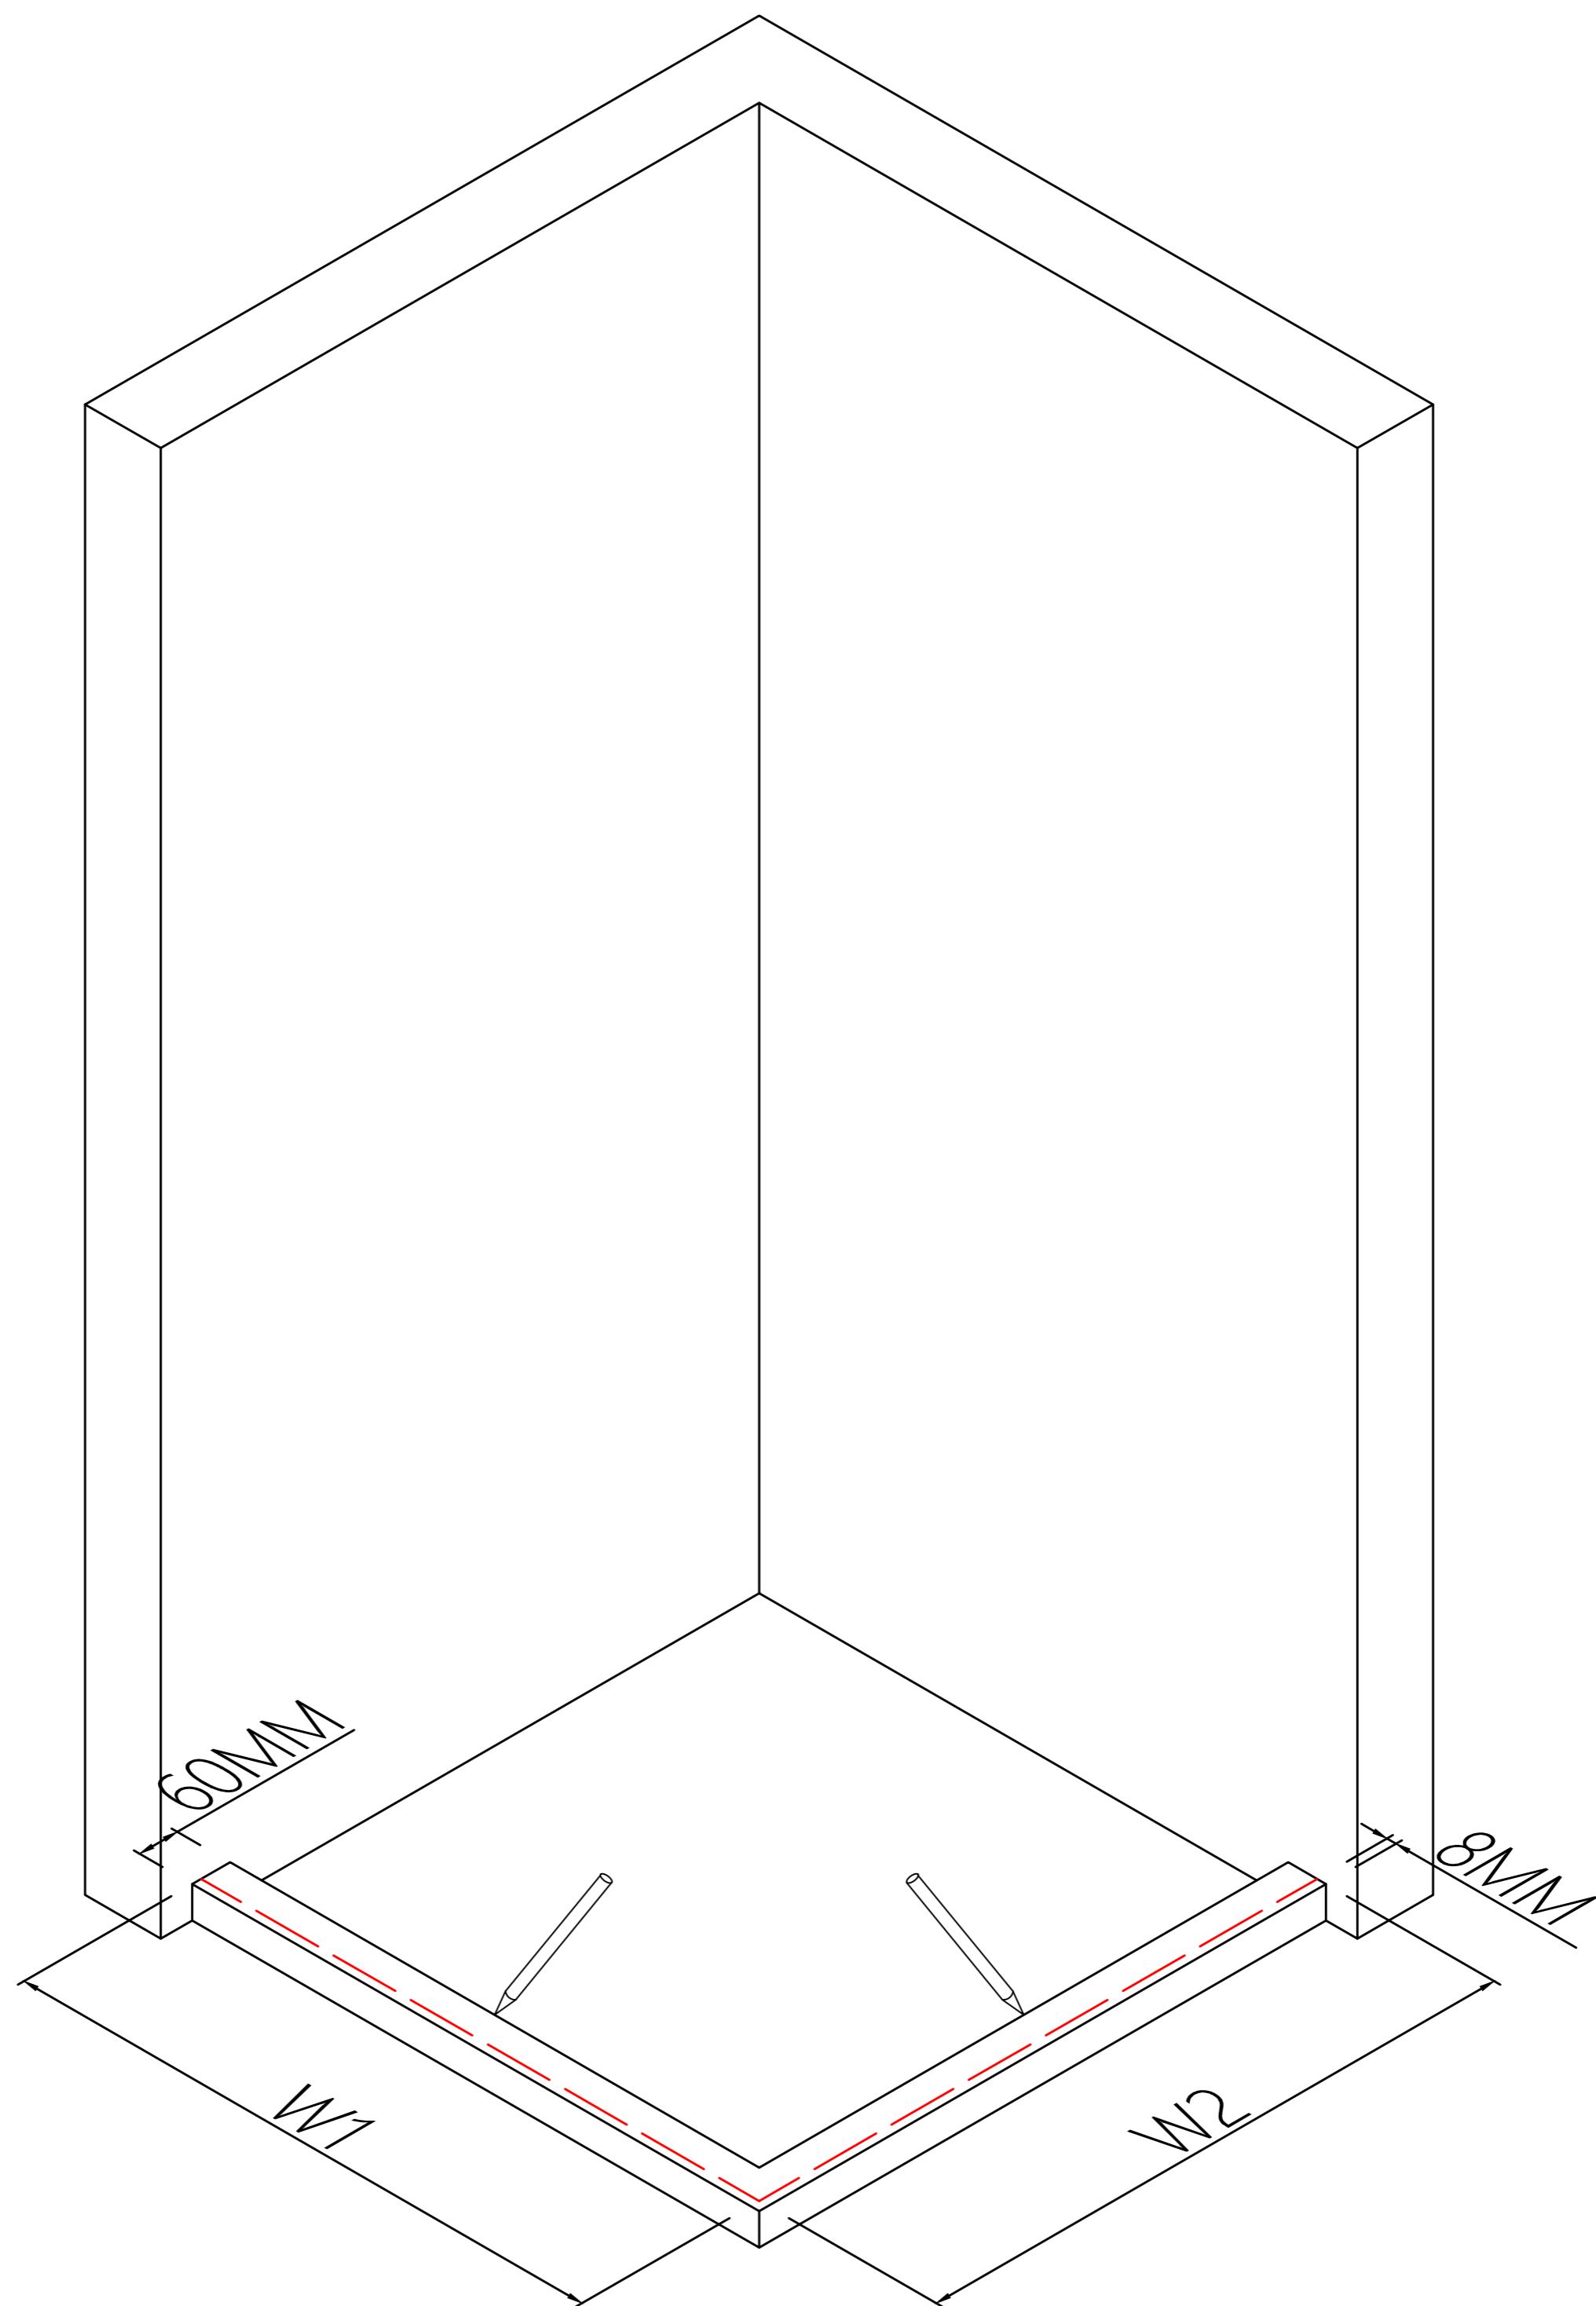



- 1.按辅助线放置两侧立柱,确保水平,画线打孔
- 2.立柱与墙面用螺丝固定

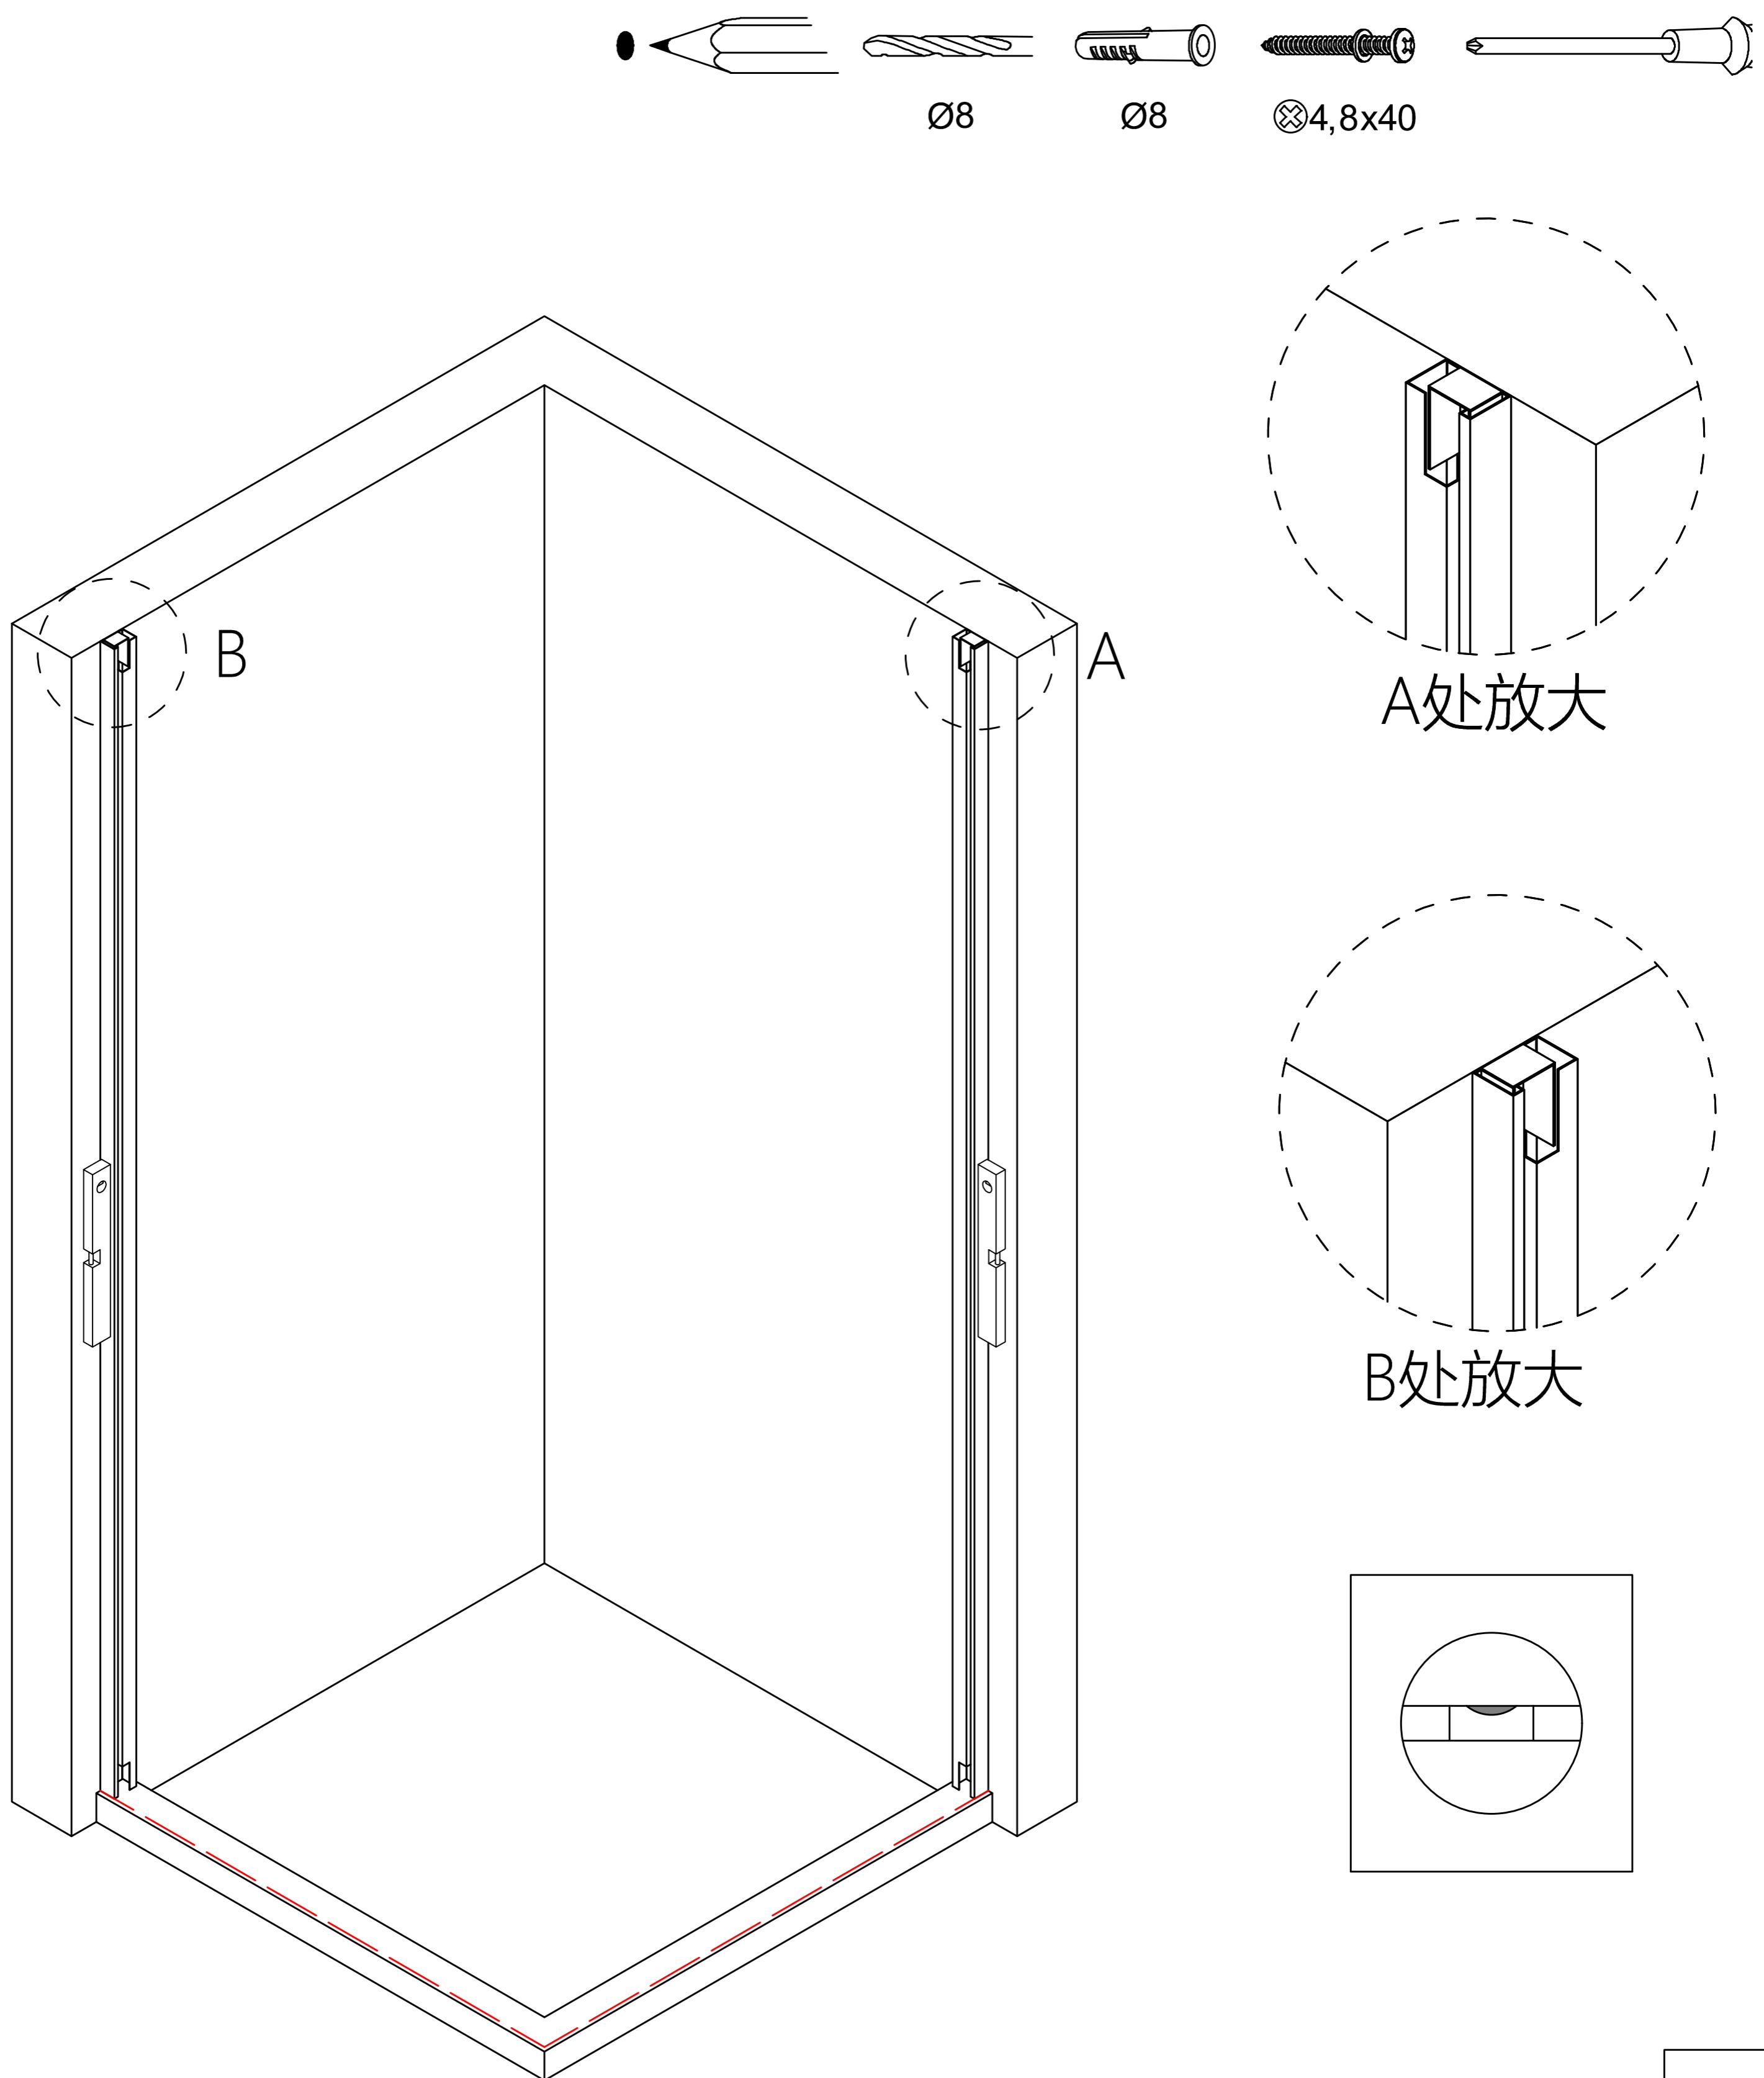



- 1.轨道预装塑料定位键
- 2.放置下轨道与左右固玻

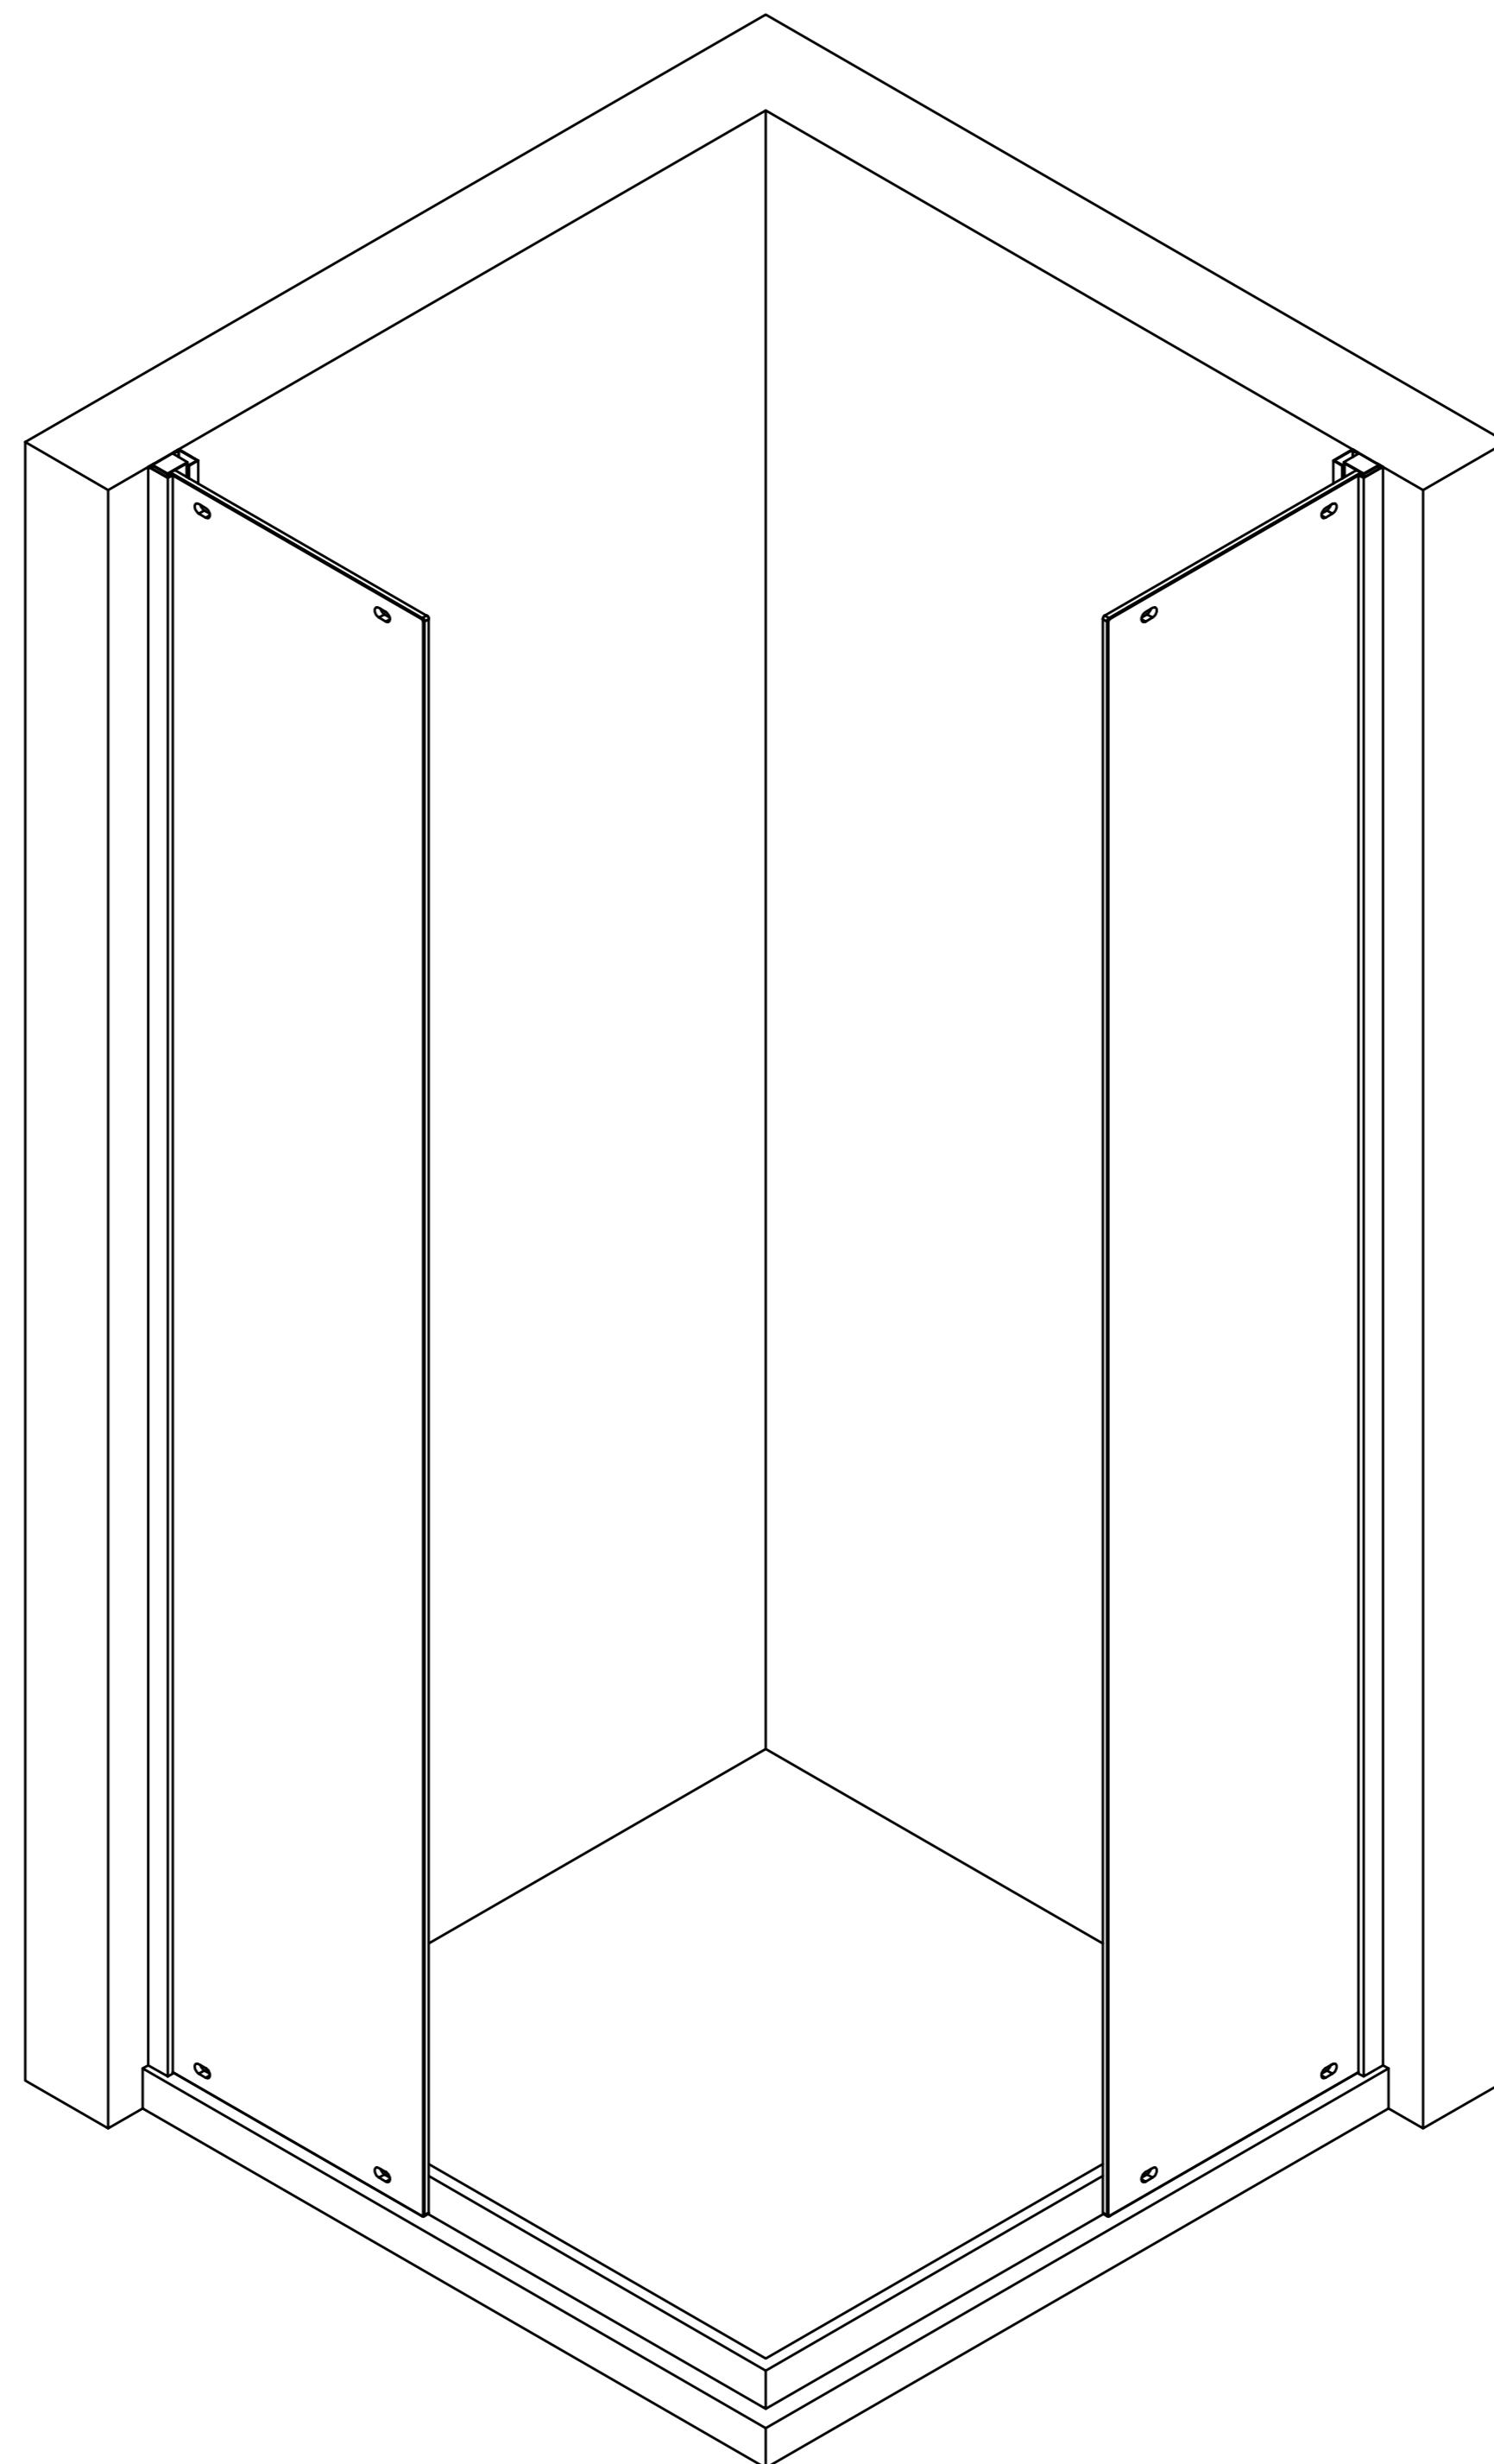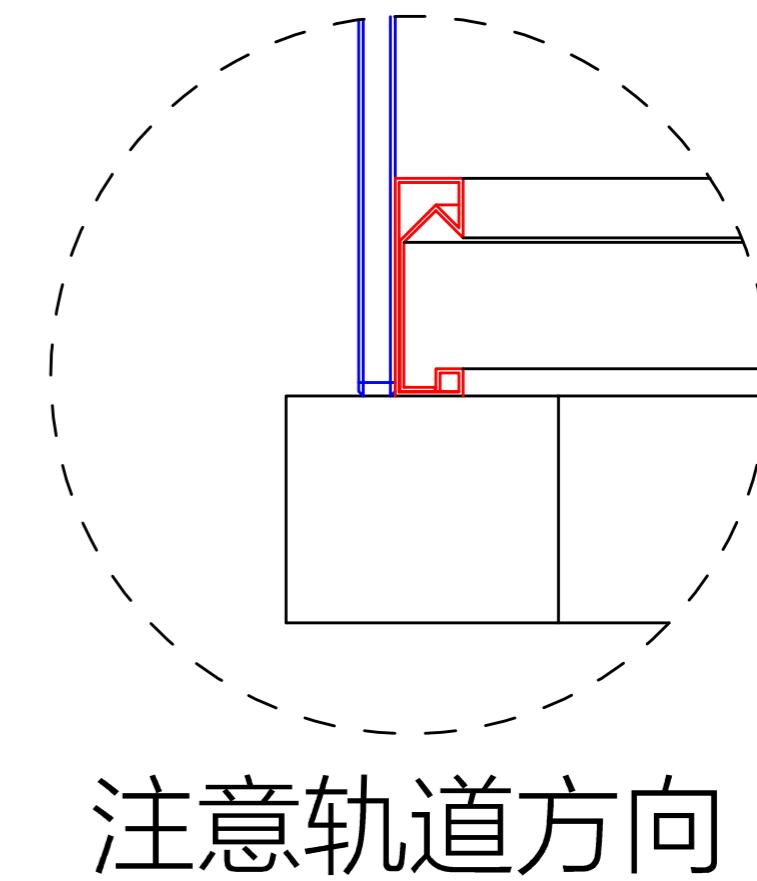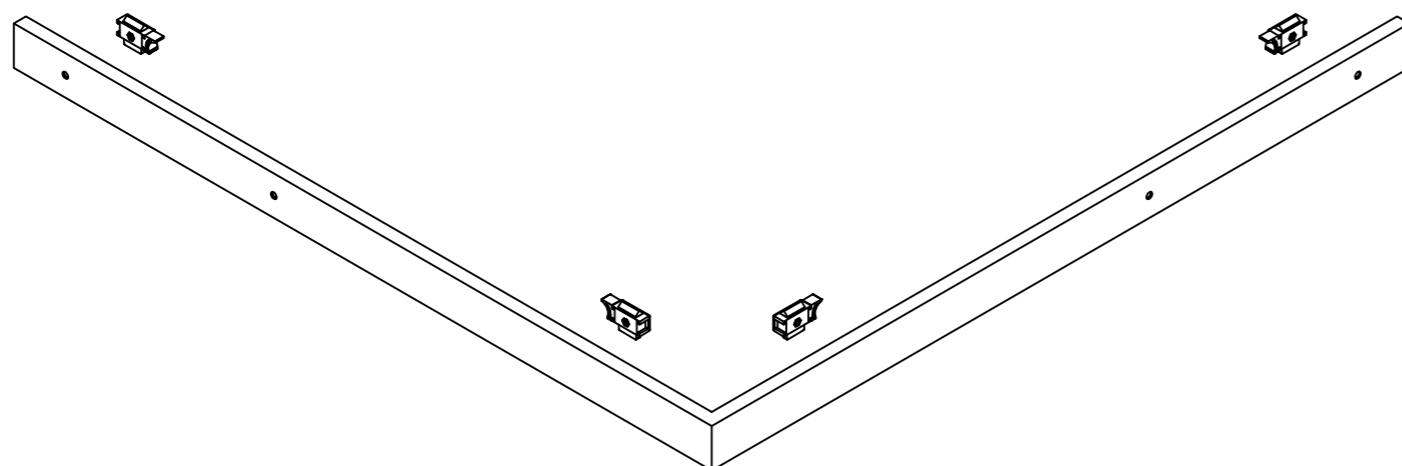

- 1.轨道预装塑料定位键
- 2.放置上轨道
- 3.轨道与固玻用螺丝锁紧

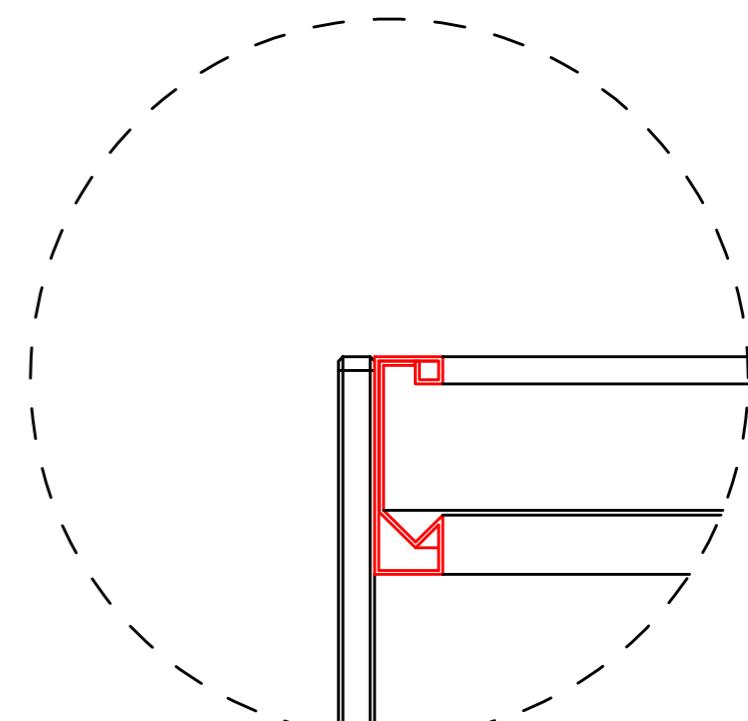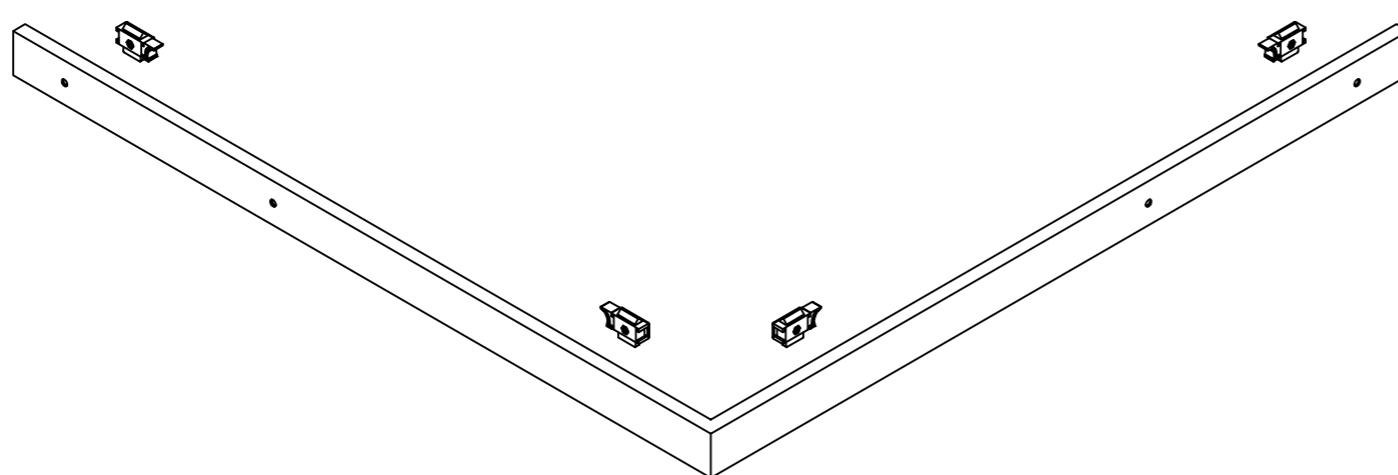


注意轨道方向

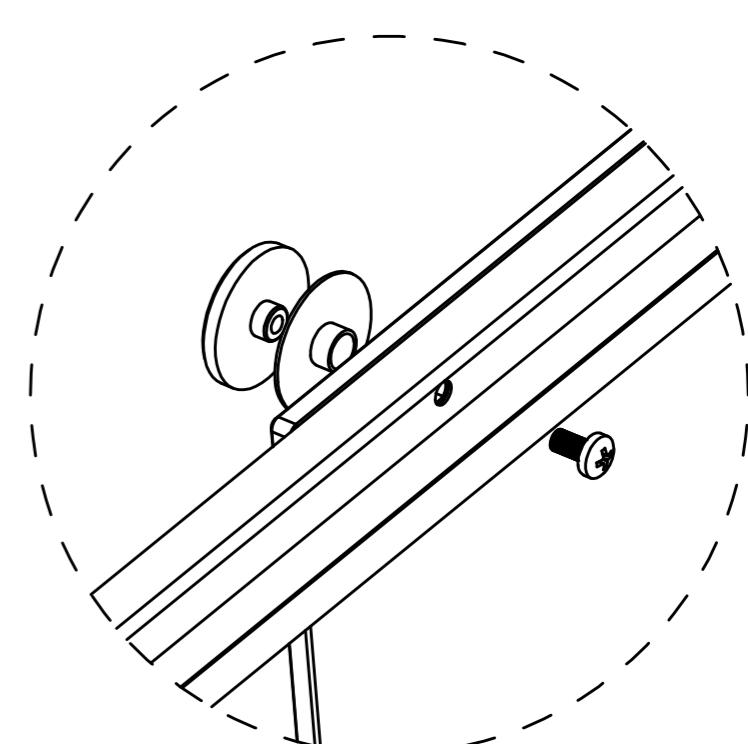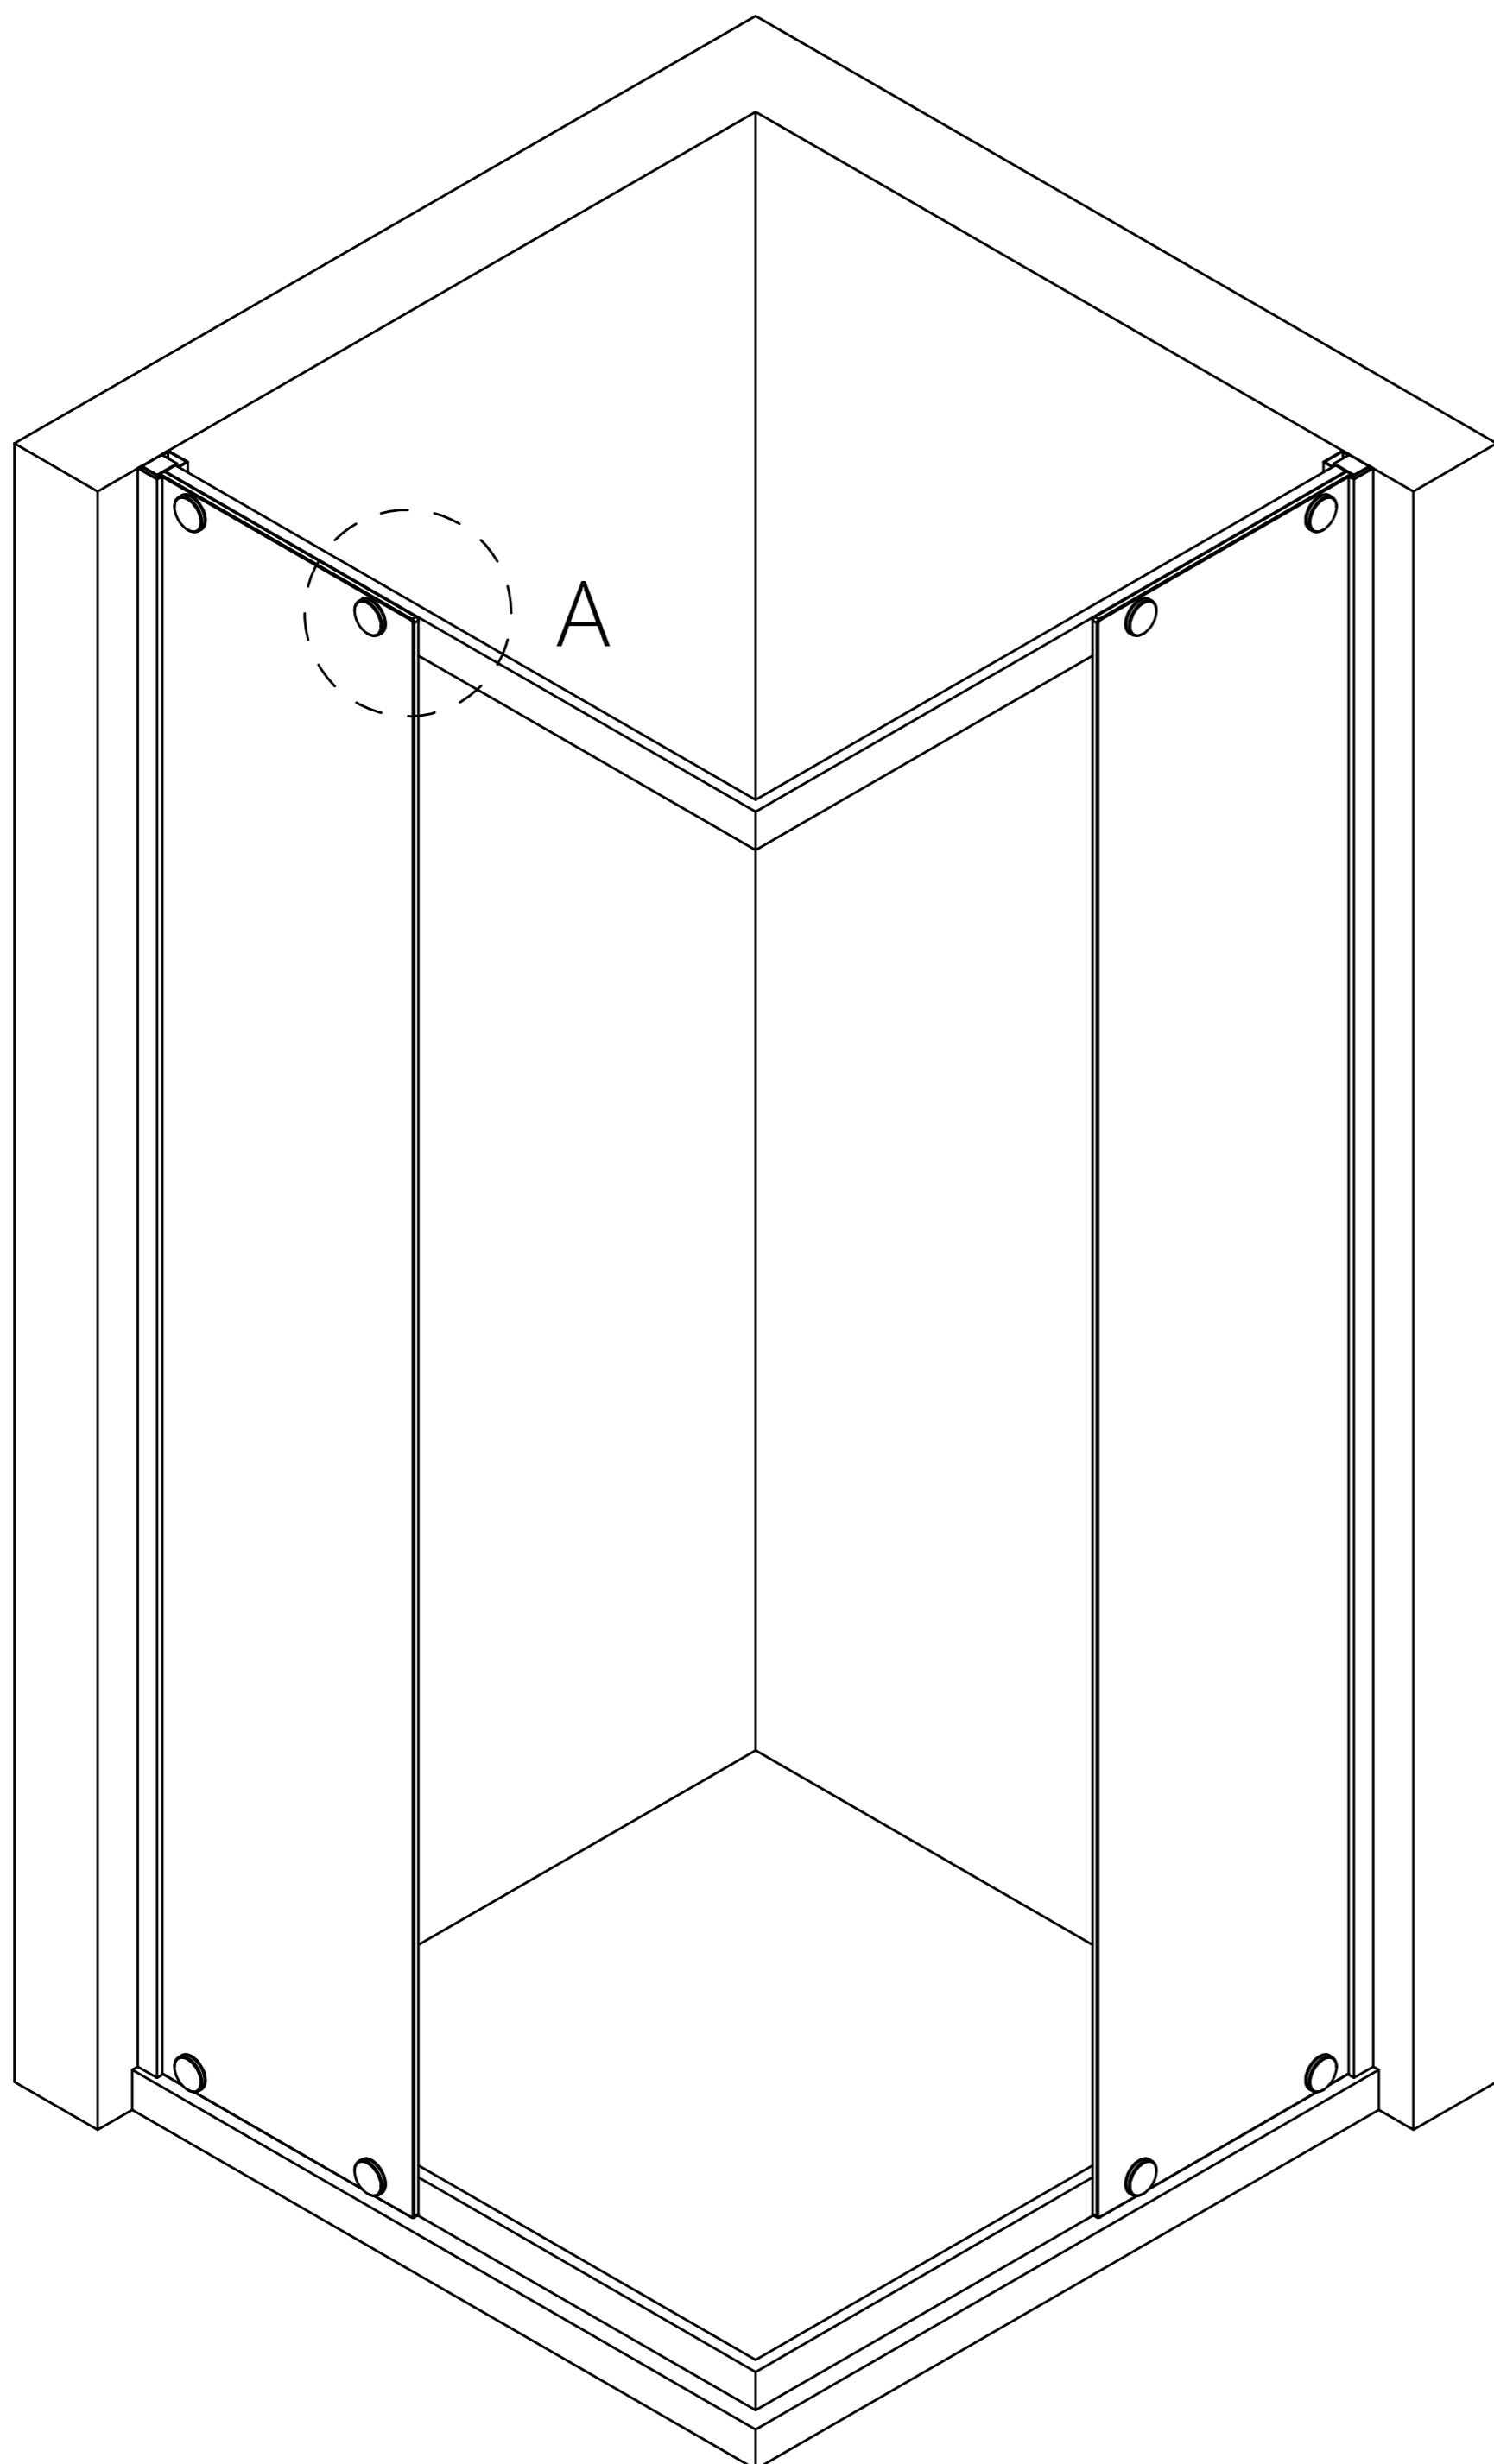


A处放大


# 1. 安装固玻立柱

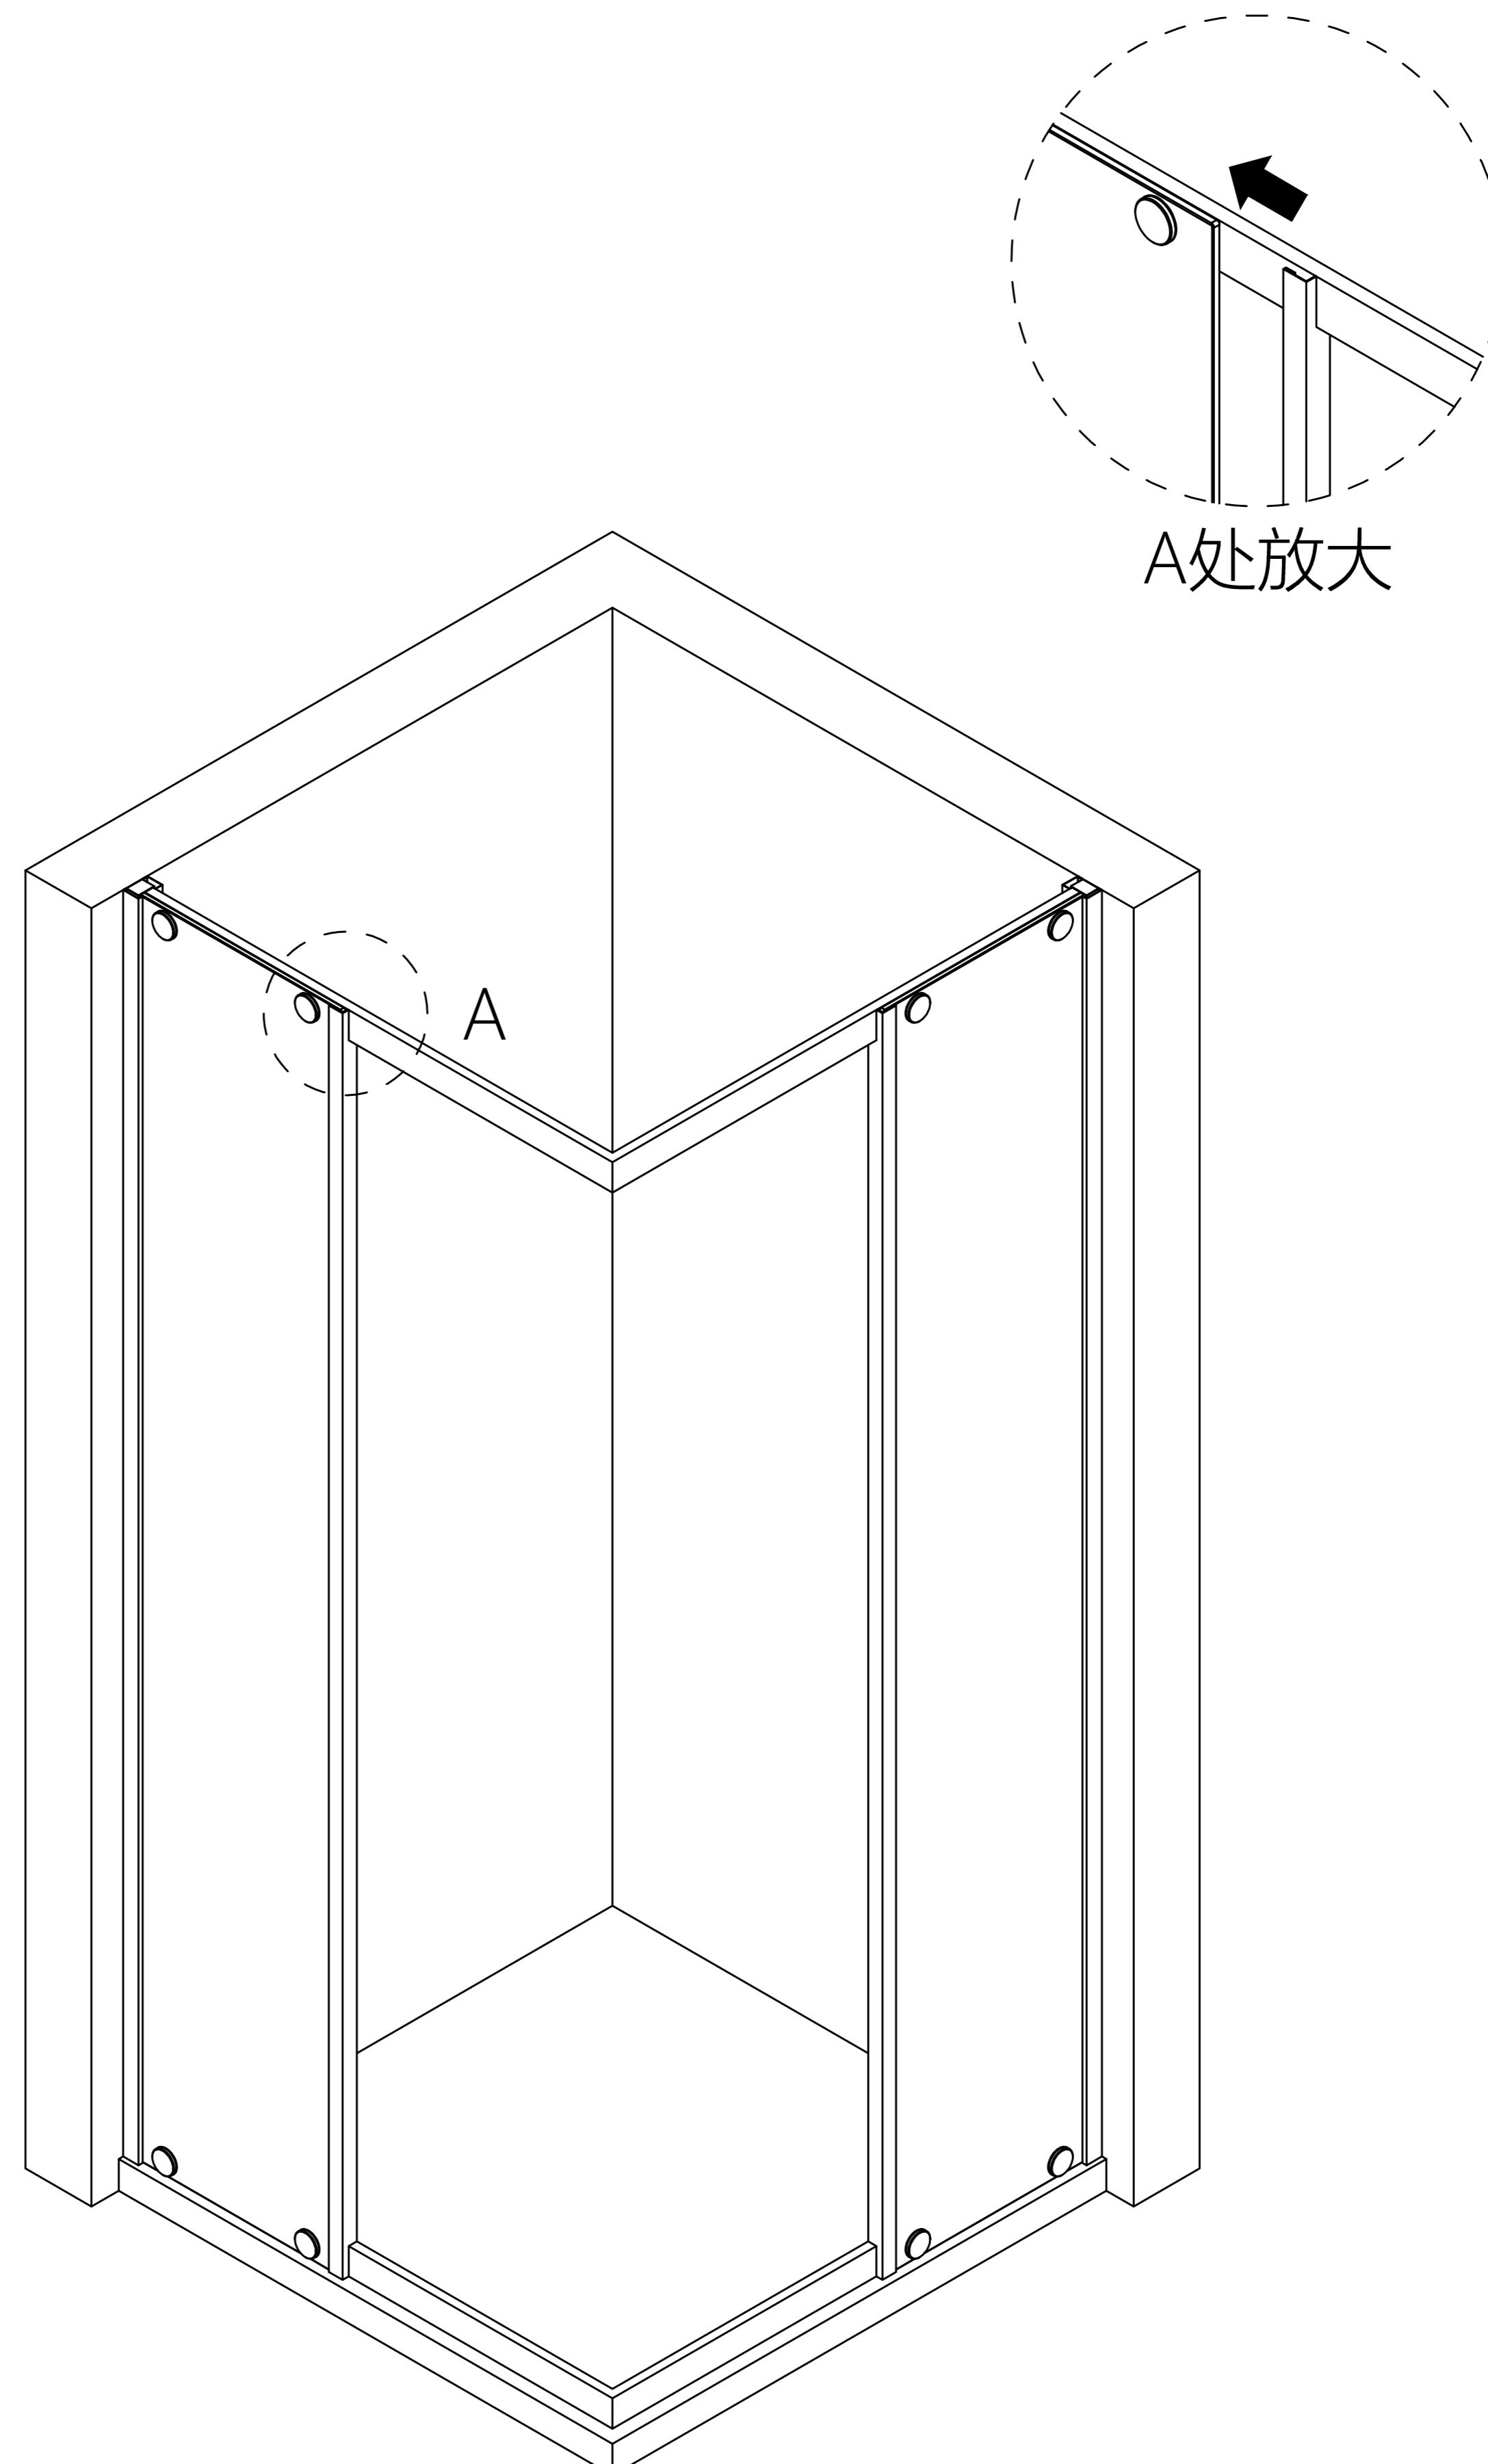


# 1.组装门玻滑轮

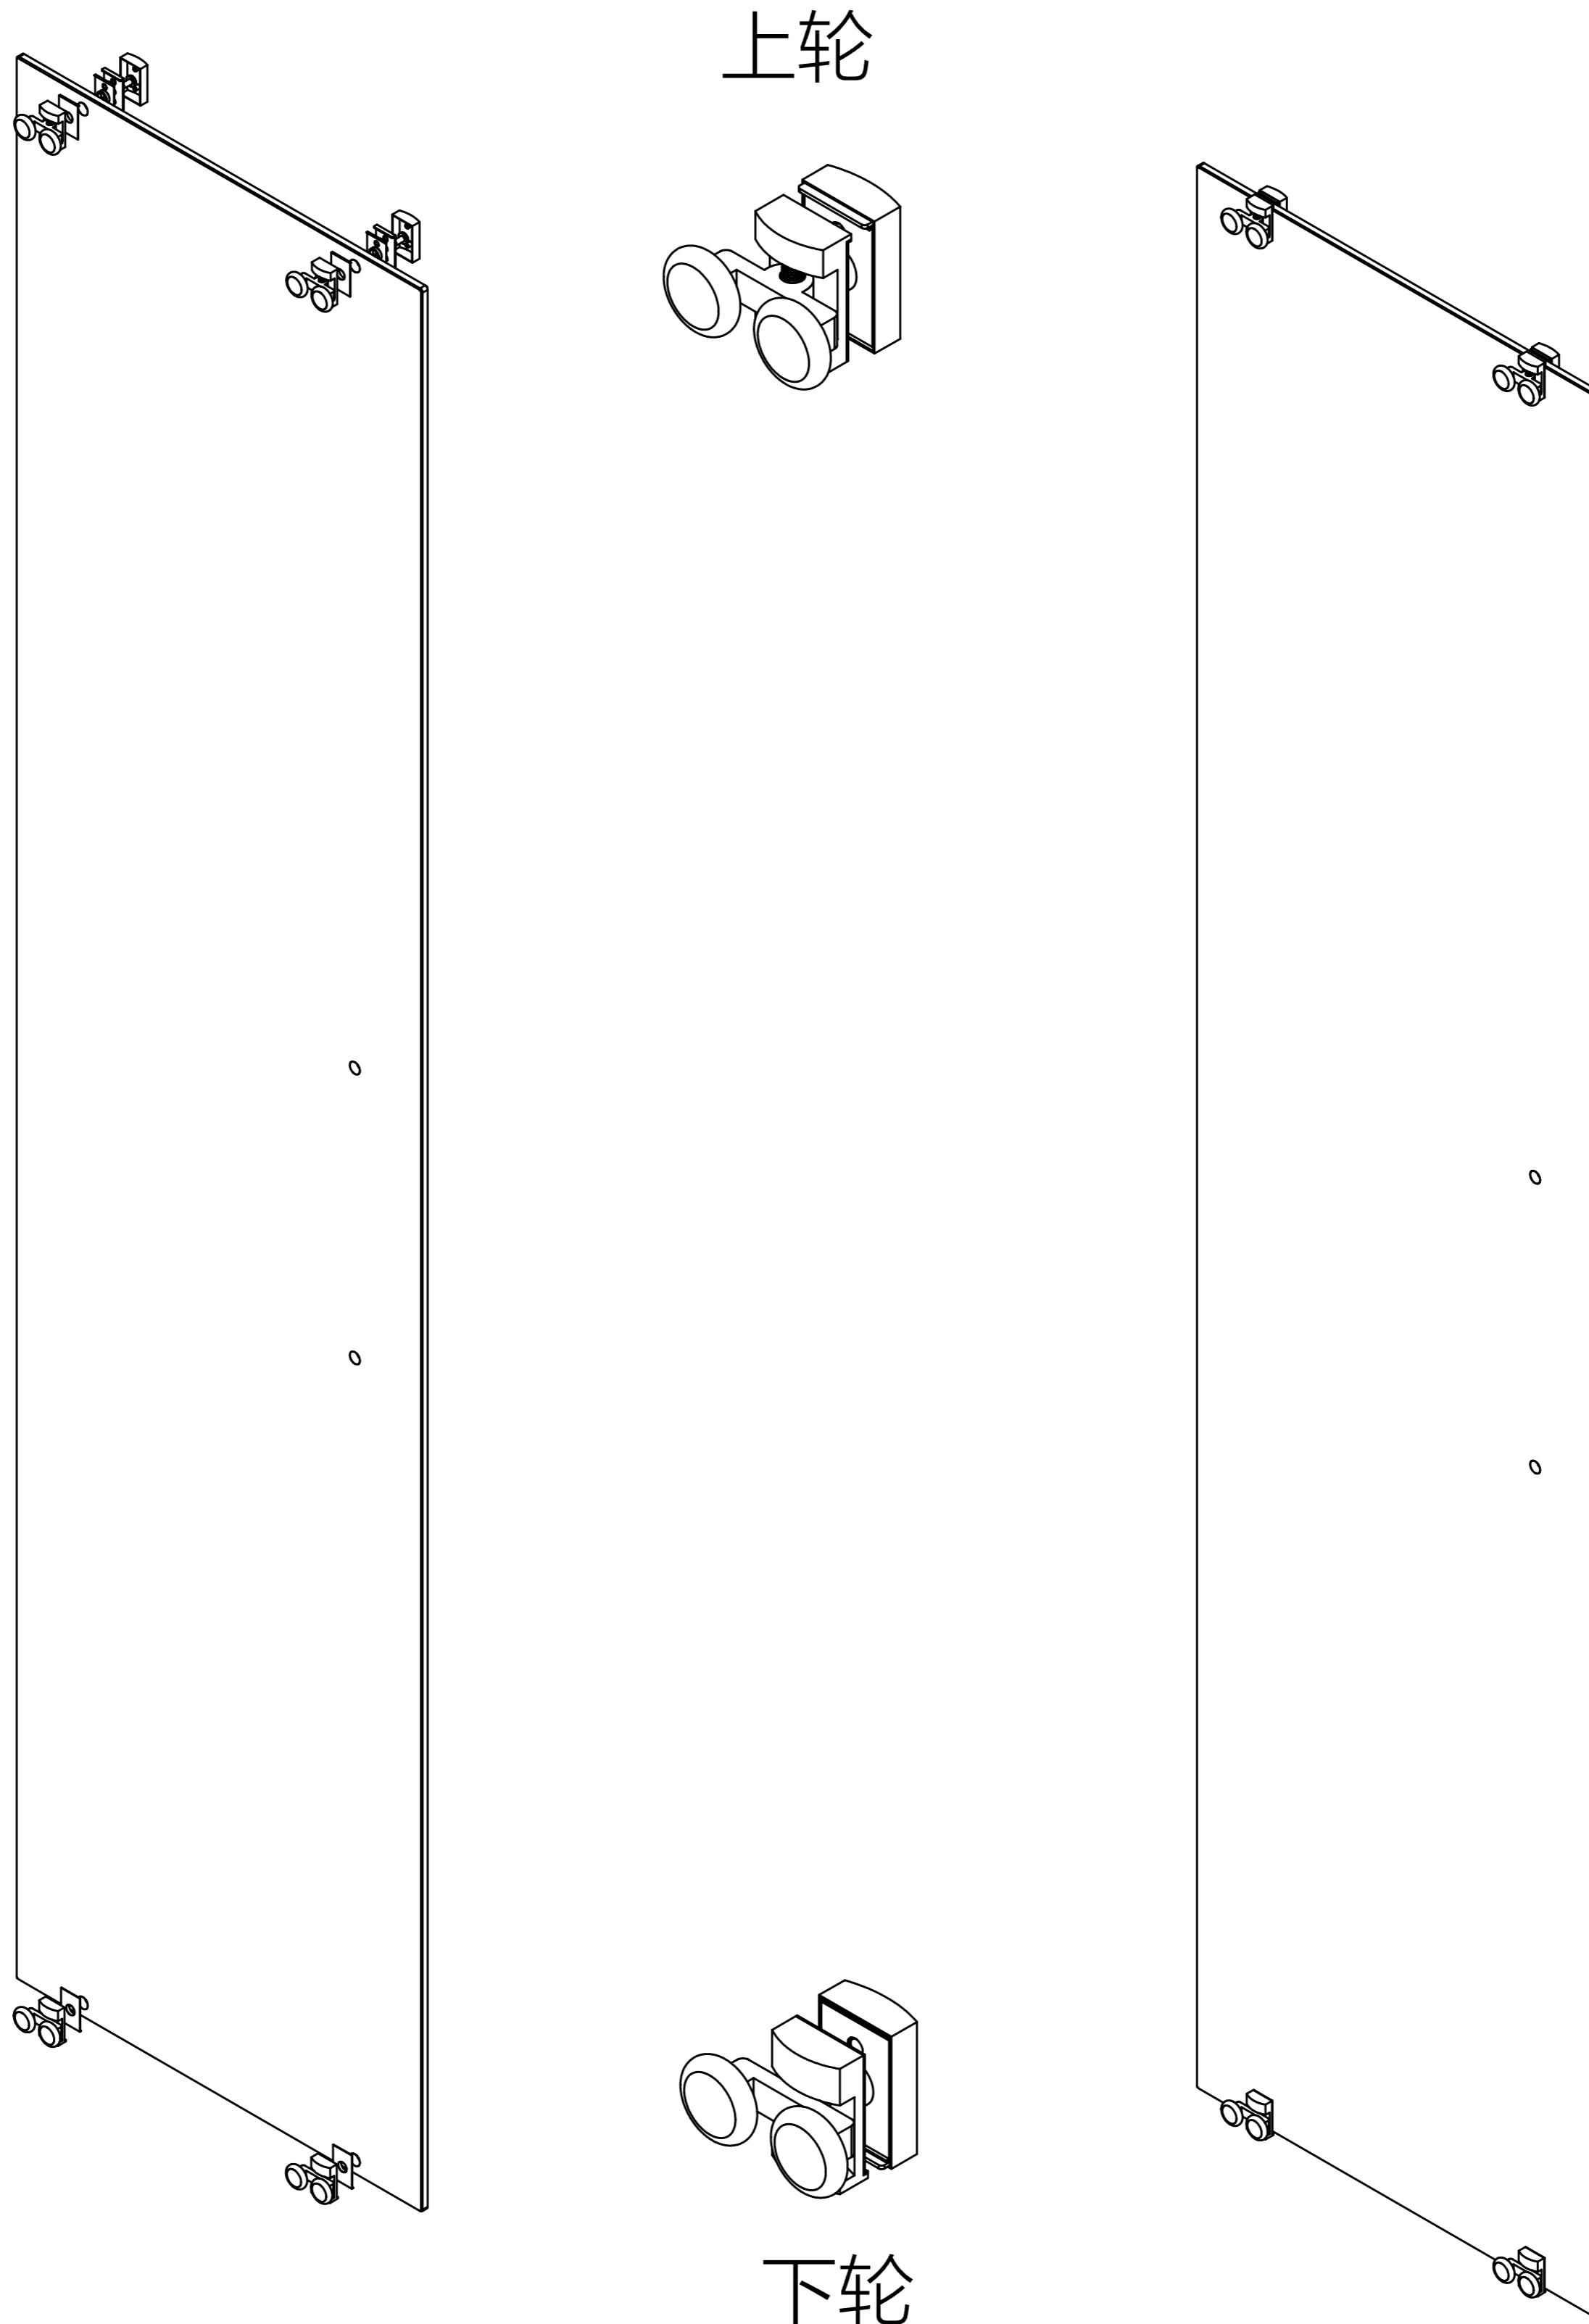


# 1.门玻挂入轨道

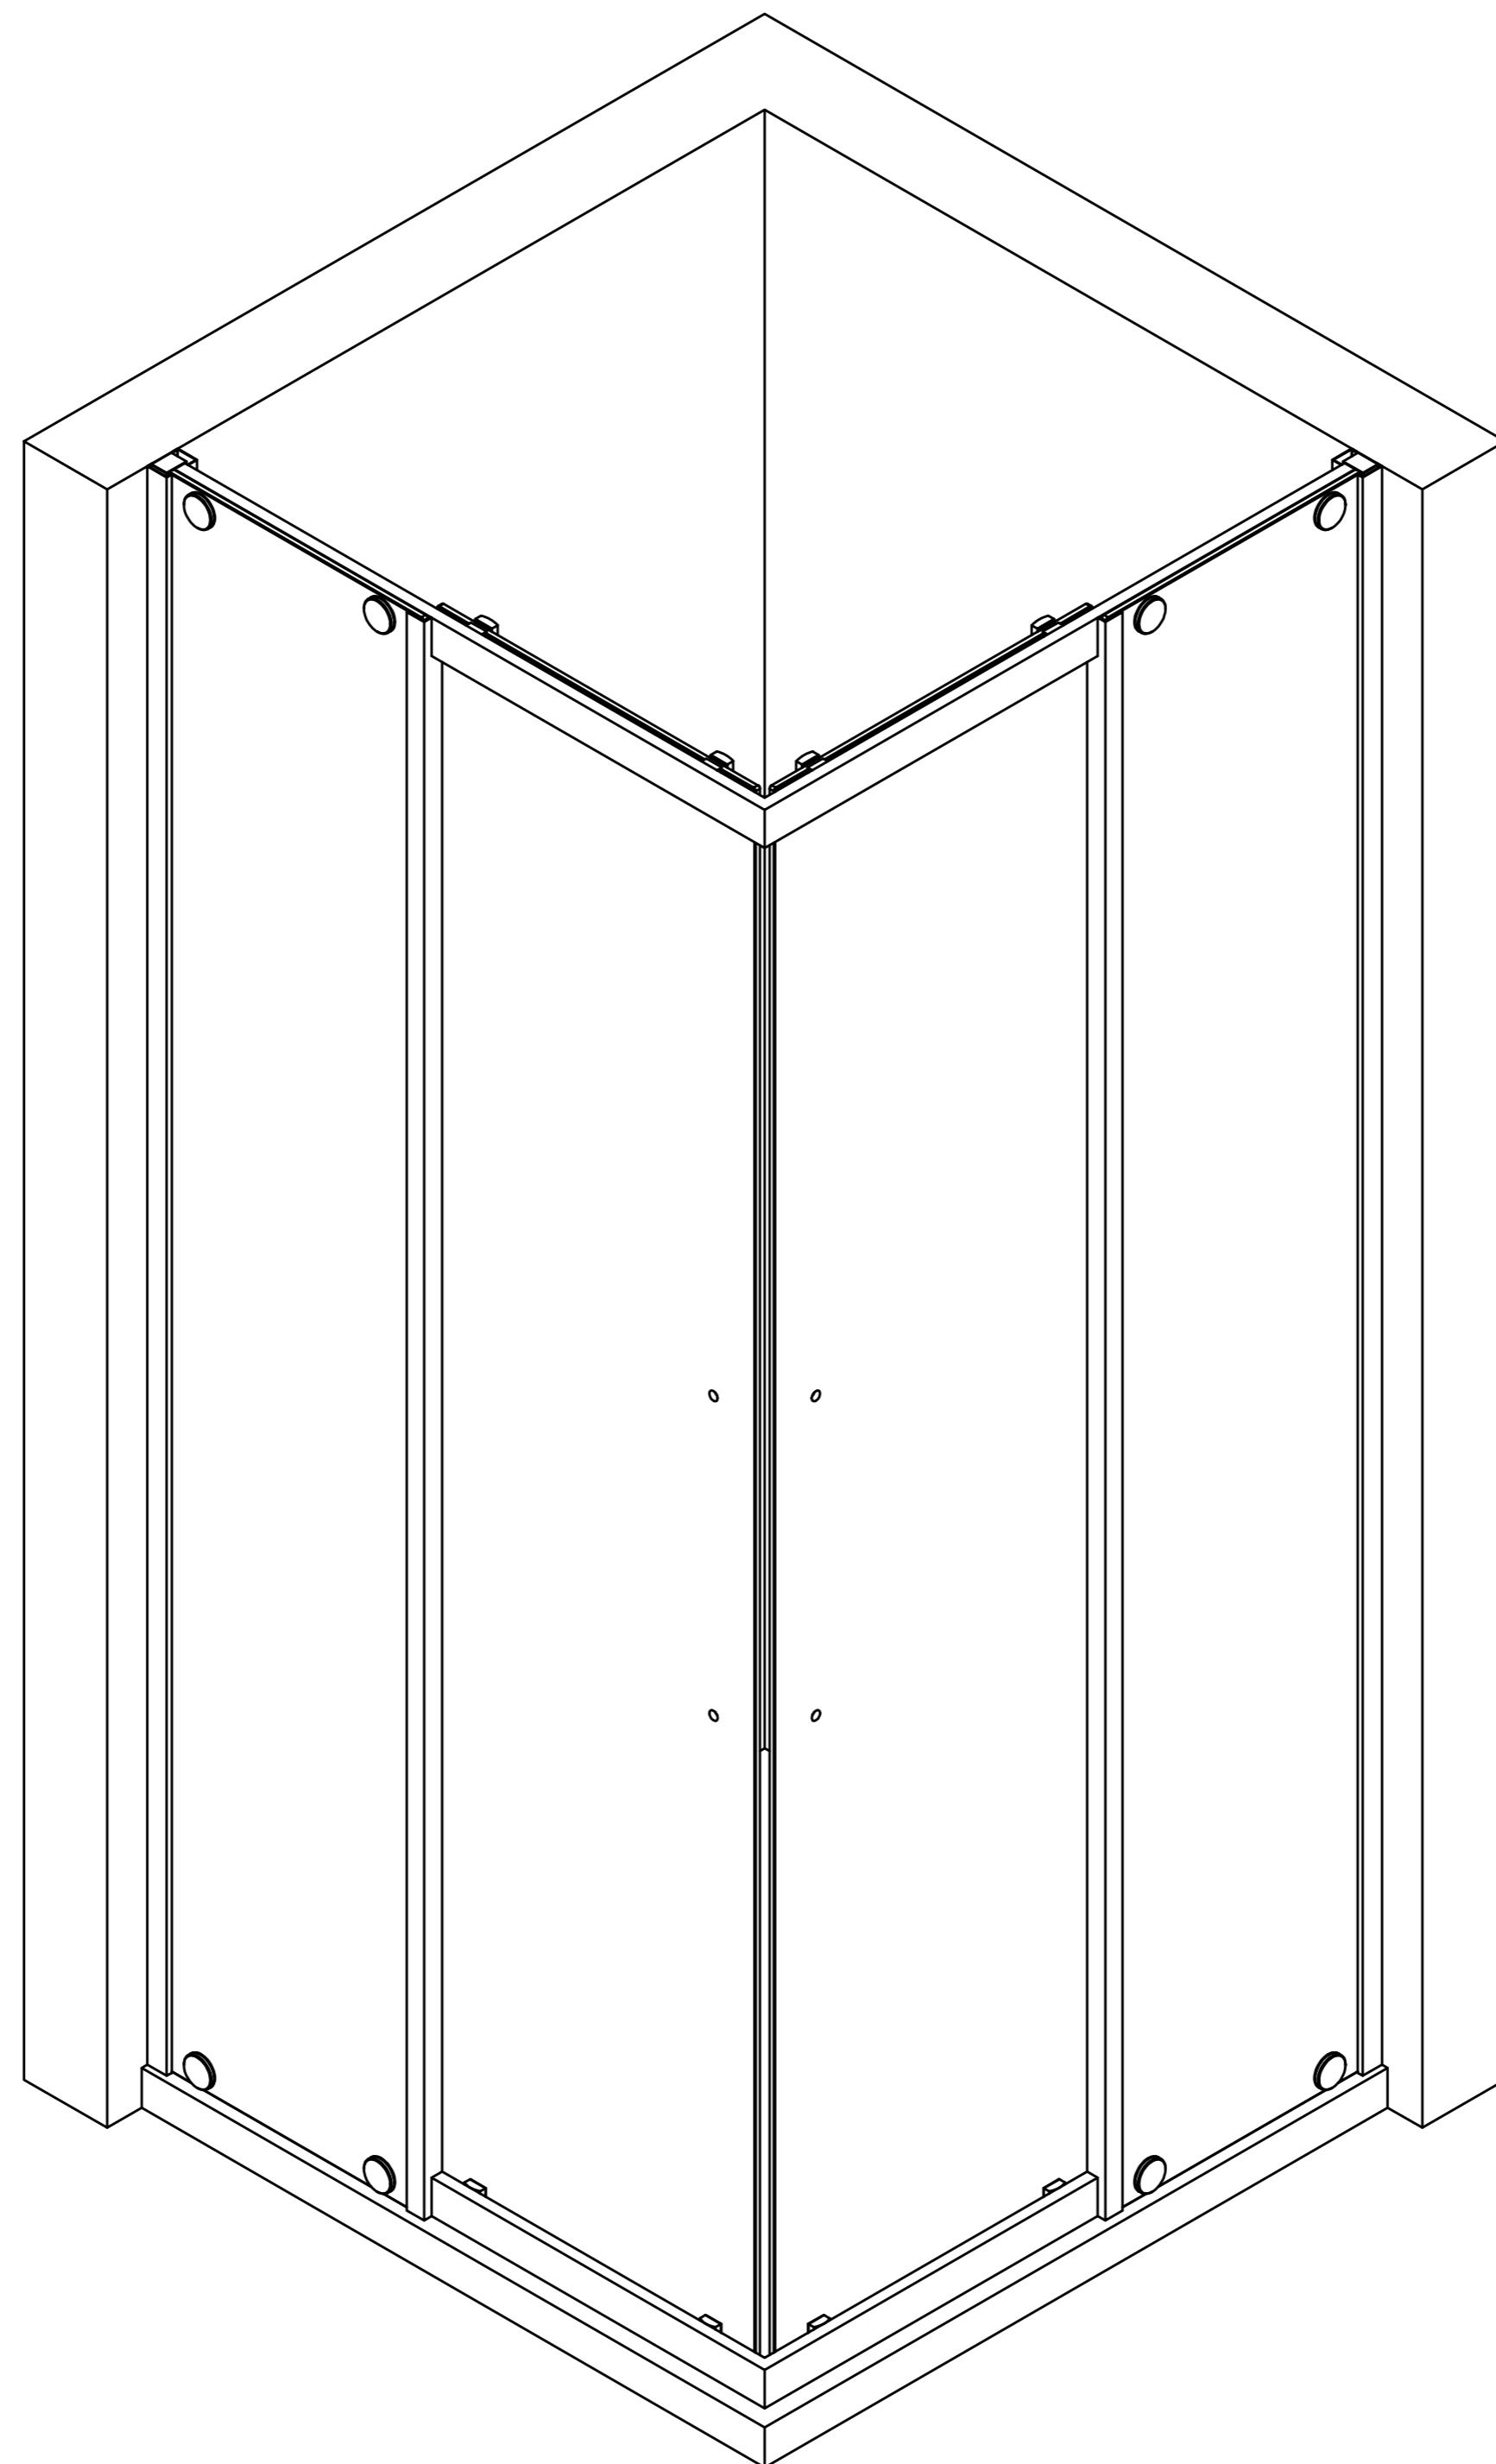


- 1.安装拉手
- 2.安装胶条/磁条

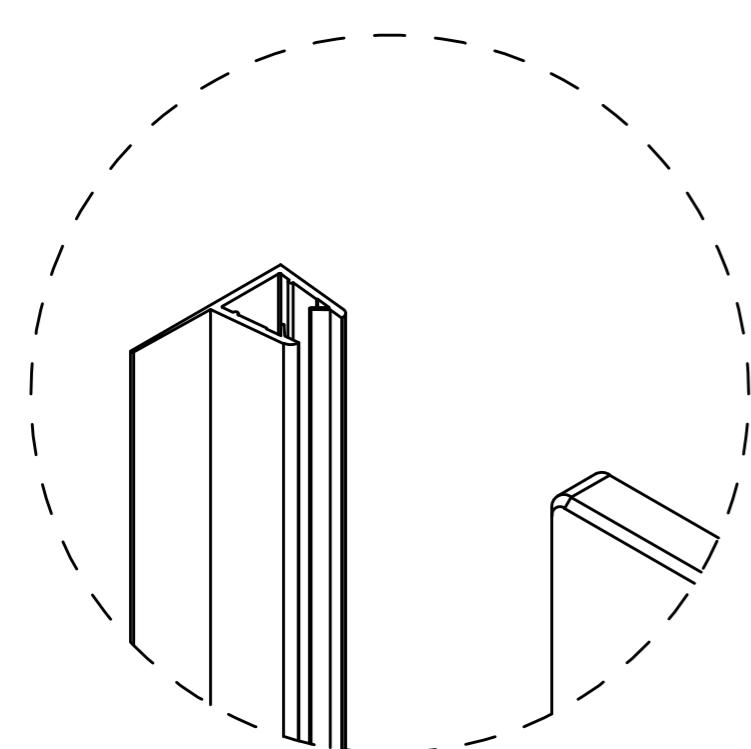


A处放大

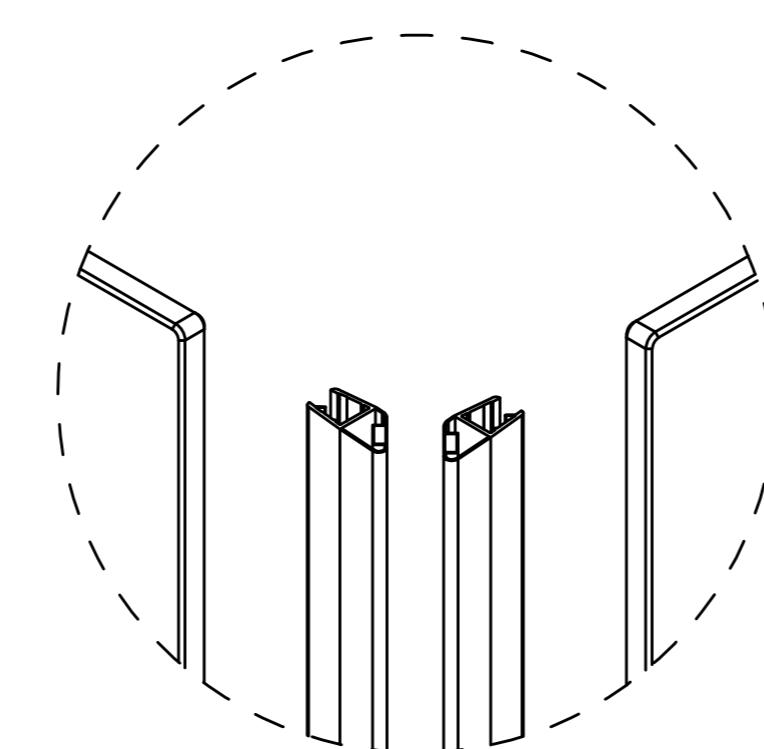

B处放大

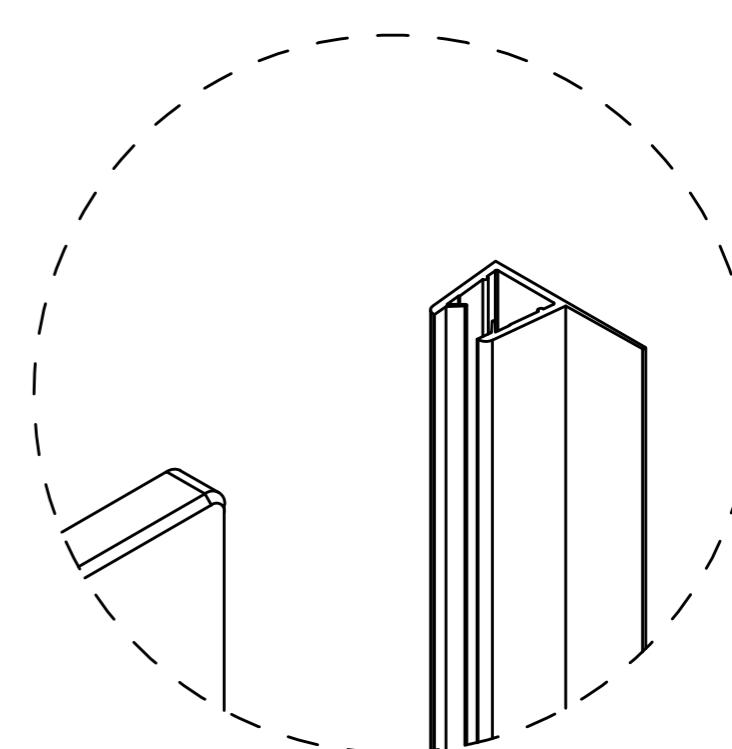

C处放大

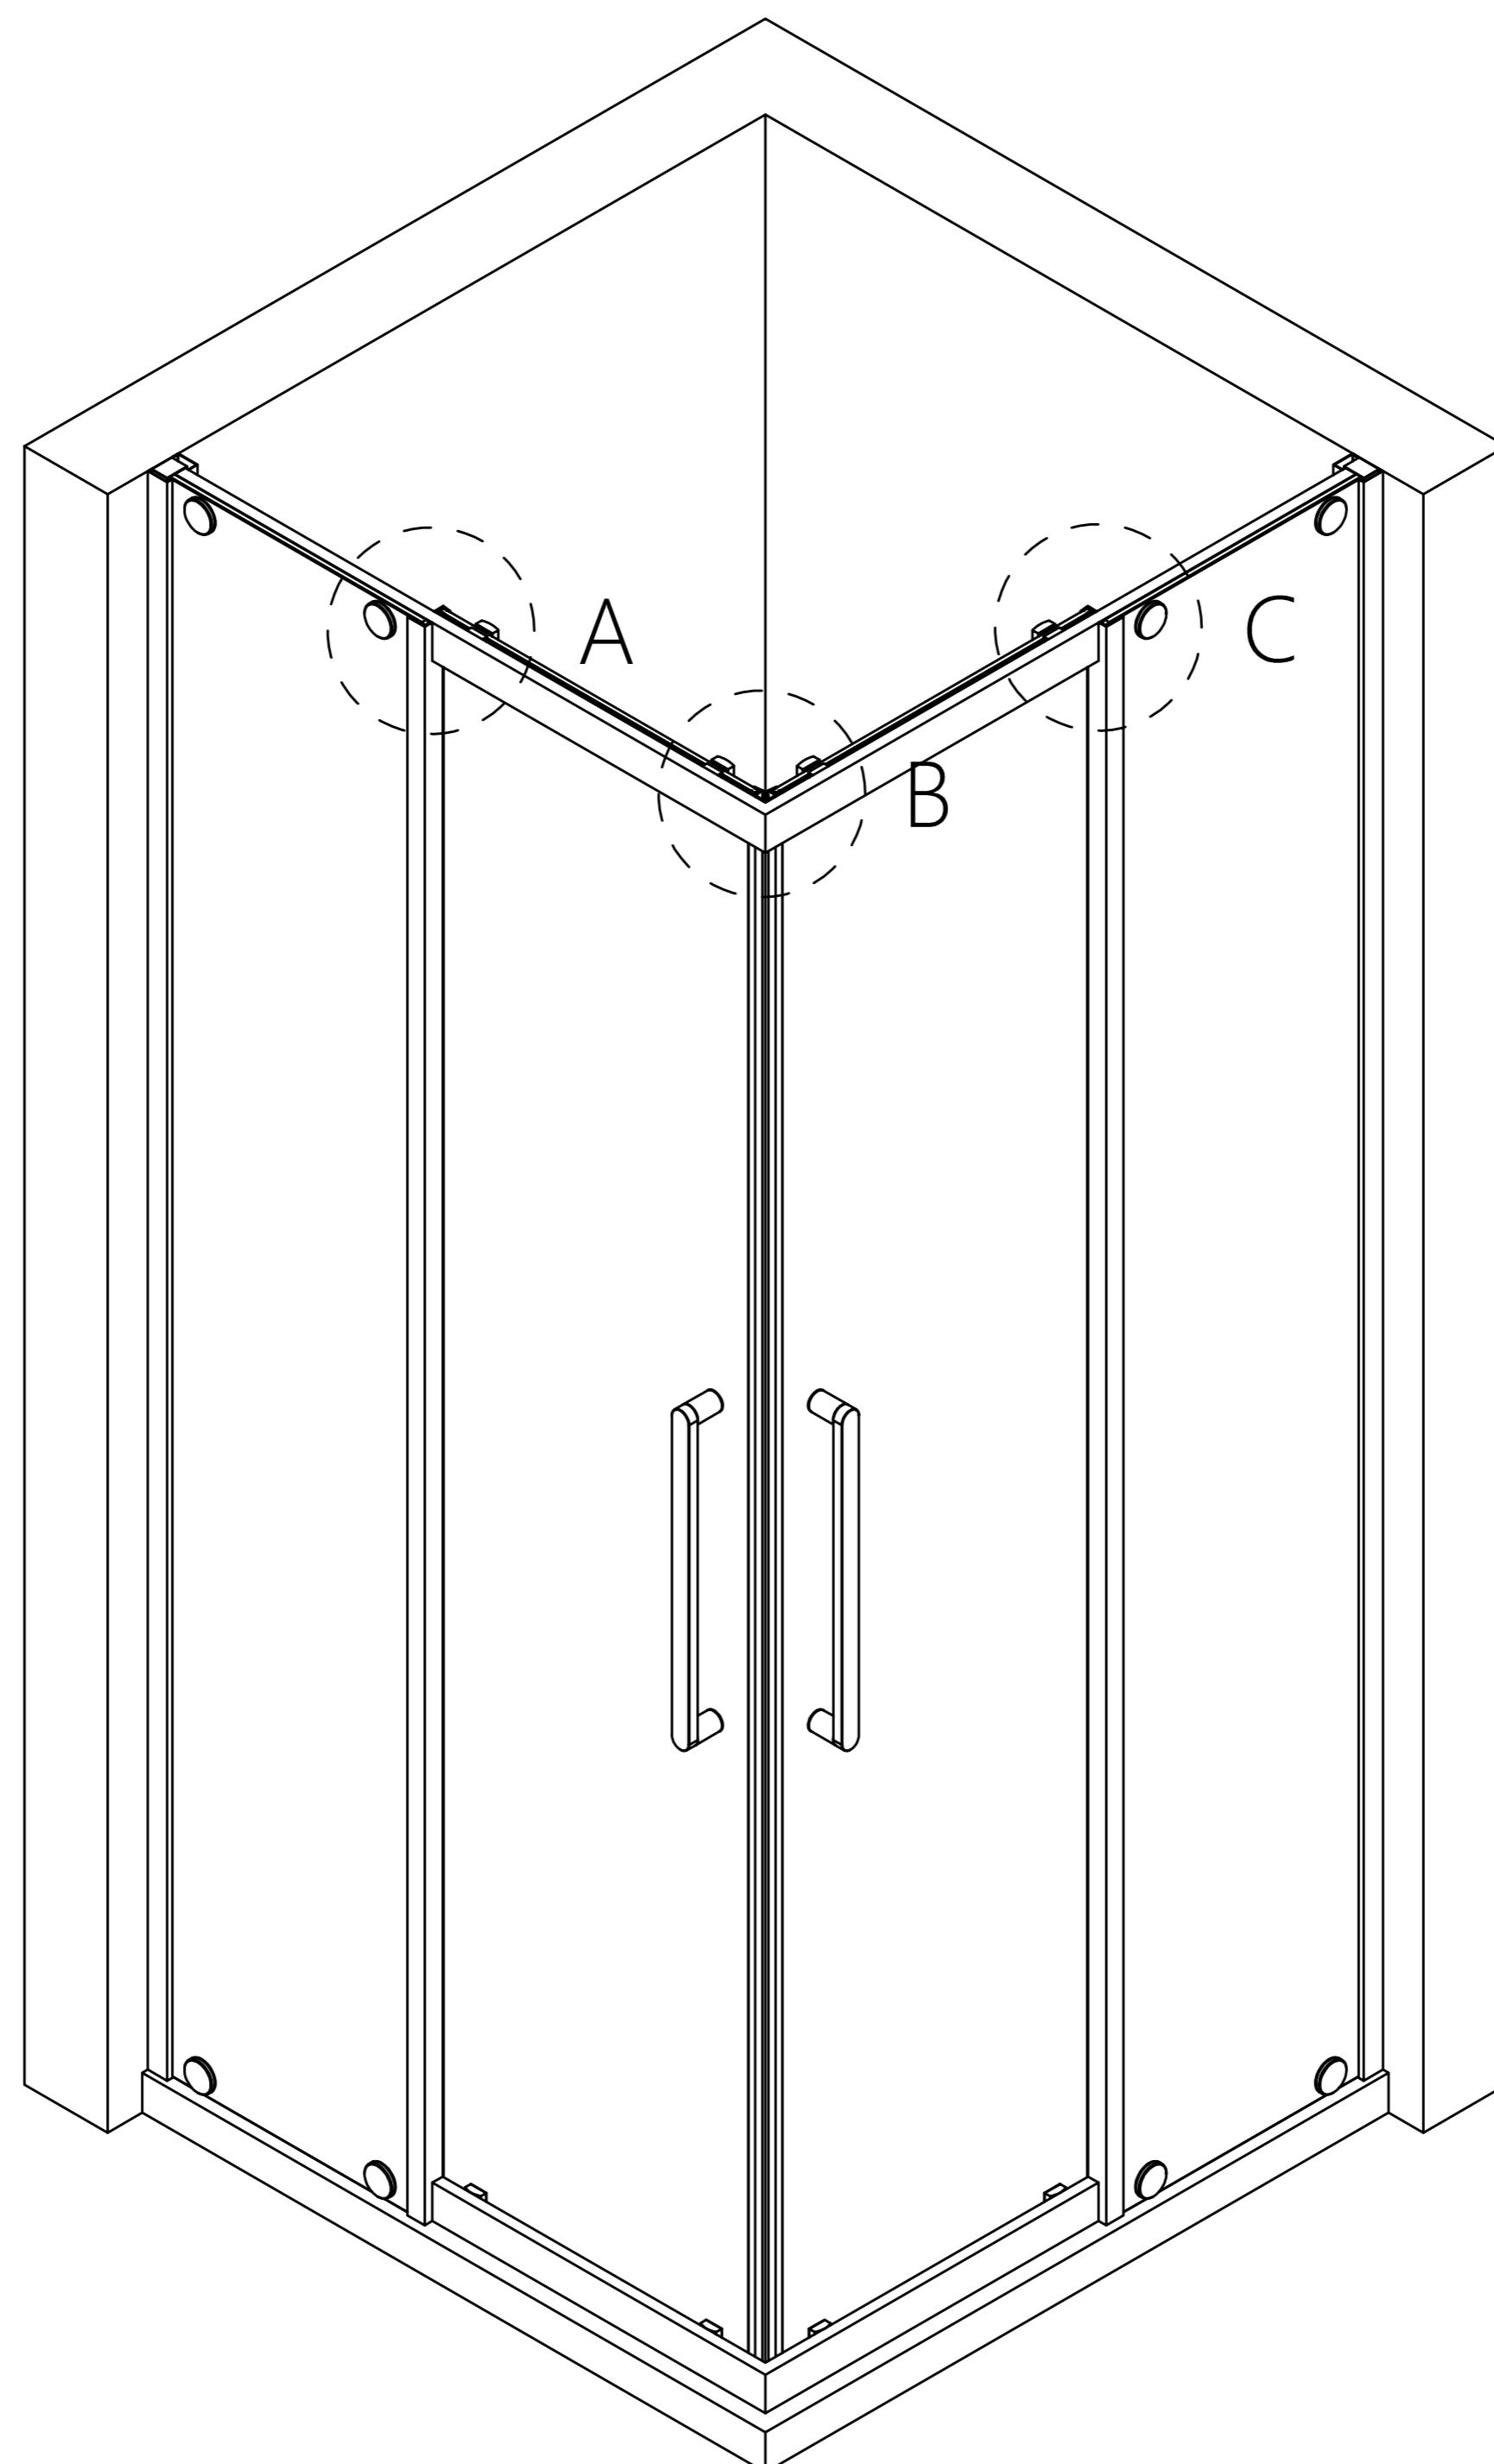

# 1.打防水胶

