

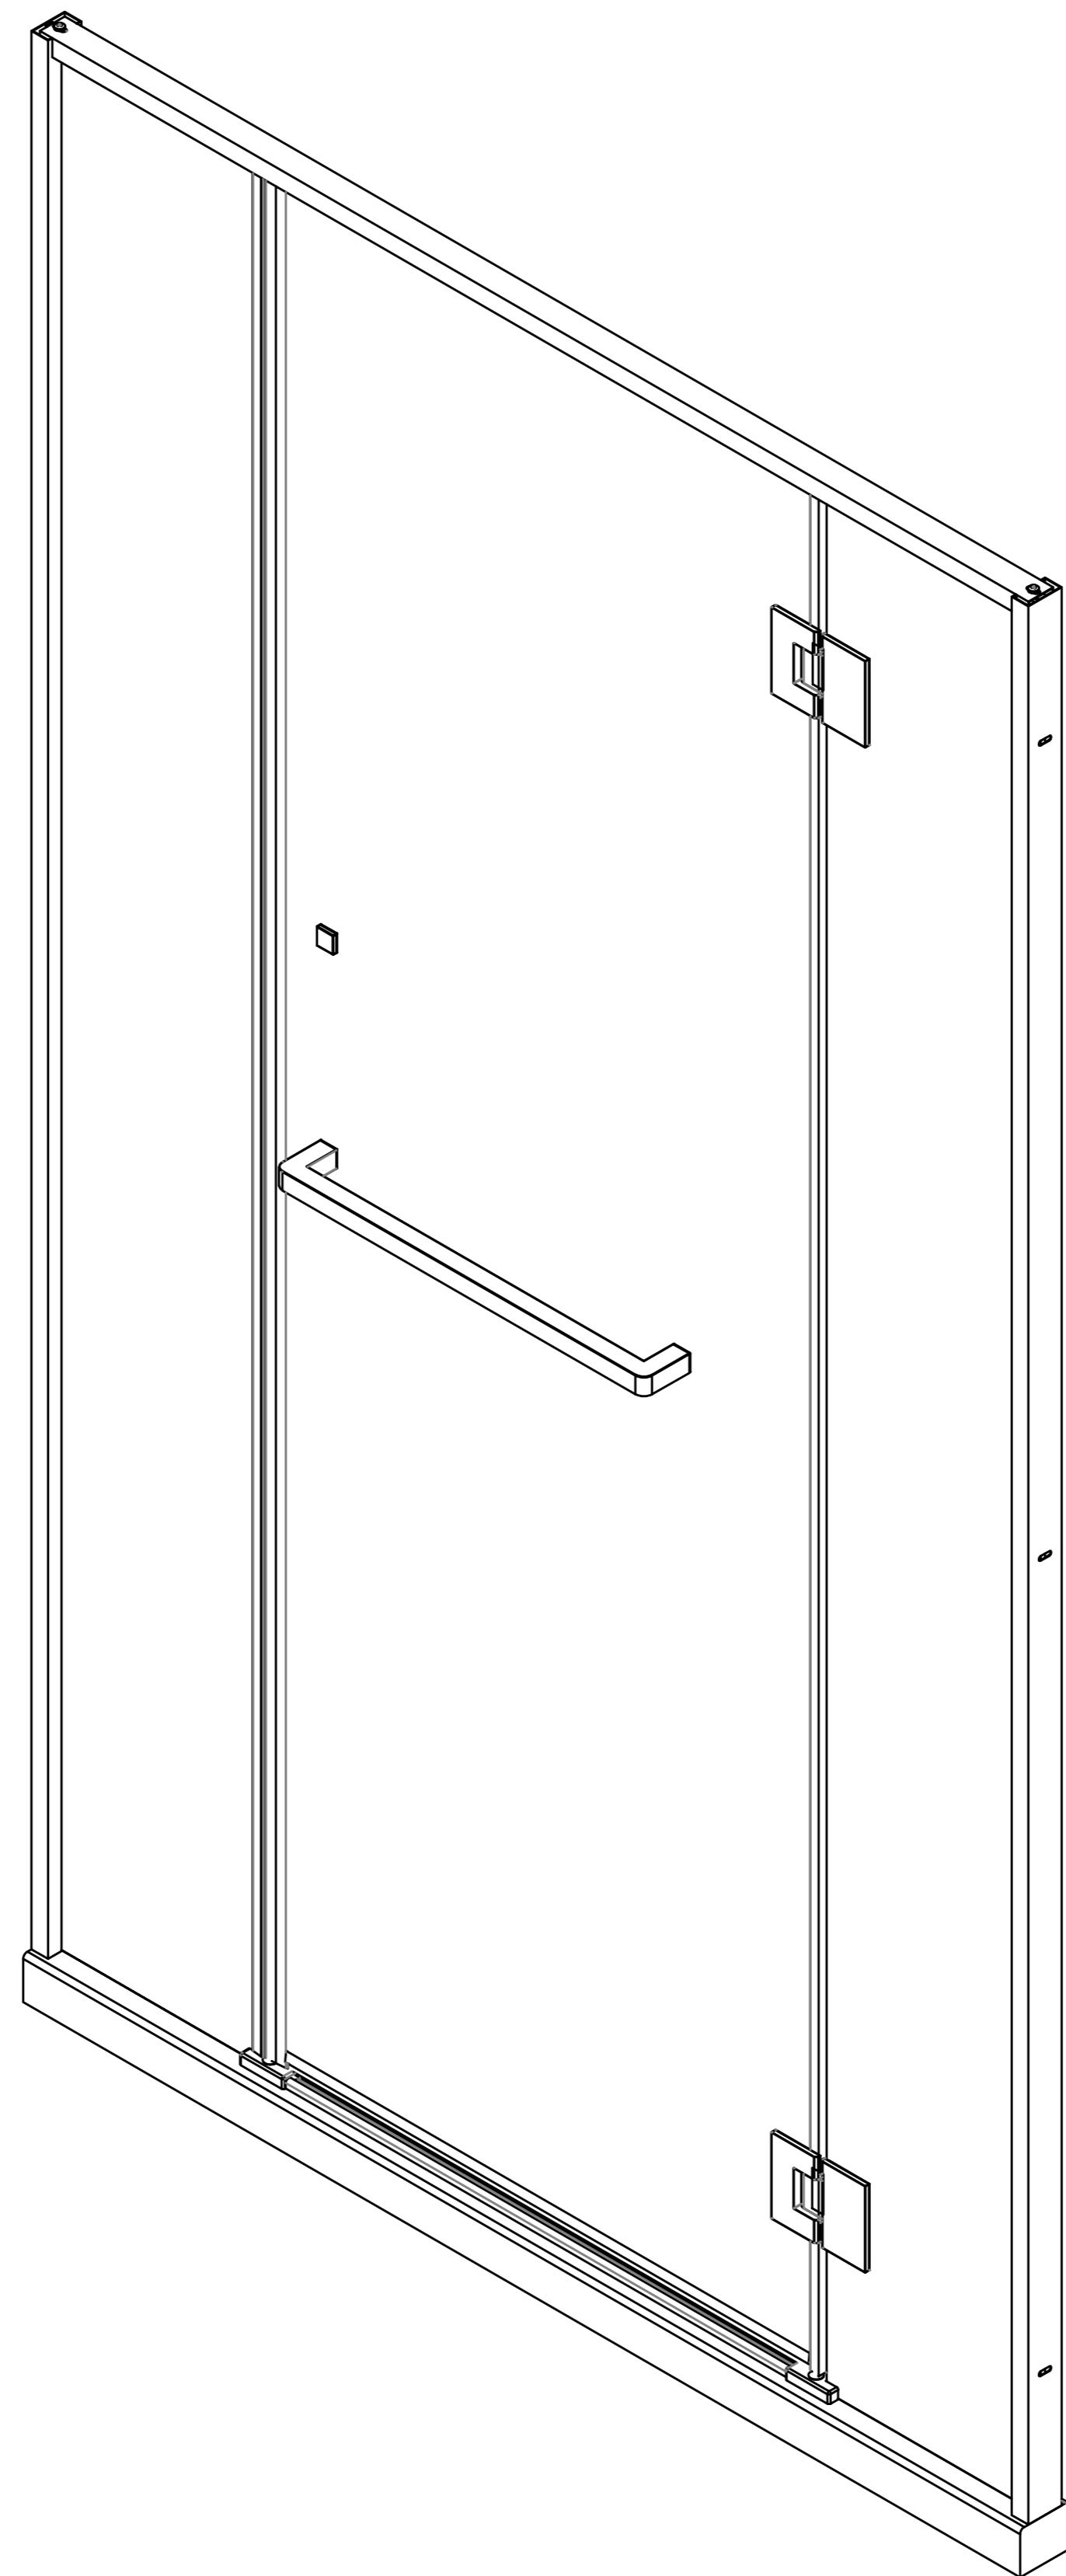


型号：A351 开门方式：平开门

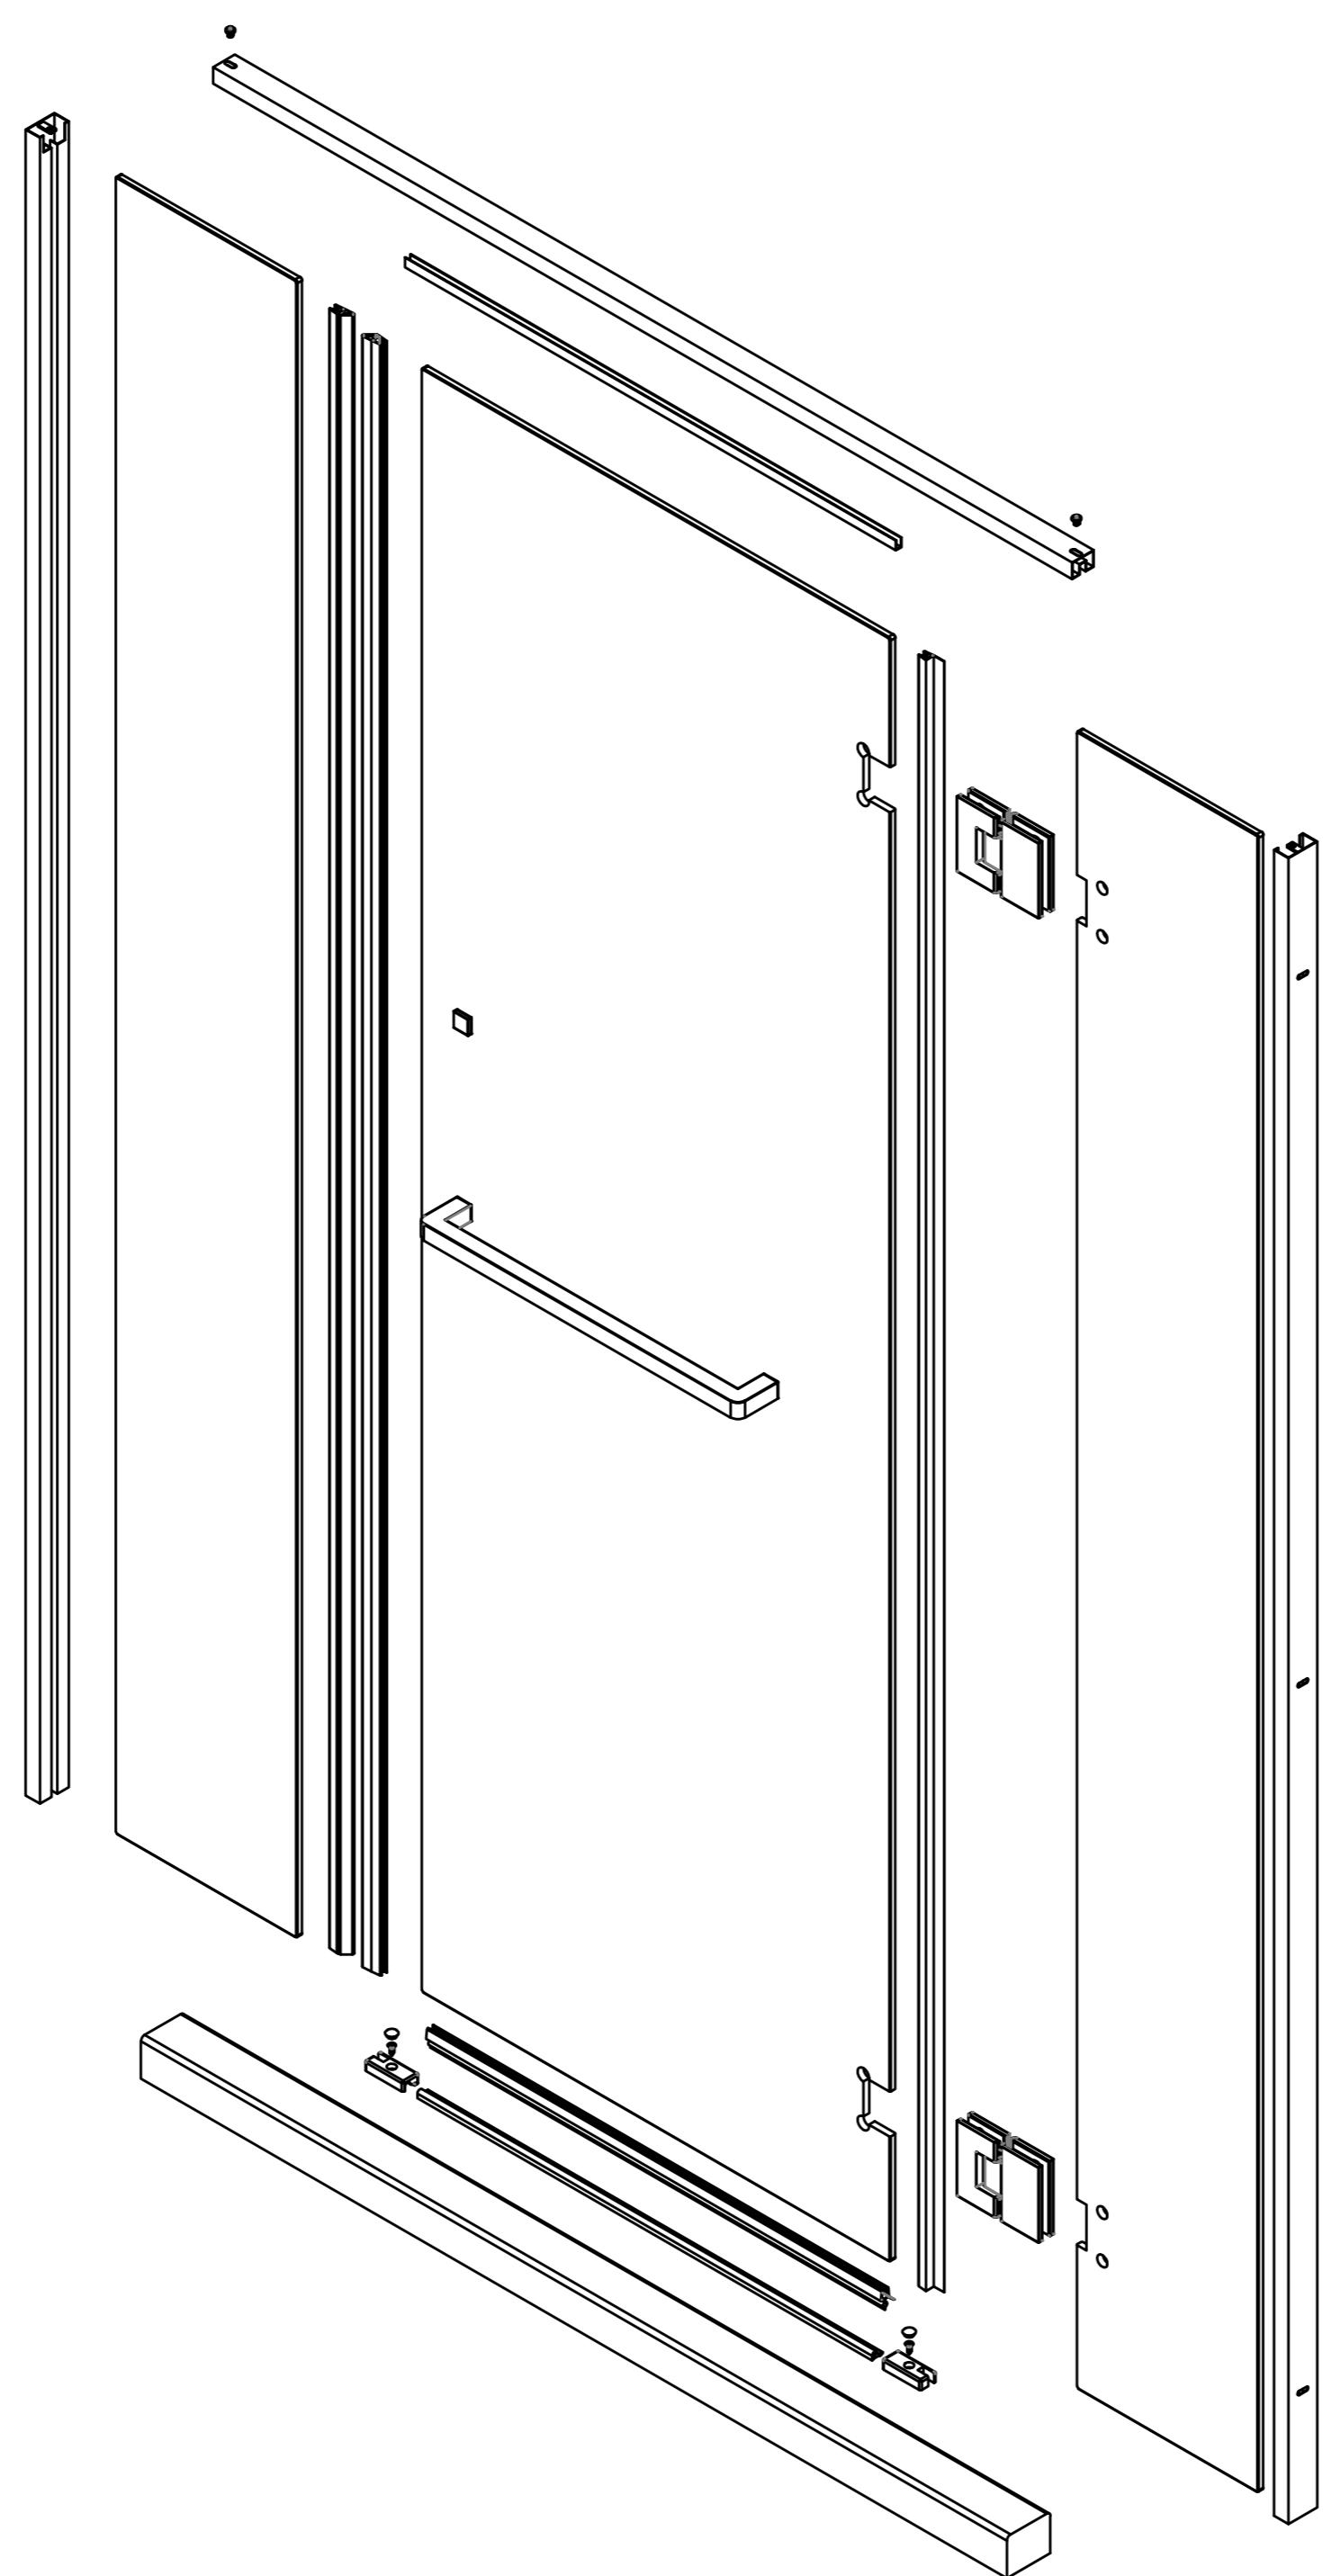

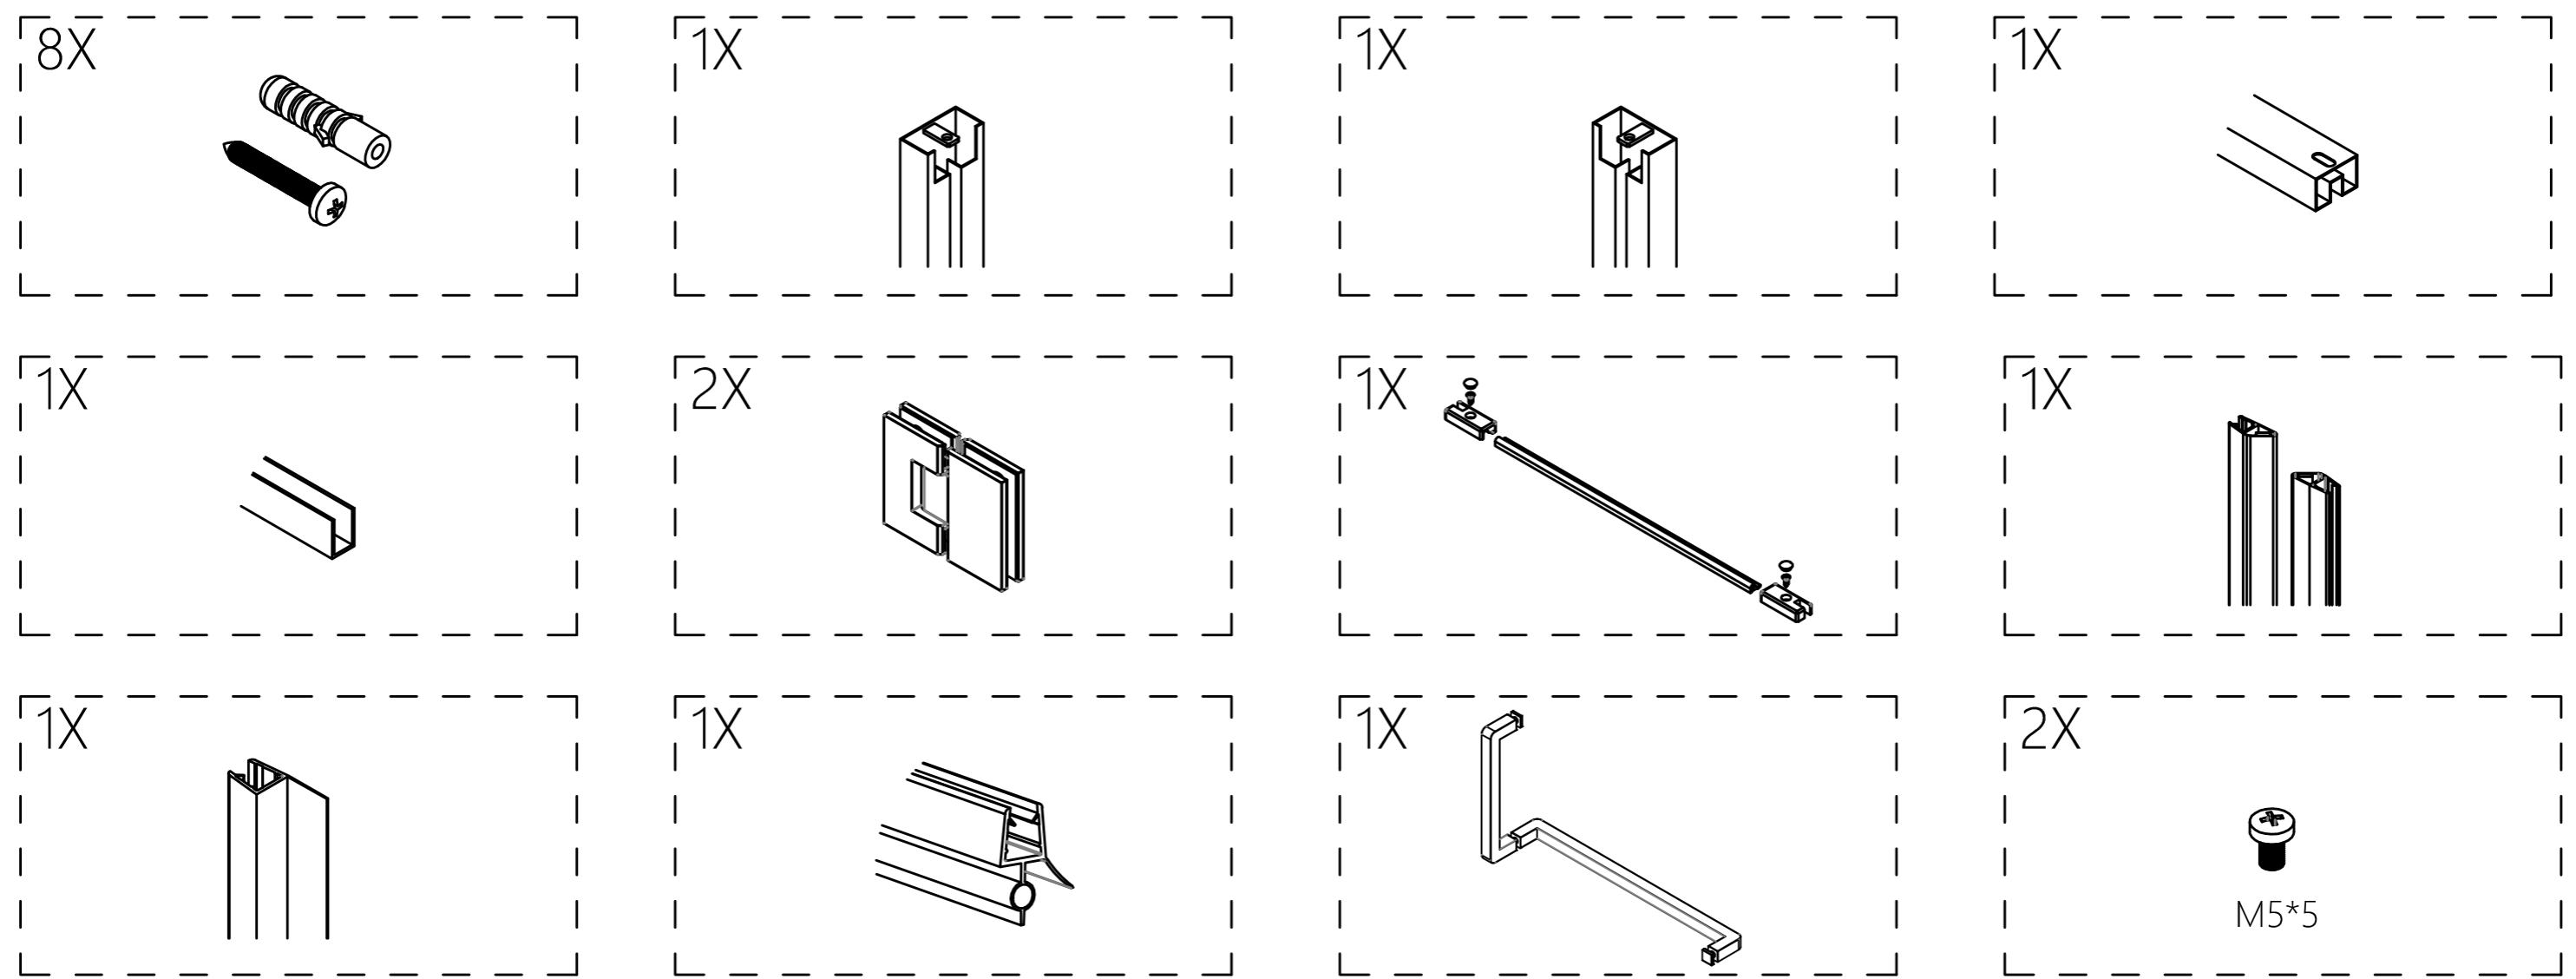


2


12





镇威五金玻璃制品(中山)有限公司

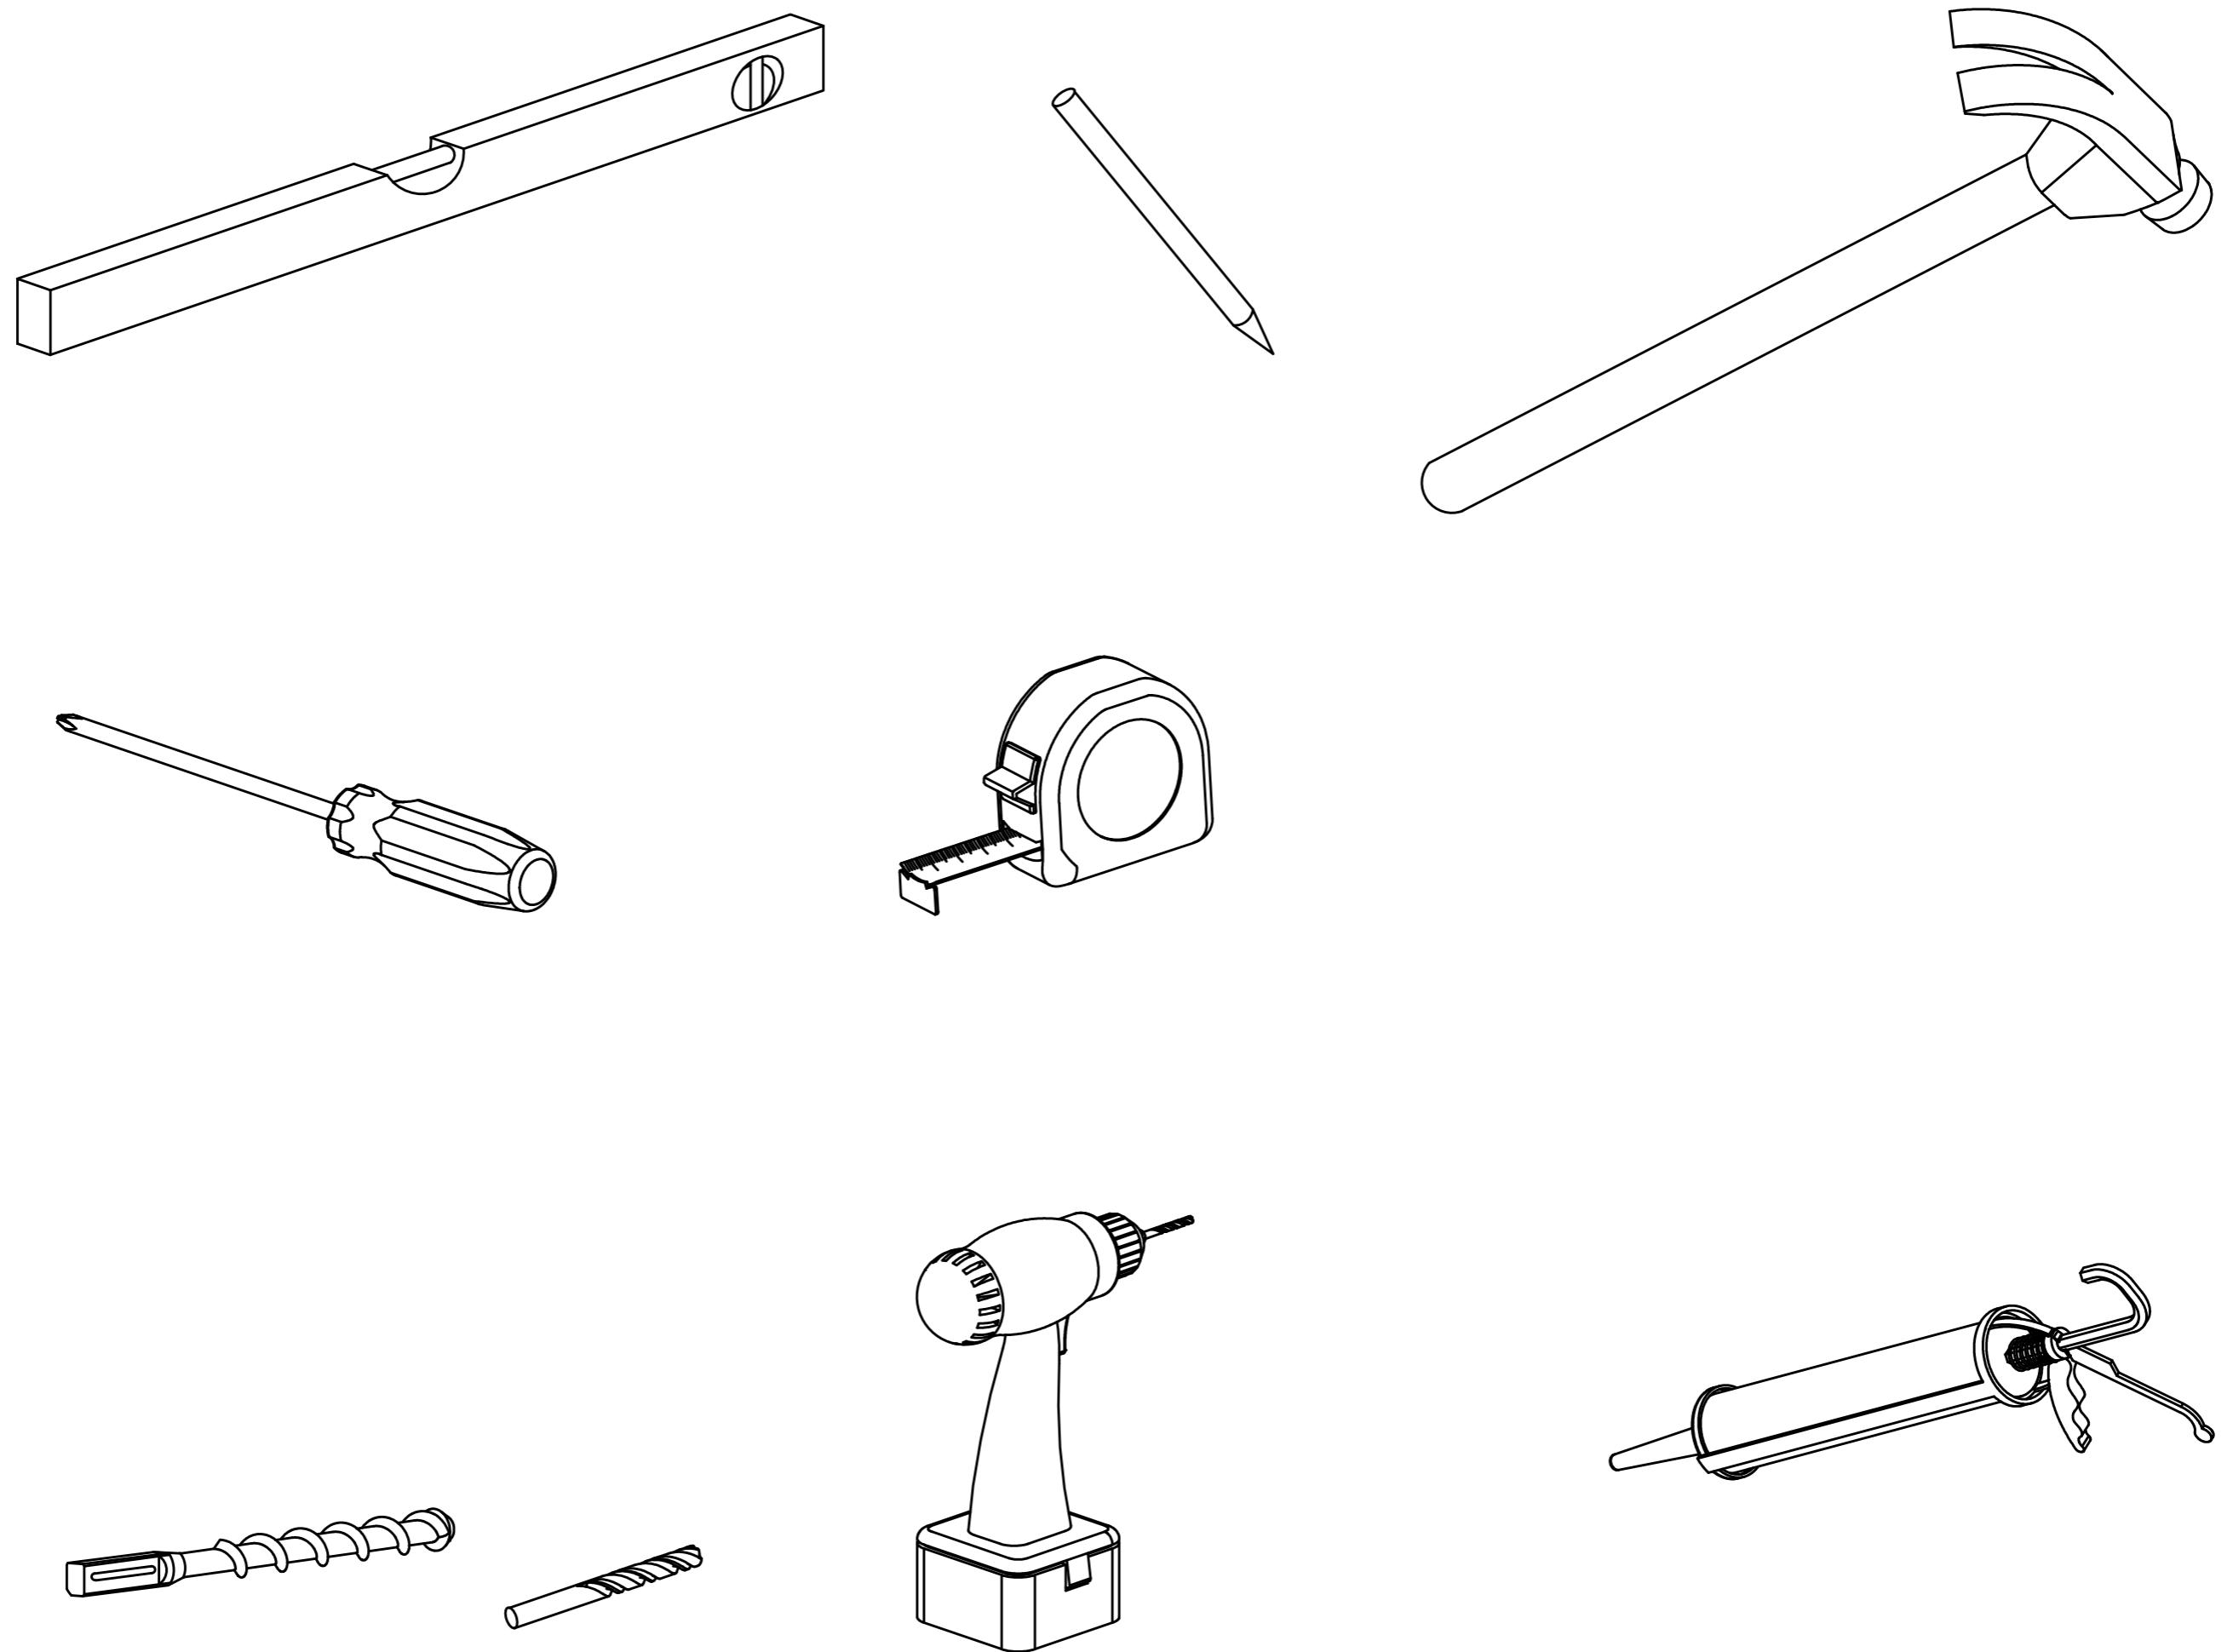


- 1.画安装辅助线
- 2.石基60MM宽, 距边10MM画线
- 3.无石基, 按照房体尺寸画线

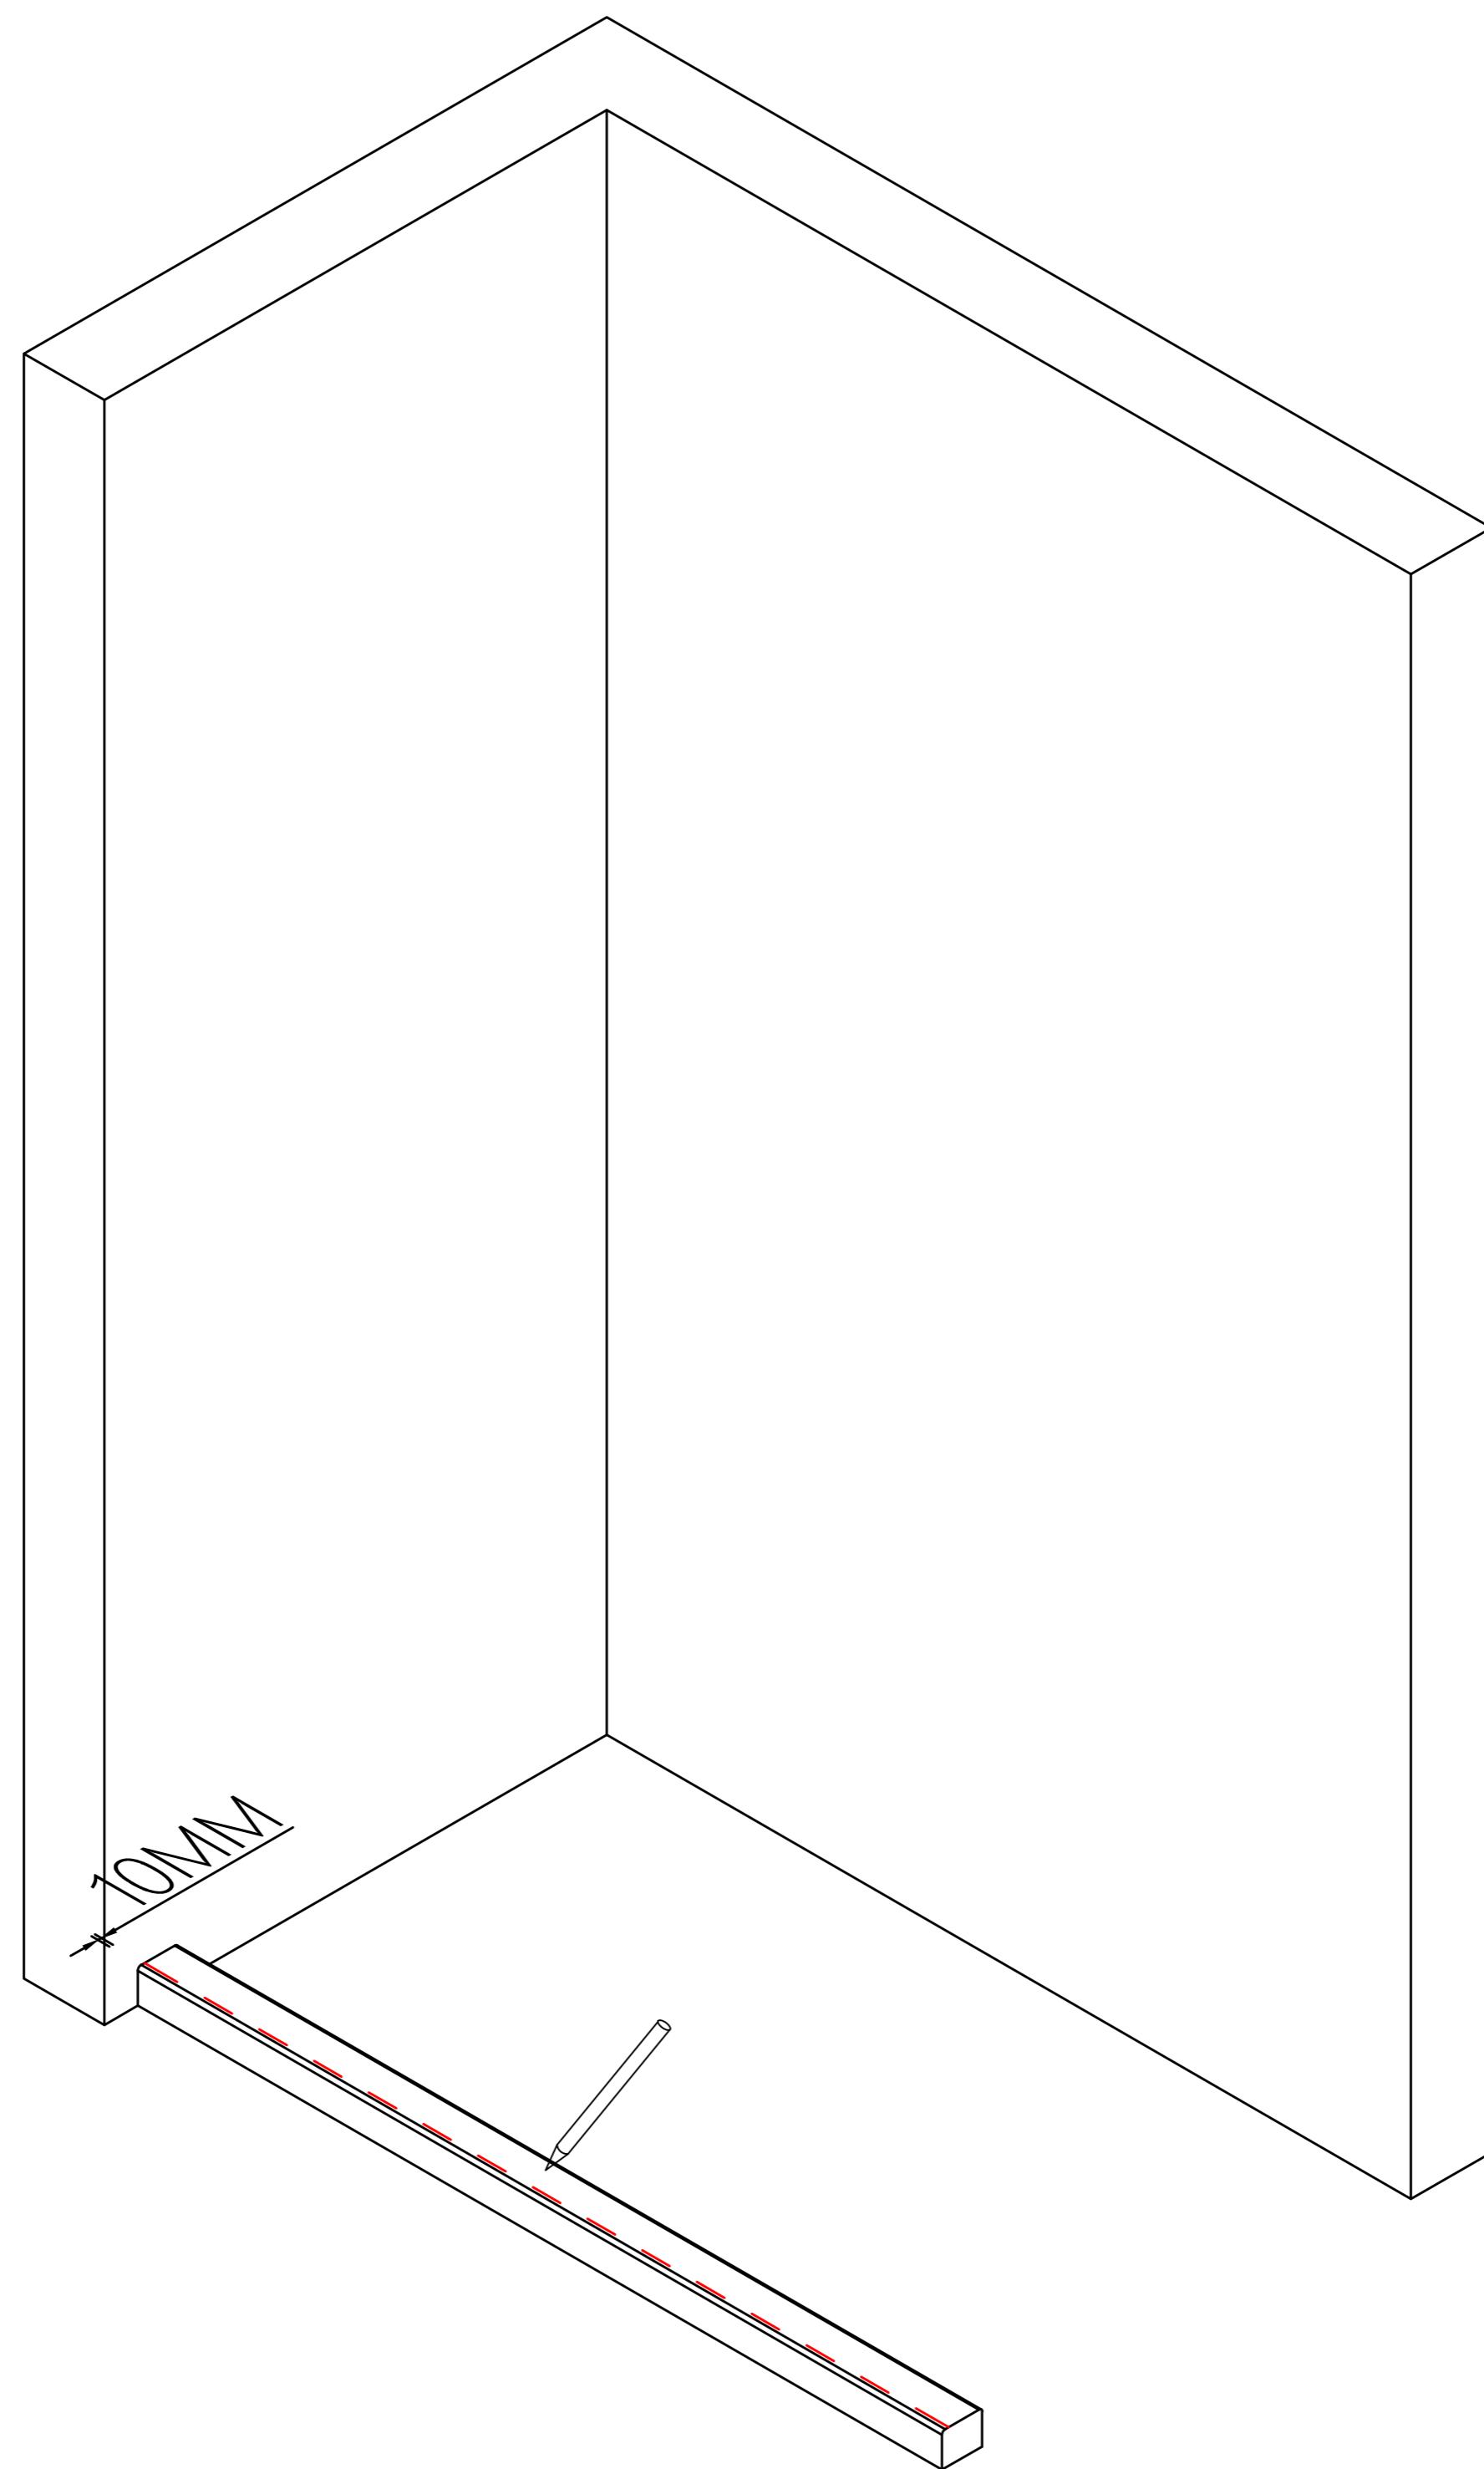


- 1.按辅助线放置两侧立柱,确保水平,画线打孔
- 2.立柱与墙面用螺丝固定

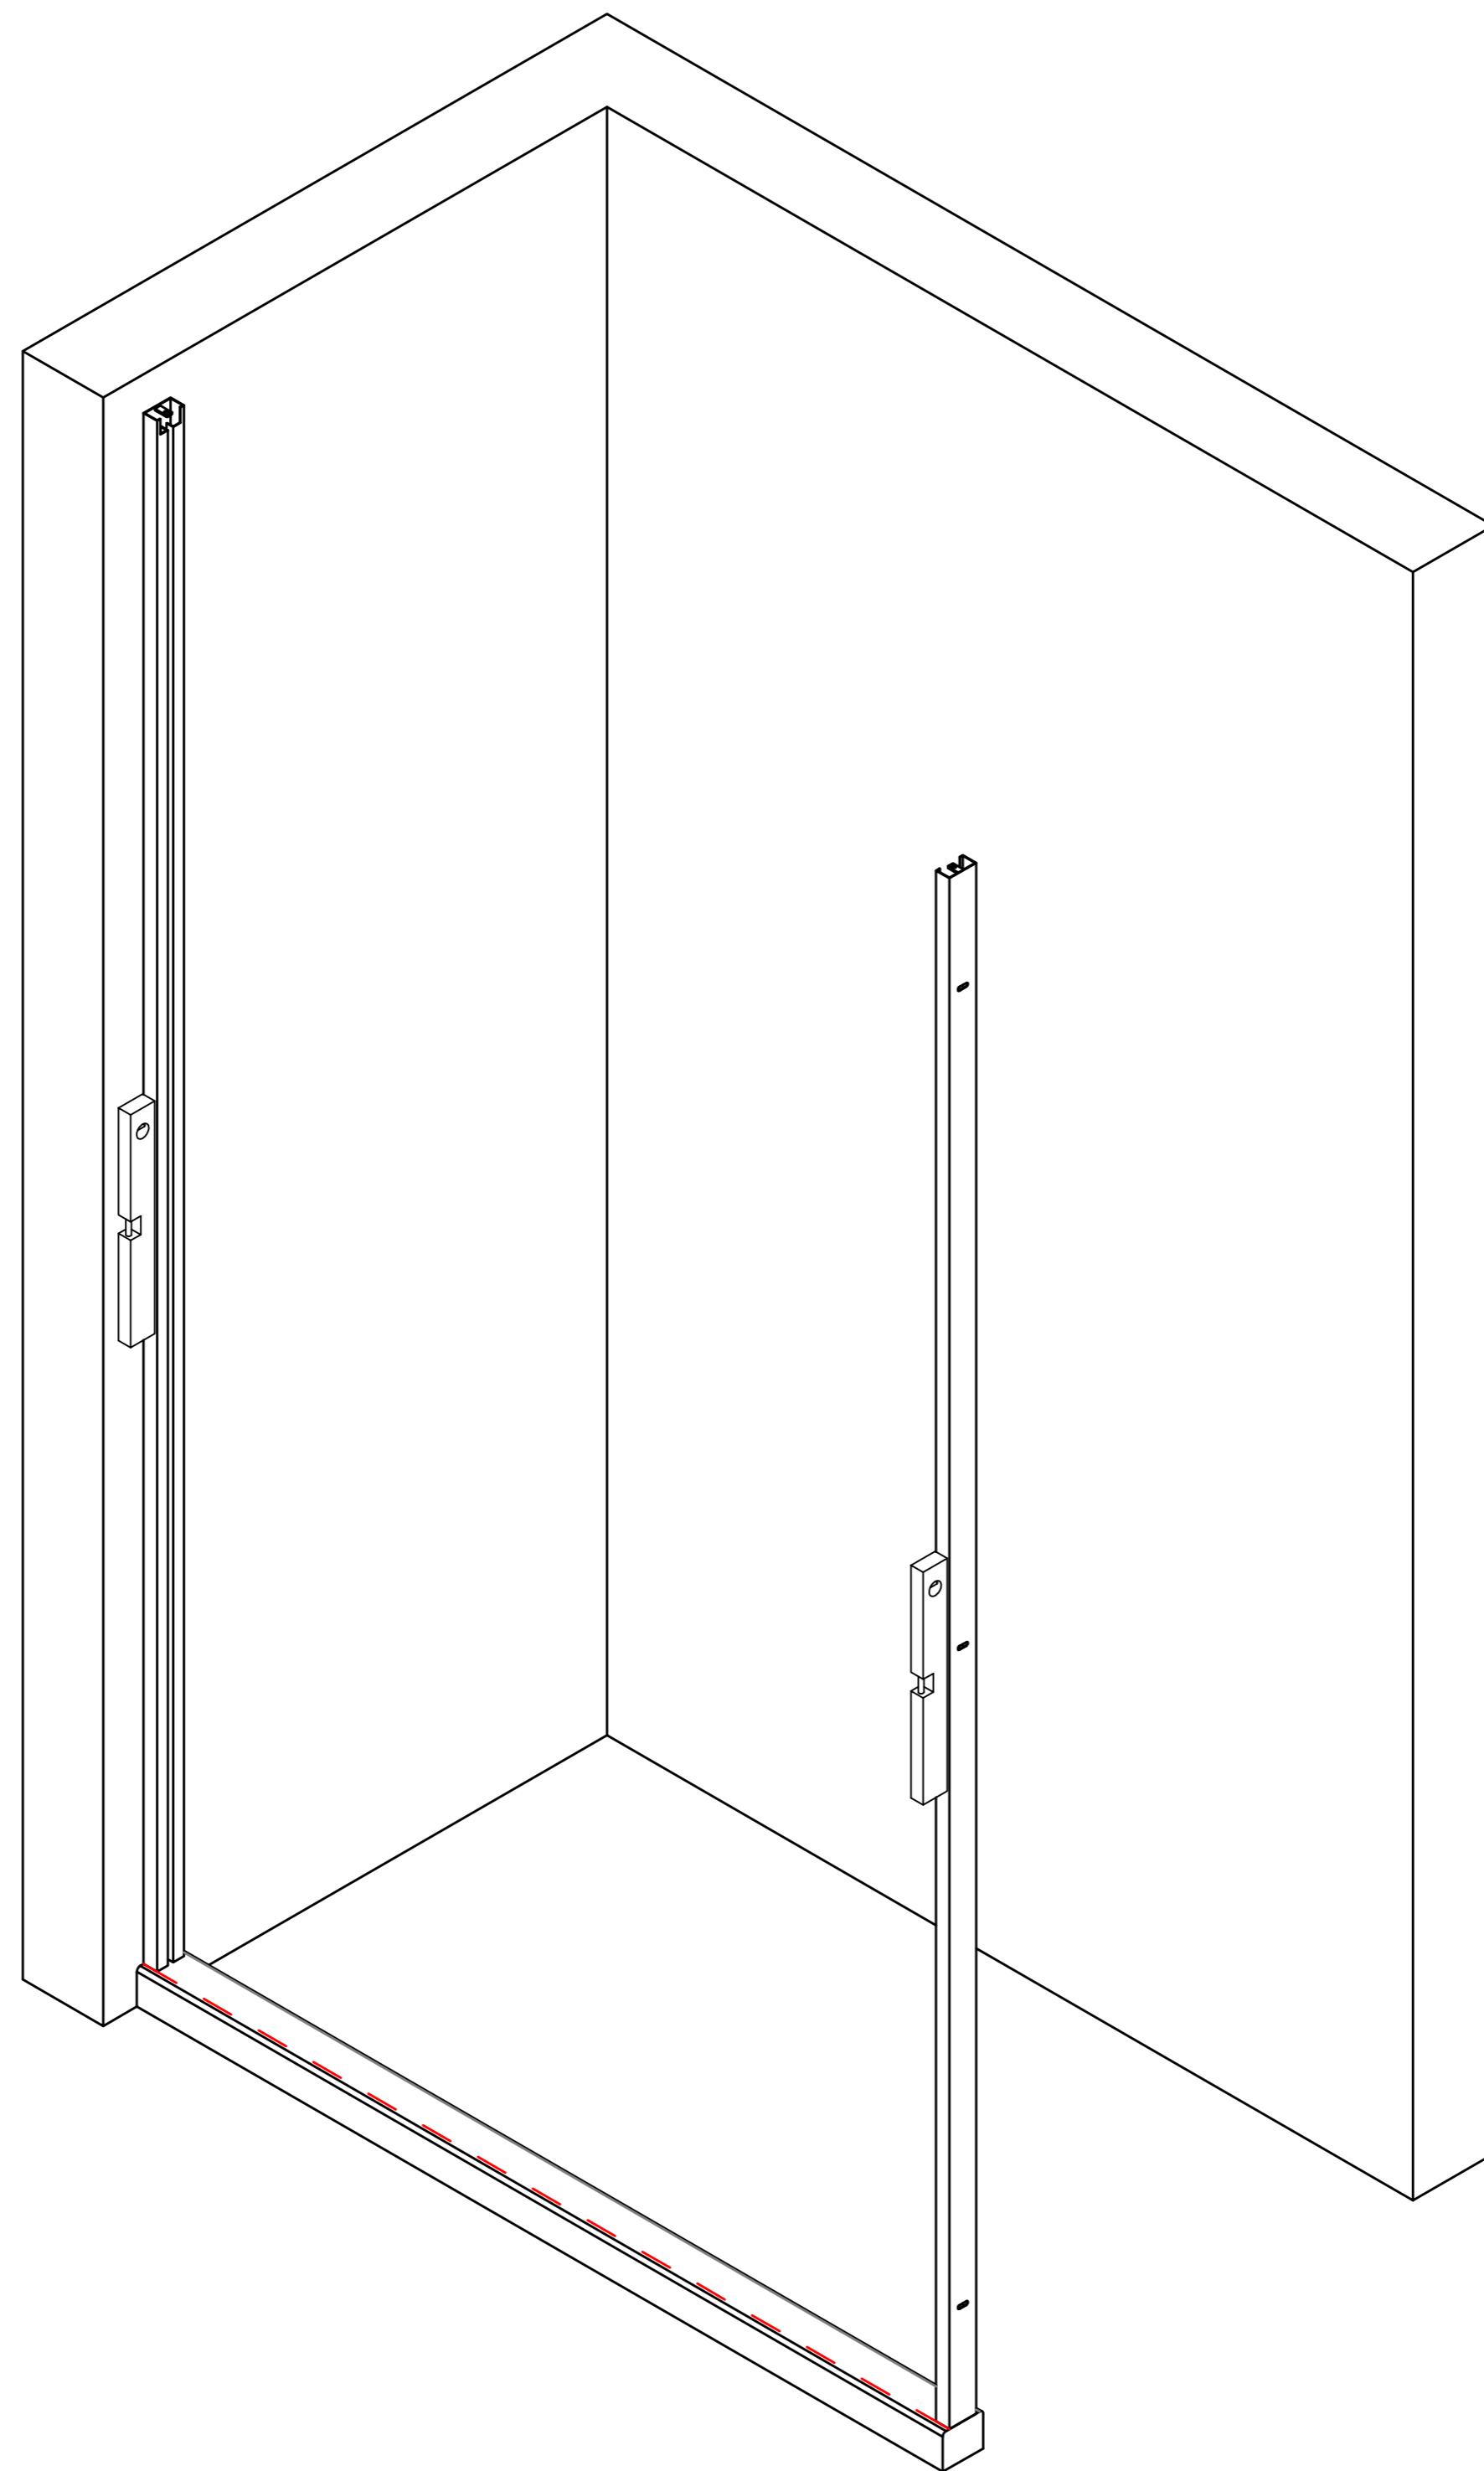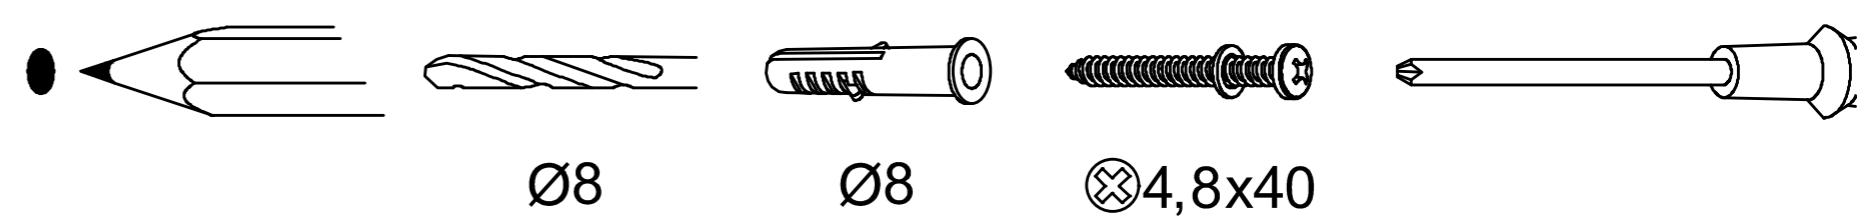


1.安装左右固玻

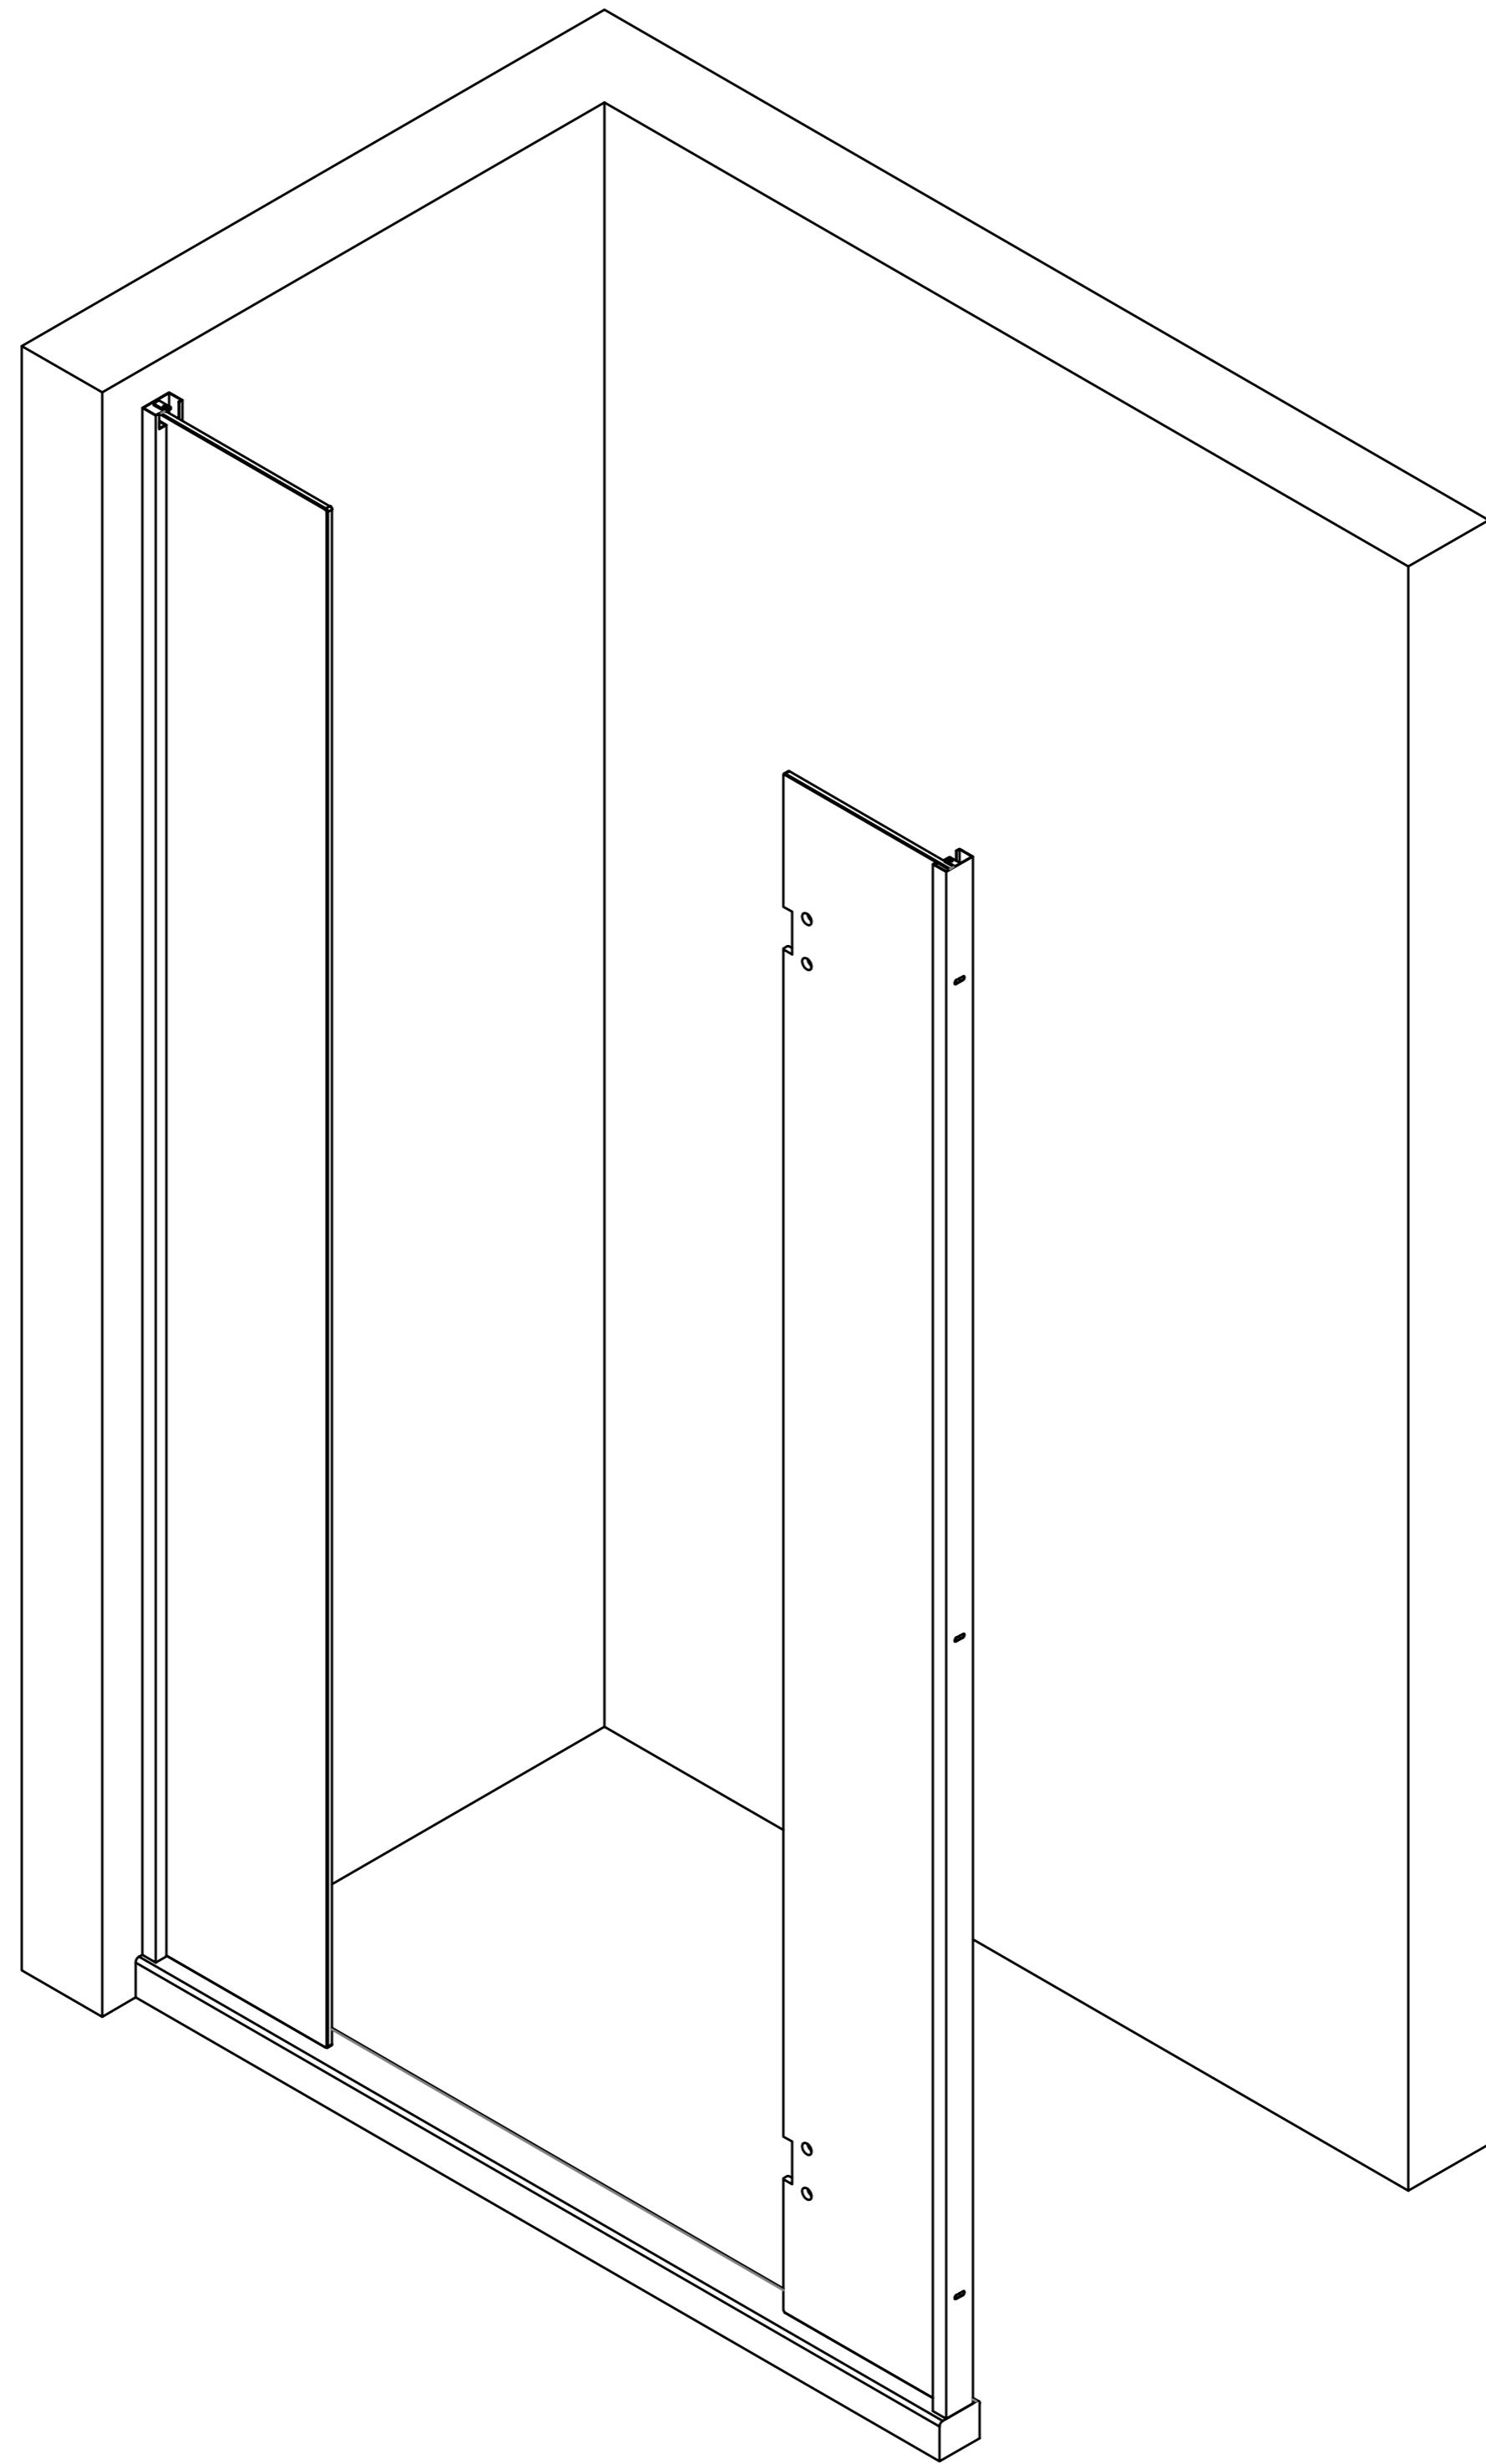


1.放置上轨道,轨道与立柱用螺丝固定

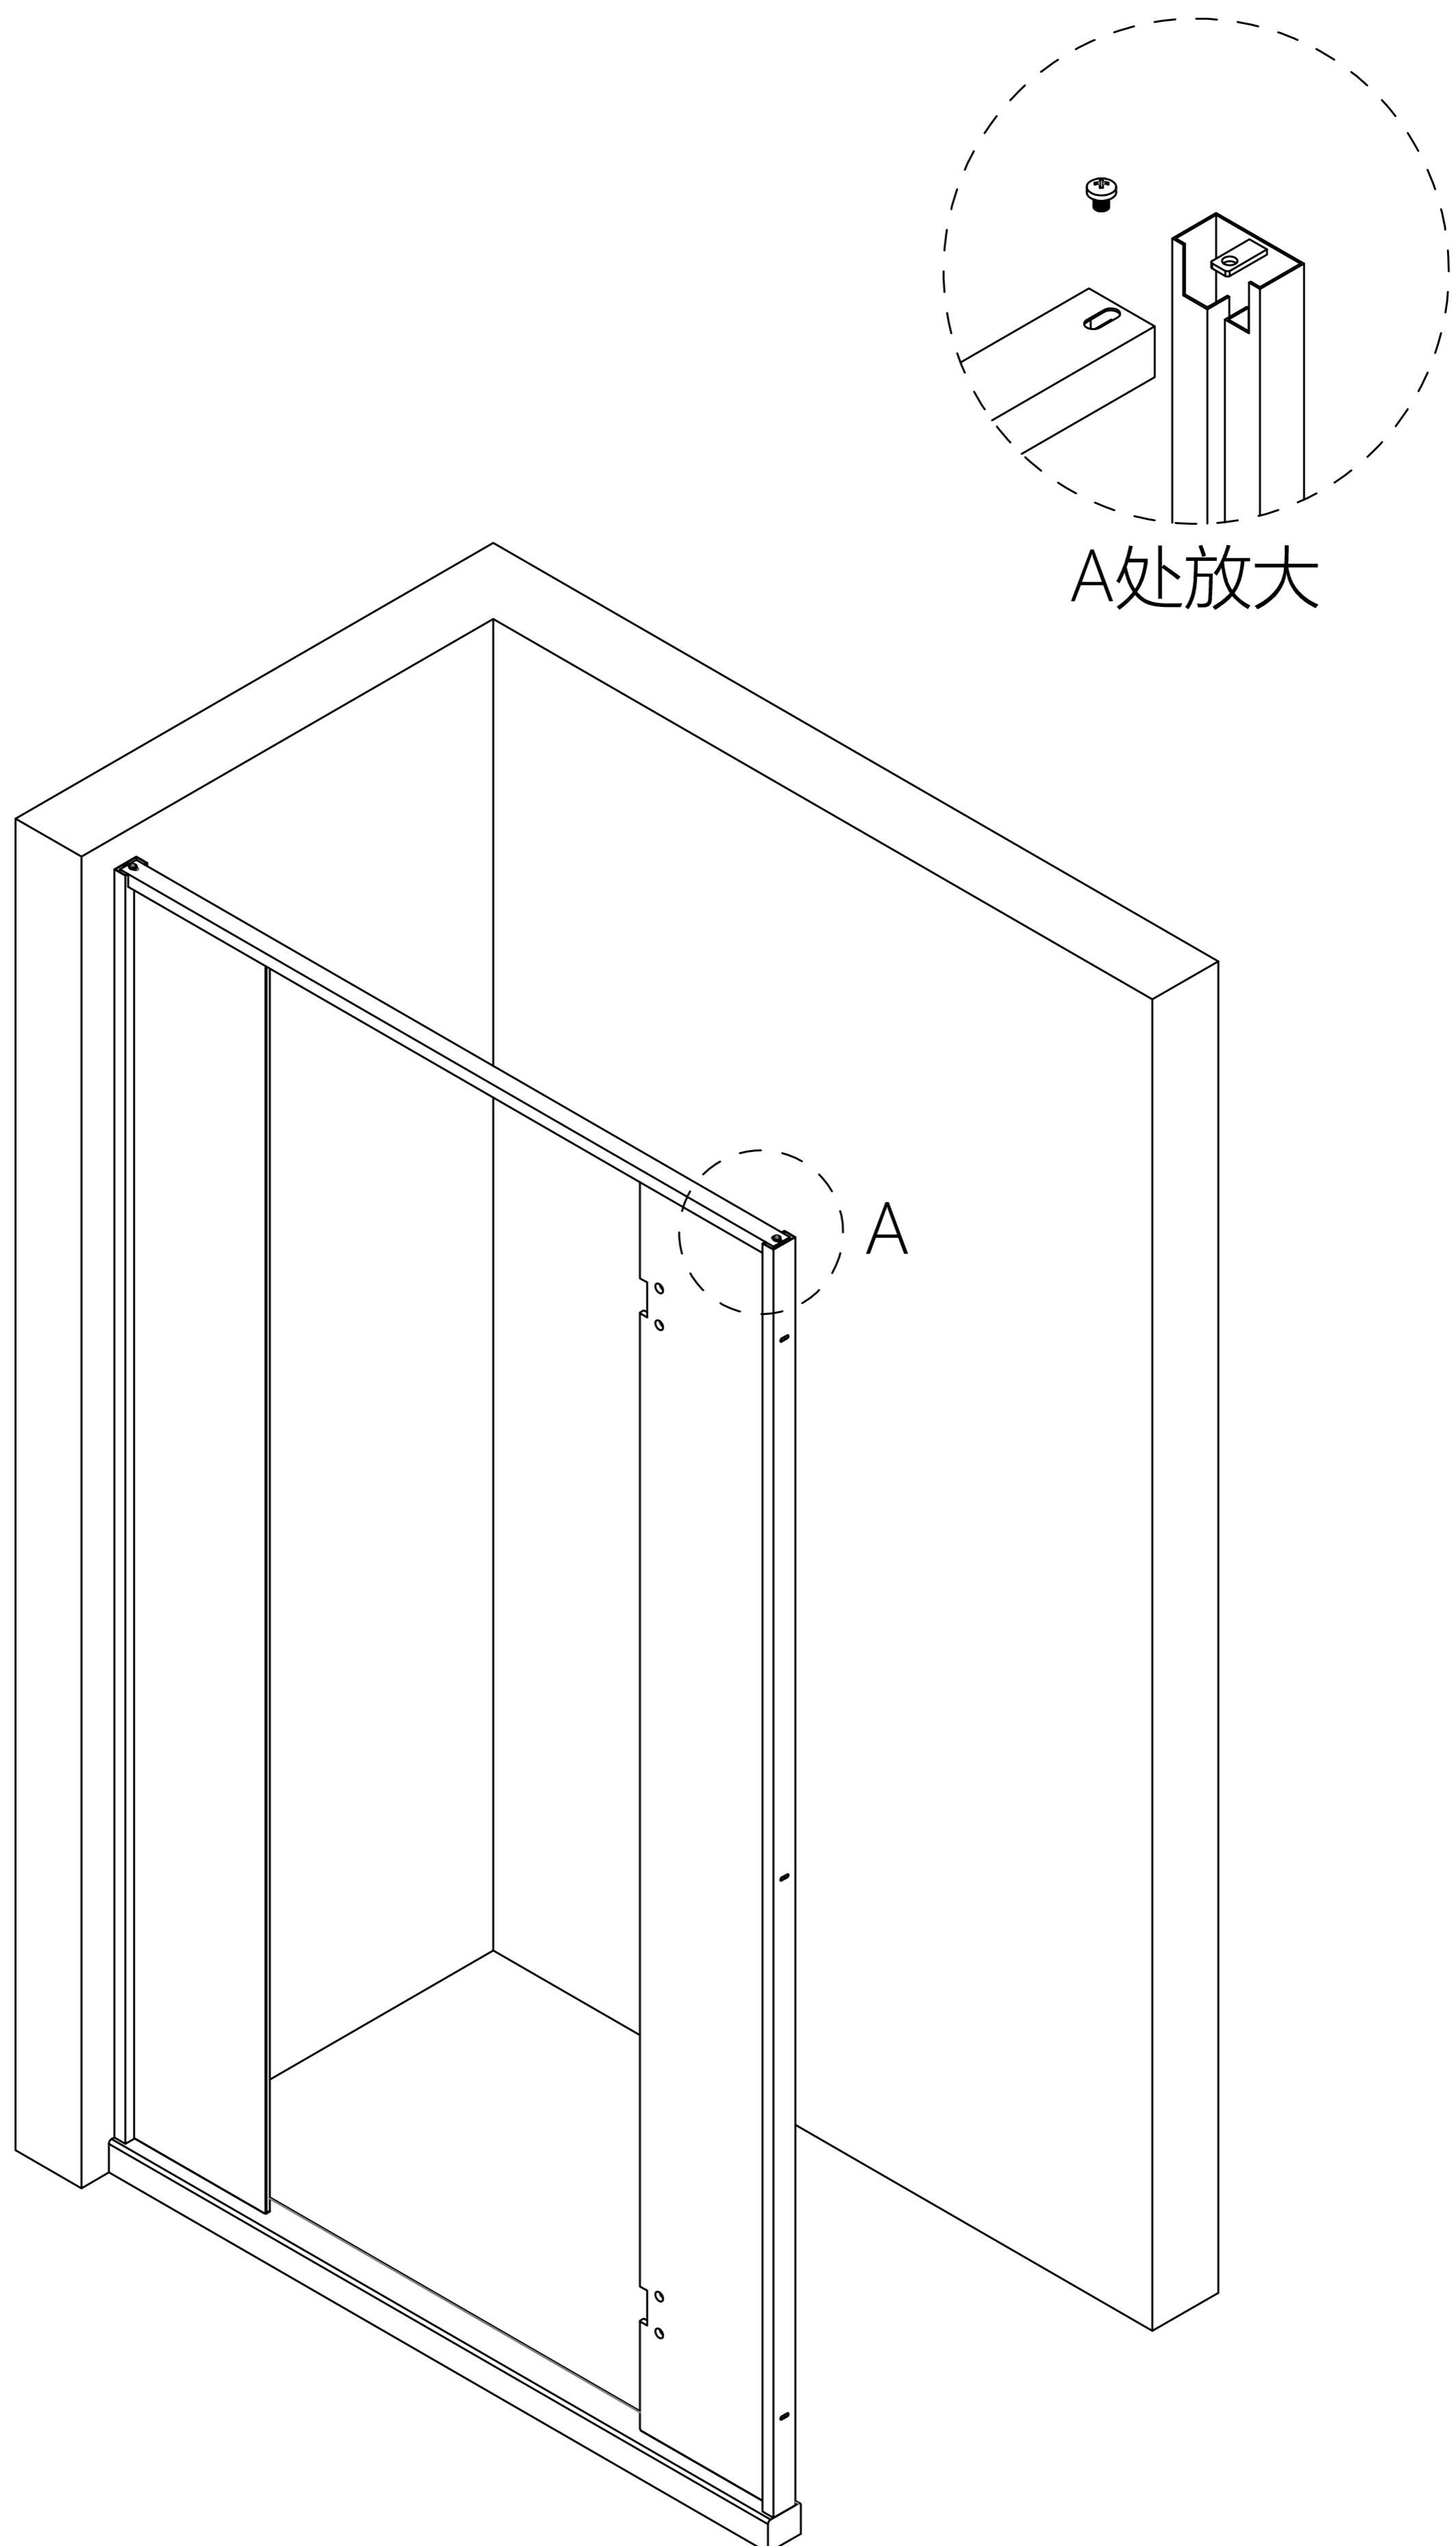


1. 固玻安装合页

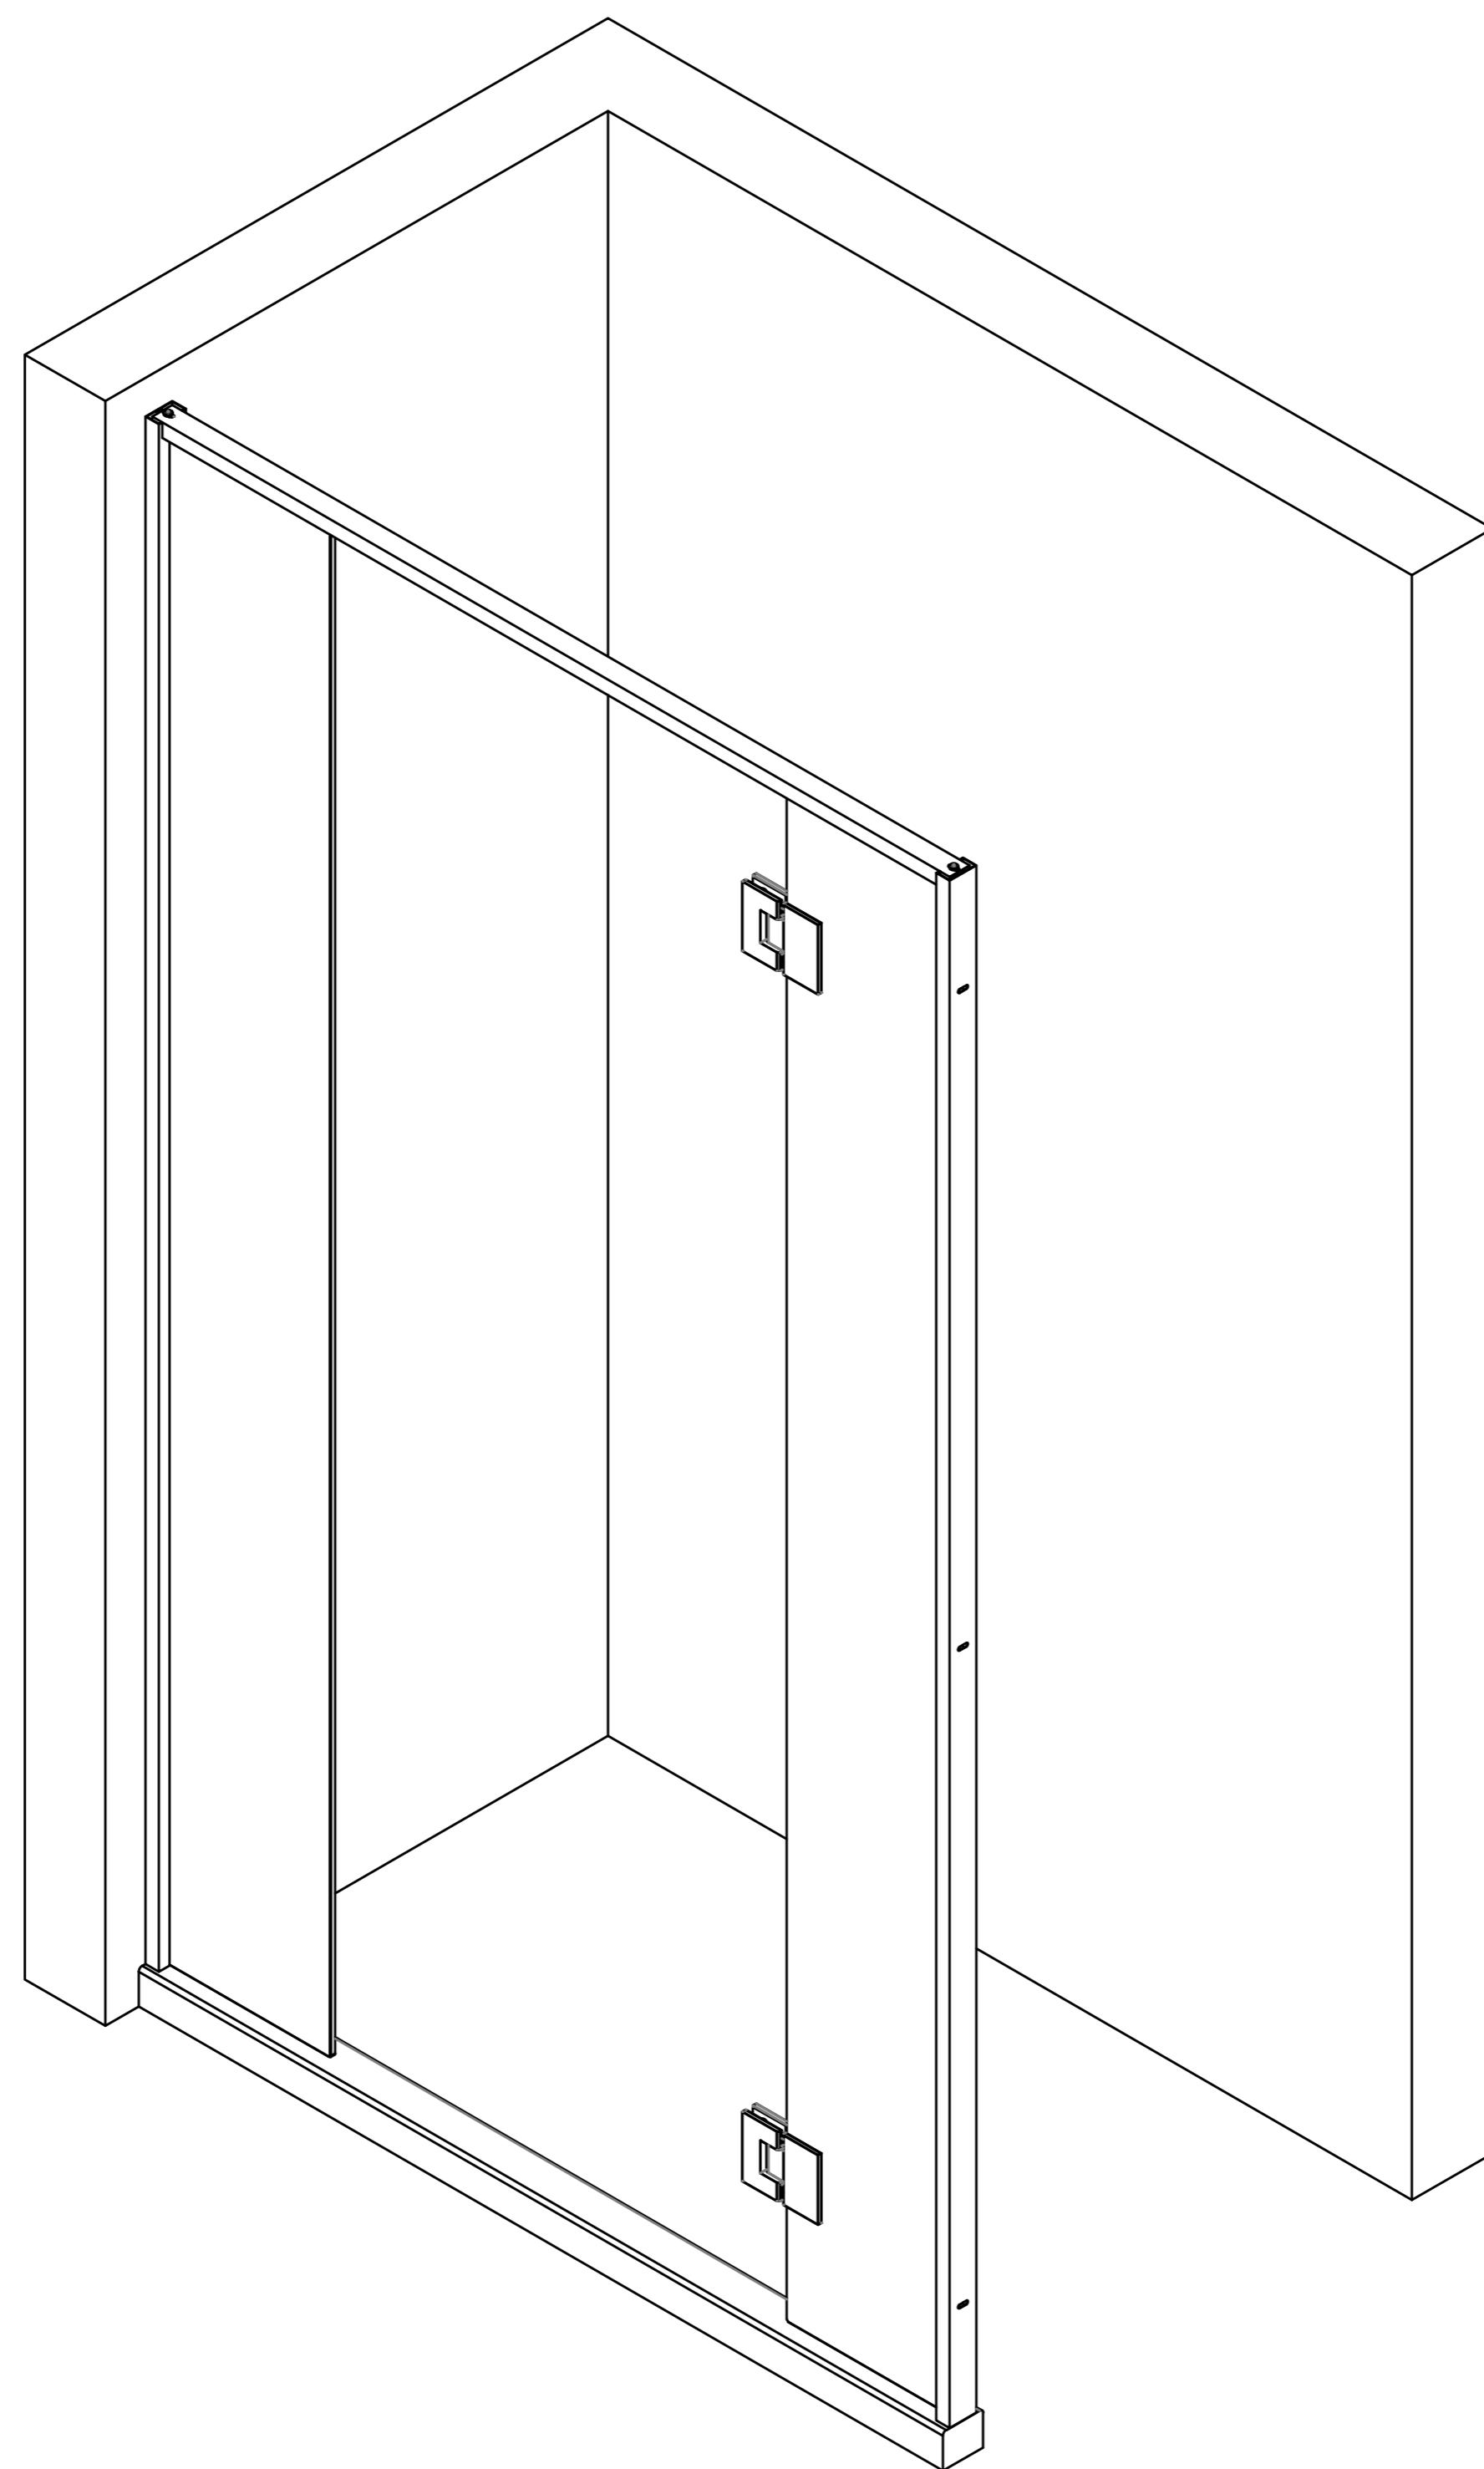


- 1.合页开启
- 2.安装门玻

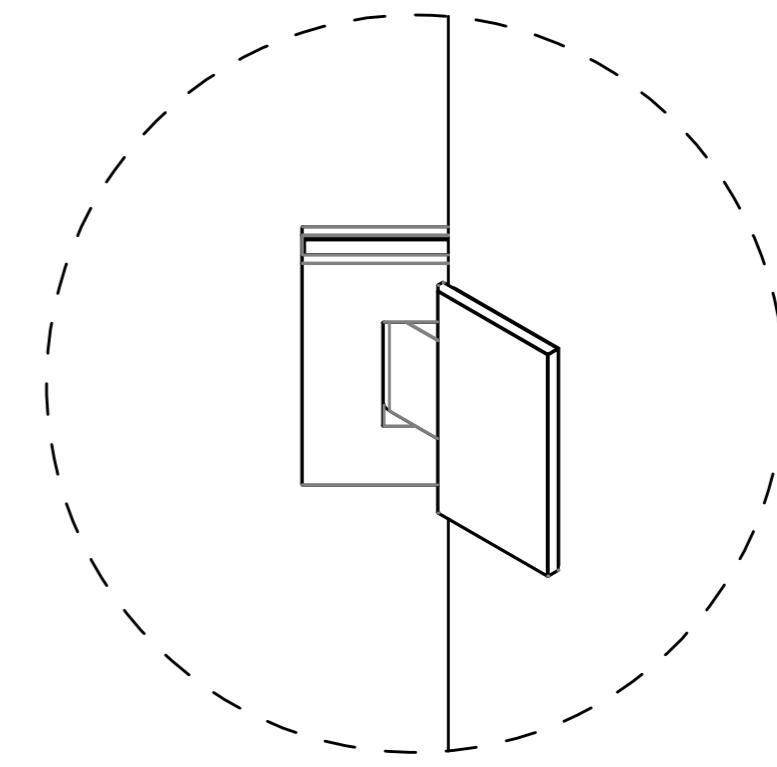



合页手动开启

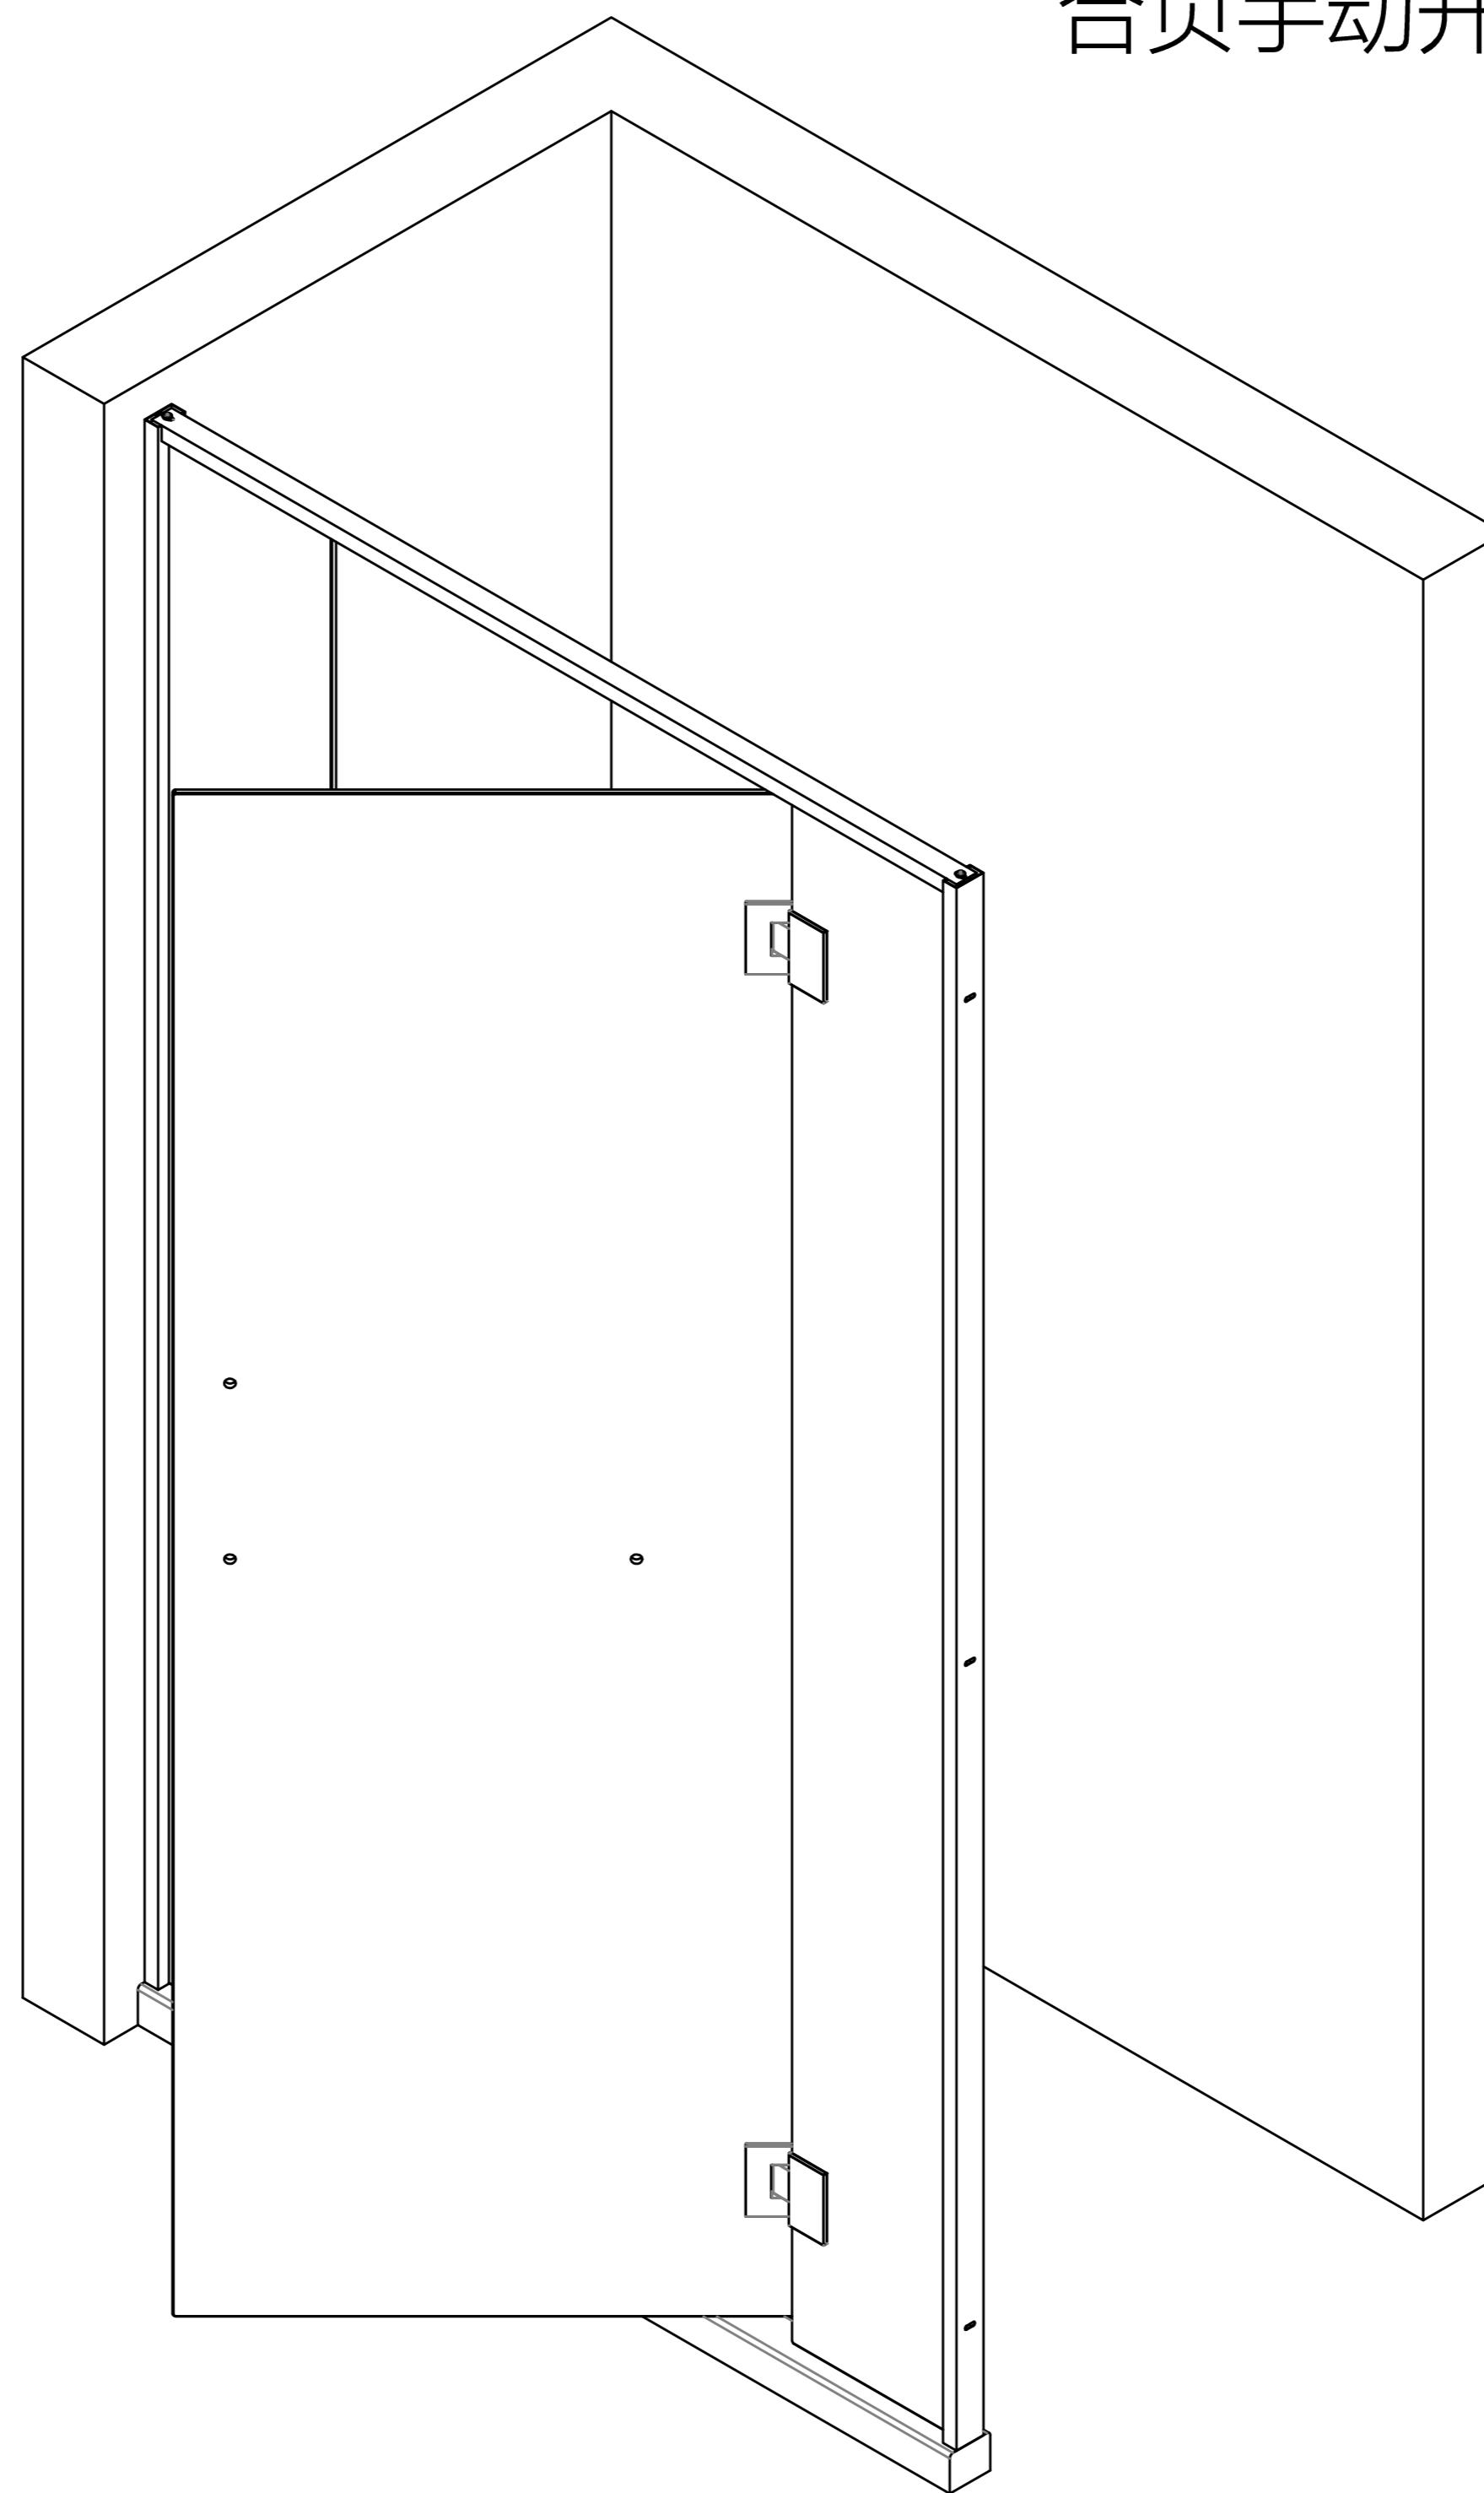


1.安装下挡水铝条

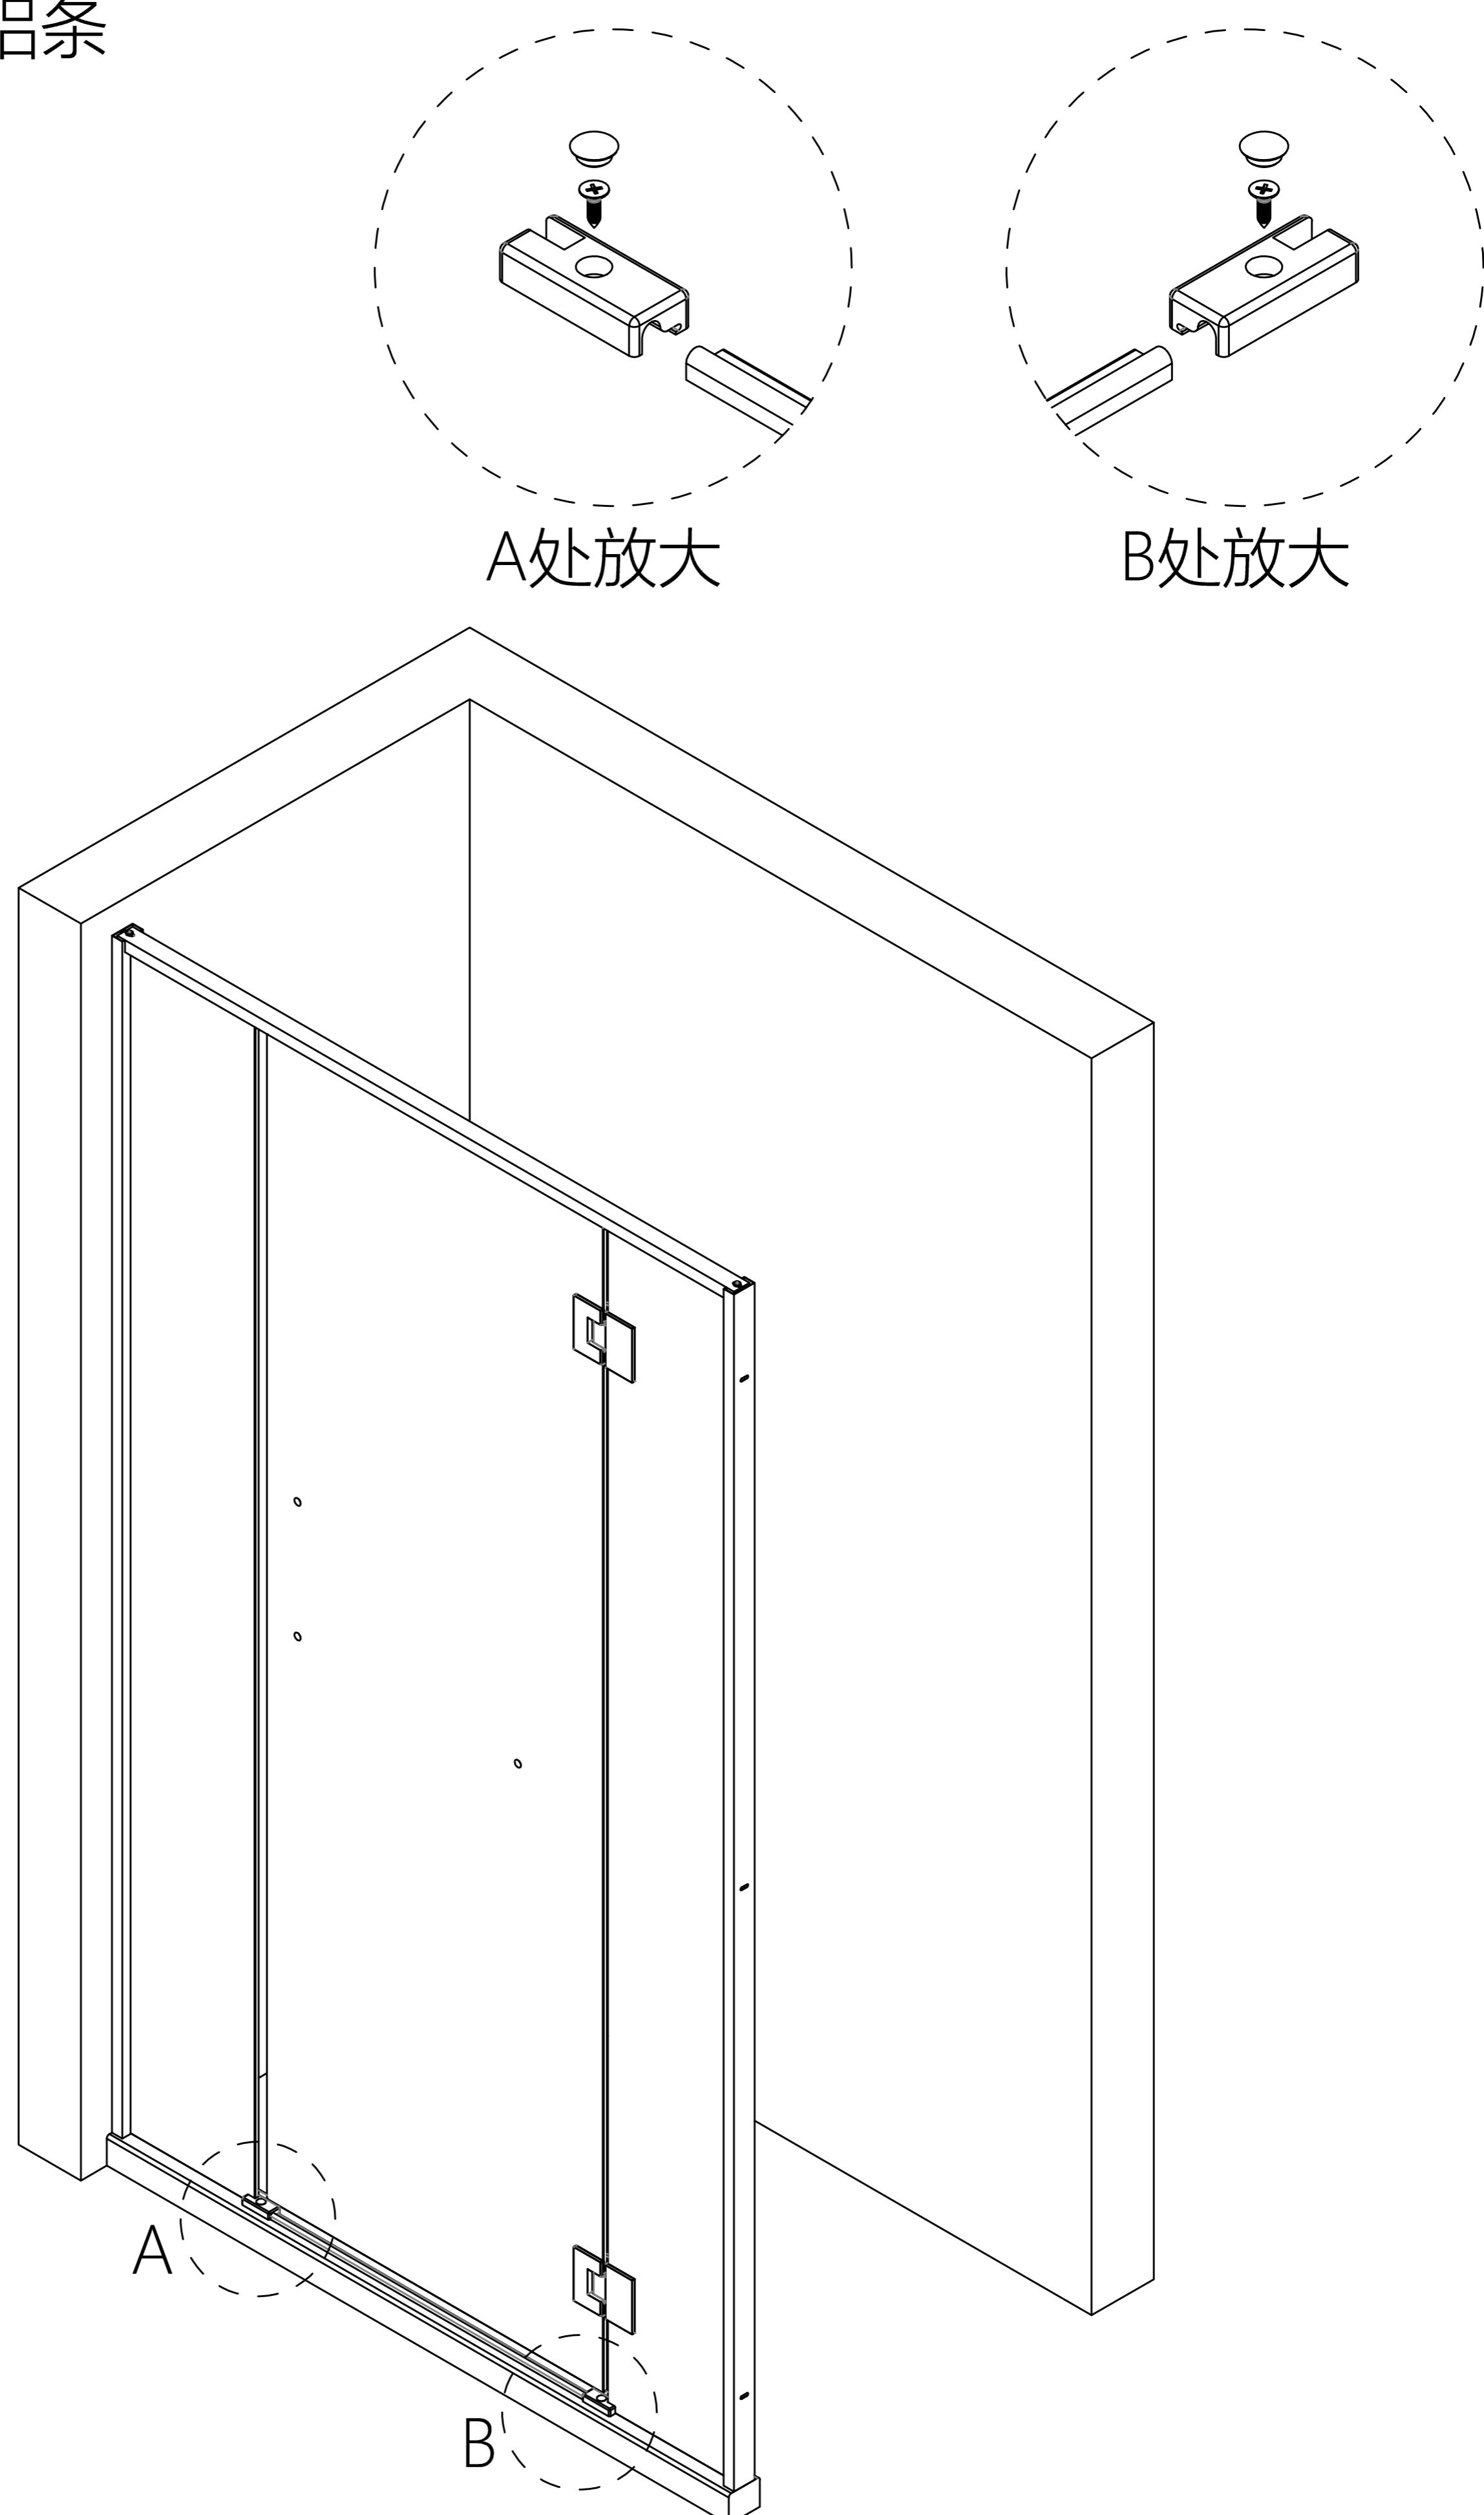


1.安装顶杆U槽
2.安装胶条拉手

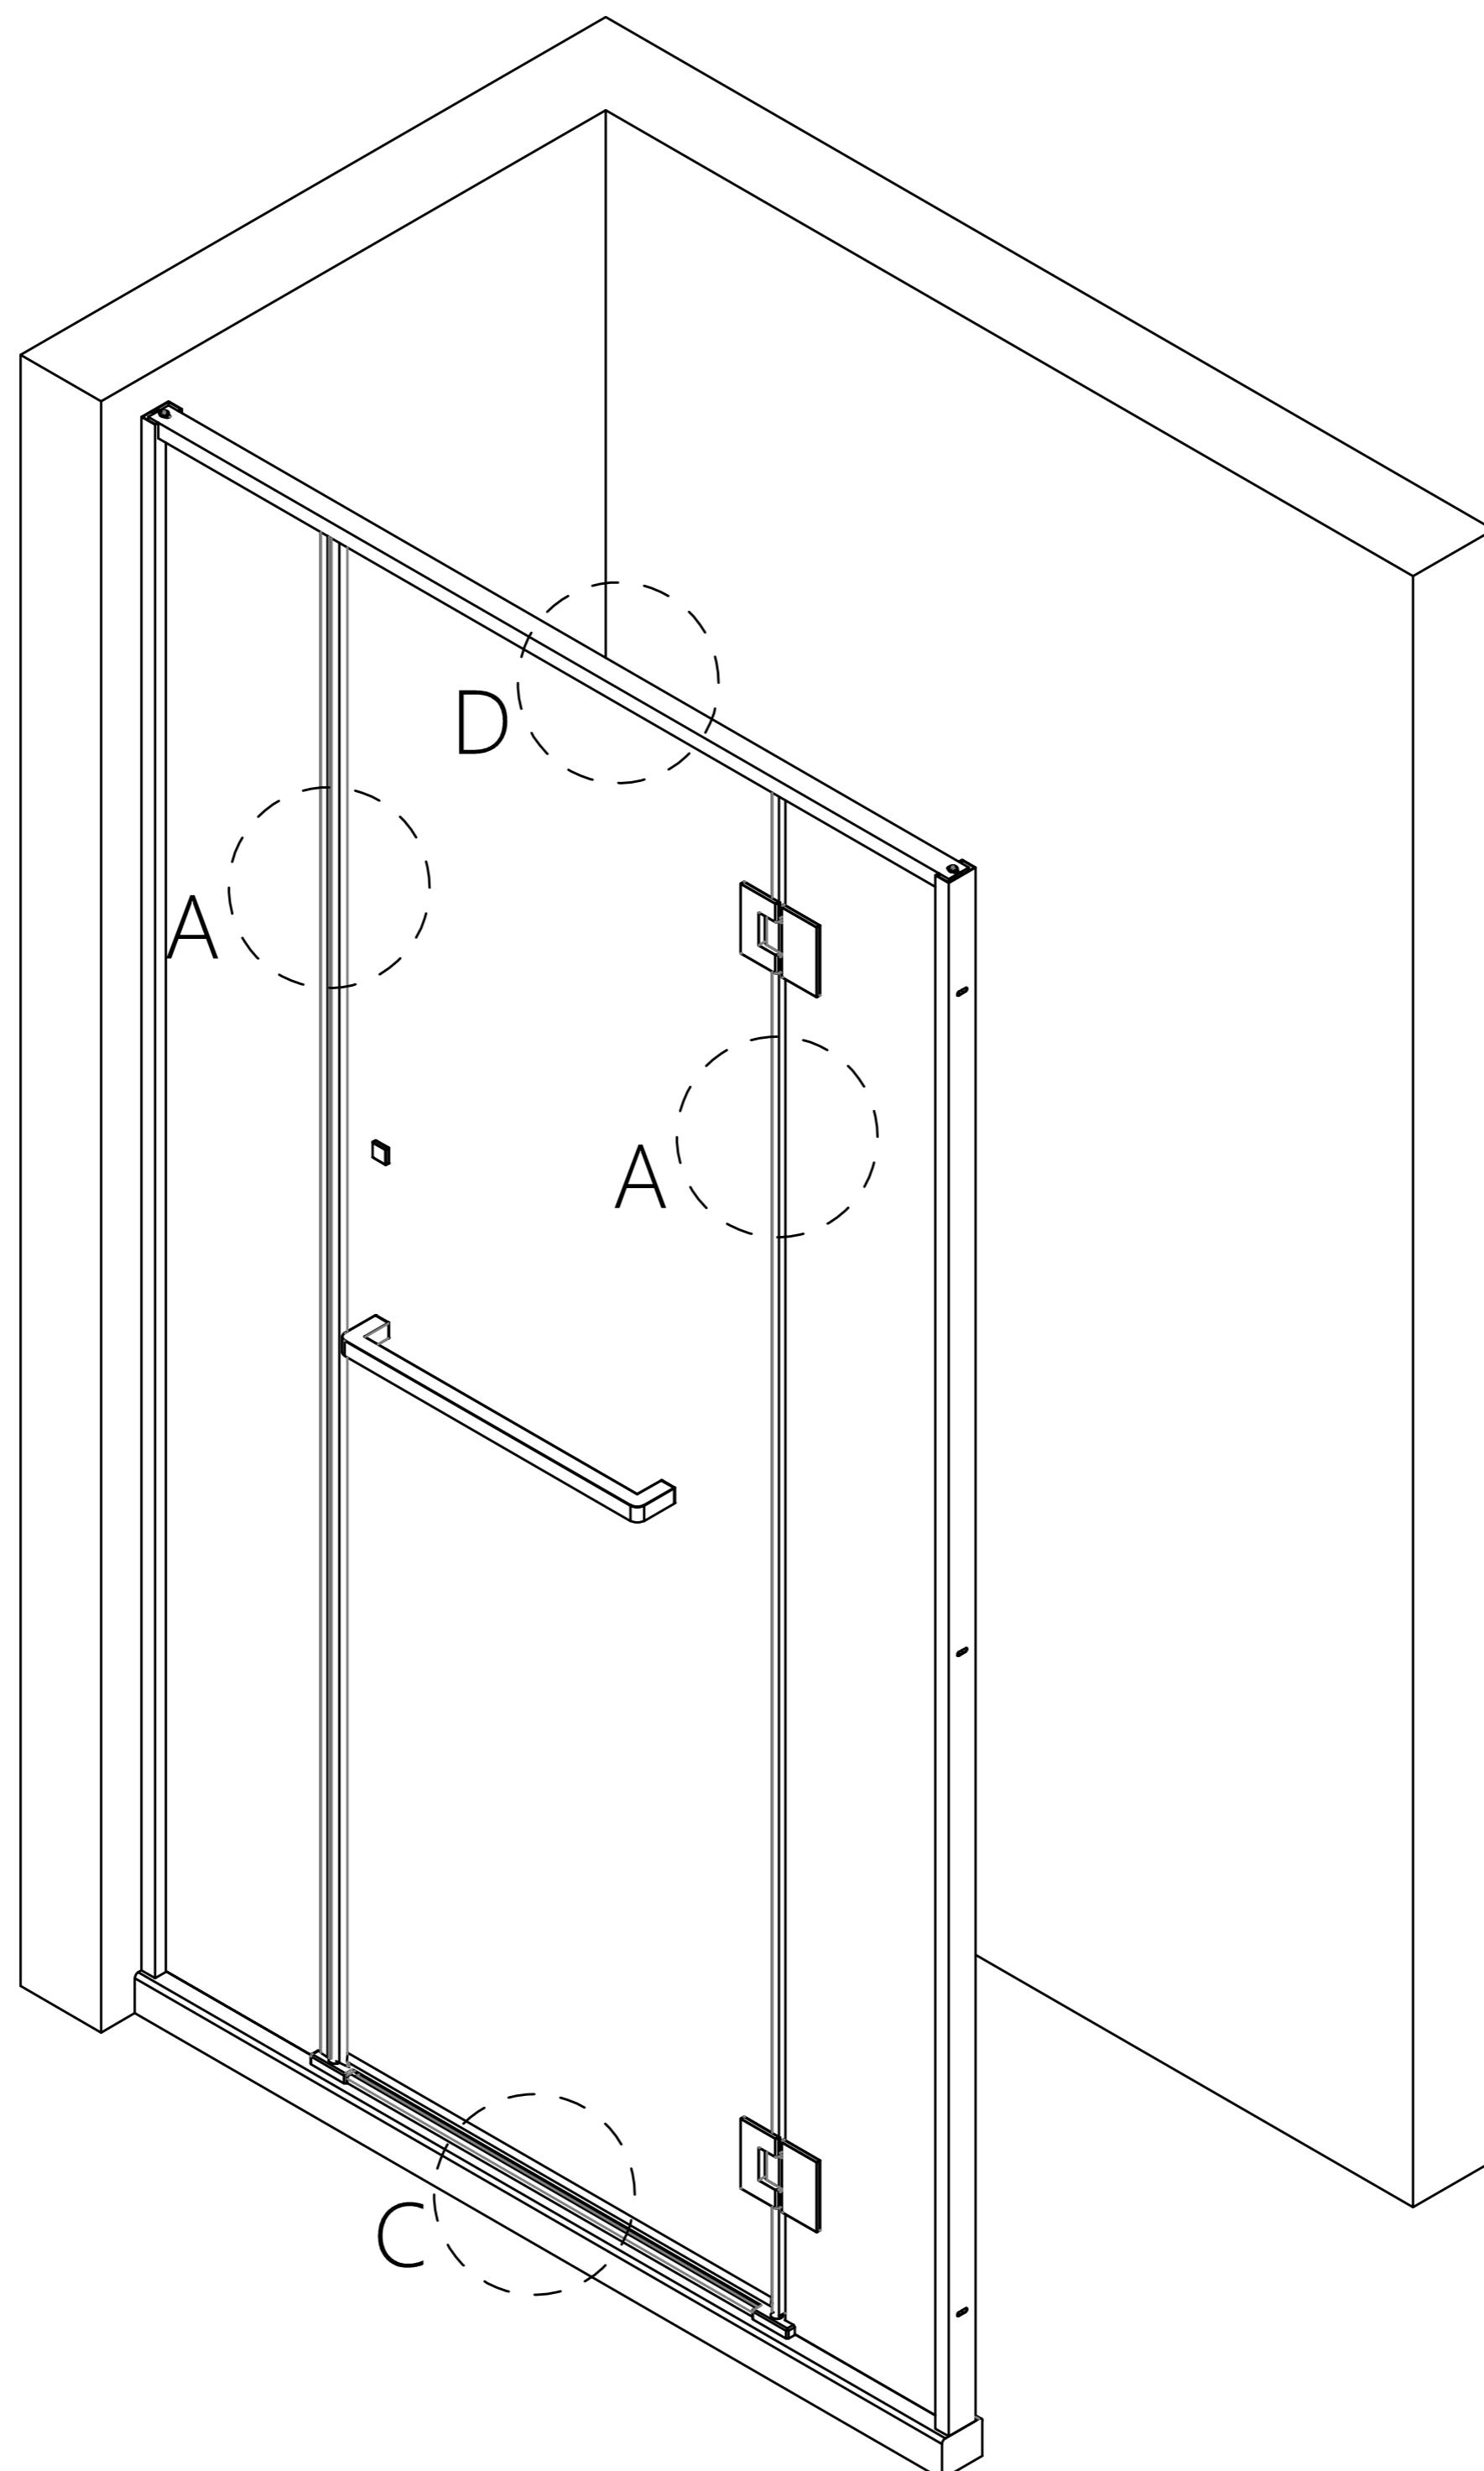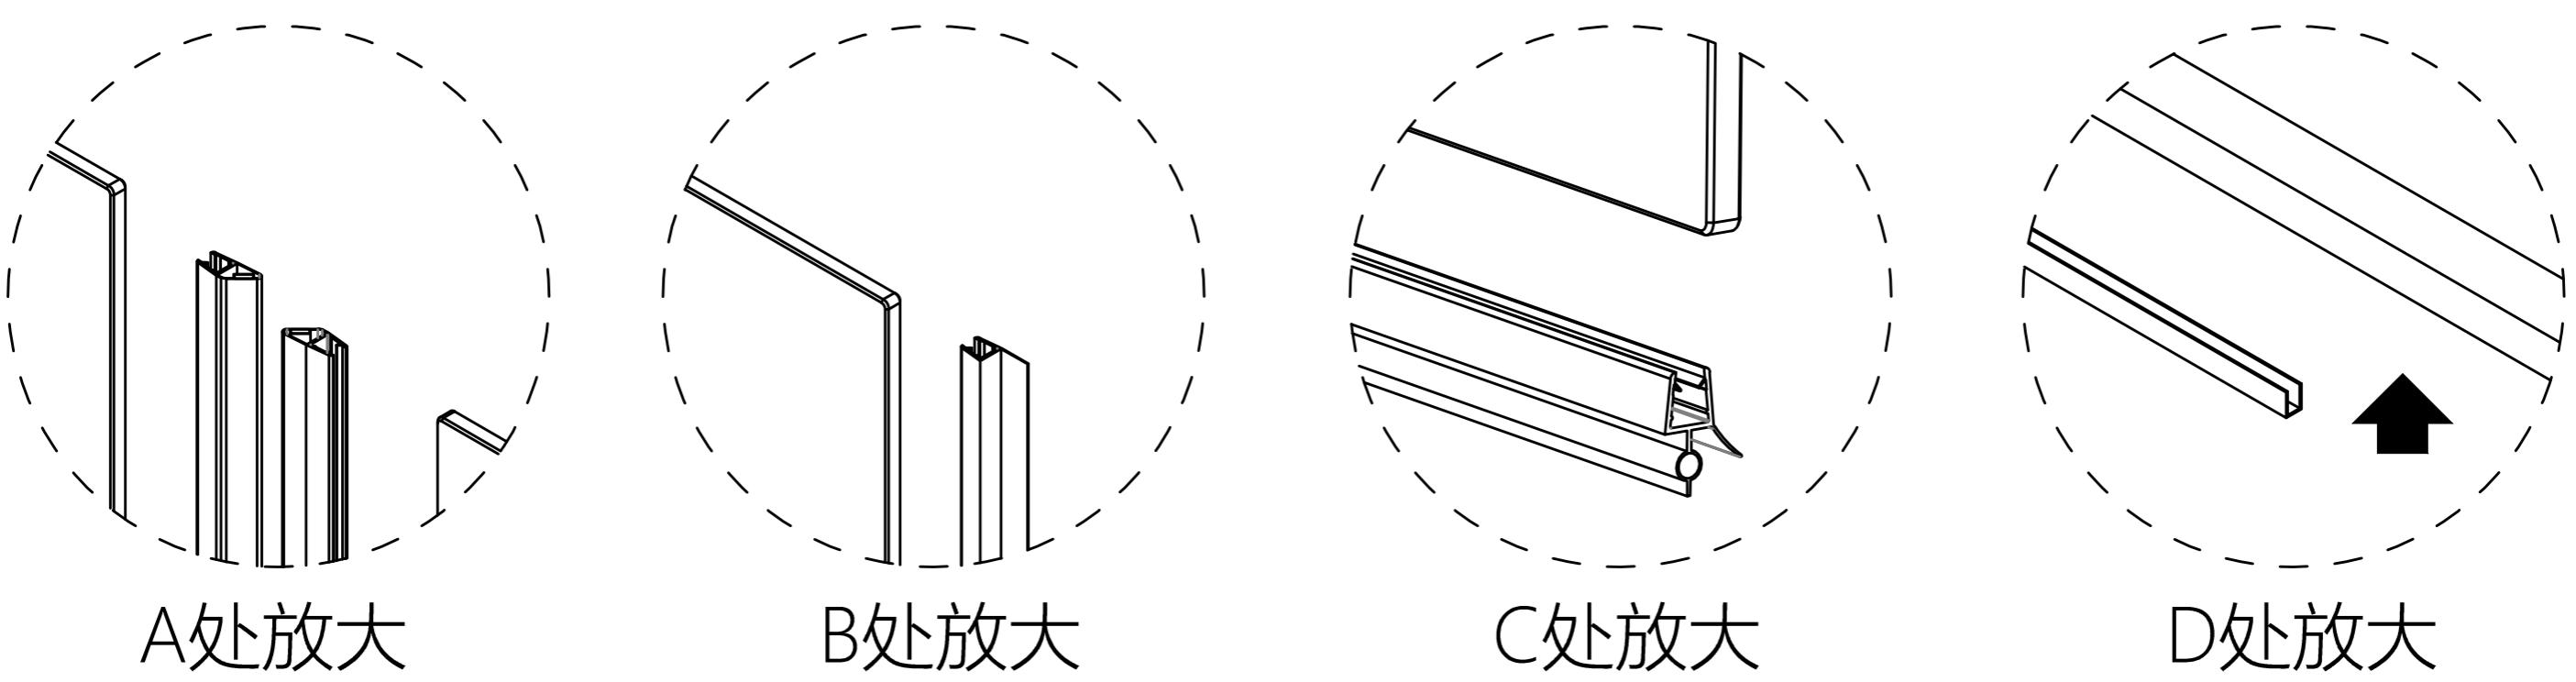

1.打防水胶

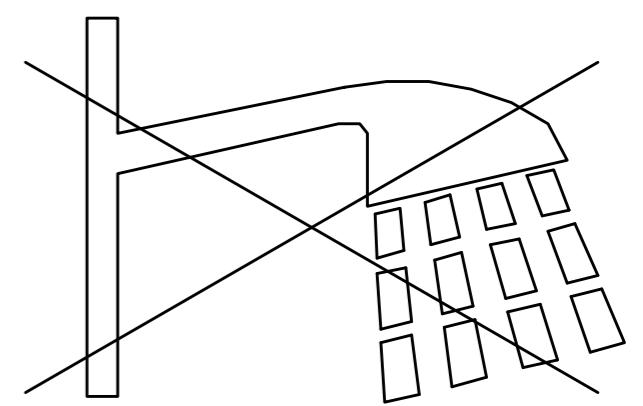

24 H

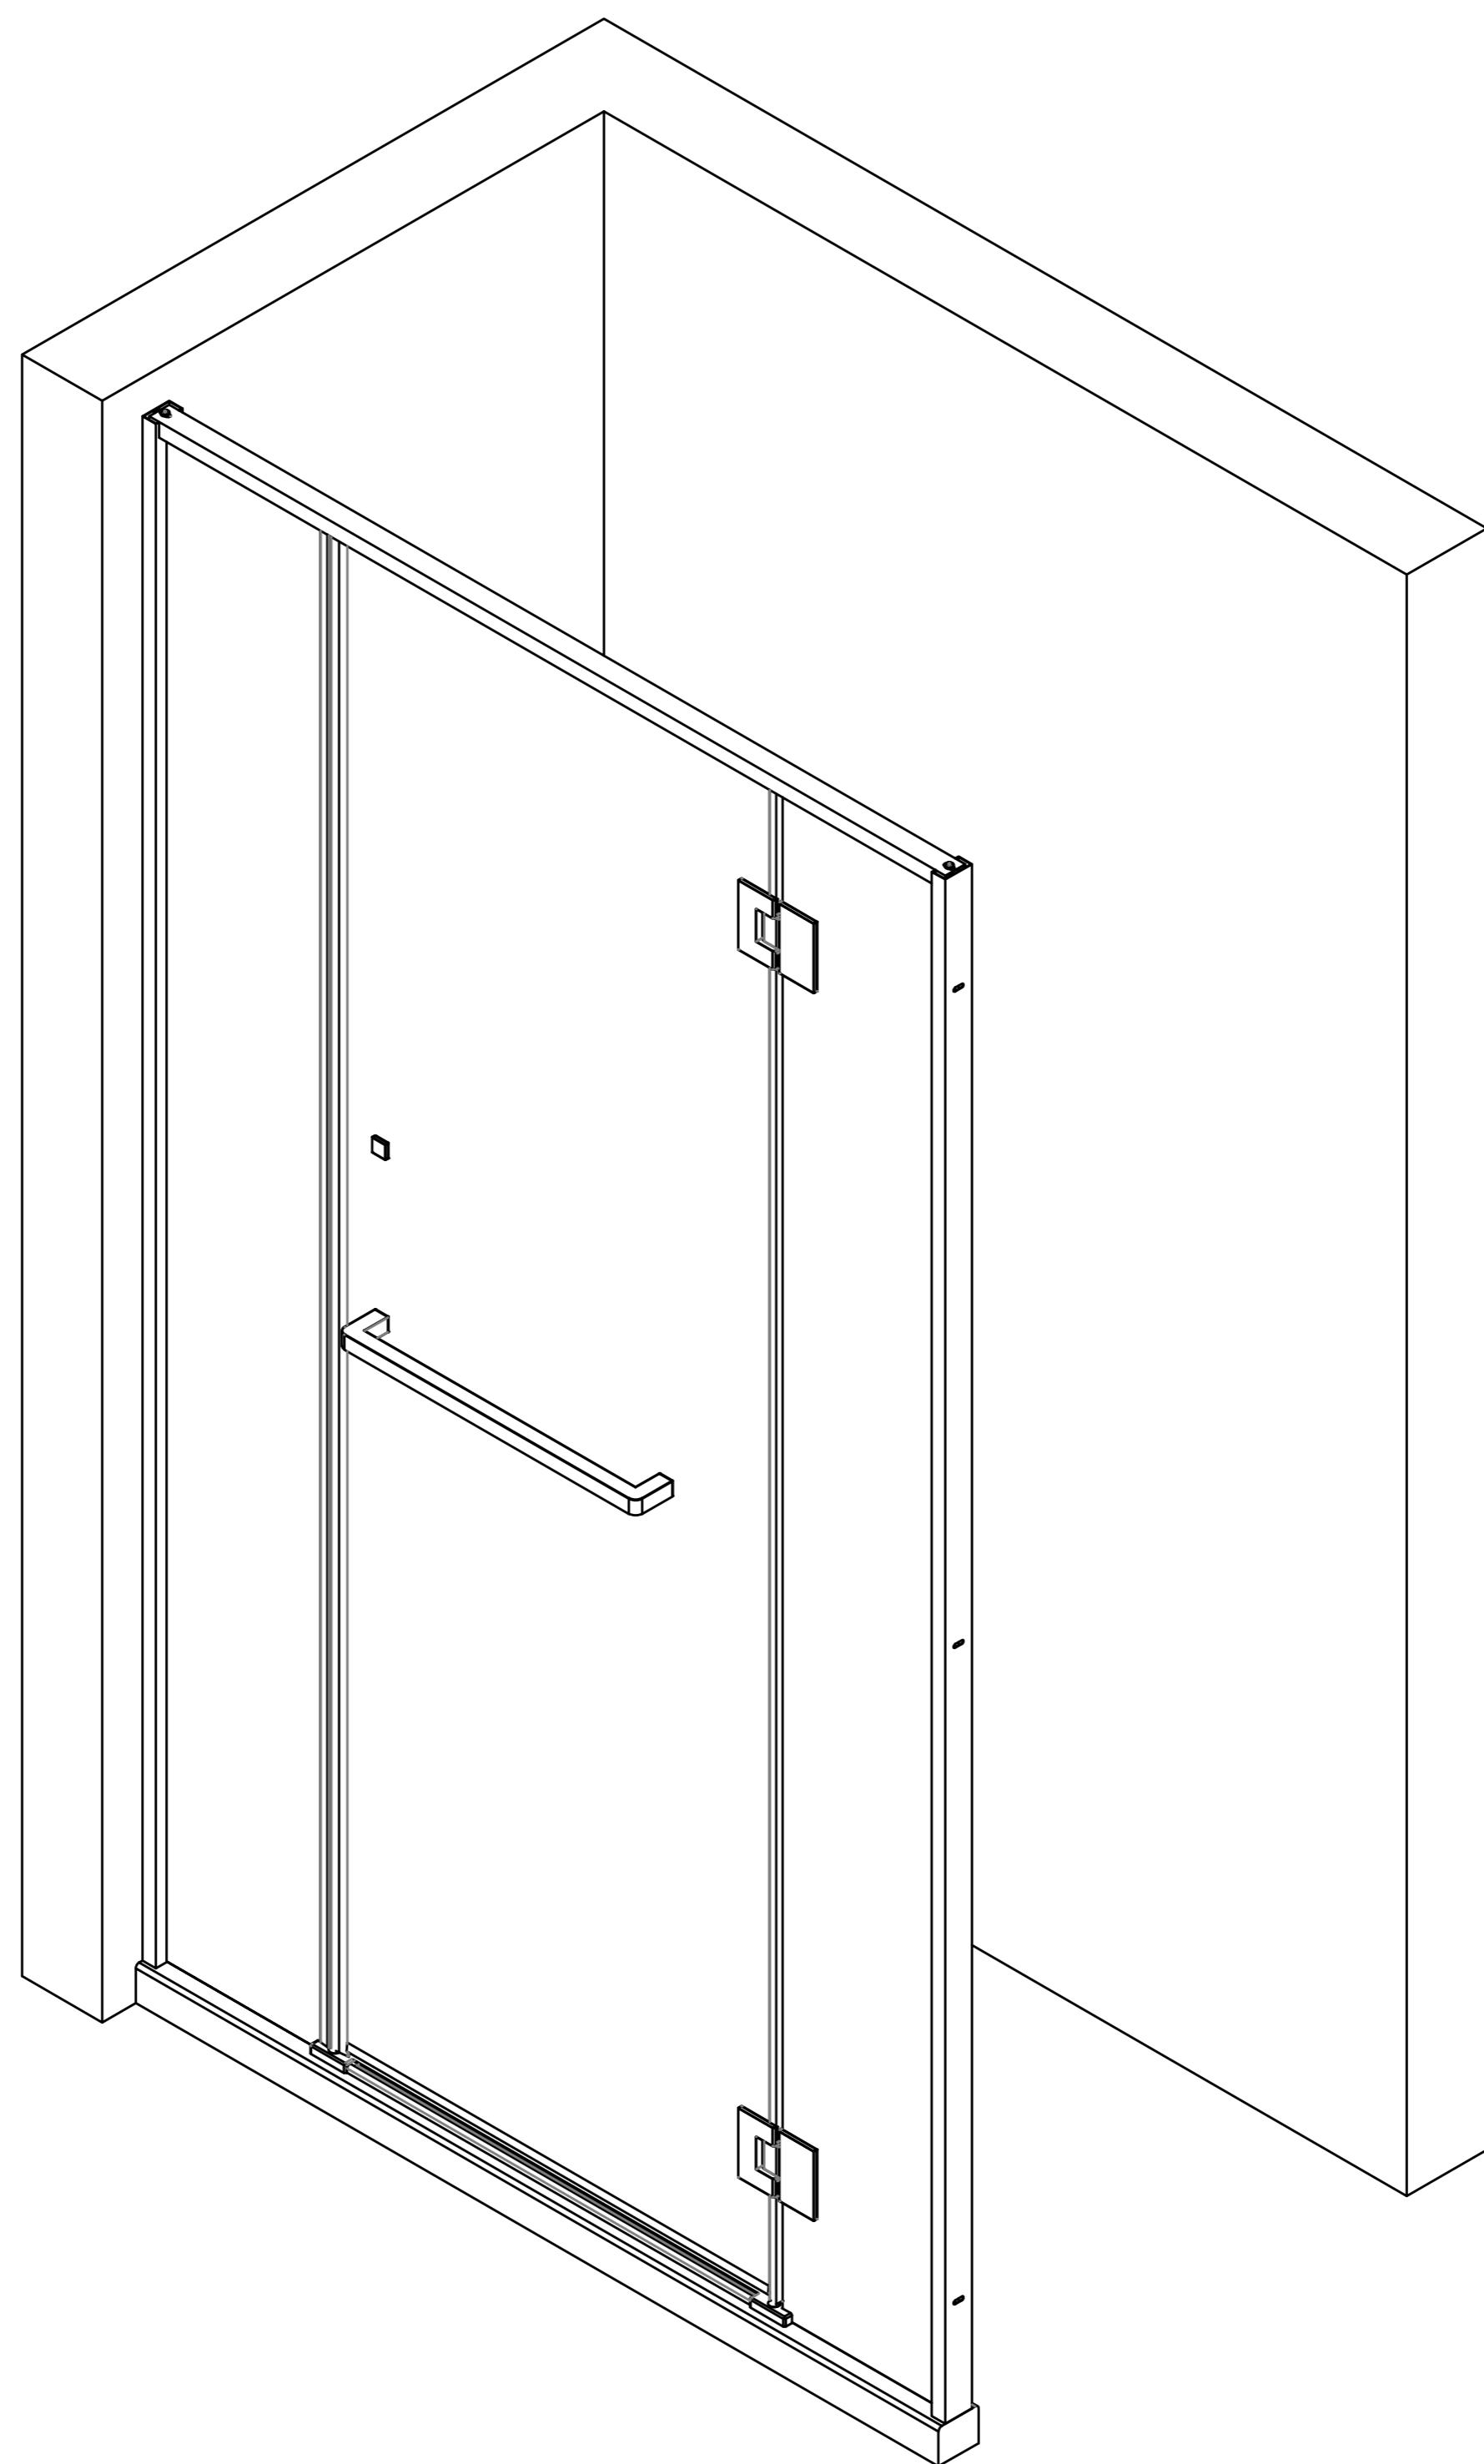

12

12



镇威五金玻璃制品(中山)有限公司