


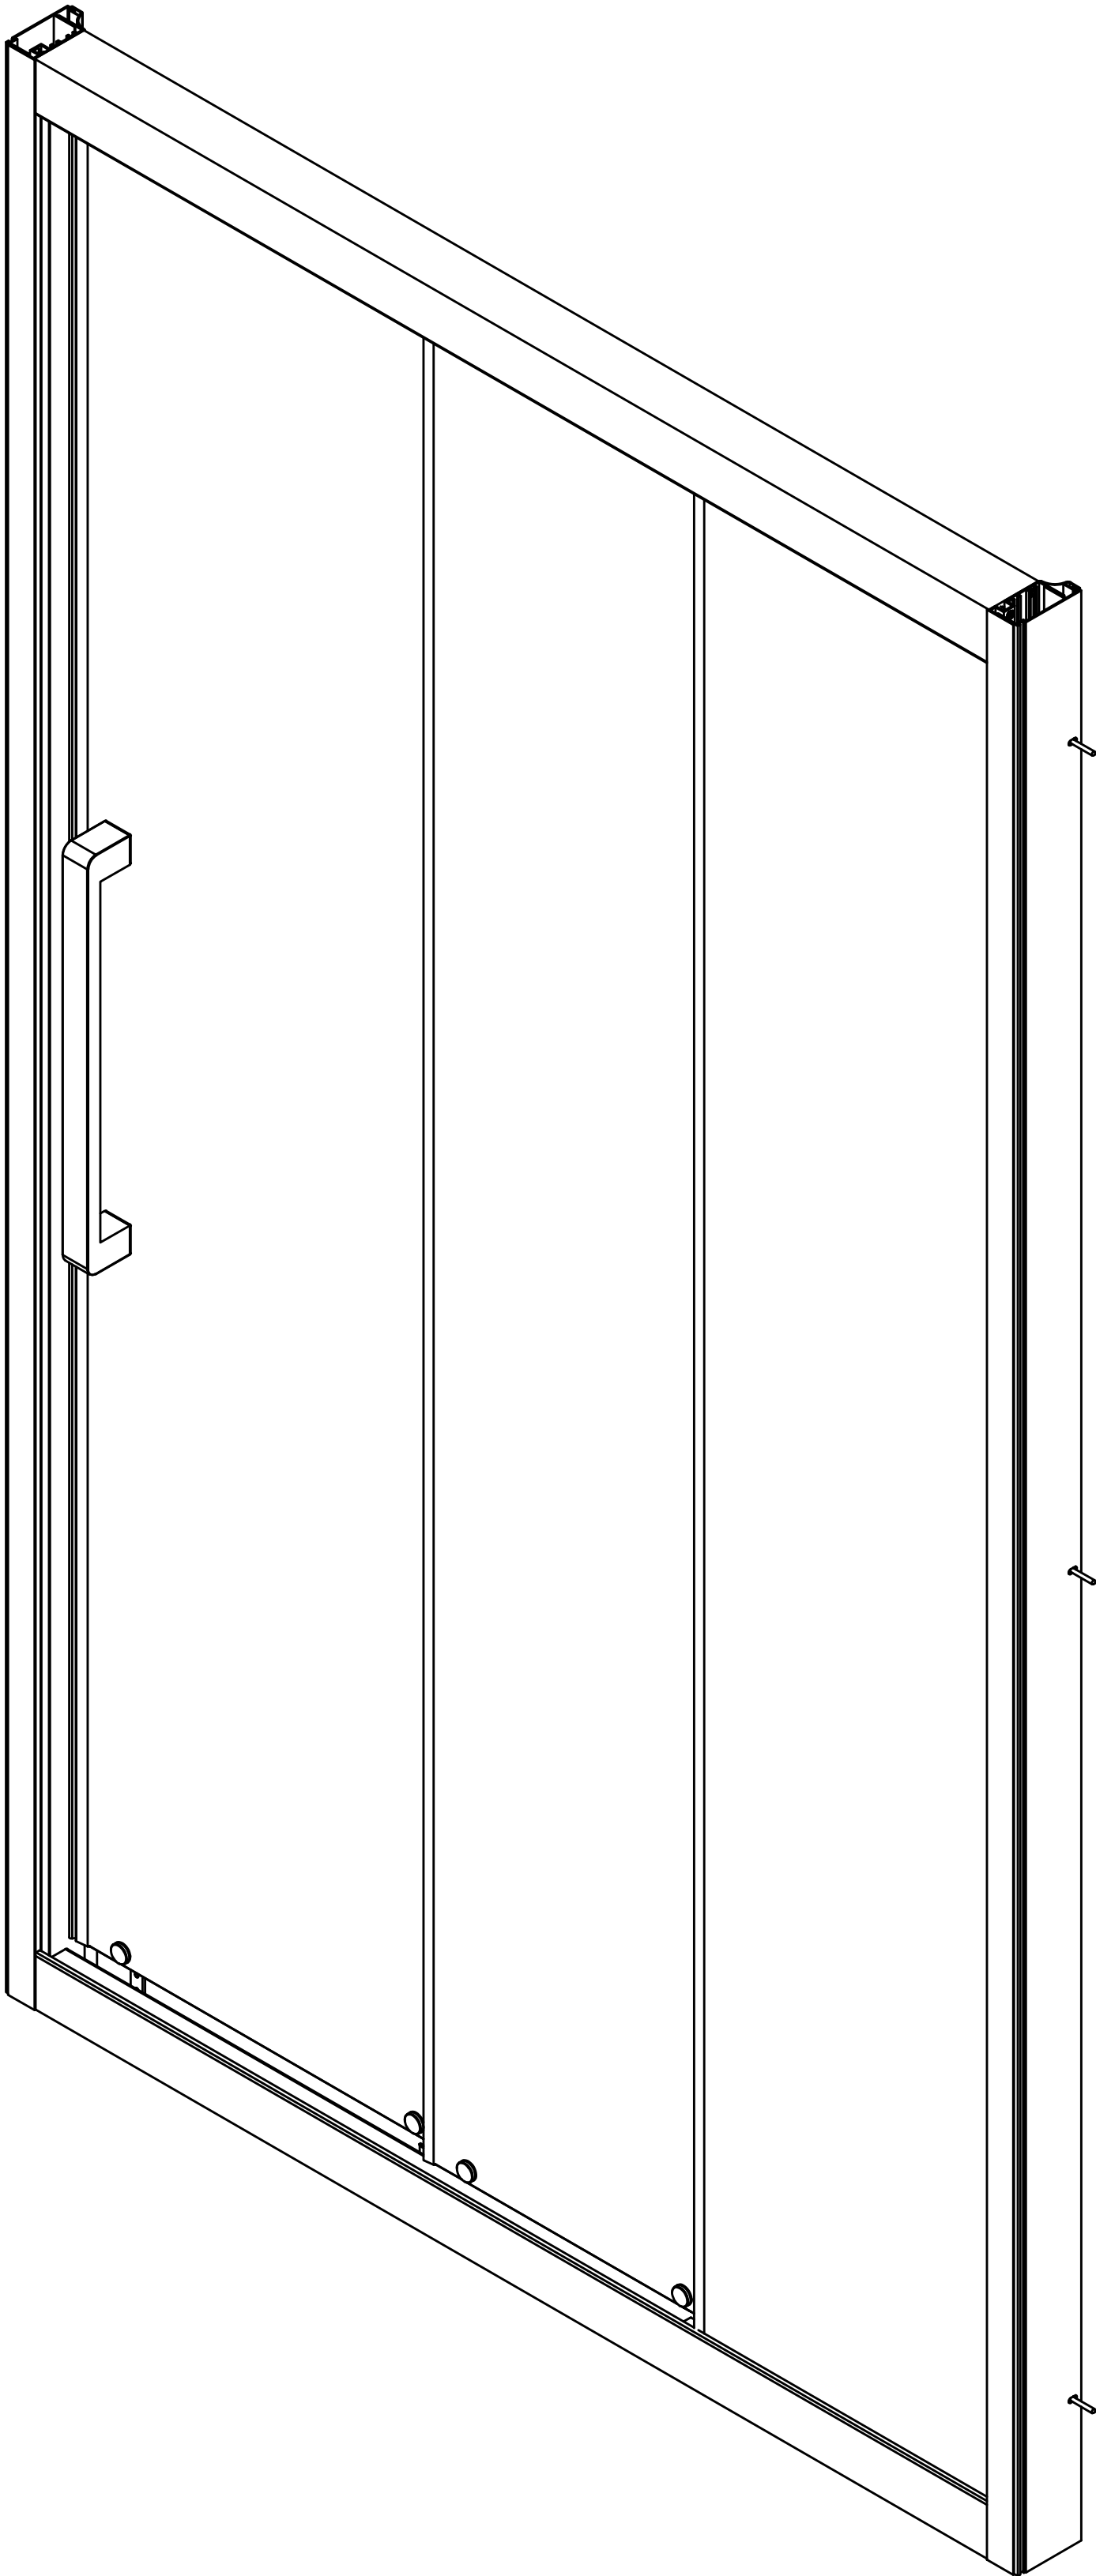
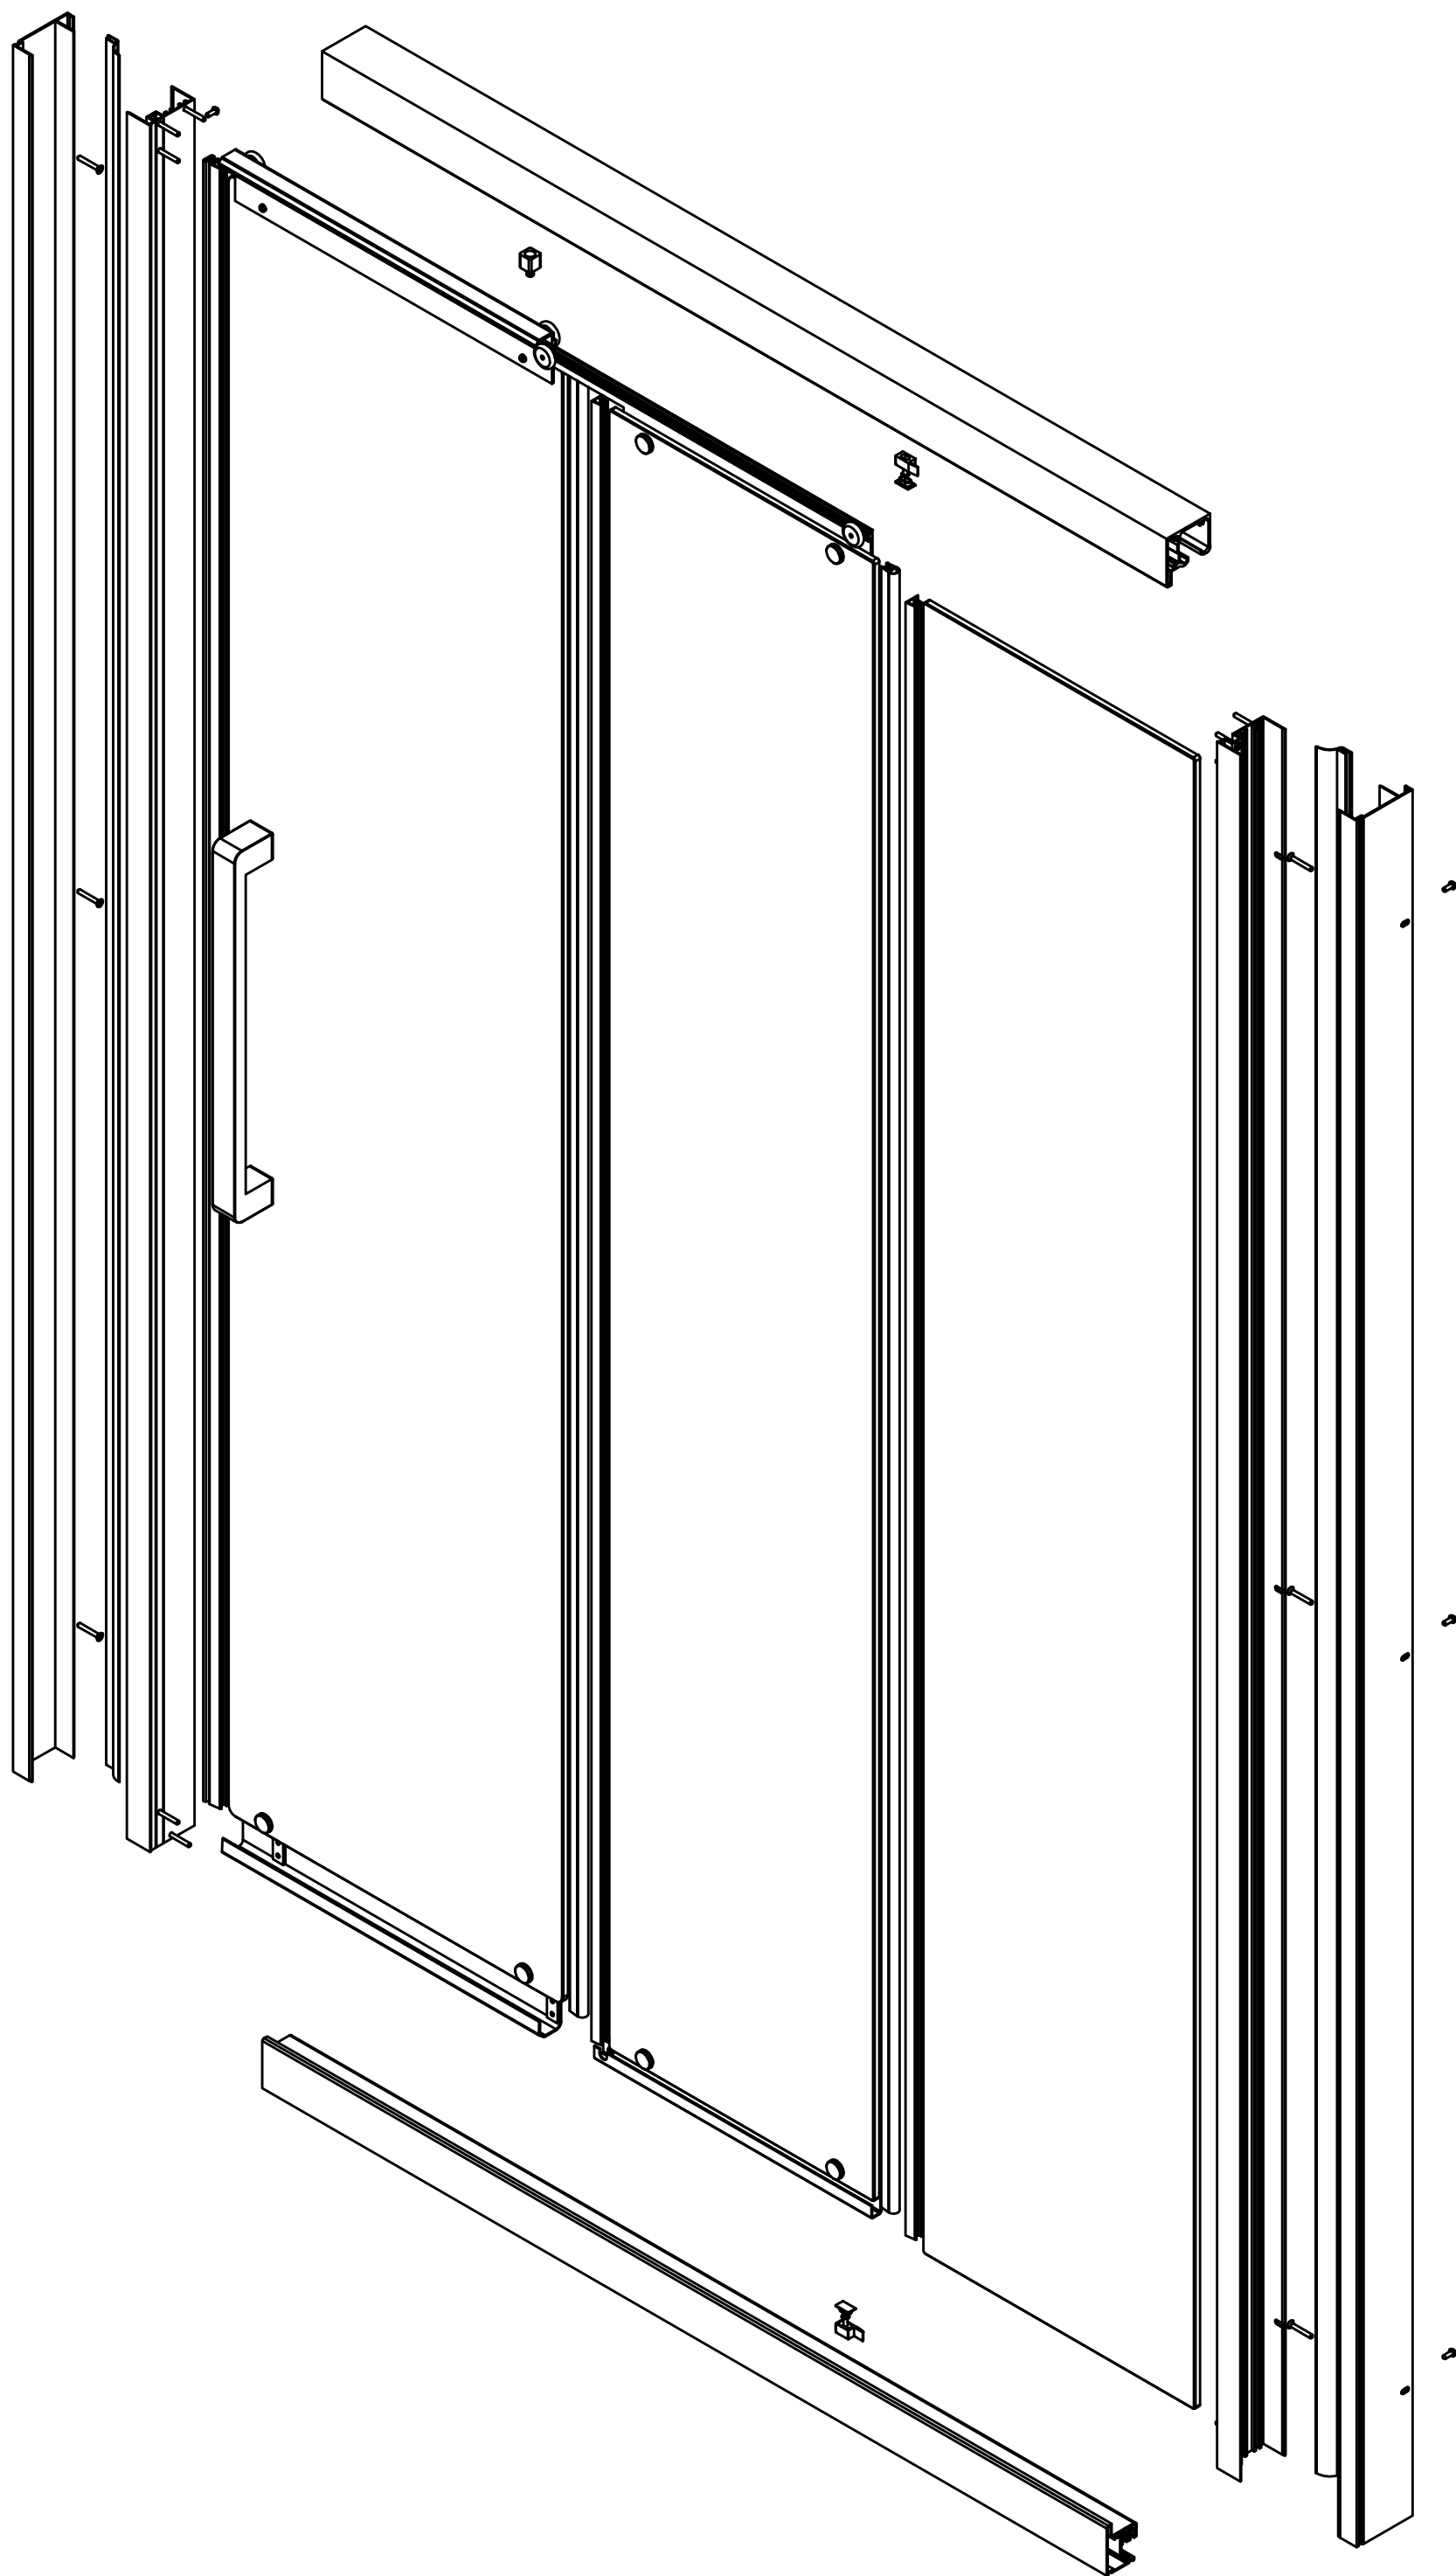
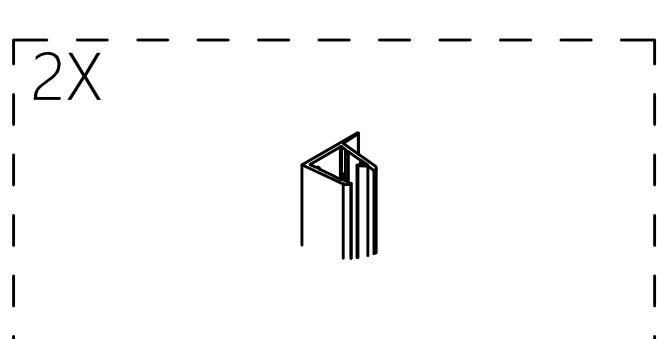
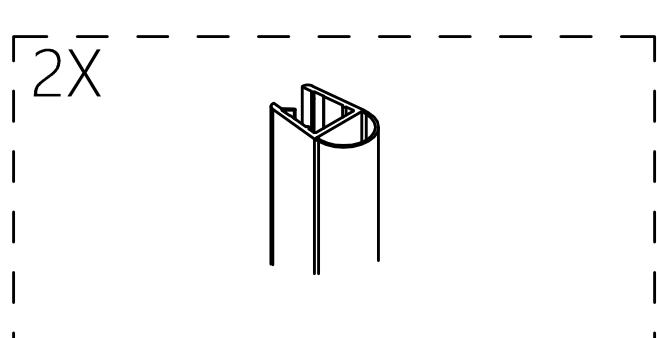
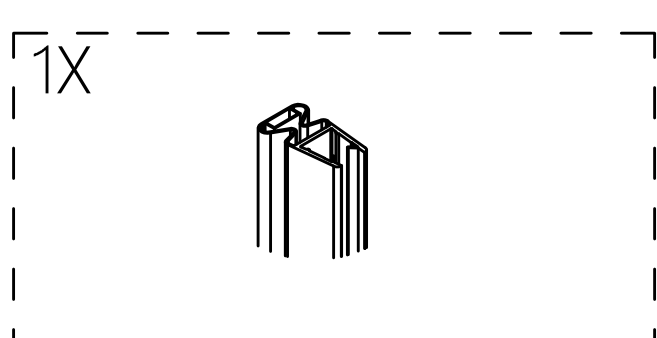
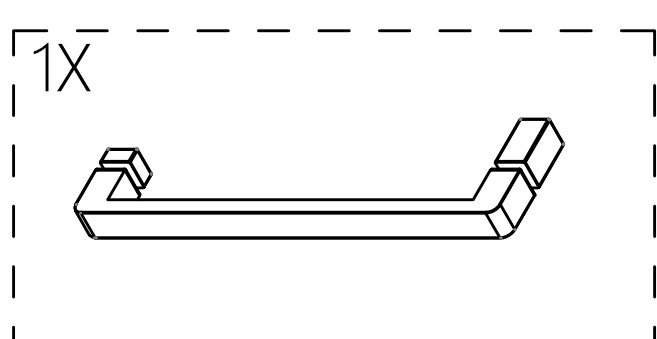
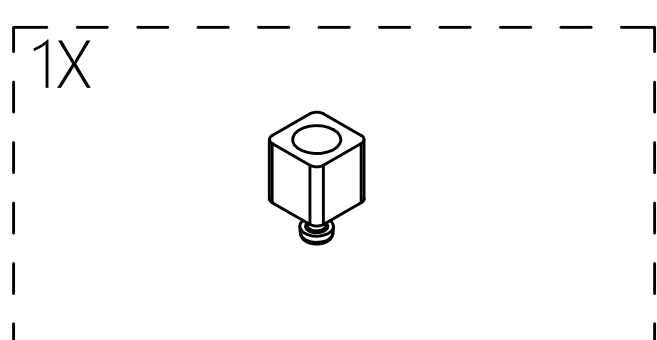
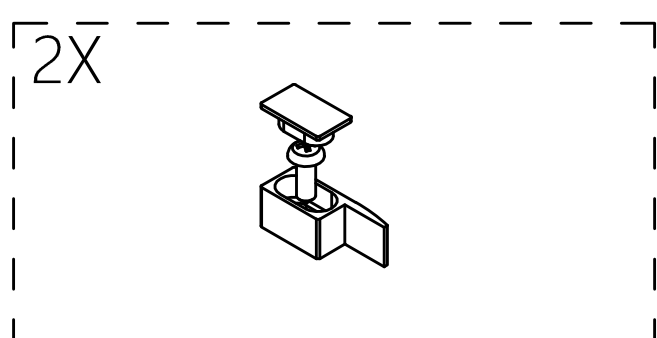
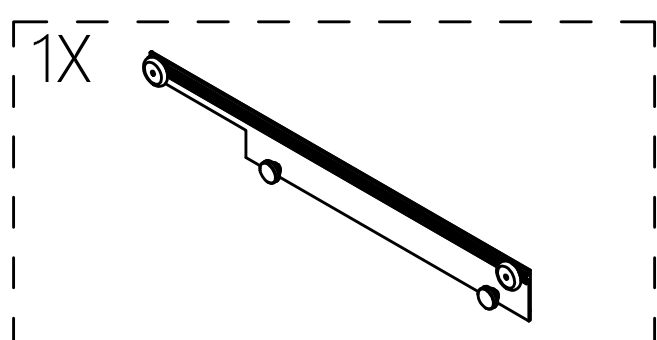
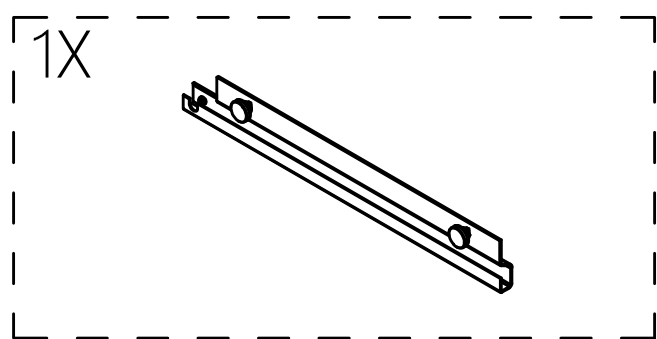
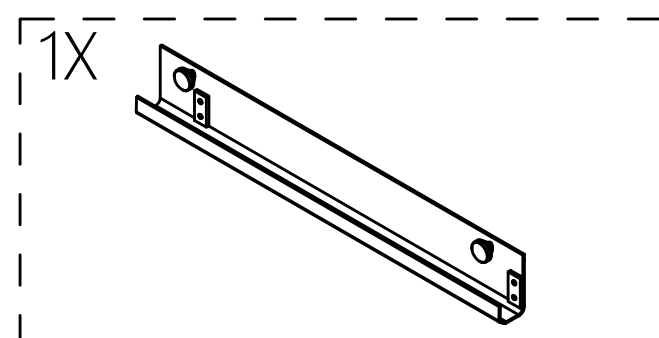
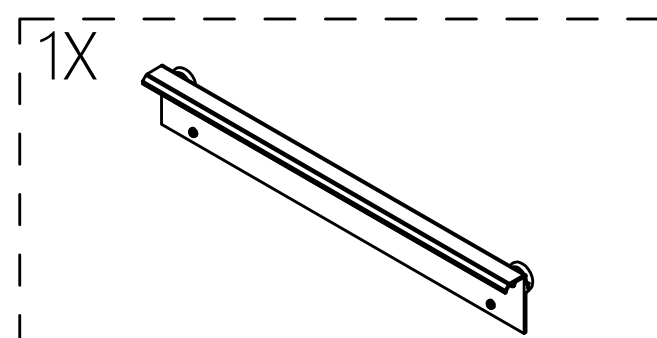
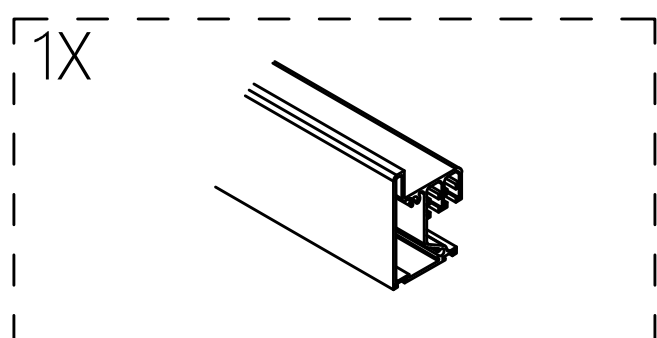
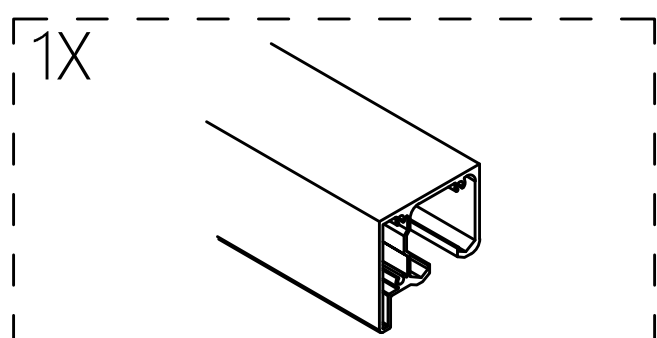
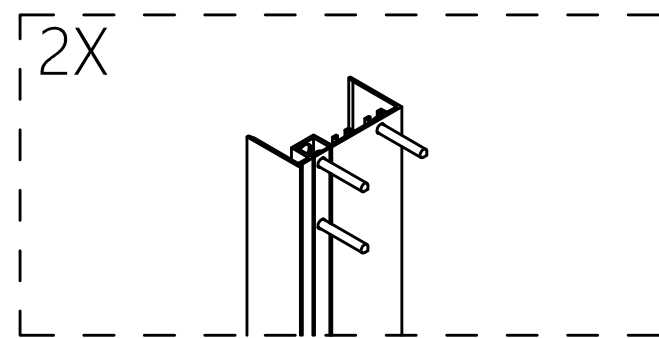
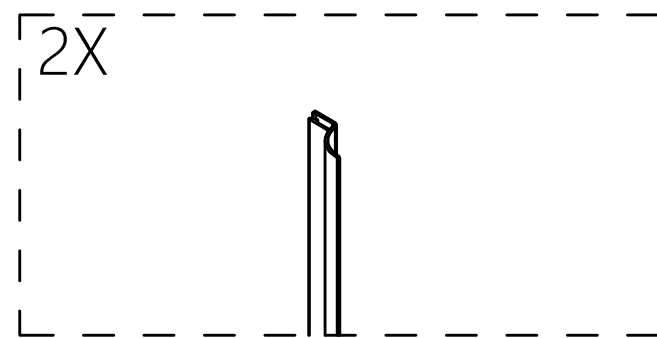
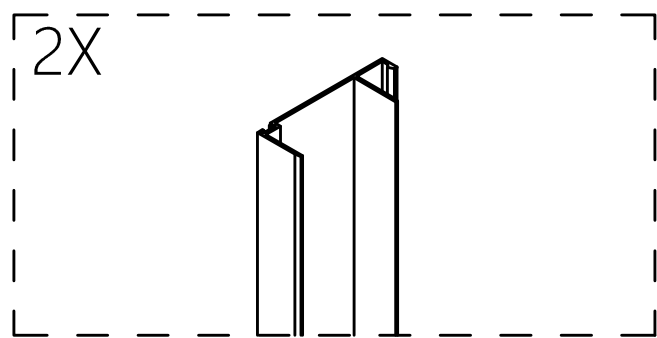
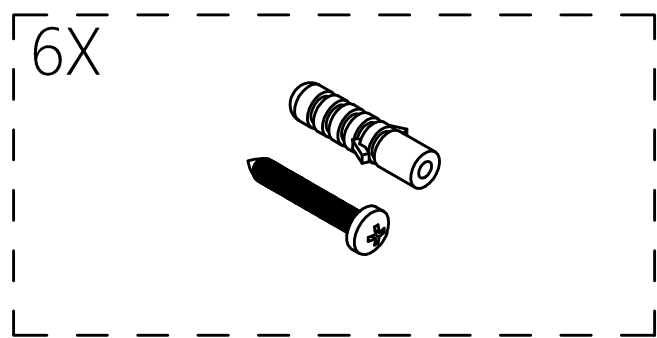
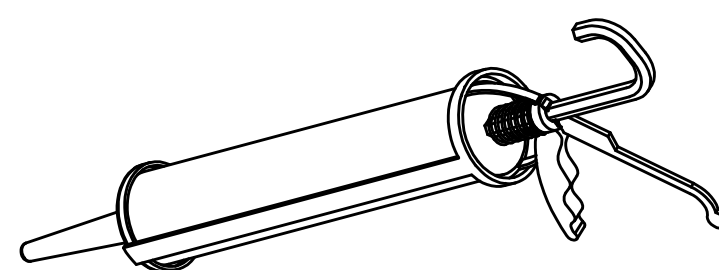
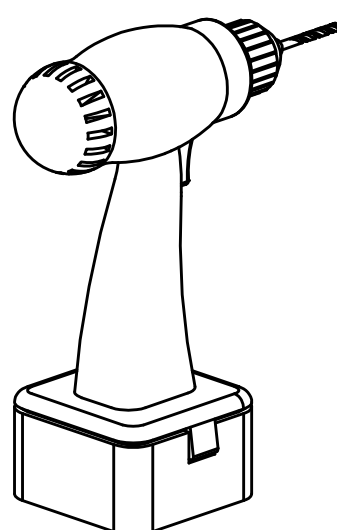

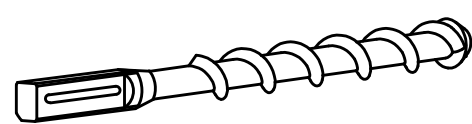
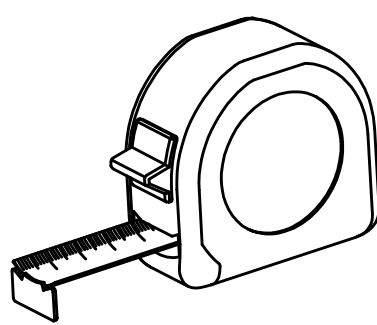





型号：A032    开门方式：联动门

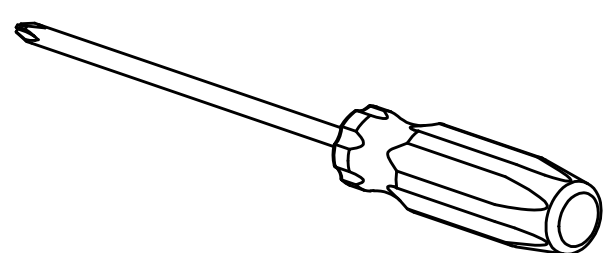

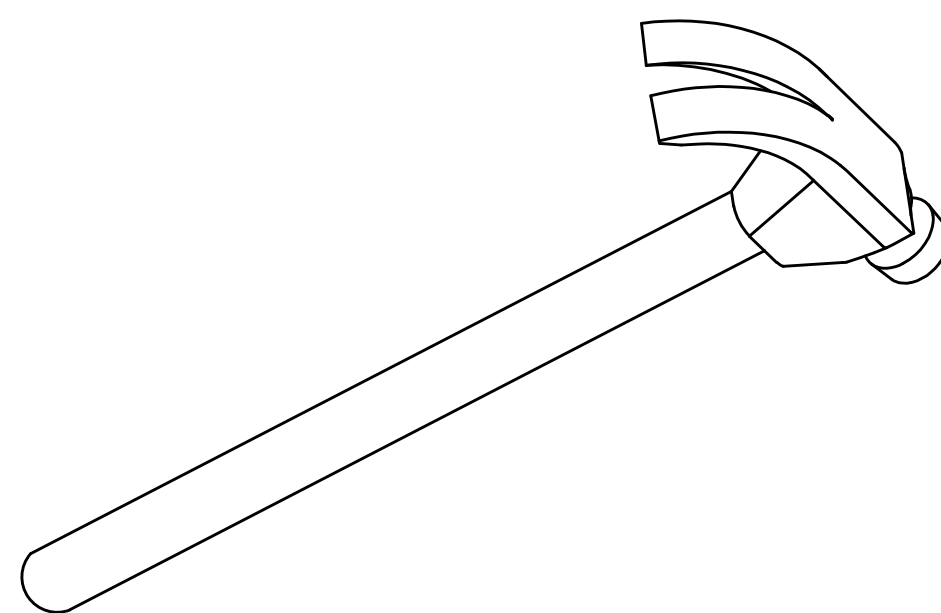


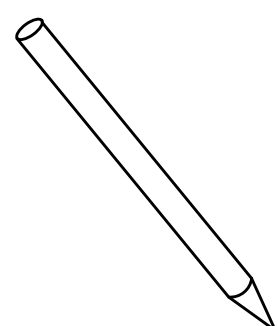

- 1.石基确保放置水平
- 2.放置连墙立柱,画线打孔

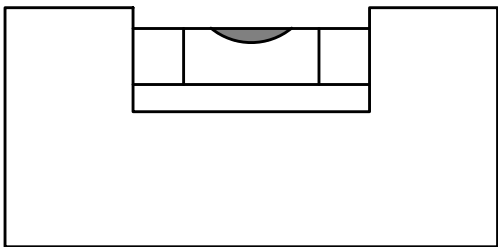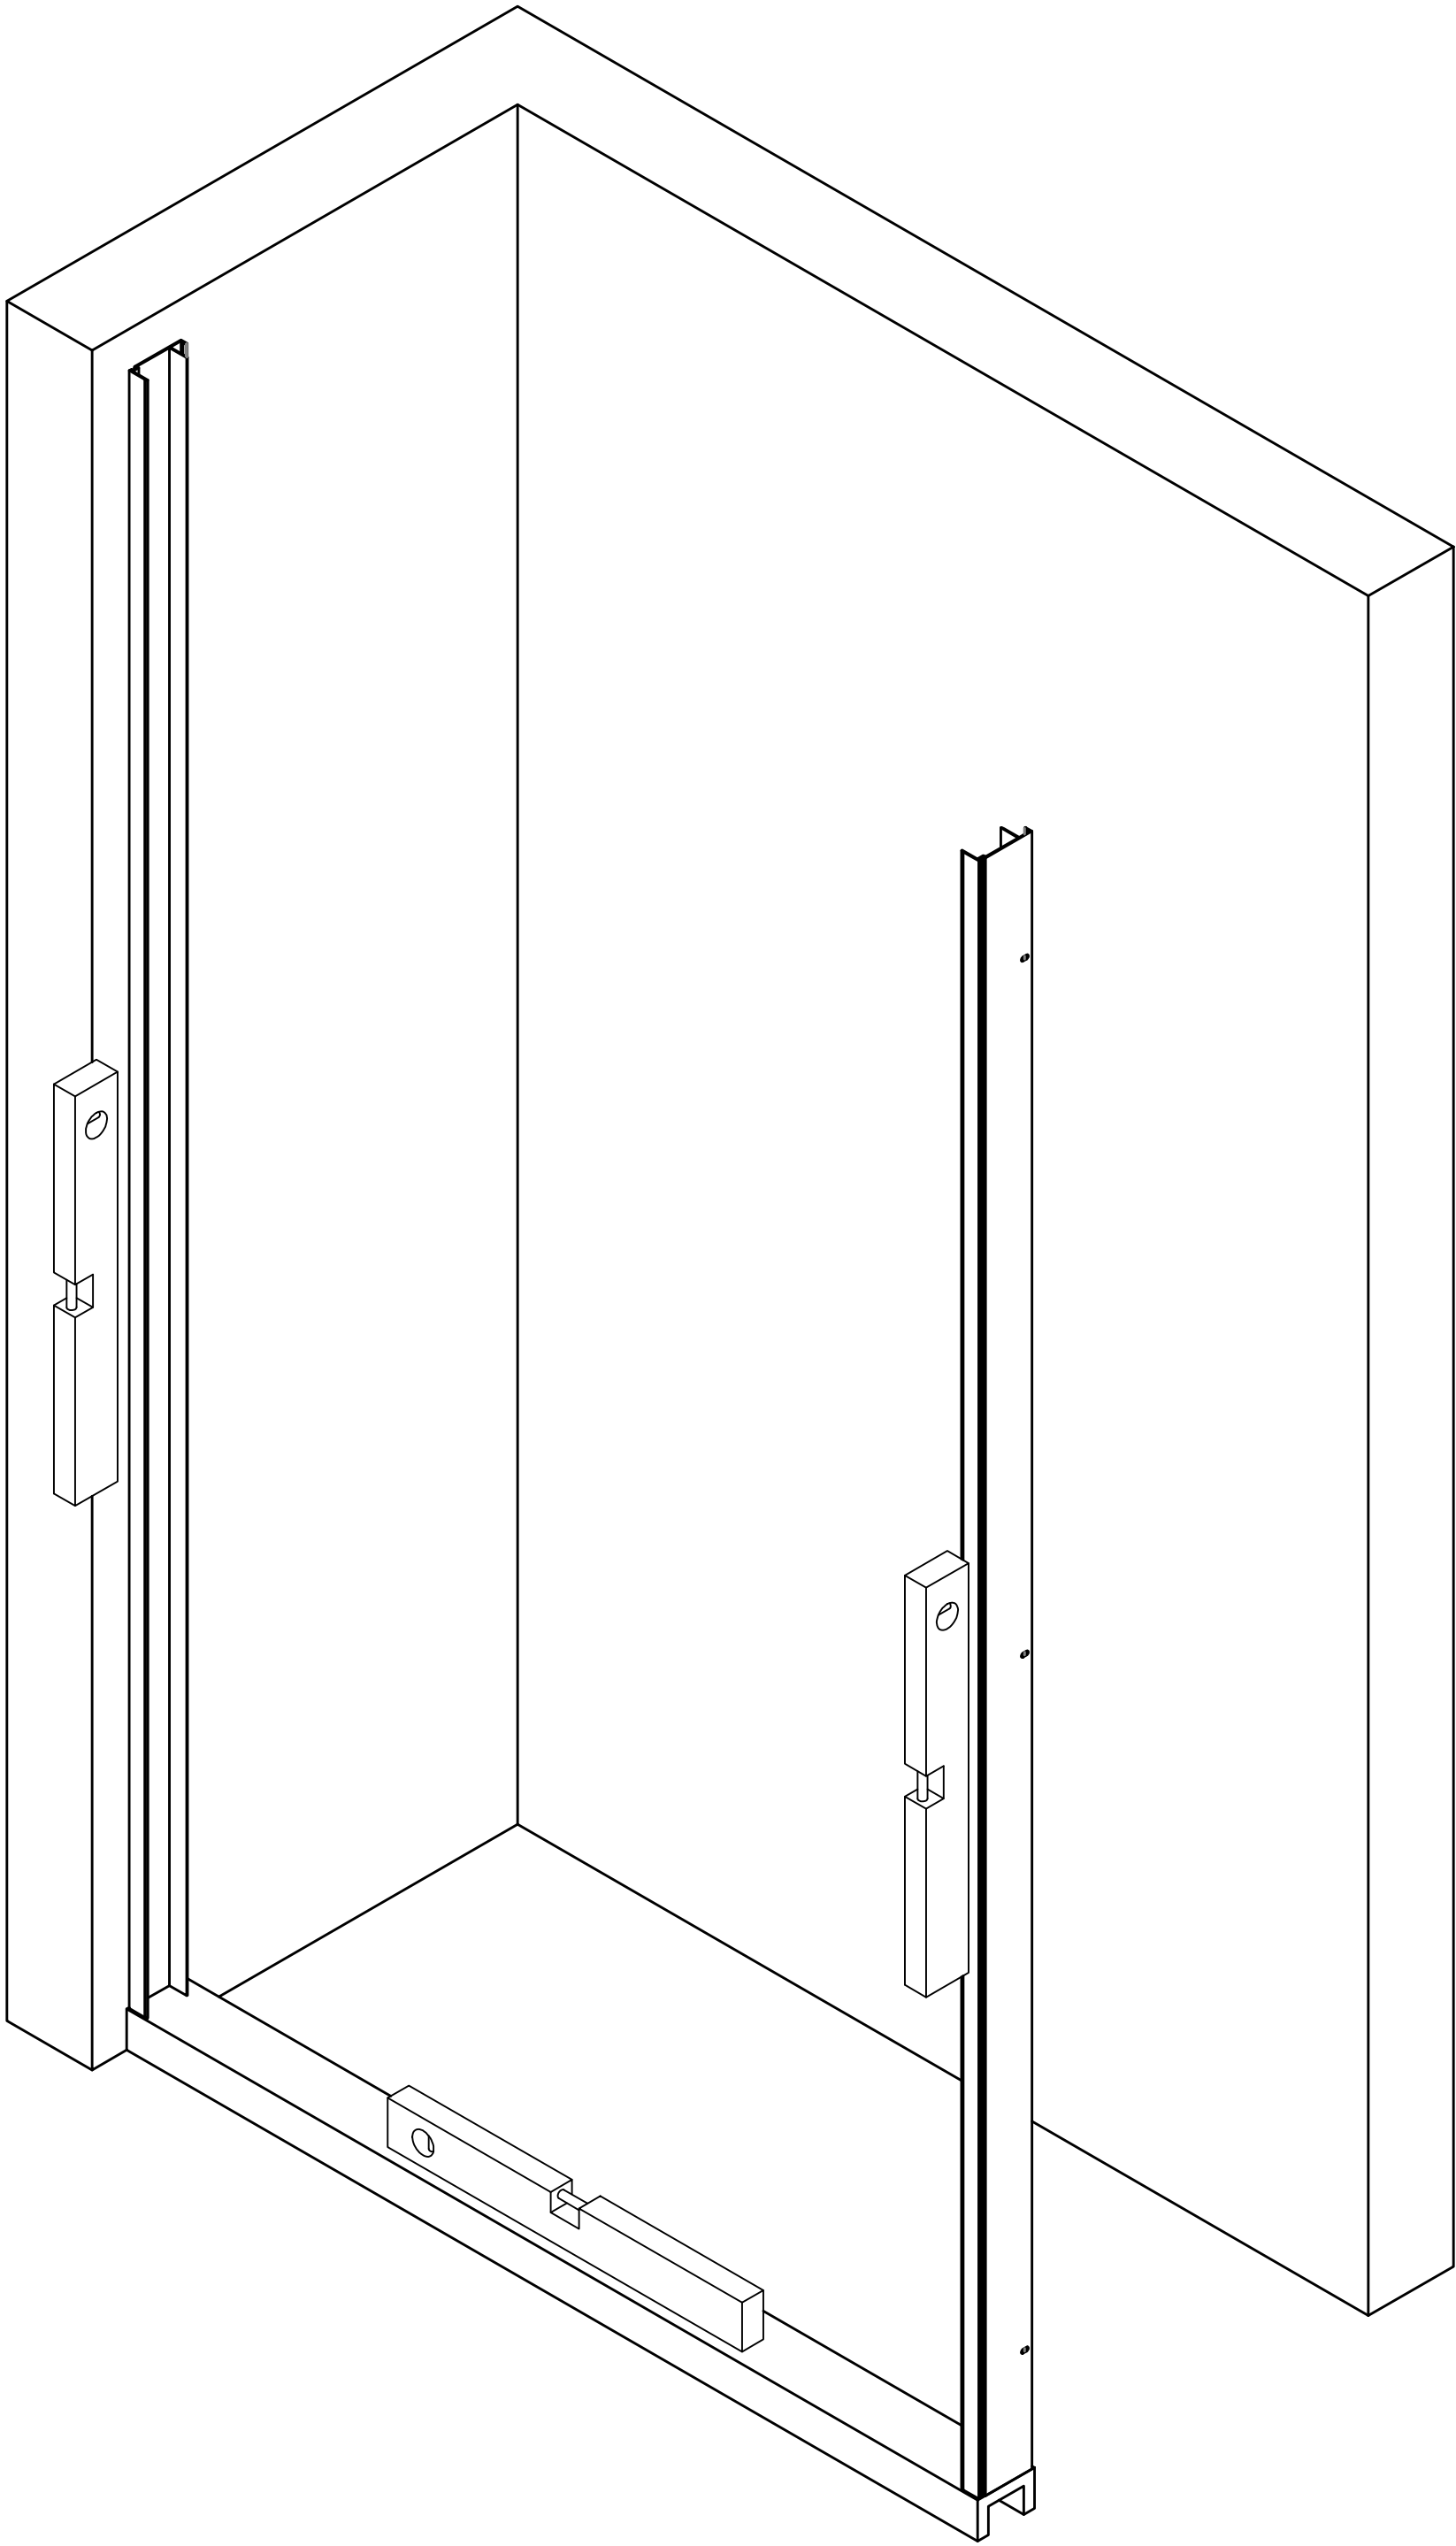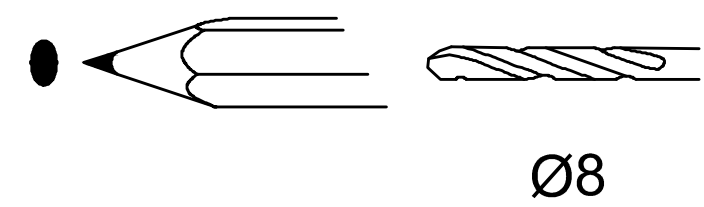


1.上轨道预装主门挂片与中门挂片

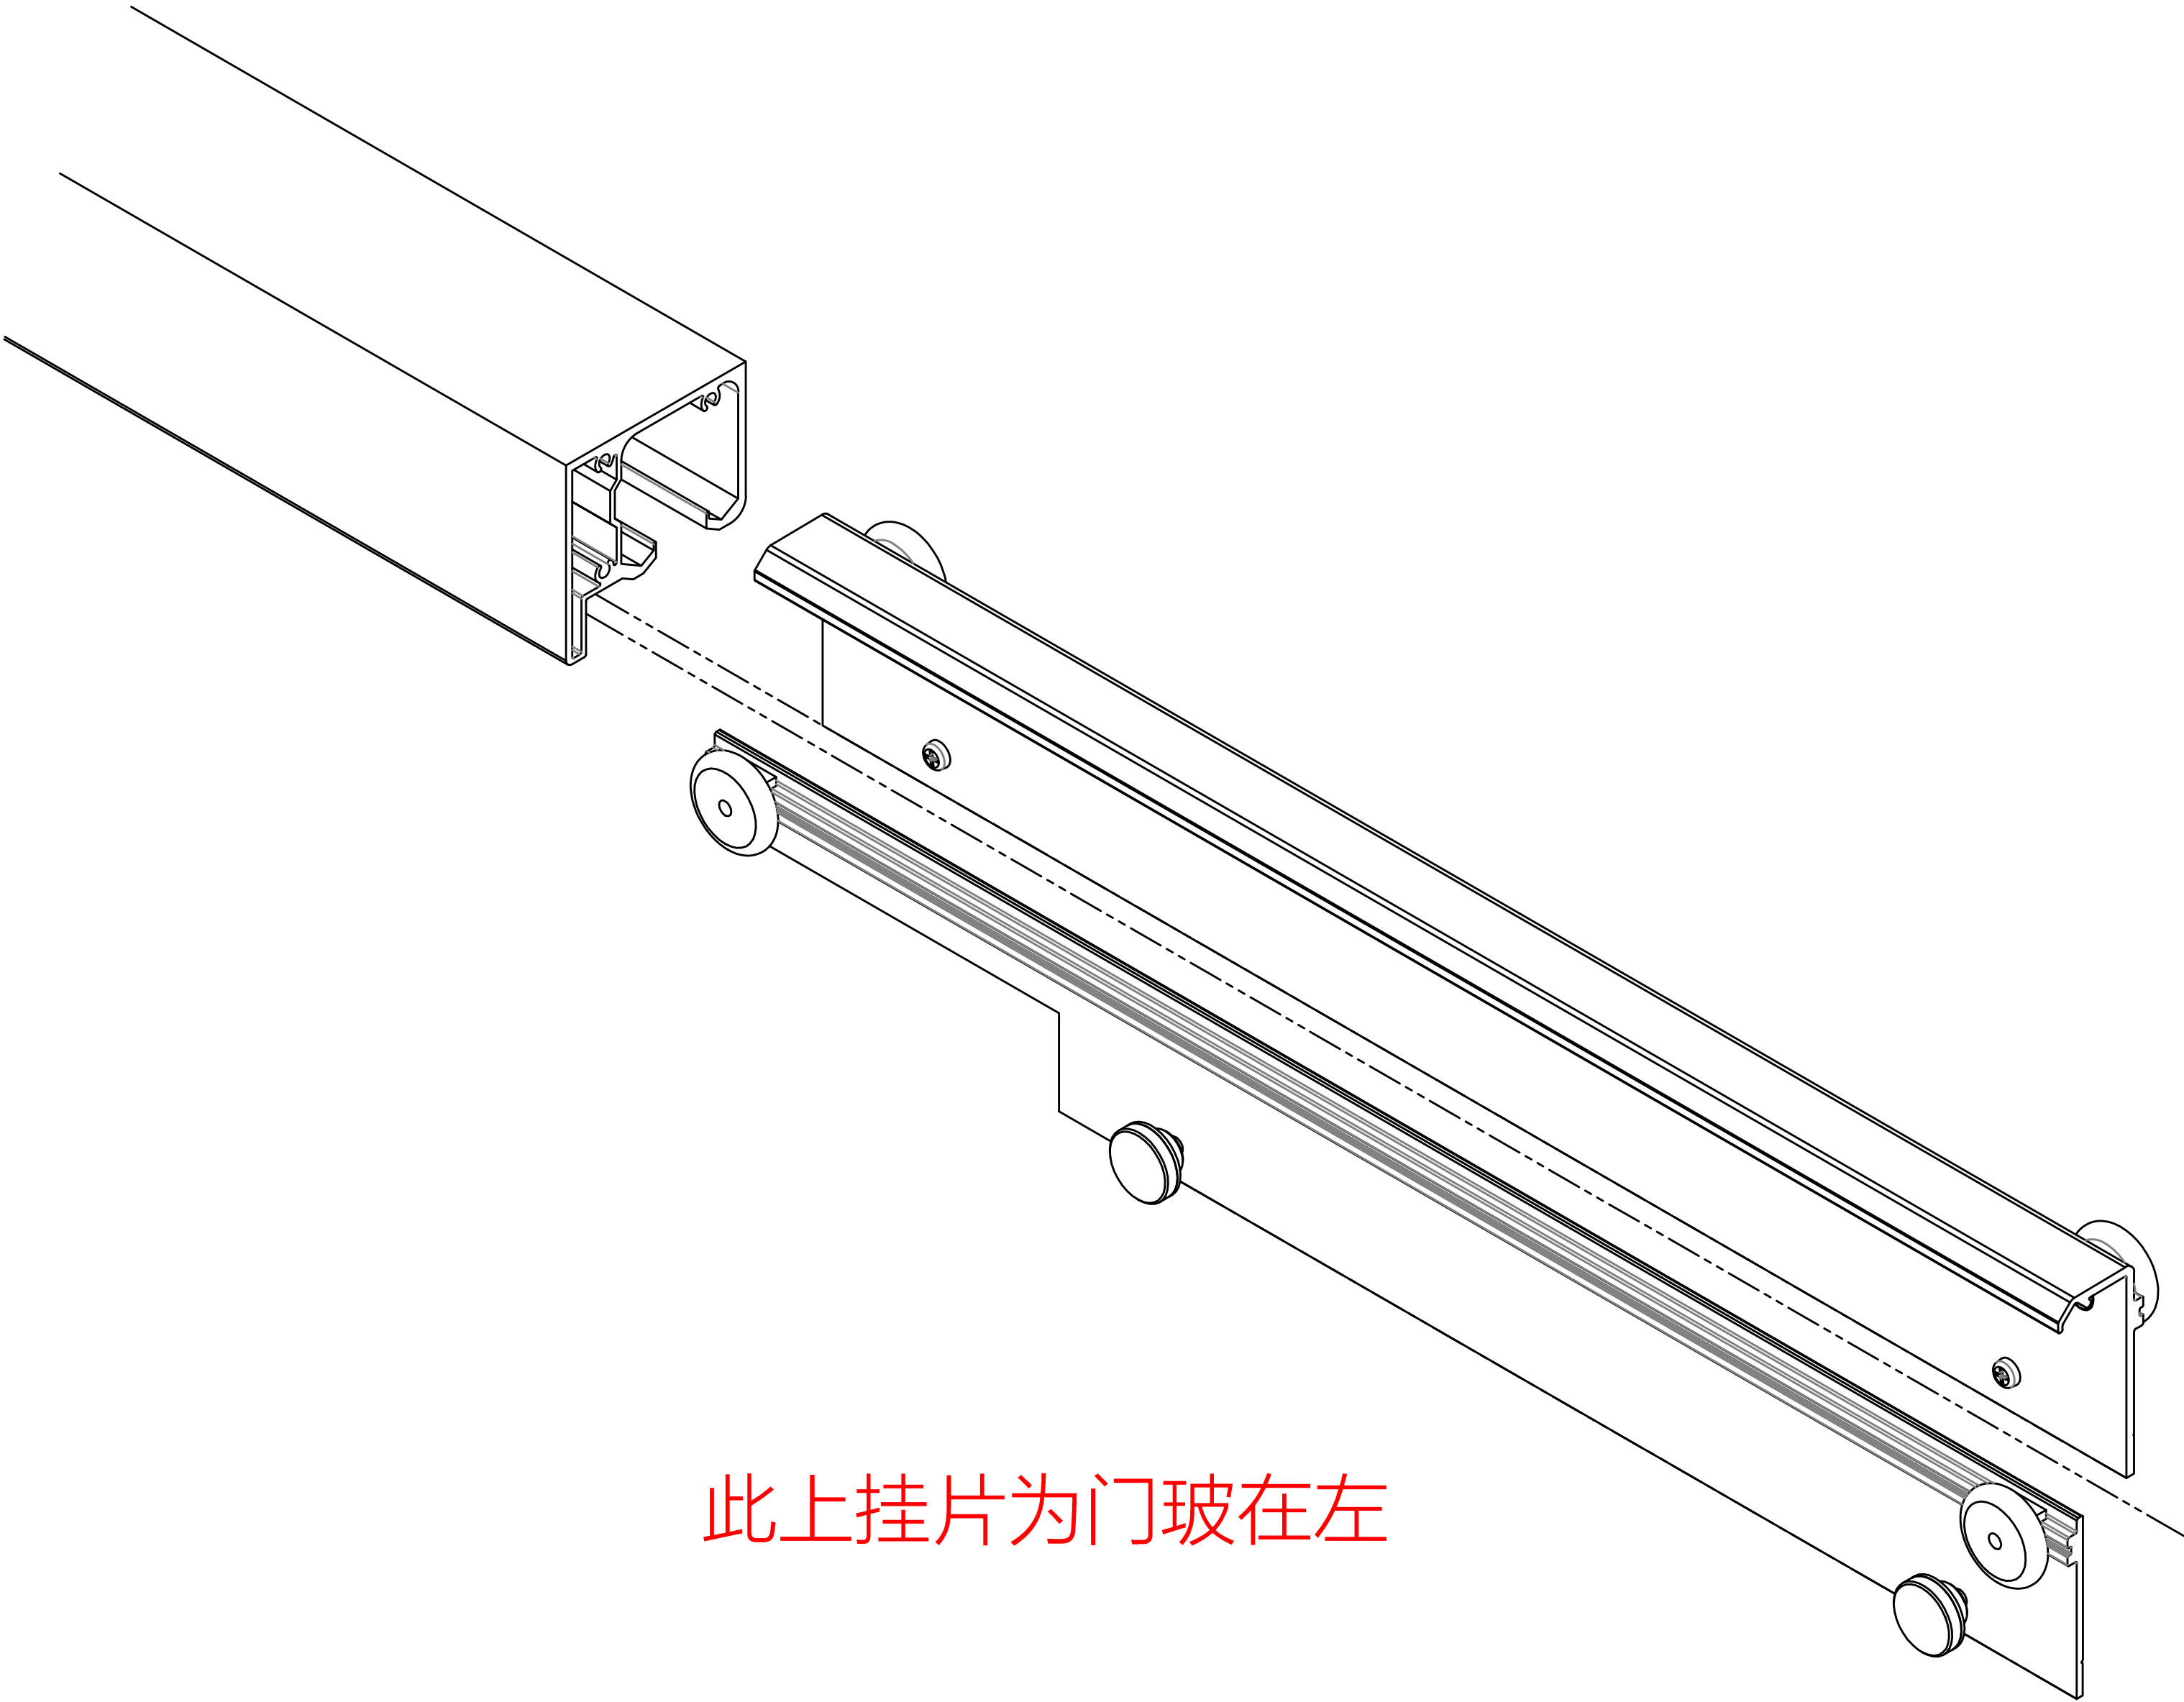


此上挂片为门玻在左




1.组框

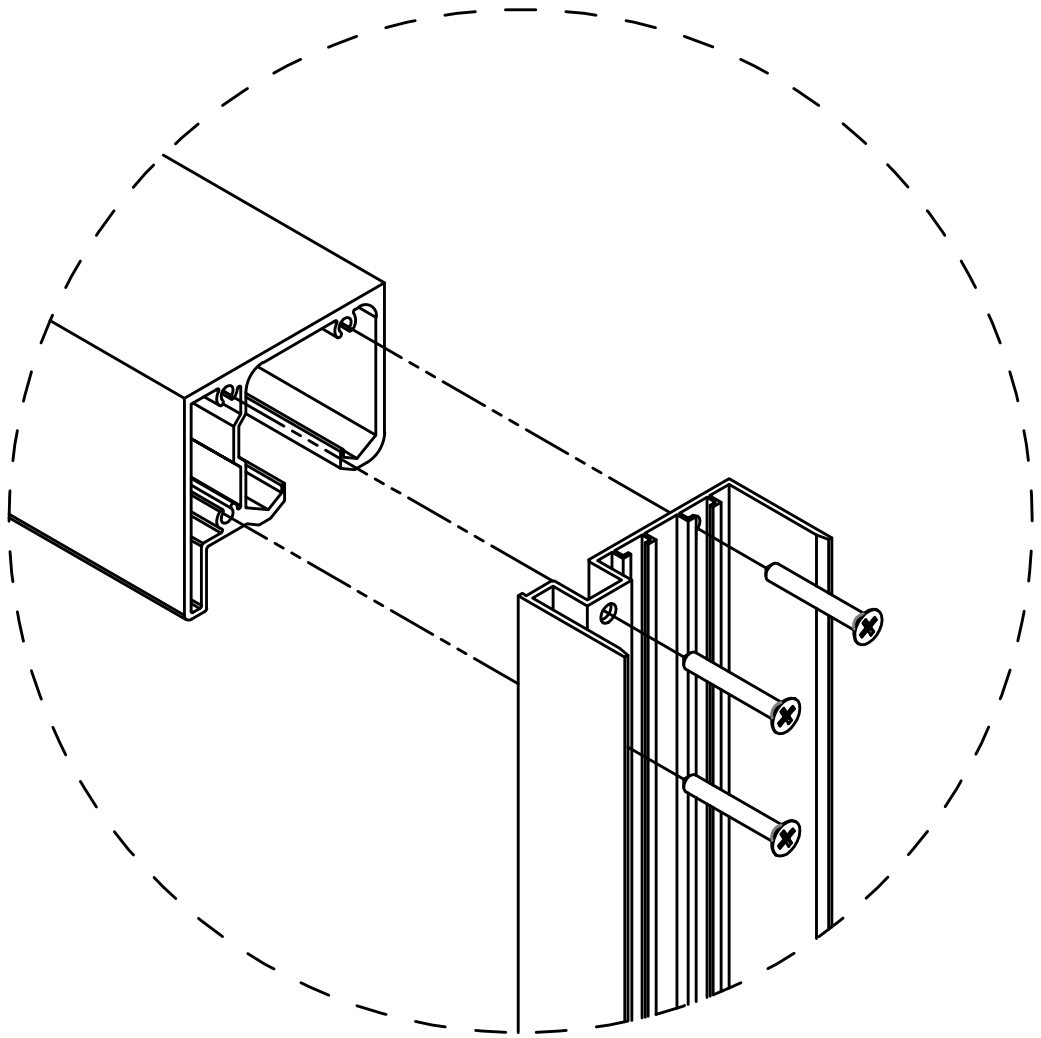

A处放大

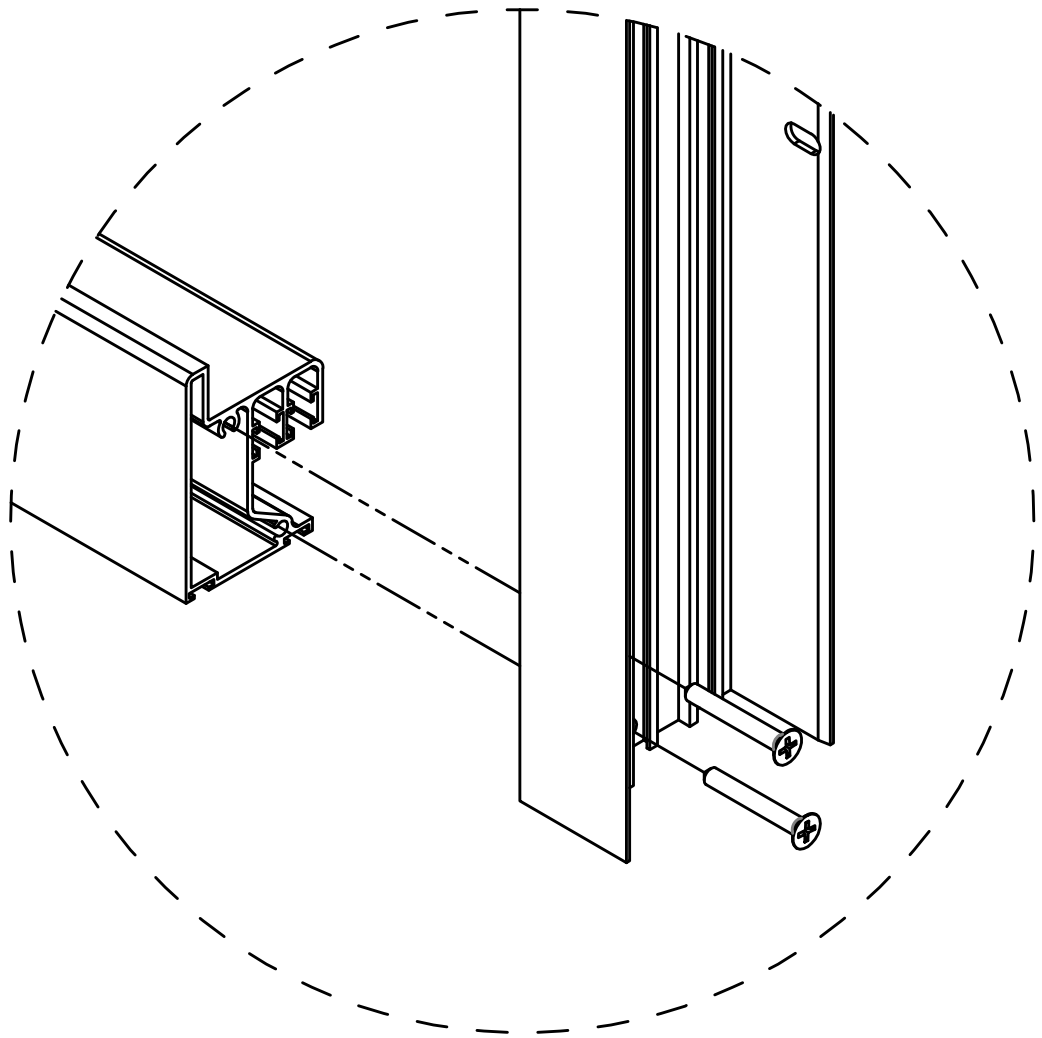

B处放大



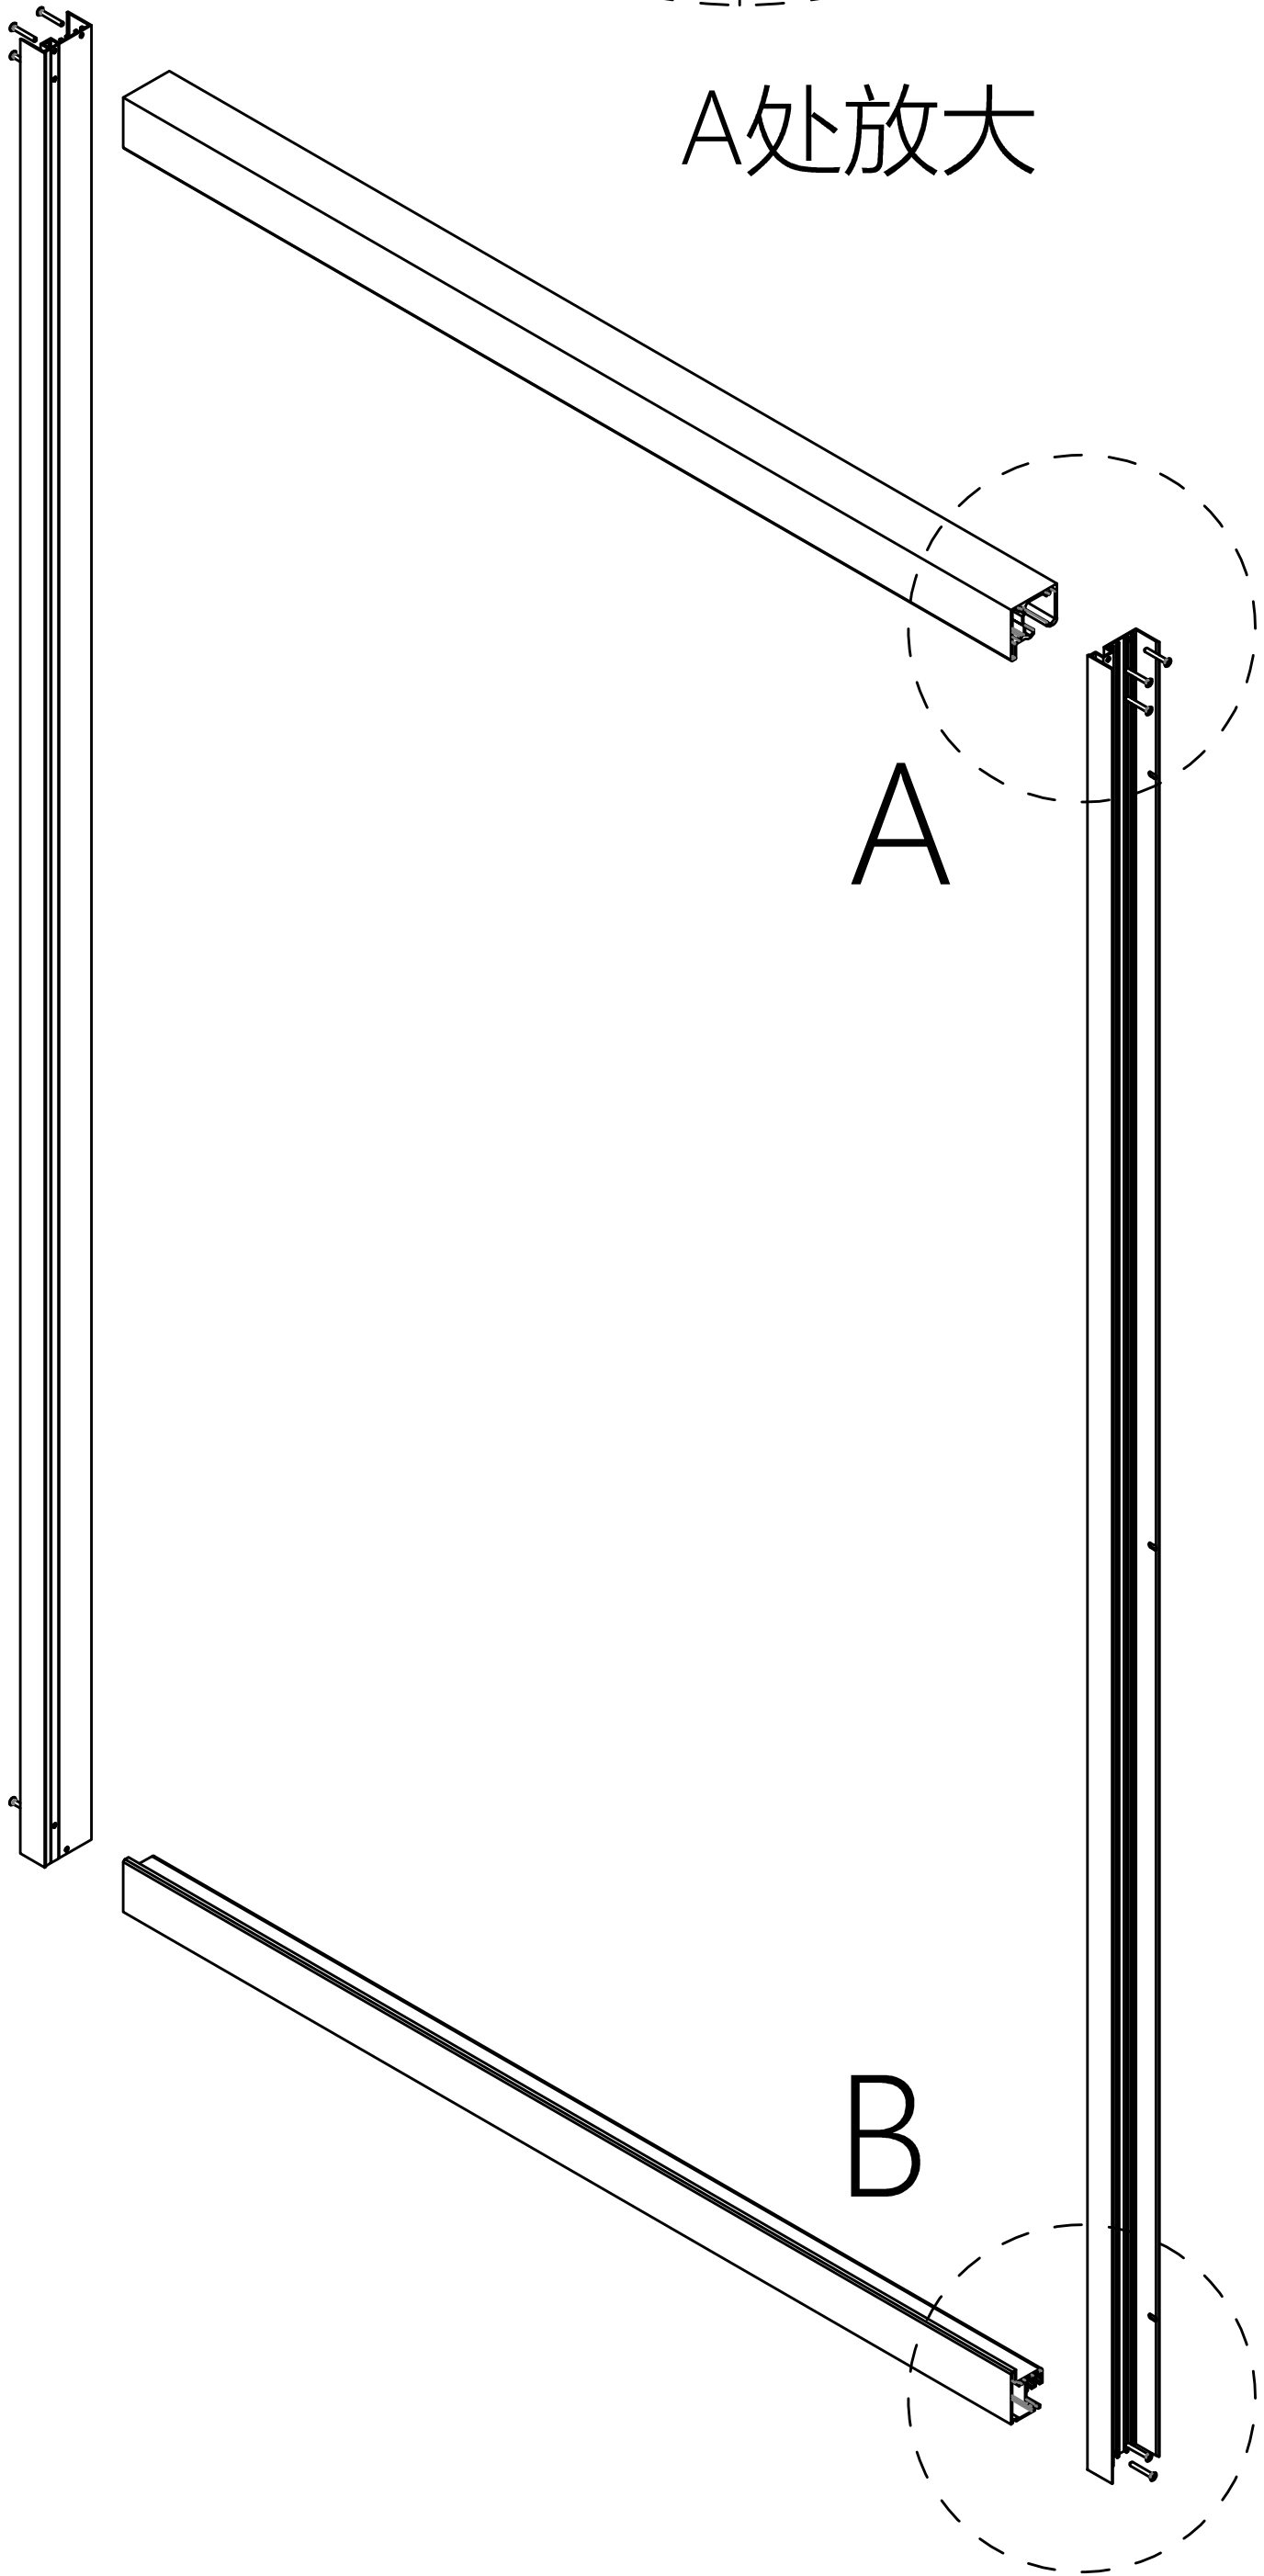


A


B




- 1.门框嵌入两侧连墙立柱
- 2.用螺丝固定连墙立柱与墙面

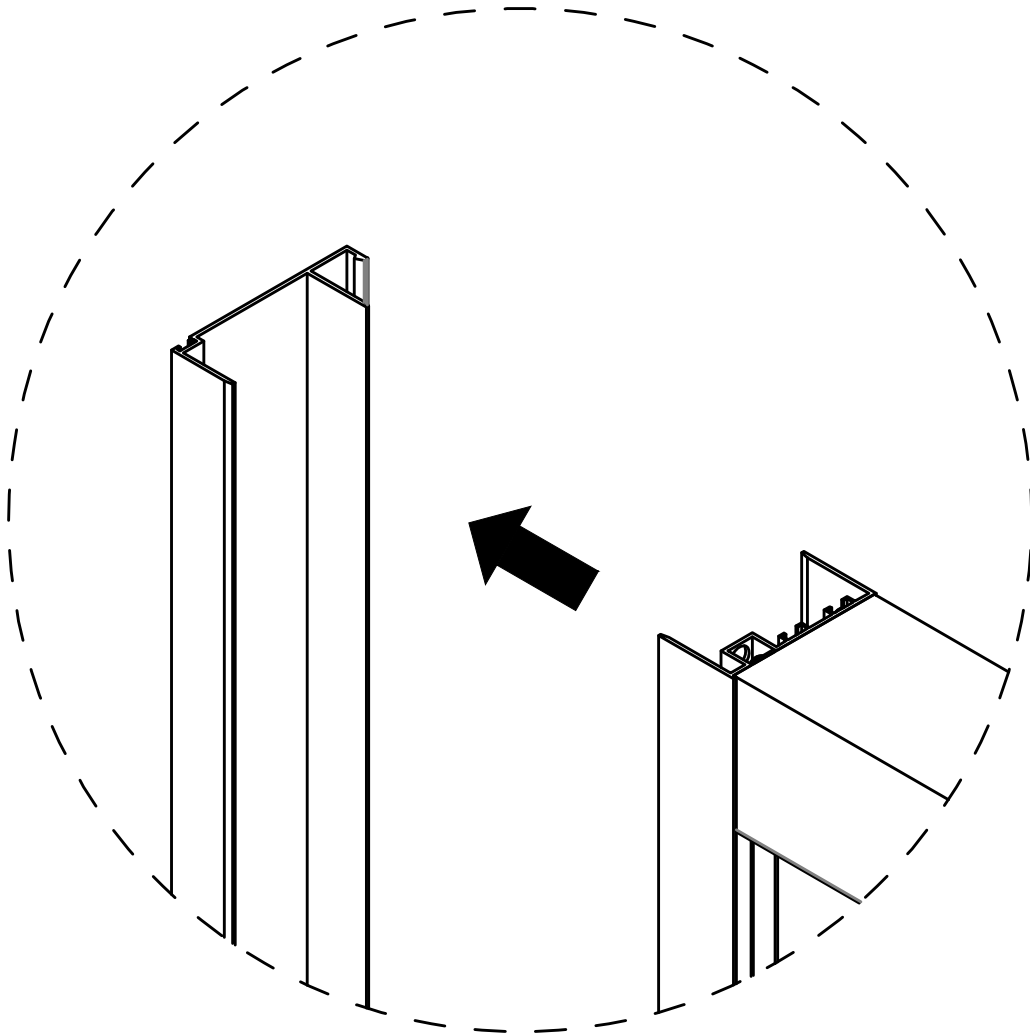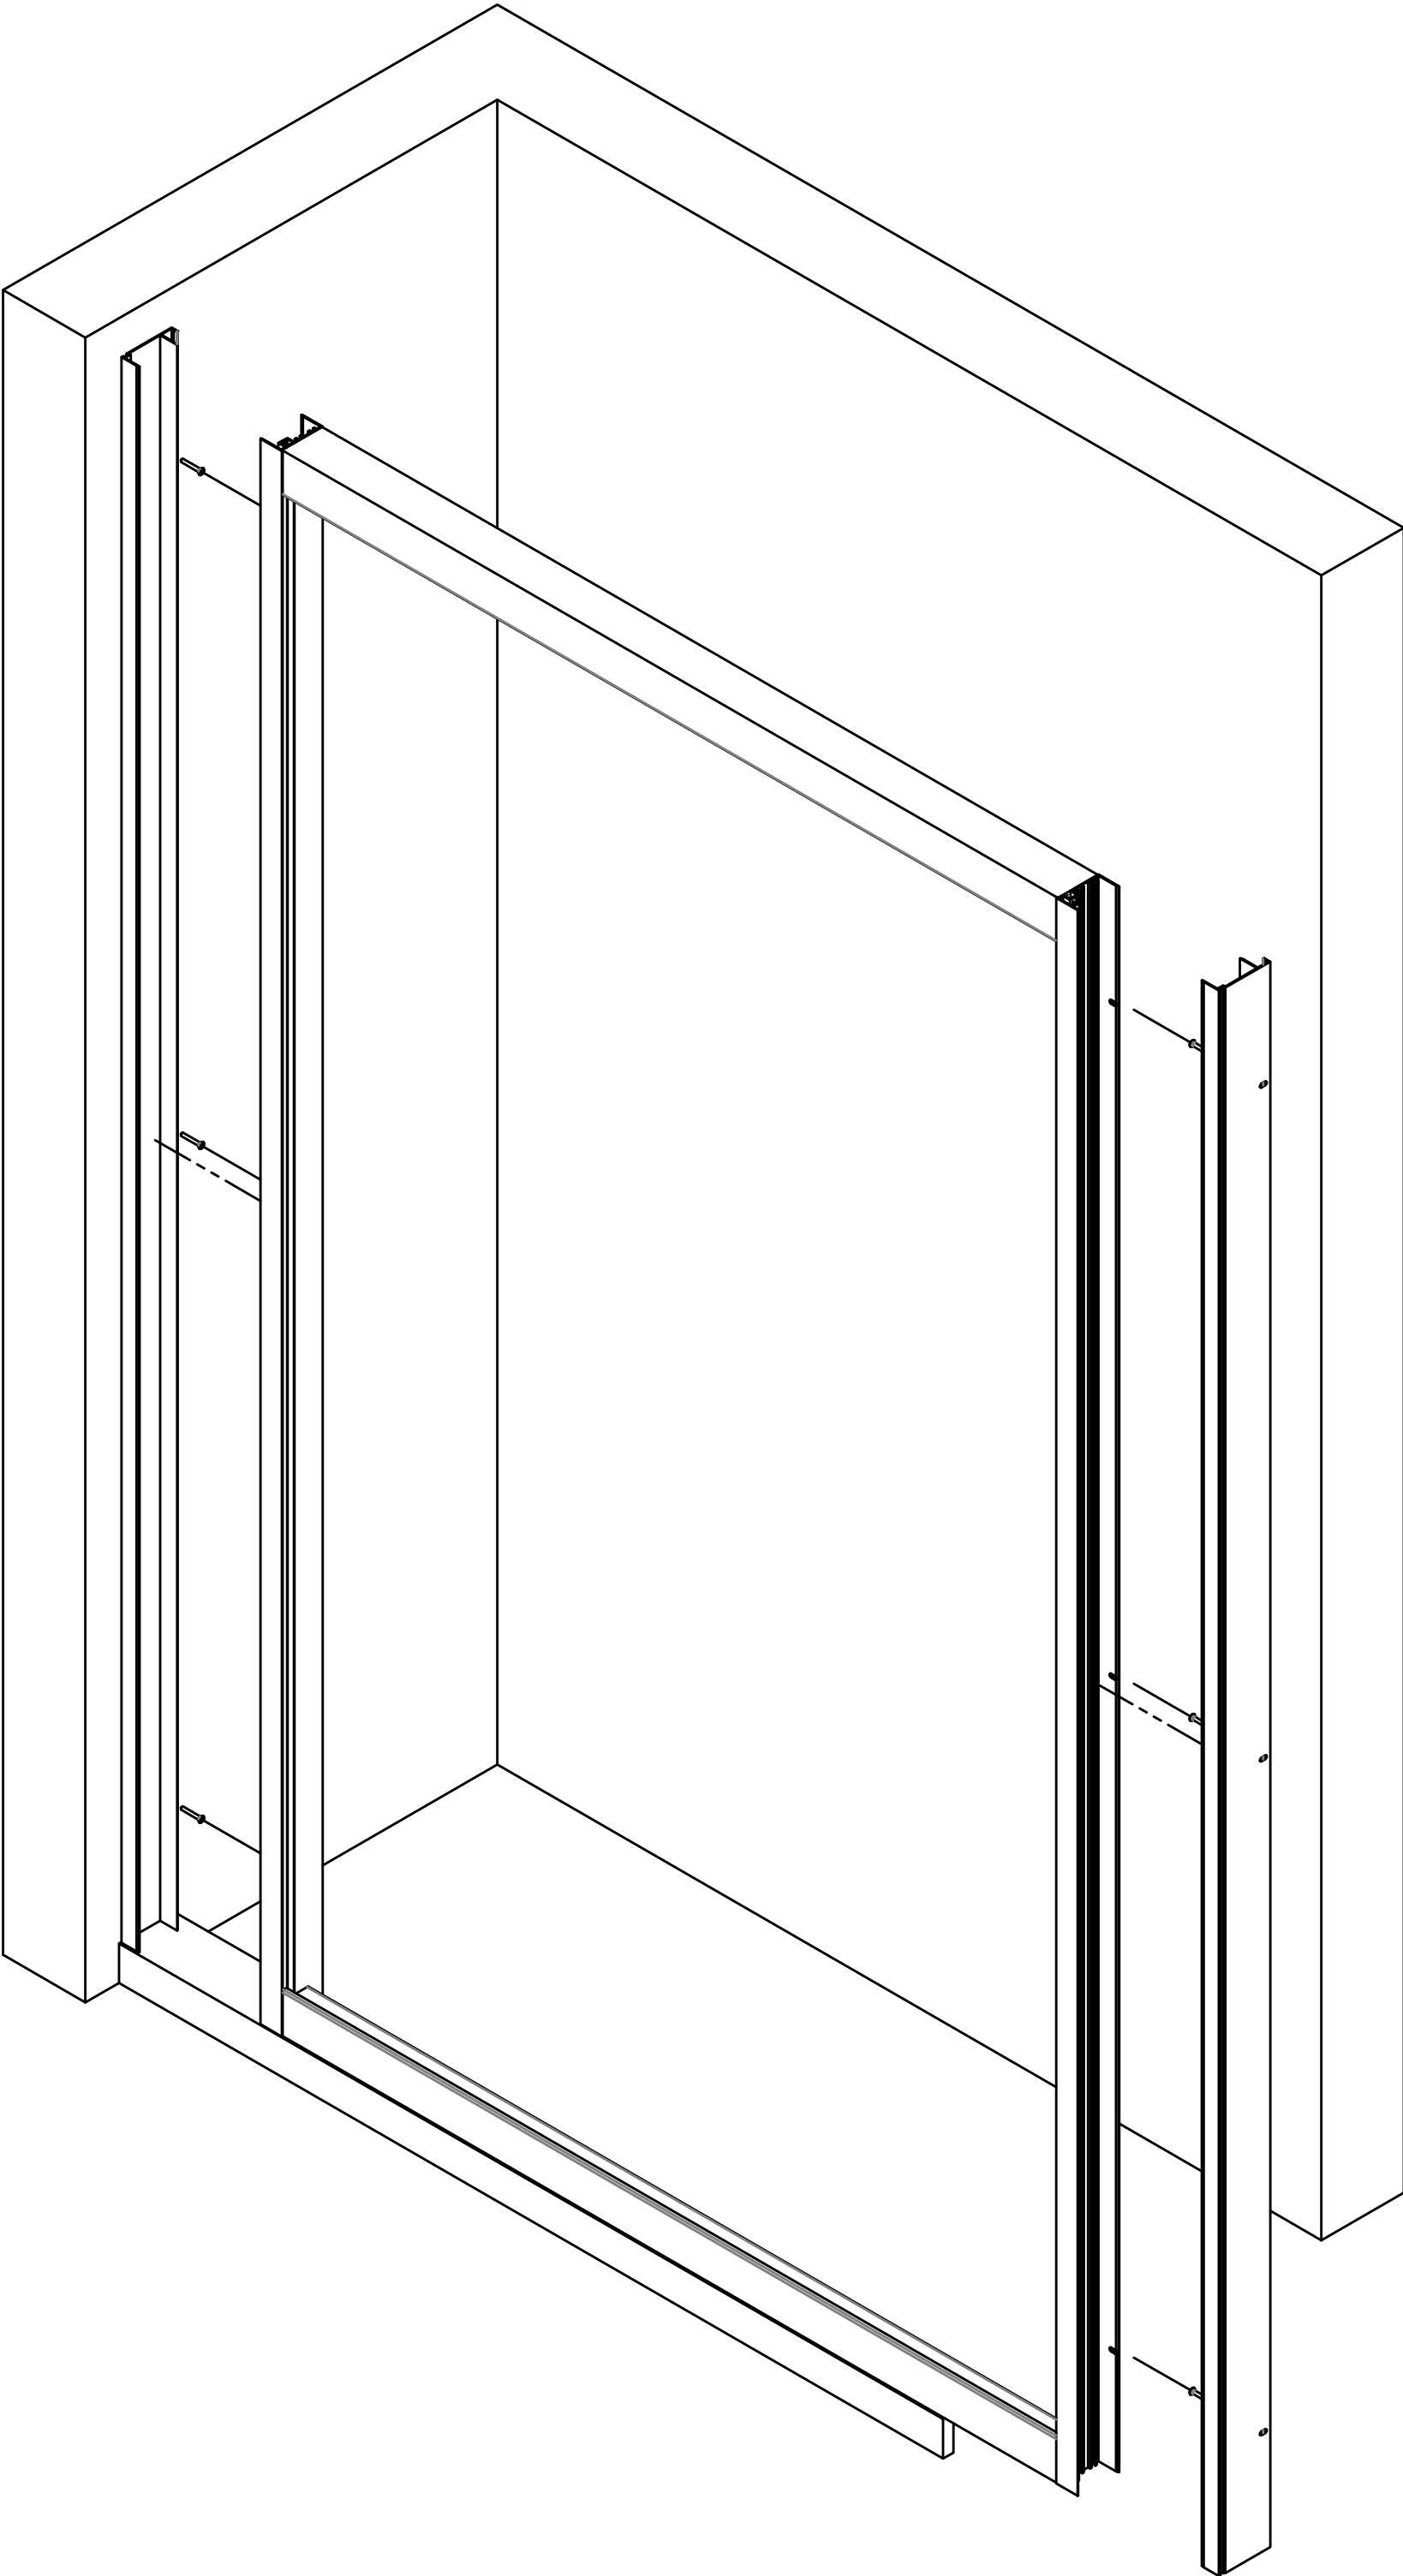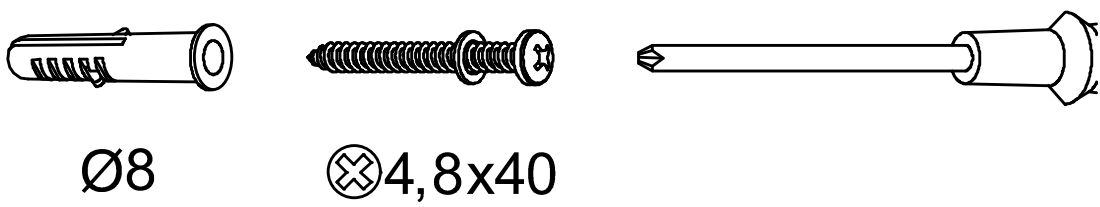



1.安装固玻

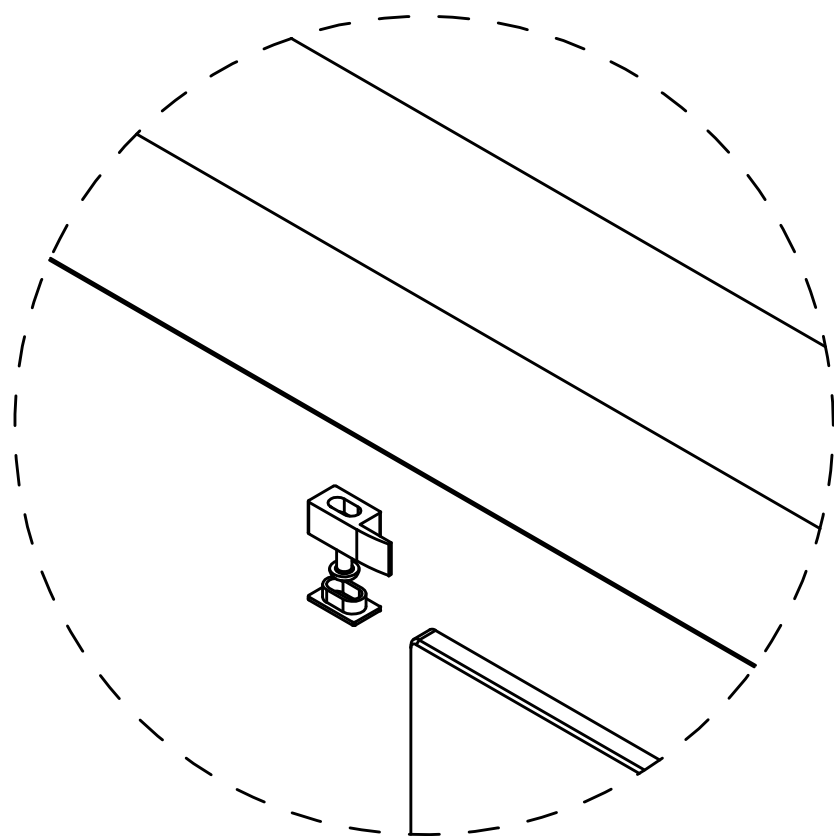

A处放大

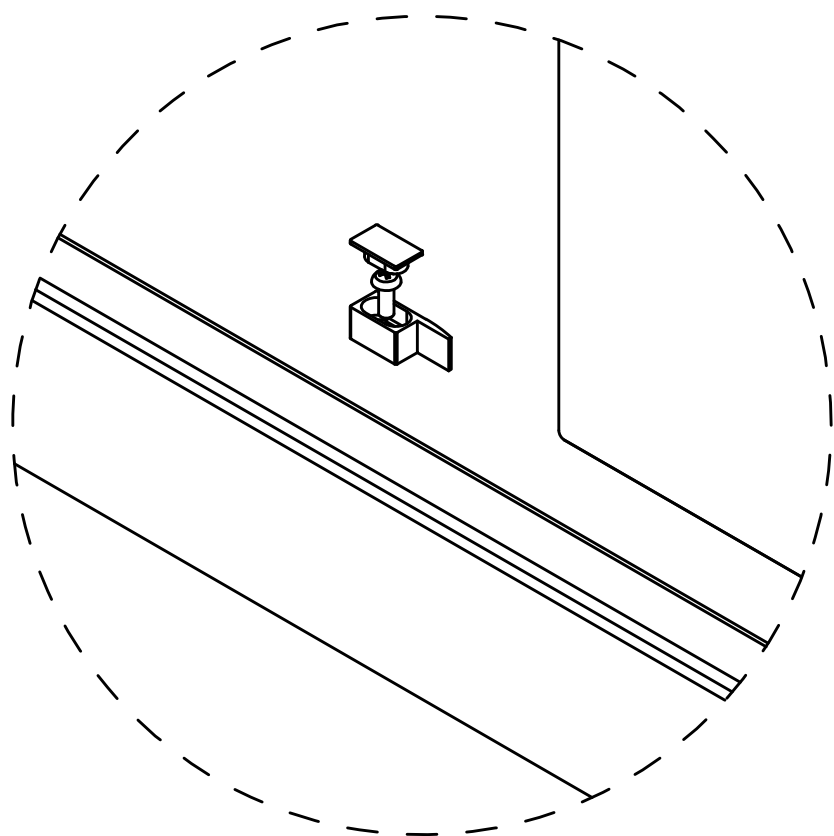

B处放大

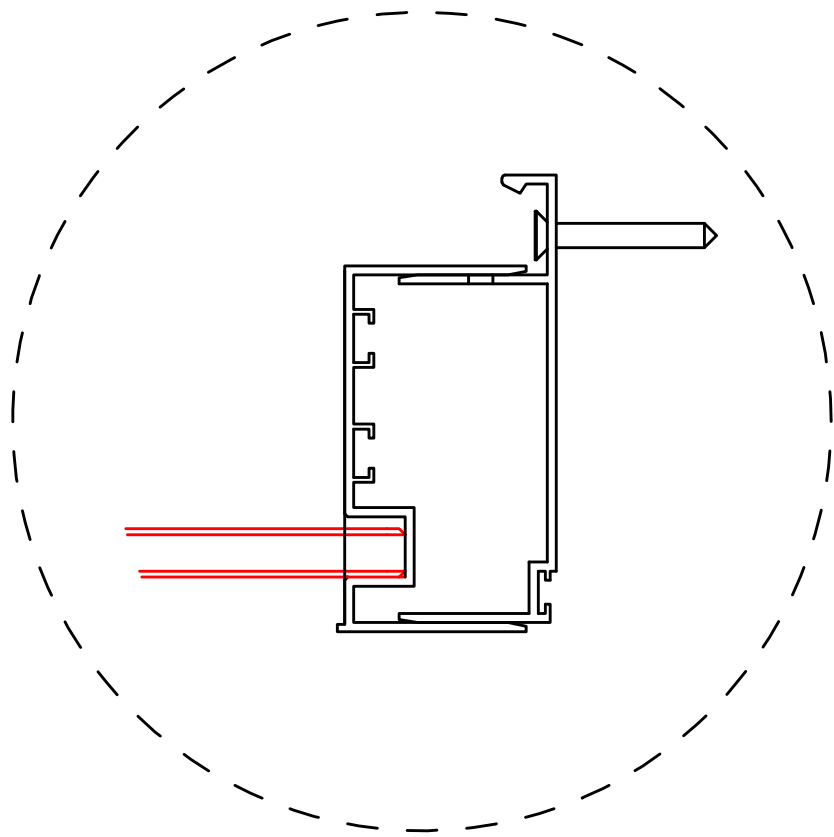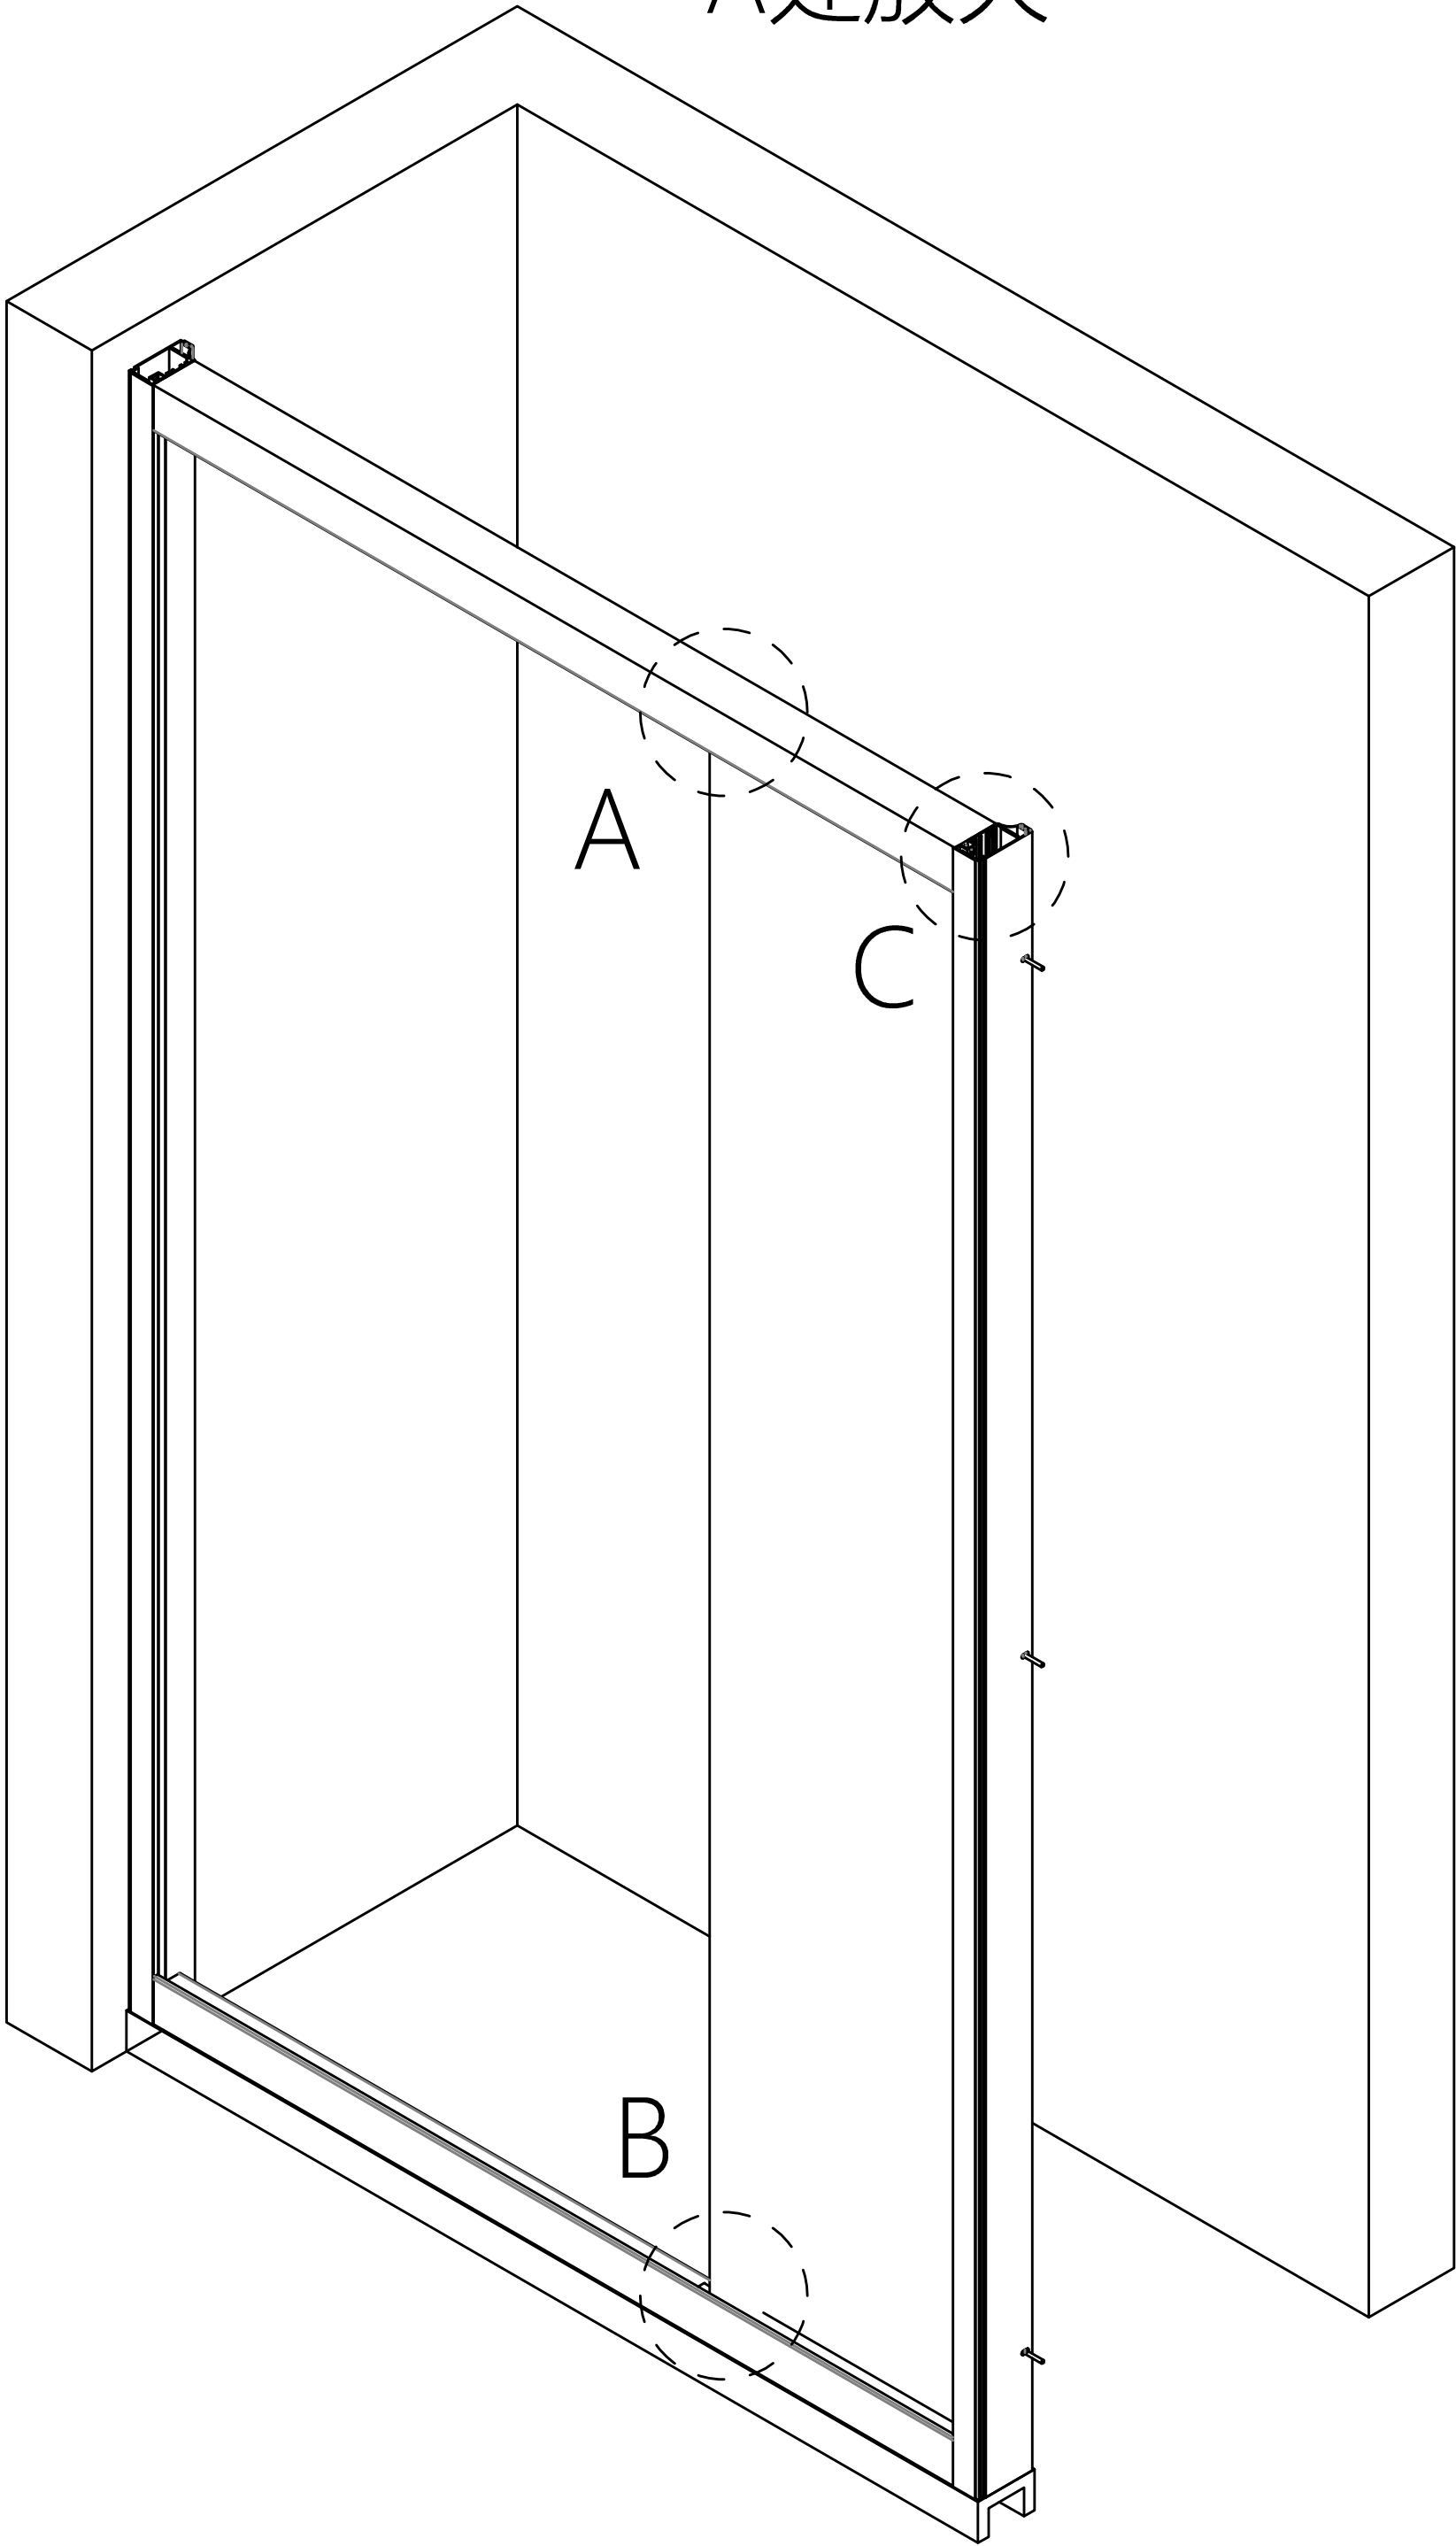


C处放大







1.安装中门玻

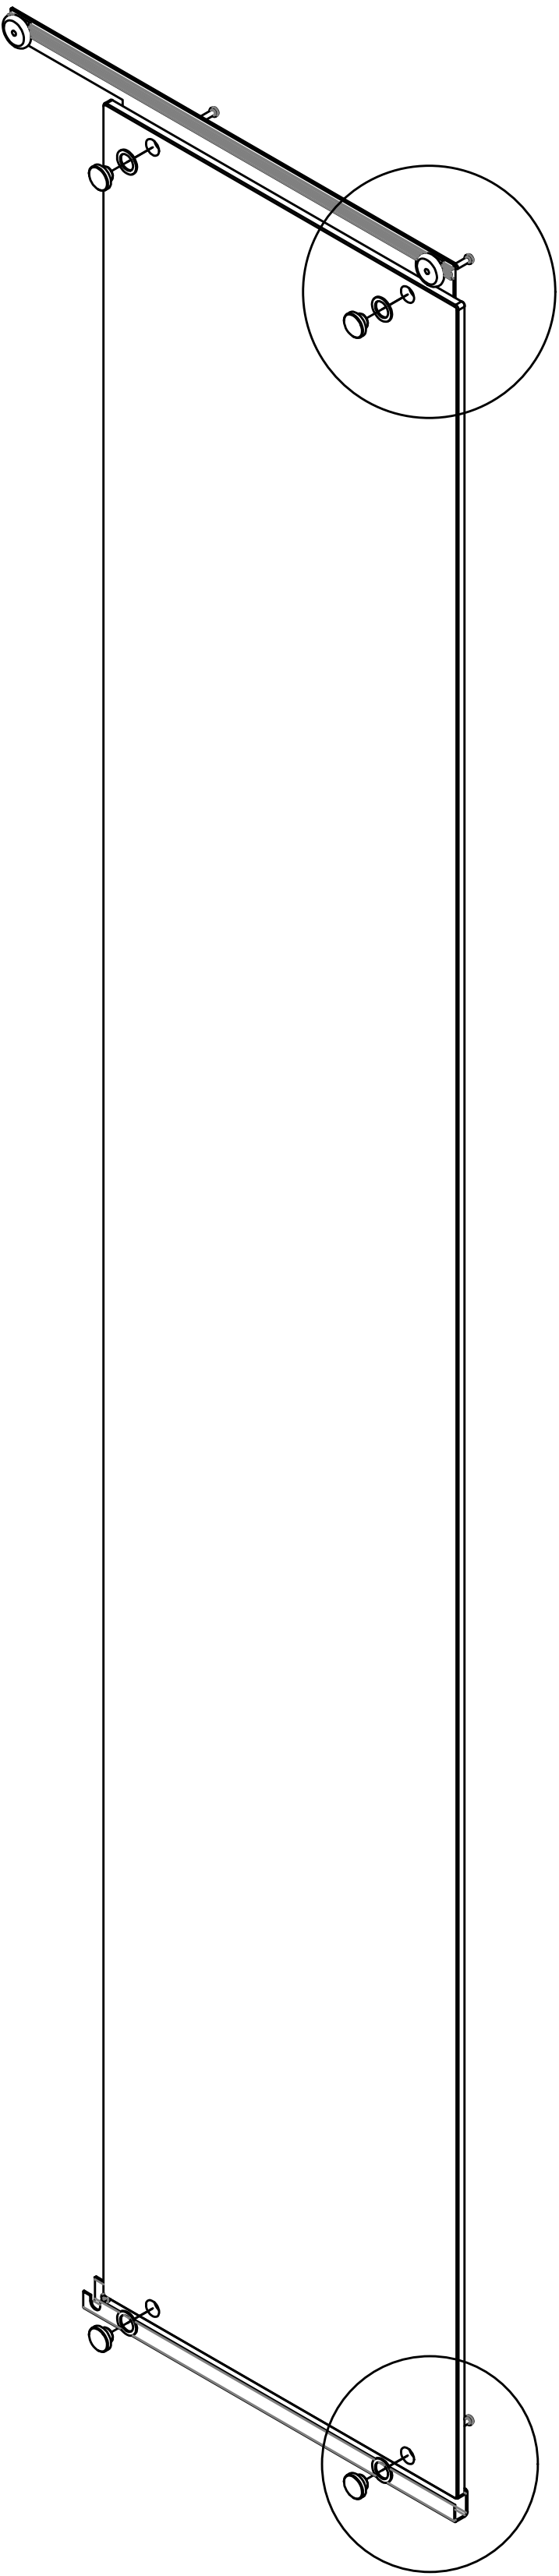

A

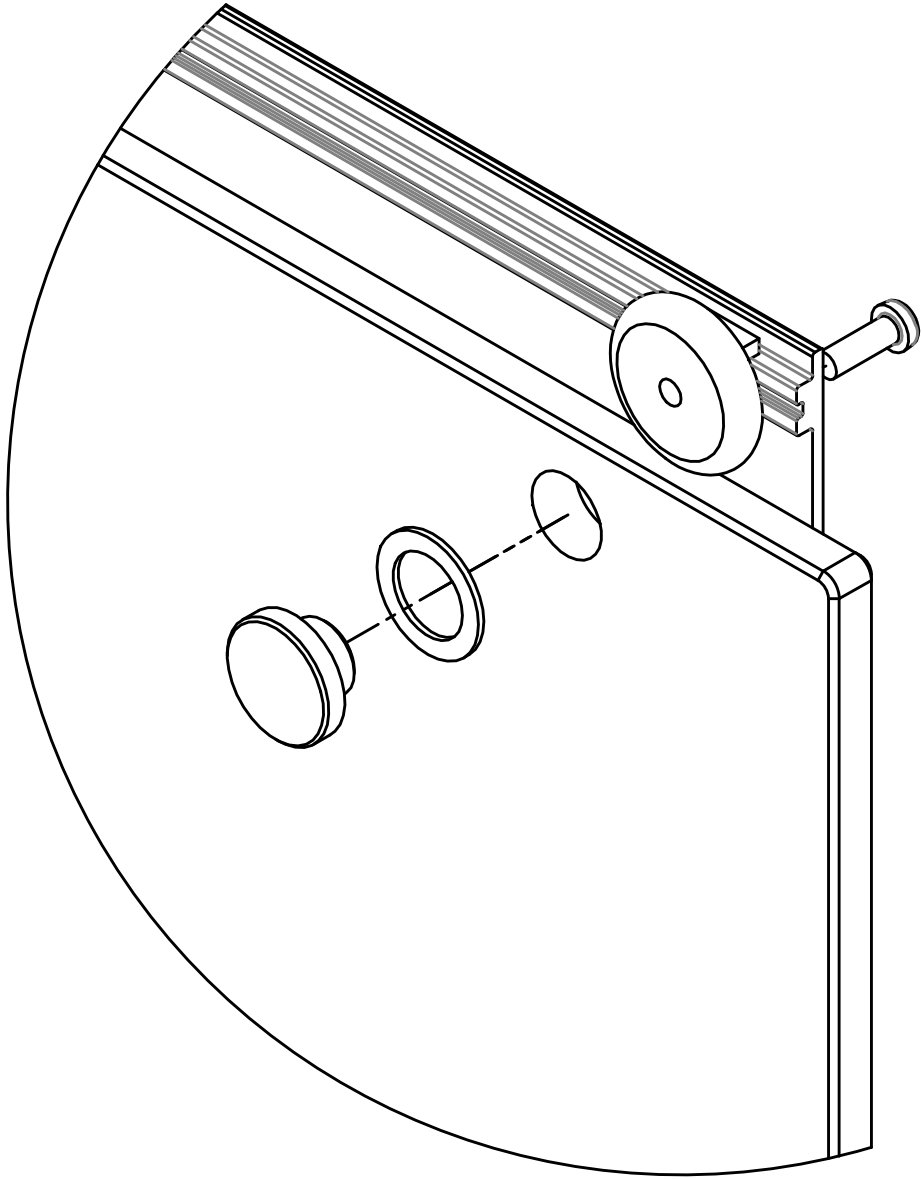

A处放大


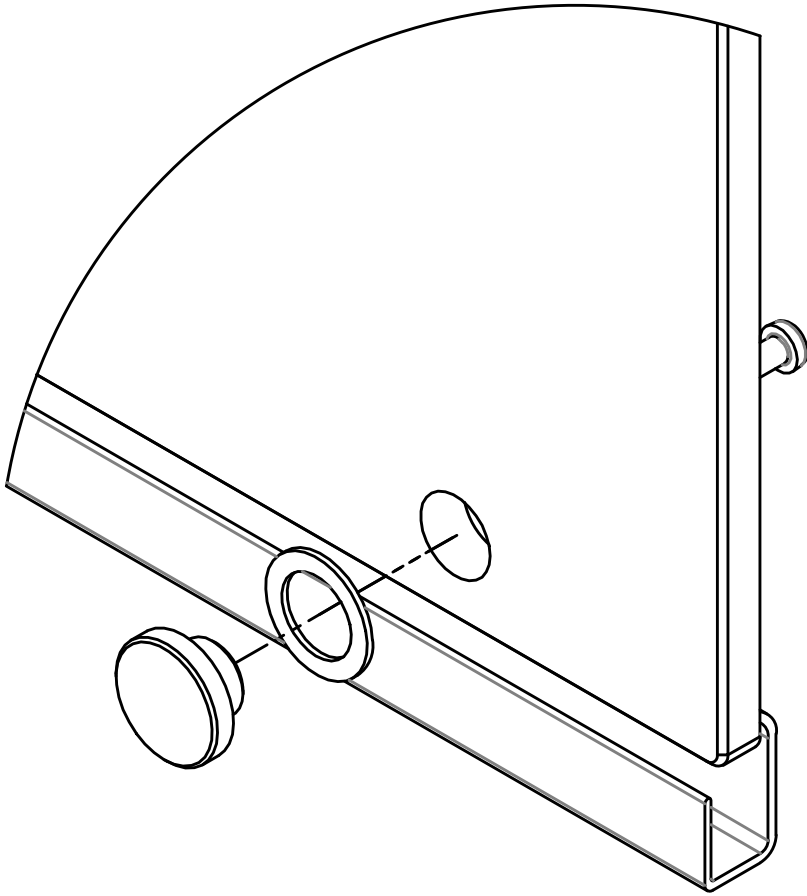


B处放大


B



1.安装主门玻

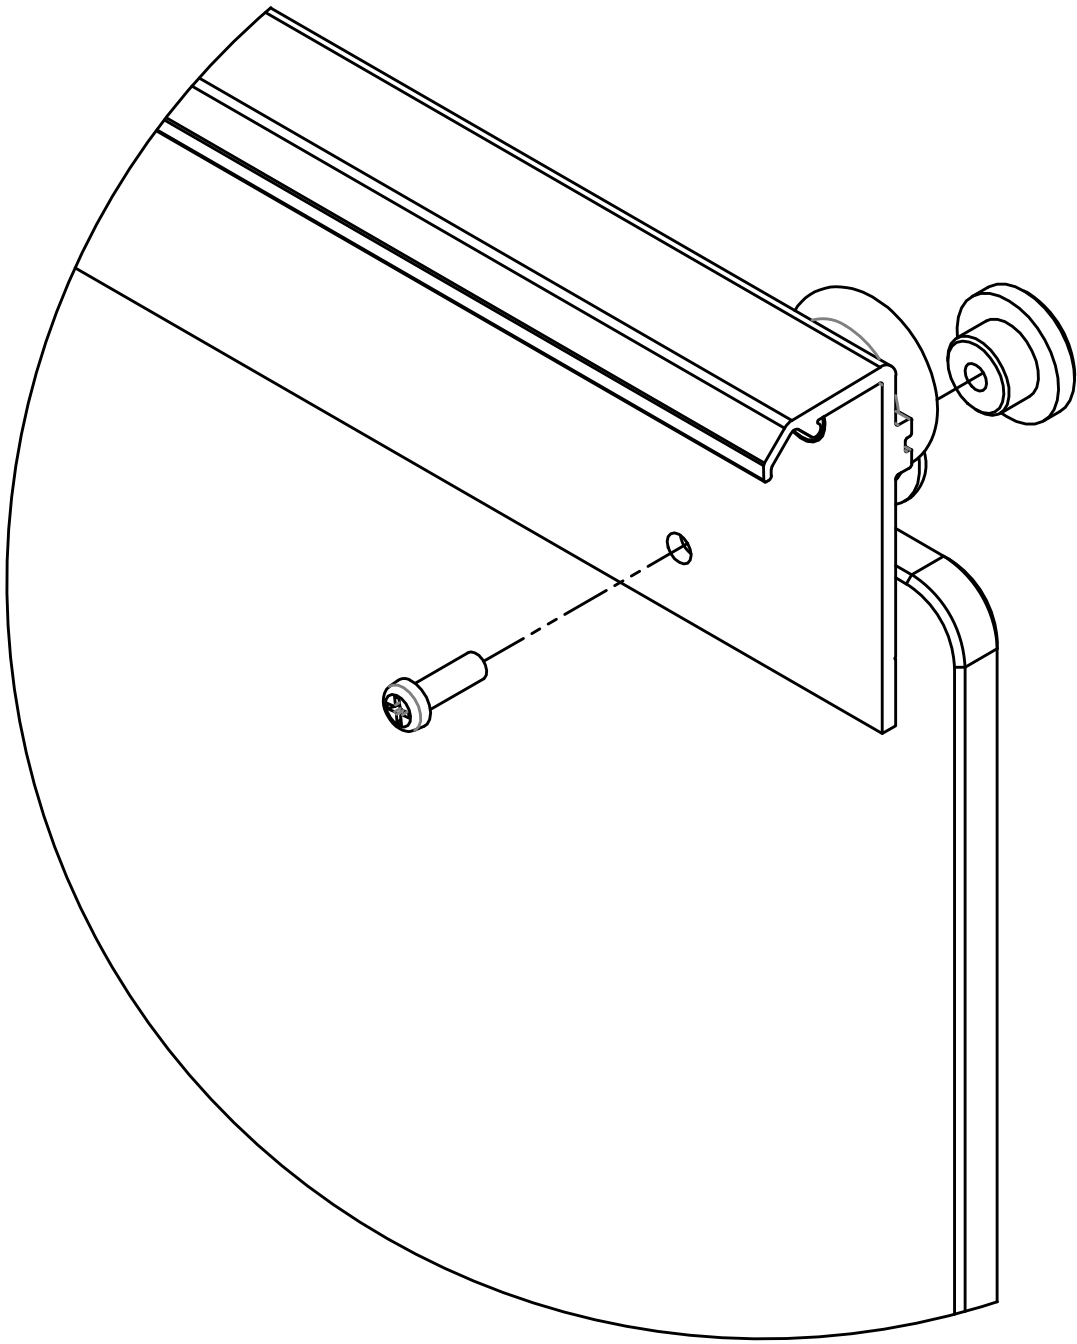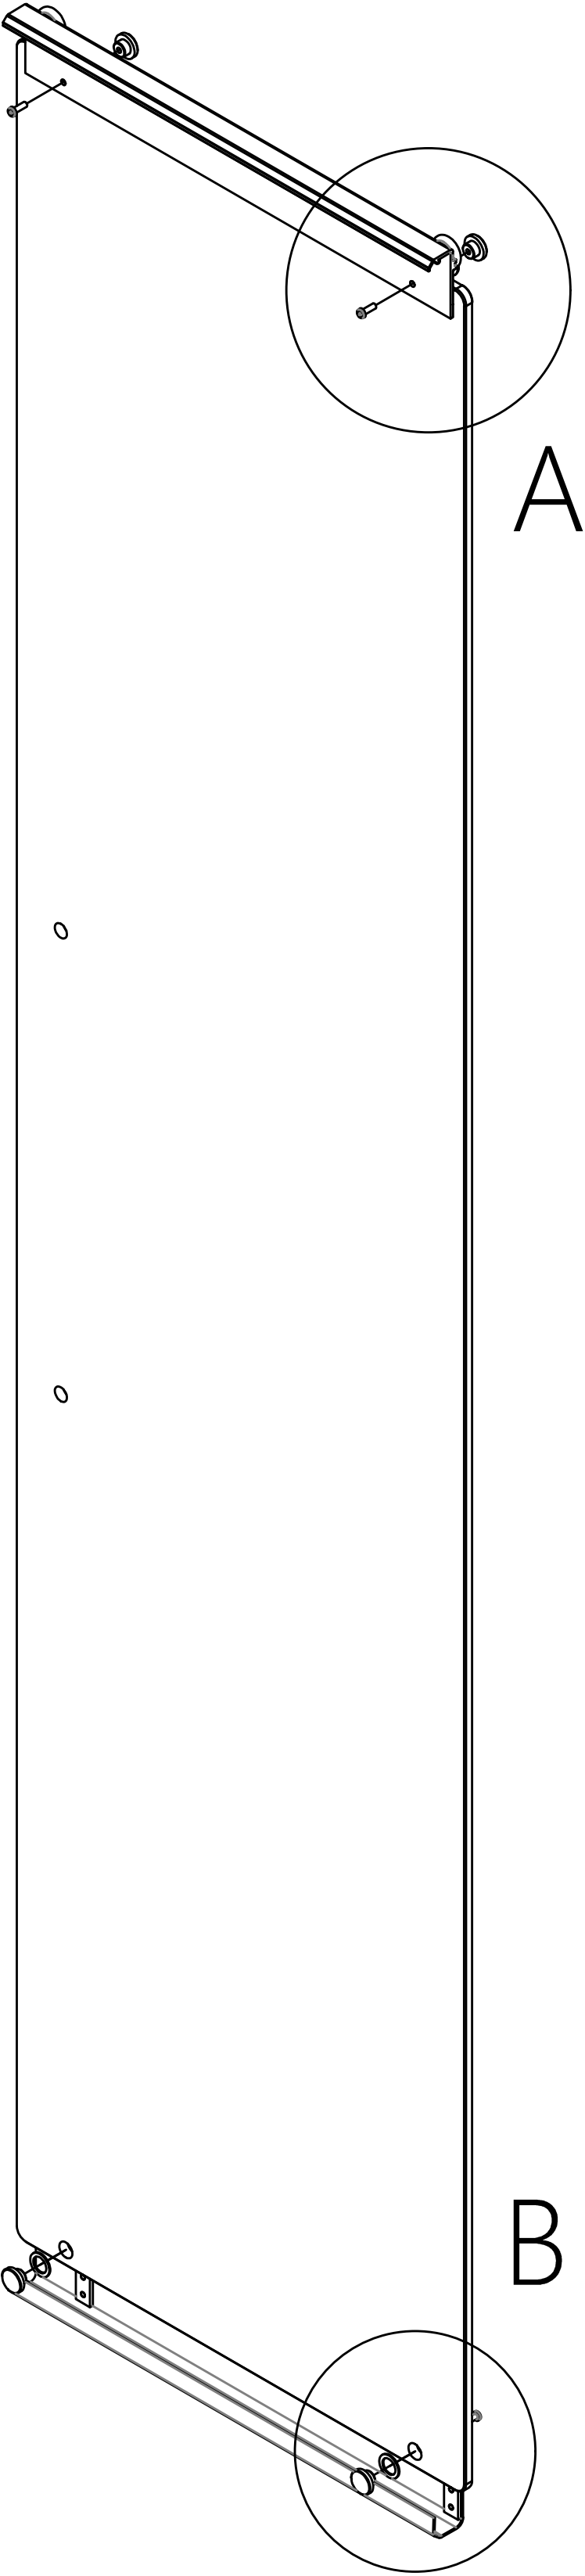



A处放大

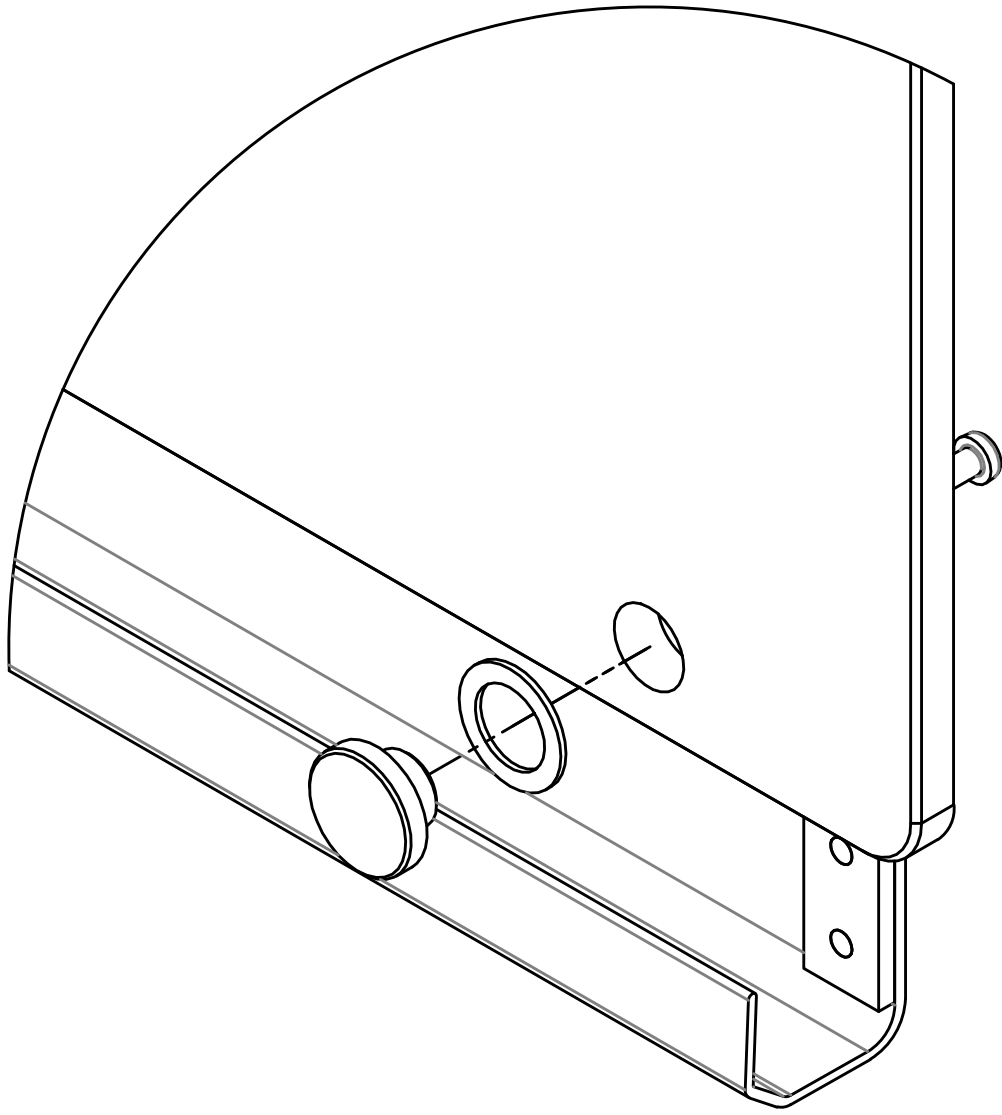



B处放大




1.安装胶条,拉手

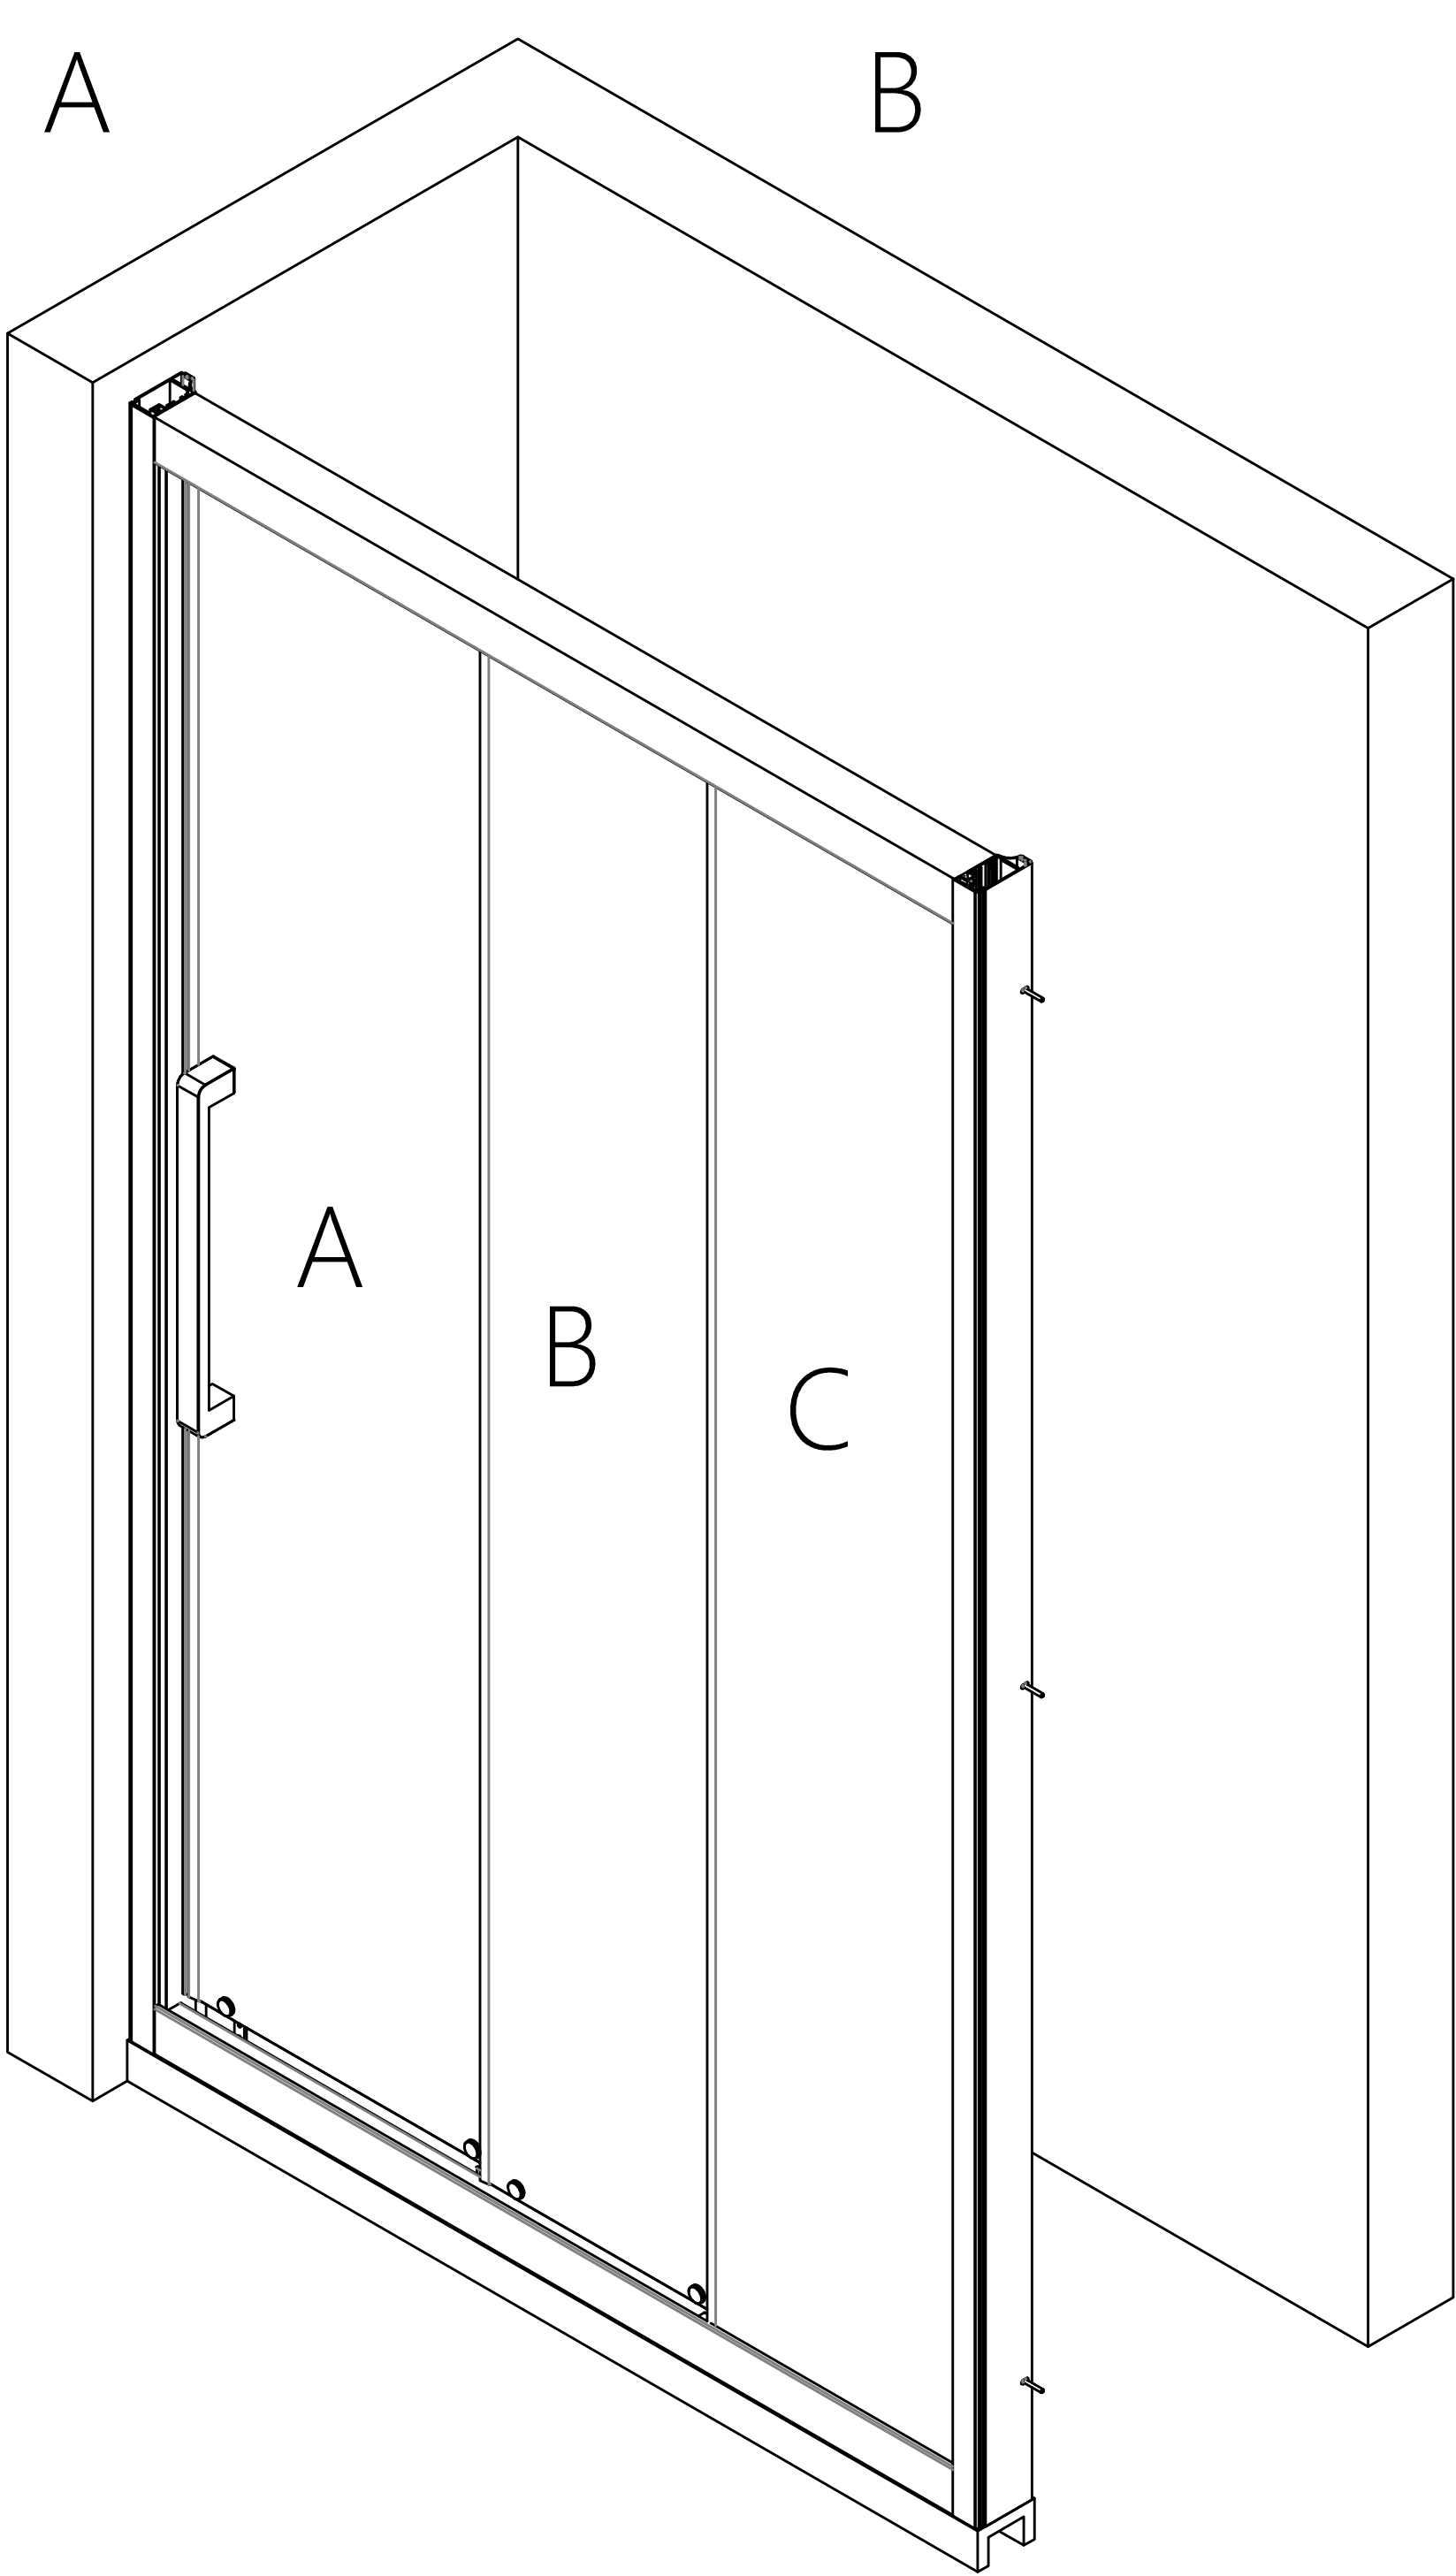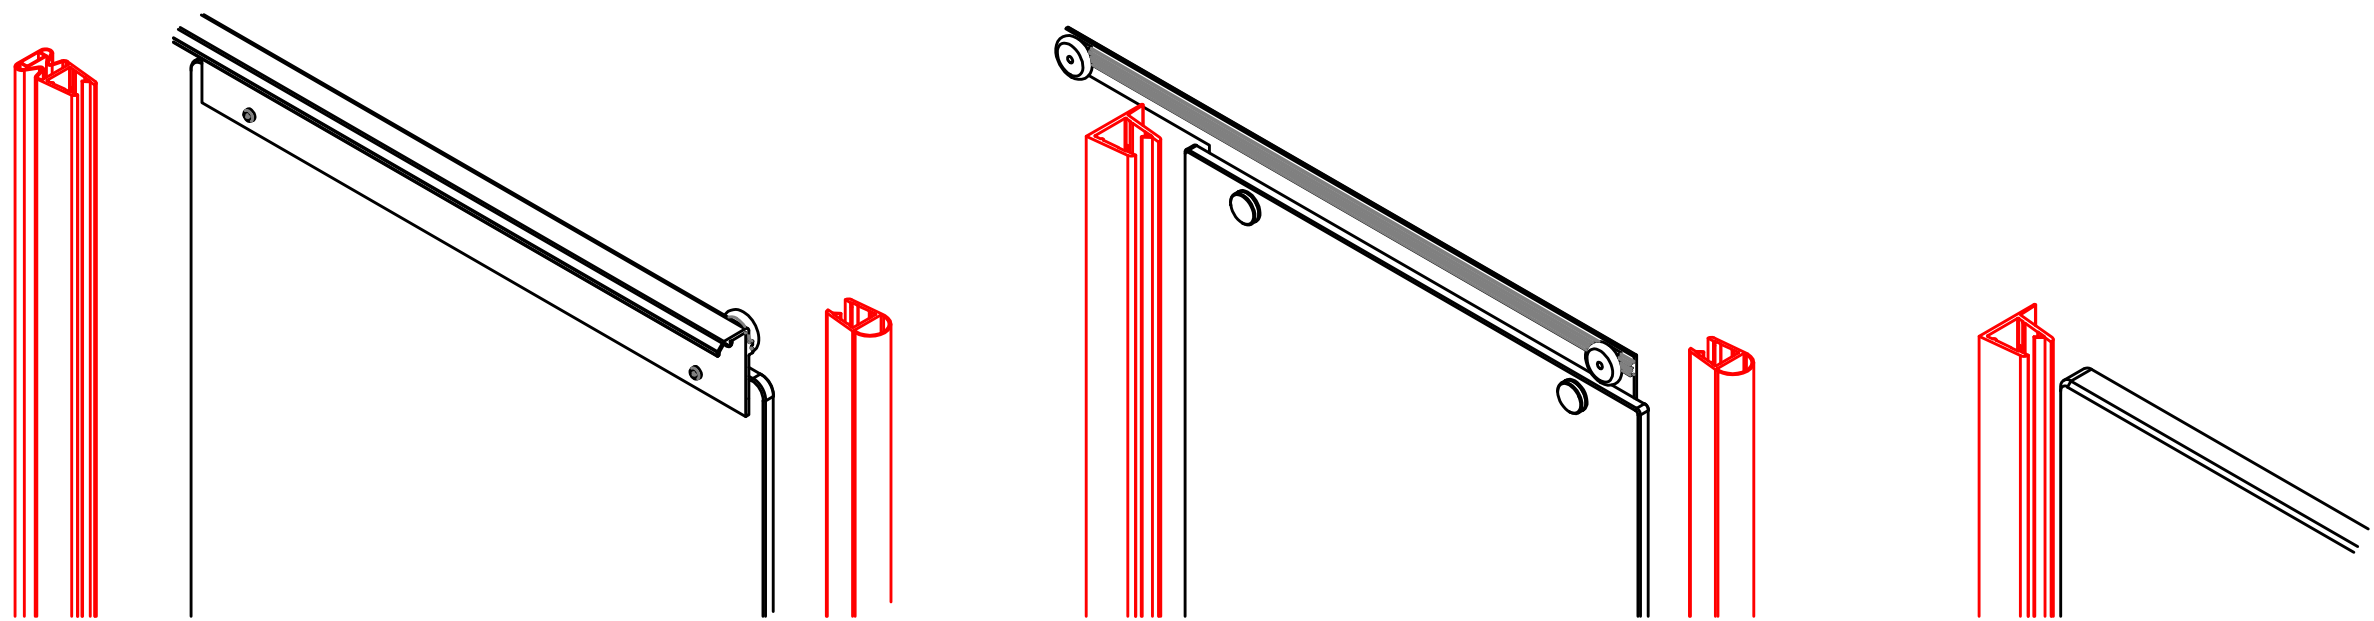

- 1.连墙立柱与边框用螺丝固定(可前后调节)
- 2.安装立柱装饰盖

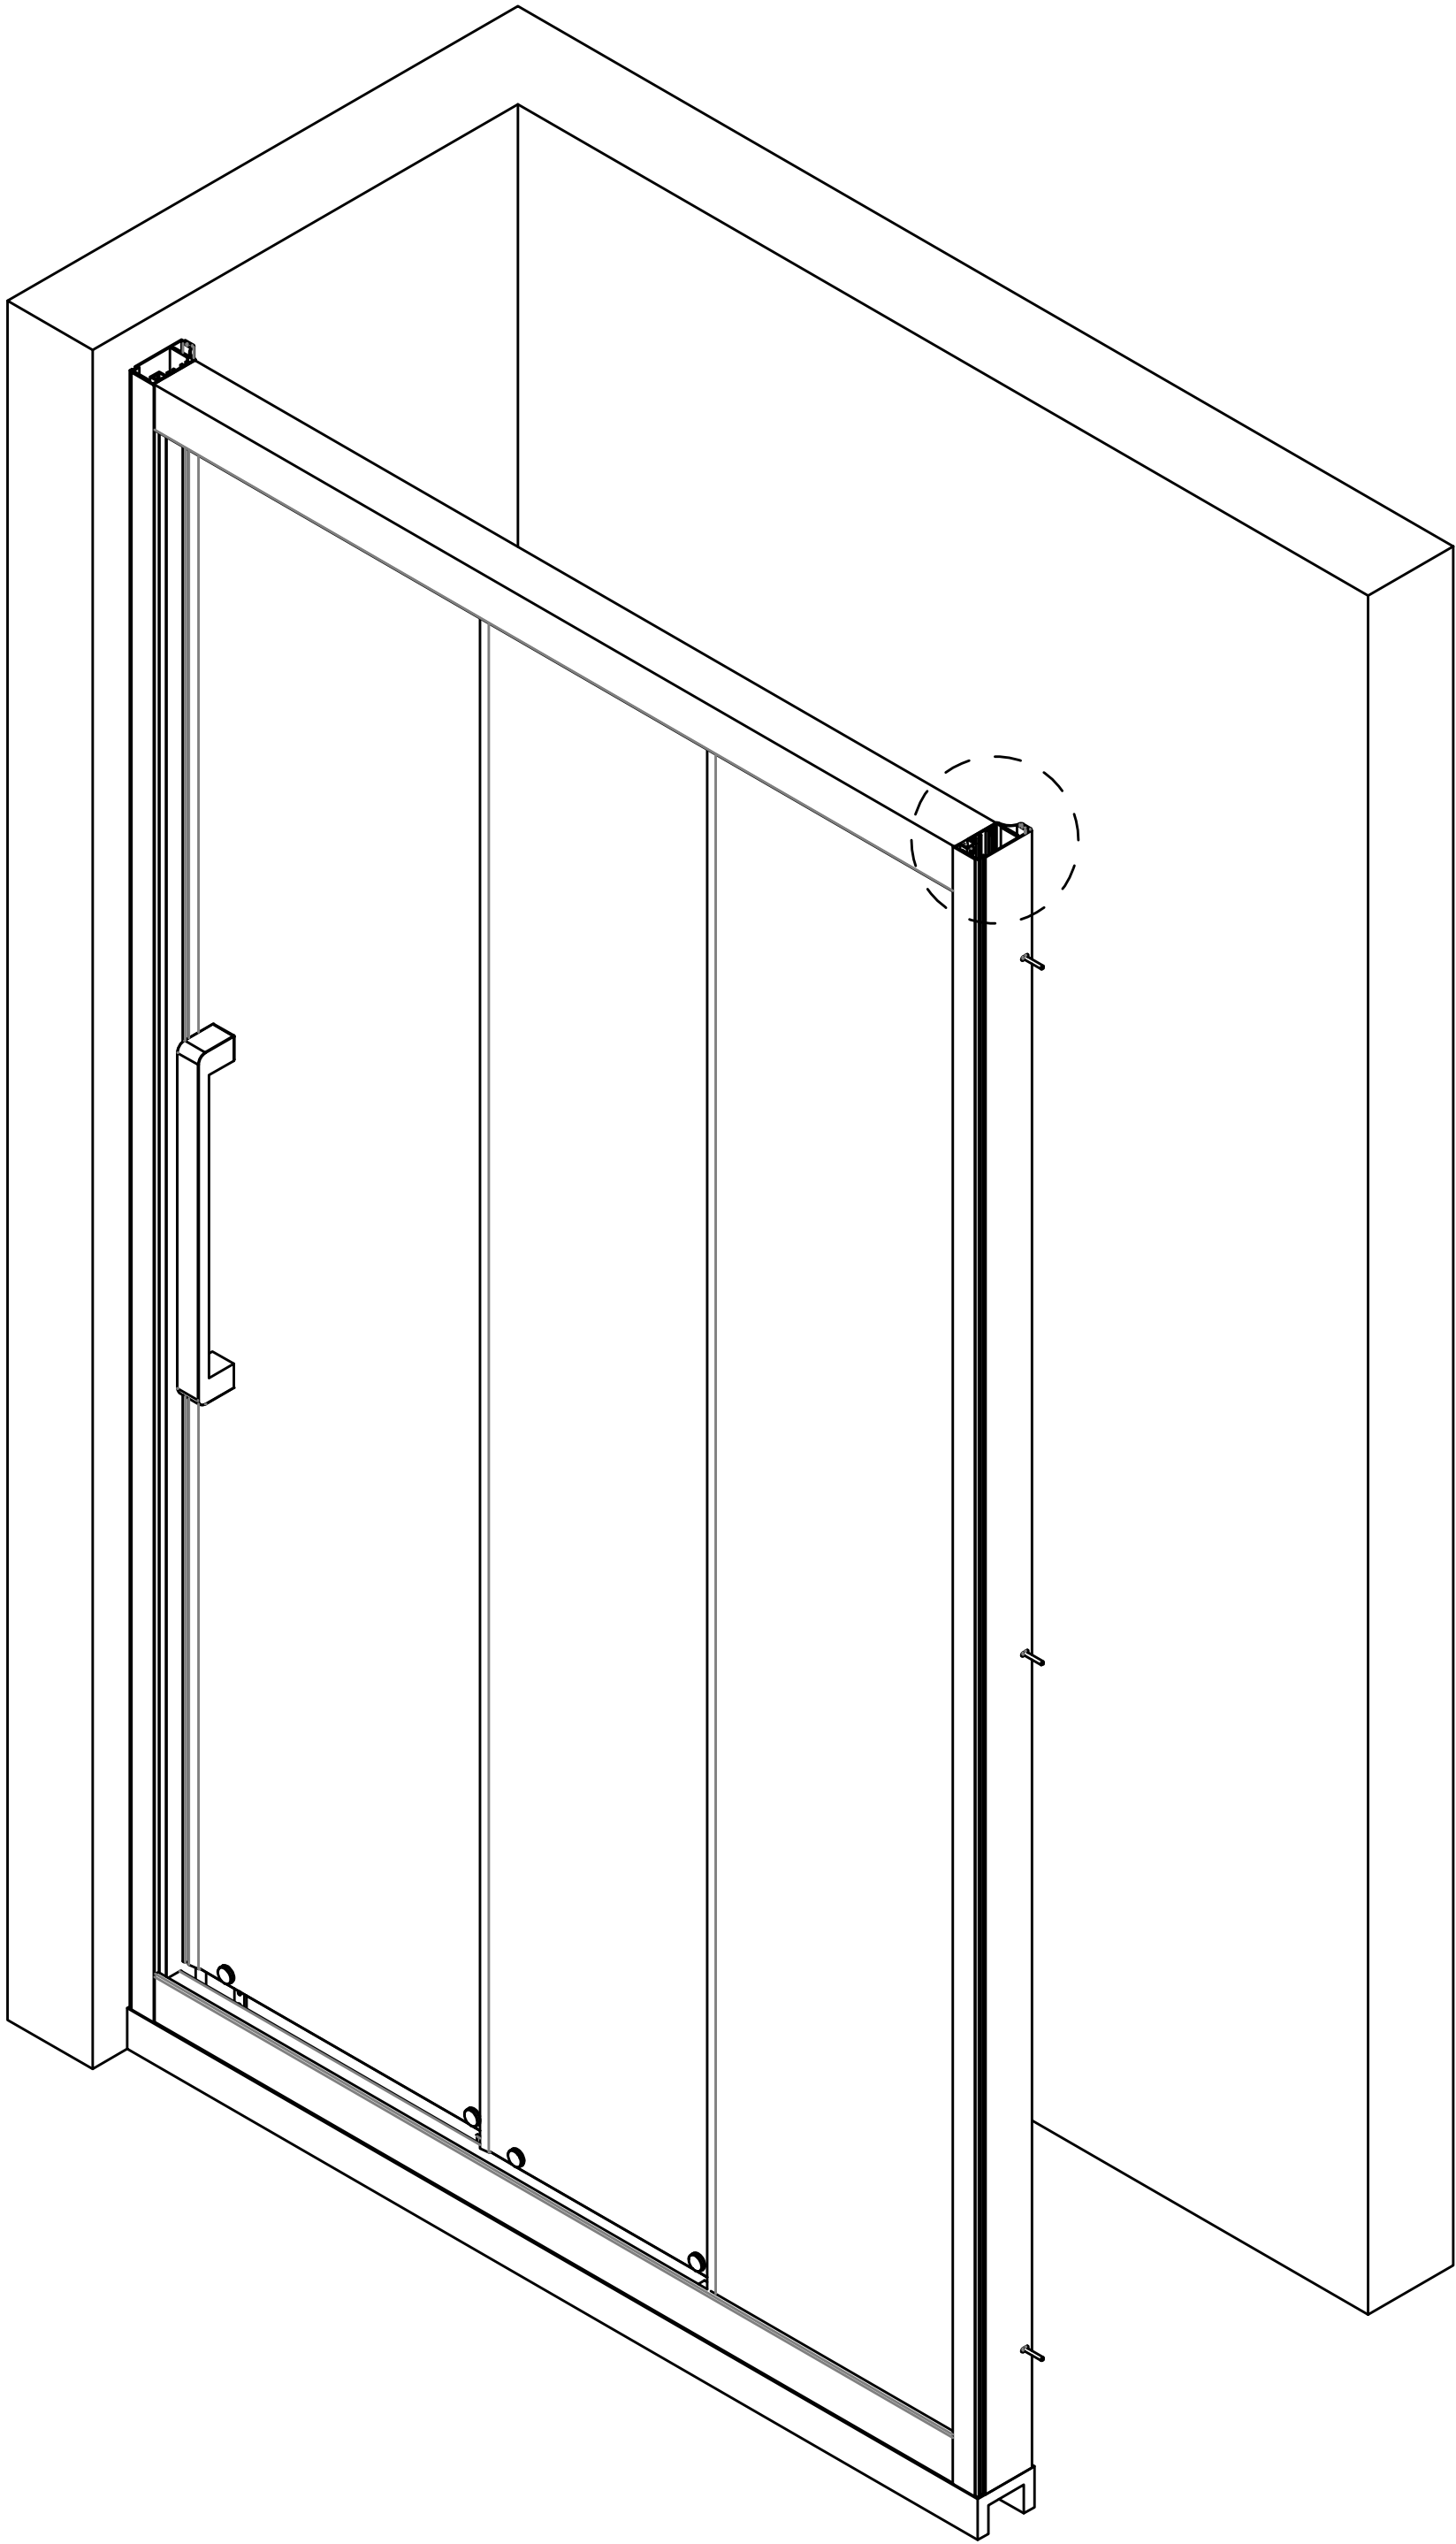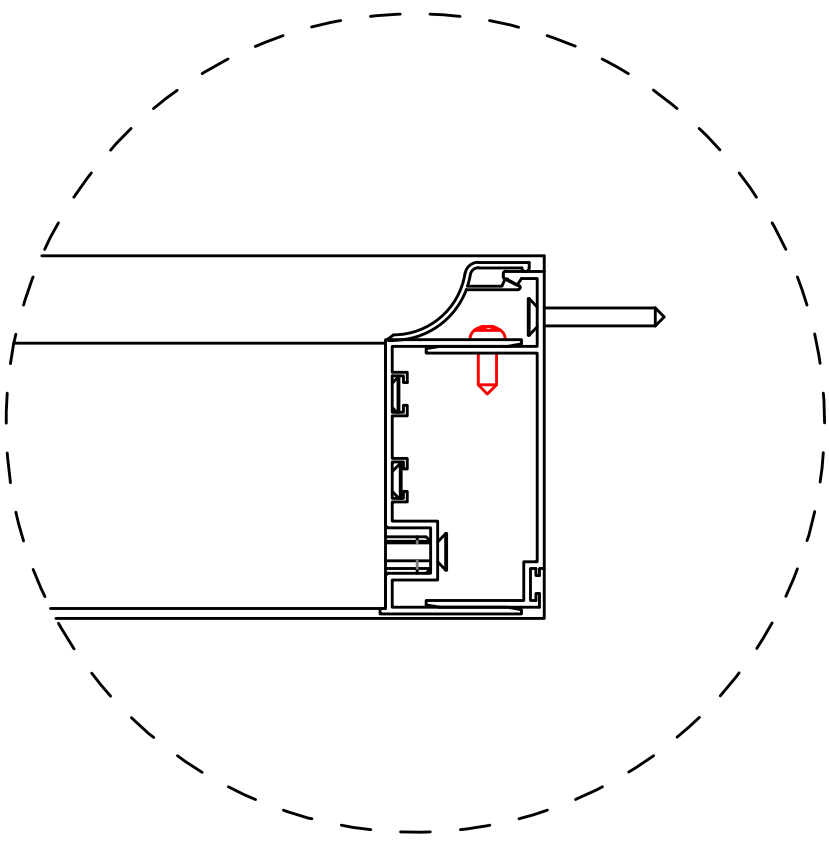

1.打防水胶

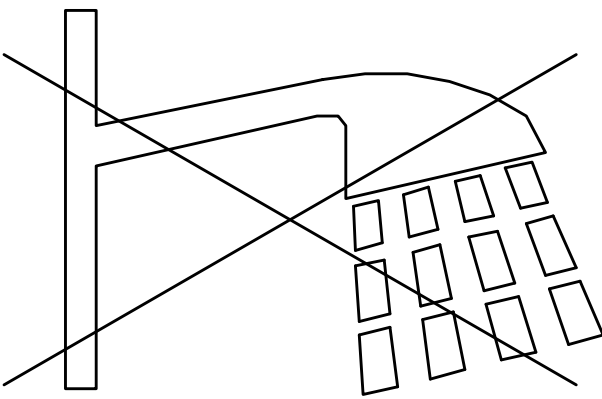

24 H

