

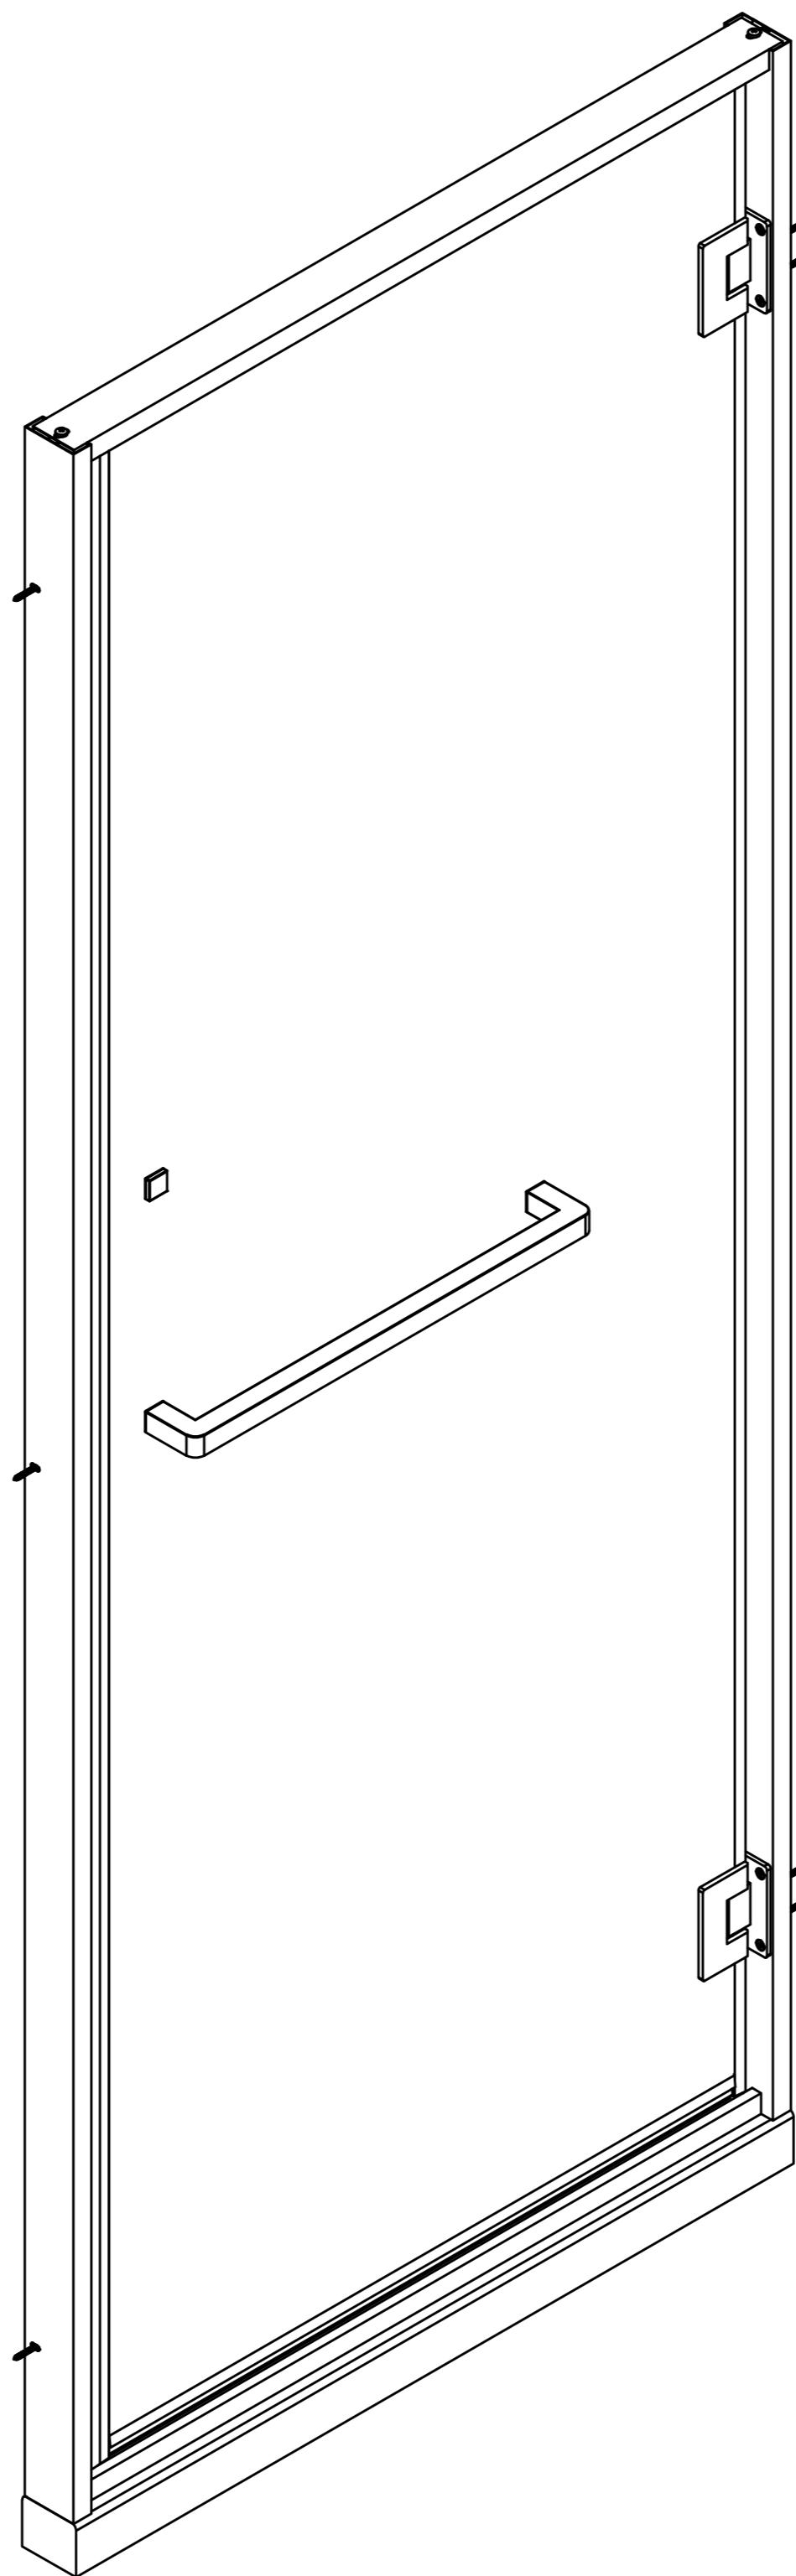


型号：A351-1B 开门方式：平开门

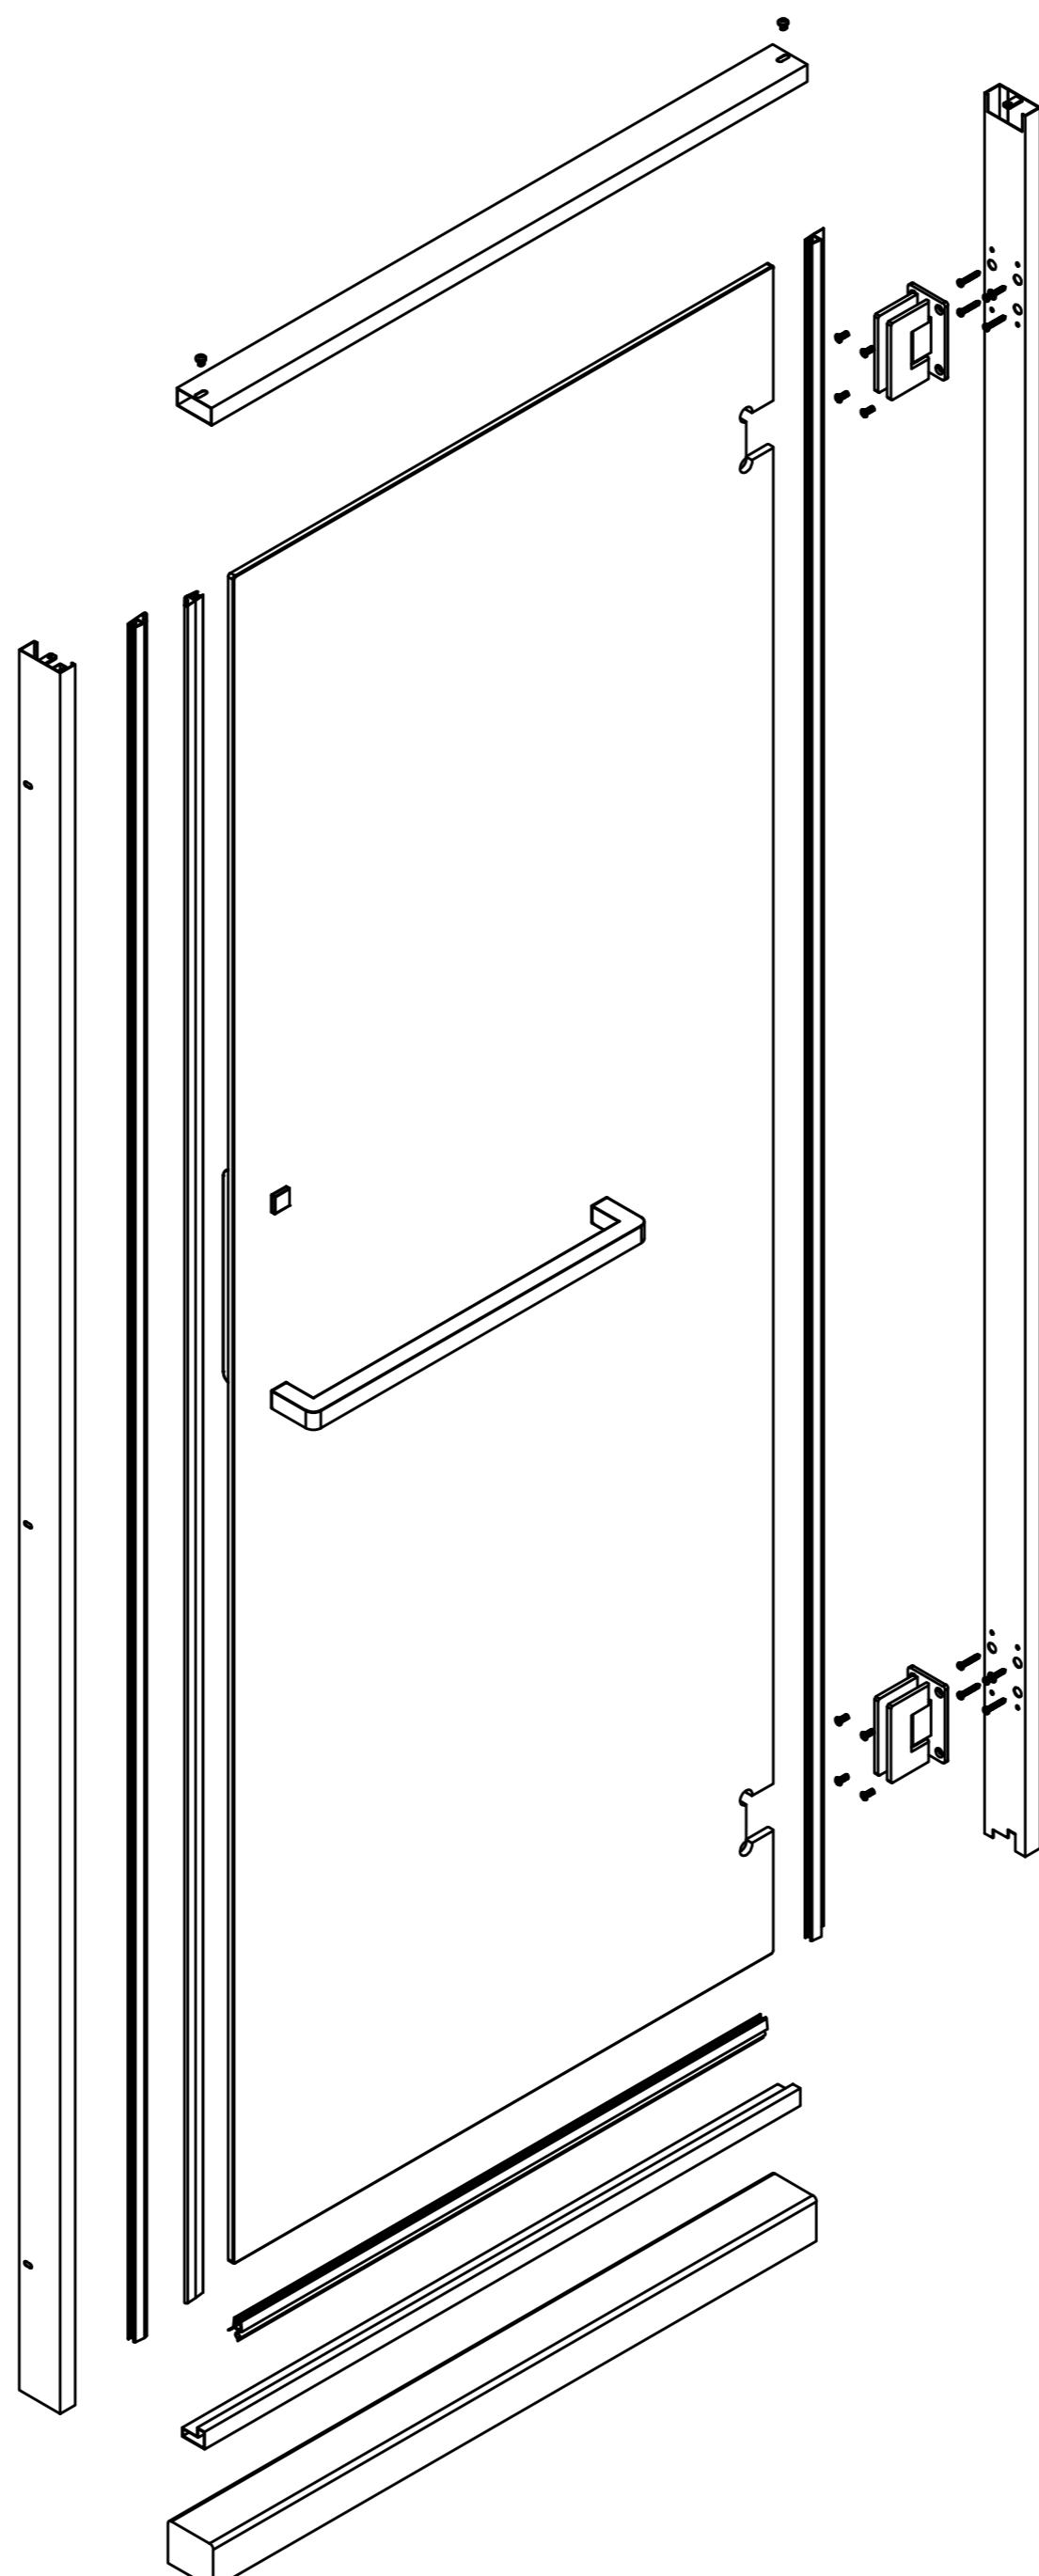

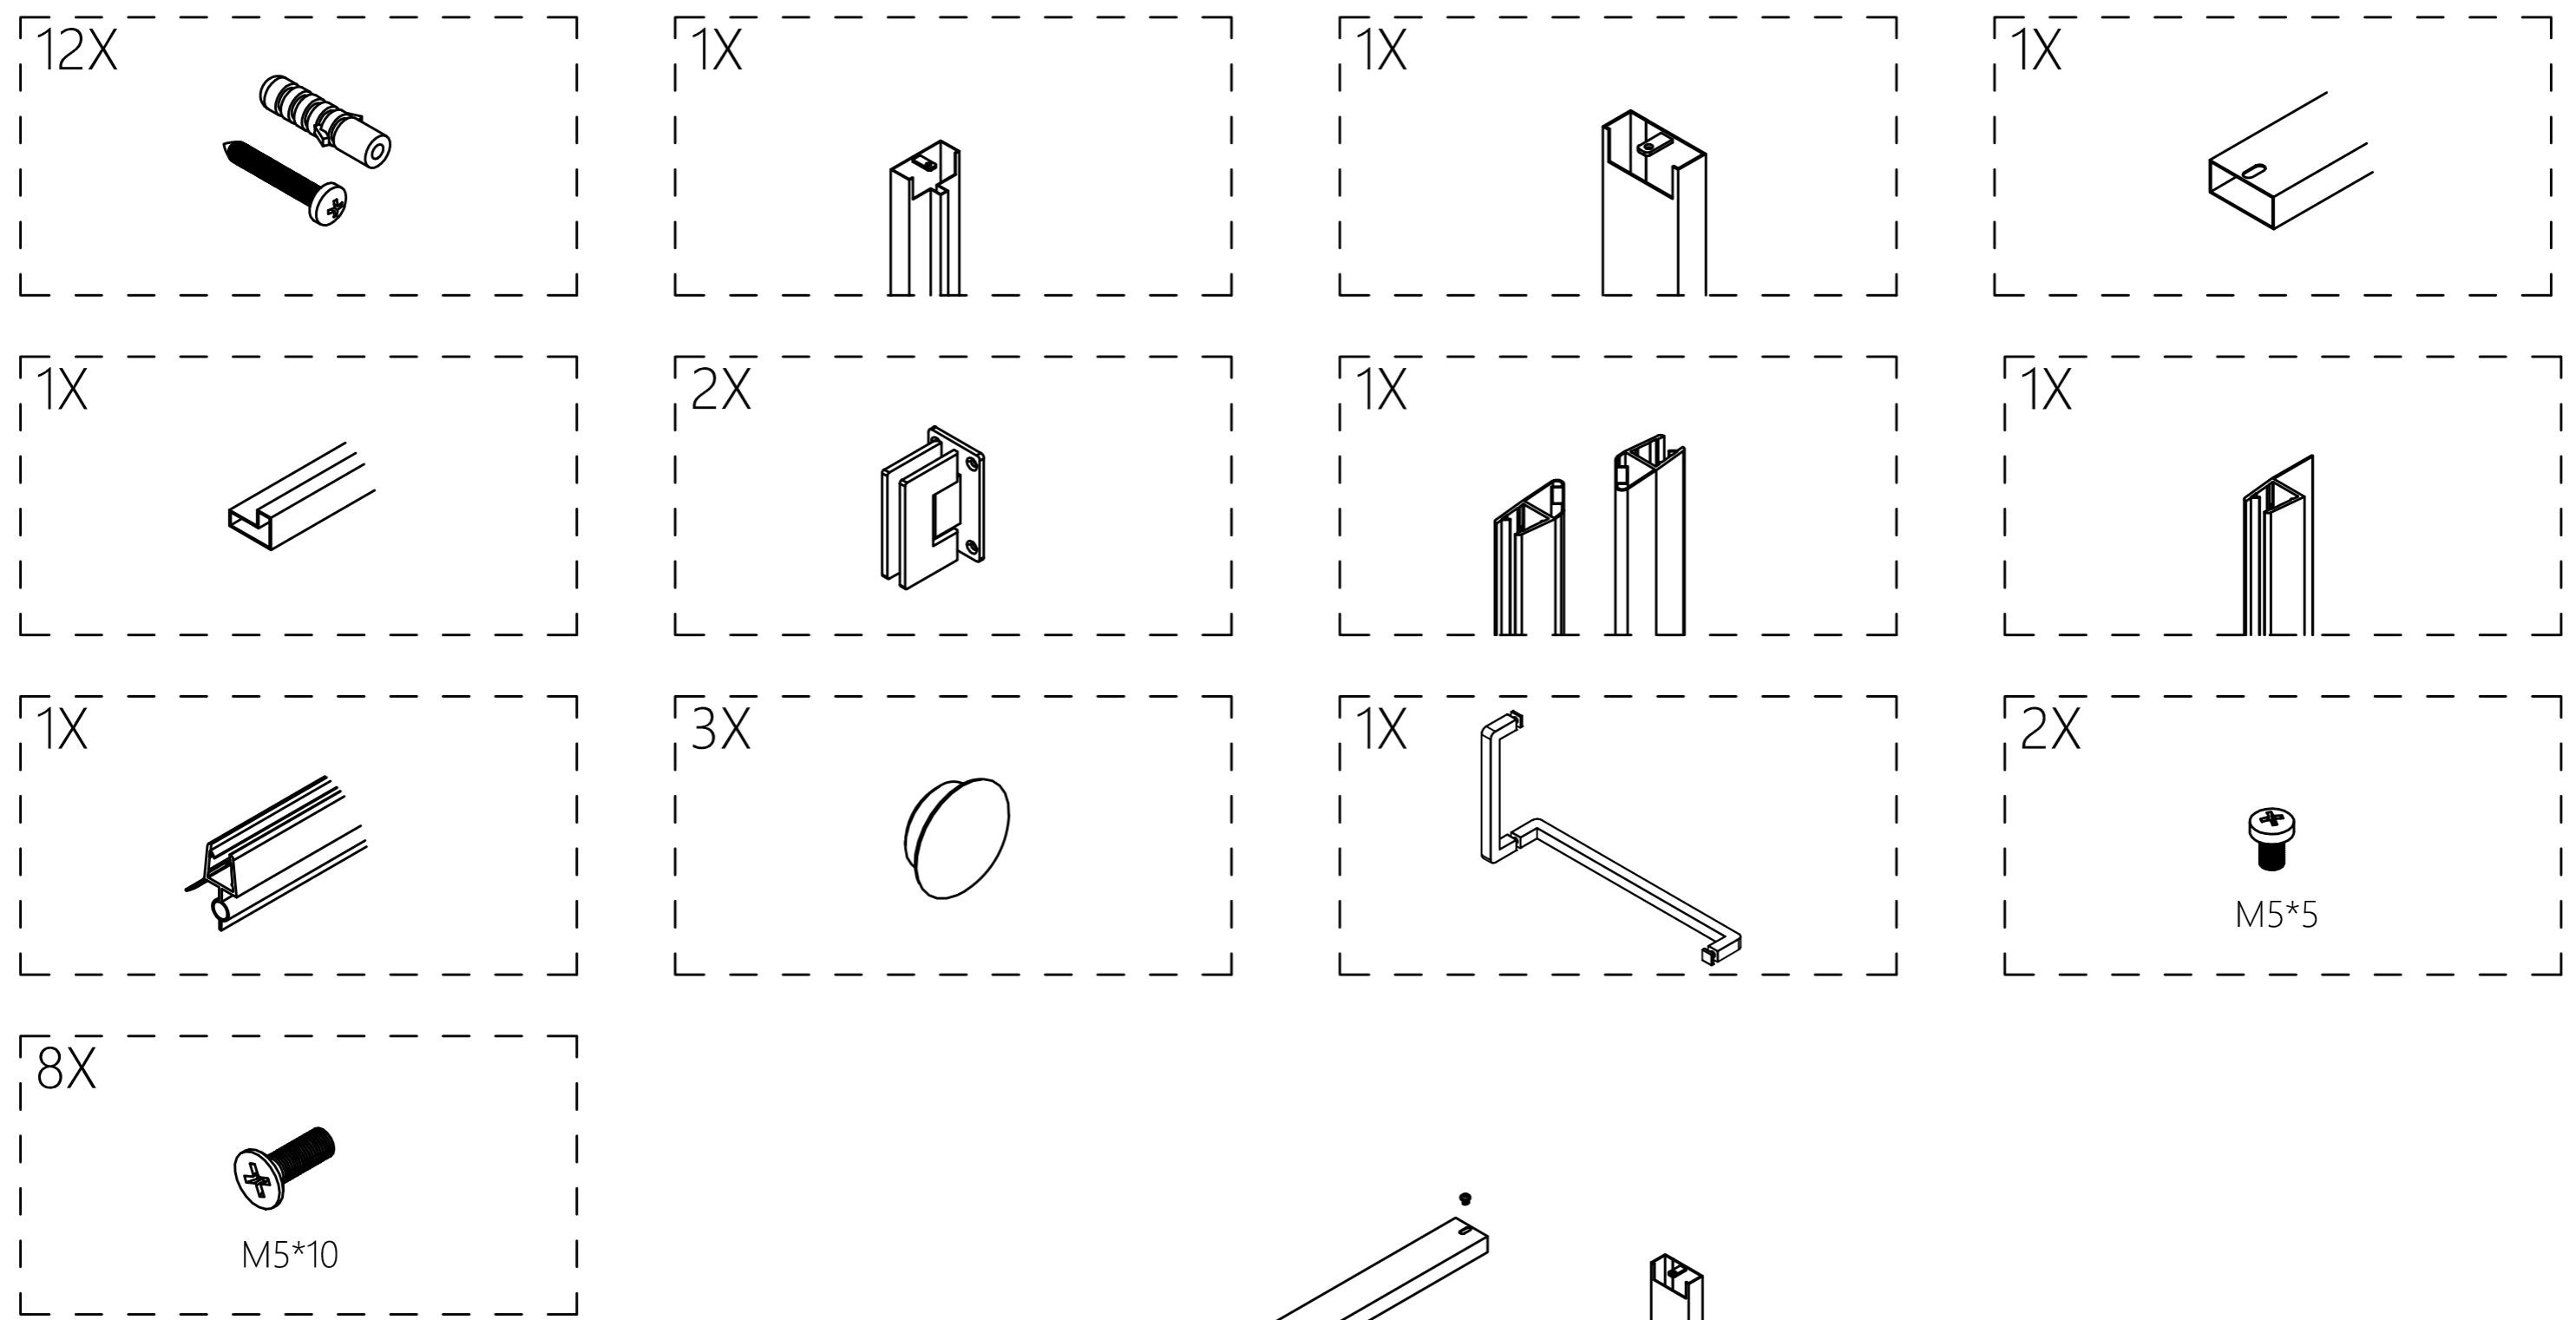


2


10





镇威五金玻璃制品(中山)有限公司

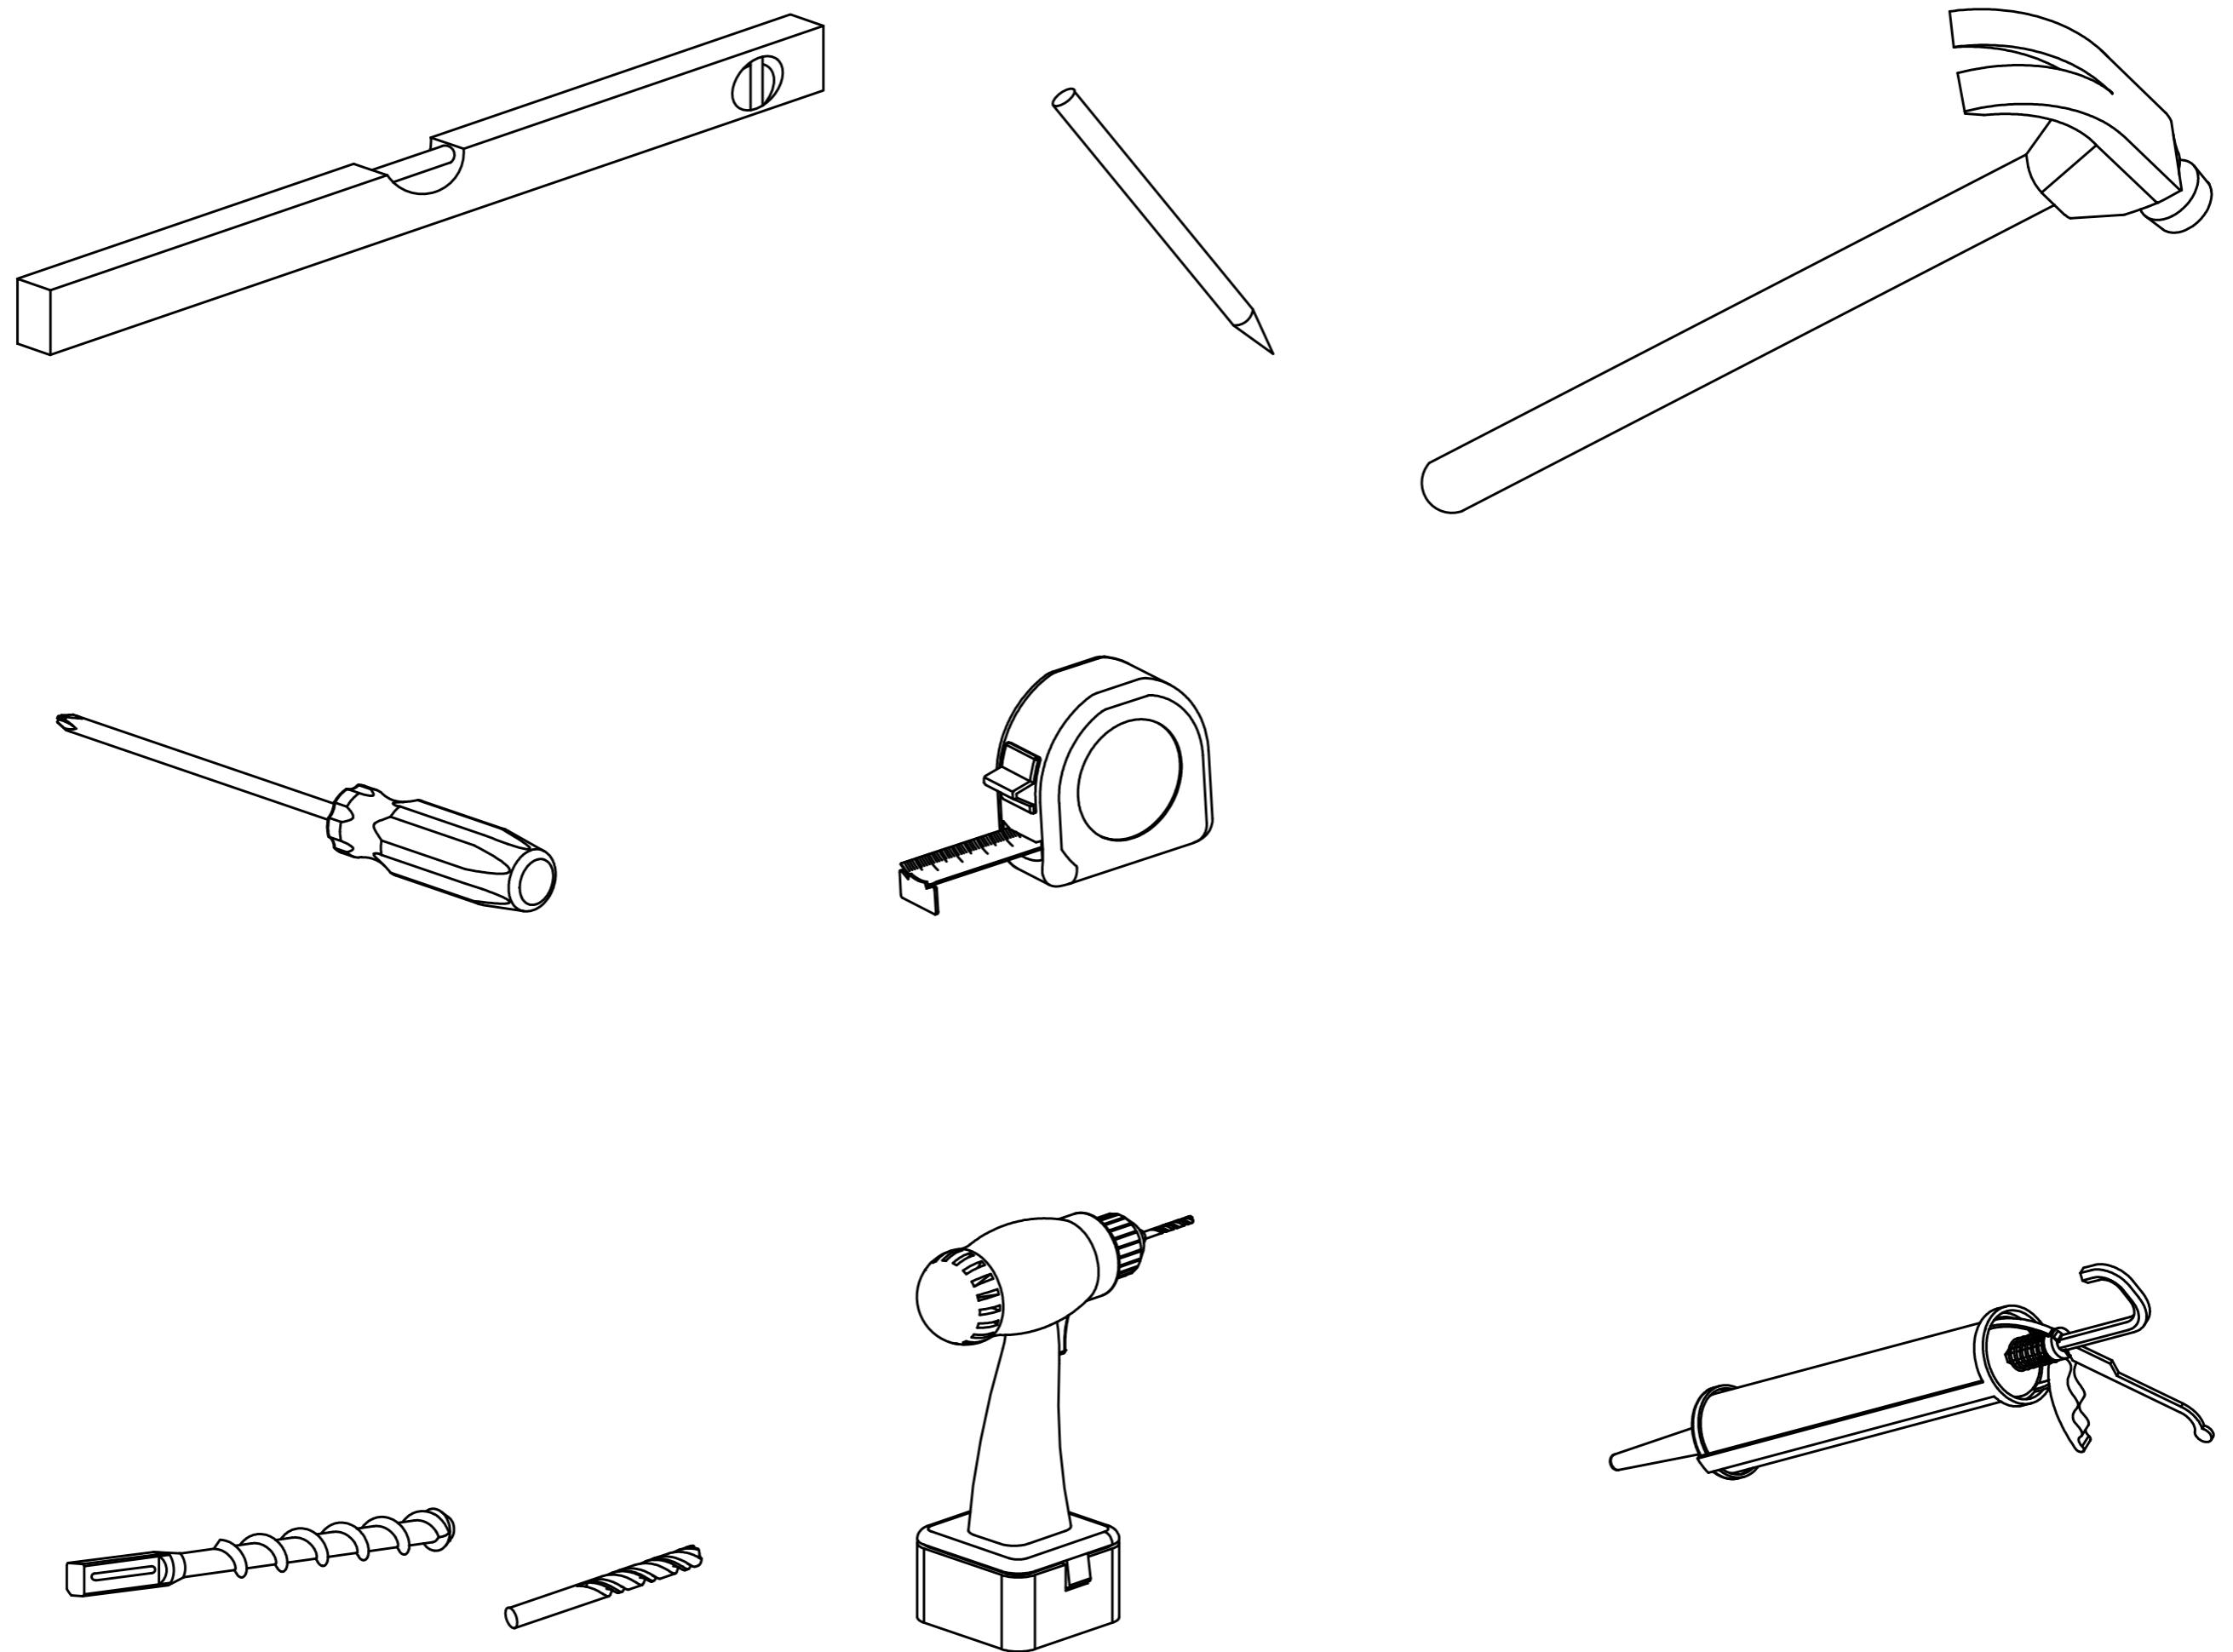

# 1.画安装辅助线

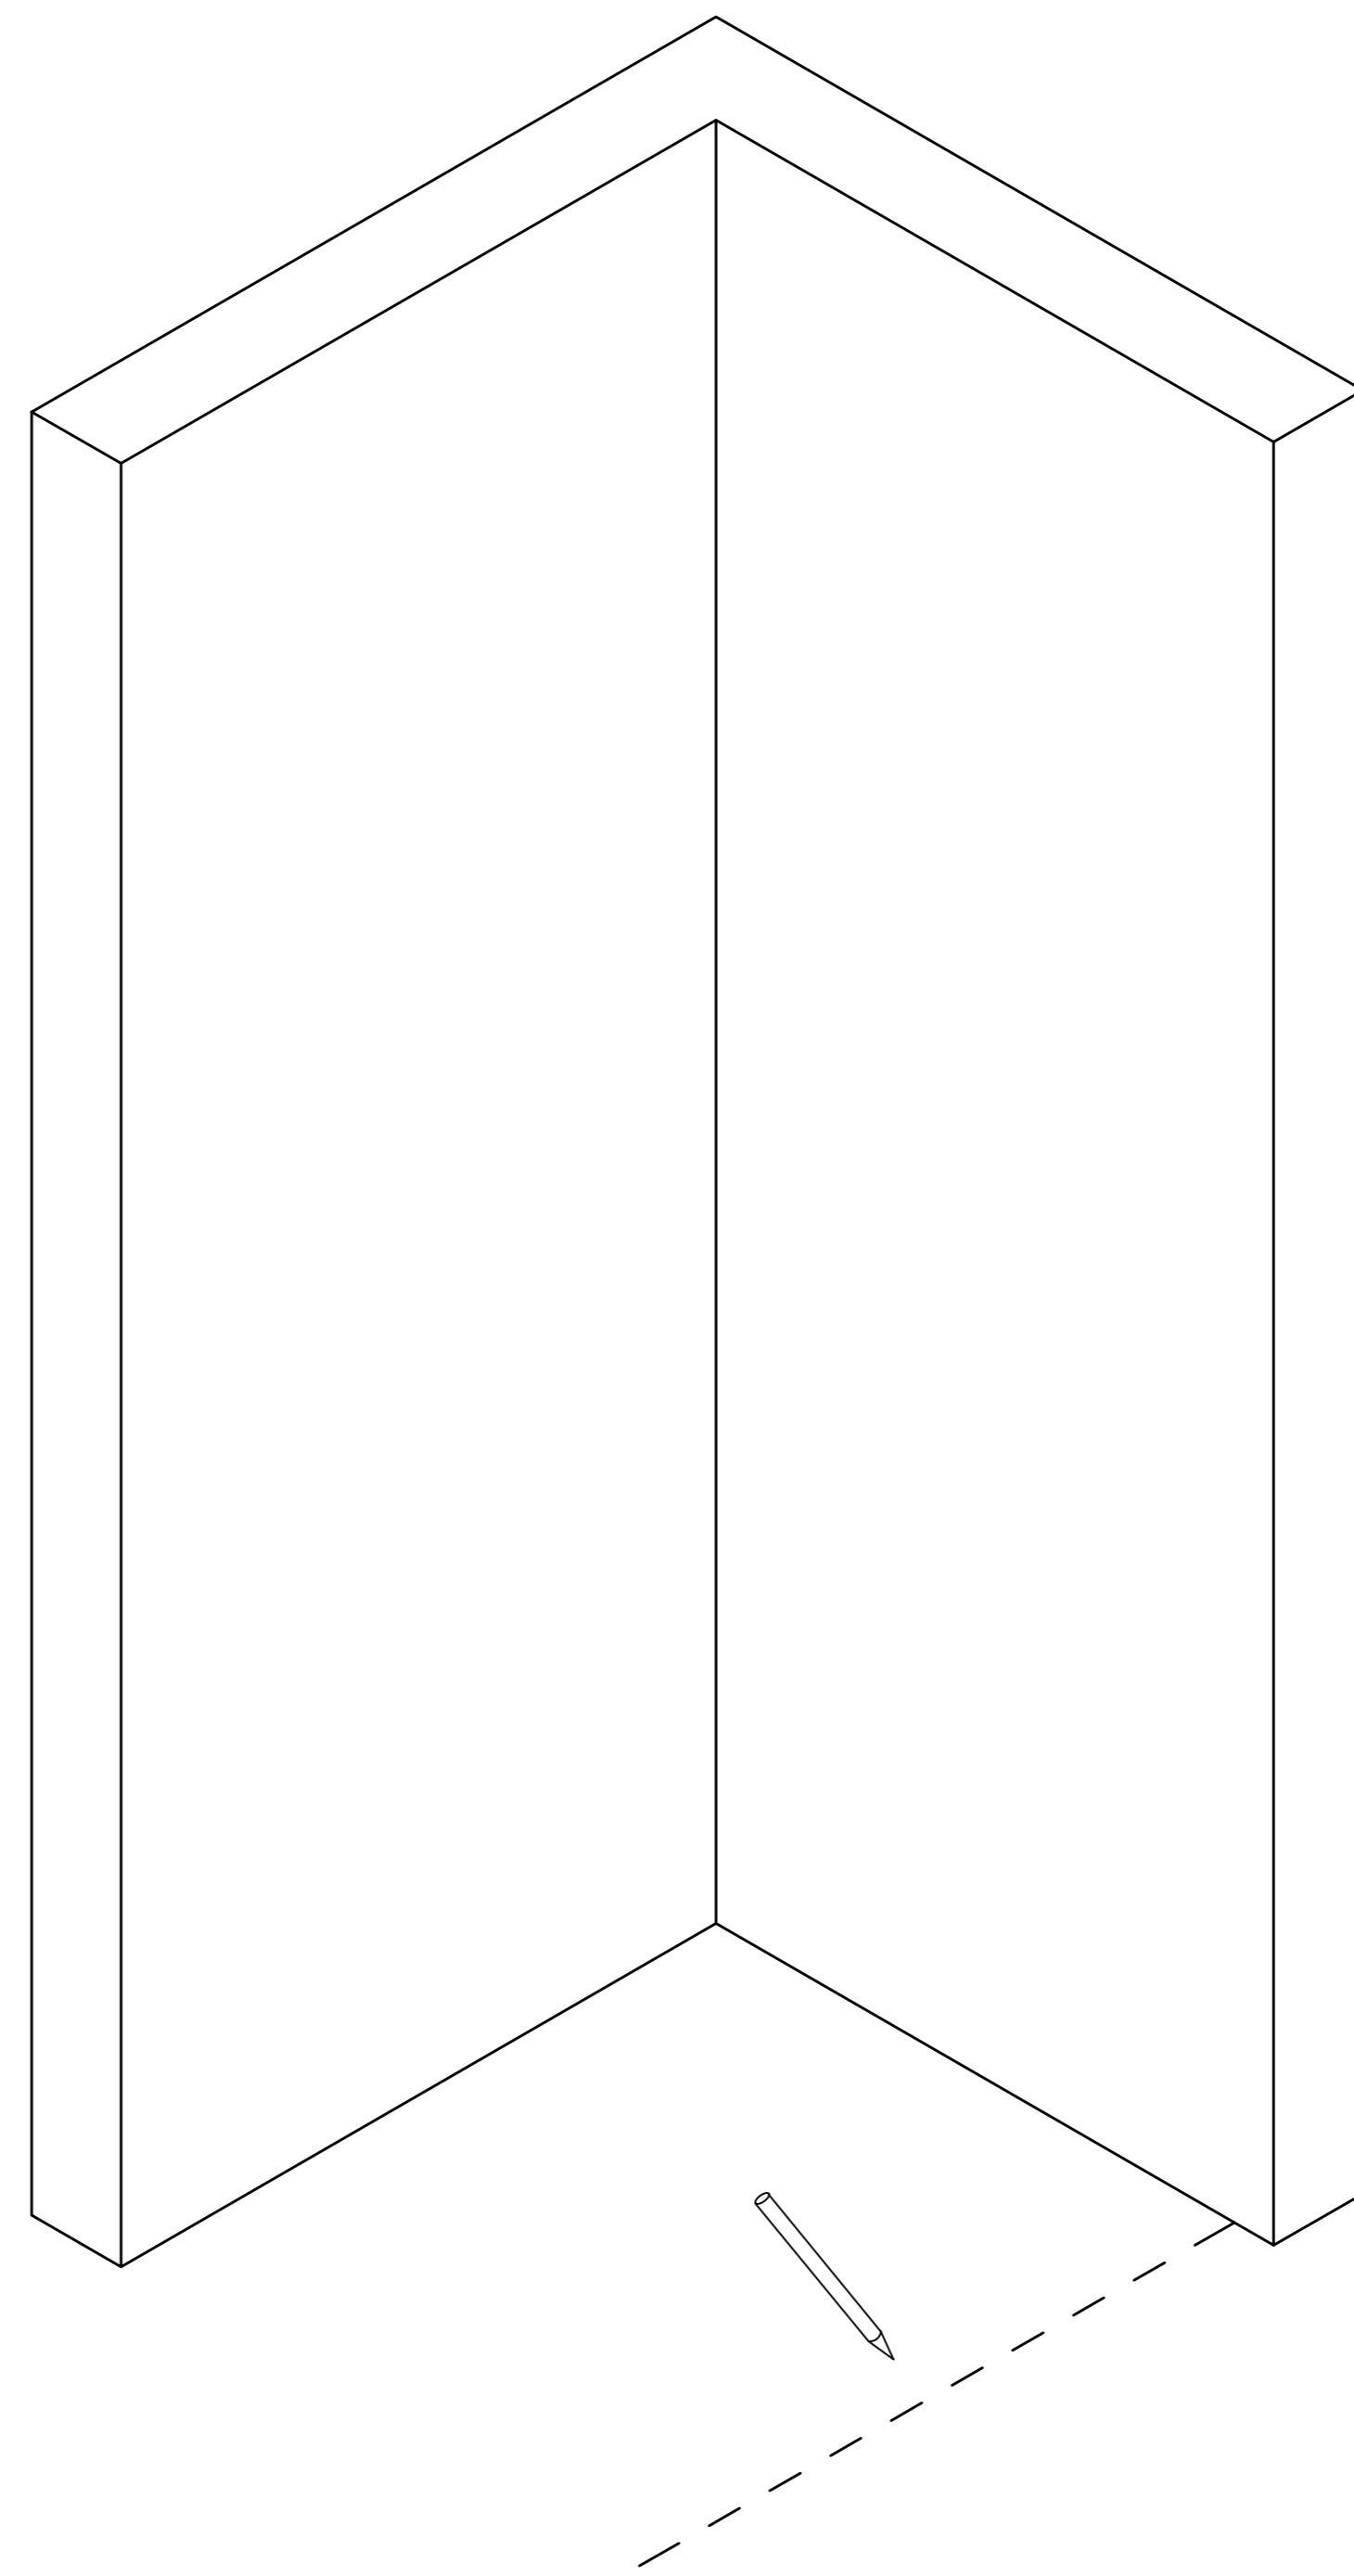

- 1.按辅助线放置两侧立柱,确保水平,画线打孔
- 2.立柱与墙面用螺丝固定

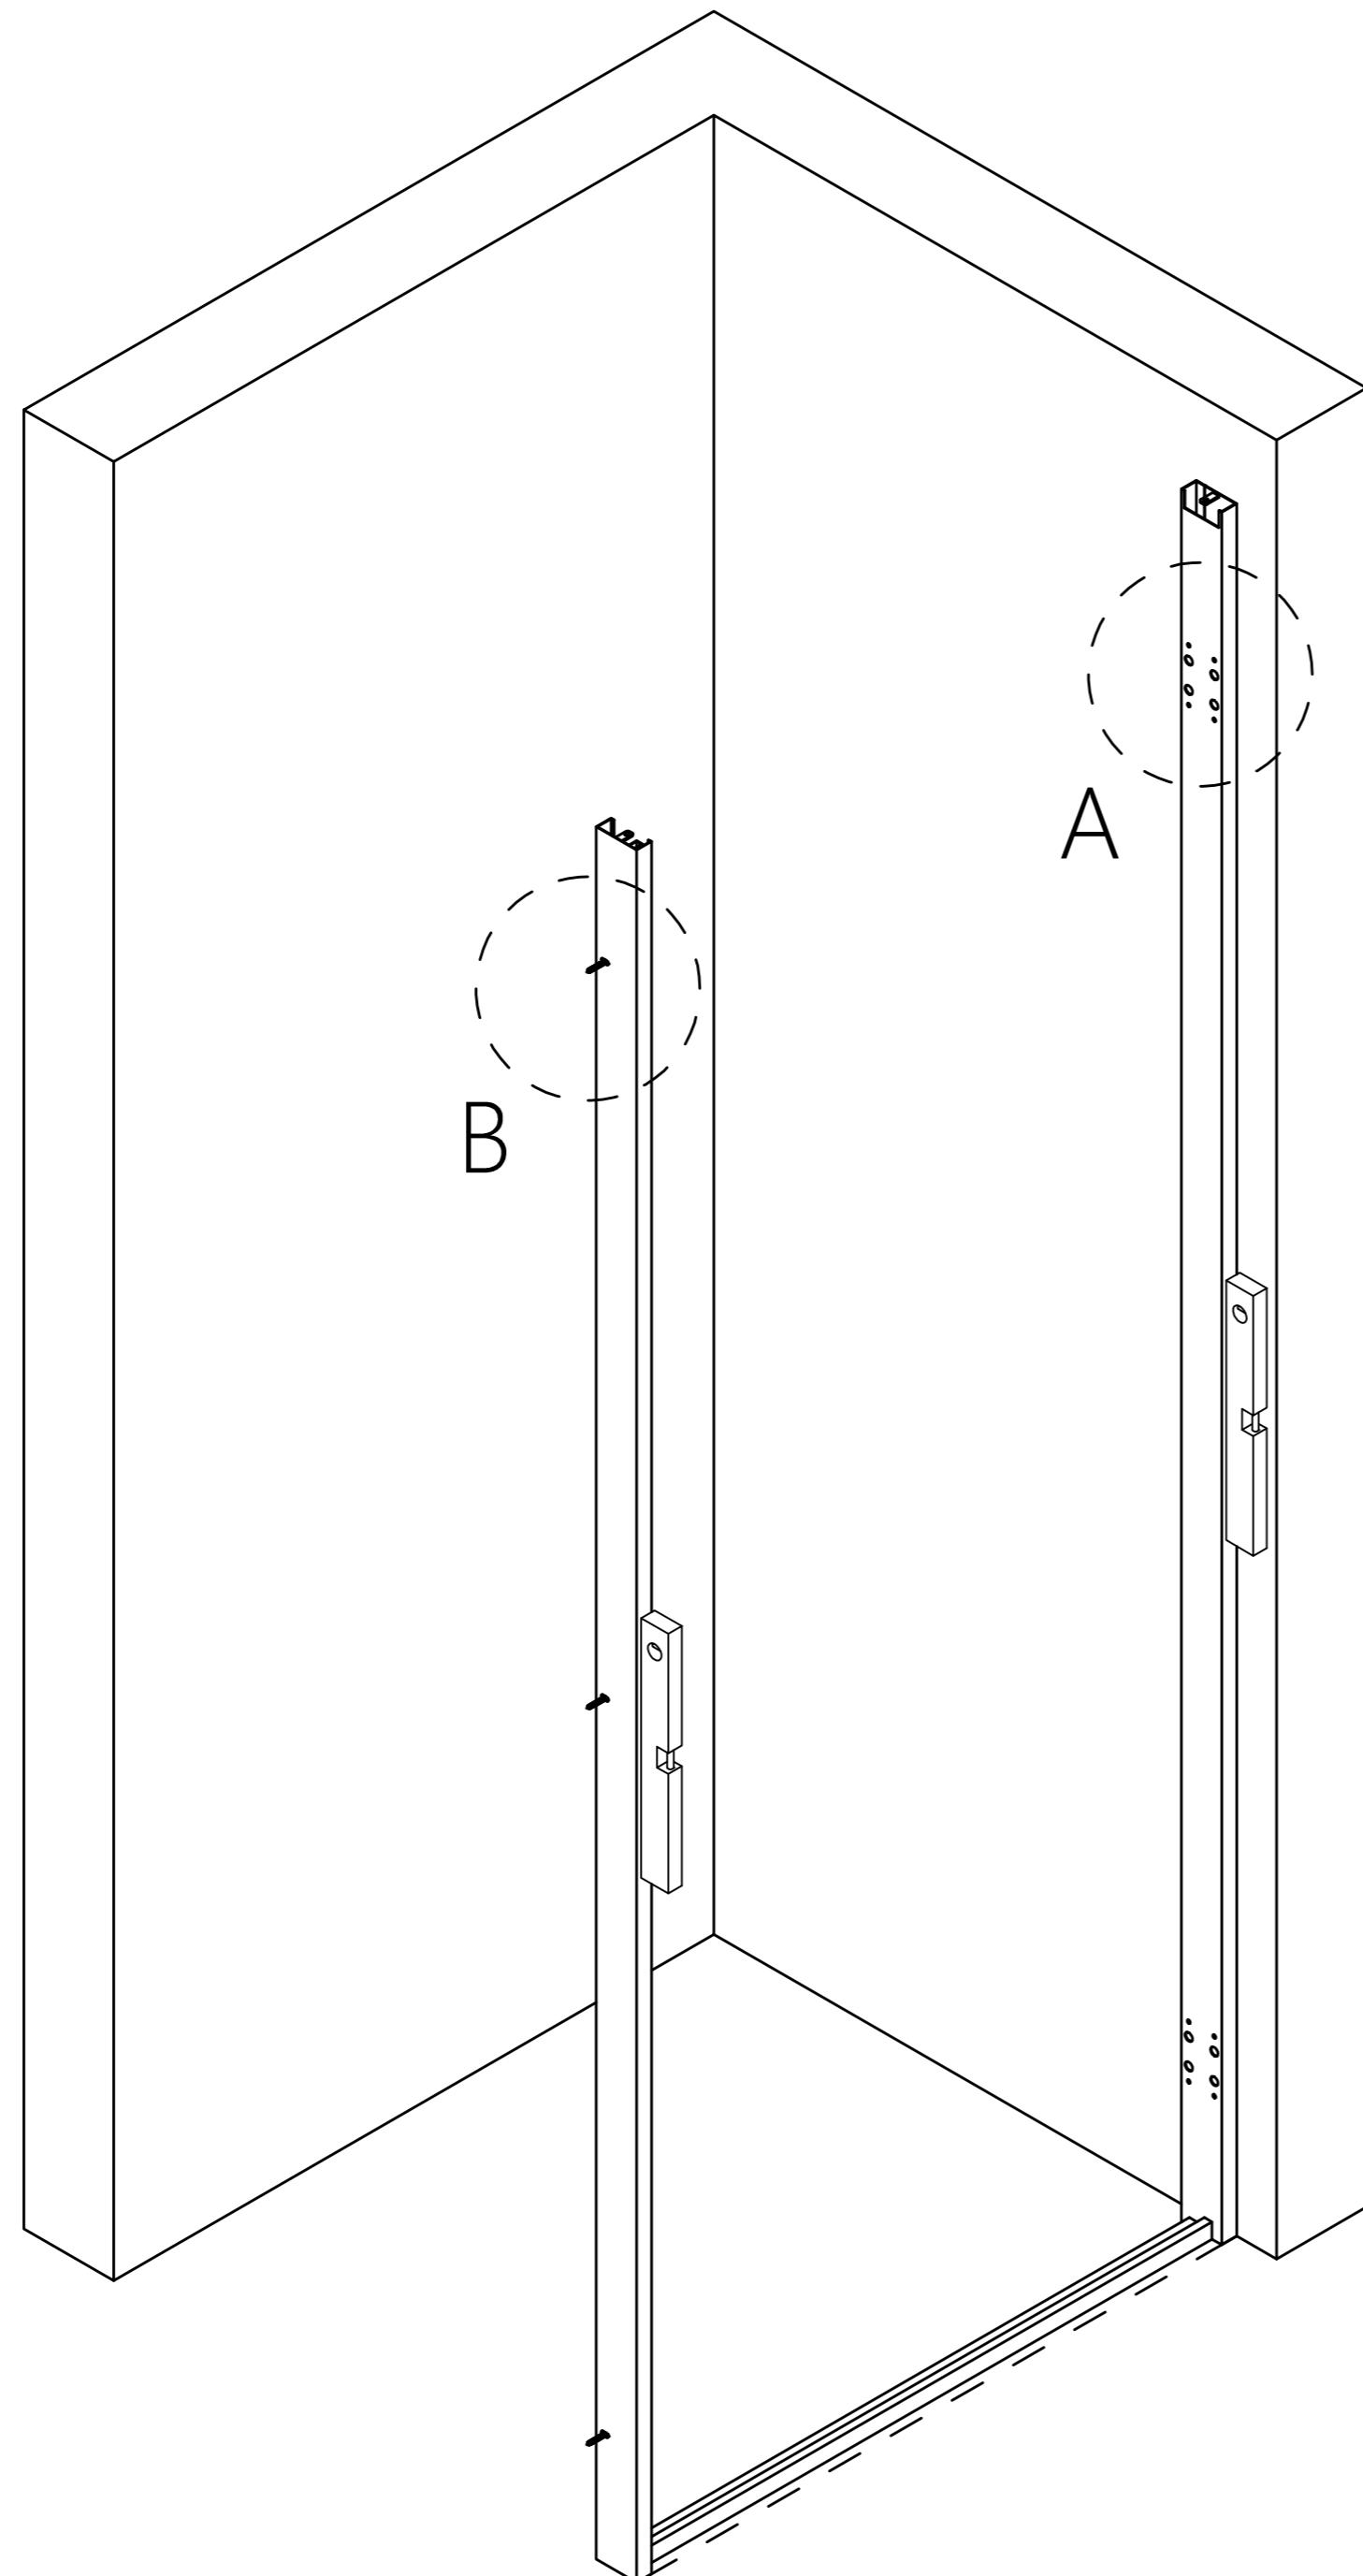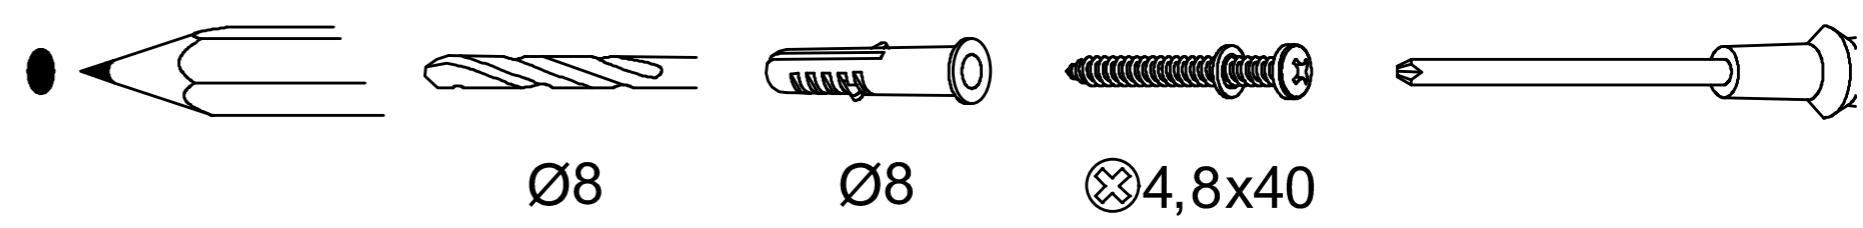


A


A处放大

B处放大


# 1.放置上轨道,轨道与立柱用螺丝固定

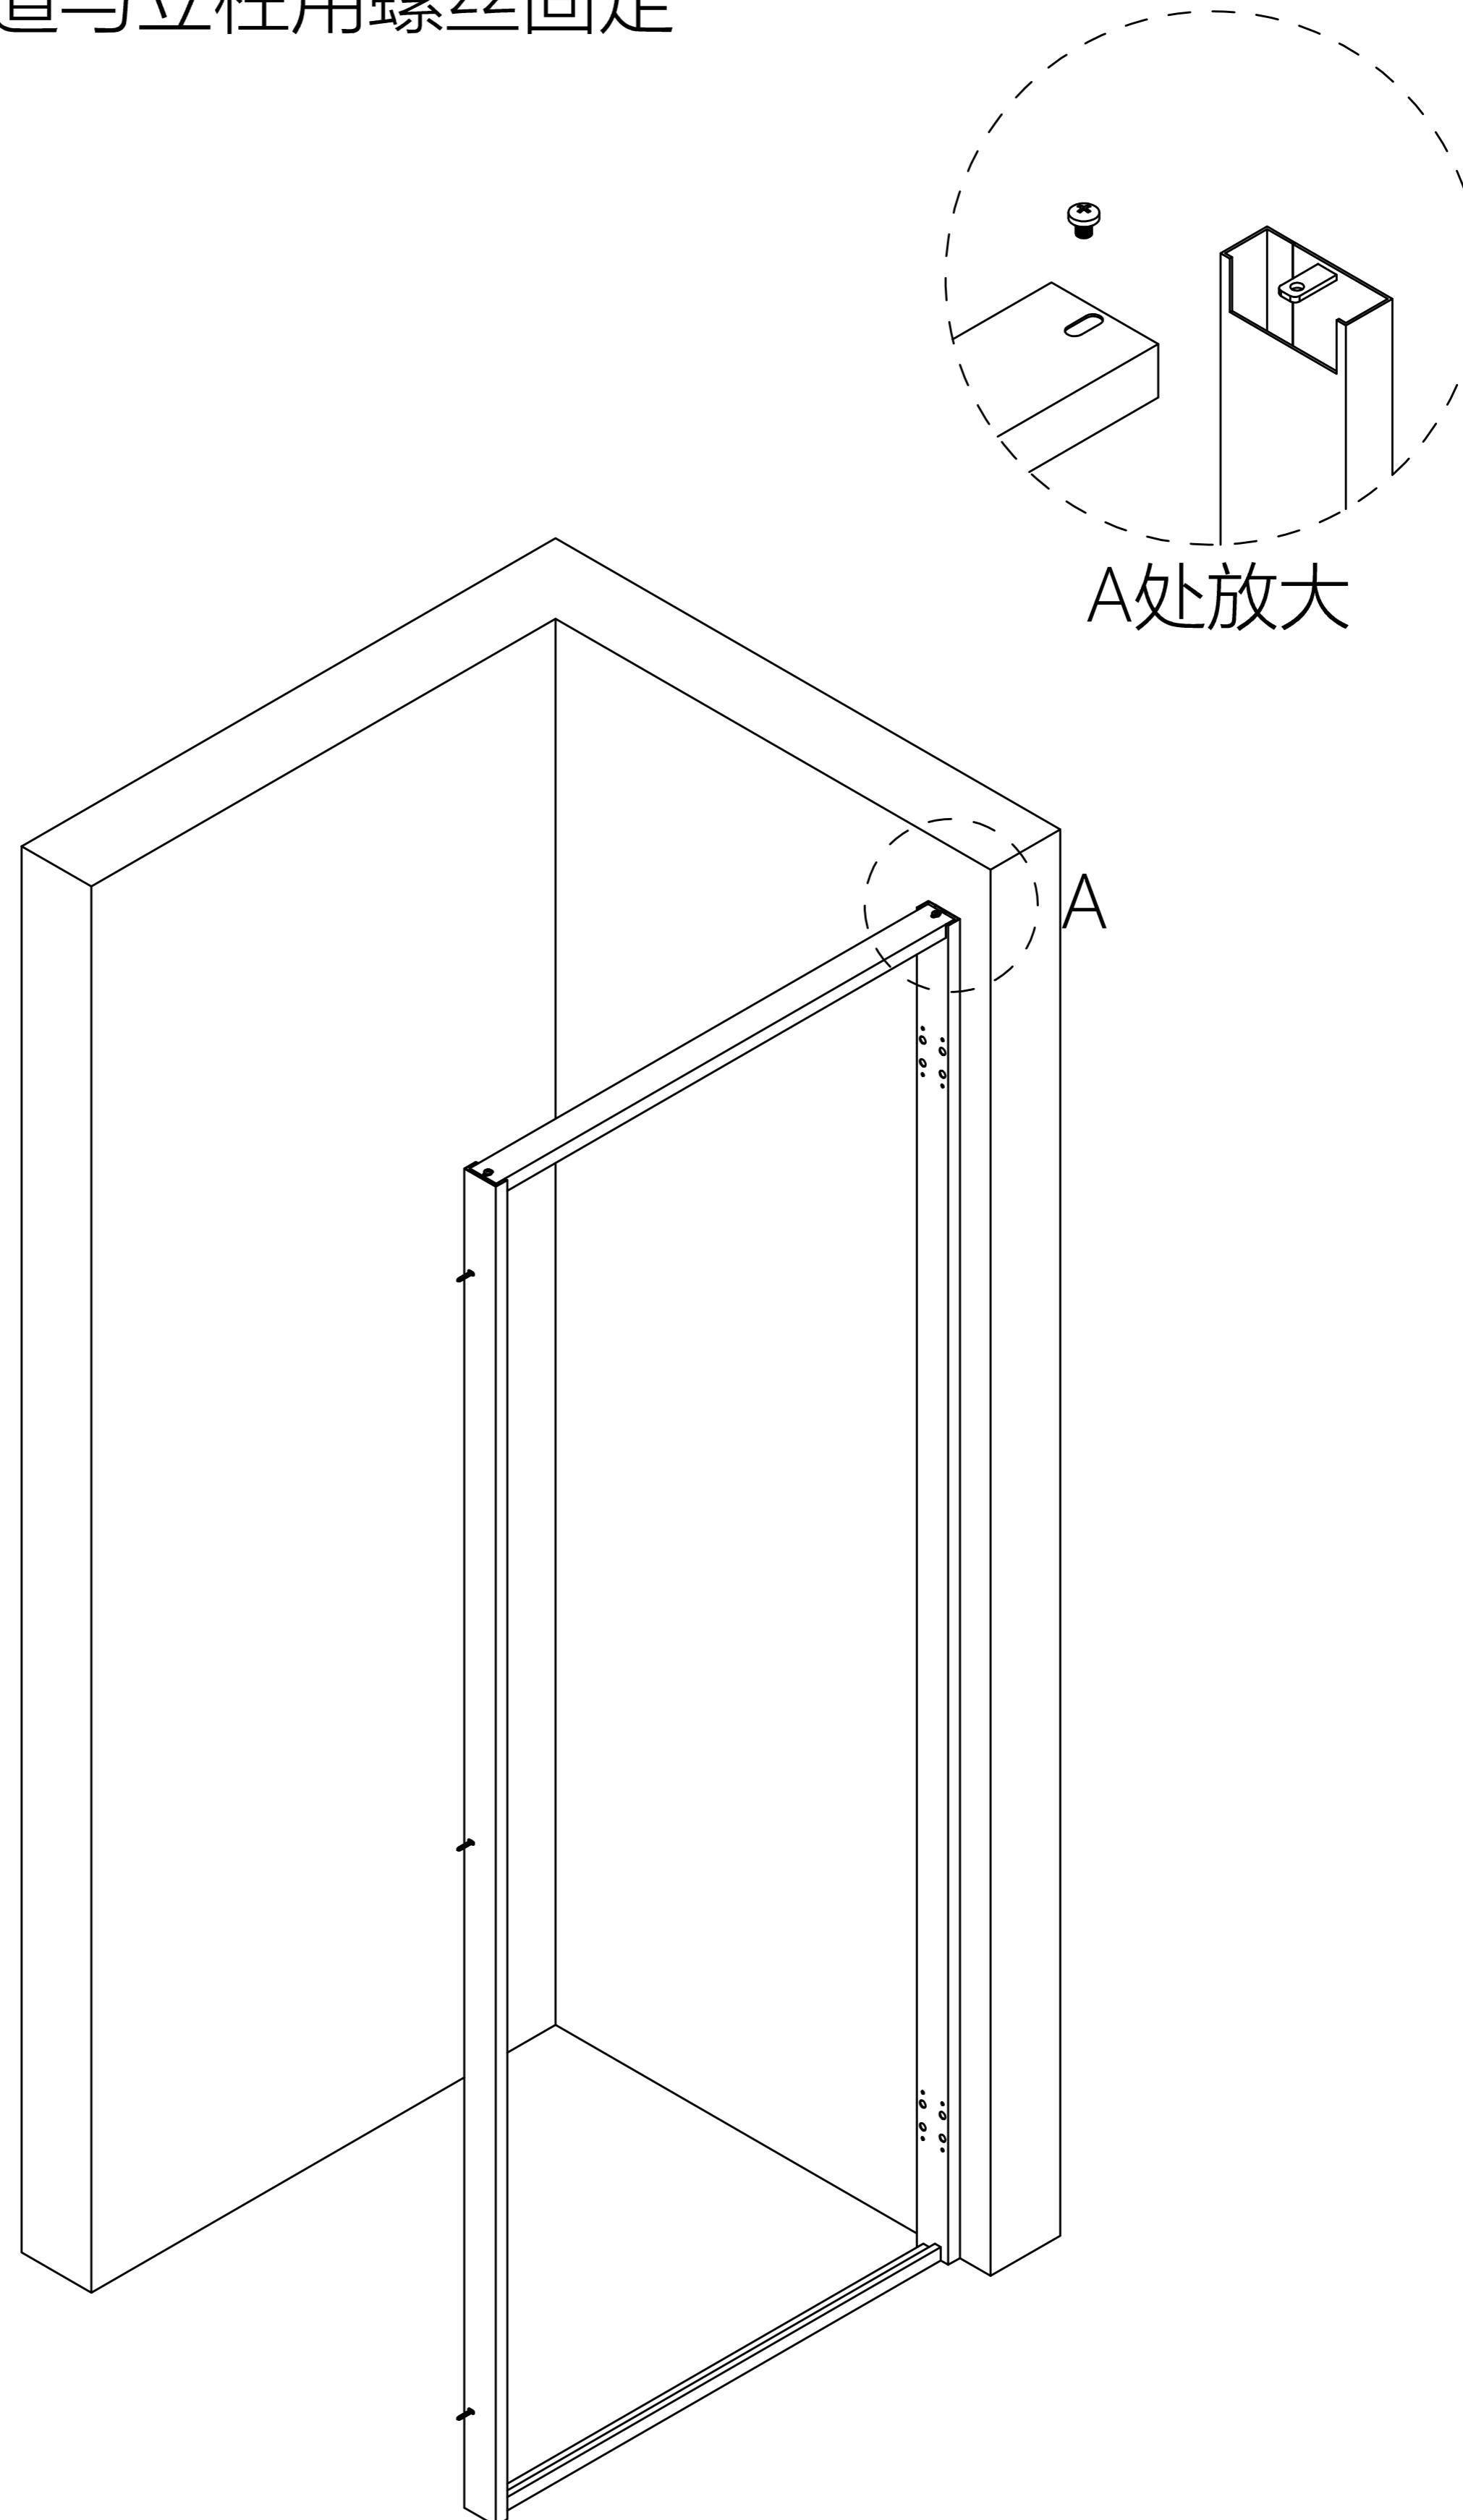



# 1.安装合页

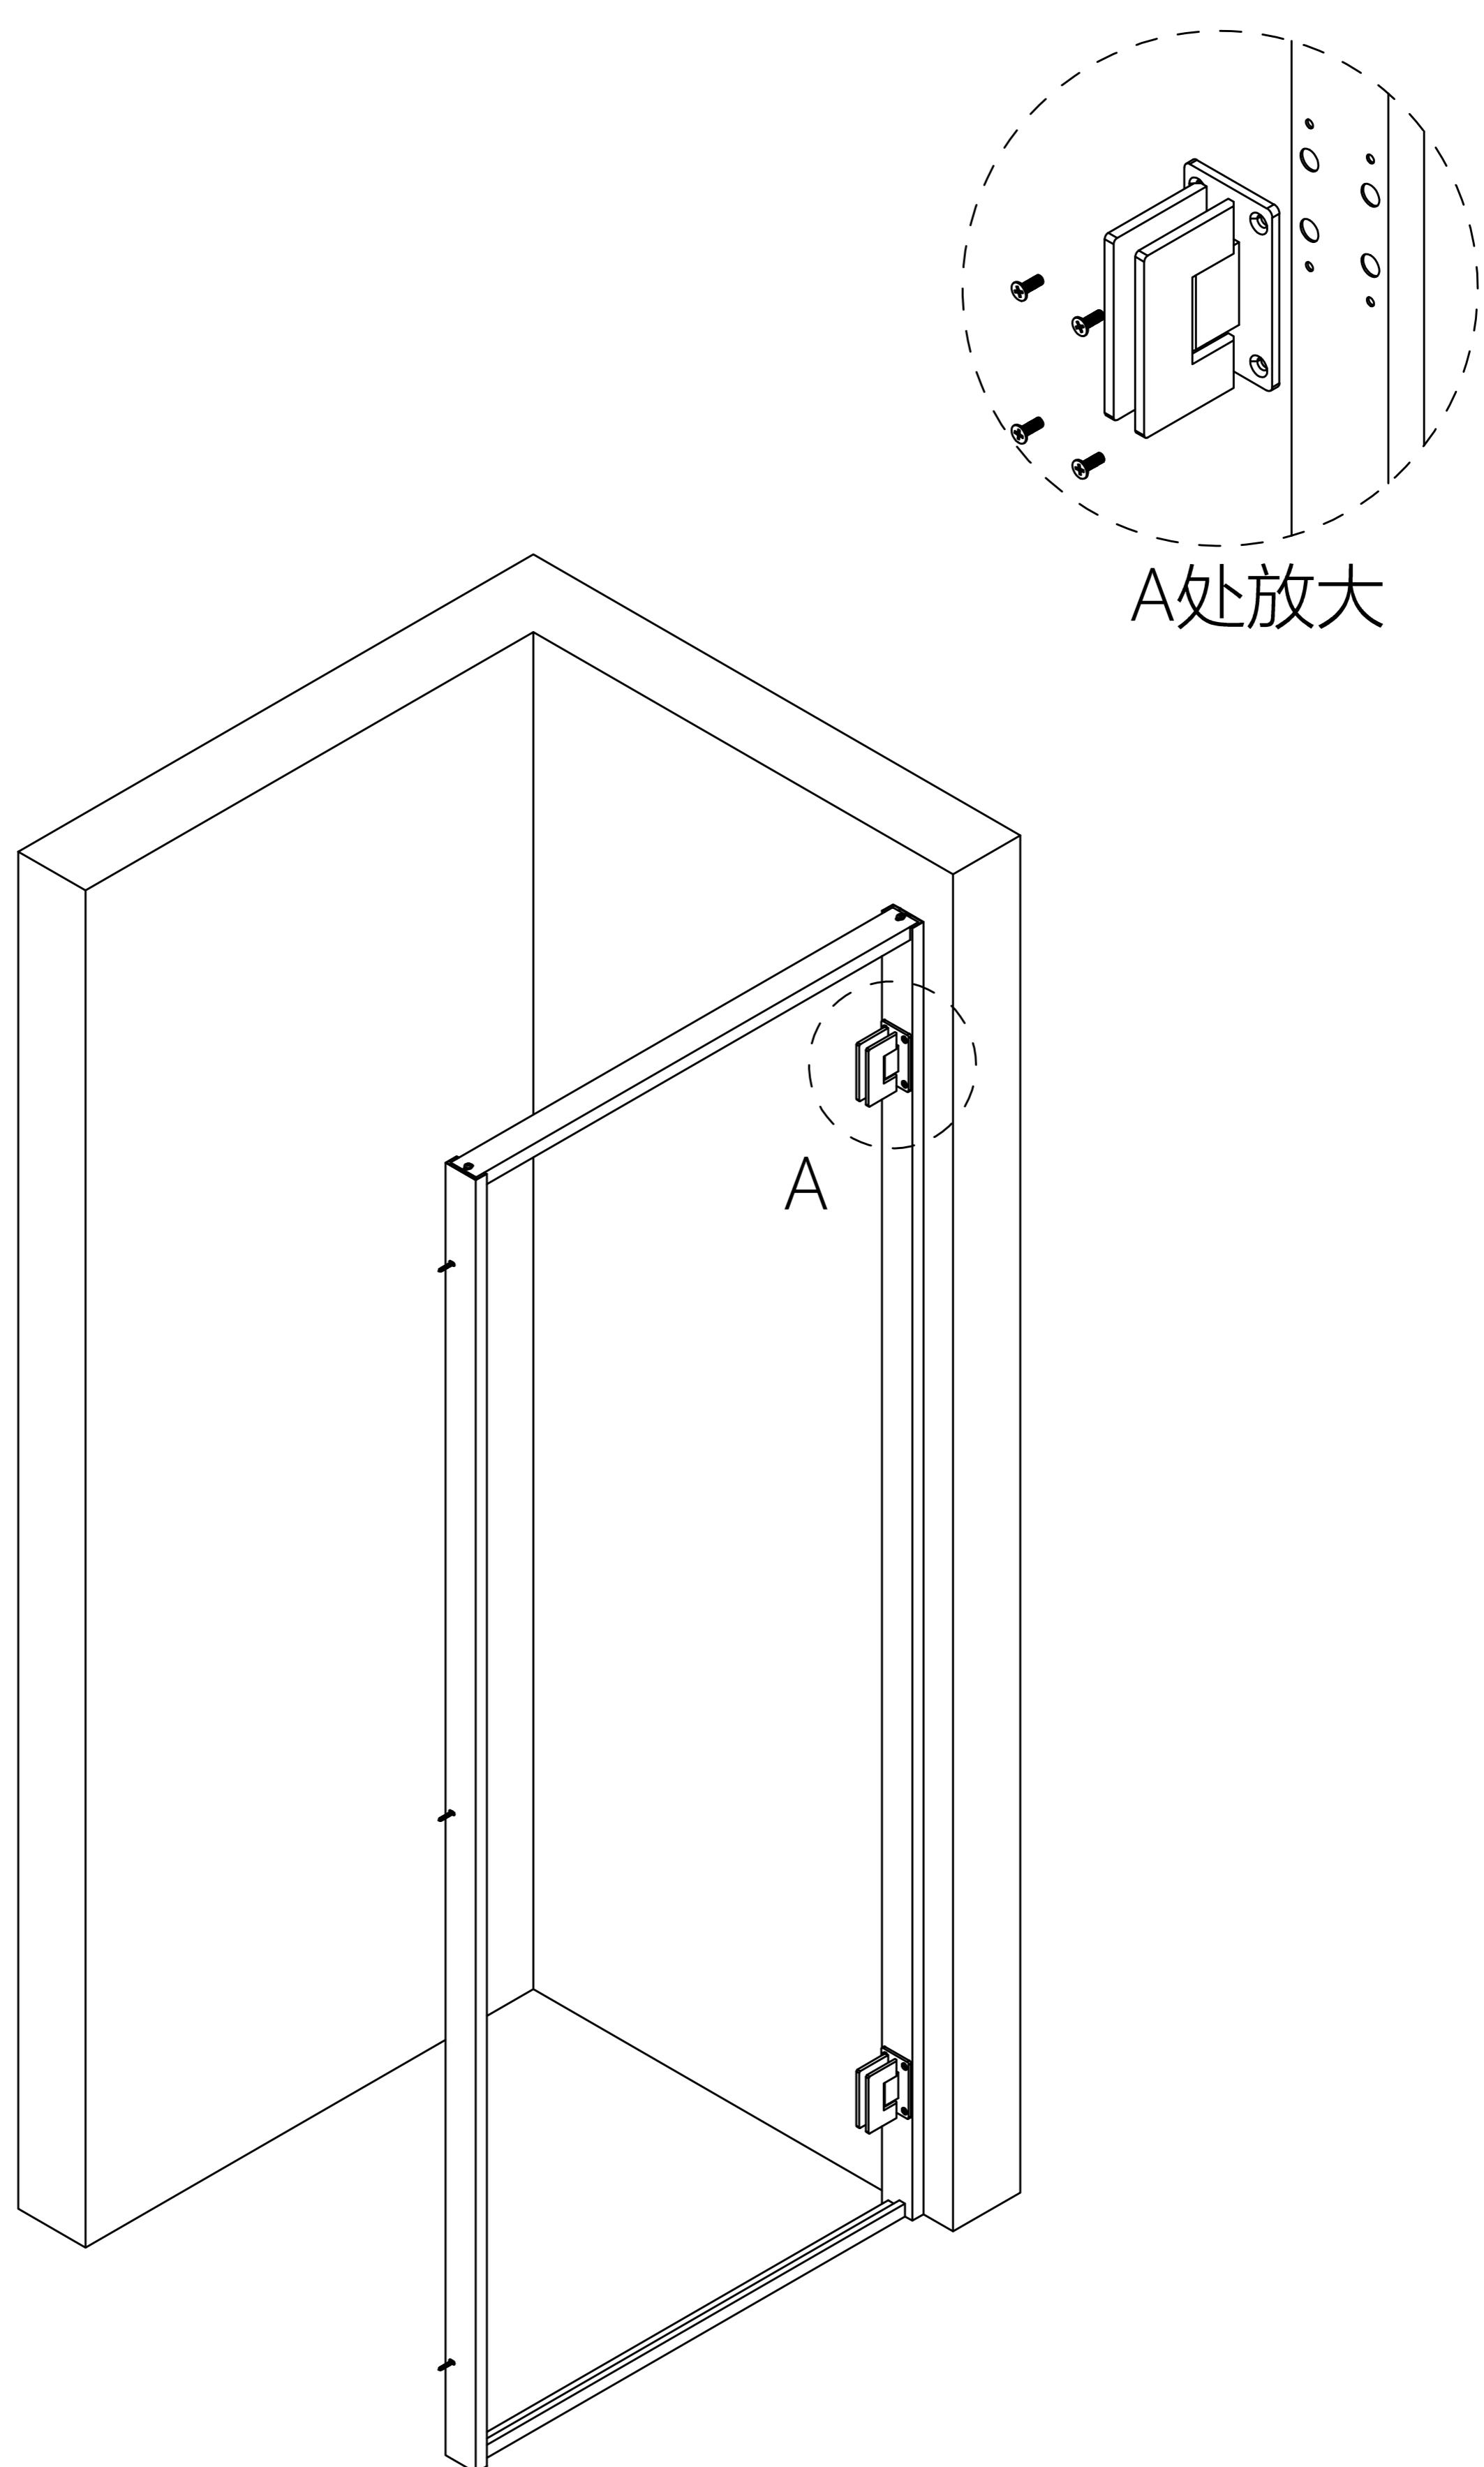


- 1.手动开启合页
- 2.安装门玻

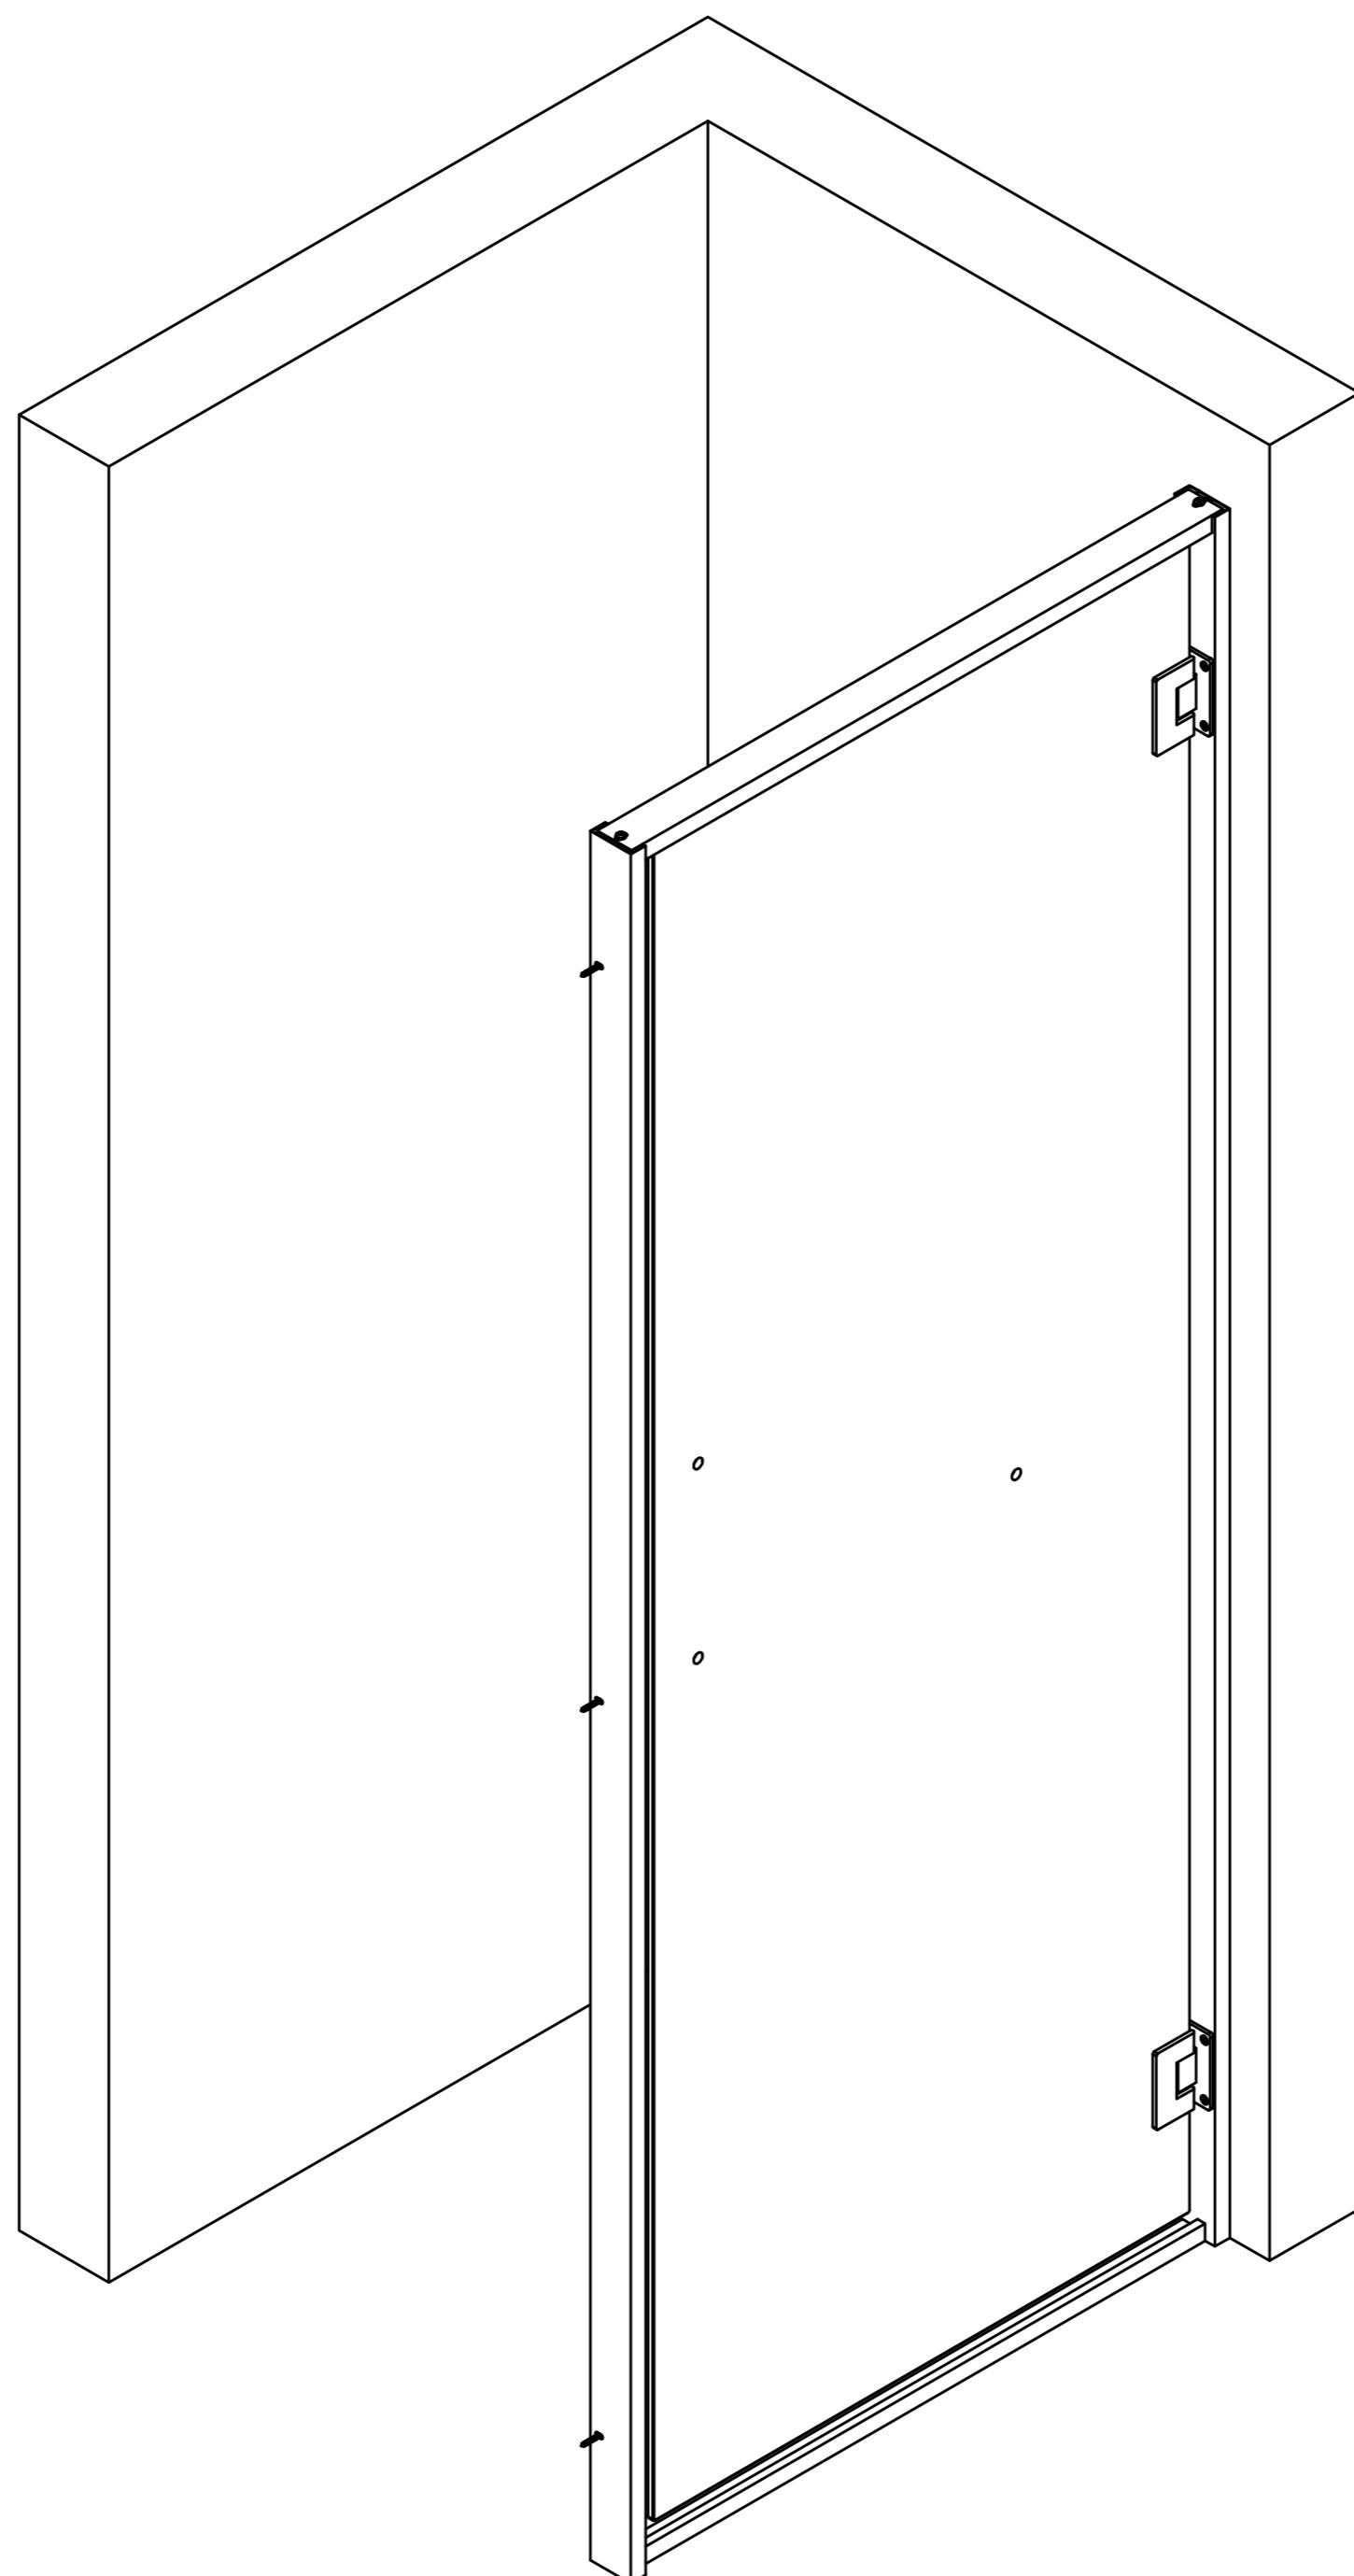


- 1.安装拉手
- 2.安装胶条/磁条

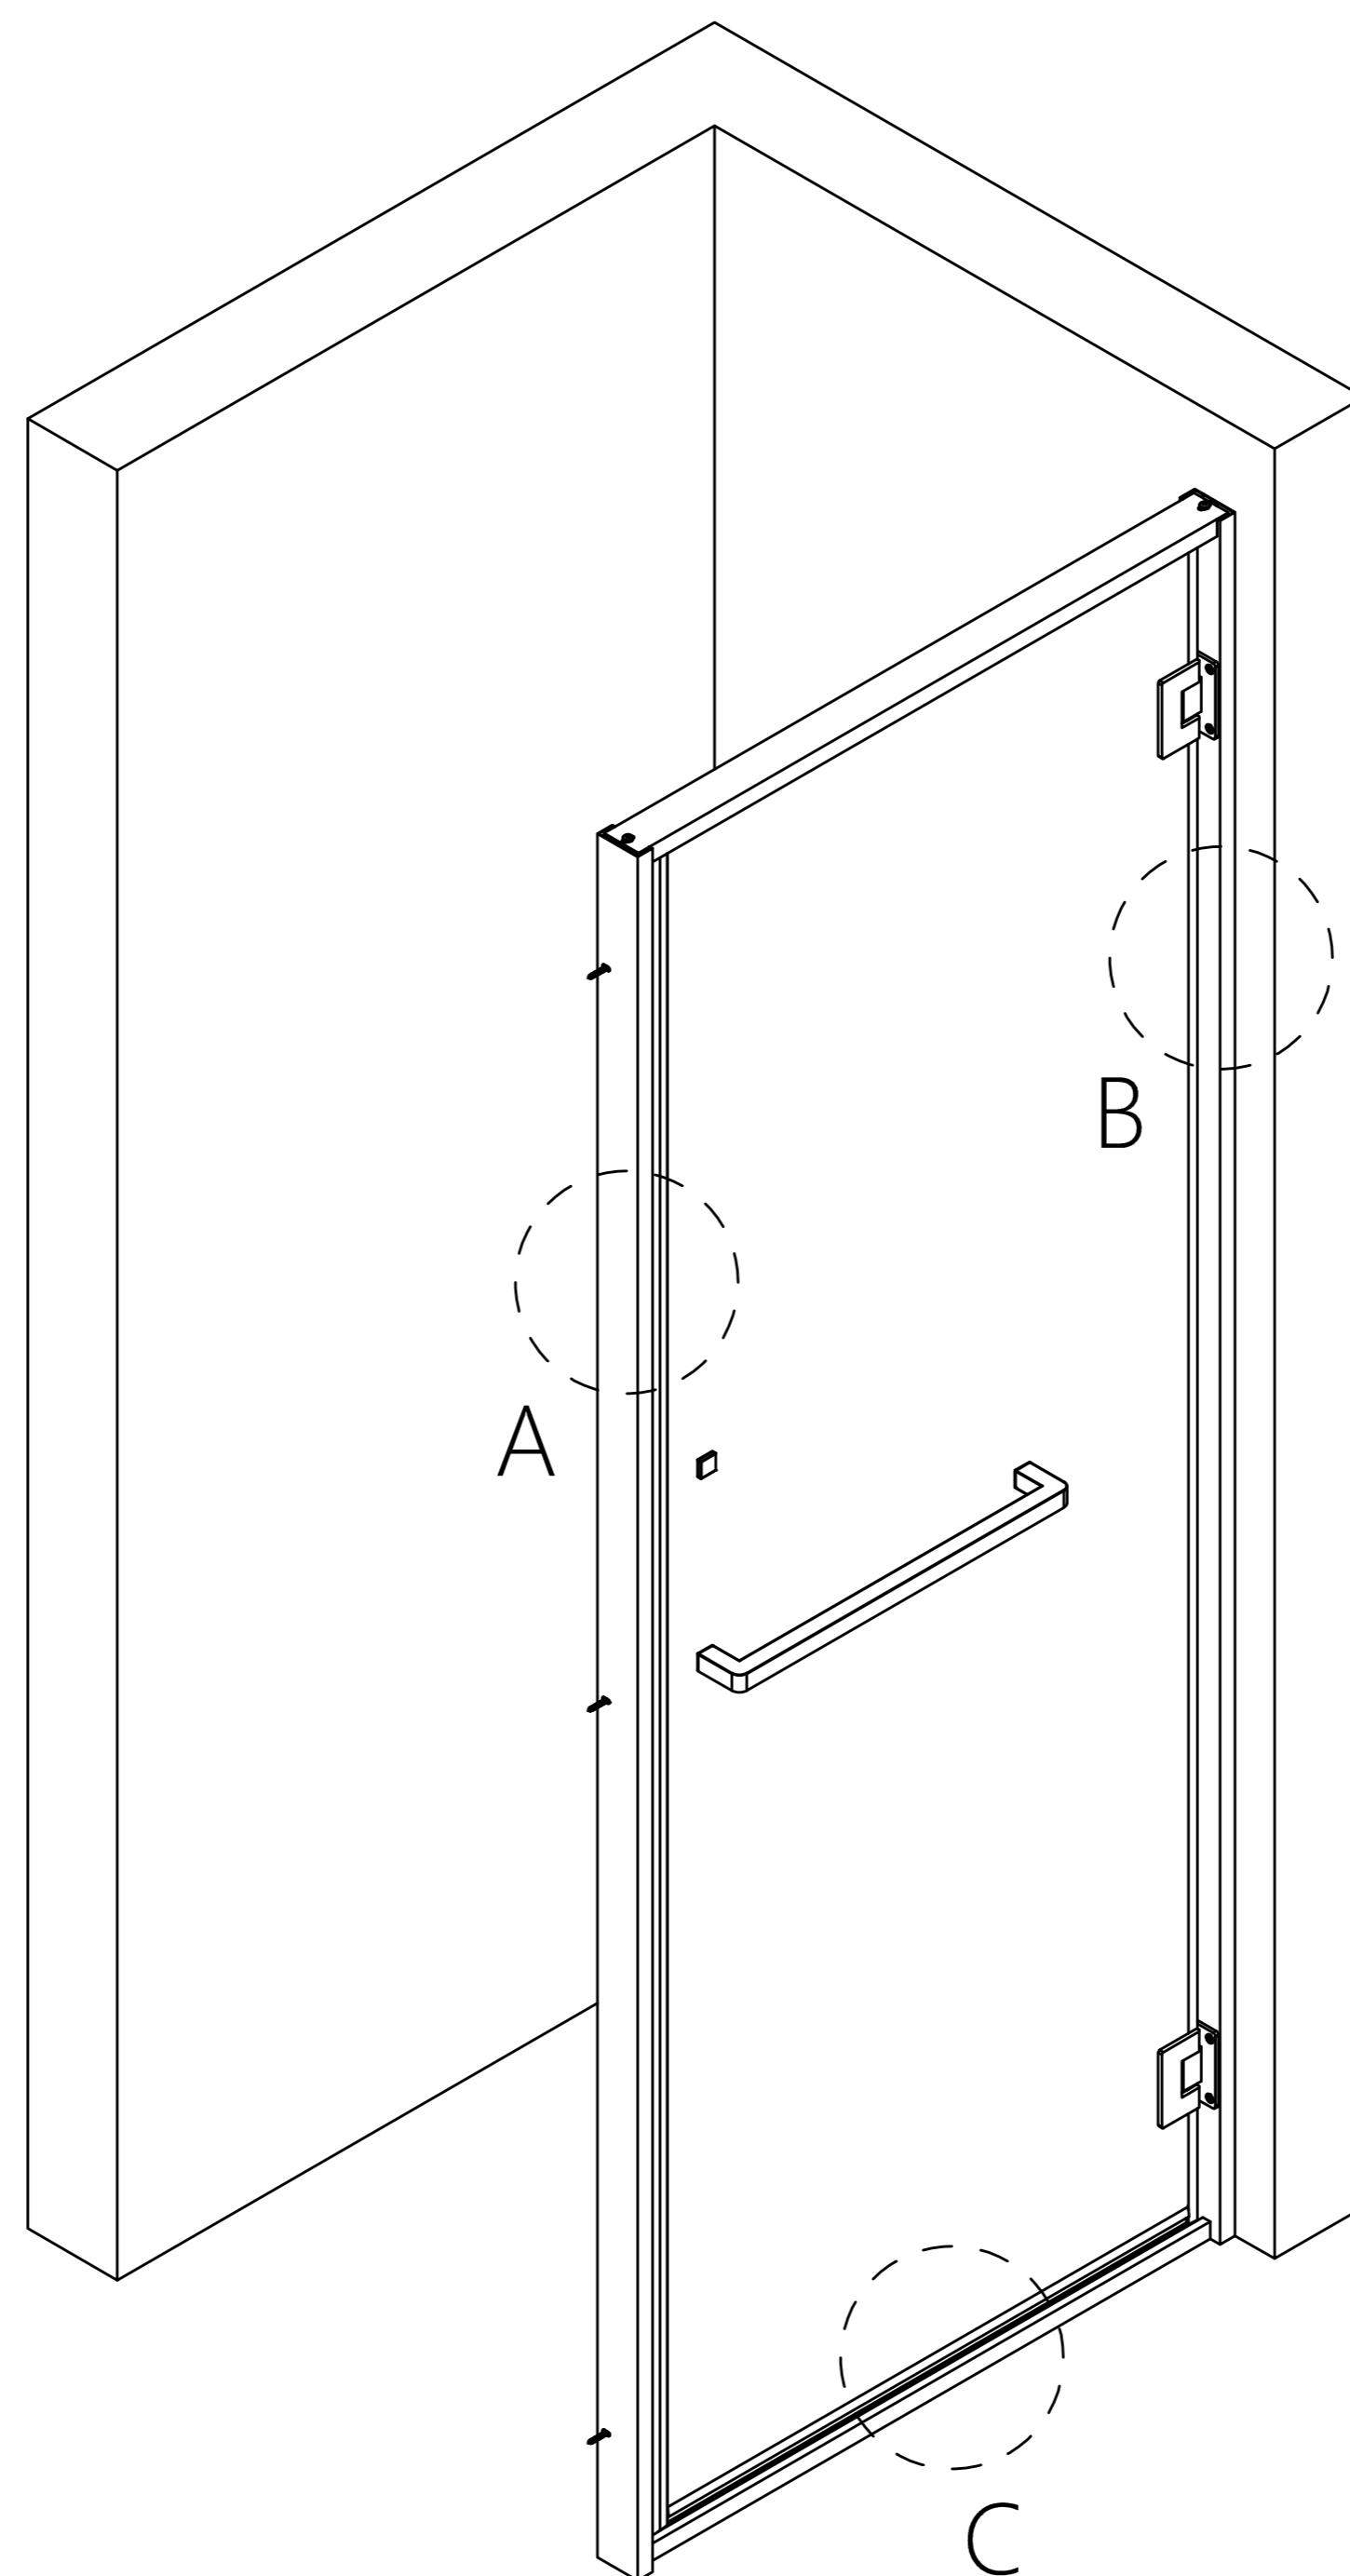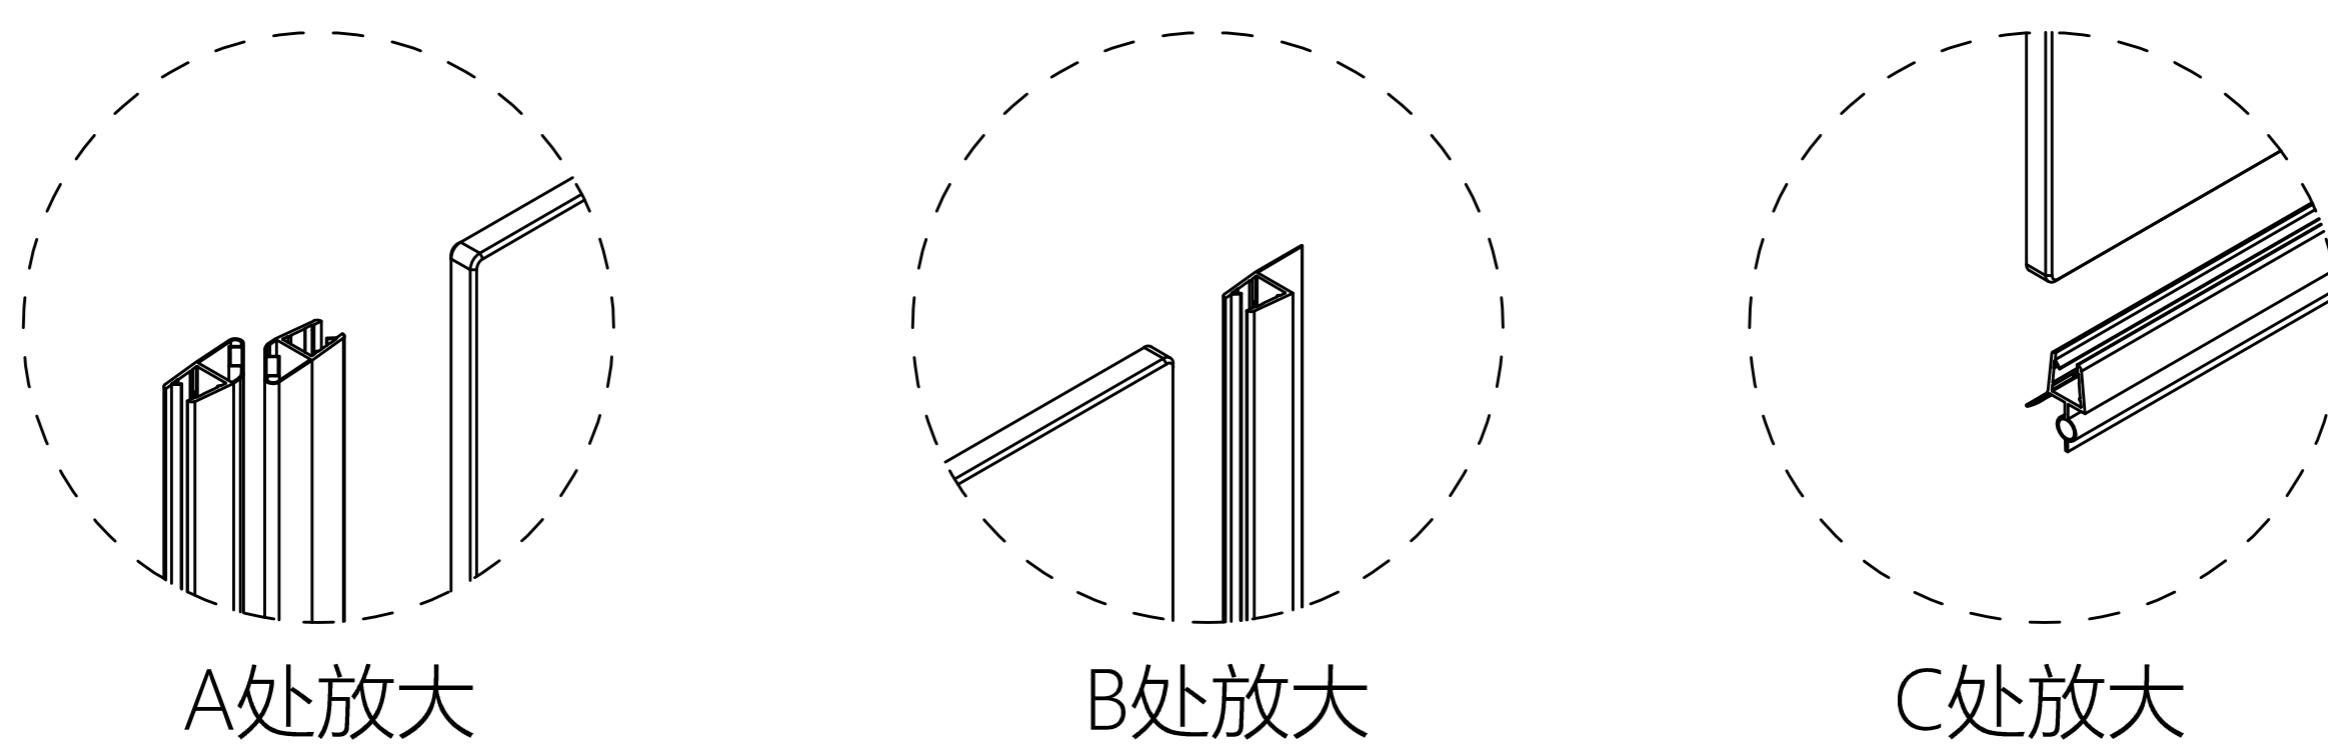

# 1.打防水胶

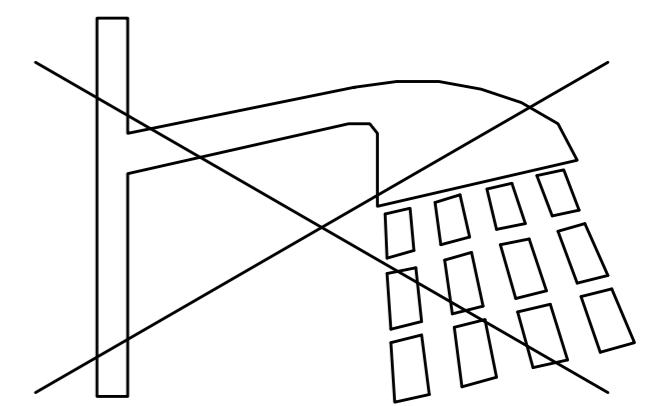

24 H

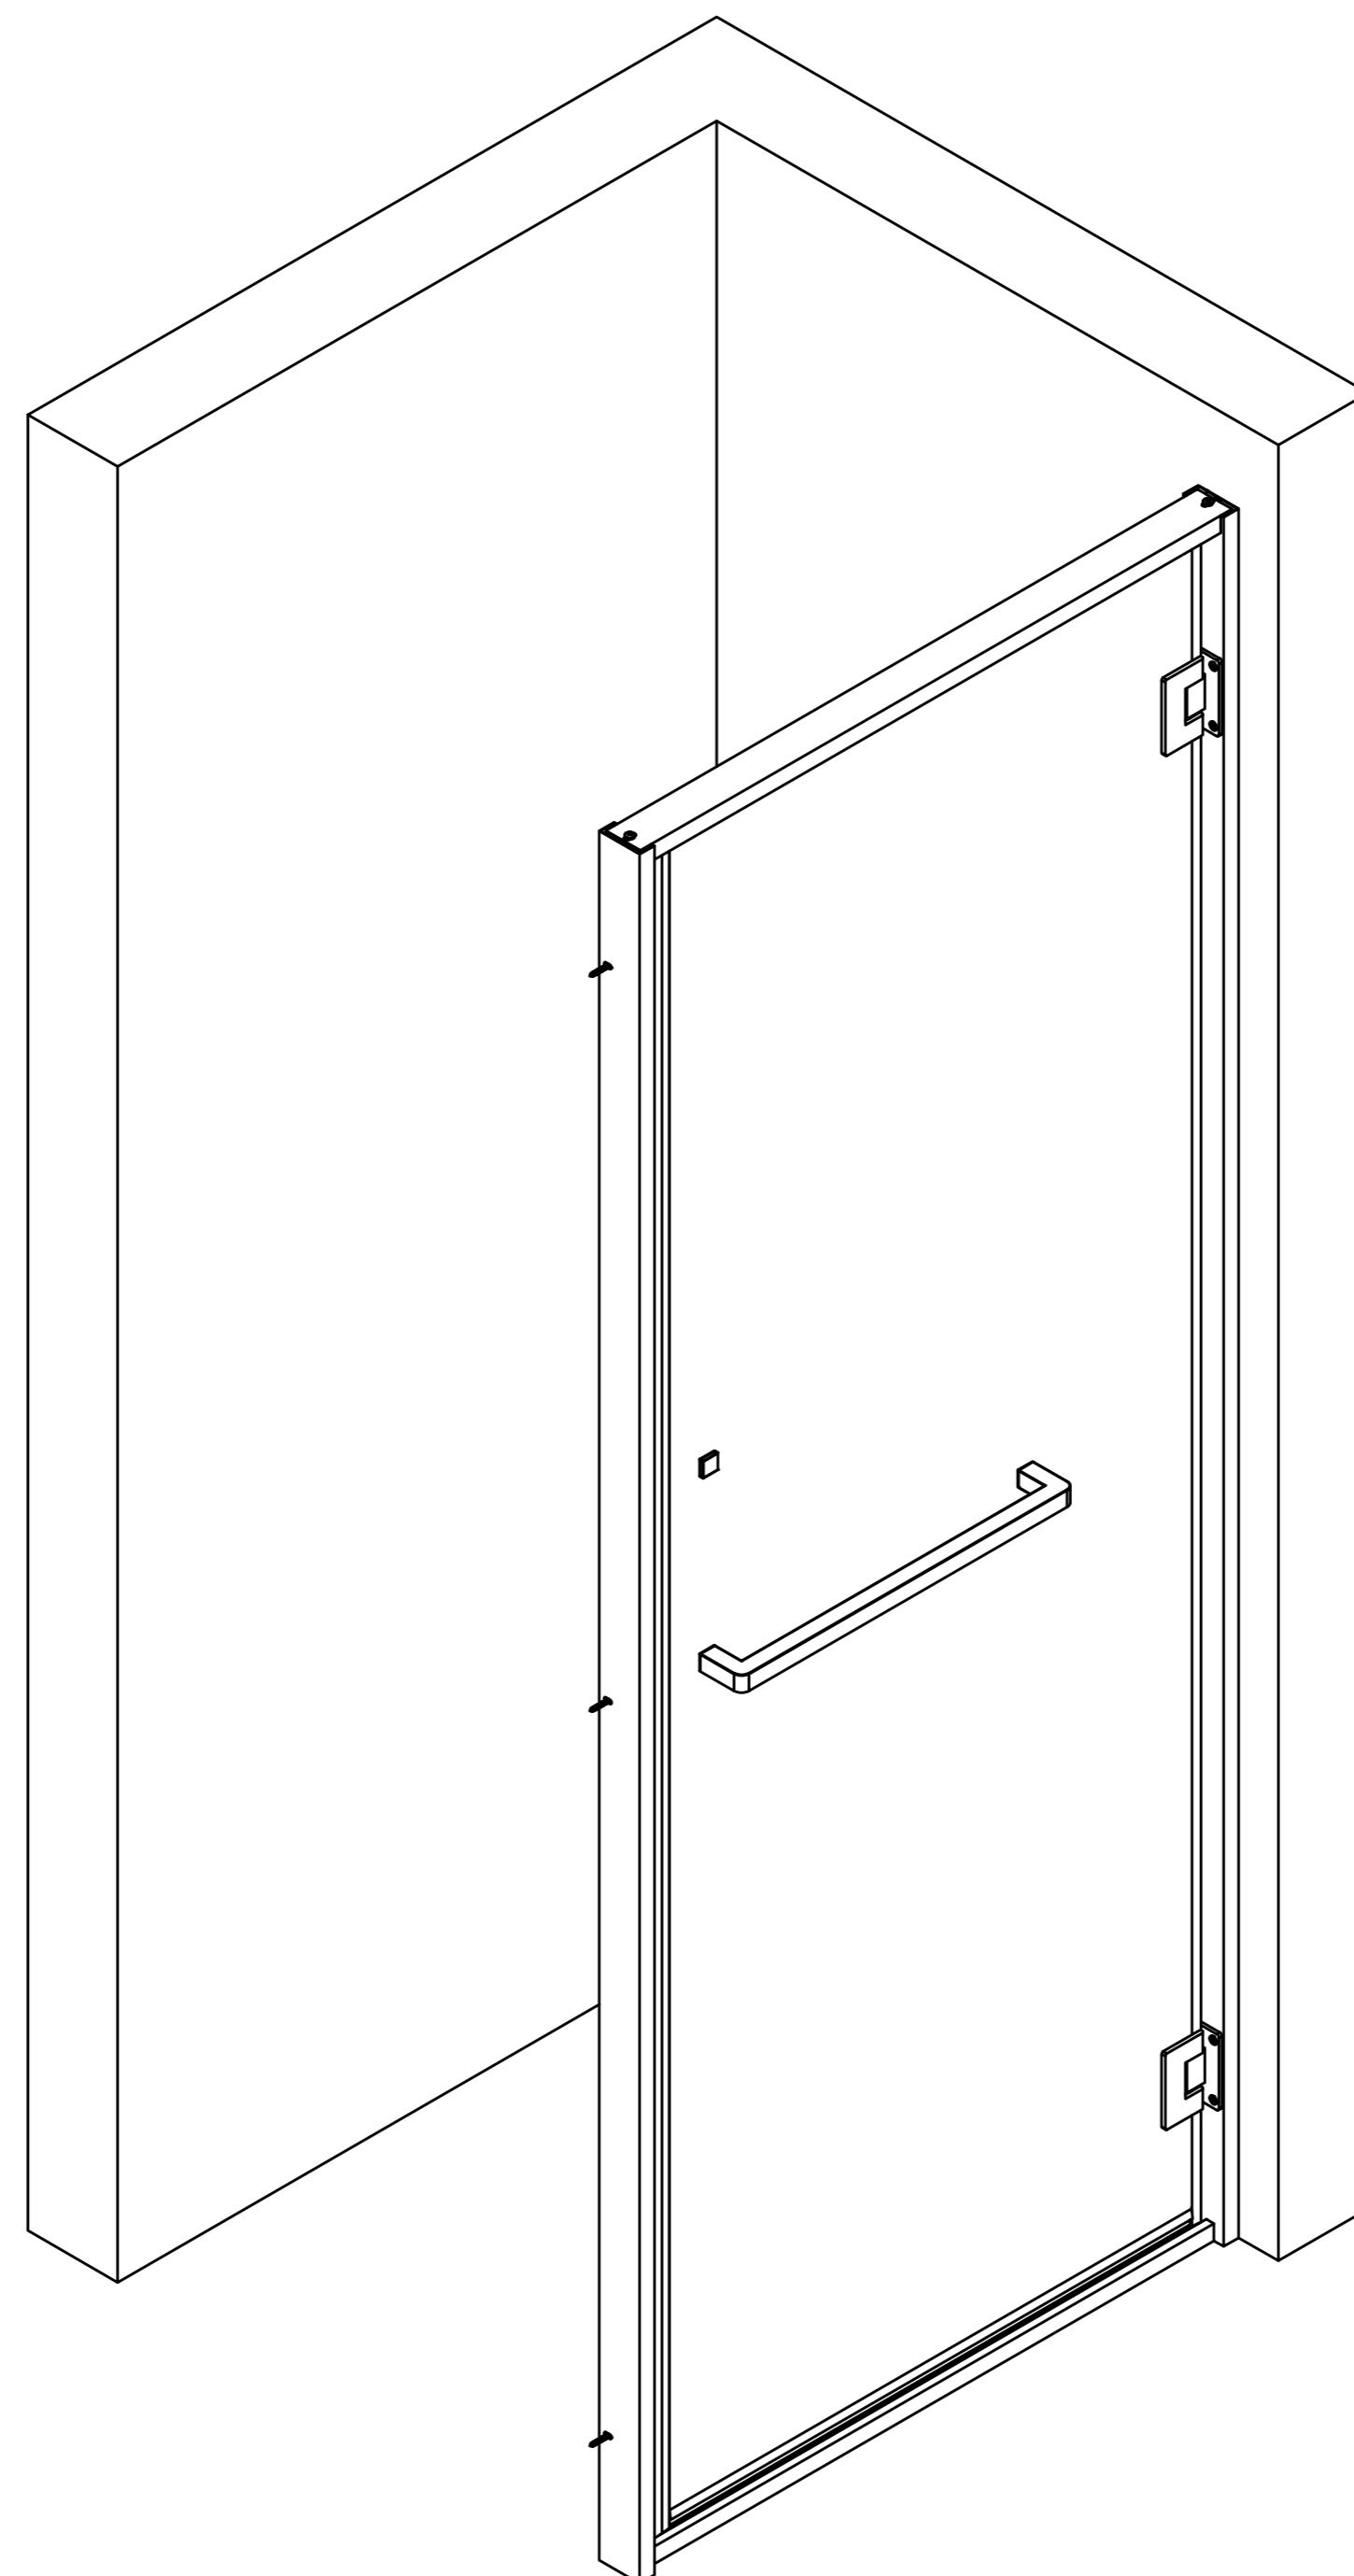

10

10



镇威五金玻璃制品(中山)有限公司