



SISTEMA HEMISFÉRIO PARA TRATAMENTO DE TRINCAS E FISSURAS

Preparo da superfície

A superfície deverá estar limpa, totalmente sem poeira, seca e isenta de produtos oleosos em geral, o que inclui hidrofugantes a base de estearatos, silicones, silicatos ou similares.

Aplicação

Serão necessários os seguintes materiais para aplicação:

- Resina acrílica HEM-1157
- Tela de poliéster HEM-VÉU
- Cimento Colante – AC-II ou AC-III (opcionalmente na cor branca)
- Broxa, espátula e pincel de 2"
- EPIs: Luva, óculos e máscara

Etapas

• 1º PASSO


Descasque a parede no local da trinca/fissura, com largura de aproximadamente 5 cm para cada lado.

• 2º PASSO

Efetue a abertura da trinca/fissura em cunha, tipo "V", com uma profundidade de aproximadamente 10mm.

• 3º PASSO

Realize a limpeza do local com pincel seco e aplique uma demão de primer, constituído de 1 parte de HEM-1157 e 1 parte de água (1:1), para aderência do sistema.

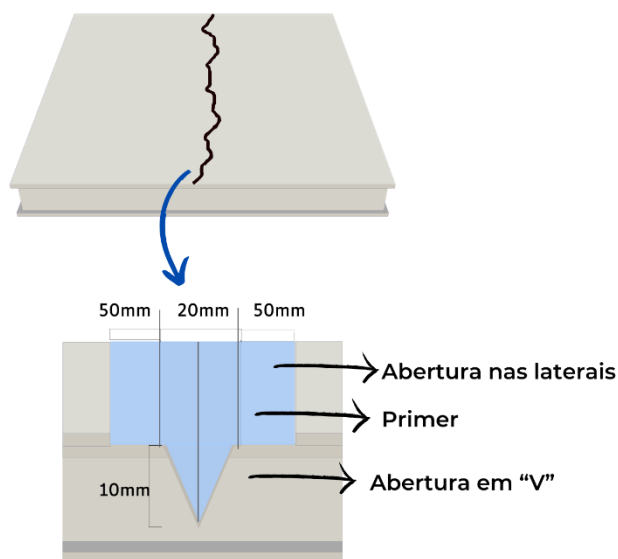




- **4º PASSO**

Efetue a mistura de HEM-1157 (sem diluição) + cimento colante, até formar uma massa homogênea, com uma aparência pastosa. A aplicação será executada com espátula, por esse motivo a mistura não poderá ser muito líquida. Essa mistura, para efeito de cálculo, é de aproximadamente 1:2 (HEM-1157 : cimento colante).

Ao finalizar, deve-se incluir a tela de poliéster para estruturar a aplicação, 5 cm abaixo e acima da abertura da fissura ou trinca.

Deixe secar, no mínimo, por 12 horas.

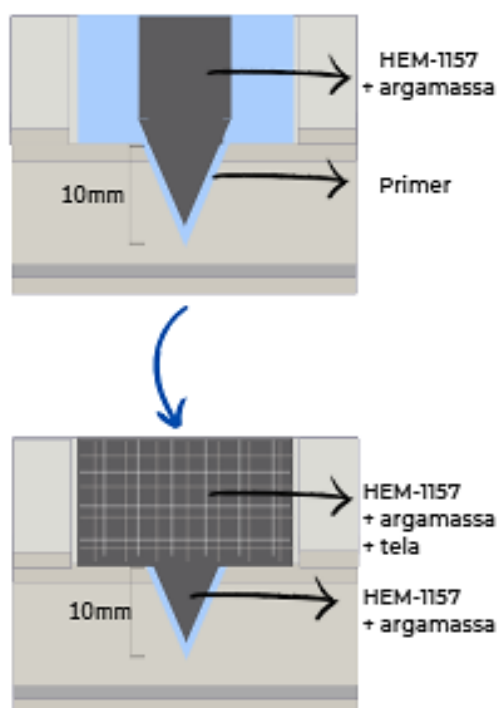

- **5º PASSO (OPCIONAL)**

Aplique uma camada de massa corrida sobre a área tratada, alisando com desempenadeira até ficar no nível da parede. Sendo a massa adequada para a área interna (PVA ou acrílica) ou externa (somente acrílica).

Aguarde a secagem, lixe normalmente e efetue a pintura adequada.