



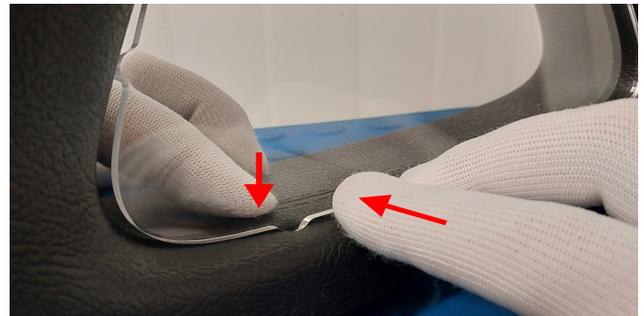

### **SLK R171 Überrollbügeleinsätze - Montagehinweise:**

- 1.) Reinigen Sie beide Überrollbügel vor der Montage mit dem mitgelieferten Cockpit-Reinigungstuch. Um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen, tragen Sie bitte zur Montage die mitgelieferten Baumwollhandschuhe.
- 2.) Positionieren Sie den Einsatz mit den oberen Haltenasen auf der Mittelnaht.
- 3.) Drücken Sie nun die unteren Haltenasen ebenfalls bis zur Naht, in dem Sie den Schaumstoff von hinten unter den Haltenasen immer abwechselnd etwas eindrücken.

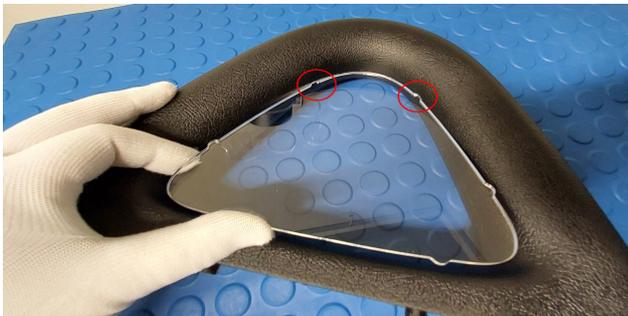

Die Haltenasen sind abgerundet und beschädigen Ihren Überrollbügel nicht. Sie halten den Einsatz in der geschäumten Ummantelung form- und kraftschlüssig. Nach der Demontage bilden sich die kleinen Druckstellen binnen kurzer Zeit wieder komplett zurück.

### **Pflegehinweise:**

**Die Einsätze niemals mit scharfen Putz- oder Lösemitteln oder Alkohol reinigen !!!**

**Reinigen Sie die Einsätze mit lauwarmem Wasser und ein paar Tropfen Geschirrspülmittel. Danach mit einem weichen, fusselfreien Baumwolltuch (Geschirrhandtuch) abtrocknen.**

Sollte doch mal ein Kratzer entstehen, lässt sich dieser mit einer Acryl- oder Plexiglaspolierpaste (z.B. Displex) oder feiner Autolackpolitur gut entfernen.

**Viel Spaß mit Ihren neuen Überrollbügeleinsätzen und allzeit gute Fahrt.**

Viele Grüße aus Hamburg

Windschotts & more

