


Instrucciones de instalacion de la contrapiso UltraplyXL 1/4" 4x4 & 4x8

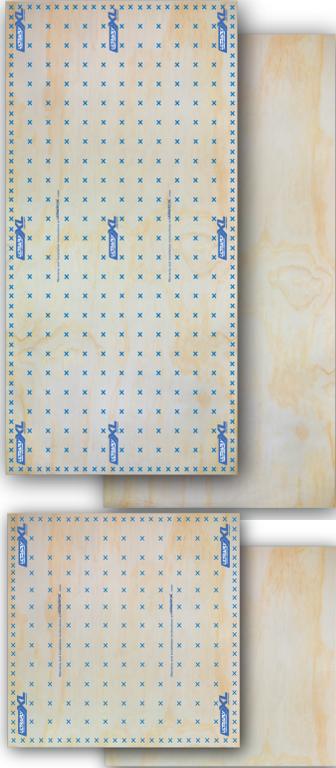


Aclimatacion: Acondicione los paneles de contrapiso por 18 a 48 horas al tempura ambiente de la habitacion en el que se instalaran.



1. Instale el contrapiso con el lado impreso hacia abajo antes de instalar el piso terminado.
2. Instale la dimensión larga del panel perpendicular a las vigas del piso para obtener la máxima rigidez.
3. Asegúrese que las costuras de su contrapiso compensen las costuras de los paneles del subsuelo en al menos 6".
4. Escalene los paneles, a la manera de sillares, de modo que las cuatro esquinas no se unan. Desplace las juntas del contrapiso en al menos 16".
5. Deje un espacio mínimo de 1/8" en las paredes.
6. Empalme ligeramente todos los paneles pero no los fuerce,
7. Fije los paneles de forma segura a un subsuelo de madera estructuralmente sólido, liso, limpio y seco con grapas de calibre 18 o clavos de ranura anular galvanizados de calibre 12 que no manchan.
8. Asegúrese de que los sujetadores no atraviesen el contrapiso ni las vigas del piso.
9. Coloque los sujetadores en el campo en centros de 4 pulgadas.
10. Fije los sujetadores de borde a 1 1/2" de distancia y a 3/8" del borde.
11. Coloque los sujetadores al ras o ligeramente por debajo de la superficie del panel.

Illustration A

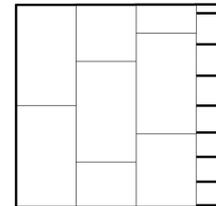

Broadleaf Industries tiene los más altos estándares de calidad en el mercado. Se debe tener en cuenta el ambiente y la temperatura para garantizar una aclimatación adecuada. El piso debe instalarse inmediatamente después de la instalación del contrapiso para evitar daños influenciados por el sitio. Broadleaf Industries no se hace responsable de una instalación defectuosa. No se debe instalar ningún material defectuoso. No se debe instalar ningún material defectuoso.

BROADLEAF INDUSTRIES

1391 NW St Lucie West Boulevard, Suite 311
Port St. Lucie, FL 34986
727-404-4400
info@ultraplyxl.com
ultraplyxl.com