


SARO  TECH

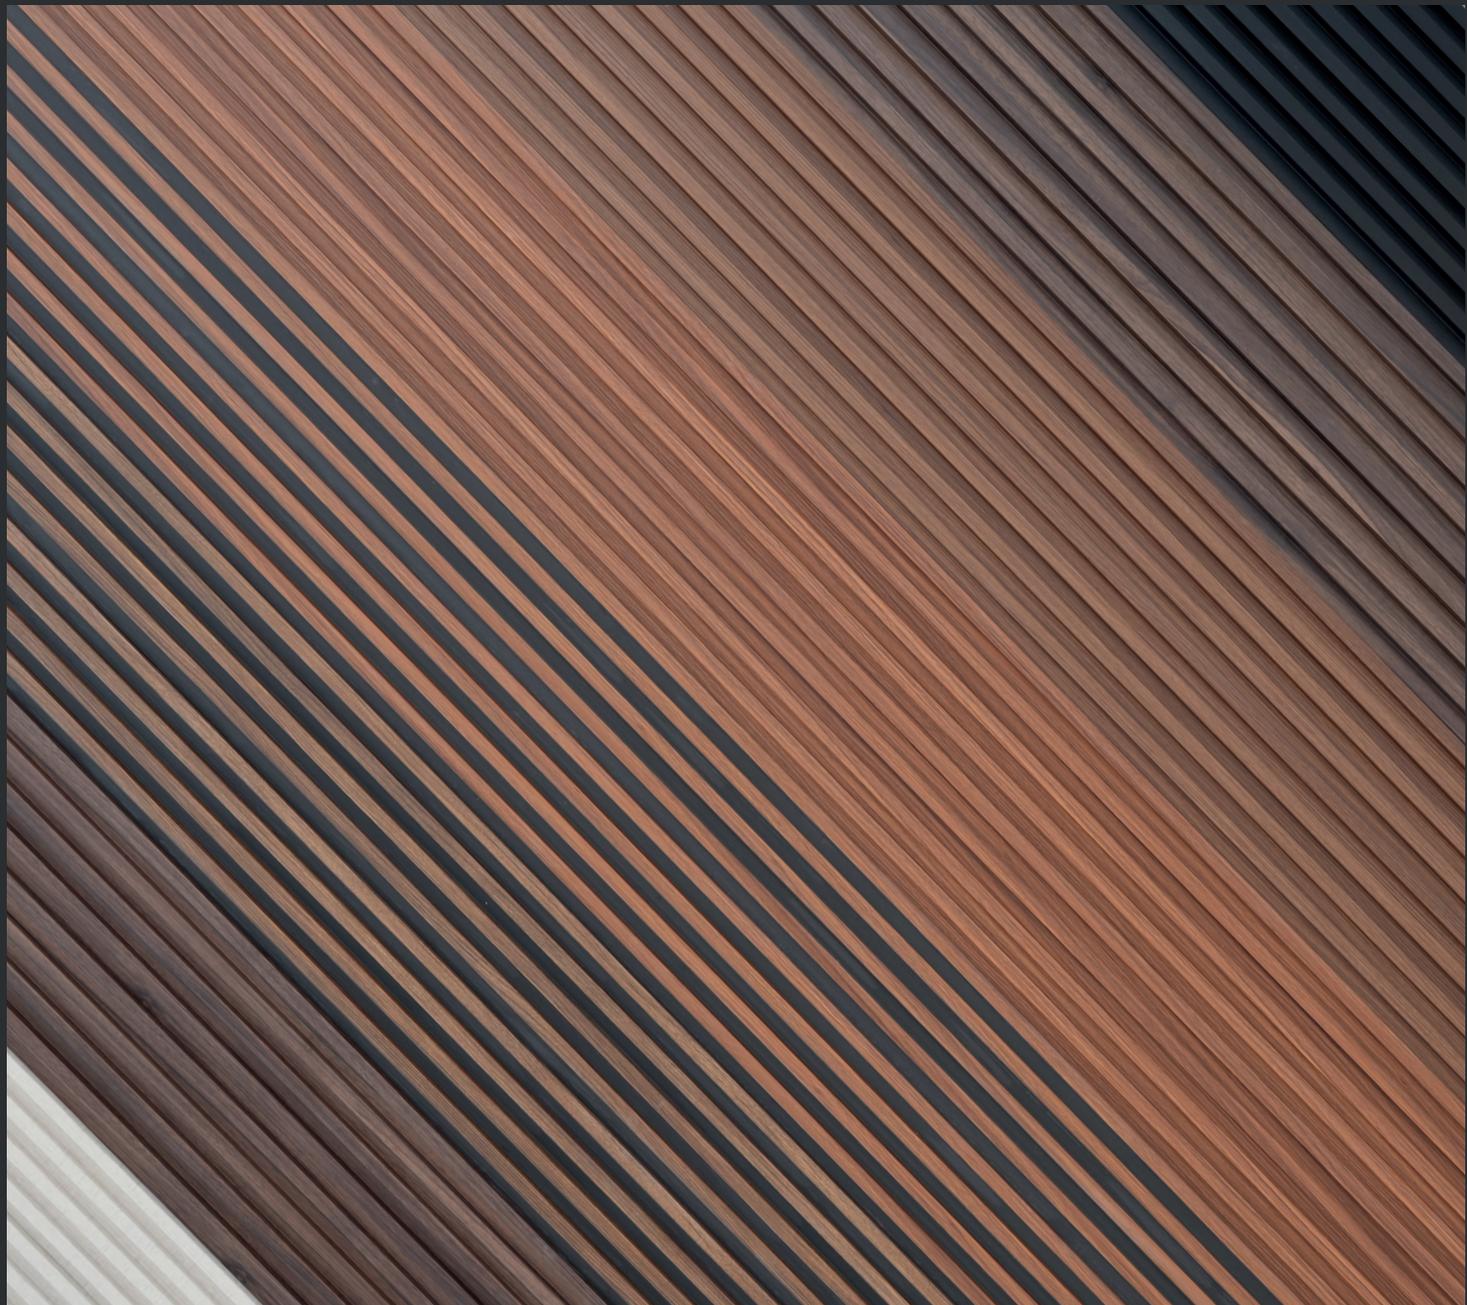

Innovative ideas,  
inspired living


Interior

---

# Guía de Instalación: Panel Lambrín Laminado

---

# Herramientas & Materiales

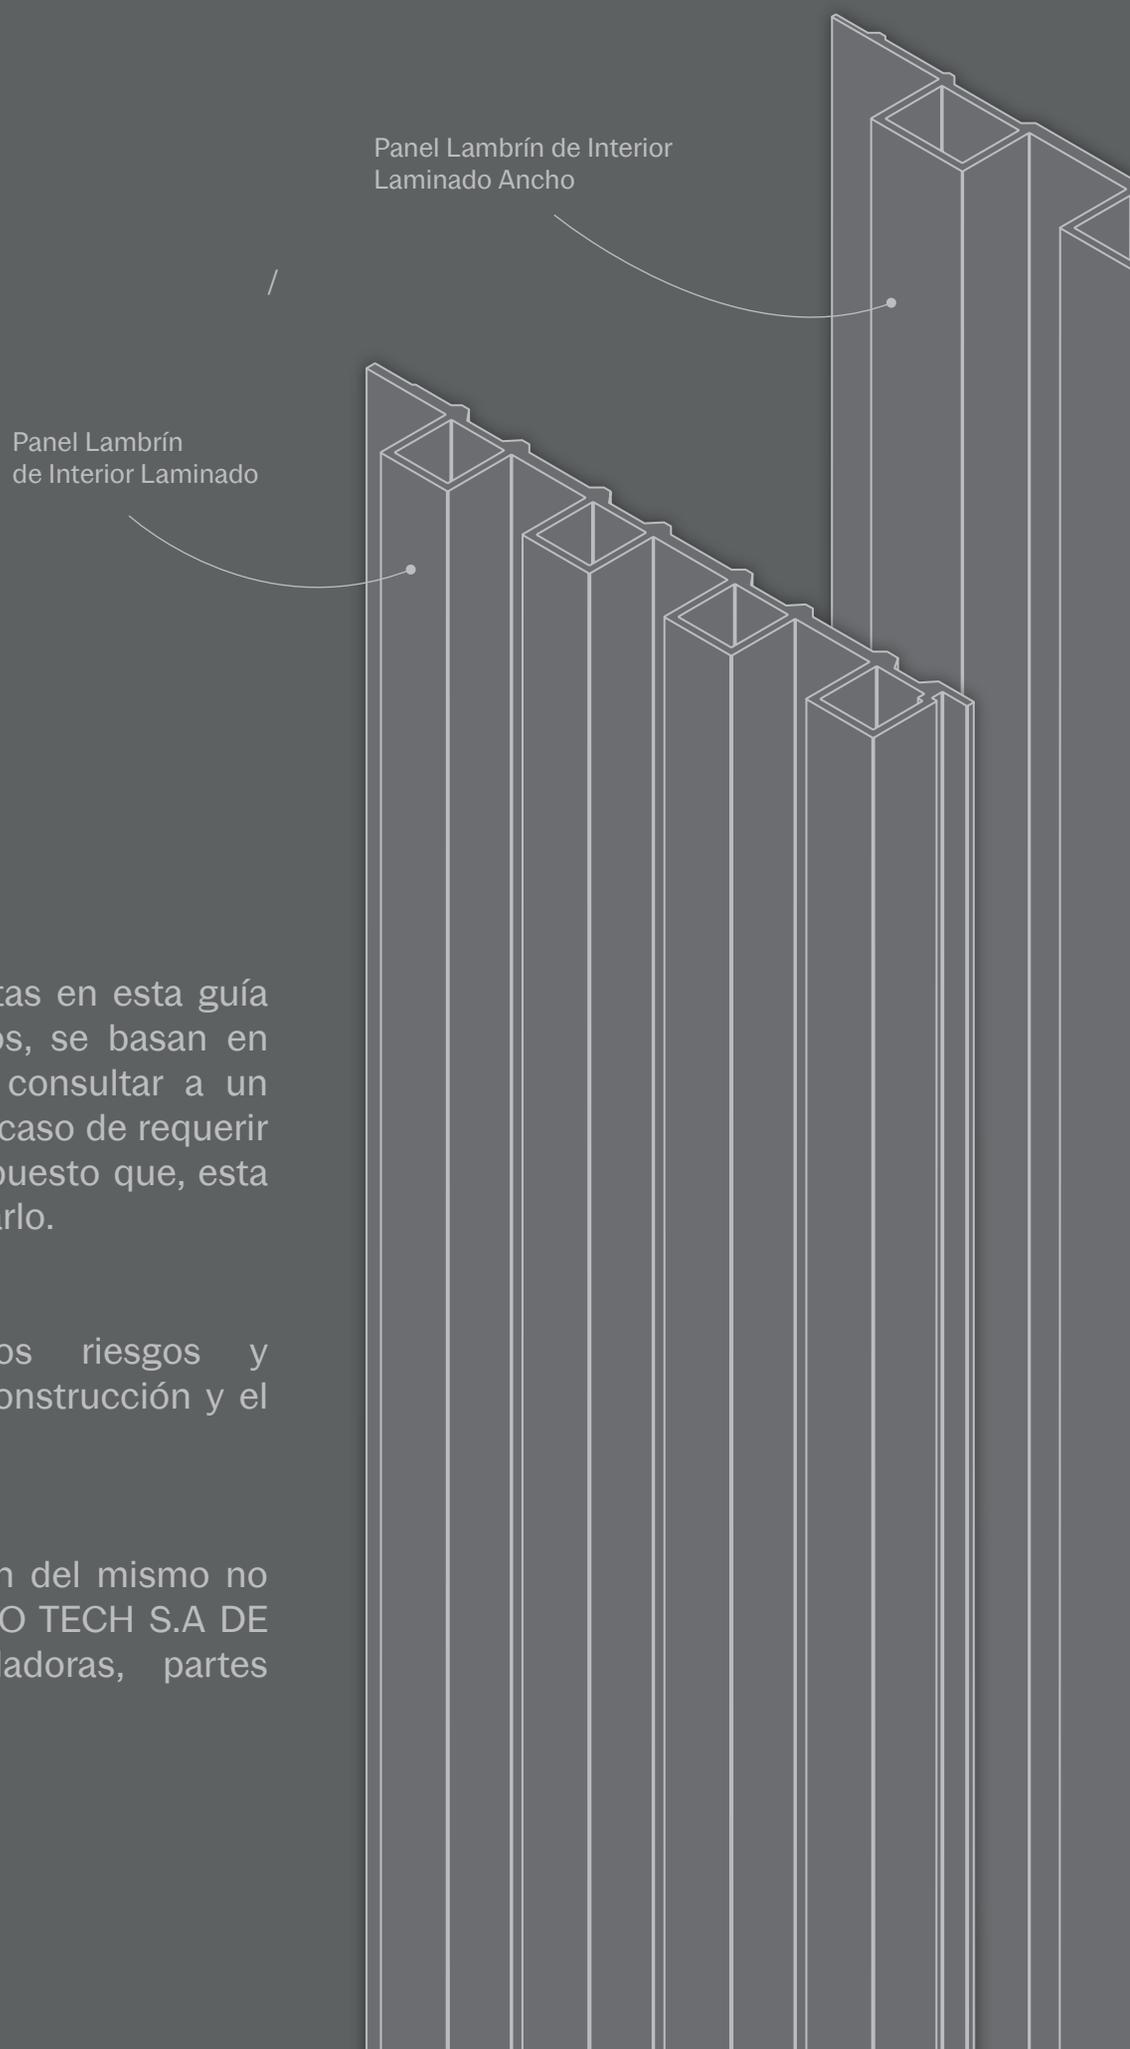


Los diagramas e instrucciones descritas en esta guía son únicamente para fines ilustrativos, se basan en nuestra recomendación y se debe consultar a un profesional antes de su instalación en caso de requerir algo diferente de lo que se muestra, puesto que, esta guía no tiene la intención de reemplazarlo.


El consumidor asume todos los riesgos y responsabilidades asociados con la construcción y el uso de este producto.

Material dañado durante la instalación del mismo no aplica dentro de las garantías de SARO TECH S.A DE C.V. y/o sus subsidiarias, controladoras, partes relacionadas y/o afiliadas.


Grapas de Acero para Lambrín

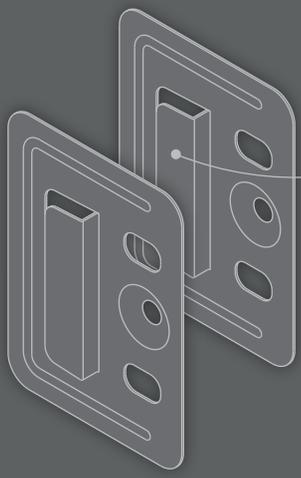

Tornillería

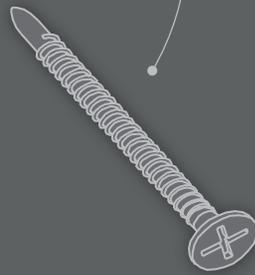

Esquinero de Interior Laminado

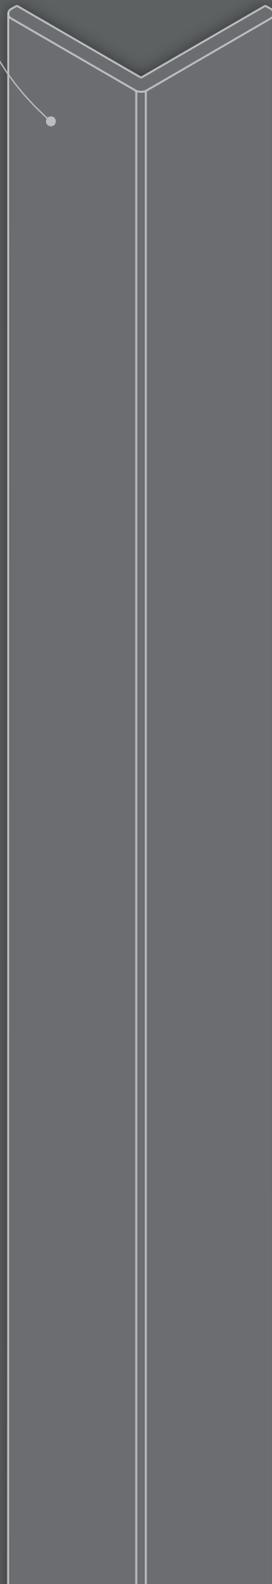

Flexómetro



Nivel



Herramienta de corte



Lápiz



Taladro




Adhesivo para montaje



## 1. DIMENSIONAR EL ÁREA DE TRABAJO

Con ayuda de un flexómetro o herramienta de tu preferencia, mide la altura y longitud del espacio en donde se instalará el Panel Lambrín de Interior.

Herramientas

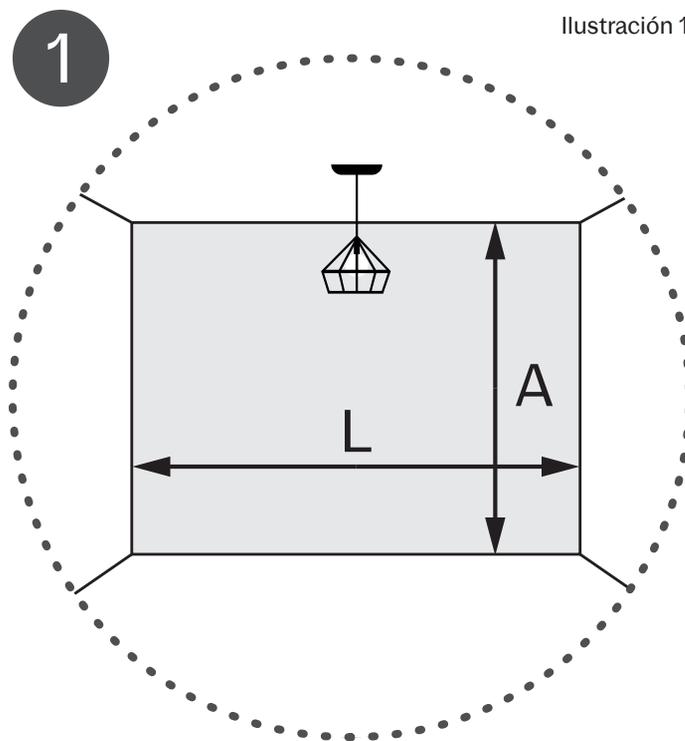

## 2. MEDIR Y AJUSTAR EL MATERIAL

Después de medir el área, se deberá ajustar la longitud del material haciendo los cortes que sean necesarios de acuerdo a las medidas que se tomaron.

Herramientas de corte Recomendadas:

- Disco de corte para Madera 75 - 100 Dientes
- Router Manual

Herramientas de corte No Recomendadas:

- Serrucho
- Segueta

\*Este paso es opcional puesto que el ajuste del material varía dependiendo del proyecto de cada Cliente\*


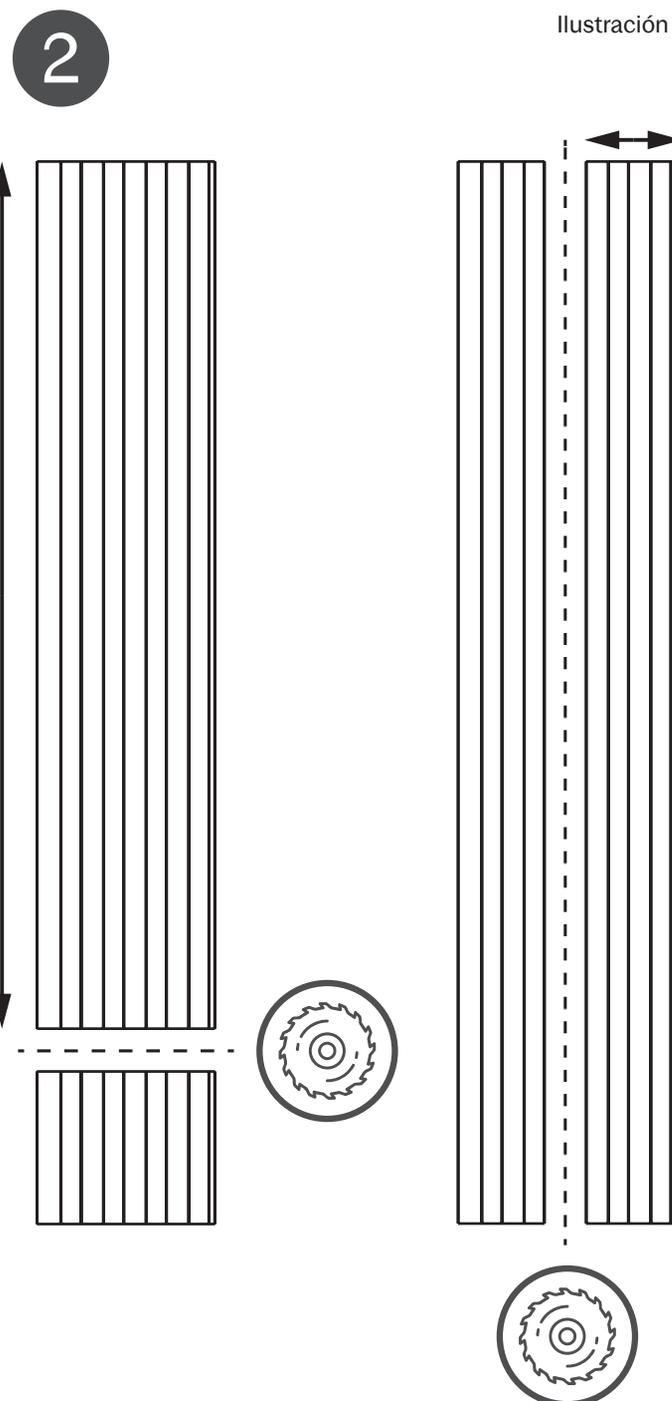


Ilustración 3

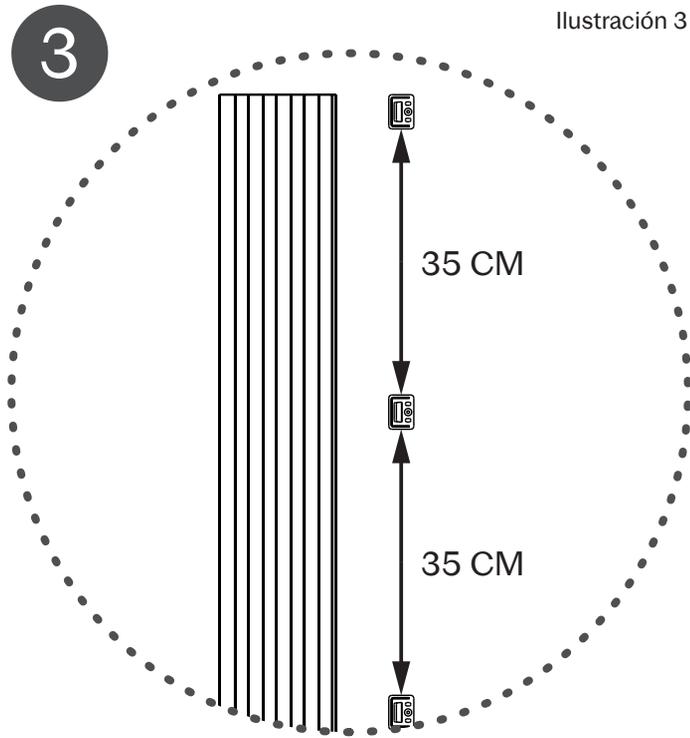


### 3. COLOCAR GRAPAS PARA INSTALACIÓN

Encajar en la pestaña más corta del Panel Lambrín de Interior las grapas mencionadas en el apartado “Herramientas & Materiales” (página 2 y 3).

La Grapa para Instalación de Lambrín Decorativo la puedes encontrar dentro de nuestro Catálogo de Productos Sarotech.

Se recomienda situarlas entre 30 cm o 35 cm a lo largo de la pieza (ilustración 3, 4 y 5).


Ilustración 4

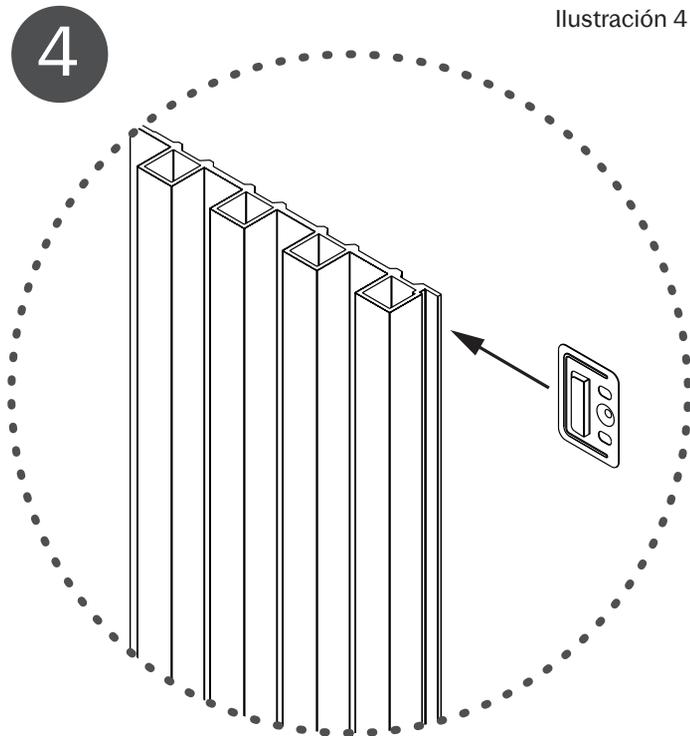

Herramientas



Ilustración 5

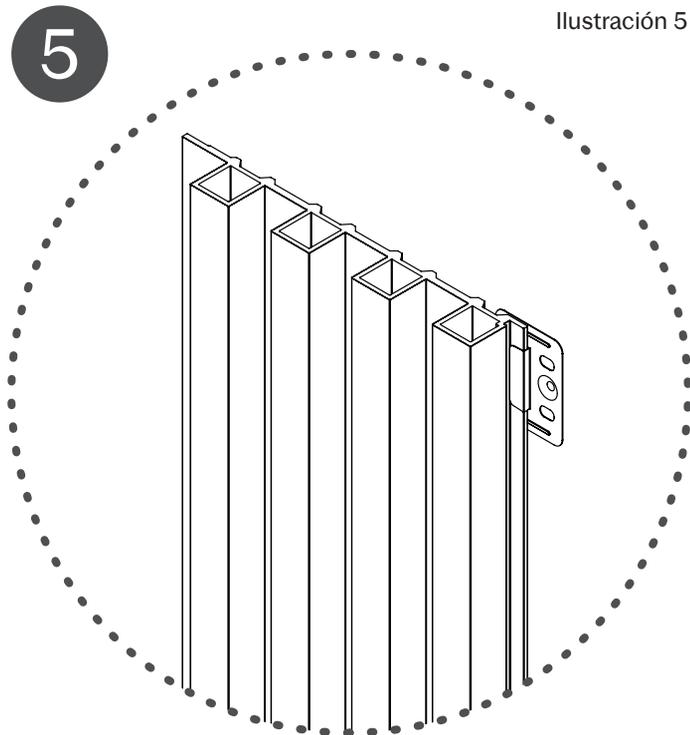

**4. MARCAR GUÍAS PARA FIJAR LA PIEZA**

Hecho el paso anterior, con apoyo de un nivelador ubicar la pieza en el área a instalar y con un lápiz marcar los puntos guía (ilustración 6, 7 y 8).

Herramientas

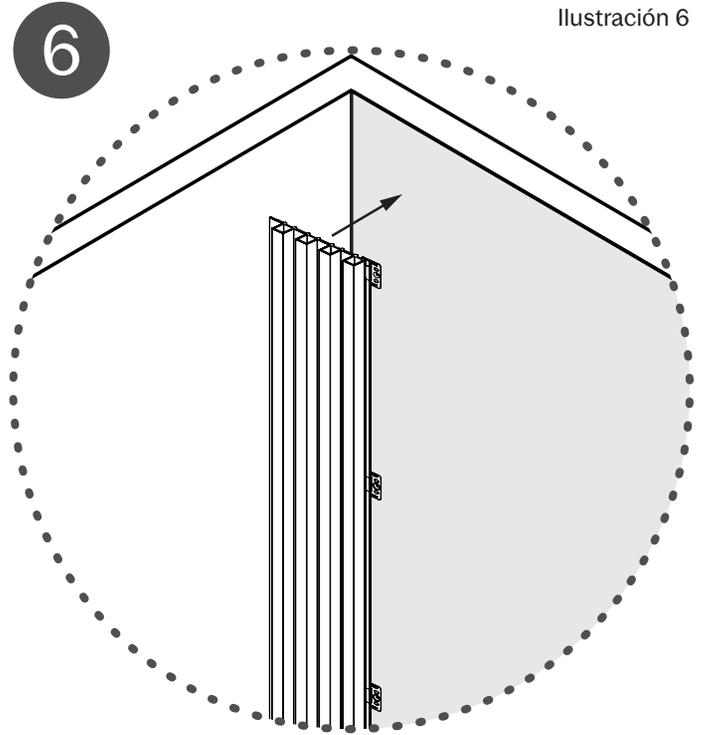



Ilustración 7



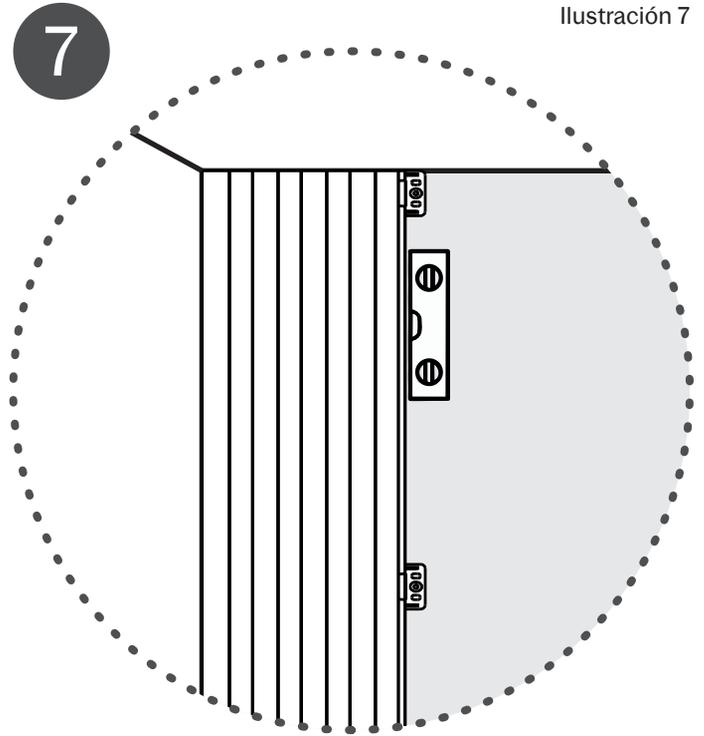


Ilustración 8

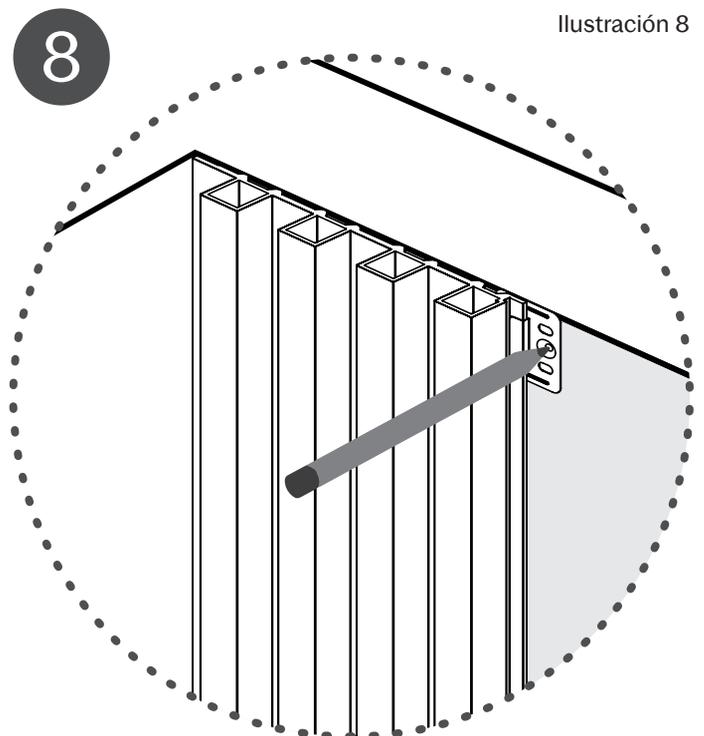


9

Ilustración 9

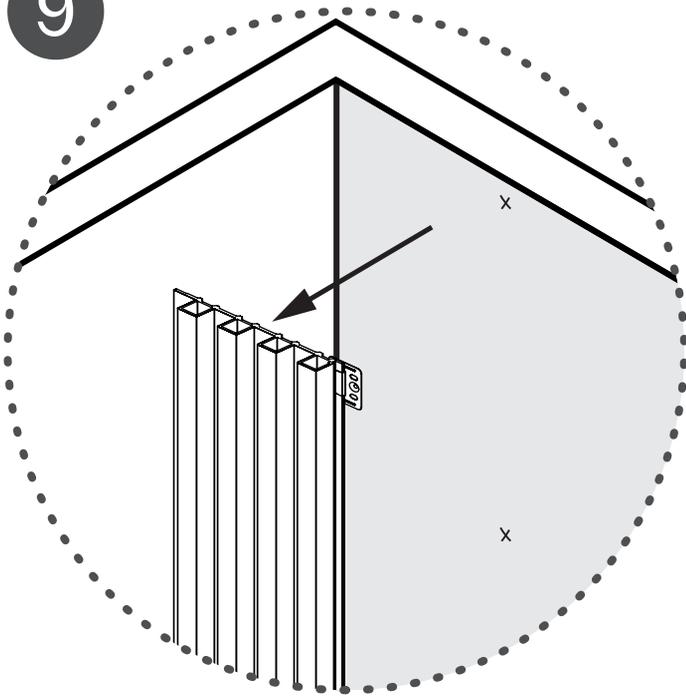


10

Ilustración 10

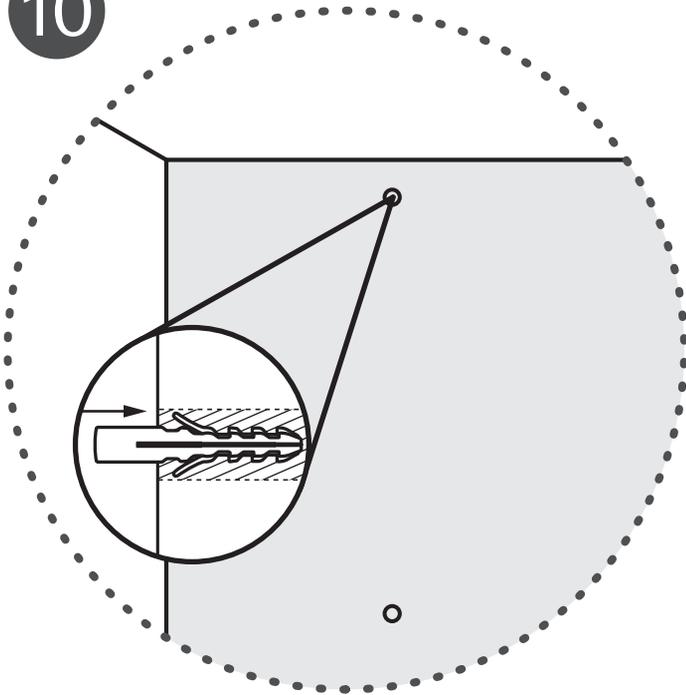

11

Ilustración 11

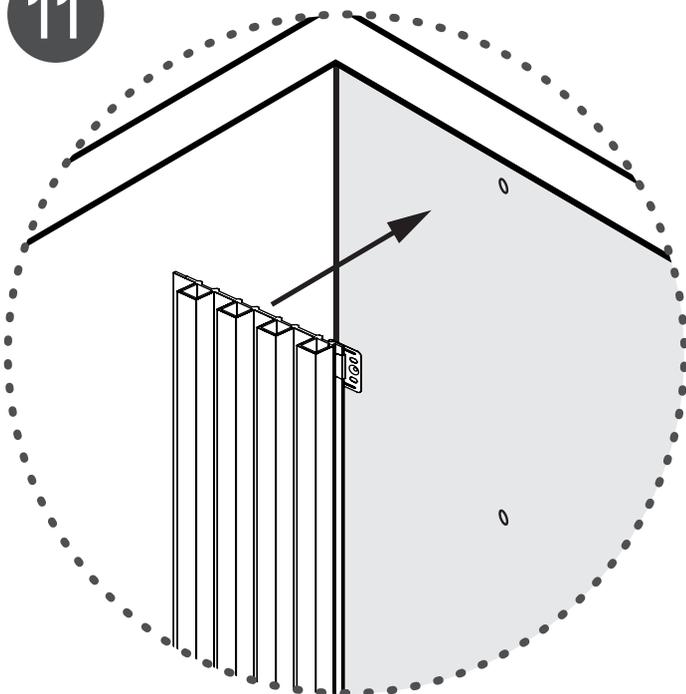

## 5. TALADRAR LAS MARCAS

Retirar la pieza para taladrar las marcas previamente hechas y colocar el taquete en cada agujero (ilustración 9 y 10).

Herramientas



## 6. COLOCAR LA PRIMERA PIEZA

Colocar de nuevo la pieza Panel Lambrín de Interior y ubicar las grapas sobre los agujeros hechos en el paso anterior.

## 7. FIJAR LA PIEZA

Con el taladro fijar a la superficie el Panel Lambrín de Interior utilizando los tornillos como elemento de sujeción (ilustración 12 y 13).

Herramientas

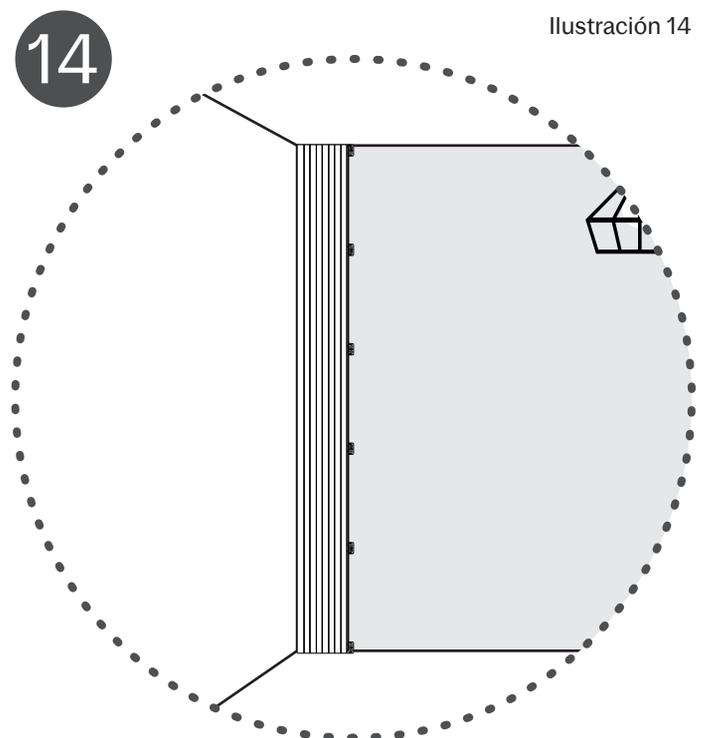
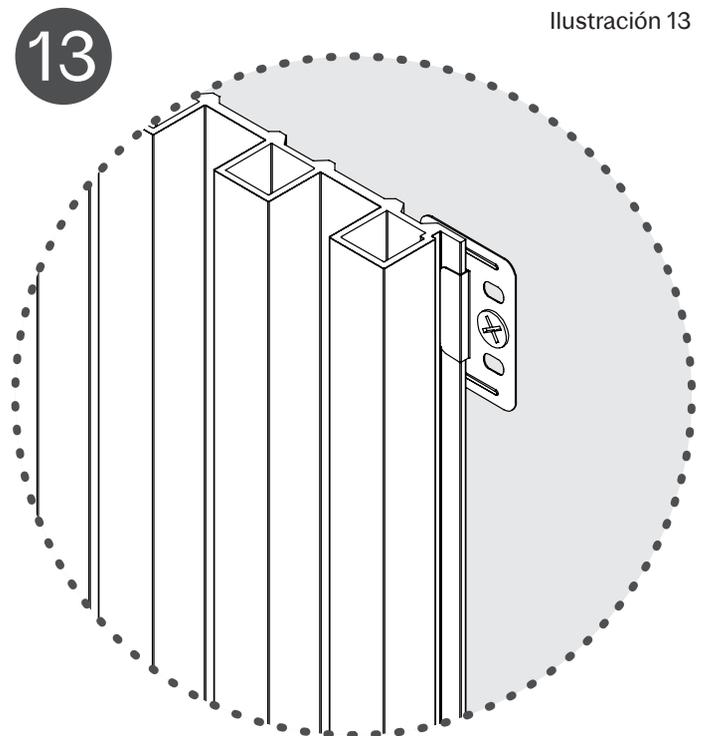
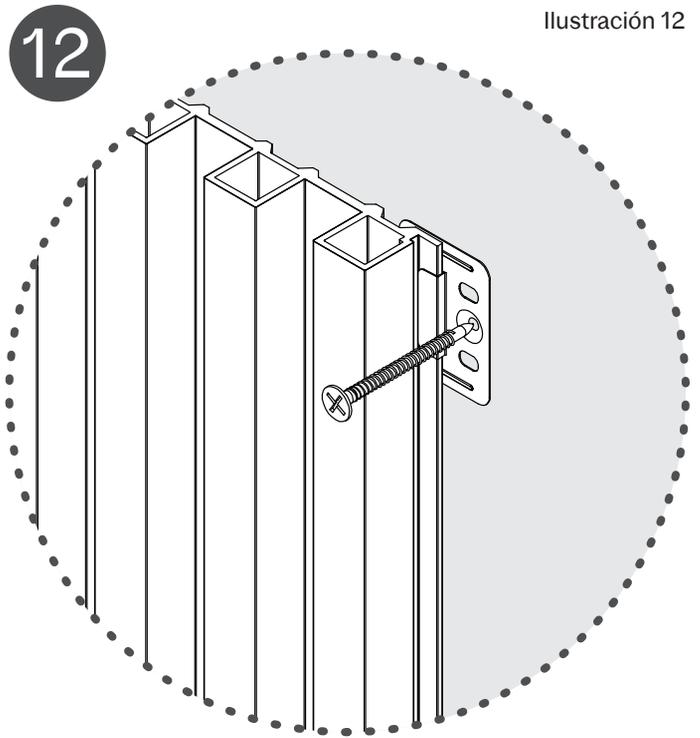


Ilustración 15

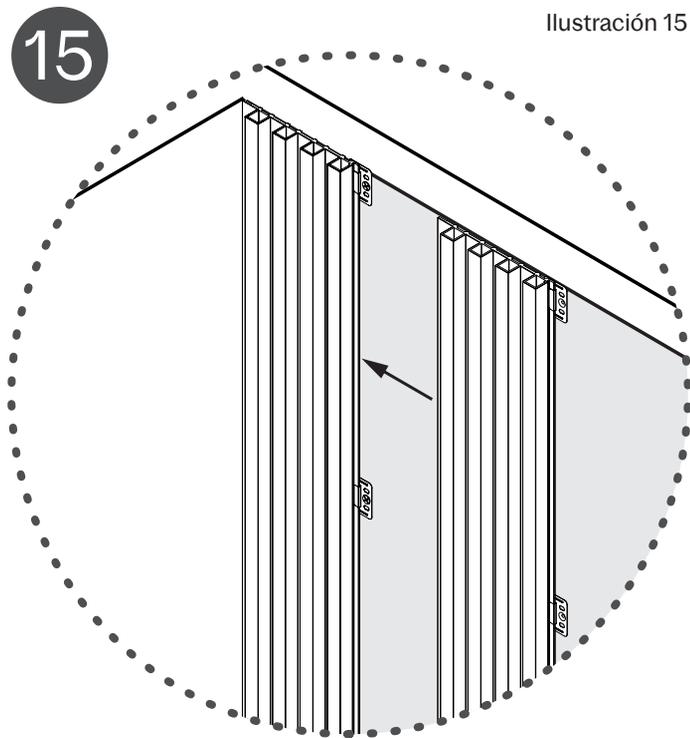


Ilustración 16


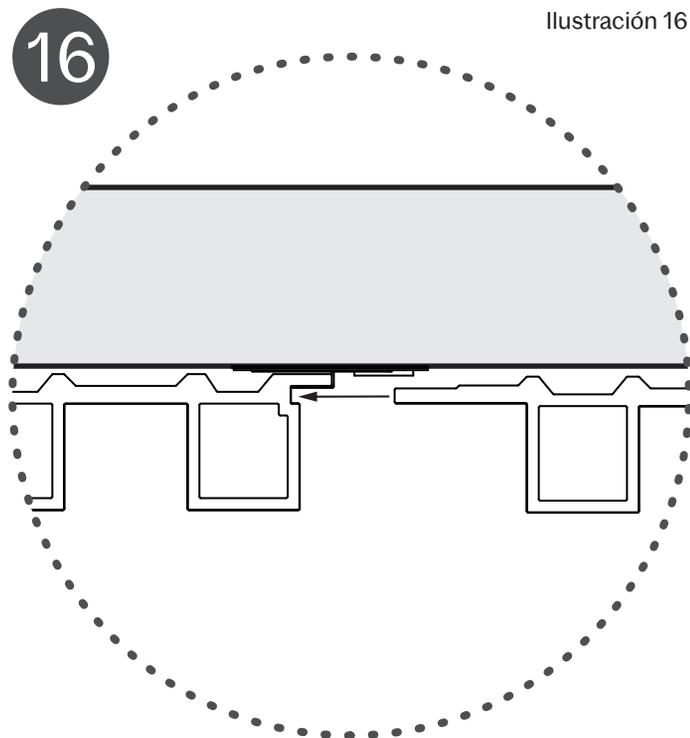


Ilustración 17

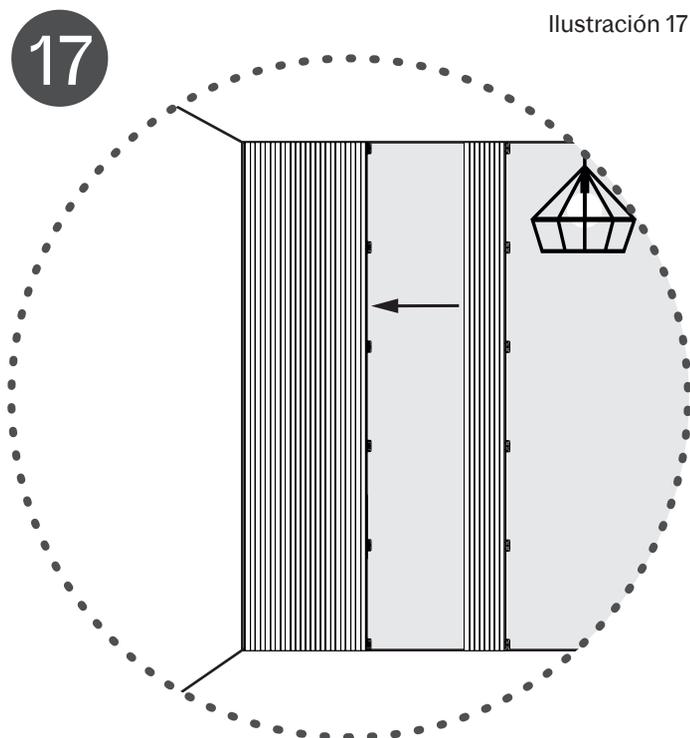

Una vez que la primera pieza de Panel Lambrín de Interior ha sido fijada, servirá como guía para colocar las siguientes piezas.


### 8. COLOCAR LA SIGUIENTE PIEZA

Para instalar la siguiente pieza vamos a repetir el Paso 3.

Ésta se ubicará encajando su pestaña más grande, es decir, la que no tiene las grapas, dentro de la ranura que tiene el panel previamente fijado (ilustración 15 y 16).

Hecho esto se deberá repetir el Paso 4, 5, 6 y 7.

Herramientas



### 9. INSTALACIÓN DE 3 PANELES O MÁS

Si se requiere la instalación de un tercer Panel Lambrín de Interior o más, se deberá repetir el mismo procedimiento.

Se inicia en el Paso 3, después el Paso 8 y continuar con el Paso 4, 5, 6 y 7, en ese orden.

Herramientas




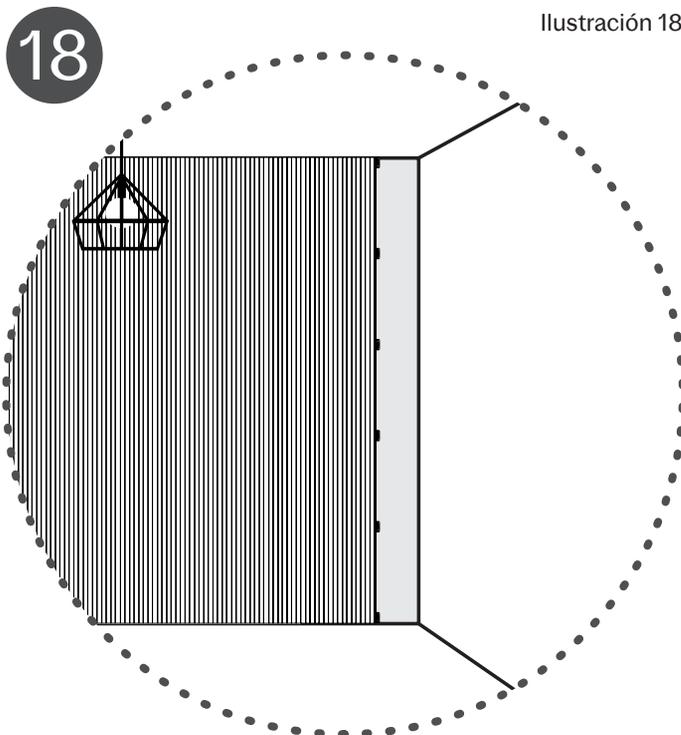


Ilustración 19

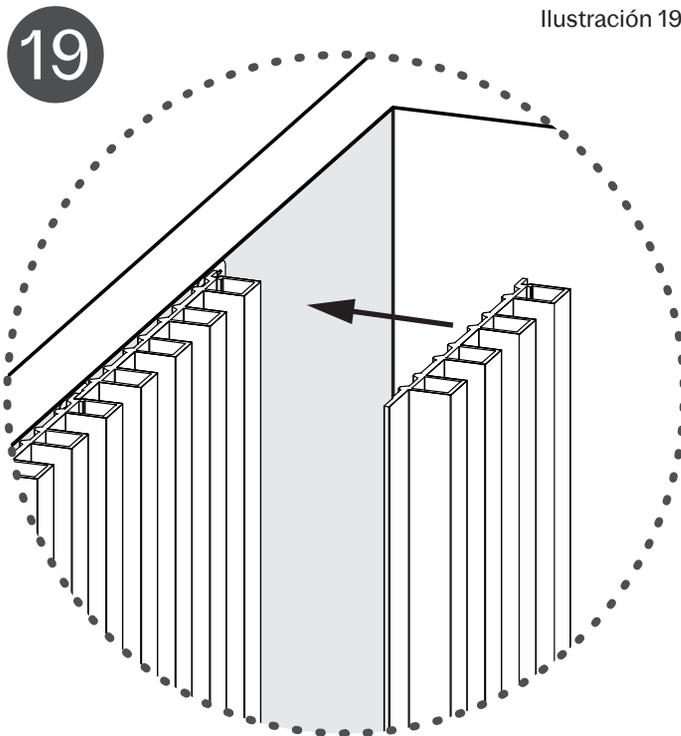

## 10. LA ÚLTIMA PIEZA

Para instalar la última pieza de Panel Lambrín de Interior te proponemos 3 formas diferentes para realizarlo, elige la que mejor se adapte a tus necesidades y preferencias.

Opción No. 1 (página 10)  
Instalación con Grapa

Opción No. 2 (página 11 y 12)  
Instalación con Adhesivo

Opción No. 3 (página 13, 14 y 15)  
Instalación con Esquinero

# Instalación con Grapa

## 1.1 FIJAR LA PIEZA CON GRAPA PARA INSTALACIÓN

Se deberá repetir el mismo procedimiento, iniciar en el Paso 3, después el Paso 8 y continuar con el Paso 4, 5, 6 y 7, en ese orden.

Para tener una representación visual del resultado final de la instalación, se puede observar la ilustración 21 y 22.

Herramientas



20

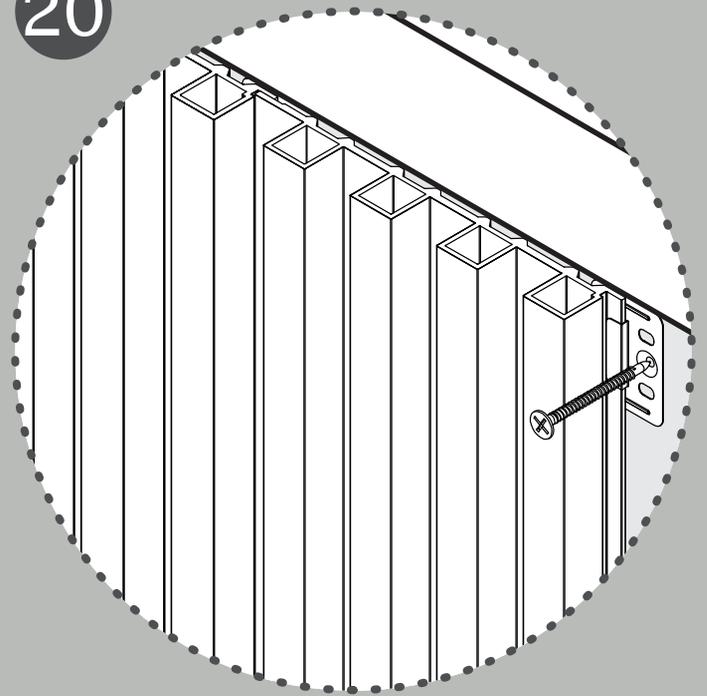


Ilustración 20

21

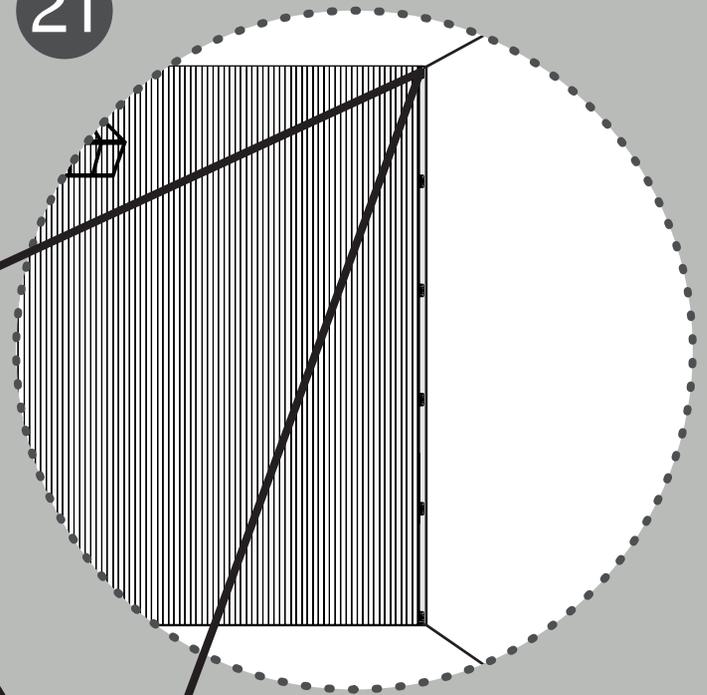


Ilustración 21

22


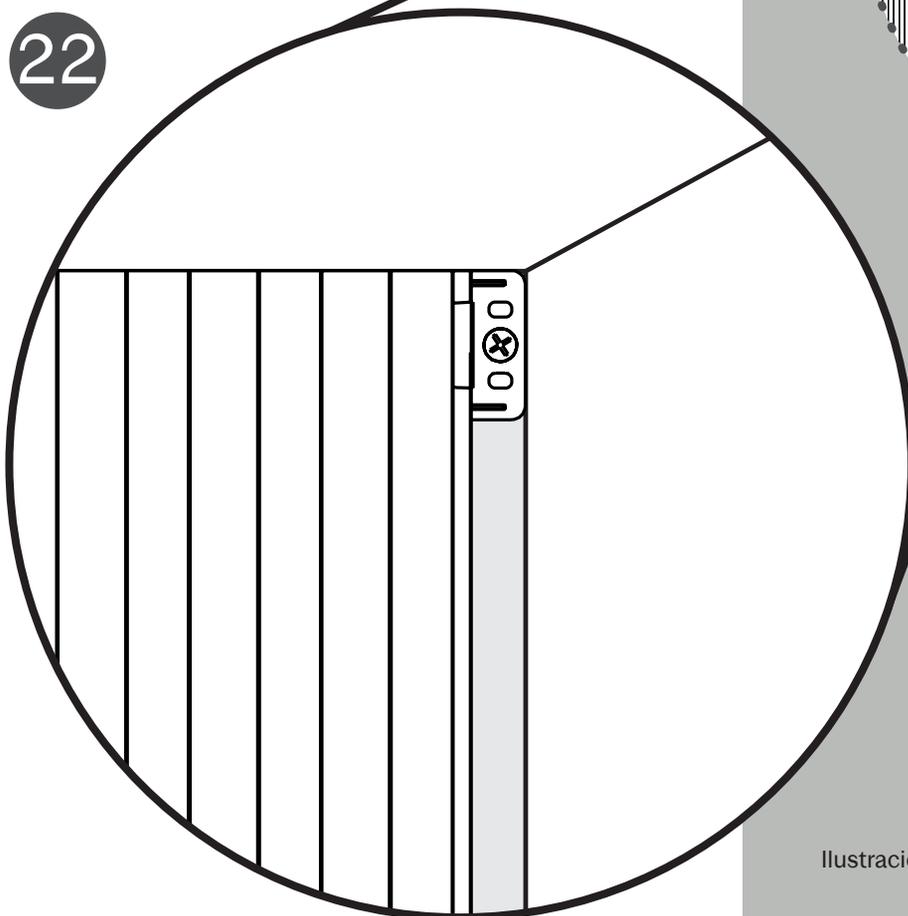


Ilustración 22


23

Ilustración 23

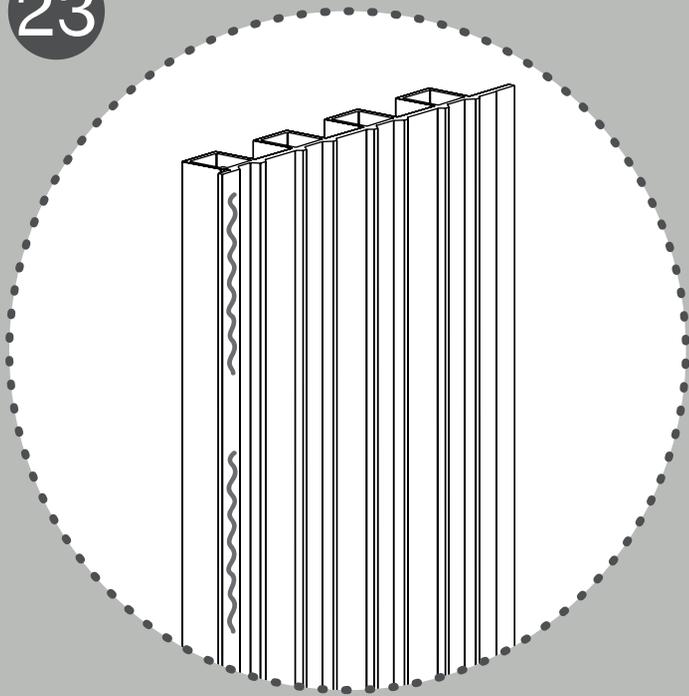


24

Ilustración 24

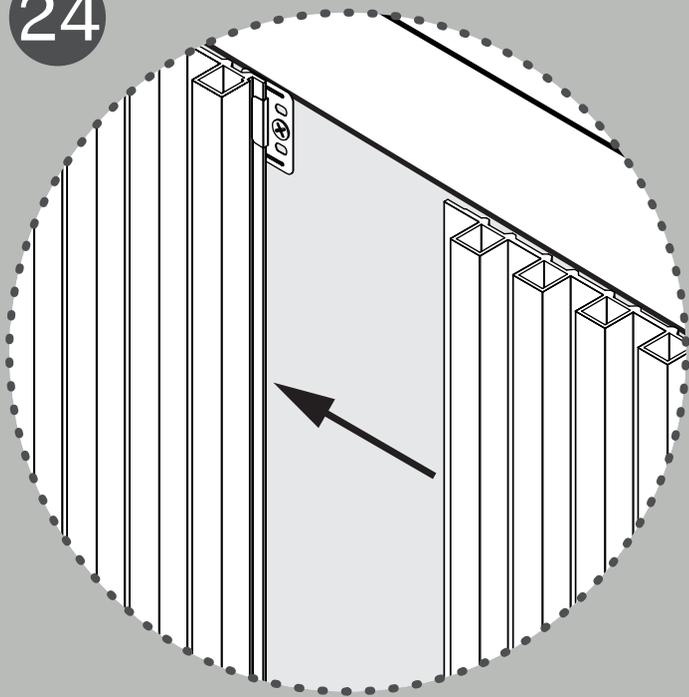

25

Ilustración 25

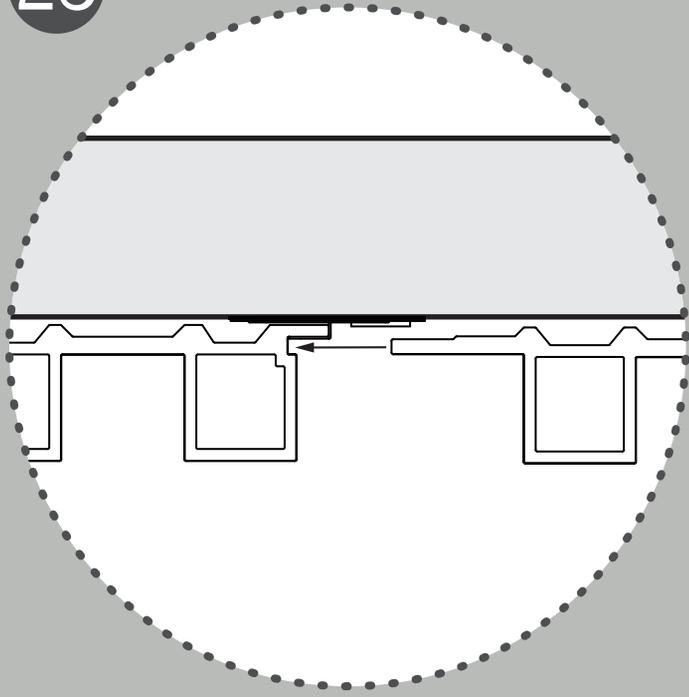

Opción No. 2


# Instalación con Adhesivo

## 2.1 FIJAR LA PIEZA CON ADHESIVO

Aplicar el adhesivo al reverso de la pieza en el lado de la pestaña más corta (ilustración 23).

Se recomienda seguir las instrucciones de uso que especifique el adhesivo para montaje de tu preferencia.

Herramientas




2.2 Después vamos a encajar la pestaña grande en la ranura de la penúltima pieza previamente fijada (ilustración 24 y 25).

# Instalación con Adhesivo

Para tener una representación visual del resultado final de la instalación, se puede observar la ilustración 26 y 27.

26

Ilustración 26

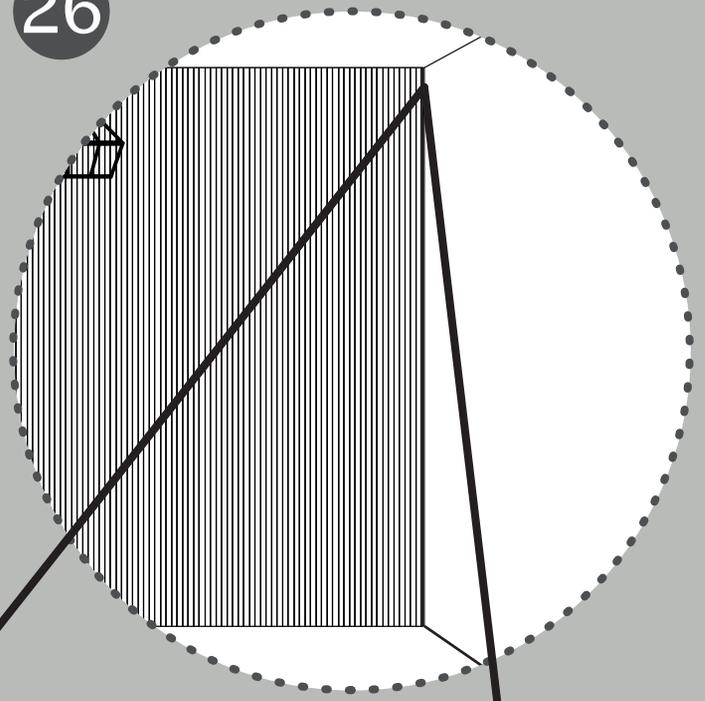

27


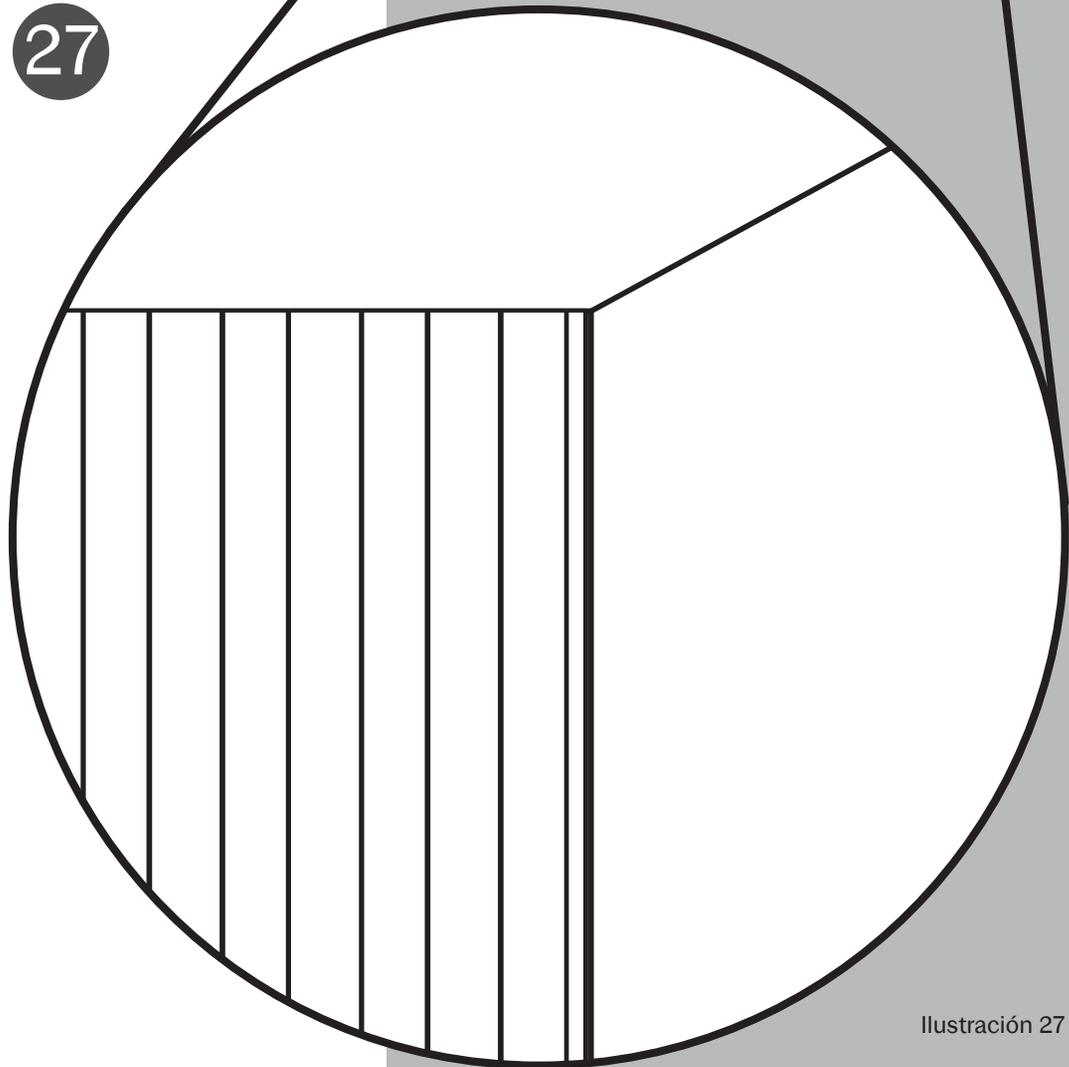


Ilustración 27


28

Ilustración 28

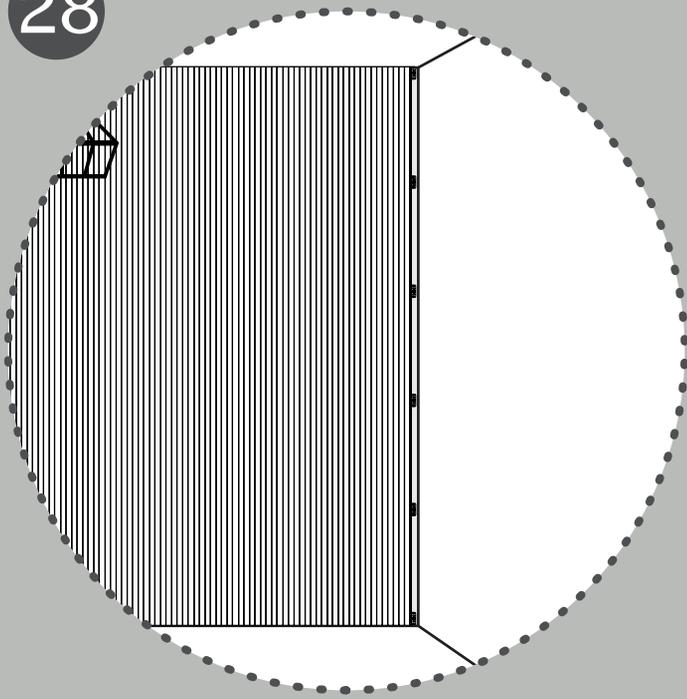


29

Ilustración 29

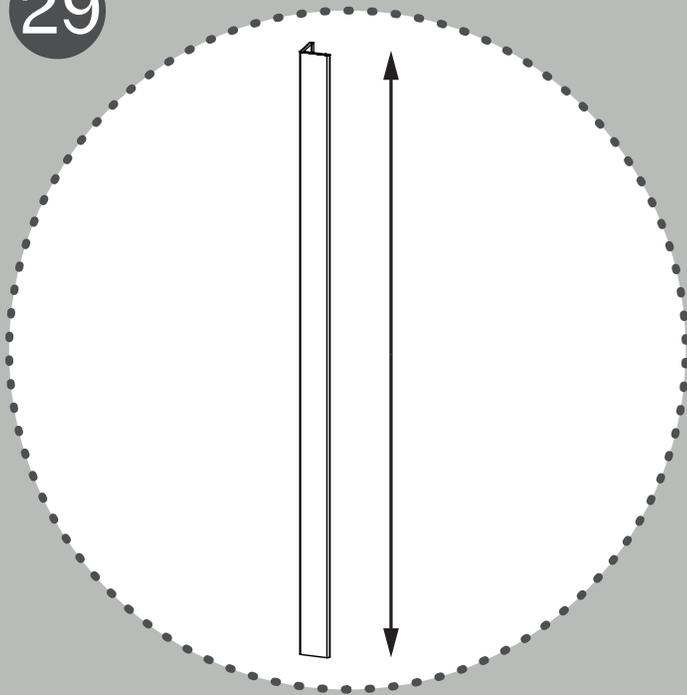

30

Ilustración 30

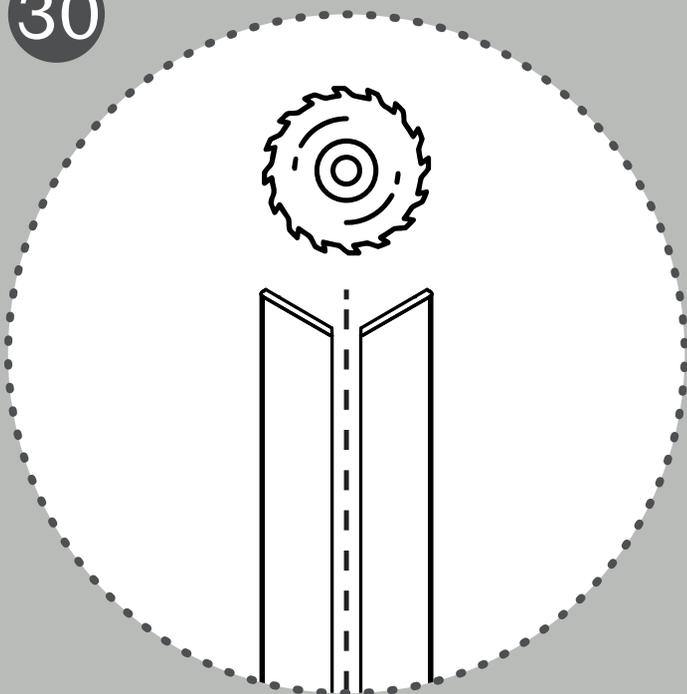


Opción No. 3

## Instalación de Esquinero

### 3.1 FIJAR LA PIEZA CON ESQUINERO

Repetir el mismo proceso de la Opción No. 1 (página 10).

Herramientas



3.2 Después de colocar la última pieza vamos a utilizar el Esquinero de Interior Laminado que puedes encontrar dentro de nuestro Catálogo de Productos Sarotech.

Como primer paso debemos ajustar la longitud del material (ilustración 29).

Herramientas



Posteriormente haremos un corte por la parte del ángulo marcado, así como se muestra en la ilustración 30.

\*Este paso es opcional puesto que el ajuste del material varía dependiendo del proyecto de cada Cliente\*

# Instalación de Esquinero

3.3 Para pegarlo, se aplicará adhesivo al reverso de la pieza (ilustración 31).


Se recomienda seguir las instrucciones de uso que especifique el adhesivo para montaje de tu preferencia.

Herramientas



3.4 Después de colocar el pegamento, se ensamblará encajando el lado en que se realizó el corte en la ranura de la última pieza fijada (ilustración 32 y 33).

Herramientas



\*El remate del ángulo también puede utilizarse con la Opción 2 Instalación con Adhesivo\*

Ilustración 31

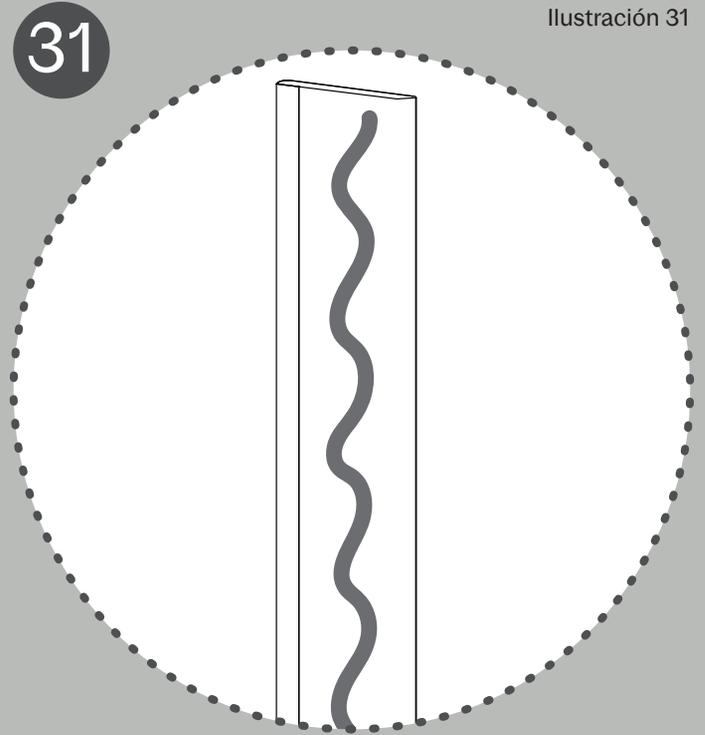


Ilustración 32


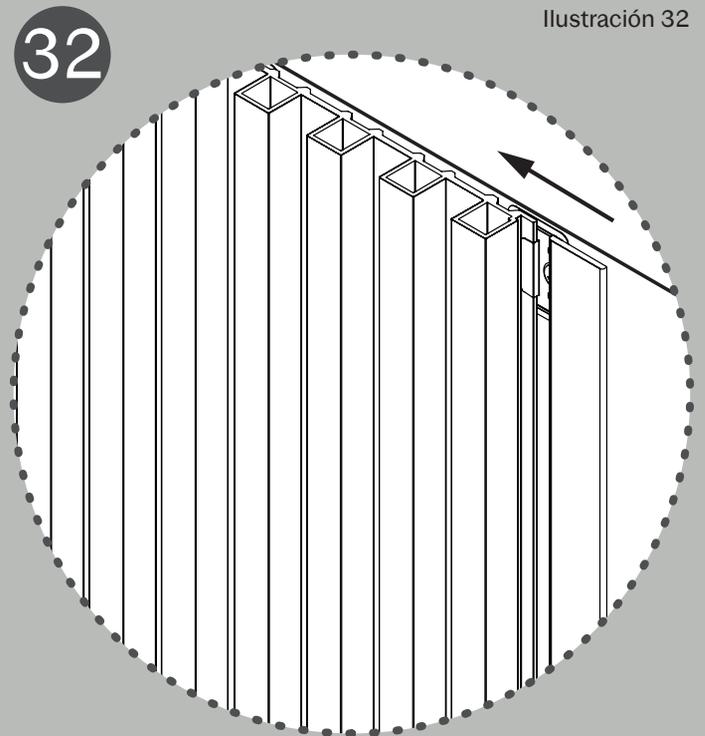


Ilustración 33

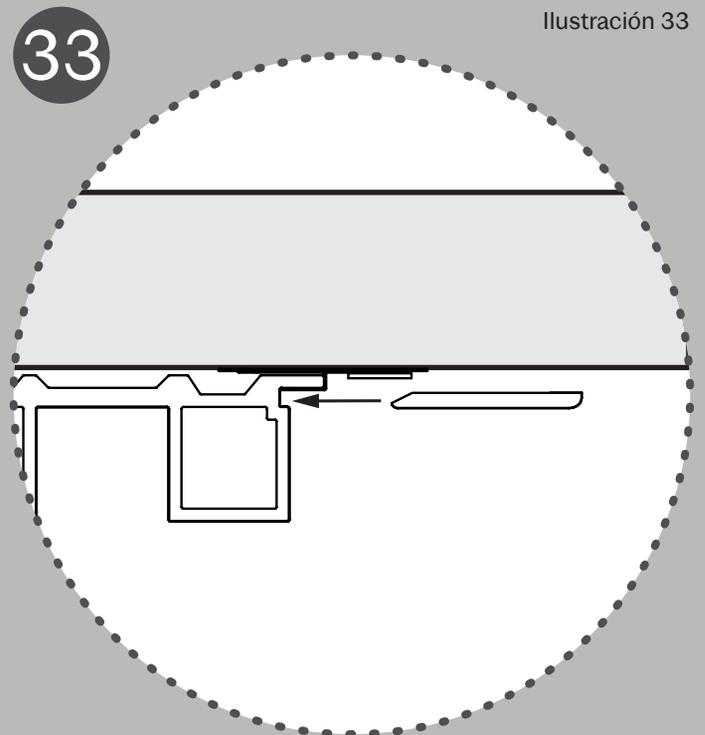


34

Ilustración 34

Opción No. 3


## Instalación de Esquinero

Para tener una representación visual del resultado final de la instalación, se puede observar la ilustración 34 y 35.

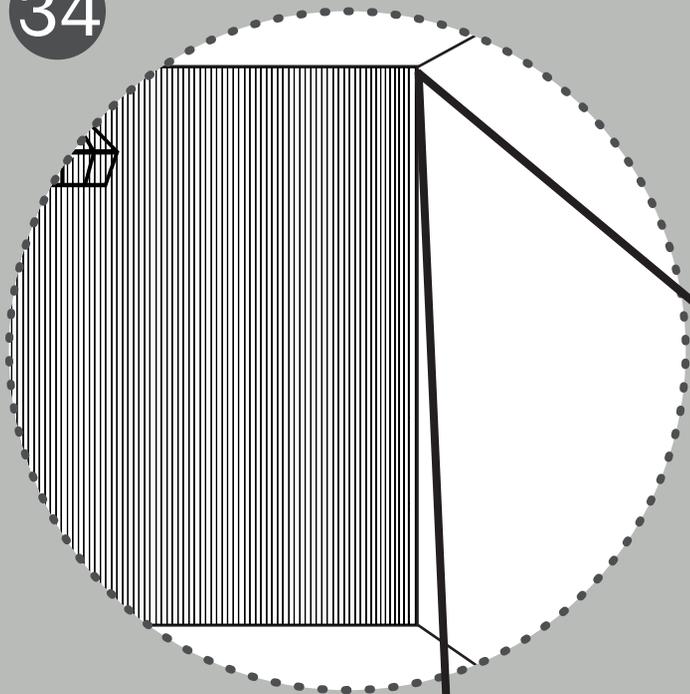


35

Ilustración 35

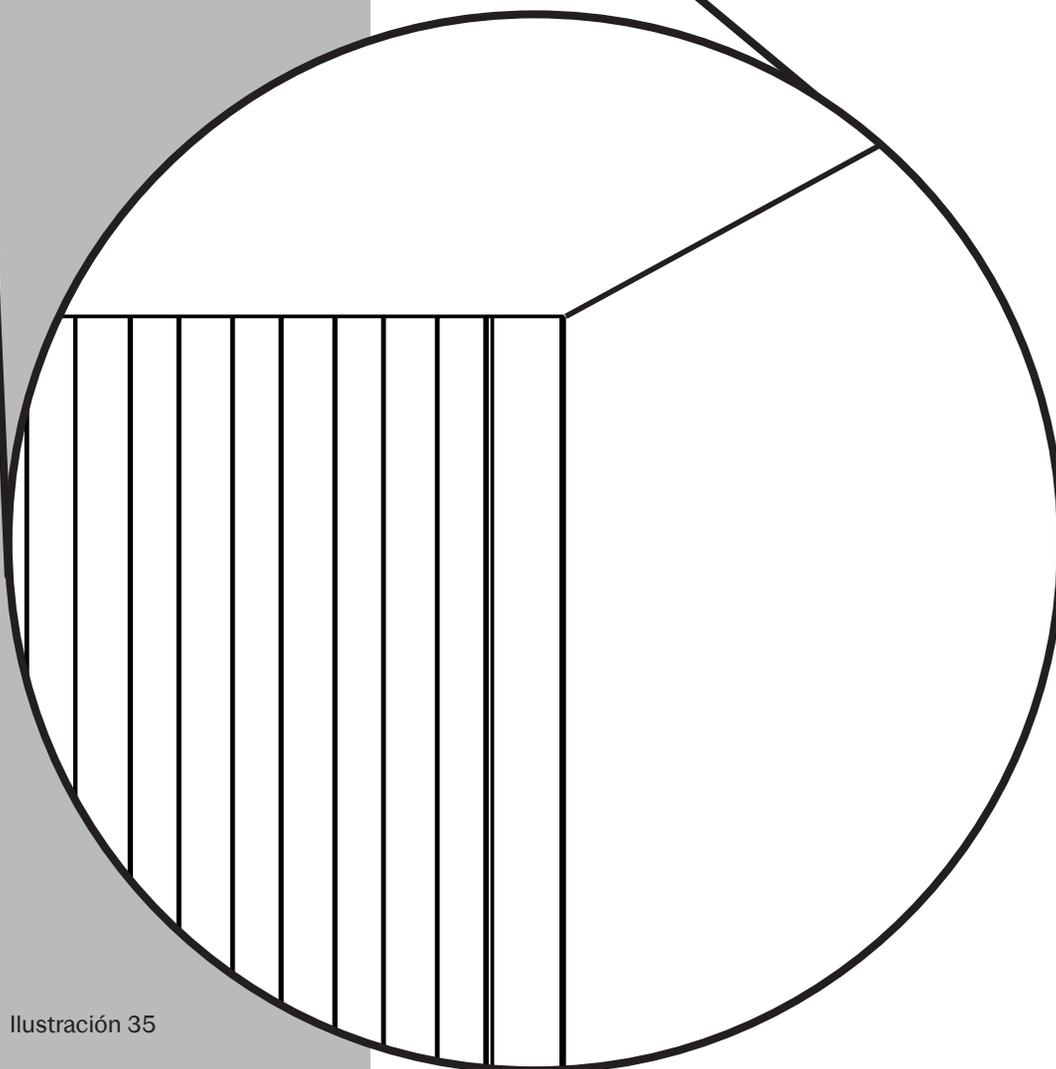

Decora & disfruta tu espacio...

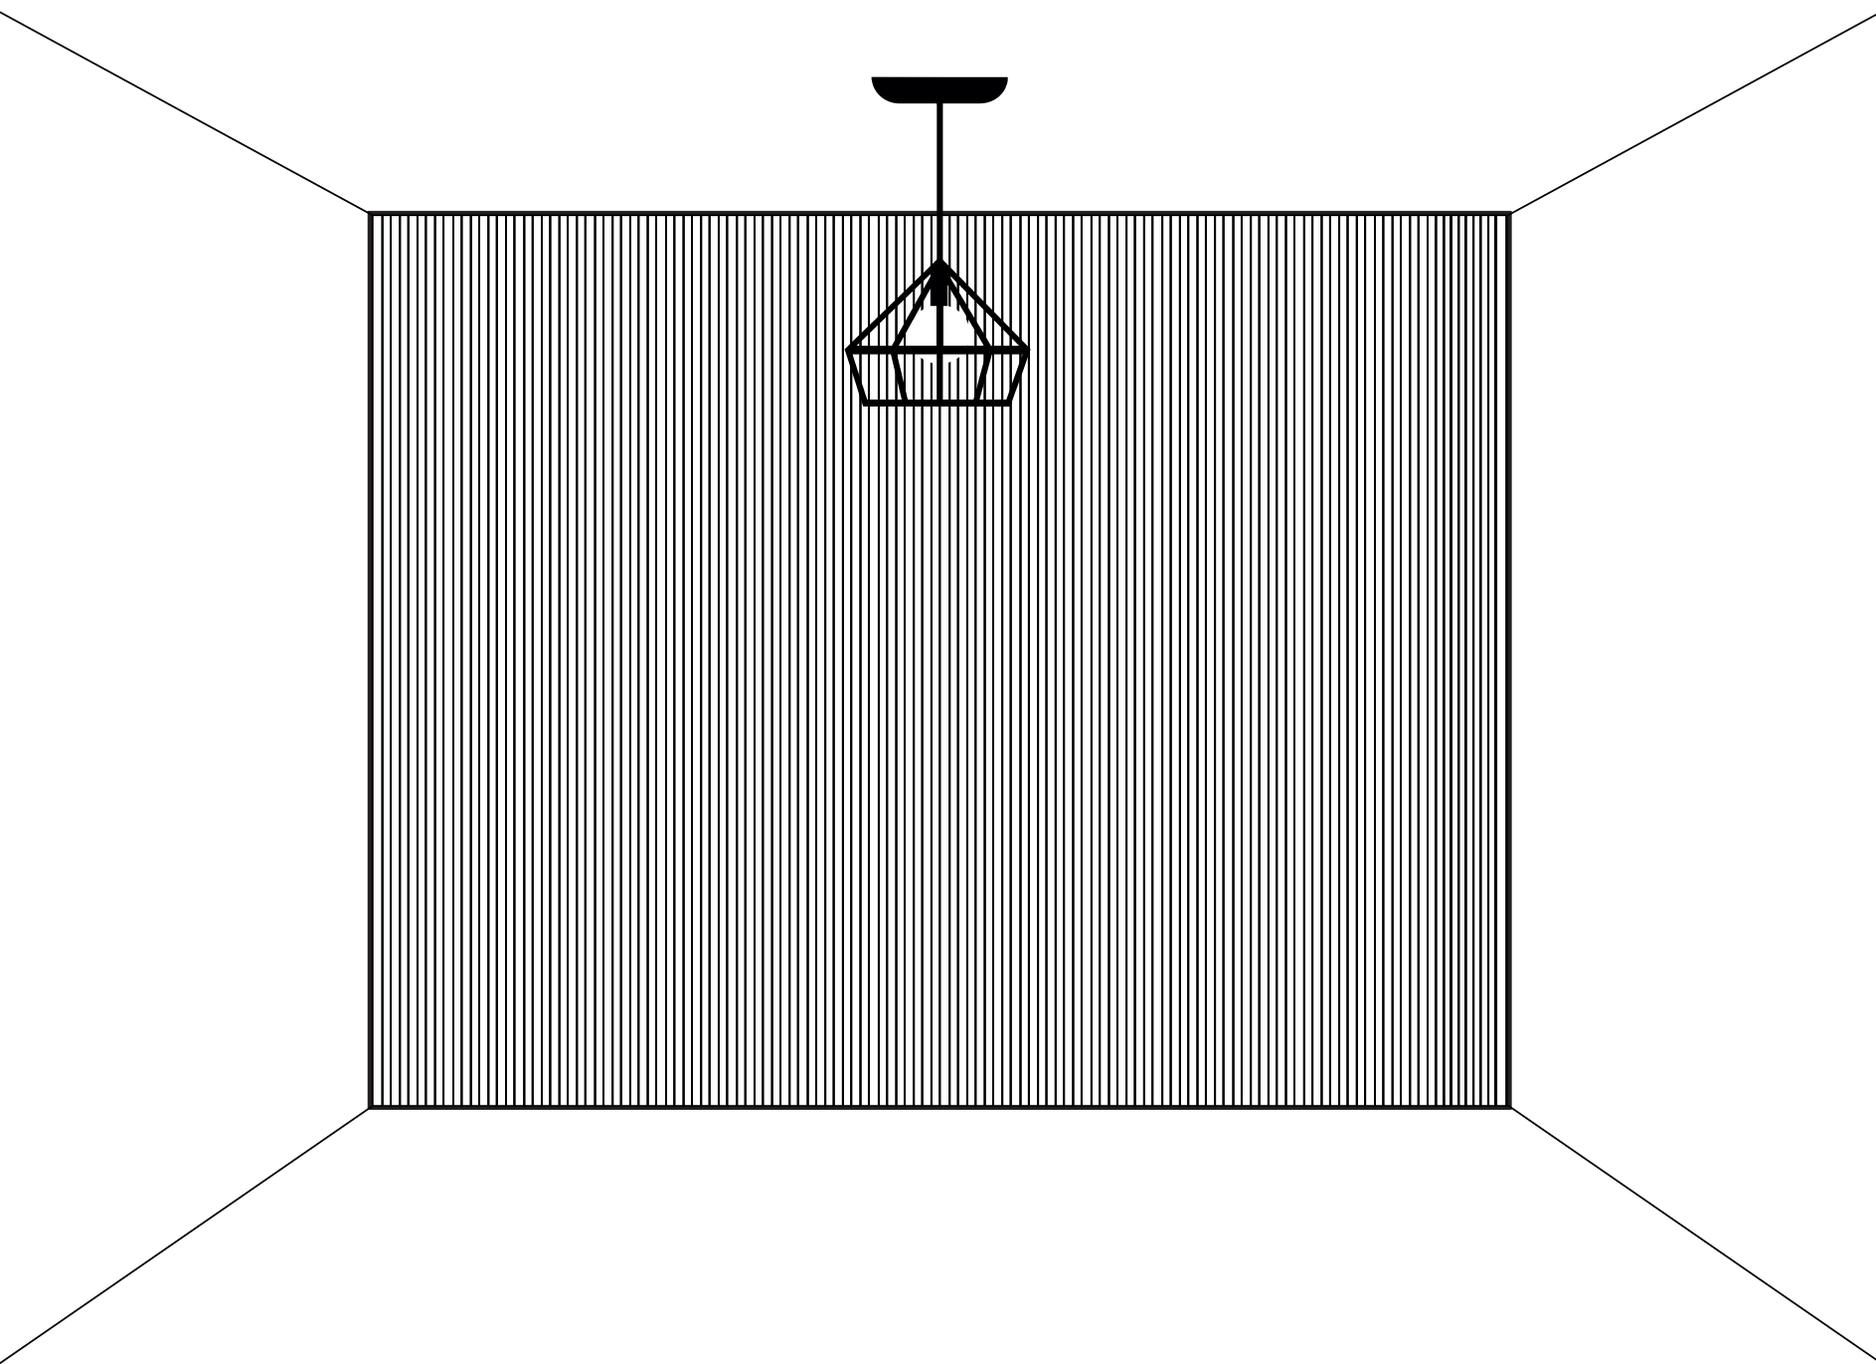



SARO  TECH