




1. www.tolred.com web sitesinden TolRed_Update_Tool_Setup dosyasını indirip bilgisayarınıza kurulumunu yapın.
2. www.tolred.com web sitesinden son güncel Fx Processor Boot yazılımını bilgisayarınıza indirin.
3. Kurulum tamamlandıktan sonra TolRed Update Tool yazılımını çalıştırın.
4. File Butonuna basarak önceden indirdiğiniz bin uzantılı boot dosyasını açın.

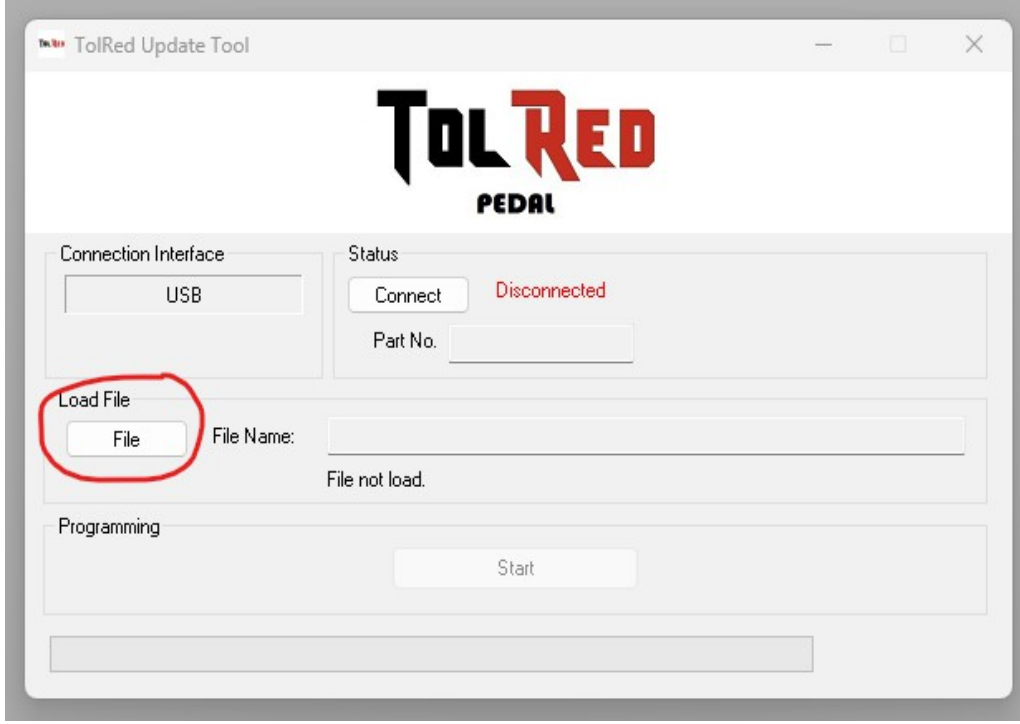

5. Connect Butonuna basın.

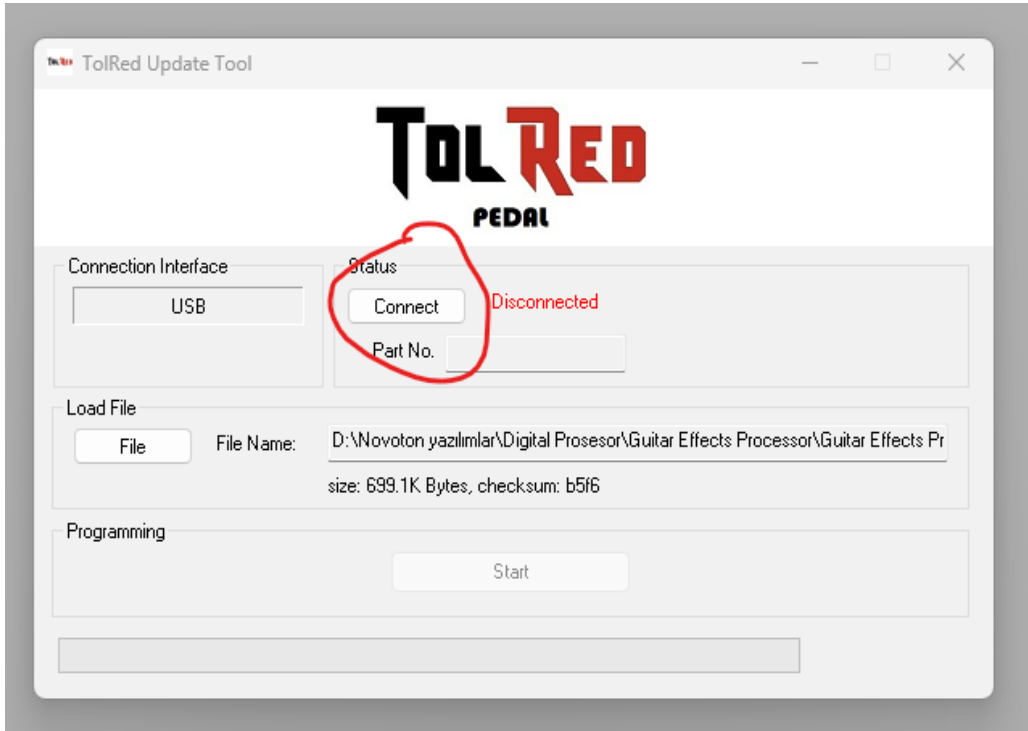

6. Type B USB kablosunu bilgisayarınız ve processöre bağlayın.
Processorun power kablosu takılı değilken , A – B – C tuşlarına basılı tutarak Processorun enerji kablosunu takın.
7. Aktif olan Start butonuna basarak güncelleme işlemine başlayabilirsiniz.

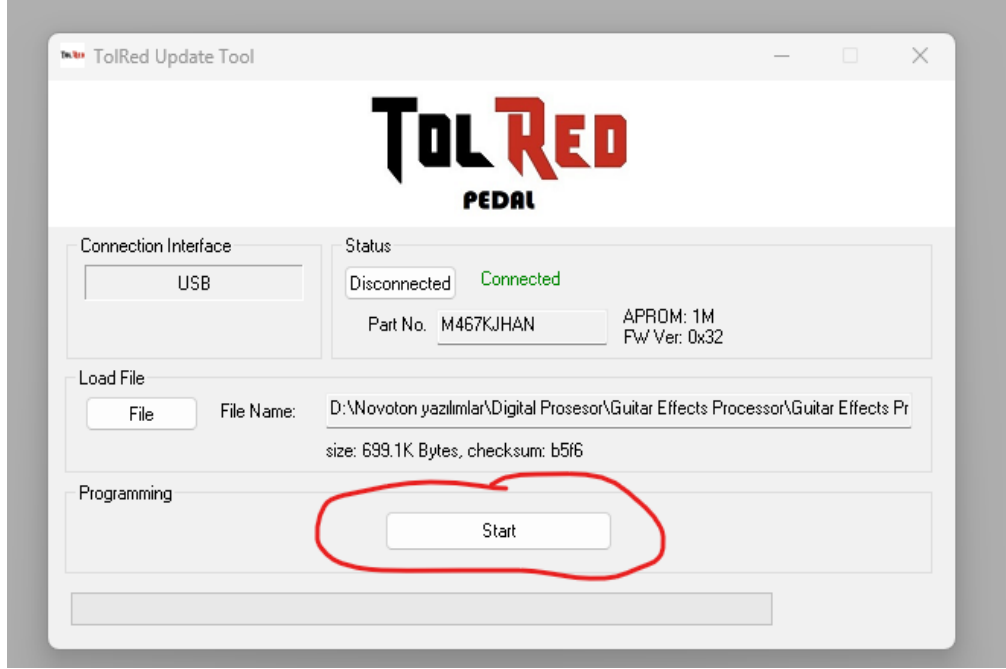

8. Güncelleme esnasında kabloları sökmeyin veya enerjiyi kesmeyin.

