



¿Cómo mido?

Ya sea diseñando la cocina de sus sueños desde cero o remodelando una existente, los planes mejor diseñados comienzan con las medidas adecuadas. A continuación, presentamos algunos excelentes consejos para una medición precisa y una planificación del espacio. Utilice estas pautas de medición para obtener un diseño más preciso.

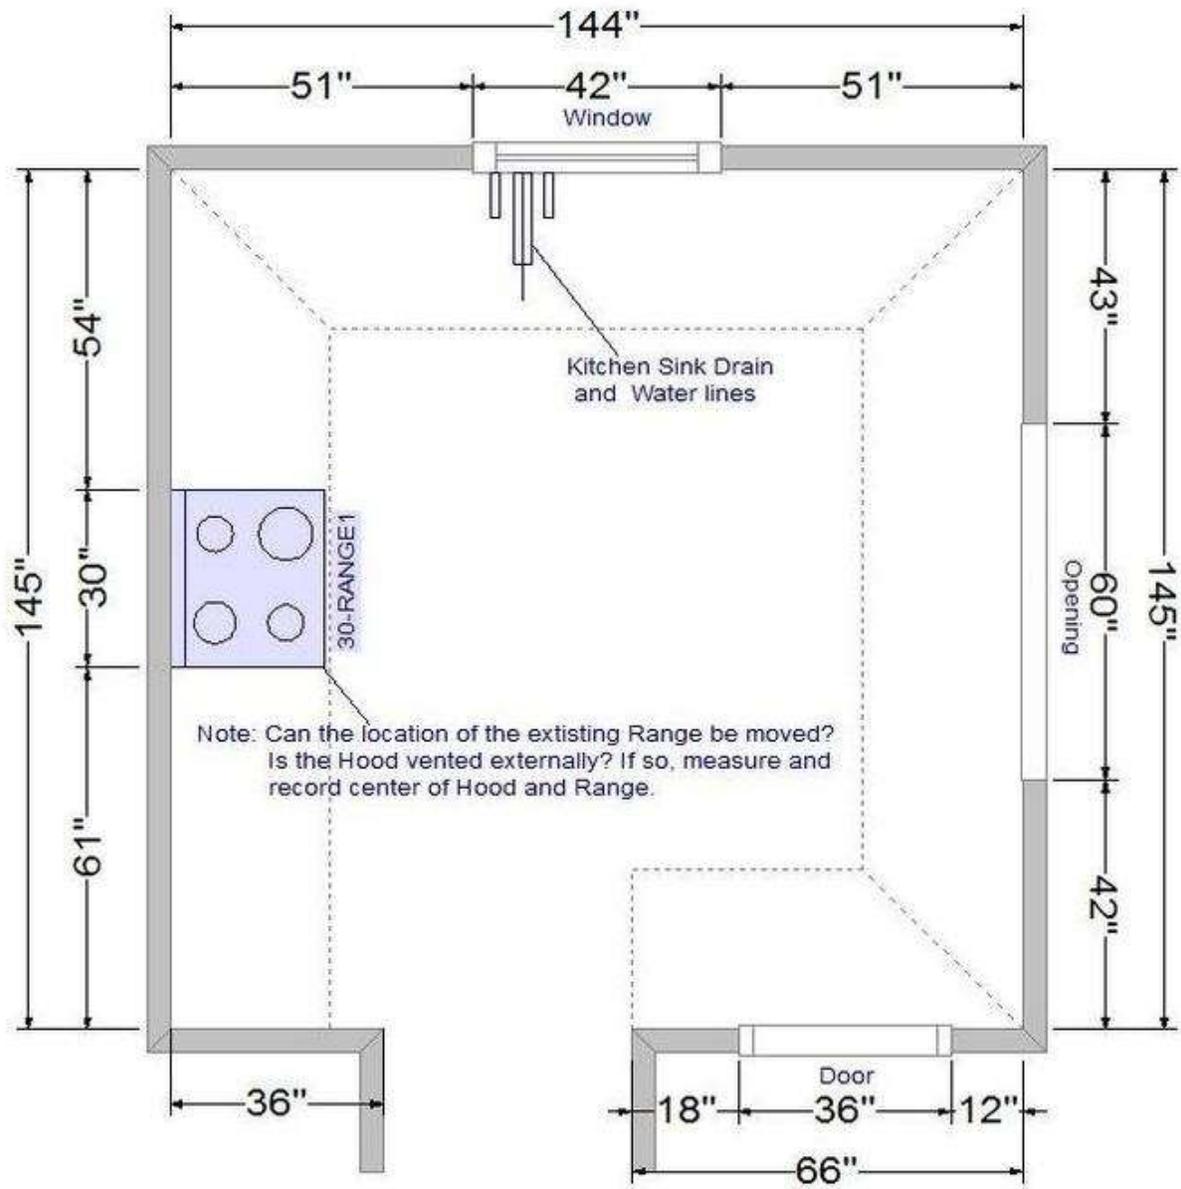

1. Comience midiendo la habitación de pared a pared. (Grabará todas las medidas en PULGADAS. (Ejemplo 110 ", no 9 ' 2 ")).
2. Haz un dibujo aproximado de la forma de la habitación. Represente cada pared, puerta, ventana y cualquier saliente o área empotrada. Este plan NO necesita ser 'a escala'. Imprima una cuadrícula o hágalo a mano. ¡Solo cuenta la precisión, no el talento! Mida cada sección de la pared y anote en el dibujo. (Una sección de pared es desde una esquina hasta una puerta o ventana). Mida cada ventana y puerta y anote. NOTA: las ventanas y puertas se miden desde el borde exterior hasta el borde exterior de la carcasa o moldura.
3. Suma todas las dimensiones de cada pared y verifique que el total sea igual a la dimensión total de la pared que se indica en la tabla. (Si no es así, ¡vuelva a medir!) 5. Ubique la línea central del fregadero midiendo desde una esquina de la pared. Registre esta dimensión en su dibujo preliminar.

En una cuadrícula separada, tome medidas horizontales de dónde se instalarán los gabinetes. Vea el ejemplo a continuación:

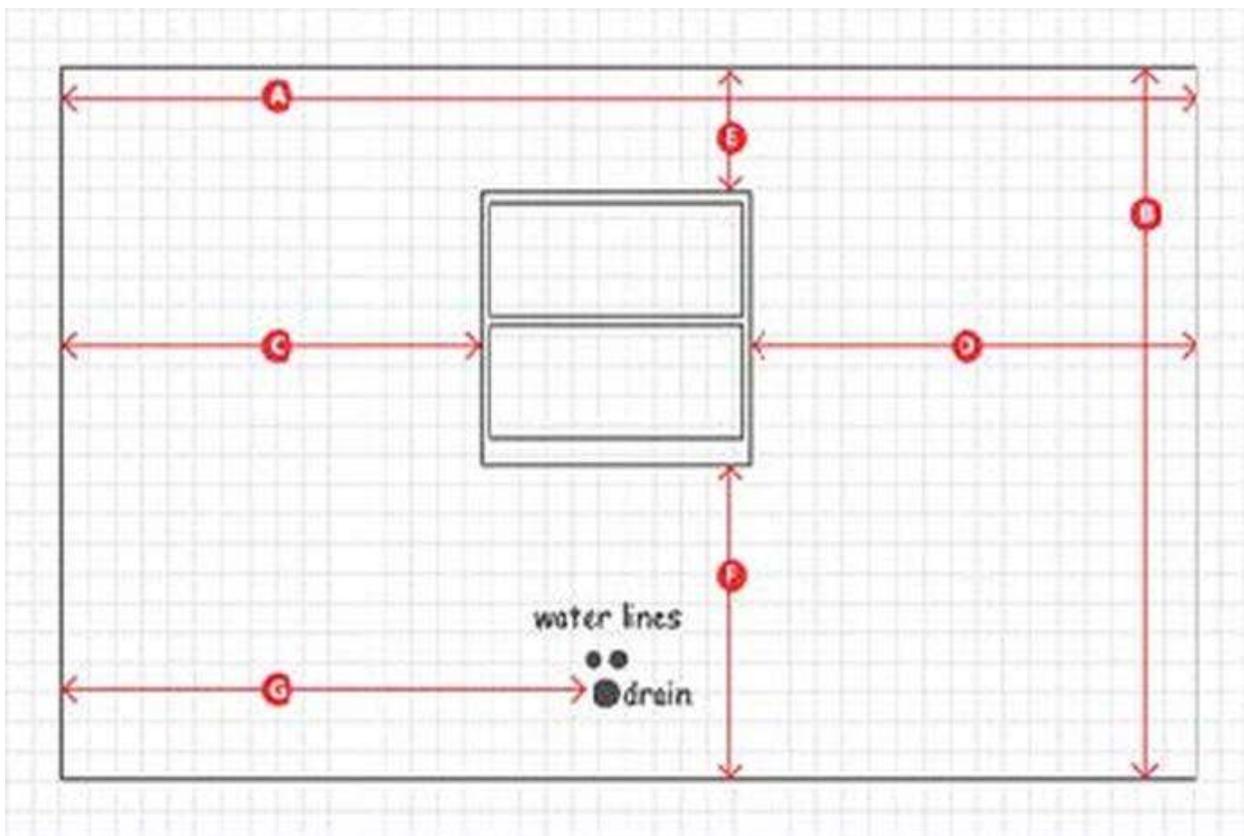

- A. Mida toda la pared de izquierda a derecha.
- B. Mida desde el techo hasta el piso. (Indique si tiene plafones)
- C y D. Mida los espacios de pared horizontales entre puertas, ventanas, aberturas de pared, etc.

E y F. Mida los espacios de las paredes verticales arriba y debajo de las ventanas, arriba de las puertas. G. Mida desde una esquina de la pared hasta el centro del desagüe del fregadero y las líneas de agua.